

Menu Map (Valikkokartta)

Menus (Valikot) -luettelo

Paperi-valikko	Raportit	Network/Ports (Verkko/Portit)	
Oletuslähde	Valikkoasetussivu	Aktiivinen NIC	
Paperikoko/-laji	Laitetilastot	Vakioverkko ³	
Monisyötön asetus	Verkkoasetussivu ²	Raportit	
Korvaava paperikoko	Profiililuettelo	Verkkokortti	
Paperin laatu	Tulosta fontit	TCP/IP	
Paperin paino	Tulosta hakemisto	IPv6	
Paperin lisäys	Tulosta esitys	Langaton	
Mukautetut lajit	Inventaariraportti	AppleTalk	
Mukautetut nimet ¹		Vakio-USB	
Yleisasetukset		Rinnakkaisportti ⁴	
		SMTP-asetus	
Suojaukset	Asetukset	Ohje	
Muut suojausasetukset ⁴	Yleisasetukset	Tulosta kaikki oppaat	
Luottamuksellinen tulostus	Flash-asema-valikko ⁴	Tulostuslaatu	
Pyyhi väliaikaiset datatiedostot ⁴	Tulostusasetukset	Tulostusmateriaaliopas	
Suojaustarkistusloki		Toistuvien virheiden opas	
Aseta päivä ja aika		Menu Map (Valikkokartta)	
		Information Guide (Tieto-opas)	
		Yhteysopas	
		Kuljetusopas	
		Supplies Guide (Tarvikeopas)	


¹ Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.

² Tämän valikkokohdan nimi on joko Verkkoasetussivu tai Verkon [x] asetussivu tulostimen kokoonpanon mukaan.

³ Tämän valikkokohdan nimi on joko Vakioverkko tai Verkko [x] tulostimen kokoonpanon mukaan.

⁴ Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tulostinmalleissa.

Ohjauspaneelin käyttäminen

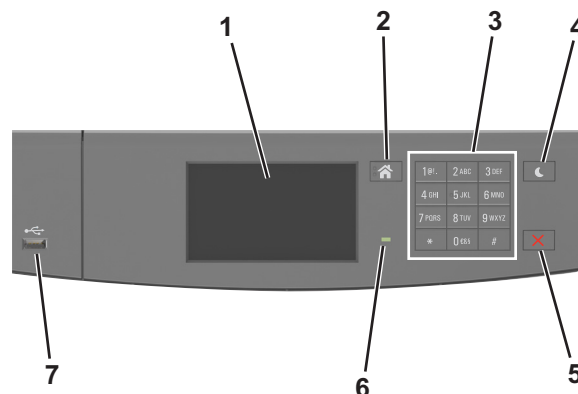

	Osa	Toiminto
1	Näyttö	Tulostimen tilan ja ilmoitusten katsominen. Tulostimen asentaminen ja käyttäminen.
2	Koti-painike	Siirtyminen päänäyttöön
3	Näppäimistö	Anna numeroita, kirjaimia tai symboleita.
4	Lepo-painike	Lepotilan tai valmiustilan ottaminen käyttöön. Seuraavat toiminnot herättävät tulostimen lepotilasta: <ul style="list-style-type: none"> Näytön koskettaminen Minkä tahansa näppäimen painaminen Lokeron tai etuluukun avaaminen Tulostustyön lähettäminen tietokoneesta Uudelleenkäynnistys päävirtakytkimestä Laitteen kytkeminen USB-porttiin
5	Seis- tai Peruuta-painike	Tulostimen toimintojen pysäyttäminen
6	Merkkivalo	Tulostimen tilan tarkistaminen.
7	USB-portti	Liitä tulostimeen USB-Bluetooth-sovitin tai flash-asema. Huomautus: Vain laitteen etupaneelin USB-portti tukee flash-asemia.

Merkkivalon värien ja Lepo-painikkeen valojen merkitykset

Tulostimen ohjauspaneelin merkkivalon värit ja Lepo-painikkeen valot ilmaisevat tulostimen tilan.

Merkkivalo	Tulostimen tila
Ei käytössä	Tulostimesta on katkaistu virta tai se on säästötilassa.
Vilkkuu vihreänä	Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.
Tasainen vihreä	Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.
Vilkkuu punaisena	Tulostimessa vaaditaan käyttäjän toimia.

Lepo-painikkeen merkkivalo	Tulostimen tila
Ei käytössä	Tulostin on vapaa tai Valmis-tilassa.
Tasainen keltainen	Tulostin on lepotilassa.
Vilkkuu keltaisena	Tulostin palautuu säästötilasta tai on siirtymässä säästötilaan.
Vilkkuu toistuvasti keltaisena 0,1 sekuntia ja sammuu 1,9 sekunniksi	Tulostin on säästötilassa.

Päänäytön toiminta

Kun tulostimeen on kytketty virta, näyttöön tulee perusnäyttö, jota kutsutaan päänäytöksi. Aloita jokin toiminto päänäytön painikkeilla ja kuvakkeilla.

Huomautus: Aloitusnäyttö voi vaihdella aloitusnäytön ja järjestelmänvalvojan tekemien asetusten sekä aktiivisten upotettujen ratkaisujen mukaan.





Painike	Toiminto
1	Vaihda kieli Vaihda tulostimen ensisijainen kieli.
2	Kirjanmerkit Luo, järjestä ja tallenna kirjanmerkkejä (URL-osoitteita) kansioista ja tiedostolinkeistä koostuvaksi puunäkymäksi. Huomautus: Puunäkymässä ei näy Forms and Favorites -sovelluksella luotuja kirjanmerkkejä, eikä puunäkymän kirjanmerkkejä voi käyttää Forms and Favorites -sovelluksessa.
3	Pidossa olevat työt Näytetään kaikki nykyiset pysäytetyt työt.
4	USB Katsele, valitse tai tulosta valokuvia ja asiakirjoja flash-asemalta. Huomautus: Tämä kuvake näkyy päänäyttöön palattaessa vain, kun tulostimeen on liitetty muistikortti tai flash-asema.
5	valikot. Tulostinvalikkojen käyttäminen. Huomautus: Valikot ovat käytettävissä ainoastaan, kun tulostin on Valmis-tilassa.
6	Tilailmoitusrivi <ul style="list-style-type: none"> Näyttää tulostimen tilan, esimerkiksi Valmis tai Varattu. Näyttää tulostimen tilan, kuten Kuvayksikkö vähissä tai Värikasetti vähissä. Näyttää ilmoituksia ja ohjeet siitä, miten toimia niiden kanssa.
7	Tila/tarvikkeet <ul style="list-style-type: none"> Näyttää tulostimen varoituksia tai virheilmoituksia, kun tulostin edellyttää toimenpiteitä, jotta työn käsittely voidaan jatkaa. Katso lisätietoja tulostimen varoituksesta tai ilmoituksesta sekä sen poistamisesta.
8	Vihjeitä Voit katsoa tilannekohtaisia ohjetietoja.

Päänäytössä voi näkyä myös tämä:

Painike	Toiminto
Search Held Jobs (Haku pysäytetyistä töistä)	Hae pidossa olevista töistä.
Käyttäjän työt	Käyttäjän tallentamien tulostustöiden käyttö.
Profiilit ja ratkaisut	Profiilien ja ratkaisujen käyttö.

Ominaisuudet

Ominaisuus	Kuvaus
Virheilmoitus 	Jos virheilmoitus vaikuttaa toimintoon, tämä kuvake tulee näkyviin ja punainen merkkivalo vilkkuu.
Varoitus 	Virhetilanteen syntyessä tämä kuvake ilmestyy näkyviin.
Tulostimen IP-osoite Esimerkki: 123 . 123 . 123 . 123	Tulostimen IP-osoite näkyy aloitusnäytön vasemmassa yläkulmassa. Se koostuu neljästä numeroryhmästä, jotka on erotettu toisistaan pisteillä. Tarvitset IP-osoitetta, kun tarkastelet ja muokkaat tulostimen asetuksia etänä Embedded Web Server -sovelluksen kautta.