

Mappa dei menu

Elenco dei menu

Menu Carta	Rapporti	Rete/Porte
Origine predefinita	Pagina impostazioni menu	NIC attiva
Formato/tipo carta	Statistiche periferica	Rete standard ³
Configura alimentatore multiuso	Pagina impostazioni di rete ²	Rapporti
Sostituisci dimensioni	Elenco profili	Scheda di rete
Grana carta	Stampa font	TCP/IP
Peso carta	Stampa directory	IPv6
Caricamento carta	Stampa demo	Wireless
Tipi personalizzati	Report risorse	AppleTalk
Nomi personalizzati ¹		USB Standard
Impostazione universale		Parallela ⁴
		Impostazione SMTP

Protezione

- Impostazioni di sicurezza varie⁴
- Stampa riservata
- Canc. file dati temporanei⁴
- Registro controllo protezione
- Imposta data e ora

Impostazioni

- Impostazioni generali
- Menu Unità Flash⁴
- Impostazioni di stampa

Guida

- Stampa tutte le guide
- Qualità stampa
- Guida supporti
- Guida ai difetti di stampa
- Mappa dei menu
- Guida informativa
- Guida ai collegamenti
- Guida allo spostam.
- Guida ai materiali di consumo


¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

² In base alle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni di rete o come Pagina impostazioni rete [x].

³ A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

⁴ Questa funzione è disponibile solo in modelli di stampante selezionati.

Uso del pannello di controllo della stampante

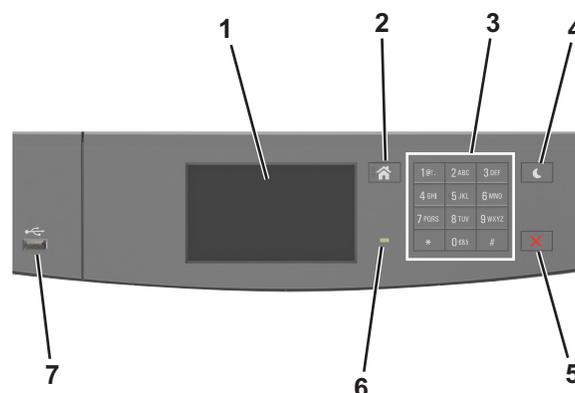

	Usare	Per
1	Display	Visualizzare stato e messaggi della stampante. Installare e usare la stampante.
2	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
3	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
4	Pulsante di risparmio energetico	Attivare la modalità di sospensione o ibernazione. Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico: <ul style="list-style-type: none"> • Tocco dello schermo • Pressione di un qualsiasi pulsante hardware • Apertura del vassoio o dello sportello anteriore • Inviare un processo di stampa dal computer • Eseguire un POR (Power On Reset) con l'interruttore di alimentazione principale • Collegamento di un dispositivo alla porta USB
5	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere tutte le attività delle stampante.
6	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
7	Porta USB	Collegare una scheda Bluetooth USB o un'unità flash alla stampante. Nota: solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.

Informazioni sui colori della spia e del pulsante di sospensione

I colori della spia e del pulsante di sospensione sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è inattiva o nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni	La stampante è in modalità ibernazione.

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.



Toccare		Per
1	Modifica lingua	Consente di cambiare la lingua principale della stampante.
2	Segnalibri	Consente di creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URL) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. Nota: La struttura ad albero non include i segnalibri creati in Forms and Favorites e quelli presenti nella struttura non possono essere utilizzati in Forms and Favorites.
3	Processi in attesa	Consente di visualizzare tutti i processi attualmente in attesa.
4	USB	Consente di visualizzare, selezionare o stampare foto e documenti da un'unità flash. Nota: l'icona viene visualizzata solo quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l'unità flash è collegata alla stampante.
5	Menu	Consente di accedere ai menu della stampante. Nota: Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
6	Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none"> Mostra lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata. Mostra le condizioni della stampante, ad esempio Unità immagini in esaurimento o Cartuccia in esaurimento. Mostra messaggi che richiedono l'intervento dell'utente e istruzioni visualizzate su come risolverli.
7	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> Visualizza un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. Visualizzare maggiori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come azzerarlo.
8	Suggerimenti	Visualizza le informazioni sensibili al contesto.

Sulla schermata iniziale potrebbe inoltre essere visualizzato il seguente elemento:

Toccare	Per
Cerca nei processi in attesa	Cerca i processi correntemente in attesa.
Processi per utente	Accedere ai processi di stampa salvati dall'utente.
Profili e soluzioni	Accedere a profili e soluzioni.

Funzioni

Funzione	Descrizione
<p>Avviso di un messaggio di intervento</p> 	<p>Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.</p>
<p>Avvertenza</p> 	<p>Questa icona viene visualizzata quando si verifica un errore.</p>
<p>Indirizzo IP della stampante Esempio: 123 . 123 . 123 . 123</p>	<p>L'indirizzo IP della stampante si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale ed è composto da quattro serie di numeri separati da punti. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso a Embedded Web Server per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante anche quando non si è fisicamente vicini ad essa.</p>