

# 메뉴 맵

## 메뉴 목록

용지 메뉴	보고서	네트워크/포트
기본 급지대	메뉴 설정 페이지	활성 NIC
용지 크기/유형	장치 통계	표준 네트워크 <sup>3</sup>
다용도 공급 장치 구성	네트워크 설정 페이지 <sup>2</sup>	보고서
대체 크기	프로파일 목록	네트워크 카드
용지 질감	글꼴 인쇄	TCP/IP
용지 종량	디렉토리 인쇄	IPv6
용지 넣기	데모 인쇄	무선
사용자 정의 유형	자산 보고서	AppleTalk
사용자 정의 이름 <sup>1</sup>		표준 USB
Universal 설정		병렬 <sup>4</sup>
		SMTP 설정

보안	설정	도움말(&H)
기타 보안 설정 <sup>4</sup>	일반 설정	모든 설명서 인쇄
기밀 인쇄	플래시 드라이브 메뉴 <sup>4</sup>	인쇄 품질
임시 데이터 파일 삭제 <sup>4</sup>	인쇄 설정	매체 설명서
보안 감사 로그		인쇄 결함 설명서
날짜 및 시간 설정		메뉴 맵
		정보 설명서
		연결 설명서
		이동 설명서
		소모품 설명서


<sup>1</sup> 이 메뉴는 터치 스크린 프린터 모델에만 표시됩니다.

<sup>2</sup> 프린터 설정에 따라 이 메뉴 항목이 네트워크 설정 페이지 또는 네트워크 [x] 설정 페이지로 나타납니다.

<sup>3</sup> 프린터 설정에 따라 이 메뉴 항목은 기본 네트워크 또는 네트워크 [x]로 나타납니다.

<sup>4</sup> 이 기능은 일부 프린터 모델에서만 사용 가능합니다.

## 프린터 제어판 사용

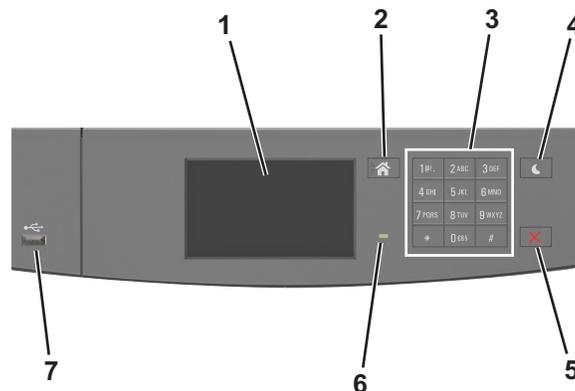

	사용	대상
1	표시	프린터 상태 및 메시지를 봅니다. 프린터를 설정 및 조작합니다.
2	홈 단추	홈 스크린으로 돌아갑니다.
3	키패드	숫자, 문자 또는 기호를 입력합니다.
4	절전 버튼	절전 또는 최대 절전 모드를 활성화합니다. 다음 작업을 수행하면 프린터 절전 모드가 해제됩니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 화면 터치</li> <li>• 아무 단추나 누릅니다.</li> <li>• 용지함 또는 프린터 전면 덮개 열기</li> <li>• 컴퓨터에서 인쇄 작업 전송</li> <li>• 기본 전원 스위치를 사용하여 전원 리셋 수행</li> <li>• 장치를 USB 포트에 연결합니다.</li> </ul>
5	중지 또는 취소 단추	모든 프린터 작업을 중지합니다.
6	표시등	프린터 상태를 확인합니다.
7	USB 포트	USB Bluetooth 어댑터 또는 플래시 드라이브를 프린터에 연결합니다. <b>참고:</b> 전면 USB 포트만 플래시 장치를 지원합니다.

## 표시등 및 절전 단추 표시등의 색상 이해

프린터 제어판에서 표시등 및 절전 단추 표시등의 색상은 특정 프린터 상태 또는 조건을 나타냅니다.

표시등	프린터 상태
꺼짐	전원이 꺼져 있거나 프린터가 절약 모드입니다.
초록색 점멸	프린터가 예열, 데이터 처리 또는 작업 인쇄 중입니다.
녹색 단색	프린터가 켜져 있고 정지 상태입니다.
빨간색 깜박임	프린터에 사용자의 조작이 필요합니다.

절전 단추 표시등	프린터 상태
꺼짐	프린터가 유힬 상태이거나 준비 상태입니다.
주황색으로 켜져 있음	프린터가 대기 모드입니다.
주황색 점멸	프린터의 대기 모드가 해제되는 종이거나 최대 절전 모드로 전환 중입니다.
주황색으로 0.1 초 동안 잠시 켜졌다가 1.9 초 동안 꺼지는 패턴이 반복됩니다.	프린터가 최대 절전 모드입니다.

## 시작 화면 이해

프린터 전원을 켜면 디스플레이에 홈 스크린이라고 부르는 기본 화면이 표시됩니다. 홈 스크린 단추 및 아이콘을 사용하면 작업을 시작할 수 있습니다.

**참고:** 홈 스크린은 기본 화면 사용자 설정, 관리 설정, 활성화된 내장 솔루션에 따라 다릅니다.



		대상
1	언어 변경	프린터의 기본 언어를 변경합니다.
2	책갈피 (Bookmarks)	폴더 및 파일 링크의 트리 보기 형태로 책갈피(URL) 모음을 만들고, 구성 및 저장합니다. <b>참고:</b> 트리 뷰에는 양식 및 즐겨찾기 내에 만든 책갈피가 포함되지 않으며 트리에 있는 항목은 양식 및 즐겨찾기 내에서 사용할 수 없습니다.
3	보류 작업	현재 보류된 모든 작업을 표시합니다.
4	USB	플래시 드라이브에 있는 사진 및 문서를 보고, 선택 또는 인쇄합니다. <b>참고:</b> 이 아이콘은 메모리 카드나 플래시 드라이브가 프린터에 연결된 상태에서 시작 화면으로 돌아올 때만 나타납니다.
5	메뉴(Menu)	프린터 메뉴에 액세스합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴는 프린터가 준비 상태에 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
6	상태 메시지 표시 줄	<ul style="list-style-type: none"> <li>준비 (Ready) 또는 사용 중 (Busy) 과 같은 현재 프린터 상태를 표시합니다.</li> <li>이미징 장치 부족 또는 카트리지가 부족과 같은 프린터 조건이 표시됩니다.</li> <li>사용자 작업이 필요한 메시지 및 이러한 메시지를 지우는 방법에 대한 지침을 표시합니다.</li> </ul>
7	상태/소모품	<ul style="list-style-type: none"> <li>프린터를 계속 작동하기 위해 사용자 작업이 필요할 때마다 프린터 경고 또는 오류 메시지를 표시합니다.</li> <li>프린터 경고 또는 메시지에 대한 자세한 내용과 이러한 메시지의 해제 방법을 확인합니다.</li> </ul>
8	팁	컨텍스트별 도움말 정보를 봅니다.

기본 화면에는 다음과 같은 항목도 표시됩니다.

		대상
보류 작업 검색		현재 보류된 작업을 검색합니다.
사용자별 작업(Jobs by user)		사용자가 저장한 인쇄 작업에 액세스합니다.
프로필 및 솔루션(Profiles and Solutions)		프로파일 및 솔루션에 액세스합니다.

## 기능

기능	설명
<p>주의 메시지 경고</p> 	<p>참석 메시지가 기능에 영향을 줄 경우 이 아이콘이 표시되고 빨간색 표시등이 깜박입니다.</p>
<p>경고(Warning)</p> 	<p>오류가 발생하면 이 아이콘이 표시됩니다.</p>
<p>프린터 IP 주소 예: 123.123.123.123</p>	<p>프린터 IP 주소는 기본 화면의 왼쪽 상단에 위치하며 마침표로 구분된 4 개의 숫자 집합으로 나타납니다. IP 주소를 사용하여 <b>Embedded Web Server</b> 에 액세스하면 프린터와 물리적으로 가까이 있지 않더라도 프린터 설정을 확인하고 원격으로 구성할 수 있습니다.</p>