

Tilkoblingsveiledning

Operativsystemer som støttes

Du kan installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer ved å bruke CD-en med programvaren:

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X versjon 10.6 eller nyere
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

Merk:

- For Windows-operativsystemer støttes skriverdriverne og -verktøyene i både 32-biters og 64-biters versjoner.
- Hvis du vil vite mer om hvilke drivere og verktøy som er kompatible med Mac OS X versjon 10.5 og tidligere versjoner, og om støttede versjoner av Linux-operativsystemet, kan du gå til Lexmarks webområde for kundestøtte på <http://support.lexmark.com>.
- Kontakt brukerstøtte for informasjon om programvarekompatibilitet med andre operativsystemer.

Installere skriveren ved hjelp av CDen *Software and Documentation*

1 Lukk alle åpne programmer.

2 Sett inn CDen *Software and Documentation*.


Hvis installerings skjerm bildet ikke vises automatisk innen et minutt, må du starte CDen manuelt:

Windows 8

Fra Søk skriver du **Kjør** og navigerer til:

Appliste > **Kjør** > skriv **D:\setup.exe** > **OK**.

Windows 7 og tidligere versjoner

- a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
- b Skriv **D:\setup.exe** i dialogboksen Start søk eller Åpne.
- c Trykk på **Enter**, eller klikk **OK**.

Merk: D er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen.

- 3 Klikk på **Installer** og følg instruksjonene på skjermen.

Installere skriveren lokalt (Windows)

Du kan finne oppdateringer for skriverprogramvaren på Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com.

Hva er lokal utskrift?

Lokal utskrift er utskrift fra en lokalt tilkoblet skriver (en skriver som er koblet direkte til datamaskinen med en USB-kabel eller parallellkabel). Når du installerer denne typen skriver, bør du installere skriverprogramvaren *før* du kobler til USB-kabelen. Hvis du ønsker hjelp, kan du se installeringsinstruksjonene som fulgte med skriveren.

CDen *Programvare og dokumentasjon* kan brukes til å installere den nødvendige skriverprogramvaren på de fleste Windows-operativsystemene.

Installere skriveren ved hjelp av veiviseren for skriverinstallering (bare Windows)

Merk: Se [Operativsystemer som støttes på side 1](#) for en liste over støttede Windows-operativsystemer.


- 1 Lukk alle åpne programmer.
- 2 Få en kopi av installeringspakken for skriveren.
 - Fra CDen *Software and Documentation* som fulgte med skriveren
 - Merk:** Hvis en dialogboks for installasjon vises, lukker du den.
 - Fra nettstedet vårt på <http://support.lexmark.com>.
- 3 Kjør veiviseren for skriverinstallering.

Windows 8

Fra Søk skriver du **Kjør** og navigerer til:

App-listen > **Kjør** > skriv **kontroller skrivere** > **OK** > **Legg til enheter og skrivere** > velg en lokal skriver > **Neste**

Windows 7 og tidligere versjoner

- a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
- b Skriv **control printers** i dialogboksen Start søk eller Åpne.
- c Trykk på **Enter**, eller klikk på **OK**.
- d Fra skrivermappen klikker du på **Legg til skriver** > **Neste**.
- e Velg en lokal skriverinstallering, og klikk på **Neste**.
- f Velg porten som du vil bruke, og klikk deretter på **Neste**.

4 Klikk på **Har disk**, og angi plasseringen til skriverprogramvaren.

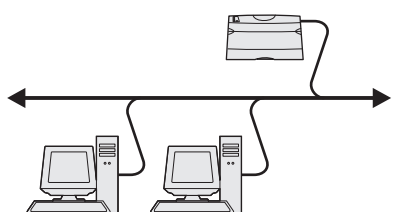
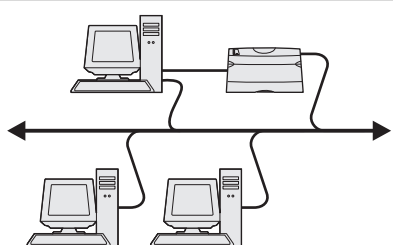
Merk: Banen bør ligne denne: **D:\Drivers\Print\GDI**, der **D** er stasjonen med installasjonsprogramvaren.

5 Klikk på **OK**, og følg instruksjonene på skjermen.

Installere skriveren i nettverk (Windows)

Hva er nettverksutskrift?

I Windows-miljøer kan nettverksskrivere konfigureres for direkte eller delt utskrift. Begge disse metodene for nettverksutskrift krever at du installerer skriverprogramvare og oppretter en nettverksport.

Utskriftsmetode	Eksempel
<p>IP-utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriveren er koblet direkte til nettverket med en nettverkskabel, for eksempel en Ethernet-kabel. • Skriverprogramvaren blir vanligvis installert på hver enkelt datamaskin i nettverket. 	
<p>Delt utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriveren er koblet til en av nettverksdatamaskinene med en lokal kabel, for eksempel en USB- eller parallellkabel. • Skriverprogramvaren blir installert på datamaskinen som er koblet til skriveren. • Under installeringen av programvare konfigureres skriveren til å være "delt" slik at andre nettverksdatamaskiner kan sende utskriftsjobber til den. 	

Installere skriveren i et Ethernet-nettverk (bare Windows)

Før du installerer skriveren i et Ethernet-nettverk, må du kontrollere at startoppsettet for skriveren er fullført og at skriveren er koblet til et aktivt Ethernet-nettverk.

- 1 Lukk alle åpne programmer.
- 2 Få en kopi av installeringspakken for skriveren.
 - Fra CDen *Software and Documentation* som fulgte med skriveren
 - Fra nettstedet vårt:
Gå til <http://support.lexmark.com>, og naviger deretter til:
BRUKERSTØTTE & NEDLASTING > velg skriver > velg operativsystem

3 Dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.

Vent til dialogboksen for installering vises.


Hvis du bruker en *Software and Documentation*-CD og installasjonsdialogboksen ikke vises, gjør du følgende:

Windows 8

Fra Søk skriver du **Kjør** og navigerer til:

Appliste > **Kjør** > skriv **D:\setup.exe** > **OK**.

Windows 7 og tidligere versjoner

- a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
- b Skriv **D:\setup.exe** i dialogboksen Start søk eller Åpne.
- c Trykk på **Enter**, eller klikk på **OK**.

Merk: D er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen.

- 4 Klikk på **Installer** og følg instruksjonene på skjermen.
- 5 Velg **Ethernet-tilkobling**, og klikk deretter på **Fortsett**.
- 6 Koble Ethernet-kabelen til datamaskinen og skriveren når du blir bedt om å gjøre det.
- 7 Velg skriveren på listen, og klikk på **Fortsett**.

Merk: Hvis den konfigurerte skriveren ikke vises på listen, må du klikke på **Endre søk**.

- 8 Følg instruksjonene på dataskjermen.

Dele skriveren i et nettverk


- 1 Åpne mappen Skrivere.

Windows 8

Fra Søk skriver du **Kjør** og navigerer til:

App-listen > **Kjør** > skriv **kontroller skrivere** > **OK**

Windows 7 og tidligere versjoner

- a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
 - b Skriv **control printers** i dialogboksen Start søk eller Åpne.
 - c Trykk på **Enter**, eller klikk **OK**.
- 2 Gjør ett av følgende, avhengig av enheten:
 - Trykk på og hold nede skriveren du vil dele.
 - Høyreklikk på skriveren du vil dele.
 - 3 Klikk **Skriveregenskaper** eller **Deling** i menyen som vises.
 - 4 Velg **Del denne skriveren** eller **Delt som** i kategorien Deling, og gi skriveren et entydig navn.
 - 5 Klikk på **Legg til port** > **Lokal port** > **Ny port** i kategorien Porter.
 - 6 Skriv inn UNC-portnavnet (Universal Naming Convention), og klikk deretter på **OK**.

Merk: UNC-portnavnet består av navnet på serveren og navnet på skriveren og må angis i formatet **\\server\skriver**.

- 7 Klikk på **Bruk** > **OK**.

Installere skriveren lokalt (Macintosh)

Før du installerer skriveren lokalt (bare Macintosh)

Skriveren kan være koblet til et lokalt nettverk med en USB-kabel. Når du installerer skriveren på denne måten, må du installere skriverprogramvaren *før* du kobler til USB-kabelen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen til skriveren.

Bruk CDen *Software and Documentation* til å installere den nødvendige programvaren.

Merk: Du kan også laste ned skriverdriveren på <http://support.lexmark.com>.

Opprette en utskriftskø (bare Macintosh)

Du må opprette en utskriftskø hvis du skal skrive ut lokalt fra en Macintosh-maskin.

- 1 Installer skriverdriverfilen på datamaskinen.
 - a Sett inn CDen *Software and Documentation* og dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.
 - b Følg instruksjonene på skjermen.
 - c Velg et mål og klikk på **Fortsett**.
 - d Klikk på **Installer** i skjermbildet Enkel installering.
 - e Angi brukernavnet og passordet, og klikk på **OK**.
All nødvendig programvare blir installert på datamaskinen.
 - f Klikk på **Lukk** når installeringen er fullført.
- 2 Fra Apple-menyen navigerer du til en av følgende:
 - **Systemvalg >Utskrift og skanning >Åpne utskriftskø**
 - **Systemvalg >Utskrift og faks >Åpne utskriftskø**
- 3 Kontroller at utskriftskøen ble opprettet.

Installere skriveren i et Ethernet-nettverk (bare Macintosh)

- 1 Installer skriverdriverfilen på datamaskinen:
 - a Sett inn CDen *Software and Documentation* og dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.
 - b Følg instruksjonene på skjermen.
 - c Velg et mål og klikk på **Fortsett**.
 - d Klikk på **Installer** i skjermbildet Standardinstallering.
 - e Angi brukernavnet og passordet, og klikk på **OK**.
All nødvendig programvare blir installert på datamaskinen.
 - f Klikk på **Lukk** når installeringen er fullført.
- 2 Legg til skriveren.
 - For IP-utskrift:
 - a Fra Apple-menyen navigerer du til en av følgende:
 - **Systemvalg >Utskrift og skanning**
 - **Systemvalg >Utskrift og faks**
 - b Klikk på +.
 - c Klikk på kategorien **IP**.
 - d Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og klikk på **Legg til**.
 - For AppleTalk-utskrift:

Merk:

 - Kontroller at AppleTalk er aktivert på skriveren.
 - Denne funksjonen støttes bare i Mac OS X versjon 10.5.

a Velg følgende på Apple-menyen:

Systemvalg >Utskrift og faks

b Klikk på + og gå til:

AppleTalk > velg skriver fra listen >Legg til

Merk: Hvis skriveren ikke vises på listen, kan det hende at du må legge den til ved å bruke IP-adressen. Kontakt systemadministratoren hvis du vil ha mer informasjon.