

Menü Haritası

Menüler listesi

Kağıt Menüsü	Raporlar	Ağlar/Portlar
Varsayılan Kaynak	Menü Ayarları Sayfası	Aktif NIC
Kağıt Boyutu/Türü	Aygıt İstatistikleri	Standart Ağ ³
ÇA Yapılandırma	Ağ Kurulum Sayfası ²	Raporlar
Boyut Değiştir	Profiller Listesi	Ağ Kartı
Kağıt Dokusu	Fontları Yazdır	TCP/IP
Kağıt Ağırlığı	Dizin Yazdır	IPv6
Kağıt Yükleme	Demo Baskısı	Kablosuz
Özel Türler	Değer Raporu	AppleTalk
Özel Adlar ¹		Standart USB
Universal Kurulum		Paralel ⁴
		SMTP Ayarları

Güvenlik

Muhtelif Güvenlik Ayarları⁴
Gizli Yazdırma
Geçici Veri Dosyalarını Sil⁴
Güvenlik Denetim Günlüğü
Tarih ve Saati Ayarla

Ayarlar

Genel Ayarlar
Flaş Sürücü Menüsü⁴
Yazdırma Ayarları

Yardı&m

Tüm Kılavuzları Yazdır
Yazdırma Kalitesi
Ortam Kılavuzu
Yazdırma Kusurları Kılavuzu
Menü Haritası
Bilgi Kılavuzu
Bağlantı Kılavuzu
Taşıma Kılavuzu
Sarf M. Kılavuzu


¹ Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.

² Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü ögesi Ağ Kurulum Sayfası veya Ağ [x] Kurulum Sayfası olarak görüntülenir.

³ Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü ögesi Standart Ağ veya Ağ [x] olarak görüntülenir.

⁴ Bu özellik yalnızca belirli yazıcı modellerinde bulunur.

Yazıcının kontrol panelini kullanarak

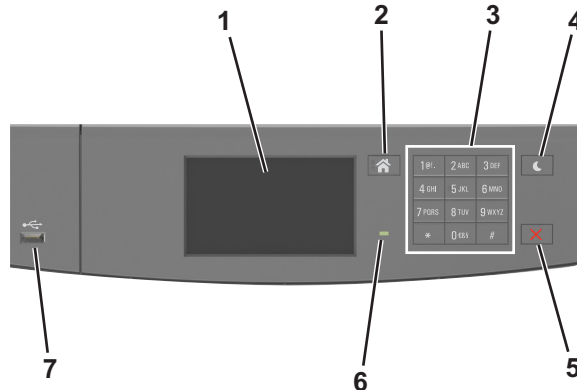

	Kullanın	Bunun için
1	Ekran	Yazıcının durumunu ve mesajları görüntüleyin. Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.
2	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.
3	Tuş takımı	Sayılar, rakamlar veya simgeler girer.
4	Uyku düğmesi	Uyku modunu veya Hazırda Bekleme modunu etkinleştirir. Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Uyku modundan uyandırır: <ul style="list-style-type: none">• Ekrana dokunma• Herhangi bir düğmeye basma• Bir tepsiyi veya ön kapağı açma• Bilgisayardan yazdırma işi gönderme• Ana güç anahtarı kullanılarak açılıştaki sıfırlama gerçekleştirme• USB bağlantı noktasına bir aygıt atama
5	Durdur veya iptal düğmesi	Tüm yazıcı aktivitelerini durdurur.
6	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin.
7	USB portu	Yazıcıya USB Bluetooth adaptör veya flash sürücü bağlayın. Not: Yalnızca öndeki USB bağlantı noktası flaş sürücüleri destekler.

Gösterge renklerini ve Uyku düğmesi ışıklarını anlama

Yazıcı kontrol panelindeki gösterge renkleri ve Uyku düğmesi ışıkları, belirli yazıcı durumlarını gösterir.

Gösterge ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.
Yeşil yanıp sönüyor	Yazıcı ısınıyor, veri işliyor veya yazdırıyor.
Sürekli yeşil	Yazıcı açık, fakat boşta.
Yanıp sönen kırmızı	Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Uyku düğmesi ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı boşta veya Hazır durumda.
Sürekli sarı	Yazıcı Uyku modunda.
Yanıp sönen sarı	Yazıcı uyanıyor veya Bekleme moduna giriyor.
Saniyenin 1/10'unda sarı renkte yanıp söner, ardından 1,9 saniye için tamamen kapanır.	Yazıcı Bekleme modunda.

Ana ekranı anlama

Yazıcı açılıp temel ekran gösterildiğinde, ana ekran olarak anılır. Bir eylemi başlatmak için ana ekran düğmelerini ve simgelerini kullanın.

Not: Ana ekranınız, ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak değişebilir.





Dokunun	Bunun için
1	Dil Değiştirme Yazıcının ana dilini değiştirin.
2	Yer İmleri Yer imleri (URL'ler) kümesi oluşturun, düzenleyin ve klasör ve dosya bağlantıları ağaç görünümüne kaydedin. Not: Ağaç görünümü, Formlar ve Sık Kullanılanlar'da oluşturulan yer imlerini içermez ve ağaçtakiler Formlar ve Sık Kullanılanlar içinden kullanılamaz.
3	Bekletilen İşler Bekletilen tüm geçerli işleri görüntüleyin.
4	USB Flaş sürücüden fotoğraf ve belgeleri görüntüleyin, seçin veya yazdırın. Not: Bu simge sadece yazıcıya bir bellek kartı ya da flash sürücü takılıyken ana ekrana döndüğünüzde görüntülenir.
5	Menüler Yazıcı menülerine erişin: Not: Bu menüler yalnızca yazıcı hazır durumundayken kullanılabilir.
6	Durum mesaj çubuğu <ul style="list-style-type: none"> • Hazır veya Meşgul gibi geçerli yazıcı durumunu gösterir. • Görüntüleme ünitesi az veya Kartuş Az gibi yazıcı durumlarını gösterir. • Müdahale mesajlarını ve bunların nasıl temizleneceğini gösterir.
7	Durum/Sarf Malzemeleri <ul style="list-style-type: none"> • İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, bir yazıcı uyarısı veya hata mesajı gösterir. • Yazıcı uyarısı veya mesaj ve mesajın nasıl silineceği hakkında daha fazla bilgi görüntüler.
8	İpuçları Bağlama duyarlı yardım bilgilerini görüntüleyin.

Bu, ayrıca ana ekranda da görünür:

Dokunun	Bunun için
Bekletilen İşleri Ara	Geçerli olarak bekletilen işleri arayın.
Kullanıcıya göre işler	Kullanıcı tarafından kaydedilen yazdırma işlerine erişin.
Profiller ve Çözümleri	Erişim profilleri ve çözümler.

Özellikler

Özellik	Açıklama
Katılım mesajı uyarısı 	Bir katılım mesajı bir işlevi etkiliyorsa, bu simge görünür ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.
Uyarı 	Bir hata durumu oluşursa, bu simge görünür.
Yazıcı IP adresi Örnek: 123.123.123.123	Yazıcınızın IP adresi, ana ekranın sol üst köşesinde bulunur ve noktalarla ayrılan dört rakam dizisi olarak görünür. Katıştırılmış Web Sunucusu'na erişirken IP adresini kullanarak, fiziksel olarak yazıcının yanında olmasanız da yazıcı ayarlarını görüntüleyebilir ve uzaktan yapılandırabilirsiniz.