



C520, C522 ja C524

Valikko- ja ilmoitusopas



Kesäkuu 2005

Lexmark ja Lexmarkin timanttilogo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, United States

www.lexmark.com

Painos: Kesäkuu 2005

Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON, ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA RAJOITTAMATTA, KAUPAN EHTOJEN TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita julkilausuman kieltämistä tai tiettyjen toimitusten välillisiä takuita.

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.

Tätä julkaisua koskevat huomautukset voidaan lähettää osoitteeseen Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Isossa-Britanniassa ja Irlannissa huomautuksia voidaan lähettää osoitteeseen Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark voi käyttää tai jakaa lähettämäsi tietoa haluamallaan tavalla ilman velvoitteita sinua kohtaan. Voit tilata lisää tämän tuotteen julkaisuja Yhdysvaltain numerosta 1-800-553-9727 tai Iso-Britannian numerosta +44 (0)8704 440 044. Muissa maissa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Mikään viittaus tuotteeseen, ohjelmaan tai palveluun ei tarkoita sitä, että vain kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua tulisi käyttää. Mikään toiminnallisesti vastaava tuote, ohjelma tai palvelu ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta oikeutta, ja mitä tahansa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Käyttäjä vastaa siitä, että laite toimii yhdessä muiden kuin valmistajan nimeämien tuotteiden, ohjelmien tai palveluiden kanssa.

Lexmark ja Lexmarkin timanttilogot, MarkNet ja MarkVision ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

PCL[®] on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki.

PostScript[®] on Adobe Systems Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki.

Seuraavat termit ovat yritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Agfa Corporationin tuote, joka perustuu The Monotype Corporation plc:n lisenssillä käytettävään Times New Romaniin	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt
Helvetica	Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt
ITC Bookman	International Typeface Corporation		

Muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.

YHDYSVALTAIN HALLITUKSEN OIKEUDET

Ohjelmisto ja tämän sopimuksen nojalla sen mukana mahdollisesti toimitettavat oppaat on tuotettu ainoastaan yksityisin varoin.

Sisällys

Luku 1: Tulostimen valikkojen käyttäminen	4
Tulostimen käyttöpaneelin käyttäminen	5
Valikkoryhmät	7
Tarvikkeet-valikko	7
Paperi-valikko	9
Raportit	14
Asetukset	16
Suojaus	34
Verkko/Portit	35
Ohje	44
Luku 2: Tulostimen ilmoitukset	46

1

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Erilaisten valikkojen avulla tulostimen asetuksia voidaan muuttaa helposti. Kaaviossa esitellään käyttöpaneelin valikkohakemisto, jossa näkyvät kunkin valikon valikkokohdat. Kunkin valikon komennot ja valittavissa olevat arvot esitellään jäljempänä tässä luvussa.

Huomautus: Jotkin valikkokomennot ja -arvot ovat näkyvissä ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu tietty lisävaruste. Jotkin valikkokomennot saattavat koskea ainoastaan tiettyä tulostinkieltä.



Tarvikkeet-valikko

Vaihda tarvike
Syaani värikasetti
Magenta värikasetti
Keltainen värikasetti
Musta värikasetti
Syaani kuvayksikkö
Magenta kuvayksikkö
Keltainen kuvayksikkö
Musta kuvayksikkö
Kiinnitysyksikkö
Kuvansiirtovyö
Käytetyn värijauheen laatikko

Paperi-valikko

Oletuslähde
Paperikoko/-laji
Monisyöt asetus
Korvaava papkoko
Paperin laatu
Paperin paino
Paperin lisäys
Mukautetut lajit
Universal

Raportit

Valikkoasetussivu
Laitetilastot
Verkkoasennussivu
Verkon <x> asennussivu
Profiililuettelo
NetWare-asennussivu
Tulosta fontit
Tulosta hakemisto

Asetukset

Asetus-valikko
Viimeistely-valikko
Laatu-valikko
Apuohjelmat-valikko
PDF-valikko
PS-valikko
PCL-valikko
HTML-valikko
Kuva-valikko

Suojaus

Virheellinen maks. PIN
Työn vanheneminen

Verkko/Portit

TCP/IP
IPv6
Vakioverkko
Verkko [x]
Vakio-USB
USB [x]
Rinnakkaisliitäntä
Rinnakk.portti [x]
Sarjaportti
Sarjaportti [x]
NetWare
AppleTalk
LexLink

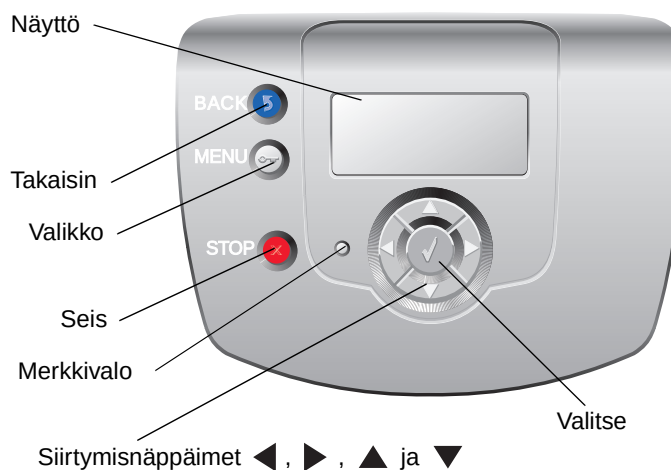
Ohje

Tul.kaiikki
Väri-laatu
Tulostuslaatu
Tulostusopas
Tarvikeopas
Tulostusmateriaaliopas
Toistuvien virheiden
opas
Valikkokartta
Tieto-opas
KytKentäopas
Kuljetusopas

Tulostimen käyttöpaneelin käyttäminen

Tulostimen käyttöpaneelin osat:


- nelirivinen harmaasävy näyttö, jossa on sekä grafiikkaa että tekstiä
- kahdeksan näppäintä: Takaisin, Valikko, Seis, Valitse (↻), ◀, ▶, ▲ ja ▼
- merkkivalo



Seuraavassa taulukossa on tietoja näppäinten käytöstä ja käyttöpaneelin asettelusta.

Käyttöpaneelin kohta	Toiminto										
Takaisin 	Palaaminen edelliseen näyttöön. Huomautus: Näppäin on käytettävissä ainoastaan, jos ↻-merkki näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa. Tietystä näytössä tehtyjä muutoksia ei oteta käyttöön, jos Takaisin -näppäintä painetaan.										
Valikko 	Valikkohakemiston avaaminen. Huomautus: Tulostimen on oltava Valmis -tilassa, jotta valikkohakemisto voidaan avata. Jos tulostin ei ole valmis, näyttöön tulee ilmoitus, että valikot eivät ole käytettävissä.										
Seis 	Tulostimen toimintojen keskeyttäminen tai pysäyttäminen. Kun olet painanut Seis -näppäintä, näyttöön tulee ilmoitus Pysäytetään . Kun tulostimen toiminta on pysähtynyt, näytön tilarivillä on teksti Pysäytetty , ja näyttöön tulee asetusluettelo.										
Merkkivalo	Käyttöpaneelin kaksivärinen LED-merkkivalo ilmoittaa tulostimen tilan vihreällä ja punaisella värillä. <table border="1" data-bbox="479 1501 1307 1732"> <thead> <tr> <th>Tila</th><th>Osoittaa</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ei käytössä</td><td>Tulostimen virta on katkaistu.</td></tr> <tr> <td>Vilkkuu vihreänä</td><td>Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.</td></tr> <tr> <td>Tasainen vihreä</td><td>Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.</td></tr> <tr> <td>Tasainen punainen</td><td>Tulostin vaatii käyttäjän toimia.</td></tr> </tbody> </table>	Tila	Osoittaa	Ei käytössä	Tulostimen virta on katkaistu.	Vilkkuu vihreänä	Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.	Tasainen vihreä	Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.	Tasainen punainen	Tulostin vaatii käyttäjän toimia.
Tila	Osoittaa										
Ei käytössä	Tulostimen virta on katkaistu.										
Vilkkuu vihreänä	Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.										
Tasainen vihreä	Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.										
Tasainen punainen	Tulostin vaatii käyttäjän toimia.										

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Käyttöpaneelin kohta	Toiminto
Siirtymisnäppäimet 	 Luetteloja selataan ylä- ja alanuolinäppäimellä. Kohdistin siirtyy yhden rivin kerrallaan, kun luetteloja selataan ylä- tai alanuolinäppäimellä.
	 Näytön sisällä siirrytään vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä esimerkiksi arvosta toiseen. Lisäksi niillä vieritetään tekstiä, joka ei mahdu näyttöön kokonaan.
	 Valitse-näppäimellä aloitetaan asetukseen tai arvoon liittyvä toiminto. Paina Valitse-näppäintä, kun kohdistin on haluamasi asetuksen tai -arvon kohdassa.
Näyttö  Tila / Tarvikkeet  Näytä tarvikkeet Valmis Lokero 1 vajaa Lisätietoja-näyttö  Jotkin pysäytetyt työt menetettiin. Näytä-ikkuna   1. Poista lokero, poista tulostus- materiaali.	Näytön ilmoitukset ja kuvat osoittavat tulostimen nykyisen tilan sekä ilmoittavat mahdollisista tulostimen ongelmista, jotka on ratkaistava. Näytön ylin rivi on otsikkorivi. Sillä näkyy mahdollisesti kuva, joka ilmaisee, että Takaisin-näppäintä voidaan käyttää. Lisäksi sillä näkyy tulostimen nykyinen tila ja tarvikkeiden tila (varoitukset). Jos näytössä on useita varoituksia, ne erotetaan toisistaan pilkulla. Muilla kolmella rivillä näkyvät tulostimen tila, tarvikkeiden ilmoitukset ja Näytä-ikkunat. Niillä voidaan myös valita valikkoja, asetuksia ja arvoja.

Valikkoryhmät

Huomautus: Oletusarvot on merkitty tähdellä (*). Kaikki arvot eivät ole käytettävissä kaikissa tulostinmalleissa.

Tarvikkeet-valikko

Tarvikkeet-valikossa on varsinaisesti valittavissa ainoastaan Vaihda tarvike -kohta. Muut asetukset ovat vain luku -tilassa ja nähtävissä Tarvikkeet-valikossa tai valitsemalla Näytä tarvikkeet. Jos tarvikkeita tarkastellaan valitsemalla Näytä tarvikkeet, kunkin käyttöpaneelin näytössä näkyvän asetuksen perässä on kaksoispiste (:).

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Vaihda tarvike	Juuri vaihdetun tarvikkeen valitseminen. Kun kuvansiirtoyksikkö vaihdetaan, sen laskuri on nollattava manuaalisesti.	Syaani kuvayksikkö	Kun arvo on valittu, näyttöön tulee Vaihdetun tarvikkeen valinta -ikkuna. Voit nollata tarvikkeen laskurin valitsemalla Vaihdetun tarvikkeen valinta -ikkunassa Kyllä. Voit poistua Vaihda tarvike -asetuksesta valitsemalla Ei tai painamalla  -näppäintä.
		Magenta kuvayksikkö	
		Keltainen kuvayksikkö	
		Musta kuvayksikkö	
Syaani värikasetti	Syaanin värikasetin tilan näyttäminen.	Vähissä	Jos näytössä on teksti Vaihda, tarvikkeen käyttöikä on loppumassa, ja tulostusongelmia voi ilmetä.
		Virheellinen	
		Vaihda	
		Puuttuva tai viallinen	
		OK	
		Kalibroimaton	
		Väärä	
Magenta värikasetti	Magentan värikasetin tilan näyttäminen.	Vähissä	Jos näytössä on teksti Vaihda, tarvikkeen käyttöikä on loppumassa, ja tulostusongelmia voi ilmetä.
		Virheellinen	
		Vaihda	
		Puuttuva tai viallinen	
		OK	
		Kalibroimaton	
		Väärä	
Keltainen värikasetti	Keltaisen värikasetin tilan näyttäminen.	Vähissä	Jos näytössä on teksti Vaihda, tarvikkeen käyttöikä on loppumassa, ja tulostusongelmia voi ilmetä.
		Virheellinen	
		Vaihda	
		Puuttuva tai viallinen	
		OK	
		Kalibroimaton	
		Väärä	

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Musta värikasetti	Mustan värikasetin tilan näyttäminen.	Vähissä	Jos näytössä on teksti Vaihda, tarvikkeen käyttöikä on loppumassa, ja tulostusongelmia voi ilmetä.
		Virheellinen	
		Vaihda	
		Puuttuva tai viallinen	
		OK	
		Kalibroimaton	
		Ei tuettu	
Syaani kuvayksikkö	Syaanin kuvayksikön tilan näyttäminen.	Varoit. lop.kulu	
		Vaihda	
		Puuttuu	
		OK	
Magenta kuvayksikkö	Magentan kuvayksikön tilan näyttäminen.	Varoit.lop.kulu	
		Vaihda	
		Puuttuu	
		OK	
Keltainen kuvayksikkö	Keltaisen kuvayksikön tilan näyttäminen.	Varoit.lop.kulu	
		Vaihda kasetti	
		Puuttuu	
		OK	
Musta kuvayksikkö	Mustan kuvayksikön tilan näyttäminen.	Varoit.lop.kulu	
		Vaihda	
		Puuttuu	
		OK	
Kiinnitysyksikkö	Näyttää kiinnitysyksikön tilan.	Varoit.lop.kulu	
		Vaihda	
		Puuttuu	
		OK	
Kuvansiirtovyö	Kuvansiirtovyön tilan näyttäminen.	Varoit.lop.kulu	
		Vaihda	
		Puuttuu	
		OK	
Käytetyn värijauheen laatikko	Käytetyn värijauheen laatikon tilan näyttäminen.	Lähes täynnä	
		Vaihda	
		Puuttuu	
		OK	

Paperi-valikko

Paperi-valikosta voit määrittää materiaalien asetukset.

Oletuslähde

Tässä kohdassa määritetään materiaalin oletuslähde.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Oletuslähde	Materiaalin oletuslähde.	Lokero <x>	Jos kahdessa lähteessä käytetään samaa paperikokoa ja -lajia (ja Paperikoko- ja Paperilaji-asetukset on määritetty oikein), lähteet yhdistetään automaattisesti. Kun yksi lähde tyhjenee, tulostin käyttää seuraavaan yhdistettyyn lähteeseen lisättyä materiaalia. Lokero 1 on oletusasetus. Huomautus: Monisyöttö-arvo on näkyvissä ainoastaan, kun Monisyötön asetus on Kasetti. Lisätietoja on kohdassa Monisyöt asetus .
		Monisyöttö	
		Käsinsyöttö	
		Kirjek käsin	

Paperikoko/-laji

Huomautus: Vain asennetut materiaalilähteet ovat näkyvissä.

Näillä asetuksilla määritetään lähteeseen, kuten monisyöttö- tai käsinsyöttölokeroon tai muuhun lokeroon lisätyn materiaalin koko ja laji. Koko ja laji määritetään kaksivaiheisesti. Aluksi **Koko** näkyy näytössä lihavoituna. Kun materiaalin koko on valittu, näyttö muuttuu, ja **Laji** näkyy lihavoituna. Valitse materiaalin laji.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Lokeron <x> koko/laji	Määrittää kunkin lähteen oletuskoon. Huomautus: Jos lokerossa on automaattinen koon tunnistus, näkyy vain laitteiston havaitsema arvo.	*A4 (ei Yhdysvallat) A5 JIS B5 *Letter (Yhdysvallat) Legal Executive Folio Universal	Jos kahdessa lähteessä käytetään samaa paperikokoa ja -lajia (ja Paperikoko- ja Paperilaji-asetukset on määritetty oikein), lähteet yhdistetään automaattisesti. Kun yksi lähde tyhjenee, tulostin käyttää seuraavaan yhdistettyyn lähteeseen lisättyä materiaalia.
Lokeron <x> koko/laji	Määrittää jokaiseen lähteeseen asetetun materiaalin lajin. Huomautus: Jos käyttäjä on määrittänyt mukautetulle lajille nimen, se näkyy näytössä Mukautettu <x> -ilmoituksen sijaan. Jos kahdella tai useammalla mukautetulla lajilla on sama nimi, nimi näkyy Paperilaji-luettelossa vain kerran.	*Tavallinen paperi Kartonki Piirtoheitinkalvo Kiiltävä Tarrat Kovapaperi Kirjelomake Esipainettu Värillinen paperi Mukautettu <x>	Tällä asetusvaihtoehdolla voidaan: - Saada mahdollisimman hyvä tulostuslaatu määritetylle materiaalille. - Valita ohjelmistosovelluksella haluttu lähde valitsemalla paperilaji ja -koko. - Linkittää lähteitä automaattisesti. Tulostin yhdistää automaattisesti kaikki lähteet, joilla on sama materiaallaji ja -koko, jos Paperikoko ja Paperilaji on asetettu oikeisiin arvoihin.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Monisyötön koko/laji	Määrittää monisyöttölokeroon asetetun materiaalin koon.	*A4 (ei Yhdysvallat) A5 JIS B5 *Letter (Yhdysvallat) Legal Executive Folio Statement Universal-koko 7 3/4 -kirjekuori 9-kirjekuori 10-kirjekuori DL-kirjekuori B5-kirjekuori C5-kirjekuori Muu kirjekuori	Monisyöttölokero näkyy käyttöpaneelissa ainoastaan, kun Monisyötön asetus on Kasetti. Huomautus: Lisätietoja on kohdassa Monisyöt asetus .
Monisyötön koko/laji	Määrittää monisyöttölokeroon asetetun materiaalin lajin. Huomautus: Jos käyttäjä on määrittänyt mukautetulle lajille nimen, se näkyy näytössä Mukautettu <x> -ilmoituksen sijaan. Jos kahdella tai useammalla mukautetulla lajilla on sama nimi, nimi näkyy Paperilaji-luettelossa vain kerran.	*Tavallinen paperi Kartonki Piirtoheitinkalvo Kiiltävä Tarrat Kovapaperi Kirjekuori Kirjelomake Esipainettu Värillinen paperi Mukautettu laji <x>	Monisyöttölokero näkyy käyttöpaneelissa ainoastaan, kun Monisyötön asetus on Kasetti. Huomautus: Lisätietoja on kohdassa Monisyöt asetus .
Käsinsyöttö Koko/laji	Määrittää käsin syötetyn materiaalin koon.	*A4 (ei Yhdysvallat) A5 JIS B5 *Letter (Yhdysvallat) Legal Executive Folio Statement Universal-koko	

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Käsinsyöttö Koko/laji	Määrittää käsin syötetyn materiaalin lajin.	*Tavallinen paperi Kartonki Piirtoheitinkalvo Kiiltävä Tarrat Kovapaperi Kirjelomake Esipainettu Värillinen paperi Mukautettu laji <x>
Kirjek. käs. Koko/laji	Osoittaa käsin syötetyn kirjekuoren koon.	7 3/4 -kirjekuori 9-kirjekuori *10-kirjekuori (Yhdysvallat) *DL-kirjekuori (Yhdysvallat) B5-kirjekuori C5-kirjekuori Muu kirjekuori
Kirjek. käs. Koko/laji	Osoittaa käsin syötetyn kirjekuoren lajin.	*Kirjekuori Mukautettu laji <x>

Monisyöt asetus

Tällä asetuksella määritetään monisyöttölokero toiseksi lähteeksi tai käsinsyöttölokeroksi. Jos monisyöttölokero on yhdistetty toiseen lokeroon, tulostin voi valita materiaalin monisyöttölokerosta ennen toisessa lokerossa olevan materiaalin valitsemista.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Monisyötön asetus	Määrittää, milloin tulostin valitsee monisyöttölaitteeseen lisättyä materiaalia.	*Kasetti Käsinsäätö

Korvaava papkoko

Tällä asetuksella määritetään, käyttääkö tulostin toista paperikokoa, jos haluttua paperia ei ole missään tulostimen paperilähteessä. Jos Korvaava papkoko on esimerkiksi Letter/A4, ja tulostimessa on ainoastaan Letter-kokoista paperia, kun tulostimeen lähetetään pyyntö tulostaa A4-paperille, tulostin tulostaa työn Letter-koon sijasta A4-kokoiselle paperille eikä näytä paperin vaihtopyyntöä.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Korvaava paperikoko	Käyttää määritettyä paperia, jos tulostimessa ei ole haluttua kokoa.	Ei käytössä A5/Statement Letter/A4 *Kaikki listatut
		- Ei käytössä -asetus osoittaa, että paperikokoja ei korvata. - Kaik. listatut -arvo osoittaa, että kaikki käytettävissä olevat korvaukset sallitaan.

Paperin laatu

Näillä asetuksilla valitaan materiaalien laatu. Tällöin tulostin optimoi tulostuslaadun määritetyn materiaalin mukaan.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tavallisen laatu	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn materiaalin laadun.	Tasainen *Normaali Karkea	Huomautus: Kovapaperin laatuasetuksen oletus on Karkea.
Kalvon pinta			
Kiiltävän laatu			
Tarrojen laatu			
Kovapaperin laatu			
Kirjekuoren laatu			
Kirjelomakelaatu			
Esipainettu laatu			
Värillisen paperin laatu			
Kartonkilaatu	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn kartongin laadun.	Tasainen *Normaali Karkea	Näky, jos määritetty lähde tukee kartonkia.
Mukautettu <x> laatu	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn mukautetun materiaalin laadun.	Tasainen *Normaali Karkea	Näky, jos määritetty lähde tukee mukautettua lajia.

Paperin paino

Näillä asetuksilla määritetään materiaalilajien paino. Tällöin tulostin optimoi tulostuslaadun materiaalin painon mukaan.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Tavallisen paino	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn materiaalin suhteellisen painon ja varmistaa, että väriaine tarttuu kunnolla tulostettuun sivuun.	Kevyt *Normaali Painava
Kalvon paino		
Kiiltävän paino		
Tarrojen paino		
Kovapaperin paino		
Kirjekuoren paino		
Kirjelomakkeen paino		
Esipainetun paino		
Värillisen paperin paino		

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Kartonki	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn kartongin suhteellisen painon.	Kevyt *Normaali Painava	Näky, jos määritetty lähde tukee kartonkia.
Mukautetun <x> paino	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn mukautetun paperin suhteellisen painon.	Kevyt *Normaali Painava	Näky, jos määritetty lähde tukee mukautettua lajia.

Paperin lisäys

Näillä asetuksilla määritetään kunkin materiaalityylin lisäyssiuna. Lähteeseen lisätään esitulosettua materiaalia, ja tulostimelle voidaan ilmoittaa, että kaksipuolisen tulostuksen materiaalia on lisätty. Valitse sovelluksesta yksipuolinen tulostus. Kun yksipuolinen tulostus on valittu, tulostin käyttää automaattisesti tyhjiä sivuja ja tulostaa yksipuolisen työn oikein.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Kiilt. pap. lis.	Käsittellee esitulosettua paperia oikein riippumatta siitä, onko työ yksi- vai kaksipuolinen.	Kaksipuolinen tulostusyksikkö *Ei käytössä	
Kovapaperin lisäys			
Kirjelomakkeiden lisäys			
Esipainetun lisäys			
Värillisen paperin lisäys			
Mukautetun <x> lisäys	Käsittellee esitulosettua mukautettua paperia oikein riippumatta siitä, onko työ yksi- vai kaksipuolinen.	Kaksipuolinen tulostusyksikkö *Ei käytössä	Näky, jos määritetty lähde tukee mukautettua lajia.

Mukautetut lajit

Tällä asetuksella määritetään kunkin mukautetun paperilajin nimi. Nimiä voidaan määrittää apuohjelmissa (kuten MarkVision™) tai käyttöpaneelista.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Mukautettu <x>	Määrittää Paperilaji-valikon mukautettuihin lajeihin liitetyn materiaalitylin.	*Paperi Kartonki Piirtoheitinkalvo Kiiltävä Tarrat Kirjekuori	Määrittämäsi lähteen on tuettava kyseistä mukautettua materiaalitylin, jotta käyttäjät voivat määrittää nimiä. Kun nimi on määritetty, näytössä näkyy nimi (16 merkin pituisena) eikä teksti Mukautettu laji <x> .

Universal

Näillä asetuksilla määritetään Universal-paperikoon korkeus ja leveys. Kun Universal-paperikoon korkeus ja leveys on määritetty, tulostin käyttää Universal-asetusta kuten muitakin paperikokoja, mukaan lukien kaksipuolisuuden ja monisivutulostuksen tuki. Lisätietoja monisivutulostuksesta on kohdassa **Monisivutulostus**.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Mittayksiköt	Määrittää Universal-paperikoon korkeuden ja leveyden mittayksikön.	Tuumat Millimetrit	Tuumat on Yhdysvaltain oletus ja Millimetrit muiden maiden oletus.
Pystykuvan leveys	Määrittää Universal-paperikoon pystyleveyden. Huomautus: jos määritetty arvo ylittää enimmäisleveyden, tulostin käyttää tuumina tai millimetreinä määritettyä enimmäisarvoa.	3-14,17 tuumaa 0,01 tuuman tarkkuudella 76-360 mm 1 millimetrin tarkkuudella	Näyttää tuumat tai millimetrit Mittayksiköt-asetuksen mukaan. Yhdysvaltain oletus on 8,5 tuumaa ja kansainvälinen oletus 216 mm.
Pystykuvan korkeus	Määrittää Universal-paperikoon pystykorkeuden. Huomautus: jos määritetty arvo ylittää enimmäiskorkeuden, tulostin käyttää tuumina tai millimetreinä määritettyä enimmäisarvoa.	3-14,17 tuumaa 0,01 tuuman tarkkuudella 76-360 mm 1 millimetrin tarkkuudella	Näyttää tuumat tai millimetrit Mittayksiköt-asetuksen mukaan. Yhdysvaltain oletus on 14 tuumaa ja kansainvälinen oletus 356 mm.
Syöttösuunta	Määrittää Universal-paperikoon syöttösuunnan.	*Lyhyt reuna Pitkä reuna	Pitkä reuna on näkyvissä ainoastaan, jos pisin reuna on lyhyempi kuin tulostimen lokeron fyysinen leveys.

Raportit

Valikkoasetussivu

Tällä asetuksella tulostetaan valikkoasetussivu.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Valikkoasetussivu	Tulostaa tietoja tulostimen oletusasetuksista ja varmistaa, että tulostimen lisävarusteet on asennettu oikein.	Kun tämä asetusta on valittu, sivu tulostuu, ja tulostin palaa Valmis -tilaan.

Laitetilastot

Tällä asetuksella voidaan näyttää tulostimen tilastoja.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Laitetilastot	Tulostaa tulostimen tilastotietoja.	Kun tämä asetusta on valittu, sivu tulostuu, ja tulostin palaa Valmis -tilaan.

Verkkoasennussivu

Tällä asetuksella tulostetaan verkkoasennussivu.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Verkkoasennussivu Verkon <x> asennussivu -teksti tulee näyttöön, jos tulostimeen on asennettu lisää verkkolisävarusteita.	Tulostaa verkkoasetusten tietoja ja varmistaa verkkoyhteyden. Huomautus: Tällä sivulla on myös tietoja, jotka auttavat tulostimen määrittämisessä verkkotulostusta varten.	Kun tämä asetus on valittu, sivu tulostuu, ja tulostin palaa Valmis -tilaan.

Profiililuettelo

Tällä asetuksella tulostetaan tulostimeen tallennettujen profiilien luettelo.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Profiililuettelo	Tulostaa tulostimeen tallennettujen profiilien luettelon.	Kun tämä asetus on valittu, sivu tulostuu, ja tulostin palaa Valmis -tilaan.

NetWare-asennussivu

Tällä asetuksella tulostetaan tietoja sisäisestä MarkNet™ N8000 Series -tulostuspalvelimesta.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
NetWare-asennussivu	Tulostaa tietoja sisäisestä MarkNet N8000 Series -tulostuspalvelimesta ja verkkoasetuksista, jotka on määritetty Verkko/Portit-valikon Verkko <x> -kohdassa.	Kun tämä asetus on valittu, sivu tulostuu, ja tulostin palaa Valmis -tilaan.

Tulosta fontit

Tällä asetuksella tulostetaan tulostimeen tallennettujen fonttien luettelo.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tulosta fontit	Tulostaa mallin kaikista niistä fonteista, jotka ovat käytettävissä valitun tulostimen komentokielen kanssa.	PCL-fontit	Tulostaa mallin kaikista niistä tulostimen fonteista, jotka ovat käytettävissä PCL-emuloinnissa.
		PostScript-fontit	Tulostaa mallin kaikista niistä tulostimen fonteista, jotka ovat käytettävissä PostScript-emuloinnissa.

Tulosta hakemisto

Tällä asetuksella tulostetaan hakemistoluettelo. Hakemistoluettelossa näkyvät kaikki resurssit, jotka on tallennettu alustetulle flash-muistikortille tai kiintolevyille.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Tulosta hakemisto	Tulostaa luettelon kaikista resursseista, jotka on tallennettu alustetulle flash-muistikortille tai kiintolevyille. Huomautus: Tulosta hakem.-asetus on käytettävissä vain, kun virheetön Flash-muisti tai levy on asennettu ja alustettu ja Työpuskuri-asetus ei ole 100 %.	Kun tämä asetus on valittu, sivu tulostuu, ja tulostin palaa Valmis -tilaan.

Asetukset

Asetus-valikko

Näillä asetuksilla voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Näytön kieli	Määrittää käyttöpaneelin kielen.	English	Huomautus: Kaikki asetusvaihtoehdot eivät välttämättä ole käytettävissä.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russian	
		Polski	
		Hungarian	
		Turkish	
		Czech	
		Simplified Chinese	
		Traditional Chinese	
		Korean	
		Japanese	

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Virransäästö	Määrittää (minuutteina) ajan, jonka tulostin odottaa työn tulostamisen jälkeen ennen siirtymistä virransäästötilaan.	Ei käytössä	Tämä asetusvaihtoehto näkyy vasta, kun Virransäästö-asetuksena on Ei käytössä. Lisätietoja on <i>käyttöoppaassa</i> .
		1...240	Määrittää, kuinka kauan tulostin odottaa työn tulostamisen jälkeen, ennen kuin se siirtyy virransäästötilaan. (Kaikki asetukset eivät ehkä ole käytettävissä tässä tulostimessa.) Virransäästö-oletusasetukset määräytyvät tulostinmallin mukaan. Tulostamalla valikkoasetussivu saadaan lisätietoja käytössä olevista virransäästöasetuksista. Kun tulostin on virransäästötilassa, se on silti valmis vastaanottamaan tulostustöitä. Virransäästö-asetuksen arvo 1 siirtää tulostimen virransäästötilaan minuutti sen jälkeen, kun työ on tulostettu. Asetus säästää energiaa, mutta vaatii tulostimelta pidemmän lämpenemisajan. Jos tulostin on samassa virtapiirissä huonevalaistuksen kanssa, ja havaitset valojen välkkymistä, valitse asetukseksi 1. Jos tulostin on jatkuvassa käytössä, kannattaa valita suuri asetusarvo. Näin tulostin pysyy useimmissa tapauksissa tulostusvalmiudessa ja lämpenemisaika on mahdollisimman pieni. Energiankulutuksen ja lyhyen lämpenemisajan väliseen tasapainoon päästään valitsemalla arvo väliltä 1 - 240.
Hälytykset	Määrittää, kuuluuko tulostimesta hälytysääni tilanteessa, jossa vaaditaan käyttäjän toimia.	Hälytysääni määr: Ei käytössä *Yksi kerta Jatkuva	Ei käytössä - Tulostimesta ei kuulu hälytysääntä. Yksi kerta - Tulostimesta kuuluu kolme lyhyttä merkkiääntä. Jatkuva - Tulostin toistaa kolmen merkkiäänien sarjan kymmenen sekunnin välein.
		Kasetin hälytys: Ei käytössä *Yksi kerta Jatkuva	

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Aikakatkaisut	Määrittää aikamäärän (sekunteina), jonka kuluttua tulostin palaa aloitusnäyttöön, saa työn loppumisilmoituksen tai vastaanottaa lisää tietoja tietokoneesta. Huomautus: Odotuksen aikakatkaistu -vaihtoehto on käytettävissä vain PostScript-emulointia käytettäessä. Tämä valikon vaihtoehto ei vaikuta PCL-emulointia käyttäviin tulostustöihin.	Näytön aikakatkaistu: 15 - 300 (*30)	Ei käytössä - poistaa näytön aikakatkaisun käytöstä. 15 - 300 - määrittää, miten pian tulostin palaa aloitusnäyttöön.
		Tulostuksen aikakatkaistu: Ei käytössä 1 - 255 (*90)	Ei käytössä - poistaa tulostuksen aikakatkaisun käytöstä. 1 - 255 - Määrittää, miten kauan tulostin odottaa työn loppumisilmoitusta ennen tulostustyön jäljellä olevan osan peruuttamista. Huomautus: Kun määritetty aika on kulunut, kaikki tulostimessa olevat osittain alustetut sivut tulostetaan ja muut syöttöliitännät tarkistetaan tietojen varalta.
		Odotuksen aikakatkaistu: Ei käytössä 15...65535 (*40)	Ei käytössä - poistaa odotuksen aikakatkaisun käytöstä. 15...65535 - määrittää, kuinka kauan tulostin odottaa lisätietoja, ennen kuin se peruuttaa työn.
Tulostuksen palautus	Määrittää, jatkaako tulostin toimintaa tietyissä offline-tilanteissa jälkeen, tulostaako se juuttuneet sivut vai odottaako se, kunnes koko sivu on käsitelty ja valmis tulostettavaksi.	Autom. jatko: *Ei käytössä 5 - 255	Sallii tulostimen jatkaa toimintaansa automaattisesti tietyissä offline-tilanteissa, joita ei ole ratkaistu määritetyn ajanjakson kuluessa. 5 - 255 - Määrittää (sekunteina), miten kauan tulostin odottaa.
		Tukos selvitys: Käytössä Ei käytössä *Autom.	Määrittää, tulostaako tulostin juuttuneet sivut. Käytössä - Tulostin tulostaa juuttuneet sivut. Ei käytössä - Tulostin ei tulosta juuttuneita sivuja uudelleen. Autom. - Tulostin tulostaa juuttuneen sivun uudelleen, jos sivun säilyttämiseen tarvittavaa muistitilaa ei tarvita tulostimen muihin tehtäviin.
		Sivun suojaus: *Ei käytössä Käytössä	Tulostaa sellaisen sivun, joka muussa tapauksessa antaisi Monimutkainen sivu -virheitä. Ei käytössä - Tulostaa sivun osittain, jos muisti ei riitä koko sivun käsittelyyn. Käytössä - Koko sivu käsitellään ennen sen tulostamista. Huomautus: Jos sivu ei tulostu, vaikka olet valinnut Käytössä, pienennä fonttien kokoa ja määrää sivulla tai lisää tulostimeen muistia. Huomautus: Useimmilla sivuilla asetuksen ei tarvitse olla käytössä. Tulostus on hitaampaa, kun asetuksena on Käytössä.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Komentokieli	Määrittää oletuskomentokielen, jota käytetään tietojen välittämiseen tietokoneesta tulostimeen. Huomautus: Tulostimen komentokielen asettaminen oletukseksi ei estä sovellusohjelmaa lähettämästä tulostimelle töitä, joiden tulostusta ohjataan jollakin muulla komentokielellä.	PCL-emulointi *PS-emulointi	PCL-emulointi - käyttää PCL-kieltä tulevien tietojen käsittelyyn. PostScript-emulointi - käyttää PS-kieltä tulevien tietojen käsittelyyn.
Tulostusalue	Muuttaa loogista ja fyysistä tulostusaluetta.	*Normaali Koko sivu	Huomautus: Koko sivu -asetus koskee vain sivuja, jotka tulostetaan PCL 5 -komentokieltä käyttäen. Asetus ei vaikuta sivuihin, jotka tulostetaan PCL XL- tai PostScript-komentokieltä käyttäen. Jos yrität tulostaa tietoja Tulostusalue-asetuksen määrittämälle ei-tulostettavalle alueelle, tulostin leikkaa kuvan Normaali-asetusvaihtoehdon määrittämän tulostusalueen rajan kohdalta.
Tallennuspaikka	Määrittää ladattujen kohteiden tallennuspaikan. Flash-muistissa tai kiintolevyllä resurssit säilyvät pysyvästi, toisin kuin RAM-muistissa, joka on väliaikainen tallennuspaikka. Resurssit säilyvät Flash-muistissa tai kiintolevyllä silloinkin, kun tulostimesta on katkaistu virta.	*RAM	Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti tulostimen muistiin (RAM-muistiin).
		Flash	Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti Flash-muistiin.
		Levy	Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti kiintolevyille.
Töiden seuranta	Tässä määritetään, tallennetaanko viimeisimpien tulostustöiden tilastotietoja kiintolevyille. Seurantatiedoissa luetellaan se, tulostuiko työ virheittä, tulostusaika, työn koko tavuina, haluttu koko ja materiaalityyppi, tulostettujen sivujen määrä ja tulostettujen kopioiden määrä. Huomautus: Töiden seuranta -vaihtoehto näkyy vain, kun kiintolevy on asennettuna, kun kiintolevy ei ole viallinen eikä luku- ja kirjoitussuojattu tai kirjoitussuojattu ja kun Työpuskurin koko -asetus ei ole 100 %.	*Ei käytössä	Tulostin ei tallenna työn seurantatietoja levyille.
		Käytössä	Tulostin tallentaa viimeisimpien tulostustöiden seurantatiedot.
Resurssien tallennus	Määrittää, mitä tulostin tekee ladatuille resursseille, kuten RAM-muistiin tallennetuille fonteille ja makroille, jos tulostin vastaanottaa työn, joka edellyttää muistia enemmän kuin on käytettävissä.	*Ei käytössä	Tulostin säilyttää ladatut resurssit vain siihen asti, kunnes muistia tarvitaan. Sitten se poistaa ei-aktiiviseen komentokieleen liittyvät resurssit.
		Käytössä	Tulostin säilyttää kaikkiin komentokieliin liittyvät ladatut resurssit, kun komentokieli muuttuu ja tulostimen alkuasetukset palautetaan. Jos tulostimesta loppuu muisti, näytössä näkyy ilmoitus 38 Muisti täynnä .

Tulostimen valikkojen käyttäminen

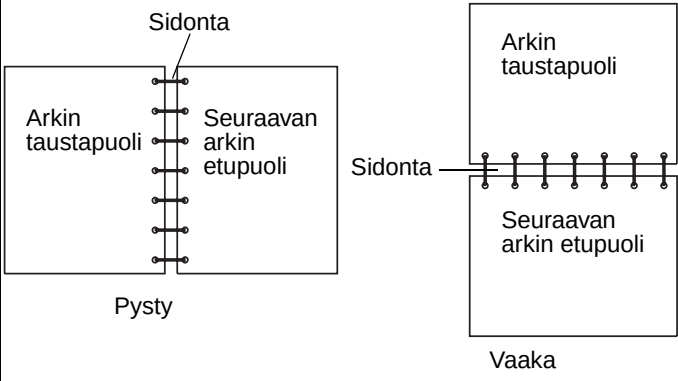
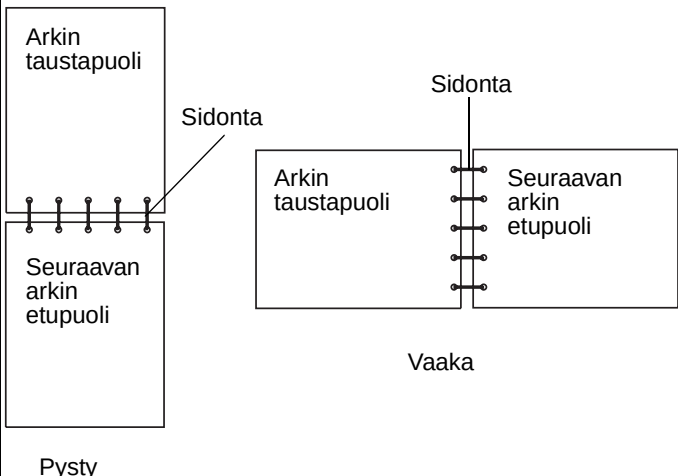
Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tehdasasetukset	Palauttaa tulostimen oletusasetukset.	*Älä palauta	Käyttäjän määrittämät asetukset säilyvät.
		Palauta	- Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi seuraavin poikkeuksin: - Näytön kieli. - kaikki rinnakkais-, sarja-, verkko- ja USB-valikon asetukset. - Kaikki ladatut resurssit (fontit, makrot ja symbolijoukot) tulostimen RAM-muistissa tuhoutuvat. (Flash-muistiin tai kiintolevylle tallennetut resurssit säilyvät muuttumattomina.)

Viimeistely-valikko

Näillä asetuksilla voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Kaksipuolinen tulostusyksikkö	Määrittää kaksipuolisen tulostuksen kaikkien tulostustöiden oletukseksi. Huomautus: Valitse tulostinohjaimesta Kaksipuolinen tulostus , jos haluat tulostaa kaksipuolisesti vain tietyt tulostustyöt.	Käytössä	Tulostaa paperin molemmille puolille.
		*Ei käytössä	Tulostaa vain paperin toiselle puolelle.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Sidonta	Määrittää, kuinka kaksipuolisesti tulostetut sivut sidotaan ja miten arkin takaosa (parilliset sivut) tulostuu arkin etuosaan (parittomiin sivuihin) nähden.	*Pitkä reuna Oletusasetuksena on sidonta sivun pitkän reunan suuntaisesti (vasen reuna pystysuunnassa ja yläreuna vaakasuunnassa). Seuraavassa kuvassa esitetään pitkän reunan sidonta pysty- ja vaakasuoriin sivuihin: 	
		Lyhyt reuna Oletusasetuksena on sidonta sivun lyhyen reunan suuntaisesti (yläreuna pystysuunnassa ja vasen reuna vaakasuunnassa). Seuraavassa kuvassa on lyhyen reunan sidonta pysty- ja vaakasuoriin sivuihin: 	
Kopiomäärä	Valitsee tulostimen oletusarvoksi asetettavan kopiomäärän. Huomautus: Määritä tietyn tulostustyön edellyttämä kopiomäärä tulostinohjaimesta.	1...999 (*1)	Tulostinohjaimesta valitut asetusvaihtoehdot ohittavat aina käyttöpaneelista valitut asetusvaihtoehdot.
Tyhjät sivut	Määrittää, otetaanko ohjelman luomat tyhjät sivut osaksi tulostetta.	*Älä tulosta	Ei tulosta sovelluksen tuottamia tyhjiä sivuja tulostustyön osana.
		Tulosta	Tulostaa sovelluksen tuottamat tyhjät sivut tulostustyön osana.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Lajittelu	Säilyttää tulostustyön sivut järjestyksessä tulostettaessa useita kopioita työstä.	Käytössä	Tulostaa koko työstä kopioita Kopiomäärä-asetuksessa määritetyn lukumäärän mukaan. Jos esimerkiksi kolmisivuisen tulostustyön kopiomääräksi määritetään 2, tulostin tulostaa sivut seuraavasti: sivu 1, sivu 2, sivu 3, sivu 1, sivu 2, sivu 3.
		*Ei käytössä	Tulostaa työn jokaisesta sivusta kopioita Kopiomäärä-asetuksessa määritetyn lukumäärän mukaan. Jos esimerkiksi kolmisivuisen tulostustyön kopiomääräksi määritetään 2, tulostin tulostaa sivut seuraavasti: sivu 1, sivu 1, sivu 2, sivu 2, sivu 3, sivu 3.
Erotinsivut	Tulostaa tyhjiä erotinsivuja erillisten tulostustöiden väliin, saman tulostustyön useiden kopioiden väliin tai tulostustyön jokaisen sivun väliin.	*Ei mitään	Ei tulosta erotinsivuja.
		Kopioiden väli	Tulostaa tyhjän sivun tulostustyön jokaisen kopion väliin. Jos Lajittelu-asetus ei ole käytössä, tyhjä sivu tulostuu tulostettujen sivujen jokaisen sarjan väliin (kaikki sivut 1, kaikki sivut 2 ja niin edelleen). Jos Lajittelu-asetus on käytössä, tyhjä sivu tulostuu tulostustyön jokaisen lajitellun kopion väliin.
		Töiden väli	Tulostaa tyhjän sivun tulostustöiden väliin.
		Sivujen väli	Tulostaa tyhjän sivun tulostustyön jokaisen sivun väliin. Tämä on hyödyllinen kalvoja tulostettaessa tai silloin, kun asiakirjaan halutaan tulostaa tyhjiä sivuja muistiinpanoja varten.
Erotinsiv. lähde	Määrittää erotinsivuja sisältävän lähteen.	Lokero <x> (*Lokero 1)	Valitsee erotinsivut määritetystä lokerosta.
		Monisyöttö	Valitsee erotinsivut monisyöttölaitteesta. Huomautus: Monisyötön asetuksen on oltava Kasetti.
Monisivutulostus	Tulostaa paperiarkin yhdelle puolelle useita pienennettyjä sivuja. Kutsutaan myös <i>x sivua/arkki</i> -toiminnoiksi tai <i>Paperinsäästö</i> -toiminnoiksi.	*Ei käytössä	Tulostaa yhden sivun arkille.
		2 sivua/arkki	Tulostaa 2 pienennettyä sivua yhdelle arkille.
		3 sivua/arkki	Tulostaa kolme pienennettyä sivua arkkiä kohti.
		4 sivua/arkki	Tulostaa neljä pienennettyä sivua arkkiä kohti.
		6 sivua/arkki	Tulostaa kuusi sivua yhdelle arkille.
		9 sivua/arkki	Tulostaa yhdeksän pienennettyä sivua arkkiä kohti.
		12 sivua/arkki	Tulostaa 12 pienennettyä sivua yhdelle arkille.
		16 sivua/arkki	Tulostaa 16 pienennettyä sivua yhdelle arkille.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot																					
Sivujen asettelu	Määrittää Monisivutulostus-asetusta käytettäessä useiden pienennettyjen sivujen paikan. Paikka määräytyy sivujen lukumäärän ja sen mukaan, ovatko ne pysty- vai vaakasuunnassa.	*Vaaka																					
		Pystysuunta																					
		Käänt. vaaka																					
		Käänt. pysty																					
	Jos esimerkiksi valitset 4 sivua/arkki -tulostuksen ja pystysuunnan, tulokset vaihtelevat valitun Sivujen asettelu -asetusvaihtoehdon mukaan:																						
	Vaakasuunta	Pystysuunta		Käänteinen vaakasuunta		Käänteinen pystysuunta																	
	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr></table>	1	3	2	4	<table><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td></tr></table>	2	1	4	3	<table><tr><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td></tr></table>	3	1	4	2			
1	2																						
3	4																						
1	3																						
2	4																						
2	1																						
4	3																						
3	1																						
4	2																						
Sivujen asettelu arkille	Määrittää monisivuisen arkin suunnan.	*Autom.	Antaa tulostimen valita tulostuksen pysty- tai vaakasuunnassa.																				
		Pitkä reuna	Asettaa materiaalin pitkän reunan sivun yläreunaksi (vaakasuunta).																				
		Lyhyt reuna	Asettaa materiaalin lyhyen reunan sivun yläreunaksi (pystysuunta).																				
Sivujen kehys	Tulostaa reunuksen jokaisen sivun ympärille, kun käytetään Monisivutulostusta.	*Ei mitään	Ei tulosta kehystä jokaisen sivun ympärille.																				
		Tasainen	Tulostaa tasaviivaisen kehyksen jokaisen sivun ympärille.																				

Laatu-valikko

Tästä valikosta valitaan tulostuslaatuun ja väriaineen säästämiseen vaikuttavia asetuksia.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tulostustila	Määrittää, tulostetaanko kuvat yksivärisinä harmaasävyisinä tai värillisinä.	*Väri	
		Vain musta	
Värinkorjaus	Säätää tulostetun värin, jotta se vastaisi paremmin muiden tulostuslaitteiden tai standardivärijärjestelmien värejä. Additiivisten ja subtraktiivisten värien välisten erojen vuoksi joitakin värejä, jotka näkyvät tietokoneen näytössä, ei voida tulostaa tulostimella.	*Autom.	Käyttää eri värinmuuntotaulukkoa jokaiselle sivulle tulostettavalle objektille objektin tyypin ja sen värimääritysten mukaisesti.
		Ei käytössä	Värinkorjaus ei ole käytössä.
		Käsinsäätö	Voit määrittää itse värinmuuntotaulukot, joita käytetään jokaiselle sivulle tulostettavalle objektille objektin tyypin ja sen värimääritysten mukaisesti. Taulukoiden määrittäminen tehdään Värinsäätö käsin -asetuksen avulla.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tulostustarkkuus	Tulosteen tarkkuuden valitseminen.	1200 dpi	Tuottaa parhaimman tarkkuuden. Tämän asetuksen käyttö on suositeltavaa tulostettaessa tietyntyylisiä kuvia ja grafiikkaa. Tämä asetus myös lisää kiiltoa.
		*4800 CQ	Oletusasetus.
Tummuuden säätö	Vaalentaa tai tummentaa tulostetta tai säästää väriainetta.	1	Väriaineen määrää vähennetään mahdollisimman paljon.
		2	Väriaineen määrää vähennetään entisestään.
		3	Väriaineen määrää vähennetään.
		4	Oletusasetus.
		5	Jos Tulostustila-asetus on Vain musta, asetusvaihtoehto 5 lisää kaikkien tulostustöiden väriaineen tummuutta. Jos Tulostustila-asetus on Väri, asetusvaihtoehto 5 on sama kuin 4.
Värinsäästö	Säästää väriainetta grafiikassa ja kuvissa, mutta säilyttää kuitenkin tekstin korkealaatuisena. Vähentää grafiikan ja kuvien tulostamisessa käytettävän väriaineen määrää, mutta teksti tulostetaan käyttämällä väriaineen määrän oletusarvoa. Jos tämä asetus valitaan, se ohittaa Tummuuden säätö -asetukset. PPDS-ohjain ei tue värinsäästöä, ja PCL-emulointiohjain tukee sitä osittain.	Käytössä	
		*Ei käytössä	
RGB-kirkkaus	Väritulosteiden kirkkaus-, kontrasti- ja kylläisyysasetusten säätäminen.	-6, -5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 on suurin mahdollinen vähennys. 6 on suurin mahdollinen lisäys.
RGB-kontrasti	Nämä toiminnot eivät vaikuta tiedostoihin, joissa käytetään CMYK-värimäärittäjiä. Lisätietoja värimäärittämisestä on Julkaisut-CD-levyn käyttöoppaan kohdassa Väritulostusta koskevia usein esitettyjä kysymyksiä.	*0, 1, 2, 3, 4, 5	5 on suurin mahdollinen lisäys.
RGB-kylläisyys		*0, 1, 2, 3, 4, 5	5 on suurin mahdollinen lisäys.
Väritasapaino	Käyttäjät voivat hienosäätää väritulosteen värejä lisäämällä tai vähentämällä erikseen kussakin väripinnassa käytetyn väriaineen määrää.	Syaani	-5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5
		Magenta	-5 on suurin mahdollinen vähennys.
		Keltainen	5 on suurin mahdollinen lisäys.
		Musta	
		Palauta oletuks.	Määrittää Syaani-, Magenta-, Keltainen- ja Musta-asetukseksi arvon 0 (nolla).

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Väriesimerkit	Auttaa käyttäjiä valitsemaan tulostettavat värit. Käyttäjät voivat tulostaa väriesimerkkisivuja jokaisesta tulostimesta käytettävästä RGB- ja CMYK-värimuuntotaulukosta. Väriesimerkkisivuilla on värillisiä ruutuja ja niiden ohella RGB- tai CMYK-yhdistelmät, joista kunkin ruudun väri muodostuu. Nämä sivut voivat auttaa käyttäjää päättämään, mitä RGB- tai CMYK-yhdistelmiä sovellusohjelmassa käytetään halutun väritulosteen aikaansaamiseksi. Tulostimen upotettu Web-palvelin (EWS), joka on käytettävissä ainoastaan verkkomalleissa, on käytössä joustavampi. Sen avulla käyttäjät voivat tulostaa yksityiskohtaisia värinäytteitä. Tulosta valittu värinäyte painamalla  -näppäintä.	sRGB-näyttö	Tulostaa RGB-esimerkkejä käyttämällä sRGB-näytön värimuuntotaulukoita.
		sRGB tarkka	Tulostaa RGB-esimerkkejä käyttämällä sRGB tarkka-värimuuntotaulukoita.
		Näyttö—Tod. musta	Tulostaa RGB-näytteitä käyttämällä Näyttö — Tod. musta-värimuuntotaulukoita.
		Kirkas	Tulostaa RGB-esimerkkejä käyttämällä Tarkka-värimuuntotaulukoita.
		Ei käytössä—RGB	Värimuunto on käytössä.
		US CMYK	Tulostaa CMYK-esimerkkejä käyttämällä US CMYK-värimuuntotaulukoita.
		Euro CMYK	Tulostaa CMYK-esimerkkejä käyttämällä Euro CMYK-värimuuntotaulukoita.
		Tarkka CMYK	Tulostaa CMYK-esimerkkejä käyttämällä Tarkka CMYK-värimuuntotaulukoita.
		Ei käytössä—CMYK	Värimuunto ei ole käytössä.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Värinsäätö käsin	Tämän asetuksen avulla käyttäjät voivat itse määrittää RGB- tai CMYK-värimuunnokset, joita käytetään jokaisessa tulostettavan sivun objektissa. Määritetyn tiedon värimuunto RGB-yhdistelmiä käyttämällä voidaan mukauttaa objektin tyyppiä (teksti, grafiikka tai kuva) mukaan.	RGB-kuva	Tarkka: Tulostin käyttää värimuuntotaulukkoa, joka tuottaa kirkkaita ja täyteläisiä värejä. *sRGB-näyttö: Tulostin käyttää värimuuntotaulukkoa, joka jäljittelee tietokoneen näytöllä näkyviä värejä. Näyttö — Tod. musta: Käyttää värimuuntotaulukkoa ja tuottaa tulosteita, jotka vastaavat tietokoneen näytön värejä. Neutraalien harmaasävyjen tulostamiseen käytetään ainoastaan mustaa väriainetta. sRGB Tarkka: Tulostaa värit täyteläisinä käytettäessä sRGB-näyttö-värimuuntotaulukkoa. Suositeltava asetus yritysgrafiikalle ja tekstile. Ei käytössä: Värimuunto ei ole käytössä.
		RGB-teksti	Kirkas
		RGB-grafiikka	sRGB-näyttö Näyttö - Tod. musta *sRGB tarkka Ei käytössä
		CMYK-kuva CMYK-teksti CMYK-grafiikka	*US CMYK (maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia): Tulostin käyttää värimuuntotaulukkoa, joka jäljittelee SWOP-väritulostusta. *Euro CMYK (maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia): Tulostin käyttää värimuuntotaulukkoa, joka jäljittelee EuroScale-väritulostusta. Tarkka CMYK: Tulostaa värit täyteläisinä käytettäessä US CMYK-värimuuntotaulukkoa. Ei käytössä: Värimuunto ei ole käytössä.
Värinsäätö	Aloittaa tulostimen värimuuntotaulukkojen uudelleenkalibroinnin. Tämän avulla tulostin voi säätää tulosteen värien epätasaisuutta, jota saattavat aiheuttaa vaihtelevat olosuhteet, kuten huoneen lämpötila ja kosteus. Värien säädöt perustuvat tulostimen sisäisiin algoritmeihin. Myös värinkohdistus kalibroidaan uudelleen.	Ei mitään	Aloita automaattisäätö painamalla  -näppäintä. Toiminnon aikana tulostimen käyttöpaneelissa on ilmoitus Kalibroidaan .

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Viivojen korjaus	Asetus, jolla voidaan ottaa käyttöön tulostustila ohuita viivoja sisältävien tiedostojen tulostamiseen. Näitä tiedostoja ovat esimerkiksi rakennuspiirustukset, kartat, virtapiirikaaviot ja vuokaaviot. Viivojen korjaus ei ole valikkokohta. Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan PCL-emulointiohjaimessa tai PostScript-ohjaimessa tai tulostimen upotetussa Web-palvelimessa.	Käytössä	Valitse valintaruutu ohjaimessa.
		*Ei käytössä	Poista valintaruudun valinta ohjaimessa.

Apuohjelmat-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, poistetaan töitä, määritetään tulostinlaitteisto ja ratkaistaan tulostimen ongelmia.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tehdasasetukset	Palauttaa tulostimen oletusasetukset.	*Älä palauta	Käyttäjän määrittämät asetukset säilyvät.
		Palauta nyt	Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi seuraavin poikkeuksin: - Näytön kieli. - kaikki rinnakkais-, sarja-, verkko- ja USB-valikon asetukset. - Flash-muistiin tai kiintolevylle tallennetut resurssit. Huomautus: Kaikki ladatut resurssit (fontit, makrot ja symbolijoukot) tulostimen RAM-muistissa tuhoutuvat.
Poista pysäytetyt työt	Poistaa luottamukselliset ja pysäytetyt työt tulostimen kiintolevyltä.	Luottamuksellinen Pysäytetyt Ei palautettu Kaikki	Arvon valitseminen vaikuttaa ainoastaan tulostimeen tallennettuihin töihin. Kohdan valitseminen ei vaikuta kirjanmerkkeihin, USB-flash-muistikorteilla sijaitseviin töihin eikä muihin pysäytettyihin töihin.
Alusta Flash	Alustaa flash-muistin. Varoitus: Älä katkaise tulostimen virtaa Flash-muistin alustuksen aikana. Huomautus: Tämä asetus on näkyvissä ainoastaan, kun tulostimeen asetetaan virheetön Flash-muistikortti, joka ei ole kirjoitus- tai luku- ja kirjoitussuojattu.	Kyllä	Poistaa kaikki Flash-muistissa olevat tiedot ja valmistaa Flash-muistin vastaanottamaan uusia resursseja.
		Ei	Peruuttaa Flash-muistin alustuskäskyn ja jättää nykyiset resurssit Flash-muistiin.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tiivistä Flash	Palauttaa flash-muistista poistettujen kohteiden viemän tilan. Varoitus: Älä katkaise tulostimen virtaa Flash-muistin tiivistämisen aikana. Huomautus: Tämä asetus on näkyvissä ainoastaan, kun tulostimeen asetetaan virheetön Flash-muistikortti, joka ei ole kirjoitus- tai luku- ja kirjoitussuojattu.	Kyllä	Tulostin siirtää kaikki Flash-muistissa olevat resurssit tulostimen muistiin ja alustaa Flash-muistin uudelleen. Kun alustus on valmis, resurssit ladataan takaisin Flash-muistiin.
		Ei	Peruuttaa Flash-muistin tiivistämiskäskyn.
Alusta levy	Alustaa tulostimen kiintolevyn. Varoitus: Älä katkaise tulostimen virtaa, ennen kuin kiintolevy on kokonaan alustettu. Huomautus: Tämä asetus on näkyvissä ainoastaan, kun tulostimeen asetetaan virheetön valinnainen kiintolevy, joka ei ole kirjoitus- tai luku- ja kirjoitussuojattu.	Kyllä	Poistaa kaikki kiintolevyllä olevat tiedot ja valmistaa laitteen vastaanottamaan uusia resursseja.
		Ei	Peruuttaa kiintolevyn alustuskäskyn ja jättää nykyiset resurssit levyille.
Töiden seurantatiedot	Tulostaa kaikkien kiintolevyllä olevien seurantatietojen luettelon tai poistaa kaikki seurantatiedot levyiltä. Huomautus: Tämä asetus on näkyvissä ainoastaan, kun tulostimeen asetetaan virheetön valinnainen kiintolevy, joka ei ole kirjoitus- tai luku- ja kirjoitussuojattu.	Tulosta	Tulostaa viimeisimpien tulostustöiden kaikki saatavissa olevat seurantatiedot.
		Tyhjennä	Poistaa kaikki kerätyt työn seurantatiedot kiintolevyltä.
Heksatulostus	Heksatulostus-asetuksen avulla voidaan määrittää tulostusongelmia.	Ota käyttöön	Kun Heksatulostus-asetus on valittu, kaikki tulostimelle lähetettävä tieto tulostetaan heksadesimaali- ja merkkiesitysmuodossa. Ohjauskomentoja ei suoriteta. Huomautus: Voit lopettaa heksatulostuksen katkaisemalla tulostimen virran tai palauttamalla tulostimen tehdasasetukset: 1 Paina  -näppäintä. 2 Paina  -näppäintä, kunnes näyttöön tulee teksti Tulost. uudel. ase. , ja paina  -näppäintä.
Peittävyysarvio	Arvioi syaanin, magentan, keltaisen ja mustan peittävyysprosentin sivulla. Arvio tulostuu erotinsivulle.	*Ei käytössä	Peittävyysprosenttia ei tulosteta.
		Käytössä	Tulostaa sivun jokaisen värin arvioidun peittävyysprosentin.
Näytön kontrasti	Säätää käyttöpaneelin näytön kontrastia.	1 - 10 (*5)	Näyttö on sitä vaaleampi, mitä suurempi arvo on, ja sitä tummempi, mitä pienempi arvo on

PDF-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PDF-töihin.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Sovita kohteeseen	Muuttaa sivun kokoa siten, että se mahtuu valitulle paperikoolle.	Kyllä *Ei	Kyllä - Asiakirja skaalataan valitun materiaalin koon mukaan. Ei - Sivua ei skaalata. Teksti tai kuvat leikkautuvat, jos ne eivät mahdu valitulle materiaalille.
Kommentit	Määrittää, tulostetaanko PDF-tiedoston kommentit.	*Älä tulosta Tulosta	Älä tulosta - Ei tulosta PDF-kommentteja. Tulosta - Tulostaa PDF-kommentit.

PS-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PostScript-tulostustöihin.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tulosta PS-virhe	Tulostaa PS-virheen tapahtuessa sivun, jossa kuvataan PostScript-emulointivirhe.	Käytössä	Tulostin tulostaa virheilmoituksen, ennen kuin poistaa tulostustyön puskurista.
		*Ei käytössä	Tulostin poistaa tulostustyön puskurista tulostamatta virheilmoitusta.
Fonttilähde	Määrittää fonttien hakujärjestyksen. Huomautus: Fonttilähde-vaihtoehto näkyy vain, kun on asennettu alustettu Flash-muisti tai kiintolevy, kun Flash-muisti tai kiintolevy ei ole viallinen eikä luku- ja kirjoitussuojattu tai kirjoitussuojattu ja kun Työpuskurin koko -asetus ei ole 100 %.	*Vakio	Fontteja etsitään ensin tulostimen muistista, ennen kuin niitä etsitään Flash-muistista tai kiintolevyltä.
		Flash/levy	Fontteja etsitään ensin kiintolevyltä ja Flash-muistista, ennen kuin niitä etsitään tulostimen muistista.
Kuvan tasoitus	Parantaa kuvantarkkuudeltaan pienten bittikarttakuvien (kuten Web-sivuilta ladattujen kuvien) kontrastia ja terävyyttä sekä pehmentää värien rajakohtia. Huomautus: Kuvan tasoitus -asetus ei vaikuta kuviin, joiden tarkkuus on 300 dpi tai enemmän.	Käytössä	Parantaa sellaisten kuvien laatua, joiden tarkkuus on pieni, kuten 72 dpi:n grafiikkaa.
		*Ei käytössä	Käyttää oletustarkkuutta kaikkien kuvien tulostuksessa.

PCL-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PCL-emulointi-tulostustöihin.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Fonttilähde	Määrittää valikon Fontin nimi -vaihtoehdossa näkyvät fontit.	*Vakio	Näyttää kaikki tulostimen RAM-muistissa olevat vakiofontit, kun tulostin toimitetaan tehtaalta.
		Levy	Näyttää kaikki kiintolevylle tallennetut fontit.
		Flash	Näyttää kaikki Flash-muistiin tallennetut fontit.
		Lataa	Näyttää kaikki tulostimen RAM-muistiin ladatut fontit.
		Kaikki	Näyttää kaikissa tulostimen fonttilähteissä käytettävissä olevat fontit.
Fontin nimi	Fontin valitseminen määritetystä fonttilähteestä.	*R0 Courier	Tulostin näyttää jokaisen fontin nimen ja fontin tunnisteen valitussa fonttilähteessä. Fonttilähteen lyhenteet ovat: R - vakio, F - Flash-muisti, K - kiintolevy, D - ladattava.
Symbolijoukko	Määrittää tietyn fontin nimen symbolijoukon.	*10U PC-8 (Yhdysvallat) (maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia)	Symbolijoukko on joukko kirjaimia, numeroita, välimerkkejä ja erityismerkkejä, joita käytetään valitulla fontilla tulostettaessa. Symbolijoukot tukevat eri kielten tai erityissovellusten vaatimuksia, kuten tieteellisessä tekstissä käytettäviä matemaattisia symboleja. Tulostin näyttää vain ne symbolijoukot, jotka tukevat valittua fonttia.
		*12U PC-850 (muut kuin Yhdysvallat) (maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia)	

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
PCL-valikon asetukset	Muuttaa skaalattavien typografisten fonttien pistekoon.	Pistekoko: 1,00–1008,00 (*12)	Pistekoko viittaa fontin merkkien korkeuteen. Yksi piste on keskimäärin 1/72 tuumaa. Pistekoko voidaan valita 0,25 pisteen välein väliltä 1 ja 1 008. Huomautus: Tulostin näyttää vain typografisten fonttien pistekoon.
	Määrittää fontin tiheyden skaalattavia kiinteävälisiä fontteja varten.	Tiheys: 0,08–100,00 (*10)	Tiheys viittaa kiinteävälisten merkkien lukumäärään yhdellä tuumalla vaakasuuntaista tekstiä. Tiheydeksi voidaan valita jokin arvo väliltä 0,08 - 100 merkkiä tuumalla 0,01 merkin välein. Jos valittu fontti on ei-skaalattava kiinteävälinen fontti, sen tiheys näytetään, mutta sitä ei voida muuttaa. Huomautus: Tulostin näyttää vain tasavälisten tai kiinteävälisten fonttien tiheydet.
	Määrittää, miten teksti ja grafiikka asetetaan arkille.	Suunta: *Pysty Vaaka	Pysty-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti. Vaaka-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti.
	Määrittää, montako riviä tulostetaan yhdelle sivulle.	Riviä/sivu: 1 - 255 *60 (Yhdysvallat) *64 (muut kuin Yhdysvallat)	Tulostettavien rivien väli (pystysuuntainen riviväli) määräytyy Riviä/sivu-, Paperikoko- ja Suunta-asetuksen mukaan. Valitse oikea Paperikoko- ja Suunta-asetus ennen kuin muutat Riviä/sivu-asetusta.
	Määrittää A4-paperin tulostusalueen koon leveyssuunnassa.	A4-leveys: *198 mm 203 mm	Huomautus: Jos asetus on 203 mm, loogisen sivun yhdelle riville mahtuu 80 merkkiä, joiden tiheys on 10.
	Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinvaihdon rivinsiirtokomennon jälkeen.	Autom. CR LFn jäl: Käytössä *Ei käytössä	Ei käytössä - Tulostin ei tee automaattista rivinvaihtoa rivinsiirron ohjauskomennon jälkeen. Käytössä - Tulostin tekee automaattisen rivinvaihdon rivinsiirron ohjauskomennon jälkeen.
	Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinsiirron rivinvaihtokomennon jälkeen.	Autom LF CRn jäl: Käytössä *Ei käytössä	Ei käytössä - Tulostin ei tee automaattista rivinsiirtoa rivinvaihdon ohjauskomennon jälkeen. Käytössä - Tulostin tekee automaattisen rivinsiirron rivinvaihdon ohjauskomennon jälkeen.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Lokeron uudelleennumerointi	Määrittää tulostimen asetukset siten, että se voi toimia yhdessä niiden tulostinohjainten tai sovellusten kanssa, joiden lähdemääritykset ovat erilaiset: lokerot, monisyyttölokero ja käsinsyöttölokero. Huomautus: Lisätietoja lähdenumeroiden määrittämisestä on <i>Technical Reference</i> -oppaassa.	Määr. monisyyttö: *Ei käytössä Ei mitään 0 - 199	Ei käytössä - Tulostin käyttää oletuslähdettä. Ei mitään - Lähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan lähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.
		Määritä lokero [x]: *Ei käytössä Ei mitään 0 - 199	Ei käytössä - Tulostin käyttää oletuslähdettä. Ei mitään - Lähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan lähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.
		Määr. käsins. paperi: *Ei käytössä Ei mitään 0 - 199	Ei käytössä - Tulostin käyttää oletuslähdettä. Ei mitään - Lähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan lähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.
		Määr. käs. kirj.: *Ei käytössä Ei mitään 0 - 199	Ei käytössä - Tulostin käyttää oletuslähdettä. Ei mitään - Lähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan lähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.
		Näytä tehd.olet.	Näyttää kullekin lähteelle määritetyn tehdasasetuksen.
		Palauta oletukset: Kyllä Ei	Kaikki lähdeasetukset palautetaan oletusasetuksiksi valitsemalla Kyllä .

HTML-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen HTML-asetuksia.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Fontin nimi	Määrittää HTML-asiakirjojen oletusfontin. Huomautus: Jos HTML-asiakirjalle ei ole määritetty fonttia, siinä käytetään Times-fonttia.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Fonttikoko	Määrittää HTML-asiakirjojen oletusfonttikoon.	1–255 pistettä (*12 pistettä)	Voit valita fonttikoon väliltä 1-255 yhden pisteen tarkkuudella.
Sovita	Skaalaa HTML-asiakirjojen oletusfontin.	1–400 % (*100 %)	Voit valita skaalauskooksi 1-400 % yhden prosentin tarkkuudella.
Suunta	Määrittää HTML-asiakirjojen sivun suunnan.	*Pysty Vaaka	Pysty - Teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti. Vaaka - Teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti.
Marginaalin koko	Määrittää HTML-asiakirjojen sivun marginaalin.	8–255 mm (*19 mm)	Voit määrittää marginaaliksi 8-255 mm yhden mm:n tarkkuudella.
Taustat	Määrittää, tulostetaanko HTML-asiakirjan tausta.	Älä tulosta *Tulosta	Älä tulosta - Ei tulosta HTML-sivujen taustaa. Tulosta - Tulostaa HTML-sivujen taustan.

Kuva-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostetun kuvan koko tai suunta tai muutetaan kuva käänteiseksi.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Automaattinen sovitus	Valitsee optimaalisen paperikoon, skaalauksen ja suunnan.	*Käytössä Ei käytössä	Huomautus: Kun asetus on käytössä, se ohittaa skaalausasetuksen ja joidenkin kuvien suunta-asetuksen.
Käänteinen	Muuttaa kaksisävyiset mustavalkokuvat käänteisiksi.	Käytössä *Ei käytössä	Huomautus: Ei koske GIF- tai JPEG-kuvia.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Skaalaus	Skaalaa kuvan materiaalikoon mukaan.	Ankkuroi ylävasen *Parhaiten sopiva Ankkuroi keskelle Sovita korkeus / leveys Sovita korkeus Sovita leveys	Huomautus: Kun Automaattinen sovituss-asetus on käytössä, Skaalaus-asetus on automaattisesti Parhaiten sopiva.
Suunta	Määrittää kuvan suunnan.	*Pysty Vaaka Käänteinen pysty Käänteinen vaaka	Pysty - Teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti. Vaaka - Teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti.

Suojaus

Tästä valikosta määritetään yksittäisten tulostustöiden suojaustasot, PIN-koodit ja suojataan asennettu kiintolevy.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Virheellinen maks. PIN	Määrittää, miten monta kertaa väärä PIN-luku voidaan antaa.	*Ei käytössä 2 3 4 5 6 7 8 9 10	- Tämä asetus näkyy ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu valinnainen kiintolevy. - Tulostin laskee, miten monta kertaa tietyn käyttäjätunnuksen käyttäjä antaa väärän PIN-koodin peräkkäin. - Kun raja saavutetaan, kyseiseen käyttäjätunnukseen ja PIN-koodiin liittyvät työt poistetaan.
Työn vanheneminen	Määrittää, miten kauan luottamuksellinen työ säilyy tulostimessa.	*Ei käytössä 1 tunti 4 tuntia 24 tuntia 1 viikko	

Verkko/Portit

TCP/IP

Tästä valikosta tarkastellaan ja muutetaan TCP/IP-asetuksia.

Huomautus: Valikko näkyy ainoastaan verkkomalleissa.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
TCP/IP	Määrittää verkkoasetukseksi TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Huomautus: Valikko näkyy ainoastaan verkkomalleissa.	Ota käyttöön	*Käytössä Ei käytössä
		Näytä isäntänimi	Vain näytettävissä
		Osoite	4-kenttäinen IP-osoite
		Verkkopeite	
		Yhdyskäytävä	
		Ota DHCP käyttöön	*Käytössä Ei käytössä
		Ota RARP käyttöön	
		Ota BOOTP käyttöön	
		Autom. IP	
		Ota FTP/TFTP käyttöön	
		HTTP-palvelin käytössä	
		WINS-palvelinosoite	4-kenttäinen IP-osoite
		DNS-palvelimen osoite	

IPv6

Tästä voit tarkastella tai muuttaa IPv6 (Internet Protocol Version 6) -asetuksia.

Huomautus: Valikko näkyy ainoastaan verkkomalleissa.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
IPv6	Määrittää verkkoasetukseksi IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Ota IPv6 käyttöön	*Käytössä Ei käytössä
		Näytä isäntänimi	Vain näytettävissä
		Näytä osoite	
		Näytä reitittimen osoite	
		Ota DHCPv6 käyttöön	*Käytössä Ei käytössä

Vakioverkko ja verkko <x>

Tässä valikossa voidaan muuttaa tulostinasetuksia, jotka vaikuttavat verkkoportin (vakioverkon tai verkon <x>) kautta lähetettyihin töihin.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
PCL-työn tunnis.	Määrittää tulostimen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun verkkoportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	*Käytössä	Tulostin tutkii tiedot verkkoliitännässä ja valitsee PCL-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS-työn tunnist. -asetus on Käytössä, tai Asetus-valikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist. -asetus on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.	Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun verkkoportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	*Käytössä	Tulostin tutkii tiedot verkkoliitännässä ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PostScript on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetus-valikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä.
NPA-tila	Määrittää, käsitteleeö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Ei käytössä	Tulostin ei käsittele tietoa NPA-muodossa.
		*Autom.	Tulostin määrittää tietojen muodon tutkimalla tiedot ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.
Verkkopuskuri	Määrittää verkkopuskurin koon. Huomautus: Verkkopuskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	*Autom.	Tulostin laskee automaattisesti verkkopuskurin koon (suositeltava asetus).
		3 kt - enimmäiskoko (1 kt:n tarkkuudella)	Käyttäjä määrittää verkkopuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskkureiden koon ja sen mukaan, onko Tallenna resurs. -asetus käytössä vai ei. Verkkopuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja USB-puskureita.
Työn puskurointi	Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevyille ennen tulostusta. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	*Ei käytössä	Ei puskuroi tulostustöitä kiintolevyille.
		Käytössä	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille.
		Autom.	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Mac binaari PS	Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt.	Käytössä	Tulostin käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. Huomautus: Tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen.
		Ei käytössä	Tulostin suodattaa PostScript-tulostustyöt käyttämällä vakioyhteyskäytäntöä.
		*Autom.	Tulostin käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.

Vakio-USB ja USB <x>

Tästä voidaan muuttaa USB (Universal Serial Bus) -porttia (USB-väylää <x>) koskevia asetuksia.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
PCL-työn tunnis.	Määrittää tulostimen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun USB-portin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	*Käytössä	Tulostin tutkii tiedot USB-liitännässä ja valitsee PCL-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS-työn tunnist. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist. -asetus on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.	Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun USB-portin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	*Käytössä	Tulostin tutkii tiedot USB-liitännässä ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PostScript on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä.
NPA-tila	Määrittää, käsitteleeö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Käytössä	Tulostin käsittelee tietoa NPA-muodossa. Jos tieto ei ole NPA-muodossa, se hylätään virheellisenä.
		Ei käytössä	Tulostin ei käsittele tietoa NPA-muodossa.
		*Autom.	Tulostin määrittää tietojen muodon tutkimalla tiedot ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
USB-puskuri	Määrittää USB-puskurin koon. Huomautus: USB-puskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	Ei käytössä	Työn puskurointi ei ole käytössä. Kaikki levyille jo puskuroidut työt tulostetaan, ennen kuin tulevien töiden normaali käsittely jatkuu.
		*Autom.	Tulostin laskee automaattisesti USB-puskurin koon (suositeltava asetus).
		3 kt ... sallittu enimmäiskoko (1 kt:n tarkkuudella)	Käyttäjä määrittää USB-puskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Tallenna resurs. -asetus käytössä vai ei. USB-puskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja verkkopuskureita.
Työn puskurointi	Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevylle ennen tulostusta. Huomautus: Työn puskurointi -asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	*Ei käytössä	Ei puskuroi tulostustöitä kiintolevylle.
		Käytössä	Puskuroi tulostustyöt kiintolevylle.
		Autom.	Puskuroi tulostustyöt kiintolevylle vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.
Mac binaari PS	Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt.	Käytössä	Tulostin suodattaa PostScript-tulostustyöt käyttämällä vakioyhteyshälyntä.
		Ei käytössä	Tulostin käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. Huomautus: Tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen.
		*Autom.	Tulostin käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.
ENA-osoite	Määrittää USB-portin ENA-osoitteen.	4-kenttäinen IP-osoite	Näkyä ainoastaan, jos ENA on liitetty USB-porttiin.
ENA-verkkopeite	Määrittää USB-portin ENA-verkkopeitteen.		
ENA-yhdyskäytävä	Määrittää USB-portin ENA-yhdyskäytävän.		

Rinnakkaisportti ja Rinnakkaisportti <x>

Tästä voidaan muuttaa tulostimen asetuksia, jotka koskevat rinnakkaisportin (Vakio, Rinn.p.- tai Rinn.portti <x> -asetukset) kautta tulostimeen lähetettäviä töitä.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
PCL-työn tunnis.	Määrittää tulostimen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun rinnakkaisportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	*Käytössä	Tulostin tutkii tiedot rinnakkaisliitännässä ja valitsee PCL-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS-työn tunnist. -asetus on Käytössä, tai Asetus-valikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist. -asetus on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.	Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun rinnakkaisportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	*Käytössä	Tulostin tutkii tiedot rinnakkaisliitännässä tulevan tiedon ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PostScript on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetus-valikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä.
NPA-tila	Määrittää, käsitteleeö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määrittysten mukaisesti. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Käytössä	Tulostin käsittelee tietoa NPA-muodossa. Jos tieto ei ole NPA-muodossa, se hylätään virheellisenä.
		Ei käytössä	Tulostin ei käsittele tietoa NPA-muodossa.
		*Autom.	Tulostin tutkii tiedon, määrittää tietojen muodon ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.
Rinnakk.puskuri	Määrittää rinnakkaispuskurin koon. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Ei käytössä	Poistaa työn puskuroidinn käytöstä. Kaikki levyille jo puskuroidut työt tulostetaan, ennen kuin tulevien töiden normaali käsittely jatkuu.
		*Autom.	Tulostin laskee automaattisesti rinnakkaispuskurin koon (suositeltava asetus).
		3 kt - enimmäiskoko sallittu (1 kt:n tarkkuudella)	Käyttäjä määrittää rinnakkaispuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskuroidin koon ja sen mukaan, onko Tallenna resurs. -asetus käytössä vai ei. Rinnakkaispuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä sarja- ja USB-puskuroidin.
Työn puskuroidin	Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevyille ennen tulostusta. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	*Ei käytössä	Ei puskuroid tulostustöitä kiintolevyille.
		Käytössä	Puskuroid tulostustöitä kiintolevyille.
		Autom.	Puskuroid tulostustöitä kiintolevyille vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Lisäasetus	Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron rinnakkaisliitännän kautta.	Ei käytössä	Poistaa käytöstä rinnakkaisportin kaksisuuntaisen tiedonsiirron.
		*Käytössä	Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron rinnakkaisliitännän kautta.
Yhteyskäytäntö	Määrittää rinnakkaisliitännän yhteyskäytännön.	Vakio	Asetus voi ratkaista joitakin rinnakkaisliitännään liittyviä ongelmia.
		*Nopea	On yhteensopiva useimpien olemassa olevien rinnakkaisliitännätoteutusten kanssa (suositeltava asetus).
Pääk. alustus	Määrittää, käyttääkö tulostin tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja. Tietokone pyytää tulostimen alustusta aktivoimalla rinnakkaisliitännän INIT-signaalin. Useimmat tietokoneet aktivoivat INIT-signaalin aina, kun tietokoneen virta kytketään ja katkaistaan.	*Ei käytössä	Tulostin ei käytä tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja.
		Käytössä	Tulostin käyttää tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja.
Rinnakkaistila 2	Määrittää, tutkitaanko tulostimen rinnakkaisporttiin lähetetty tieto näytteenottojakson alku- vai loppupäästä.	*Käytössä	Rinnakkaisporttiin lähetetty tieto tutkitaan näytteenottojakson alkupäästä.
		Ei käytössä	Rinnakkaisporttiin lähetetty tieto tutkitaan näytteenottojakson loppupäästä.
Mac binaari PS	Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt.	Käytössä	Tulostin käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. Huomautus: Tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen.
		Ei käytössä	Tulostin suodattaa PostScript-tulostustyöt käyttämällä vakioyhteyskäytäntöä.
		*Autom.	Tulostin käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.

Sarjaportti ja Sarjaportti <x>

Tästä voit muuttaa niiden töiden asetuksia, jotka lähetetään tulostimeen valinnaisen sarjaportin kautta.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
PCL-työn tunnis.	Määrittää tulostimen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun sarjaportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	*Käytössä Ei käytössä	Käytössä - Tulostin tutkii sarjaliitännän kautta tulevat tiedot ja valitsee PCL-emuloinnin, jos se tietojen mukaan on tarvittava komentokieli. Ei käytössä - Tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS-työn tunnist. -asetus on Käytössä, tai Asetus-valikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist. -asetus on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.	Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun sarjaportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	*Käytössä Ei käytössä	Käytössä - Tulostin tutkii sarjaliitännän kautta tulevat tiedot ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos se tietojen mukaan on tarvittava komentokieli. Ei käytössä - Tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetus-valikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä.
NPA-tila	Määrittää, käsitteleeö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Käytössä	Tulostin käsittelee tietoa NPA-muodossa. Jos tieto ei ole NPA-muodossa, se hylätään virheellisenä.
		Ei käytössä	Tulostin ei käsittele tietoa NPA-muodossa.
		*Autom.	Tulostin määrittää tietojen muodon tutkimalla tiedot ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.
Sarjapuskuri	Määrittää sarjapuskurin koon. Huomautus: Sarjapuskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	Ei käytössä	Poistaa työn puskuroinnin käytöstä. Kaikki levyille jo puskuroidut työt tulostetaan, ennen kuin tulevien töiden normaali käsittely jatkuu.
		*Autom.	Tulostin laskee automaattisesti sarjapuskurin koon (suositeltava asetus).
		3 kt - enimmäiskoko sallittu (1 kt:n tarkkuudella)	Käyttäjä määrittää sarjapuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Tallenna resurs. -asetus käytössä vai ei. Sarjapuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais- ja USB-puskureita.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Työn puskurointi	Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevylle ennen tulostusta. Huomautus: Työn puskurointi -asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	*Ei käytössä	Ei puskuroi tulostustöitä kiintolevylle.
		Käytössä	Puskuroi tulostustyöt kiintolevylle.
		Autom.	Puskuroi tulostustyöt kiintolevylle vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.
Sarjayhteyskäytäntö	Valitaan laitteistokättely- ja ohjelmistokättely-asetukset sarjaliittymää varten.	*DTR	Laitteistokättely.
		DTR/DSR	Laitteistokättely.
		XON/XOFF	Ohjelmistokättely.
		XON/XOFF/DTR	Yhdistetty laitteisto- ja ohjelmistokättely.
		XONXOFF/DTRDSR	Yhdistetty laitteisto- ja ohjelmistokättely.
Robust XON	Määrittää, ilmoittaako tulostin tietokoneelle olevansa käytettävissä. Tämä asetus koskee vain sarjaporttia, jos Sarja yhteyskäyt -asetuksen vaihtoehdoksi on valittu XON/XOFF.	*Ei käytössä	Tulostin odottaa, että tietokone lähettää sille tietoa.
		Käytössä	Tulostin lähettää jatkuvan XON-virran tietokoneelle, mikä merkitsee, että sarjaportti on valmis vastaanottamaan lisää tietoa.
Nopeus	Määrittää nopeuden, jolla tietoa voidaan vastaanottaa sarjaportin kautta. Huomautus: Siirtonopeudet 138200, 172800, 230400 ja 345600 näkyvät Vakio sarjap. -valikossa. Nämä arvot eivät näy Sarjaportti 1-, Sarjaportti 2- tai Sarjaportti 3 -valikossa.	1200	
		2400	
		4800	
		*9600	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Databittit	Määrittää jokaisessa tietokehyksessä käytettävän databittien määrän.	7	
		*8	
Pariteetti	Valitsee vastaanotettavien ja lähetettävien tietokehysten pariteetin.	Parillinen	
		Pariton	
		*Ei mitään	
		Ohita	

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Käytä DSR-sign	Määrittää, käyttääkö tulostin DSR-signaalointia (Data Set Ready). DSR-signaalointi on yksi kättelysignaaleista, jonka useimmat sarjaliitántakaapelit tunnistavat. Sarjaliitántä käyttää DSR-signaalointia erottelemaan tietokoneen tulostimelle lähettämän tiedon sarjakaapelissa esiintyvistä sähköisistä häiriöistä. Sähköhäiriöt voivat aiheuttaa ylimääräisten merkkien tulostumisen. Ottamalla DSR-signaalointi käyttöön estetään ylimääräisten merkkien tulostuminen.	*Ei käytössä	Kaikkea sarjaportista vastaanotettua tietoa pidetään kelvollisena.
		Käytössä	Vain sellaista tietoa pidetään kelvollisena, joka vastaanotetaan, kun DSR-signaali tunnistetaan.

NetWare

Tästä voidaan tarkastella tai muuttaa tulostimen NetWare-asetuksia.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Näytä kirjautumisnimi	Näyttää määritetyn NetWare-kirjautumisnimen.	Kun valitaan Näytä kirjautumisnimi , NetWare-nimi näkyy käyttöpaneelissa.	
Näytä tulostustila	Näyttää määritetyn NetWare-tulostustilan.	Kun valitaan Näytä tulostustila , NetWare-tulostustila näkyy käyttöpaneelissa.	
Näytä verkon numero	Näyttää määritetyn NetWare-numeron.	Kun valitaan Näytä verkon numero , NetWare-verkon numero näkyy käyttöpaneelissa.	
Ota käyttöön	Otaa NetWare-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Ei käytössä *Käytössä	Ei käytössä - Poistaa NetWare-ominaisuuden käytöstä. Käytössä - Otaa NetWare-ominaisuuden käyttöön.
Ethernet 802.2	Otaa Ethernet 802.2 -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	*Käytössä Ei käytössä	
Ethernet 802.3	Otaa Ethernet 802.3 -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	*Käytössä Ei käytössä	
Ethernet Type II	Otaa Ethernet Type II -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	*Käytössä Ei käytössä	
Ethernet SNAP	Otaa Ethernet SNAP -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	*Käytössä Ei käytössä	
Paketin puhkaiseminen	Otaa Paketin puhkaisemisarvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä *Ei käytössä	
NSQ/GSQ-tila	Määrittää NSQ/GSQ-tilan käyttöön tai pois käytöstä.	Käytössä *Ei käytössä	

AppleTalk

Tästä voidaan tarkastella tai muuttaa tulostimen AppleTalk-asetuksia.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Näytä nimi	Näyttää määritetyn AppleTalk-nimen.	Kun valitaan Näytä osoite , AppleTalk-osoite näkyy käyttöpaneelissa.	
Näytä osoite	Näyttää määritetyn AppleTalk-osoitteen.	Kun valitaan Näytä osoite , AppleTalk-osoite näkyy käyttöpaneelissa.	
Ota käyttöön	Ottaa AppleTalk-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Ei käytössä *Käytössä	Ei käytössä - Poistaa AppleTalk-ominaisuuden käytöstä. Käytössä - Ottaa AppleTalk-ominaisuuden käyttöön.
*Määritä vyöhyke	Näyttää verkkovyöhykeluettelon.	Oletus on verkon oletusvyöhyke. Jos verkossa ei ole oletusvyöhykettä, oletus on *.	

LexLink

Tästä valikosta voit tarkastella LexLink-nimeä tai muuttaa LexLink-käyttöönottoasetuksia.

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Näytä lempinimi	Näyttää määritetyn LexLink-lempinimen.	Kun valitaan Näytä lempinimi , LexLink-lempinimi näkyy käyttöpaneelissa.	
Ota käyttöön	Ottaa LexLink-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	*Käytössä Ei käytössä	Käytössä - Ottaa LexLink-ominaisuuden käyttöön. Ei käytössä - Poistaa LexLink-ominaisuuden käytöstä.

Ohje

Tästä valikosta voidaan tulostaa **Ohje**-valikon sivuja. Sivut sisältävät tietoja tulostimen yhteyksistä, tulostuslaadusta ja tarvikkeista sekä paperivihjeitä.

Huomautus: Jos käyttöpaneelin kieli on jokin muu kuin englanti, espanja, ranska tai saksa, asiakirja tulostetaan englanninkielisenä.

Ohje-valikon sivut voidaan tulostaa seuraavilla kielillä Julkaisut-CD-levyltä.

Englanti	Espanja	Ruotsi	Puola
Ranska	Tanska	Portugali	Korea
Saksa	Norja	Suomi	Perinteinen kiina
Italia	Hollanti	Venäjä	Yksinkertaistettu kiina

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Asetus	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Tul.k kaikki	Tulostaa kaikki Ohje -valikon aiheet.	Kun tämä kohta on valittu, tulostin tulostaa Ohje -valikon sivut ja palaa Valmis -tilaan.
Värilaatu	Tulostaa Värilaatu-aiheen.	Kun tämä kohta on valittu, tulostin tulostaa Ohje -valikon aiheen ja palaa Valmis -tilaan.
Tulostuslaatu	Tulostaa Tulostuslaatu-aiheen.	
Tulostusopas	Tulostaa Tulostusopas-aiheen.	
Tarvikeopas	Tulostaa Tarvikeopas-aiheen.	
Tulostusmateriaaliopas	Tulostaa Tulostusmateriaaliopas-aiheen.	
Toistuvien virheiden opas	Tulostaa Toistuvien virheiden opas -arkin.	
Valikkokartta	Tulostaa Valikkokartta-aiheen.	
Tieto-opas	Tulostaa Tieto-opas-aiheen.	
KytKentäopas	Tulostaa KytKentäopas-aiheen.	
Kuljetusopas	Tulostaa Kuljetusopas-aiheen.	

2

Tulostimen ilmoitukset

Tulostimen käyttöpaneeli näyttää ilmoitukset, jotka kuvaavat tulostimen senhetkistä tilaa ja osoittavat mahdolliset käyttäjän toimia vaativat tulostusongelmat. Tässä osiossa luetellaan kaikki tulostimen ilmoitukset, selitetään niiden merkitys ja neuvotaan niiden poistamisessa.

Ilmoitukset näkyvät seuraavassa taulukossa aakkosnumeerisessa järjestyksessä.

Ilmoitus	Toimi
1565 Emul. virhe Lataa emulointi	Ilmoitus poistuu näytöstä automaattisesti 30 sekunnin kuluessa, jonka jälkeen laiteohjelmakortin latausemulointi poistetaan käytöstä. Lataa oikea latausemulointiversio Lexmarkin Web-sivustosta..
200.yy Paperitukos 201.yy Paperitukos 202.yy Paperitukos 203.yy Paperitukos 230.yy Paperitukos 241.yy Paperitukos 242.yy Paperitukos 250.yy Paperitukos	1 Puhdista paperirata. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla  -näppäintä.
31 Puuttuva tai viallinen <väri> värikasetti	Poista ilmoituksessa mainittu väriainekasetti ja aseta se oikeaan paikkaan.
32 Vaihda väärä <väri> kasetti	Poista väriainekasetti ja asenna uusi.
34 Lyhyt arkki	- Paina  -näppäintä, kunnes näytössä on teksti  Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla  -näppäintä. Tulostin ei automaattisesti tulosta uudelleen sivua, jonka kohdalla ilmoitus tuli. - Varmista paperin sopiminen lokeroon tarkistamalla lokeron pituuden ja leveyden ohjaimet. - Varmista, että tulostustyö pyytää oikean kokoista materiaalia. - Säädä Paperikoko-asetus käytetyn materiaalikoon mukaan. Jos Monisyötön koko -asetus on Universal-koko, varmista, että materiaali on riittävän suuri muotoiluille tiedoille. - Peruuta nykyinen työ.
34 Väärä tulostusmateriaali	- Lisää valittuun lähteeseen asianmukaista materiaalia. - Paina  -näppäintä, kunnes näytössä on teksti  Jatka. Poista ilmoitus ja tulosta työ jonkin toisen paperilähteen paperille painamalla  -näppäintä.
35 Muisti ei riitä Tallenna resurssit -toimintoon	- Paina  -näppäintä, kunnes näytössä on teksti  Jatka. Poista Tallenna resurssit -toiminto käytöstä ja jatka tulostamista painamalla  -näppäintä. - Jos haluat ottaa Tallenna resurssit -toiminnon käyttöön, kun tämä ilmoitus on tullut näyttöön: - Varmista, että yhteyspuskureiden asetus on Autom., ja ota yhteyspuskurin muutokset käyttöön poistumalla valikoista. - Kun näytössä on teksti Valmis, ota Tallenna resurssit -toiminto käyttöön. - Asenna lisää muistia.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
37 Muisti ei riitä Flash-muistin eheytykseen	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Keskeytä eheytyks ja jatka tulostamista painamalla ⌂ -näppäintä. - Poista fontit, makrot ja muut tulostimen muistissa olevat tiedot. - Asenna tulostimeen lisää muistia.
37 Muisti ei riitä työn lajitteluun	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näyttöön tulee teksti ✓ Jatka. Tulosta jo tallennettu työn osa ja aloita työn loppuosan lajittelu painamalla ⌂ -näppäintä. - Peruuta nykyinen työ.
37 Muisti ei riitä. Jotkin pysäytetyt työt menetettiin	Tulostin ei voinut palauttaa joitakin tai kaikkia kiintolevyn luottamuksellisia tai pysäytettyjä töitä. Paina ▼ -näppäintä, kunnes näyttöön tulee teksti ✓ Jatka, ja poista teksti painamalla ⌂ -näppäintä.
37 Muisti ei riitä. Jotkin pysäytetyt työt poistettiin	Tulostin poisti joitakin pysäytettyjä töitä, jotta nykyiset työt voitiin tulostaa. Paina ▼ -näppäintä, kunnes näyttöön tulee teksti ✓ Jatka, ja poista teksti painamalla ⌂ -näppäintä.
38 Muisti täynnä	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⌂ -näppäintä. - Työ ei ehkä tulostu oikein. - Peruuta nykyinen työ. - Asenna tulostimeen lisää muistia.
39 Monimutkainen sivu, sitä ei voi tulostaa	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⌂ -näppäintä. - Työ ei ehkä tulostu oikein. - Peruuta nykyinen työ. - Asenna tulostimeen lisää muistia.
50 PPDS-fonttivirhe	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⌂ -näppäintä. - Työ ei ehkä tulostu oikein. - Peruuta nykyinen työ.
51 Flash-muisti on viallinen	Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⌂ -näppäintä. Asenna toinen Flash-muisti, ennen kuin lataat resursseja Flash-muistiin.
52 Flash-muisti ei riitä resurssien tallennukseen	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⌂ -näppäintä. - Ladatut fontit ja makrot, joita ei ole aiemmin tallennettu Flash-muistiin, poistetaan. - Poista fontit, makrot ja muut Flash-muistiin tallennetut tiedot. - Asenna flash-muistikortti, jolla on enemmän tilaa.
53 Alustamaton flash-muisti havaittu	Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⌂ -näppäintä. Alusta Flash-muisti, ennen kuin tallennat sille. Jos virheilmoitus ei poistu näytöstä, Flash-muisti saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.
54 Vakioverkkokortin ohjelmavirhe	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⌂ -näppäintä. - Työ ei ehkä tulostu oikein. - Ohjelmoi verkkoliitännän laiteohjelmisto uudelleen. - Palauta tulostin alkutilaan.
54 Verkkokortin <x> ohjelmavirhe	

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
54 Virhe sarjaportissa <x>	- Varmista, että sarjaliitäntäyhteys on määritetty oikein ja että käytössä on oikean tyyppinen kaapeli. - Varmista, että sarjaliitännän parametrit (yhteyksikäytäntö, nopeus, pariteetti ja databitit) on määritetty oikein tulostimessa ja isäntätietokoneessa. - Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏮ -näppäintä. - Työ ei ehkä tulostu oikein. - Palauta tulostimen alkuasetukset katkaisemalla ja kytkemällä uudelleen tulostimen virta.
55 Ei tuettu lisäkortti paikassa <x>	- Sammuta tulostin. - Irrota virtajohto pistorasiasta. - Poista väärä lisäkortti. - Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan. - Kytke tulostimeen virta.
56 Vakiorinnakkaisportti ei käytössä	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näyttöön tulee teksti ✓ Jatka, ja poista teksti painamalla ⏮ -näppäintä. - Tulostin poistaa kaiken rinnakkaisporttiin lähetetyn tiedon. - Varmista, että Rinnakkaispuskuri-asetus ei ole Ei käytössä.
56 Rinnakkaisportti <x> ei käytössä	
56 Sarjaportti <x> ei käytössä	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näyttöön tulee teksti ✓ Jatka, ja poista teksti painamalla ⏮ -näppäintä. - Tulostin poistaa kaiken sarjaporttiin lähetetyn tiedon. - Varmista, että Sarjapuskuri-asetus ei ole Ei käytössä.
56 Vakio-USB-väylä ei käytössä	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näyttöön tulee teksti ✓ Jatka, ja poista teksti painamalla ⏮ -näppäintä. - Tulostin poistaa kaiken USB-porttiin lähetetyn tiedon. - Varmista, että USB-puskuri-asetus ei ole Ei käytössä.
58 Liian monta flash-muistia asennettu	- Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. - Poista ylimääräiset Flash-muistikortit. - Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan ja kytke virta tulostimeen.
58 Liian monta lokeroa liitetty	- Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. - Poista ylimääräiset syöttölokerot. - Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan ja kytke virta tulostimeen.
61 Poista viallinen levy	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏮ -näppäintä. - Asenna uusi kiintolevy, ennen kuin teet toimintoja, joihin tarvitaan kiintolevy.
62 Levy täynnä	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka käsittelyä painamalla ⏮ -näppäintä. - Kaikki tiedot, joita ei ole aiemmin tallennettu kiintolevylle, poistetaan. - Poista fontit, makrot ja muut kiintolevylle tallennetut tiedot. - Asenna suurempi kiintolevy.
63 Alustamaton levy	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏮ -näppäintä. - Alusta kiintolevy. - Jos virheilmoitus ei poistu näytöstä, kiintolevy saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
64 Ei tuettu levy	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏮ -näppäintä. - Alusta kiintolevy. Jos virheilmoitus ei poistu näytöstä, kiintolevy saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.
80 Kiinnitysyksikkö kulunut	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏮ -näppäintä. - Tilaa uusi kiinnitysyksikkö. Kun tulostuslaatu on huonontunut, asenna uusi kiinnitysyksikkö sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
80 Vaihda kiinnitysyksikkö	Vaihda kiinnitysyksikkö sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
82 Käytetyn väriaineen laatikko lähes täysi	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏮ -näppäintä. - Tilaa uusi kytetyn väriaineen laatikko.
82 Käytetyn väriaineen laatikko puuttuu	Aseta käytetyn väriaineen laatikko paikalleen.
82 Vaihda käytetyn väriaineen laatikko	Vaihda käytetyn väriaineen laatikko sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
83 Kuvansiirtovyö kulunut	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏮ -näppäintä. - Tilaa uusi kuvansiirtovyö. Kun tulostuslaatu on huonontunut, asenna uusi kuvansiirtovyö sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
83 Siirtovyö puuttuu	Aseta kuvansiirtovyö paikalleen.
83 Vaihda kuvansiirtovyö	Vaihda kuvansiirtovyö sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Nollaa kuvansiirtovyon laskuri tulostimesta.
84 <väri> kuvayksikkö kulunut	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Ohita. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏮ -näppäintä. - Tilaa ilmoituksessa mainittu kuvansiirtoyksikkö. Kun tulostuslaatu on huonontunut, asenna uusi ilmoituksessa mainittu kuvansiirtoyksikkö sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
84 <väri> kuvayksikkö puuttuu	Asenna kuvansiirtoyksikkö paikalleen.
84 Vaihda <väri> kuvayksikkö	Vaihda ilmoituksessa mainittu kuvansiirtoyksikkö uuden kuvansiirtoyksikön mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
87 Kiinnitysyksikkö puuttuu	Asenna kiinnitysyksikkö.
88 <väri> väriaine vähissä	- Vaihda pyydetty värikasetti. - Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏮ -näppäintä.
88 Vaihda <väri> kasetti	- Vaihda pyydetty värikasetti. - Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏮ -näppäintä.
900 - 999 Huolto <ilmoitus>	- Katkaise tulostimesta virta. - Irrota virtajohto pistorasiasta. - Tarkista kaikki kaapeliliitännät. - Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan. - Kytke virta uudelleen tulostimeen. Jos huoltoilmoitus tulee uudelleen, ota yhteys huoltoon, ilmoita ilmoituksen numero ja kuvaile ongelma.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
Alustetaan levyä yyy% ÄLÄ SAMMUTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Tulostin alustaa kiintolevyä. Näytössä näkyy, miten monta prosenttia on valmiina. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Anna PIN	Anna PIN, joka määritettiin ohjaimessa, kun luottamuksellinen työ lähetettiin tulostimeen.
Asenna lokero <x>	Asenna ilmoituksessa mainittu lokero.
Asennus tarvitaan	Poista tulostimen pakkausmateriaali. Varmista, että kaikki tarvikkeet, kiinnitysyksikkö, kuvansiirtovyö ja lokerot on asennettu oikein.
Ei peruutettavia töitä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Ei pysäytettyjä töitä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Etähallinta aktiivinen ÄLÄ SAMMUTA	Tulostimen asetuksia määritetään, ja tulostin on siirretty offline-tilaan, jotta se ei tulosta ja käsittele töitä asetusten määrittämisen aikana. Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Flash-muistin alustus ÄLÄ SAMMUTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Flash-muistin ohjelmointi ÄLÄ SAMMUTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Flash-muistin tiivistäminen ÄLÄ SAMMUTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Hetki...	Tulostin on vastaanottanut sivun tulostettavaksi, mutta odottaa työn lopetus- tai sivunsiirtokomentoa tai lisää tietoa. - Tulosta puskurin sisältö painamalla -näppäintä. - Peruuta nykyinen työ.
Järjestelmäkoodin ohjelmointi ÄLÄ SAMMUTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä ja tulostin palaa alkutilaan.
Jotkin pysäytetyt työt menetettiin	- Paina -näppäintä, kunnes näytössä on teksti Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla -näppäintä. - Tulostin vapauttaa muistia poistamalla vanhimman pysäytetyn työn ja jatkaa pysäytettyjen töiden poistamista, kunnes muistia on vapautettu riittävästi ja työ voidaan käsitellä. - Peruuta nykyinen työ.
Kalibroidaan	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Käytössä	Odota, kunnes ilmoitus poistuu, tai peruuta tulostustyö.
Kiinnityslaskurin nollaus	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Kopiomäärä	Anna haluamasi kopiomäärä.
Lähetetään valinta	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Levy vioittunut	Tulostin on yrittänyt korjata levyn, mutta levyn korjaaminen ei onnistu. Näyttöön tulee teksti Alusta . Painamalla -näppäintä voit alustaa levyn uudelleen ja poistaa kaikki levyille tallennetut tiedostot.
Levyn ohjelmointi ÄLÄ SAMMUTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

Tulostimen ilmoitukset

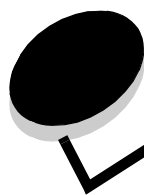
Ilmoitus	Toimi
Levyn palautus x/5 yyy% ÄLÄ SAMMUTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Tulostin yrittää palauttaa kiintolevyn. Levyn palautus on viisivaiheinen. Käyttöpaneelissa näkyy, miten monta prosenttia kulloisestakin vaiheesta on valmiina. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Lisää <lähde> <koko>	- Lisää lähteeseen oikeanlajista ja -kokoista materiaalia. - Peruuta nykyinen työ.
Lisää <lähde> <laji> <koko>	
Lisää <lähde> <Mukautettu merkkijono>	
Lisää <lähde> <Mukautetun lajin nimi>	
Lisää käsinsyöttölokeroon <koko>	- Lisää käsinsyöttö- tai monisyöttölokeroon ilmoituksen mukaista materiaalia. - Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Voit ohittaa käsinsyöttöpyynnön ja tulostaa jossakin lähteessä olevalle materiaalille painamalla ⬇ -näppäintä. Jos tulostin havaitsee, että jossakin lokerossa on oikean lajista ja kokoista materiaalia, se syöttää materiaalia kyseisestä lokeroista. Jos tulostin ei löydä oikean lajista ja kokoista materiaalia sisältävää lokeroa, se tulostaa työn oletuslähteessä olevalle materiaalille. - Peruuta nykyinen työ.
Lisää käsinsyöttölokeroon <koko> <laji>	
Lisää käsinsyöttölokeroon <Mukautettu merkkijono>	
Lisää käsinsyöttölokeroon <Mukautetun lajin nimi>	
Lokero <x> puuttuu	Aseta lokero tulostimeen.
Lokero <x> tyhjä	Ilmoitus poistuu näytöstä, kun lisää lokeroon materiaalia.
Lokero <x> vajaa	Lisää lokeroon materiaalia, jolloin ilmoitus poistuu näytöstä.
Lukitse antamalla PIN	Voit lukita käyttöpaneelin ja estää valikkomuutokset antamalla oikean PIN-koodin.
Näytä tarvikkeet	Näyttää kaikkien tulostustarvikkeiden nykyisen tason.
Palauta pysäytetyt työt?	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näyttöön tulee teksti ✓ Jatka. Palauta kaikki kiintolevyn Print and Hold -työt painamalla ⬇ -näppäintä. - Paina ▼ -näppäintä, kunnes näyttöön tulee teksti ✓ Älä palauta. Poista Print and Hold -työt painamalla ⬇ -näppäintä.
Palautetaan pysäytetyt työt x/y	- Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. - Paina ▼ -näppäintä, kunnes näyttöön tulee teksti ✓ Lopeta palautus. Poista palauttamattomat Print and Hold -työt painamalla ⬇ -näppäintä. Huomautus: x tarkoittaa palautettavan työn numeroa. y tarkoittaa palautettavien töiden kokonaismäärää.
Peruuttaminen	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Peruutus ei ole käytettävissä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Poista	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka, ja poista määritetty työ painamalla ⬇ -näppäintä. - Peruuta toiminto painamalla ✖ -näppäintä.
Poista kaikki	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka, ja poista kaikki luottamukselliset työt painamalla ⬇ -näppäintä. - Peruuta toiminto painamalla ✖ -näppäintä.
Poista kaikki luottamukselliset työt	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka, ja poista kaikki pysäytetyt työt painamalla ⬇ -näppäintä. - Peruuta toiminto painamalla ✖ -näppäintä.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
Poista kaikki väritarvikkeet	Tulostin on määritetty Vain musta -tilaan MÄÄRITYSVALIKON Tulostustila-kohdasta. - Poista kaikki värilliset väriainekasetit värilliset kuvansiirtoyksiköt. - Paina ▼ -näppäintä, kunnes näyttöön tulee teksti ✓ Jatka. Poista ilmoitus ja tulosta vain musta -tilassa painamalla ⌂ -näppäintä. - Peruuta nykyinen työ. - Lisätietoja on käyttöoppaassa.
Poista paperi vakiovastaanottoalustalta	Poista materiaali vakioalustalta.
Poistetaan	Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Poistetaan DLE:t käytöstä	Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Puskurin tyhjennys	Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Rinnakkaisliitäntä	Rinnakkaisliitäntä on aktiivinen tietoliikenneyhteys.
Rinnakkaisportti <x>	
Salataan levyä yyy% ÄLÄ SAMMUTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Tulostin salaa kiintolevyä. Näytössä näkyy, miten monta prosenttia on valmiina. Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Sarjaportti <x>	Sarjaliitäntä on aktiivinen tietoliikenneyhteys.
Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa kirjanmerkit	- Lataa kirjanmerkit uudelleen. - Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⌂ -näppäintä.
Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa suojaussertifikaatit	- Lataa suojaussertifikaatit uudelleen. - Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⌂ -näppäintä.
Sulje alaluukku. Sulje yläluukku.	Poista ilmoitus sulkemalla ylä- ja alaluukku.
Tehdasasetusten palautus	Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä. Huomautus: Kun tehdasasetukset on palautettu: - Kaikki tulostimen muistiin ladatut resurssit (fontit, makrot, symbolijoukot) tuhoutuvat. - Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi <i>paitsi</i>: - Näytön kieli -asetus Asetus-valikossa - Kaikki asetukset Rinnakkais-valikossa, Sarja-valikossa, Verkko-valikossa, Infrapuna-valikossa, LocalTalk-valikossa, USB-valikossa ja Faksi-valikossa.
Töiden seurantatietojen poistaminen	Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Töitä ei löytynyt	Huomautus: Tulostimeen syötetty nelinumeroinen PIN-koodi ei liity mihinkään luottamukselliseen tulostustyöhön. - Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Yritä uudelleen, paina ⌂ -näppäintä ja anna toinen PIN-koodi. - Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Peruuta, ja poistu Anna työn PIN -ikkunasta painamalla ⌂ -näppäintä.
Tulostimen uudelleenasetus	Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Tulostin lukittu, avaa antamalla PIN	Käyttöpaneeli on lukittu. Avaa lukitus antamalla oikea PIN-koodi.
Tulostus	Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
USB	Tulostin käsittelee tietoja määritetyn USB-portin kautta.
USB <x>	
Vaihda <lähde> <koko>	- Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Jatka. Paina ⌂ -näppäintä, jos materiaalia on vaihdettu. - Paina ▼ -näppäintä, kunnes näytössä on teksti ✓ Nykyiset asetukset, ja tulosta tulostimessa olevalle materiaalille painamalla ⌂ -näppäintä. - Peruuta nykyinen työ. - Avaa tulostimen Näytä-ikkuna.
Vaihda <lähde> <laji> <koko>	
Vaihda <lähde> <Mukautettu merkkijono>	
Vaihda <lähde> <Mukautetun lajin nimi>	
Vakioalusta täynnä	Poista materiaalipino alustalta, niin ilmoitus poistuu näytöstä.
Valikkojen muutos käynnissä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Valikot eivät käytössä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. Huomautus: Kun valikot ovat poissa käytöstä, tulostimen asetuksia ei voi muuttaa käyttöpaneelista.
Valikot eivät ole käytössä	Tulostimen valikot ovat poissa käytöstä. Tulostimen asetuksia ei voida muuttaa käyttöpaneelista. Huomautus: Työ voidaan kuitenkin peruuttaa, ja lisäksi voidaan tulostaa luottamuksellinen tai pysäytetty työ. Ota yhteys järjestelmätukeen.
Valikot käytössä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Valmis	Lähetä työ tulostimelle.
Verkko	Verkkoliitäntä on aktiivinen tietoliikenneyhteys.
Verkko <x>	
Viallinen konekoodi	Lataa kelvollinen konekoodi tulostimeen. Huomautus: Konekoodi voidaan ladata, kun tämä ilmoitus on näytössä.
Virheellinen PIN-tunnus	Anna oikea PIN.
Virheellinen verkkokoodi	Lataa sisäisen MarkNet N8000 Series -tulostuspalvelimen kelvollinen koodi. Huomautus: Verkkokoodi voidaan ladata, kun tämä ilmoitus on näytössä.
Virransäästö	- Lähetä työ tulostimelle. - Jos painat ⌂ -näppäintä, tulostin lämpenee normaaliin käyttölämpötilaan ja näyttöön tulee Valmis-ilmoitus.



Hakemisto

Numerot

1565 Emul.virhe Lataa emulointi 46
200.yy Paperitukos 46
201.yy Paperitukos 46
202.yy Paperitukos 46
203.yy Paperitukos 46
230.yy Paperitukos 46
241.yy Paperitukos 46
242.yy Paperitukos 46
250.yy Paperitukos 46
31 Puuttuva tai viallinen <väri> värikasetti 46
32 Vaihda väärä <väri> kasetti 46
34 Lyhyt arkki 46
34 Väärä tulostusmateriaali 46
35 Muisti ei riitä Tallenna resurssit -toimintoon 46
37 Muisti ei riitä Flash-muistin eheytykseen 47
37 Muisti ei riitä työn lajitteluun 47
37 Muisti ei riitä. Jotkin pysäytetyt työt menetettiin 47
37 Muisti ei riitä. Jotkin pysäytetyt työt poistettiin 47
38 Muisti täynnä 47
39 Monimutkainen sivu, sitä ei voi tulostaa 47
50 PPDS-fonttinvirhe 47
51 Flash-muisti on viallinen 47
52 Flash-muisti ei riitä resurssien tallennukseen 47
53 Alustamaton flash-muisti havaittu 47
54 Vakioverkkokortin ohjelmavirhe 47
54 Verkkokortin <x> ohjelmavirhe 47
54 Virhe sarjaportissa <x> 48
55 Ei tuettu lisäkortti paikassa <x> 48
56 Rinnakkaisportti <x> ei käytössä 48
56 Sarjaportti <x> ei käytössä 48
56 Vakiorinnakkaisportti ei käytössä 48
56 Vakio-USB-portti ei käytössä 48
58 Liian monta flash-muistia asennettu 48
58 Liian monta lokeroa liitetty 48
61 Poista viallinen levy 48
62 Levy täynnä 48
63 Alustamaton levy 48
64 Ei tuettu levy 49
80 Kiinnitysyksikkö 49
80 Vaihda kiinnitys- 49
82 Käytetyn väriaineen laatikko lähes täysi 49
82 Käytetyn väriaineen laatikko puuttuu 49
82 Vaihda käytetyn väriaineen laatikko 49
83 Kuvansiirtovyö kulunut 49
83 Siirtovyö puuttuu 49
83 Vaihda siirtovyö 49
84 <väri> kuvayksikkö kulunut 49

84 <väri> kuvayksikkö puuttuu 49
84 Vaihda <väri> kuvayksikkö 49
87 Kiinnitysyksikkö 49
88 <väri> väriaine vähissä 49
88 Vaihda <väri> kasetti 49
900–999 Huolto <ilmoitus> 49

A

Aikakatkaisut 18
 Näytön aikakatkaisu 18
 Odotuksen aikakatkaisu 18
 Tulostuksen aikakatkaisu 18
Alusta Flash 27
Alusta levy 28
Alustetaan levyä yyy% ÄLÄ SAMMUTA 50
Anna työn PIN 50
AppleTalk 44
Apuohjelmat-valikko 27
Asennus tarvitaan 50
Asennussivu, Netware 15
Aseta lokero <x> 50
Asetukset 16
Asetusvalikko 16
automaattinen koon tunnistus 9
Automaattinen sovitus 33

D

Databitit 42

E

Ei peruutettavia töitä 50
Ei pysäytettyjä töitä 50
emulointiasetukset
 PCL 31
ENA-osoite, USB 38
ENA-verkkopeite, USB 38
ENA-yhteyksikäytävä, USB 38
Erotinsiv. lähde 22
Erotinsivut 22
Ethernet 802.2, NetWare 43
Ethernet 802.3, NetWare 43
Ethernet SNAP, NetWare 43
Ethernet Type II, NetWare 43
Etähallinta aktiivinen ÄLÄ SAMMUTA 50

F

Flashin alustus ÄLÄ SAMMUTA 50
Flashin ohjelmointi ÄLÄ SAMMUTA 50
flash-muistin alustaminen 27
flash-muistin tiivistäminen 28
Flash-muistin tiivistäminen ÄLÄ SAMMUTA 50
Fontin nimi, HTML 33
Fontin nimi, PCL 30
fontit, tulostaminen 15
Fonttikoko, HTML 33
Fonttilähde 29
Fonttilähde, PCL 30

H

hakemistotulostus 16
Heksatulostus 28
Hetki... 50
HTML
 fontin nimi 33
 fonttikoko 33
 marginaalin koko 33
 skaalaus 33
 suunta 33
 taustat 33
HTML-valikko 33
Hälytykset 17
 Hälytysäänen määrittäminen 17
 Kasetin hälytys 17

I

IPv6 35

J

Jotkin pysäytetyt 50
Järjestelmäkoodin ohjelmointi ÄLÄ SAMMUTA 50

K

kaavio, valikko 4
kaksipuolinen sidonta 21
Kaksipuolinen tulostus 20
kaksipuolisuuden ottaminen käyttöön 20
Kalibroidaan 50
kieli, näyttö 16
kieli, tulostin 19
Kiinnityslaskurin nollaus 50
Kirjek. käs. koko 11
Kirjek. käs. laji 11
Kommentit 29
kommenttien tulostaminen 29
Kopiomäärä 50
Kopiomäärä, lukumäärän määrittäminen 21
Korvaava papkoko 11
Kuljetusopas, Ohje 45
kuvan skaalaus 34
kuvan suunta 34

Kuvan tasoitus 29
Kuvavalikko 33
kuvioitu paperi 12
Kytchentäopas, Ohje 45
Käsinsyötön paperikoko 10
Käsinsyötön paperilaji 11
käyttöpaneeli 5
Käytä DSR-sign 43
Käytössä 50
Käänteinen 33

L

Laatuvalikko 23
Laitetilastot 14
Lajittelu 22
lajittelu, ottaminen käyttöön 22
Levy vioittunut 50
levyn alustaminen 28
Levyn ohjelmointi ÄLÄ SAMMUTA 50
Levyn palautus x/5 yyy% ÄLÄ SAMMUTA 51
LexLink 44
Lisäasetus, rinnakkaisportti 40
Lisää <lähde> <laji> <koko> 51
Lisää <lähde> <Mukautettu merkkijono> 51
Lisää <lähde> <koko> 51
Lisää <lähde> <Mukautetun lajin nimi> 51
Lisää käsinsyöttölokeroon <koko> 51
Lisää käsinsyöttölokeroon <koko> <laji> 51
Lisää käsinsyöttölokeroon <Mukautettu merkkijono> 51
Lisää käsinsyöttölokeroon <Mukautetun lajin nimi> 51
Lokero <x> puuttuu 51
Lokero <x> tyhjä 51
Lokero <x> vajaa 51
Lokeron <x> koko 9
Lokeron <x> laji 9
Lokeron uudelleennumerointi
 Määr. käsins. paperi 32
 Määritä käs. kirj. 32
 Määritä monisyöttö 32
 Näytä tehdasoletukset 32
 Palauta oletukset 32
Lokeron uudelleennumerointi, PCL 32
Lukitse antamalla PIN 51
Lähetetään valinta 50

M

Mac binaari PS
 rinnakkaisportti 40
 USB 38
 verkkoportti 37
Marginaalin koko, HTML 33
merkkivalo 5
Mittayksiköt 14
Monisivutulostus 22
Monisyöt asetukset 11
Monisyötön koko 10

Monisyytön laji 10
Mukautetut lajit 13
Määritä vyöhyke, AppleTalk 44

N

NetWare 43
Netware-asennussivu 15
Nopeus 42
NPA-tila
 rinnakkaisportti 39
 sarjaportti 41
 USB 37
 verkkoportti 36
NSQ/GSQ-tila, NetWare 43
näppäin
 Takaisin 5
 Valikko 5
 Valitse 6
näppäin, siirtyminen 6
näytteet, väri 25
näyttö 6
Näytä kirjautumisnimi, NetWare 43
Näytä lempinimi, LexLink 44
Näytä nimi, AppleTalk 44
Näytä osoite, AppleTalk 44
Näytä tarvikkeet 51
Näytä tulostustila, NetWare 43
Näytä verkon numero, NetWare 43
Näytön kieli 16
Näytön kontrasti 28

O

Ohje
 Kuljetusopas 45
 Kytkenäopas 45
 Tarvikeopas 45
 Tieto-opas 45
 Toistuvien virheiden opas 45
 Tulosta kaikki 45
 Tulostuslaatu 45
 Tulostusmateriaaliopas 45
 Tulostusopas 45
 Valikkokartta 45
 Värialaatu 45
Ohjevalikon sivut 44
oletukset, tehdas 20
oletusasetusten palauttaminen 20
Oletuslähde 9
Ota käyttöön
 AppleTalk 44
 LexLink 44
 NetWare 43

P

painike
 Seis 5

Paketin puhkaiseminen, NetWare 43
Palauta pysäytetyt työt? 51
Palautetaan pysäytetyt työt x/y 51
paneeli, käyttö 5
Paperikoko 9
Paperilaji 9
paperilaji, mukautettu 13
Paperin laatu 12
Paperin lisäys 13
paperin lisääminen 13
Paperin paino 12
Paperivalikko 9
Pariteetti 42
PCL SmartSwitch
 rinnakkaisportti 39
 sarjaportti 41
 USB 37
 verkkoportti 36
PCL-fontin nimi 30
PCL-fonttilähde 30
PCL-lokeron uudelleennumerointi 32
PCL-symbolijoukko 30
PCL-valikko 30
PCL-valikon asetukset 31
 A4-leveys 31
 Autom. CR LF:n jälj. 31
 Autom. LF CR:n jälj. 31
 Pistekoko 31
 Riviä/sivu 31
 Suunta 31
 Tiheys 31
PDF-valikko 29
Peittävyysarvio 28
Peruuttaminen 51
Peruutus ei ole käytettävissä 51
Poista 51
Poista kaikki 51
Poista kaikki luottamukselliset työt. 51
Poista kaikki väritarvikkeet 52
Poista paperi vakiovastaaanottoalustalta 52
Poista pid. työt 27
Poistetaan 52
Poistetaan DLE
 t käytöstä 52
Profiililuettelo 15
Protokolla, rinnakkaisportti 40
PS SmartSwitch
 rinnakkaisportti 39
 sarjaportti 41
 USB 37
 verkkoportti 36
PS-valikko 29
Puskurin tyhjennys 52
Pystys. korkeus 14
Pystys. leveys 14
pysäytetyt työt, poistaminen 27
Pääk. alustus, rinnakkaisportti 40

R

Raportit 14
Resurssien tallennus 19
RGB-kirkkaus 24
RGB-kontrasti 24
RGB-kylläisyys 24
Rinnakk.puskuri 39
Rinnakkaisliitäntä 39, 52
Rinnakkaisportti <x> 39, 52
Rinnakkaistila 2 40
Robust XON 42

S

Salataan levyä yyy% ÄLÄ SAMMUTA 52
Sarja yhteyskäyt 42
Sarjaportti 41
Sarjaportti <x> 41, 52
Sarjapuskuri 41
Seis-painike 5
seurantatietojen tilastot 28
Sidonta 21
Siirtymisnäppäimet 6
Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa kirjanmerkit 52
Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa suojaussertifikaatit 52
Sivujen as. ark. 23
Sivujen asettelu 23
Sivujen kehys 23
Skaalaus 34
Skaalaus, HTML 33
Sovita kohteeseen 29
Sulje alaluukku. Sulje yläluukku. 52
Suojaus 34
Suunta 34
Suunta, HTML 33
Symbolijoukko, PCL 30
Syöttösuunta 14

T

Takaisin-näppäin 5
Tallennuspaikka 19
Tarkkuus 24
Tarvikeopas, Ohje 45
Tarvikevalikko 7
Tarvikkeet-valikko
 Keltainen kuvayksikkö 8
 Keltainen värikasetti 7
 Kiinnitysyksikkö 8
 Kuvansiirtovyö 8
 Käytetyn värijauheen laatikko 8
 Magenta kuvayksikkö 8
 Magenta värikasetti 7
 Musta kuvayksikkö 8
 Musta värikasetti 8
 Syaani kuvayksikkö 8
 Syaani värikasetti 7
 Vaihda tarvike 7

Taustat, HTML 33
TCP/IP 35
Tehdasasetukset 27
tehdasasetukset 20
Tehdasasetusten palautus 52
Tieto-opas, Ohje 45
Tiivistä Flash 28
tilastot 19
tilastot, töiden seuranta 28
Toistuvien virheiden opas, Ohje 45
Tulosta fontit 15
Tulosta hakemisto 16
Tulosta kaikki, Ohje 45
Tulosta PS-virhe 29
Tulostaminen 52
Tulostimen komentokieli 19
Tulostimen uudelleenasetus 52
Tulostin lukittu, avaa antamalla PIN 52
Tulostuksen palautus 18
 Automaattinen jatko 18
 Sivunsuojaus 18
 Tukos selvitys 18
Tulostusalue 19
Tulostuslaatu, Ohje 45
Tulostusmateriaaliopas, Ohje 45
Tulostusopas, Ohje 45
Tulostustila 23
Tummuuden säätö 24
Tyhjät sivut 21
Työn puskurointi
 rinnakkaisportti 39
 sarjaportti 42
 USB 38
 verkkoportti 36
Työn vanheneminen 34
Töiden seuranta 19
Töiden seurantatiedot 28
töiden seurantatiedot 28
Töiden seurantatietojen poistaminen 52
Töitä ei löytynyt 52

U

Universal-paperikoko 14
USB <x> 37, 53
USB-portti 53
USB-puskuri 38

V

Vaihda <lähde> <koko> 53
Vaihda <lähde> <laji> <koko> 53
Vaihda <lähde> <Mukautettu merkkijono> 53
Vaihda <lähde> <Mukautetun lajin nimi> 53
Vakioalusta täynnä 53
Vakio-USB 37
Vakioverkko 36
Valikkoasetussivu 14

Valikkojen muutos käynnissä 53
valikkokaavio 4
Valikkokartta, Ohje 45
Valikko-näppäin 5
Valikot eivät käytössä 53
Valikot eivät ole käytössä 53
Valikot käytössä 53
Valitse-näppäin 6
Valmis 53
valo, merkkivalo 5
Verkko 53
Verkko <x> 36, 53
Verkkoasennussivu 15
Verkkoportit 35
Verkkopuskuri 36
Viallinen konekoodi 53
Viimeistelyvalikko 20
Viivojen korjaus 27
Virheellinen maks. PIN 34
Virheellinen PIN-tunnus 53
Virheellinen verkkokoodi 53
virran säästäminen 17
Virransäästö 17, 53
värien säätäminen 26
Väri-laatu, Ohje 45
Värinkorjaus 23
Värinsäästö 24
Värinsäätö 26
Värinsäätö käsin 26
Värinäytteet 25
Väritasapaino 24

X

Lokeron uudelleennumerointi
Määritä lokero 32

Y

Yleisasetukset 14