



C520, C522 en C524

Handleiding voor menu's en berichten



juni 2005

Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550

www.lexmark.com

Uitgave: juni 2005

De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving:
LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien; wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Opmerkingen kunnen worden gestuurd aan Lexmark International, Inc, Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, Verenigde Staten. Als u in het Verenigd Koninkrijk of Ierland woont, kunt u eventuele opmerkingen sturen naar Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark behoudt zich het recht voor de door u verstrekte informatie naar eigen goeddunken te gebruiken en te verspreiden, zonder hiermee enige verplichting op zich te nemen tegenover u. Extra exemplaren van aan dit product gerelateerde publicaties kunnen worden verkregen door vanuit de Verenigde Staten of Canada te bellen naar 1-800-553-9727. Vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland belt u +44 (0)8704 440. Neem in andere landen contact op met de leverancier.

Als in deze publicatie wordt verwezen naar producten, programma's of diensten, impliceert dit niet dat de producent het voornemen heeft deze beschikbaar te stellen in alle landen waarin de producent actief is. Geen enkele verwijzing naar een product, programma of dienst moet worden opgevat als een verklaring of suggestie dat alleen dat product, dat programma of die dienst mag worden gebruikt. Het staat u vrij functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten te gebruiken, mits die geen inbreuk maken op enig bestaand intellectueel eigendomsrecht. Het beoordelen en controleren van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering van die producten, programma's of diensten die uitdrukkelijk door de producent worden genoemd, behoort tot de verantwoordelijkheden van de gebruiker.

Lexmark, Lexmark met het diamantlogo, MarkNet en MarkVision zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

PCL[®] is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company.

PostScript[®] is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.

De onderstaande termen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de volgende ondernemingen:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Gebaseerd op Times New Roman onder licentie van The Monotype Corporation plc, een product van Agfa Corporation	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG en/of dochterondernemingen	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG en/of dochterondernemingen
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG en/of dochterondernemingen
Helvetica	Linotype-Hell AG en/of dochterondernemingen	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG en/of dochterondernemingen
ITC Bookman	International Typeface Corporation		

Overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

RECHTEN M.B.T. DE OVERHEID VAN DE VERENIGDE STATEN

Deze software en alle bijbehorende documentatie die onder deze overeenkomst worden geleverd, zijn commerciële computersoftware en documentatie die op eigen kosten zijn ontwikkeld.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Printermenu's	4
Bedieningspaneel	5
Menugroepen	7
Menu Supplies	7
Menu Papier	9
Rapporten	15
Instellingen	18
Beveiliging	38
Netwerk/poorten	39
Help	49
Hoofdstuk 2: Printerberichten	51

1

Printermenu's

Er is een aantal menu's waarmee op eenvoudige wijze printerinstellingen kunnen worden gewijzigd. In het diagram worden het menuoverzicht op het bedieningspaneel, de menu's en de items die onder elk menu beschikbaar zijn, weergegeven. De items in elk menu en de waarden die u kunt selecteren, worden verderop in dit hoofdstuk nader beschreven.

Opmerking: Sommige menu-items of waarden worden alleen weergegeven als een specifieke optie is geïnstalleerd op de printer. Andere menu-items werken mogelijk alleen voor een specifieke printertaal.



Menu Supplies

Vervang supply
Cyaan cartridge
Magenta cartridge
Gele cartridge
Zwarte cartridge
Fc-eenheid cyaan
Fc-eenheid magenta
Fc-eenheid geel
Fc-eenheid zwart
Verhittingsstation
Overdrachtband
Toneroverloopbak

Menu Papier

Standaardbron
Papierformaat/-soort
Configuratie U-lader
Ander formaat
Papierstructuur
Papiergewicht
Papier laden
Aangepaste soorten
Universal-instelling

Rapporten

Pag. Menu-instellingen
Apparaatstatistieken
Pag. Netwerkinstell.
Netwerk <x> Instell.pag.
Profielenlijst
NetWare-install.pag.
Lettertypen afdrukken
Directory afdrukken

Instellingen

Menu Instellingen
Menu Afwerking
Menu Kwaliteit
Menu Extra
Menu PDF
Menu PostScript
Menu PCL Emul
Menu HTML
Menu Afbeelding

Beveiliging

Max. ongeldige
PIN
Vervaltijd taak

Netwerk/poorten

TCP/IP
IPv6
Standaardnetwerk
Netwerk [x]
Standaard-USB
USB [x]
Parallel
Parallel [x]
Serieel
Serieel [x]
NetWare
AppleTalk
LexLink

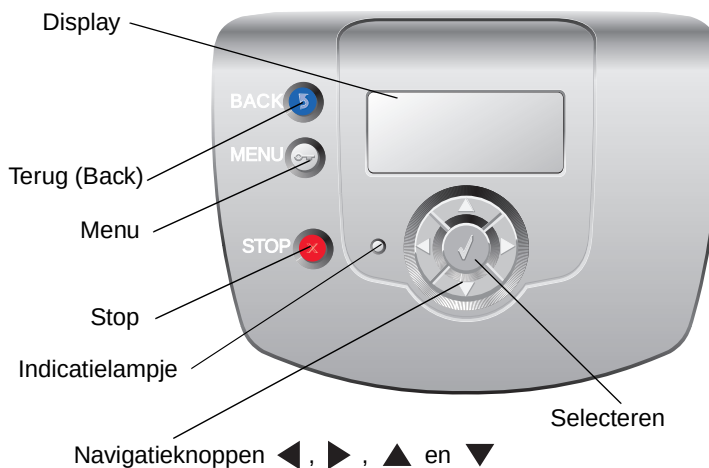
Help

Alles afdrukken
Kleurkwaliteit
Afdrukkwaliteit
Handleiding voor
afdrukken
Handleiding voor supplies
Afdrukmedia
Afdrukstoringen
Menuoverzicht
Handleiding met informatie
Handleiding voor
aansluitingen
Transport

Bedieningspaneel



Het bedieningspaneel van de printer heeft de volgende onderdelen:

- Een 4-regelig display waarop zowel afbeeldingen als tekst kunnen worden weergegeven
- Acht knoppen: Terug (Back), Menu, Stop, Selecteren (),  ,  ,  en 
- Indicatielampje



Het gebruik van de knoppen en de indeling van het bedieningspaneel wordt in de volgende tabel beschreven.

Item op bedieningspaneel	Functie	
Terug (Back) 	Hiermee kunt u terug naar het laatst bekeken scherm. Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar als  in de linkerbovenhoek van het scherm wordt weergegeven. Wijzigingen die zijn aangebracht op een scherm, worden niet toegepast als u op de knop Terug (Back) drukt.	
Menu 	Hiermee kunt u het menuoverzicht openen. Opmerking: De printer moet in de stand Gereed staan om het menuoverzicht te kunnen openen. Er verschijnt een bericht waarin wordt aangegeven dat de menu's niet beschikbaar zijn als de printer niet gereed is.	
Stop 	Hiermee stopt of annuleert u het afdrukken. Nadat u op Stop hebt gedrukt, wordt het bericht Stoppen weergegeven. Nadat de printer is gestopt, wordt Gestopt weergegeven op de statusregel van het display en verschijnt een lijst met opties.	
Indicatielampje	Status	Betekenis
	Uit	Voeding is uitgeschakeld.
	Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, het verwerken van gegevens of het afdrukken van gegevens.
	Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief.
	Brandt rood	Ingrijpen van operator is vereist.

Item op bedieningspaneel	Functie
Navigatieknoppen 	 De knoppen Omhoog en Omlaag worden gebruikt om door lijsten te bladeren. Als u door een lijst navigeert met de knop Omhoog of Omlaag, wordt de cursor telkens één regel tegelijk verplaatst.
	 De knoppen Links en Rechts worden gebruikt om binnen een scherm te navigeren, bijvoorbeeld om van de ene waarde naar de andere te gaan. Ook worden zij gebruikt om door tekst te bladeren die niet op het scherm past.
	 De knop Selecteren wordt gebruikt om een actie te starten voor een menu-item of waarde. Druk op Selecteren wanneer de cursor naast het gewenste item de gewenste waarde staat.
Display 	Op het display worden berichten en afbeeldingen weergegeven over de huidige status van de printer en mogelijke problemen die opgelost moeten worden. De bovenste regel van het display is de kopregel. Indien van toepassing bevat het display de afbeelding die aangeeft dat de knop Terug (Back) kan worden gebruikt. Ook worden op het display de huidige status en de status van de supplies (waarschuwingen) weergegeven. Als er meerdere waarschuwingen zijn, wordt er een komma weergegeven tussen de verschillende waarschuwingen.
Scherf Meer informatie 	Hier kunt u de printerstatus, de berichten over supplies en de schermen Laten zien weergegeven en menu's, items of waarden selecteren.
Scherf Laten zien 	

Menugroepen

Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit de standaardinstelling is. Op de printermodellen zijn wellicht niet alle waarden beschikbaar.

Menu Supplies

Het menu Supplies heeft alleen echte waarden voor het menu-item Vervang supply. De andere items kunnen alleen worden weergegeven in het menu Supplies of via Supplies weergegeven. In Supplies weergegeven wordt elk item gevolgd door een dubbel punt (:) op het bedieningspaneel.

Menu-item	Doel	Waarden	
Vervang supply	Hiermee selecteert u het supply dat u hebt vervangen. De teller moet handmatig worden teruggezet als u de fotoconductoreenheid hebt vervangen.	Fc-eenheid cyaan	Zodra u een waarde hebt ingesteld, wordt het selectiescherm Supply wordt vervangen weergegeven.
		Fc-eenheid magenta	
		Fc-eenheid geel	Selecteer in dit scherm de optie Ja om de teller terug te zetten.
		Fc-eenheid zwart	Selecteer Nee of druk op  om het menu-item Vervang supply af te sluiten.
Cyaan cartridge	Hiermee kunt u de status van de cyaan tonercartridge raadplegen.	Bijna op/bijna leeg	Vervangen geeft aan dat de cartridge bijna leeg is en dat de afdrukkwaliteit kan afnemen.
		Ongeldig	
		Vervangen	
		Ontbreekt of defect	
		OK	
		Niet-gekalibreerd	
		Niet-ondersteund	
Magenta cartridge	Hiermee kunt u de status van de magenta tonercartridge raadplegen.	Bijna op/bijna leeg	Vervangen geeft aan dat de cartridge bijna leeg is en dat de afdrukkwaliteit kan afnemen.
		Ongeldig	
		Vervangen	
		Ontbreekt of defect	
		OK	
		Niet-gekalibreerd	
		Niet-ondersteund	
Gele cartridge	Hiermee kunt u de status van de gele tonercartridge raadplegen.	Bijna op/bijna leeg	Vervangen geeft aan dat de cartridge bijna leeg is en dat de afdrukkwaliteit kan afnemen.
		Ongeldig	
		Vervangen	
		Ontbreekt of defect	
		OK	
		Niet-gekalibreerd	
		Niet-ondersteund	

Printermenu's

Menu-item	Doel	Waarden	
Zwarte cartridge	Hiermee kunt u de status van de zwarte tonercartridge raadplegen.	Bijna op/bijna leeg	Vervangen geeft aan dat de cartridge bijna leeg is en dat de afdrukkwaliteit kan afnemen.
		Ongeldig	
		Vervangen	
		Ontbreekt of defect	
		OK	
		Niet-gekalibreerd	
		Niet-ondersteund	
Fc-eenheid cyaan	Hiermee kunt u de status van de cyaan fotoconductoreenheid raadplegen.	Bijna op/versleten	
		Vervangen	
		Ontbreekt	
		OK	
Fc-eenheid magenta	Hiermee kunt u de status van de magenta fotoconductoreenheid raadplegen.	Bijna op/versleten	
		Vervangen	
		Ontbreekt	
		OK	
Fc-eenheid geel	Hiermee kunt u de status van de gele fotoconductoreenheid raadplegen.	Bijna op/versleten	
		Vervangen	
		Ontbreekt	
		OK	
Fc-eenheid zwart	Hiermee kunt u de status van de zwarte fotoconductoreenheid raadplegen.	Bijna op/versleten	
		Vervangen	
		Ontbreekt	
		OK	
Verhittingsstation	Hiermee kunt u de status van het verhittingsstation raadplegen.	Bijna op/versleten	
		Vervangen	
		Ontbreekt	
		OK	
Overdrachtband	Hiermee kunt u de status van de overdrachtband raadplegen.	Bijna op/versleten	
		Vervangen	
		Ontbreekt	
		OK	
Toneroverloopbak	Hiermee kunt u de status van de toneroverloopbak raadplegen.	Bijna vol	
		Vervangen	
		Ontbreekt	
		OK	

Menu Papier

In het menu **Papier** bepaalt u de instellingen voor het afdrukmetaal.

Standaardbron

Met dit item stelt u de standaardinvoerlade voor het afdrukmetaal in.

Menu-item	Doel	Waarden	
Standaardbron	Geeft de standaardinvoerlade voor het afdrukmetaal aan.	Lade <x>	Als u afdrukmetaal van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee invoerladen (en voor papierformaat en papiersoort de juiste waarden zijn ingesteld), worden de invoerladen automatisch gekoppeld. Als één lade leeg is, wordt het afdrukmetaal automatisch vanuit de andere lade ingevoerd. Lade 1 is de standaardinstelling. Opmerking: De waarde van de U-lader, oftewel de universeellader, wordt alleen weergegeven wanneer Configuratie U-lader is ingesteld op Cassette. Zie Configuratie U-lader voor meer informatie.
		U-lader	
		Handinvoer	
		Handm. invoer env.	

Papierformaat/-soort

Opmerking: Alleen geïnstalleerde invoerladen worden weergegeven.

Met deze menu-items stelt u het formaat en de soort afdrukmetaal in die in een lade, de U-lader of de handinvoer is geplaatst. Het instellen van het formaat en de soort van het afdrukmetaal gebeurt in twee stappen. In het eerste menu-item wordt *Formaat* vetgedrukt weergegeven. Nadat u het formaat hebt geselecteerd, verandert het scherm en wordt *Soort* vetgedrukt weergegeven. U kunt vervolgens de soort afdrukmetaal selecteren.

Menu-item	Doel	Waarden	
Formaat/soort lade <x>	Hiermee wordt het standaardformaat voor elke invoerlade vastgesteld. Opmerking: Bij laden met automatische formaatdetectie wordt alleen de waarde weergegeven die door de hardware is gedetecteerd.	*A4 (niet-VS) A5 JIS B5 *Letter (VS) Legal Executive Folio Universal	Als u afdrukmetaal van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee invoerladen (en voor papierformaat en papiersoort de juiste waarden zijn ingesteld), worden de invoerladen automatisch gekoppeld. Als één lade leeg is, wordt het afdrukmetaal automatisch vanuit de andere lade ingevoerd.
Formaat/soort lade <x>	Hiermee wordt de soort afdrukmetaal in elke invoerlade vastgesteld. Opmerking: Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van Aangepast <x> . Als twee of meer aangepaste soorten dezelfde naam hebben, verschijnt deze naam slechts één keer in de lijst Papersoort.	*Normaal papier Karton Transparant Glossy Etiketten Bankpostpapier Briefhoofdpapier Voorbedrukt Gekleurd pap. Aangepast <x>	U gebruikt dit menu-item voor het volgende: • Het optimaliseren van de afdrukkwaliteit voor het opgegeven materiaal. • Het selecteren van invoerladen vanuit de softwaretoepassing door de soort en het formaat te selecteren. • Het automatisch koppelen van invoerladen. Als u de juiste waarden hebt ingesteld voor papiersoort en papierformaat, worden invoerladen met materiaal van dezelfde soort en hetzelfde formaat automatisch door de printer gekoppeld.
Formaat/soort U-lader	Hiermee stelt u het formaat van het afdrukmetaal in de universeellader vast.	*A4 (niet-VS) A5 JIS B5 *Letter (VS) Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-envelop 9-envelop 10-envelop DL-envelop B5-envelop C5-envelop Andere envelop	De universeellader wordt alleen weergegeven op het bedieningspaneel als Configuratie U-lader is ingesteld op Cassette. Opmerking: Zie Configuratie U-lader voor meer informatie.

Menu-item	Doel	Waarden	
Formaat/ soort U-lader	Hiermee stelt u de soort van het afdruk materiaal in de universeellader vast. Opmerking: Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van Aangepast <x> . Als twee of meer aangepaste soorten dezelfde naam hebben, verschijnt deze naam slechts één keer in de lijst Papiersoort.	*Normaal papier Karton Transparant Glossy Etiketten Bankpostpapier Envelop Briefhoofdpapier Voorbedrukt Gekleurd pap. Aangepast <x>	De universeellader wordt alleen weergegeven op het bedieningspaneel als Configuratie U-lader is ingesteld op Cassette. Opmerking: Zie Configuratie U-lader voor meer informatie.
Pap. form/soort (handm.)	Hiermee wordt het formaat aangegeven van het afdruk materiaal dat handmatig wordt geplaatst.	*A4 (niet-VS) A5 JIS B5 *Letter (VS) Legal Executive Folio Statement Universal	
Pap. form/soort (handm.)	Hiermee wordt de soort aangegeven van het afdruk materiaal dat handmatig wordt geplaatst.	*Normaal papier Karton Transparant Glossy Etiketten Bankpostpapier Briefhoofdpapier Voorbedrukt Gekleurd pap. Aangepast <x>	
Env. form/soort (handm.)	Hiermee wordt het envelopformaat aangegeven dat handmatig wordt geplaatst.	7 3/4-envelop 9-envelop *10-envelop (VS) *DL-envelop (niet-VS) B5-envelop C5-envelop Andere envelop	
Env. form/soort (handm.)	Hiermee wordt de envelopsoort aangegeven die handmatig wordt geplaatst.	*Envelop Aangepast <x>	

Configuratie U-lader

Met dit menu-item configureert u de universeellader als een extra invoerlade of handinvoer. Als de universeellader is gekoppeld aan een andere lade, kan de printer afdruk materiaal vanuit de U-lader invoeren alvorens afdruk materiaal vanuit een andere lade in te voeren.

Menu-item	Doel	Waarden
Configuratie U-lader	Hiermee bepaalt u wanneer de printer materiaal vanuit de universeellader dient in te voeren.	*Cassette Handinvoer

Ander formaat

Met dit menu-item bepaalt u of de printer papier van een ander formaat kan gebruiken als het gevraagde papierformaat momenteel niet is geïnstalleerd in een van de invoerladen. Als Ander formaat bijvoorbeeld is ingesteld op Letter/A4 en alleen papier van Letter-formaat in de printer is geplaatst, gebruikt de printer Letter in plaats van A4 wanneer het verzoek binnenkomt om af te drukken op A4-papier. De printer drukt de taak af in plaats van een verzoek weer te geven voor het plaatsen van A4-papier

Menu-item	Doel	Waarden
Ander formaat	Hiermee vervangt u het opgegeven formaat als het gewenste formaat niet is geplaatst.	Uit Statement/A5 Letter/A4 *Alles in lijst - De waarde Uit geeft aan dat geen andere formaten zijn toegestaan. - De waarde Alles in lijst geeft aan dat alle beschikbare andere formaten zijn toegestaan.

Papierstructuur

Met dit menu-item stelt u de structuur van het afdruk materiaal in voor elk van de opgegeven soorten afdruk materiaal. Hiermee kan de afdrukkwaliteit voor het opgegeven afdruk materiaal worden geoptimaliseerd in de printer.

Menu-item	Doel	Waarden
Normale structuur	Hiermee wordt de structuur aangegeven van het afdruk materiaal dat in een specifieke invoerlade is geplaatst.	Glad *Normaal Ruw Opmerking: De standaardinstelling voor Structuur bankpost is Ruw.
Structuur transparant		
Structuur glossy		
Structuur etiket		
Structuur bankpost		
Structuur envelop		
Structuur briefhoofd		
Structuur voorbedrukt		
Structuur gekleurd		

Menu-item	Doel	Waarden	
Structuur karton	Hiermee wordt de structuur aangegeven van het karton dat in een specifieke invoerlade is geplaatst.	Glad *Normaal Ruw	Wordt weergegeven als karton wordt ondersteund in de opgegeven invoerlade.
Structuur aangepast <x>	Hiermee wordt de structuur aangegeven van het aangepaste afdrukmetaal dat in een specifieke invoerlade is geplaatst.	Glad *Normaal Ruw	Wordt weergegeven als aangepast afdrukmetaal wordt ondersteund in de opgegeven invoerlade.

Papiergewicht

Met deze menu-items stelt u het papiergewicht in voor elk van de opgegeven soorten afdrukmetaal. Hiermee kan de afdrukkwaliteit voor het opgegeven papiergewicht worden geoptimaliseerd in de printer.

Menu-item	Doel	Waarden	
Gewicht normaal	Hiermee bepaalt u het relatieve gewicht van het metaal in een specifieke invoerlade om te zorgen dat de toner goed aan het papier hecht.	Licht *Normaal Zwaar	
Gewicht transparanten			
Gewicht glossy			
Gewicht etiket			
Gewicht bankpost			
Gewicht envelop			
Gewicht briefhoofd			
Gewicht voorbedrukt			
Gewicht gekleurd			
Karton	Hiermee wordt het relatieve gewicht aangegeven van het karton dat in een specifieke invoerlade is geplaatst.	Licht *Normaal Zwaar	Wordt weergegeven als karton wordt ondersteund in de opgegeven invoerlade.
Gewicht aangepast <x>	Hiermee wordt het relatieve gewicht aangegeven van het aangepaste papier dat in een specifieke invoerlade is geplaatst.	Licht *Normaal Zwaar	Wordt weergegeven als aangepast afdrukmetaal wordt ondersteund in de opgegeven invoerlade.

Papier laden

Met deze menu-items stelt u de laadrichting in voor elk soort afdruk materiaal. U kunt voorbedrukt afdruk materiaal plaatsen en vervolgens op de printer aangeven dat het afdruk materiaal is geplaatst voor dubbelzijdig afdrukken. Gebruik de toepassingsoftware om enkelzijdig afdrukken aan te geven. Als enkelzijdig afdrukken is geselecteerd, voegt de printer automatisch blanco pagina's in om de enkelzijdige afdrukaak correct af te drukken.

Menu-item	Doel	Waarden	
Glossy laden	Hiermee verwerkt u op correcte wijze voorbedrukt papier, ongeacht of het een dubbelzijdige of enkelzijdige afdrukaak betreft.	Duplex *Uit	
Bankpostpapier laden			
Briefhoofdpap. laden			
Voorbedrukt laden			
Gekleurd laden			
Aangepast <x> laden	Hiermee verwerkt u op correcte wijze aangepast voorbedrukt papier, ongeacht of het een dubbelzijdige of enkelzijdige afdrukaak betreft.	Duplex *Uit	Wordt weergegeven als aangepast afdruk materiaal wordt ondersteund in de opgegeven invoerlade.

Aangepaste soorten

Met dit menu-item stelt u naam in voor elke aangepaste papiersoort. U kunt namen toewijzen met behulp van een hulpprogramma zoals MarkVision™ of vanaf het bedieningspaneel.

Menu-item	Doel	Waarden	
Aangepast <x>	Hiermee geeft u de soort afdruk materiaal op voor elk van de beschikbare aangepaste soorten in het menu Papiersoort.	*Papier Karton Transparant Glossy Etiketten Envelop	U kunt alleen een door de gebruiker gedefinieerde naam toewijzen als de aangepaste soort afdruk materiaal wordt ondersteund in de aangegeven invoerlade. Nadat de naam is toegewezen, wordt deze naam (ingekort tot 16 tekens) weergegeven in plaats van Aangepast <x> .

Universal-instelling

Met deze menu-items geeft u de hoogte en breedte op voor het universele papierformaat. Als u de hoogte en breedte voor het universele papierformaat opgeeft, gebruikt de printer de Universal-instelling op exact dezelfde wijze als andere papierformaten, met inbegrip van ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken en n per vel. Zie **N/vel afdrukken** voor meer informatie over n per vel.

Menu-item	Doel	Waarden	
Maateenheden	Hiermee bepaalt u de maateenheid die wordt gebruikt voor het invoeren van de universele hoogte en breedte.	Inch Millimeter	In de VS wordt standaard gebruikgemaakt van inches, terwijl millimeter de internationale standaardinstelling is.
Breedte Staand	Hiermee stelt u de staande breedte van het universele afdruk materiaal in. Opmerking: Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale breedte, gebruikt de printer de maximale toegestane breedte in inches of millimeters.	3 - 14,17 inch in stappen van 0,01 inch 76 - 360 mm in stappen van 1 mm	Hiermee geeft u aan welke instelling voor maateenheid moet worden gebruikt: inches of millimeters. In de VS wordt standaard 8,5 inch gebruikt, terwijl internationaal 216 mm als standaardwaarde wordt gehanteerd.
Hoogte Staand	Hiermee stelt u de staande hoogte van het universele afdruk materiaal in. Opmerking: Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale hoogte, gebruikt de printer de maximale toegestane hoogte in inches of millimeters.	3 - 14,17 inch in stappen van 0,01 inch 76 - 360 mm in stappen van 1 mm	Hiermee geeft u aan welke instelling voor maateenheid moet worden gebruikt: inches of millimeters. In de VS wordt standaard 14 inch gebruikt, terwijl internationaal 356 mm als standaardwaarde wordt gehanteerd.
Invoerrichting	Hiermee geeft u de invoerrichting van het universele papierformaat aan.	*Korte zijde Lange zijde	Lange zijde wordt alleen weergegeven als de langste zijde korter is dan de maximale fysieke breedte van de printer.

Rapporten

Pag. Menu-instellingen

Met dit menu-item drukt u een pagina met menu-instellingen af.

Menu-item	Doel	Waarden
Pag. Menu-instellingen	Hiermee drukt u een pagina met menu-instellingen af om de standaardprinterinstellingen te bekijken en om te controleren of de printeropties goed zijn geïnstalleerd.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status Gereed .

Apparaatstatistieken

Met dit menu-item geeft u de printerstatistieken weer.

Menu-item	Doel	Waarden
Apparaat-statistieken	Hiermee wordt informatie met betrekking tot de printerstatistieken afgedrukt.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status Gereed .

Pag. Netwerkinstell.

Met dit menu-item drukt u een pagina met netwerkinstellingen af.

Menu-item	Doel	Waarden
Pag. Netwerkinstell. Netwerk <x> Instell.pag. wordt weergegeven als extra netwerkopties zijn geïnstalleerd.	Hiermee drukt u informatie af met betrekking tot netwerkinstellingen en controleert u de netwerkverbinding. Opmerking: Deze pagina bevat ook informatie die van belang is bij het configureren van afdrukken via een netwerk.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status Gereed .

Profielenlijst

Met dit menu-item drukt u een lijst van profielen af die zijn opgeslagen op deze printer.

Menu-item	Doel	Waarden
Profielenlijst	Hiermee wordt een lijst van profielen afgedrukt die zijn opgeslagen op deze printer.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status Gereed .

NetWare-install.pag.

Met dit menu-item drukt u informatie af over de interne printerserver MarkNet™ uit de N8000-serie.

Menu-item	Doel	Waarden
NetWare-install.pag.	Hiermee drukt u informatie af over de interne printerserver uit de MarkNet N8000-serie en de netwerkinstellingen die zijn gedefinieerd in het menu-item Netwerk <x> Instell.pag.in het menu Netwerk/poorten.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status Gereed .

Lettertypen afdrukken

Met dit menu-item drukt u een lijst van lettertypen af die zijn opgeslagen op deze printer.

Menu-item	Doel	Waarden	
Lettertypen afdrukken	Hiermee drukt u een voorbeeld af van alle beschikbare lettertypen voor de geselecteerde printertaal.	PCL-lettertypen	Hiermee drukt u een voorbeeld af van alle beschikbare lettertypen voor PCL-emulatie.
		PostScript-lettertypen	Hiermee drukt u een voorbeeld af van alle beschikbare lettertypen voor PostScript-emulatie.

Directory afdrukken

Met dit menu-item drukt u de directorylijst af. De directorylijst is een lijst van de bronnen die zijn opgeslagen op een geformatteerde optionele flash-geheugenkaart of vaste schijf.

Menu-item	Doel	Waarden
Directory afdrukken	Hiermee drukt u een lijst af van de bronnen die zijn opgeslagen op de optionele flash-geheugenkaart of vaste schijf. Opmerking: Directory afdrukken is alleen beschikbaar als een flash-geheugen of vaste schijf is geïnstalleerd en geformatteerd en de Buffergrootte niet is ingesteld op 100%.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status Gereed .

Instellingen

Menu Instellingen

Gebruik deze menu-items om een groot aantal printerfuncties te configureren.

Menu-item	Doel	Waarden	
Taal op display	Hiermee bepaalt u de taal waarin de tekst op het display van het bedieningspaneel wordt weergegeven.	English (Engels)	Opmerking: Mogelijk zijn niet alle waarden beschikbaar.
		Français (Frans)	
		Deutsch (Duits)	
		Italiano (Italiaans)	
		Español (Spaans)	
		Dansk (Deens)	
		Norsk (Noors)	
		Nederlands	
		Svenska (Zweeds)	
		Português (Portugees)	
		Suomi (Fins)	
		Russisch	
		Polski (Pools)	
		Hongaars	
		Türkçe (Turks)	
		Tsjechisch	
		Vereenvoudigd Chinees	
		Traditioneel Chinees	
		Koreaans	
		Japans	

Menu-item	Doel	Waarden	
Spaarstand	Hiermee stelt u in na hoeveel tijd (in minuten) de spaarstand wordt ingeschakeld nadat een afdruktaak is afgedrukt.	Uitgeschakeld	Deze waarde wordt alleen weergegeven wanneer Energiebesparing is uitgeschakeld. Raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> voor meer informatie.
		1...240	Hiermee stelt u in hoe lang het na het uitvoeren van een afdruktaak duurt voor de spaarstand wordt ingeschakeld. (Het is mogelijk dat de printer niet alle waarden ondersteunt.) Welke standaardinstelling er in de fabriek is ingesteld voor Spaarstand, hangt af van het printermodel. Druk de pagina met menu-instellingen af om te zien wat de huidige instelling voor Spaarstand is. Een printer die in de spaarstand staat, kan nog steeds afdruktaken ontvangen. Met de instelling 1 voor Spaarstand wordt de printer één minuut nadat het afdrukken van een afdruktaak is voltooid in de Spaarstand gezet. Zo verbruikt de printer veel minder energie, maar is er meer tijd nodig om de printer op te warmen. Selecteer 1 als de printer op hetzelfde stroomcircuit is aangesloten als de verlichting en de verlichting flikkeringen vertoont. Selecteer een hoge waarde als de printer doorlopend wordt gebruikt. De printer is dan meestal gereed om af te drukken met een minimale opwarmtijd. Selecteer een waarde tussen de 1 en 240 minuten als u een juiste balans wilt hebben tussen energiebesparing en een korte opwarmtijd.
Alarmen	Hiermee bepaalt u of de printer een alarmsignaal afgeeft als de operator moet ingrijpen.	Alarminstelling: Uit *Eén keer Continu	Uit - De printer geeft geen alarmsignaal af. Eén keer - De printer geeft drie korte alarmsignalen af. Continu - De printer herhaalt de drie alarmsignalen elke tien seconden.
		Cartridge-alarm: Uit *Eén keer Continu	

Menu-item	Doel	Waarden	
Time-outs	Hiermee bepaalt u hoe lang (in seconden) de printer wacht alvorens terug te gaan naar het beginscherm, een melding voor einde taak te ontvangen of meer gegevens van de computer te ontvangen. Opmerking: Het menu-item Wachttime-out is alleen beschikbaar als u gebruikmaakt van PostScript-emulatie. Deze menuwaarde is niet van invloed op afdruktaken waarvoor PCL-emulatie wordt gebruikt.	Time-out scherm: 15–300 (*30)	Uitgeschakeld - Hiermee wordt de schermtime-out uitgeschakeld. 15-300 - Hiermee wordt opgegeven hoe lang de printer wacht alvorens terug te gaan naar het beginscherm.
		Afdruktime-out: Uitgeschakeld 1–255 (*90)	Uitgeschakeld - Hiermee wordt de afdruktime-out uitgeschakeld. 1-255 - Hiermee wordt opgegeven hoe lang de printer wacht op een melding voor einde taak alvorens de rest van de afdruktaak te annuleren. Opmerking: Als de ingestelde tijd is verstreken, wordt een gedeeltelijk opgemaakte pagina die zich nog steeds in de printer bevindt afgedrukt en worden alle andere invoerpoorten gecontroleerd om te bepalen of er gegevens beschikbaar zijn.
		Wachttime-out: Uitgeschakeld 15...65535 (40*)	Uitgeschakeld - Hiermee wordt de wachttime-out uitgeschakeld. 15...65535 - Hiermee wordt opgegeven hoe lang de printer wacht op verdere gegevens voordat de afdruktaak wordt geannuleerd.

Printermenu's

Menu-item	Doel	Waarden	
Afdrukherstel	Hiermee geeft u op of de printer doorgaat na bepaalde off line situaties, of vastgelopen pagina's opnieuw worden afgedrukt en of de printer wacht totdat de hele pagina is verwerkt en gereed is voor afdrukken.	Auto doorgaan: *Uitgeschakeld 5-255	Hiermee krijgt de printer opdracht automatisch door te gaan als bepaalde off line situaties niet binnen de opgegeven termijn zijn opgelost. 5-255 - Hiermee wordt opgegeven hoelang de printer wacht.
		Herstel na storing Aan Uit *Auto	Hiermee geeft u op of de printer vastgelopen pagina's opnieuw afdrukt. Aan - De printer drukt vastgelopen pagina's opnieuw af. Uit - De printer drukt vastgelopen pagina's niet opnieuw af. Auto - De printer drukt een vastgelopen pagina opnieuw af, tenzij het vereiste geheugen nodig is voor andere afdruktaken.
		Paginabeveiliging: *Uit Aan	Hiermee drukt u een pagina af die anders de fout Pagina is te complex zou veroorzaken. Uit - Hiermee wordt een pagina gedeeltelijk afgedrukt als er onvoldoende geheugen beschikbaar is om de pagina in zijn geheel te verwerken. Aan - Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de gehele pagina wordt verwerkt voordat deze wordt afgedrukt. Opmerking: Als u Aan hebt ingesteld en u kunt de pagina nog steeds niet afdrukken, moet u mogelijk ook het lettertypeformaat en het aantal lettertypen verkleinen of meer geheugen installeren. Opmerking: Voor de meeste afdruktaken hoeft u Aan niet te selecteren. Als u Aan hebt geselecteerd, drukt de printer mogelijk langzamer af.
Printertaal	Hiermee stelt u de standaardprintertaal in voor het versturen van gegevens van de computer naar de printer. Opmerking: Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat toepassingen geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.	PCL-emulatie *PS-emulatie	PCL-emulatie - Hierbij wordt een PCL-interpreter gebruikt voor binnenkomende hostcommunicatie. PostScript-emulatie - Hierbij wordt een PS-interpreter gebruikt voor binnenkomende hostcommunicatie.

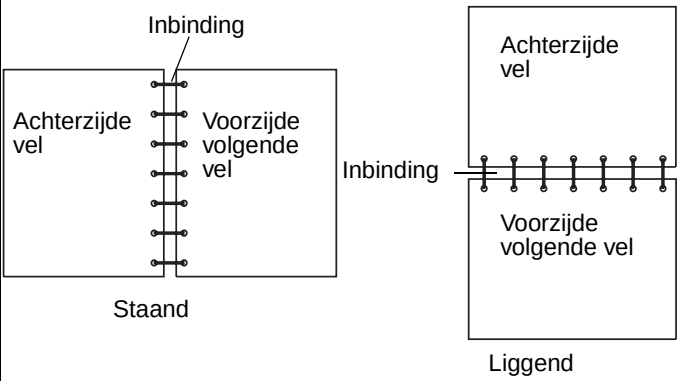
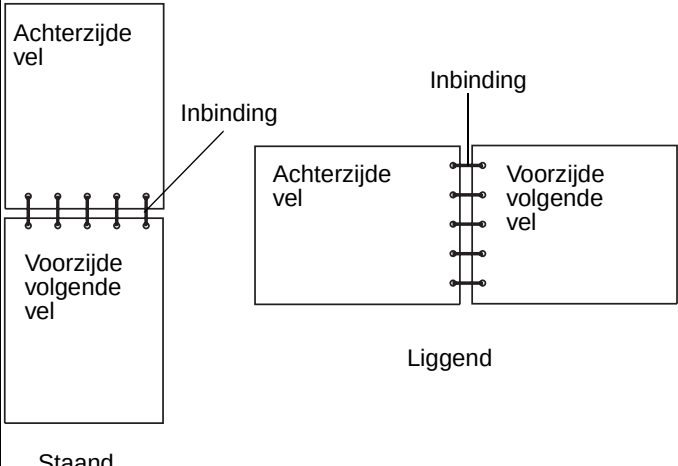
Menu-item	Doel	Waarden	
Afdrukgebied	Hiermee past u het logische en fysieke afdrukbare gebied aan.	*Normaal Hele pagina	Opmerking: De instelling Hele pagina is alleen van toepassing op pagina's die zijn afgedrukt met behulp van PCL 5-interpretter. Deze instelling is niet van invloed op pagina's die zijn afgedrukt met behulp van PCL XL- of PostScript-interpretters. Als u probeert gegevens af te drukken in het gedeelte dat is gedefinieerd door het afdrukgebied Normaal, dan snijdt de printer de afbeelding bij op de begrenzing zoals die is gedefinieerd bij Normaal.
Download-bestemming	Hiermee geeft u de opslaglocatie van gedownloade bronnen op. In het flash-geheugen of op de vaste schijf worden gedownloade bronnen permanent opgeslagen en in het RAM-geheugen worden deze bronnen tijdelijk opgeslagen. De bronnen blijven ook in het flash-geheugen of op de vaste schijf opgeslagen als de printer wordt uitgezet.	*RAM	Alle geladen bronnen worden automatisch opgeslagen in het printergeheugen (RAM).
		Flash	Alle geladen bronnen worden automatisch opgeslagen in het flash-geheugen.
		Schijf	Alle geladen bronnen worden automatisch opgeslagen op de vaste schijf.
Takenlogge-gevens	Hiermee geeft u op of statistische informatie over de meest recente afdruktaken al dan niet moet worden opgeslagen op de vaste schijf. U krijgt bijvoorbeeld informatie over de uitvoering van de afdruktaak en eventuele fouten tijdens de uitvoering, hoeveel tijd de taak heeft gekost, de omvang (in bytes) van de afdruktaak, het geselecteerde formaat en de geselecteerde soort van het afdrukmateriaal, het totale aantal afgedrukte pagina's en het geselecteerde aantal exemplaren. Opmerking: Takenlog wordt alleen weergegeven als een geformatteerde vaste schijf in de printer is geïnstalleerd. Deze mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven en de buffergrootte mag niet zijn ingesteld op 100 %.	*Uit	De printer slaat geen statistieken over taken op de vaste schijf op.
		Aan	De printer slaat alle statistieken over de recentste afdruktaken op.
Bronnen opslaan	Hiermee geeft u op wat de printer moet doen met gedownloade bronnen, zoals lettertypen en macro's die zijn opgeslagen in RAM, als voor een afdruktaak niet voldoende geheugen beschikbaar is.	*Uit	De printer bewaart de gedownloade bronnen tot het geheugen nodig is voor andere taken. Zodra de printer meer geheugenruimte nodig heeft, worden de bronnen voor de inactieve printertaal verwijderd.
		Aan	De printer bewaart alle gedownloade bronnen voor alle printertalen als de taal wordt gewijzigd en de printer opnieuw wordt ingesteld. Als de printer onvoldoende geheugen heeft, wordt het bericht 38 Geheugen vol weergegeven.

Menu-item	Doel	Waarden	
Fabrieksinstellingen	Hiermee stelt u de printerinstellingen opnieuw in op hun fabriekswaarden.	*Niet herstellen	De gebruikersinstellingen blijven van kracht.
		Herstellen	- Alle menu-items worden opnieuw ingesteld op de fabriekswaarden met uitzondering van: - Taal op display - Alle instellingen in het menu Parallel, Serieel, Netwerk en USB. - Alle bronnen (lettertypen, macro's en symbolensets) die in het printergeheugen (RAM) zijn gedownload, worden verwijderd. (Bronnen in het optionele flash-geheugen of op de vaste schijf worden niet verwijderd.)

Menu Afwerking

Met dit menu-item stelt u in hoe het afgedrukte materiaal door de printer moet worden afgeleverd.

Menu-item	Doel	Waarden	
Duplex	Hiermee stelt u dubbelzijdig afdrukken in als de standaardmodus voor alle afdruktaken. Opmerking: (Selecteer Duplex in het printerstuurprogramma als u alleen specifieke afdruktaken dubbelzijdig wilt afdrukken.)	Aan	Drukt af op beide zijden van het papier.
		*Uit	Drukt af op één zijde van het papier.

Menu-item	Doel	Waarden	
Bindzijde duplex	Hiermee definieert u hoe dubbelzijdig afgedrukte pagina's worden ingebonden en wat de afdrukstand is van de achterzijde van de pagina's (met de even nummers) en van de voorzijde van de pagina's (met de oneven nummers).	*Lange zijde Hiermee bereidt u inbinding aan de lange zijde van de pagina voor (de linkerzijde bij de afdrukstand staand en de bovenzijde bij de afdrukstand liggend). Op de volgende afbeelding ziet u de inbinding aan de lange zijde van de pagina bij een staande of liggende afdrukstand: 	
		Korte zijde Hiermee bereidt u inbinding aan de korte zijde van de pagina voor (de bovenzijde bij de afdrukstand staand en de linkerzijde bij de afdrukstand liggend). Op de volgende afbeelding ziet u de inbinding aan de korte zijde van de pagina bij een staande of liggende afdrukstand: 	
Exemplaren	Hiermee stelt u het aantal exemplaren in dat u als standaardwaarde wilt gebruiken. Opmerking: Stel het aantal exemplaren in voor een specifieke afdrukaak met behulp van het printerstuurprogramma.	1...999 (*1)	Waarden die in het stuurprogramma zijn opgegeven, hebben altijd voorrang boven de waarden die op het bedieningspaneel zijn ingesteld.

Printermenu's

Menu-item	Doel	Waarden	
Lege pagina's	Hiermee geeft u aan of de lege pagina's die door een toepassing zijn gegenereerd, moeten worden opgenomen in de afdruktaak.	*Niet afdrukken	Hiermee worden door een toepassing gegenereerde lege pagina's niet afgedrukt als onderdeel van een afdruktaak.
		Afdrukken	Hiermee worden door een toepassing gegenereerde lege pagina's wel afgedrukt als onderdeel van een afdruktaak.
Sorteren	Hiermee houdt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u de taak meerdere malen afdrukt.	Aan	Hiermee drukt u de hele afdruktaak zo vaak af als is opgegeven in het menu-item Exemplaren. Als u bijvoorbeeld drie pagina's wilt afdrukken en Exemplaren instelt op 2, worden de volgende pagina's afgedrukt: pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 1, pagina 2, pagina 3.
		*Uit	Hiermee drukt u elke pagina van een afdruktaak zo vaak af als is opgegeven in het menu-item Exemplaren. Als u bijvoorbeeld drie pagina's wilt afdrukken en Exemplaren instelt op 2, worden de volgende pagina's afgedrukt: pagina 1, pagina 1, pagina 2, pagina 2, pagina 3, pagina 3.
Scheidingspagina's	Hiermee voegt u lege scheidingspagina's in tussen afdruktaken, tussen meerdere exemplaren van een taak of tussen de pagina's van een taak.	*Geen	Hiermee voegt u geen scheidingspagina's in.
		Tussen exemplaren	Hiermee voegt u een leeg vel in tussen alle exemplaren van een afdruktaak. Als Sorteren is ingesteld op Uit, wordt een lege pagina ingevoegd tussen alle sets van afgedrukte pagina's (alle pagina's 1, alle pagina's 2, enzovoort). Als Sorteren is ingesteld op Aan, wordt een lege pagina ingevoegd na elk gesorteerd exemplaar van dezelfde afdruktaak.
		Tussen taken	Hiermee voegt u een lege pagina in tussen afdruktaken.
		Tussen pagina's	Hiermee voegt u een leeg vel in tussen alle pagina's van een afdruktaak. Dit is nuttig als u transparanten afdrukt of pagina's voor aantekeningen in een document wilt opnemen.
Bron scheidingspagina	Hiermee geeft u aan uit welke bron de scheidingspagina's moeten worden geladen.	Lade <x> (*Lade 1)	Hiermee haalt u de scheidingspagina's uit de opgegeven lade.
		U-lader	Hiermee selecteert u de scheidingspagina's uit de universeellader. Opmerking: Configuratie U-lader moet ingesteld zijn op Cassette.

Menu-item	Doel	Waarden																									
N/vel afdrukken	Hiermee drukt u meerdere pagina's af op één zijde van het papier. Dit wordt ook wel <i>n per vel</i> of <i>papierbesparing</i> genoemd.	*Uit	Hiermee drukt u één paginabeeld per zijde af.																								
		2 per vel	Hiermee drukt u twee paginabeelden per zijde af.																								
		3 per vel	Hiermee drukt u drie paginabeelden per zijde af.																								
		4 per vel	Hiermee drukt u vier paginabeelden per zijde af.																								
		6 per vel	Hiermee drukt u zes paginabeelden per zijde af.																								
		9 per vel	Hiermee drukt u negen paginabeelden per zijde af.																								
		12 per vel	Hiermee drukt u twaalf paginabeelden per zijde af.																								
		16 per vel	Hiermee drukt u zestien paginabeelden per zijde af.																								
N/vel volgorde	Hiermee bepaalt u de positie van afgebeelde pagina's als er meerdere pagina's op een vel worden afgedrukt. De positie hangt af van het aantal afbeeldingen en de afdrukstand van de afbeeldingen (staand of liggend).	*Horizontaal																									
		Verticaal																									
		Staand omgekeerd																									
		Liggend omgekeerd																									
	Als u bijvoorbeeld 4 per vel selecteert in de afdrukstand staand, is het resultaat afhankelijk van de waarde die u kiest voor N/vel volgorde.																										
<table><tr><td colspan="2">Horizontale volgorde</td><td colspan="2">Verticale volgorde</td><td colspan="2">Omgekeerde horizontale volgorde</td><td colspan="2">Omgekeerde verticale volgorde</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td></tr></table>				Horizontale volgorde		Verticale volgorde		Omgekeerde horizontale volgorde		Omgekeerde verticale volgorde		1	2	1	3	2	1	3	1	3	4	2	4	4	3	4	2
Horizontale volgorde		Verticale volgorde		Omgekeerde horizontale volgorde		Omgekeerde verticale volgorde																					
1	2	1	3	2	1	3	1																				
3	4	2	4	4	3	4	2																				
N/vel-beeld	Hiermee bepaalt u de afdrukstand van een vel waarop meerdere pagina's worden afgedrukt.	*Auto	De printer kiest automatisch tussen de afdrukstanden staand en liggend.																								
		Lange zijde	Hiermee stelt u de lange zijde van het afdrukmetaal in als bovenzijde (liggend).																								
		Korte zijde	Hiermee stelt u de korte zijde van het afdrukmetaal in als bovenzijde (staand).																								
N/vel-rand	Hiermee drukt u een rand af rond elk paginabeeld wanneer N/vel afdrukken wordt gebruikt.	*Geen	Hiermee drukt u geen rand af rond de afgebeelde pagina's.																								
		Effen	Hiermee drukt u een effen rand af rond de afgebeelde pagina's.																								

Menu Kwaliteit

Met deze menu-items wijzigt u de instellingen die van invloed zijn op de afdrukkwaliteit en waarmee toner kan worden bespaard.

Menu-item	Doel	Waarden	
Afdrukmodus	Hiermee kunt u aangeven of afbeeldingen worden afgedrukt in grijs tinten of in kleur.	*Kleur	
		Alleen zwart	
Kleurcorrectie	De afgedrukte kleur aanpassen zodat deze meer overeenkomt met de kleuren van andere afdrukapparaten of standaardkleursystemen. Door de verschillen tussen additieve en subtractieve kleuren is het niet mogelijk om bepaalde kleuren op het beeldscherm precies zo af te drukken.	*Auto	Hiermee past u op elk object op de afgedrukte pagina een andere kleurconversietabel toe. De toegepaste conversie hangt af van het type object en de manier waarop de kleur voor elk afzonderlijk object is gespecificeerd.
		Uit	Er vindt geen kleurcorrectie plaats.
		Handmatig	Hiermee kunt u de kleurconversietabel aanpassen die op elk object op de afgedrukte pagina wordt toegepast. De toegepaste conversie hangt af van het type object en de manier waarop de kleur voor elk afzonderlijk object is gespecificeerd. U kunt de aanpassingen uitvoeren met de selectie-opties uit het menu-item Aangepaste kleur.
Afdrukresolutie	Hiermee selecteert u de resolutie van afgedrukte uitvoer.	1200 dpi	Afdrukken met de hoogste resolutie. Gebruik deze instelling bij voorkeur voor het afdrukken van bepaalde afbeeldingen en foto's. Hiermee wordt ook het glossy-niveau verhoogd.
		*4800 CQ	Standaardinstelling.
Tonerintensiteit	Hiermee maakt u de afdrucken donkerder of lichter, of bespaart u toner.	1	Grootste verlaging van het tonerverbruik.
		2	Grotere verlaging van het tonerverbruik.
		3	Verlaging van het tonerverbruik.
		4	Standaardinstelling.
		5	Als de afdrukmodus is ingesteld op Alleen zwart, verhoogt u met instelling 5 de dichtheid en de intensiteit van de toner voor alle afdruktaken. Als de afdrukmodus is ingesteld op Kleur, heeft instelling 5 dezelfde effecten als 4.
Kleur besparen	Bespaart toner in afbeeldingen en beelden met behoud van een hoge tekstkwaliteit. Voor afbeeldingen en beelden wordt minder toner gebruikt, maar tekst wordt met de normale hoeveelheid toner afgedrukt. Hiermee negeert u instellingen voor Tonerintensiteit. Kleur besparen wordt niet ondersteund in PPDS, en wordt gedeeltelijk ondersteund door het PCL-emulatiestuurprogramma.	Aan	
		*Uit	

Menu-item	Doel	Waarden	
RGB-helderheid	Voor het aanpassen van de helderheid, het contrast en de verzadiging van de kleuroitvoer.	-6, -5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 is de maximale verlaging. 6 is de maximale verhoging.
RGB-contrast	Deze functies hebben geen invloed op bestanden met CMYK-kleurencombinaties. Raadpleeg Veelgestelde vragen over kleurenafdrucken in de <i>Gebruikershandleiding</i> op de cd met documentatie voor meer informatie over kleurspecificaties.	*0, 1, 2, 3, 4, 5	5 is de maximale verhoging.
RGB-verzadiging		*0, 1, 2, 3, 4, 5	5 is de maximale verhoging.
Kleurbalans	Hiermee kunnen subtiele kleurwijzigingen worden aangebracht door gebruik van meer of minder toner voor iedere afzonderlijke kleurenlaag.	Cyaan	-5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5
		Magenta	-5 is de maximale verlaging.
		Geel	5 is de maximale verhoging.
		Zwart	
		Standaardinstellingen	Hiermee stelt u de waarden voor Cyaan, Magenta, Geel en Zwart in op 0 (nul).
Kleur-voorbeelden	Voor het instellen van afdrukk kleuren. Gebruikers kunnen voorbeeldpagina's met kleuren afdrucken voor elke RGB- en CMYK-kleurconversietabel die in de printer wordt gebruikt. De voorbeeldpagina's bevatten een reeks gekleurde blokjes met de RGB- of CMYK-combinatie waaruit de kleur van ieder afzonderlijk blokje is samengesteld. Deze pagina's kunnen gebruikers helpen bij de keuze van RGB- of CMYK-combinaties voor de softwaretoepassingen waarmee de gewenste kleurenafdruk wordt gemaakt. De Embedded Web Server-interface (EWS) op de printer, uitsluitend beschikbaar op netwerkmodellen, biedt de gebruiker meer flexibiliteit. Hiermee kunnen gebruikers Gedetailleerde kleurvoorbeelden afdrucken. Druk op  om het gewenste kleurvoorbeeld af te drukken.	sRGB-display	Hiermee drukt u RGB-voorbeelden af met kleurconversietabellen voor een sRGB-display.
		sRGB-levendig	Hiermee drukt u RGB-voorbeelden af met conversietabellen voor levendige sRGB-kleuren.
		Display — Echt zwart	Hiermee drukt u RGB-voorbeelden af met conversietabellen voor echt zwarte kleuren.
		Levendig	Hiermee drukt u RGB-voorbeelden af met conversietabellen voor levendige kleuren.
		Uit—RGB	Er vindt kleurconversie plaats.
		US CMYK	Hiermee drukt u CMYK-voorbeelden af met conversietabellen voor US CMYK-kleuren.
		Euro CMYK	Hiermee drukt u CMYK-voorbeelden af met conversietabellen voor Euro CMYK-kleuren.
		CMYK-levendig	Hiermee drukt u CMYK-voorbeelden af met conversietabellen voor levendige CMYK-kleuren.
		Uit—CMYK	Er vindt geen kleurconversie plaats.

Menu-item	Doel	Waarden	
Aangepaste kleur	Hiermee kunnen gebruikers de RGB- of CMYK-kleurconversie aanpassen die wordt gebruikt voor ieder object op de afgedrukte pagina. U kunt de kleurconversie van de opgegeven gegevens met behulp van RGB-combinaties aanpassen aan het objecttype (tekst, afbeelding of beeld).	RGB-kleurbeeld	Levendig: Hiermee past u een tabel voor kleurconversie toe die helderder kleuren met een hogere verzadiging oplevert. *sRGB-display: Hiermee past u een kleurconversietabel toe om de kleurenitvoer op het computerscherm te benaderen. Display — Echt zwart: Hiermee past u een kleurconversietabel toe om de kleurenitvoer op het computerscherm te benaderen, door alleen zwarte toner te gebruiken voor neutrale grijze kleuren. sRGB-levendig: Hiermee versterkt u de kleurverzadiging voor de kleurconversietabel van sRGB-display. Deze instelling is aan te raden voor afbeeldingen en tekst. Uit: Er vindt geen kleurconversie plaats.
		RGB-tekst	Levendig sRGB-display Display - Echt zwart *sRGB-levendig Uit
		RGB-afbeeldingen	
Kleur aanpassen	Hiermee start u de kalibratie van de kleurconversietabellen van de printer. De printer kan zo kleurvariaties aanpassen die als gevolg van veranderlijke omstandigheden (bijv. kamertemperatuur en vochtigheidsgraad) kunnen optreden. De kleuraanpassingen worden gebaseerd op interne algoritmen van de printer. Ook de kleuruitlijning wordt opnieuw gekalibreerd.	CMYK-kleurbeeld CMYK-tekst CMYK-afbeeldingen	*US CMYK* (land- en regiospecifieke fabriekswaarden): Hiermee past u een kleurconversietabel toe om de SWOP-kleureitvoer te benaderen. *Euro CMYK* (land- en regiospecifieke fabriekswaarden): Hiermee past u een kleurconversietabel toe om de EuroScale-kleureitvoer te benaderen. CMYK-levendig: Hiermee versterkt u de kleurverzadiging voor de kleurconversietabel van US CMYK. Uit: Er vindt geen kleurconversie plaats.
		Geen	Druk op  om deze automatische aanpassingen toe te passen. Ondertussen wordt Bezig met kalibreren weergegeven op het bedieningspaneel van de printer.

Menu-item	Doel	Waarden	
Fine Lines-verbet.	Hiermee schakelt u een afdrukmodus in die speciaal bedoeld is voor bestanden met nauwkeurige details, zoals bouwkundige tekeningen, kaarten, stroomcircuit-schema's en flow charts. Fine Lines-verbet. is geen menu-item. Deze instelling is uitsluitend beschikbaar in het PCL-emulatiestuurprogramma of het PostScript-stuurprogramma of op de Embedded Web Server op de printer.	Aan	Schakel het vakje in het stuurprogramma in.
		*Uit	Schakel het vakje in het stuurprogramma uit.

Menu Extra

Met deze menu-items kunt u printerinstellingen wijzigen, taken verwijderen, printerhardware installeren en problemen met de printer oplossen.

Menu-item	Doel	Waarden	
Fabrieks-instellingen	Hiermee stelt u de printerinstellingen opnieuw in op hun fabriekswaarden.	*Niet herstellen	De gebruikersinstellingen blijven van kracht.
		Nu herstellen	Alle menu-items worden opnieuw ingesteld op de fabriekswaarden met uitzondering van: - Taal op display - Alle instellingen in het menu Parallel, Serieel, Netwerk en USB. - Bronnen in het optionele flash-geheugen of op de vaste schijf worden niet verwijderd. Opmerking: Alle bronnen (lettertypen, macro's en symbolensets) die in het printer-geheugen (RAM) zijn gedownload, worden verwijderd.
Wachttaken verwijd.	Hiermee verwijdert u beveiligde taken en wachttaken van de vaste schijf van de printer.	Vertrouwelijk In wachtstand Niet hersteld Alle	Als u een menuwaarde selecteert, is dat alleen van invloed op de taken die zich in de printer bevinden. Bladwijzers, taken op apparaten met USB-flashgeheugen en andere typen wachttaken worden niet beïnvloed.
Flash formatteren	Hiermee formatteert u het flash-geheugen. Waarschuwing: Zet de printer niet uit als het flash-geheugen wordt geformatteerd. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een optionele flash-geheugenkaart is geïnstalleerd die niet met een wachtwoord is beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven.	Ja	Hiermee verwijdert u alle gegevens uit het flash-geheugen en maakt u dit gereed voor ontvangst van nieuwe bronnen.
		Nee	Hiermee annuleert u het verzoek om het flash-geheugen te formatteren. De huidige bronnen blijven in het flash-geheugen staan.

Menu-item	Doel	Waarden	
Flash defragmenteren	Hiermee haalt u verloren opslagruimte terug van bronnen die zijn verwijderd van het flash-geheugen. Waarschuwing: Zet de printer niet uit tijdens de defragmentatie van het flash-geheugen. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een optionele flash-geheugenkaart is geïnstalleerd die niet met een wachtwoord is beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven.	Ja	Hiermee brengt u alle bronnen over van het flash-geheugen naar het printergeheugen en formateert u vervolgens het flashgeheugen. Nadat het flash-geheugen is geformatteerd, worden de bronnen opnieuw in het flash-geheugen geladen.
		Nee	Hiermee annuleert u het verzoek om het flash-geheugen te defragmenteren.
Schijf formatteren	Hiermee formateert u de vaste schijf in de printer. Waarschuwing: Zet de printer niet uit tijdens het formatteren van de vaste schijf. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een optionele vaste schijf is geïnstalleerd die niet met een wachtwoord is beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven.	Ja	Hiermee verwijdert u alle gegevens op de vaste schijf en maakt u deze gereed voor ontvangst van nieuwe bronnen.
		Nee	Hiermee annuleert u het verzoek om de vaste schijf te formatteren. De huidige bronnen blijven op de schijf staan.
Takenlog-gegevens	Hiermee drukt u een lijst met statistieken af van alle taken op de vaste schijf of verwijdert u alle statistieken van de schijf. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een optionele vaste schijf is geïnstalleerd die niet met een wachtwoord is beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven.	Afdrukken	Hiermee drukt u alle statistieken over de recentste afdruktaken af.
		Wissen	Hiermee verwijdert u alle taakstatistieken van de vaste schijf.
Hex Trace	Helpt bij het opsporen van de bron van een afdrukprobleem.	Inschakelen	Als Hex Trace is geselecteerd, worden alle gegevens die naar de printer worden gestuurd zowel in een hexadecimale weergave als in een tekenweergave afgedrukt. Besturingscodes worden niet uitgevoerd. Opmerking: Als u Hex Trace wilt verlaten, schakelt u de printer uit of stelt u in de printer opnieuw in. 1 Druk op . 2 Druk op  totdat . Beginwaarden wordt weergegeven. Druk vervolgens op .
Dekkingsindicatie	Geeft een schatting van het dekkingspercentage voor cyaan, magenta, geel en zwart op elke pagina. De schatting wordt afgedrukt op een scheidingspagina.	*Uit	Het dekkingspercentage wordt niet afgedrukt.
		Aan	Het geschatte dekkingspercentage van elke kleur wordt afgedrukt op de pagina.
LCD-contrast	Hiermee past u het contrast op het display van het bedieningspaneel aan.	1-10 (*5)	Bij een hogere waarde wordt het display lichter en bij een lagere waarde donkerder.

Menu PDF

Gebruik deze menu-items om de printerinstellingen te wijzigen die van invloed zijn op PDF-taken.

Menu-item	Doel	Waarden	
Formt passend maken	Hiermee past u de inhoud van een pagina aan het formaat van het geselecteerde papier aan.	Ja *Nee	Ja - Hiermee schaaft u de pagina zodat deze op het geselecteerde afdruk materiaal past. Nee - Hiermee schaaft u de pagina niet. Afgedrukte tekst of afbeeldingen worden bijgesneden als deze groter zijn dan het geselecteerde afdruk materiaal.
Aantekeningen	Hiermee geeft u op of u aantekeningen in het PDF-bestand wilt afdrukken.	*Niet afdrukken Afdrukken	Niet afdrukken - PDF-aantekeningen worden niet afgedrukt. Afdrukken - PDF-aantekeningen worden afgedrukt.

Menu PostScript

Gebruik deze menu-items om printerinstellingen te wijzigen die van invloed zijn op afdruktaken waarbij de PostScript-printertaal wordt gebruikt.

Menu-item	Doel	Waarden	
PS-fout afdrukken	Hiermee drukt u een analysepagina af als een PostScript-emulatiefout is opgetreden.	Aan	Hiermee drukt u een foutbericht af en verwijdert u de afdruktaak.
		*Uit	Hiermee verwijdert u de afdruktaak zonder een foutbericht af te drukken.
Voorkeurs-lettertype	Hiermee bepaalt u waar de printer het eerst naar het gewenste lettertype zoekt. Opmerking: Voorkeurslettertype wordt alleen weergegeven als een geformatteerde vaste schijf of een geformatteerd flash-geheugen in de printer is geïnstalleerd. Deze mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven en de Buffergrootte mag niet zijn ingesteld op 100%.	*Intern	De printer zoekt eerst in het geheugen naar het gewenste lettertype en daarna in het flash-geheugen of op de vaste schijf.
		Flash/schijf	De printer zoekt eerst op de vaste schijf en in het flash-geheugen naar het gewenste lettertype en daarna in het printergeheugen.
Afbeelding gladmaken	Hiermee worden het contrast en de scherpte verbeterd van bitmapafbeeldingen met een lage resolutie (bijvoorbeeld afbeeldingen die u van het World Wide Web hebt gehaald) en worden de kleurovergangen soepeler gemaakt. Opmerking: De instelling van Afbeelding gladmaken is niet van invloed op afbeeldingen met een resolutie van 300 dpi of hoger.	Aan	Hiermee verbetert u het afdrukken van afbeeldingen met een lage resolutie, bijvoorbeeld 72 dpi.
		*Uit	Hiermee drukt u alle afbeeldingen af op de standaardresolutie.

Menu PCL Emul

Gebruik deze menu-items om printerinstellingen te wijzigen die van invloed zijn op afdruktaken waarbij de PCL-printertaal wordt gebruikt.

Menu-item	Doel	Waarden	
Lettertypebron	Hiermee bepaalt u welke lettertypen worden weergegeven in het menu-item Lettertypenaam.	*Intern	Hiermee geeft u alle interne lettertypen weer die in de fabriek in het RAM van de printer zijn geladen.
		Laadbaar	Hiermee geeft u alle lettertypen weer die op de vaste schijf van de printer zijn opgeslagen.
		Flash	Hiermee geeft u alle lettertypen in het flash-geheugen weer.
		Schijf	Hiermee geeft u alle lettertypen weer die vanuit andere bronnen in het RAM zijn geladen.
		Alle	Hiermee geeft u alle beschikbare lettertypen uit alle bronnen weer.
Lettertypenaam	Hiermee kiest u een lettertype uit de opgegeven lettertypebron.	R0 Courier*	De lettertypenaam en de lettertype-ID van alle lettertypen in de geselecteerde lettertypebron worden weergegeven. De afkorting van de naam van de lettertypebron is R voor Intern, F voor Flash, K voor Schijf en D voor Laadbaar.
Symbolenset	Hiermee kiest u een symbolenset voor een geselecteerde lettertypenaam.	*10U PC-8 (VS) (land- en regiospecifieke fabriekswaarden)	Een symbolenset is een set alfabetische en numerieke tekens, interpunctietekens en speciale symbolen die worden gebruikt als u in een bepaald lettertype afdrukt. Symbolensets ondersteunen de verschillende vereisten voor talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten. Alleen symbolensets die worden ondersteund door de geselecteerde lettertypenaam, worden weergegeven.
		*12U PC-850 (niet-VS) (land- en regiospecifieke fabriekswaarden)	

Menu-item	Doel	Waarden	
Instellingen voor PCL-emulatie	Hiermee wijzigt u de puntgrootte van schaalbare typografische lettertypen.	Puntgrootte: 1,00–1008,00 (*12)	Puntgrootte heeft betrekking op de hoogte van de tekens in het lettertype. Eén punt is ongeveer gelijk aan 0,35 mm. U kunt voor de puntgrootte een waarde selecteren tussen 1 en 1008 punten, in veelvoud van 0,25 punten. Opmerking: De puntgrootte wordt alleen weergegeven voor typografische lettertypen.
	Hiermee geeft u de lettertypepitch op voor schaalbare lettertypen met een vaste tekenafstand (monogespatieerd).	Pitch: 0,08–100,00 (*10)	Pitch heeft betrekking op het aantal niet-proportionele tekens per inch (in horizontale richting). U kunt een pitch selecteren met een waarde tussen 0,08 en 100 tekens per inch (dpi, characters per inch), in veelvoud van 0,01 dpi. Voor niet-schaalbare, monogespatieerde lettertypen wordt de pitch wel weergegeven, maar kunt u deze niet wijzigen. Opmerking: De pitch wordt alleen weergegeven voor vaste (monogespatieerde) lettertypen.
	Hiermee geeft u op in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt.	Afdrukstand: *Staand Liggend	Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af. Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.
	Hiermee bepaalt u het aantal regels dat per pagina wordt afgedrukt.	Regels per pagina 1–255 *60 (VS) *64 (niet-VS)	De ruimte tussen de regels (verticale regelafstand) wordt automatisch ingesteld op basis van de instellingen voor Regels/pagina, Papierformaat en Afdrukstand. Selecteer het juiste papierformaat en de juiste afdrukstand voordat u het aantal regels per pagina instelt.
	Hiermee selecteert u de breedte van de logische pagina op A4-papier.	A4-breedte: *198 mm 203 mm	Opmerking: Met de instelling voor 203 mm wordt de logische pagina breed genoeg om tachtig 10-pitch tekens af te drukken.
	Hiermee geeft u op of de printer automatisch een harde return moet geven na de opdracht om naar een nieuwe regel te gaan.	Automatisch HR na NR: Aan *Uit	Uit - De printer voert geen harde return uit na de opdracht voor een nieuwe regel. Aan - De printer voert een harde return uit na de opdracht voor een nieuwe regel.
	Hiermee geeft u op of de printer automatisch op een nieuwe regel moet beginnen na een opdracht voor een harde return.	Automatisch NR na HR: Aan *Uit	Uit - De printer voert geen nieuwe regel uit na de opdracht voor een harde return. Aan - De printer voert een nieuwe regel uit na de opdracht voor een harde return.

Menu-item	Doel	Waarden	
Lade-nr. wijzigen	Hiermee configureert u de printer zodanig dat deze werkt met printerstuurprogramma's of toepassingen die andere laden als invoerlade hebben gedefinieerd: invoerladen, universeellader en de handinvoer. Opmerking: Raadpleeg de <i>Technical Reference</i> voor meer informatie over het toewijzen van nummers aan invoerladen.	Waarde U-lader: *Uit Geen 0–199	Uit - De printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de invoerlade. Geen - De invoerlade negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer. 0-199 - Selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een invoerlade.
		Waarde lade [x]: *Uit Geen 0–199	Uit - De printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de invoerlade. Geen - De invoerlade negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer. 0-199 - Selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een invoerlade.
		Waarde handinvoer: *Uit Geen 0–199	Uit - De printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de invoerlade. Geen - De invoerlade negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer. 0-199 - Selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een invoerlade.
		Waarde env. (handm.): *Uit Geen 0–199	Uit - De printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de invoerlade. Geen - De invoerlade negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer. 0-199 - Selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een invoerlade.
		Fabrieksinstelling	Hiermee wordt de fabrieksinstelling weergegeven voor elke invoerlade.
		Std.instell. herstellen: Ja Nee	Selecteer Ja om alle toewijzingen aan invoerladen weer op de fabriekswaarden in te stellen.

Menu HTML

Deze menu-items worden gebruikt om de HTML-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menu-item	Doel	Waarden	
Lettertypenaam	Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in. Opmerking: Times wordt gebruikt in HTML-documenten waarin geen lettertype wordt opgegeven.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Lettertypegrootte	Hiermee stelt u de standaardlettertypegrootte voor HTML-documenten in.	1 pt–255 pt (12 pt*)	U kunt voor de puntgrootte een waarde selecteren tussen 1 en 255 punten, in stappen van 1 punt.
Schalen	Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in.	1%–400% (*100%)	U kunt voor de schaalgrootte een waarde selecteren tussen 1 en 100%, in stappen van 1%.
Afdrukstand	Hiermee stelt u de afdrukstand voor HTML-documenten in.	*Staand Liggend	Staand - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af. Liggend - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.
Margegrootte	Hiermee stelt u de paginamarge voor HTML-documenten in.	8 mm–255 mm (*19 mm)	U kunt voor de marge een waarde instellen tussen 8 en 255 mm, in stappen van 1 mm.
Achtergronden	Hiermee geeft u op of u achtergronden in HTML-documenten wilt afdrukken.	Niet afdrukken *Afdrukken	Niet afdrukken - Hiermee worden HTML-achtergronden niet afgedrukt. Afdrukken - Hiermee worden HTML-achtergronden afgedrukt.

Menu Afbeelding

Deze menu-items worden gebruikt om het formaat of de afdrukstand van een afgedrukte afbeelding te wijzigen of om een afgedrukte afbeelding om te keren.

Menu-item	Doel	Waarden	
Autom. aanpassen	Hiermee selecteert u optimale waarden voor papierformaat, schaling en afdrukstand.	*Aan Uit	Opmerking: Als deze optie wordt ingesteld op Aan, wordt de instelling voor de schaling genegeerd en kan de instelling voor de afdrukstand voor sommige afbeeldingen worden genegeerd.
Omkeren	Hiermee keert u tweekleurige monochrome afbeeldingen om.	Aan *Uit	Opmerking: Geldt niet voor GIF of JPEG.
Schaling	Hiermee schaalt u de afbeelding zodat deze past op het afdruk materiaal.	Linkerbvnhoeek verank. *Meest gelijkend Midden verankeren Hgte/breedte passend Aanpassen aan hoogte Aanpassen breedte	Opmerking: Als de instelling Autom. aanpassen is ingesteld op Aan, wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend.
Afdrukstand	Hiermee stelt u de afdrukstand van een afbeelding in.	*Staand Liggend Staand omgekeerd Liggend omgekeerd	Staand - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af. Liggend - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.

Beveiliging

Deze menu-items worden gebruikt om beveiligingsniveaus in te stellen voor individuele afdruktaken waarvoor een PIN-code is vereist en waarbij een geïnstalleerde vaste schijf wordt beveiligd.

Menu-item	Doel	Waarden	
Max. ongeldige PIN	Hiermee beperkt u het aantal keren dat een ongeldige PIN-code kan worden ingevoerd.	*Uit 2 3 4 5 6 7 8 9 10	- Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een optionele vaste schijf is geïnstalleerd. - In de printer wordt het aantal opeenvolgende keren geteld dat een ongeldige PIN-code wordt ingevoerd voor een gebruikersnaam. - Wanneer de limiet is bereikt, worden de taken voor de desbetreffende gebruikersnaam op basis van de PIN-code verwijderd.
Vervaltijd taak	Hiermee beperkt u de duur dat een beveiligde taak in de printer blijft staan voordat de taak wordt verwijderd.	*Uit 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	

Netwerk/poorten

TCP/IP

Dit menu-item wordt gebruikt om de TCP/IP-instellingen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) te bekijken of te wijzigen.

Opmerking: Het wordt niet weergegeven bij modellen zonder netwerkondersteuning.

Menu-item	Doel	Waarden	
TCP/IP	Hiermee stelt u de netwerkoctie in op TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Opmerking: Het wordt niet weergegeven bij modellen zonder netwerkondersteuning.	Inschakelen	*Aan Uit
		Hostnaam weergeven	Alleen bekijken
		Adres	IP-adres met 4 velden
		Netmasker	
		Gateway	
		DHCP inschakelen	*Aan Uit
		RARP inschakelen	
		BOOTP inschakelen	
		AutoIP	
		FTP/TFTP inschakelen	
		HTTP-server ingeschk.	
		WINS-serveradres	IP-adres met 4 velden
		DNS-serveradres	

IPv6

Gebruik dit menu-item om de IPv6-instellingen te bekijken of wijzigen.

Opmerking: Het wordt niet weergegeven bij modellen zonder netwerkondersteuning.

Menu-item	Doel	Waarden	
IPv6	Hiermee stelt u het netwerk in op IPv6 (Internet Protocol versie 6).	IPv6 inschakelen	*Aan Uit
		Hostnaam weergeven	Alleen bekijken
		Adres weergeven	
		Routeradres weergeven	
		Schakel DHCPv6 in	*Aan Uit

Standaardnetwerk en Netwerk <x>

Gebruik deze menu-items om de instellingen te wijzigen van taken die via een netwerkpoort worden verstuurd (Standaardnetwerk of Netwerk <x>).

Menu-item	Doel	Waarden	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de netwerkpoort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	*Aan	De printer controleert de gegevens op de netwerkinterface en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is ingesteld in het menu Instellingen .
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de netwerkpoort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	*Aan	De printer controleert de gegevens op de netwerkinterface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is ingesteld in het menu Instellingen .
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance). Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Uit	De printer past geen NPA-verwerking toe.
		*Auto	De printer controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking hieraan aan.
Netwerkbuffer	Hiermee configureert u de grootte van de netwerkinvoerbuffer. Opmerking: Als u de waarde voor Netwerkbuffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	*Auto	De printer berekent automatisch de grootte van de netwerkbuffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte (in stappen van 1K)	De gebruiker geeft de grootte van de netwerkbuffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u het bereik van de netwerkbuffer wilt maximaliseren, kunt u de parallele buffer, de seriebuffer en de USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.

Menu-item	Doel	Waarden	
Taken in buffer	Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt. Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	*Uit	Hiermee slaat u geen taken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Mac binair PS	Hiermee configureert u de printer voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.	Aan	De printer verwerkt ruwe binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers. Opmerking: Door deze instelling worden afdruktaken die afkomstig zijn van een Windows-pc, vaak niet goed afgedrukt.
		Uit	De printer filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol.
		*Auto	De printer verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers.

Standaard USB en USB <x>

Gebruik deze menu-items om printerinstellingen voor een USB-poort (Universal Serial Bus) te wijzigen (USB <x>).

Menu-item	Doel	Waarden	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	*Aan	De printer controleert de gegevens op de USB-poort en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal.
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	*Aan	De printer controleert de gegevens op de USB-interface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaard printertaal.

Menu-item	Doel	Waarden	
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance). Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Aan	De printer past NPA-verwerking toe. Als de gegevens niet in de NPA-indeling zijn opgesteld, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.
		Uit	De printer past geen NPA-verwerking toe.
		*Auto	De printer controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking hieraan aan.
USB-buffer	Hiermee configureert u de grootte van de USB-invoerbuffer. Opmerking: Als u de waarde voor USB-buffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Uitgeschakeld	De taakbuffer wordt uitgeschakeld. Afdruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat.
		*Auto	De printer berekent automatische de grootte van de USB-buffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte (in stappen van 1K)	De gebruiker geeft de grootte van de USB-buffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u het bereik van de USB-buffer wilt maximaliseren, kunt u de parallele buffer, de serie- en de netwerkbuffer uitschakelen of kleiner maken.
Taken in buffer	Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt. Opmerking: Als u de waarde voor Taken in buffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	*Uit	Hiermee slaat u geen afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Mac binair PS	Hiermee configureert u de printer voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.	Aan	De printer filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol.
		Uit	De printer verwerkt ruwe binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers. Opmerking: Door deze instelling worden afdruktaken die afkomstig zijn van een Windows-pc, vaak niet goed afgedrukt.
		*Auto	De printer verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers.

Menu-item	Doel	Waarden	
ENA-adres	Hiermee stelt u het ENA-adres van de USB-poort in.	IP-adres met 4 velden	Wordt alleen weergegeven als een ENA is aangesloten via de USB-poort.
ENA-netmasker	Hiermee stelt u het ENA-netmasker van de USB-poort in.		
ENA-gateway	Hiermee stelt u de ENA-gateway van de USB-poort in.		

Parallel en Parallel <x>

Gebruik deze menu-items om de printerinstellingen te wijzigen van taken die via een parallelle poort worden verstuurd (Standaard parallel of Parallel <x>).

Menu-item	Doel	Waarden	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de parallelle poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	*Aan	De printer controleert de gegevens op de parallelle interface en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is ingesteld in het menu Instellingen .
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de parallelle poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	*Aan	De printer controleert de gegevens op de parallelle interface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is ingesteld in het menu Instellingen .
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance). Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Aan	De printer past NPA-verwerking toe. Als de gegevens niet in de NPA-indeling zijn opgesteld, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.
		Uit	De printer past geen NPA-verwerking toe.
		*Auto	De printer controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking aan.

Menu-item	Doel	Waarden	
Parallelbuffer	Hiermee configureert u de grootte van de parallelle invoerbuffer. Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Uitgeschakeld	Schakelt de taakbuffer uit. Afdruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat.
		*Auto	De printer berekent automatische de grootte van de parallelbuffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte (in stappen van 1K)	De gebruiker geeft de grootte van de parallelbuffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u het bereik voor de parallelbuffer wilt maximaliseren, kunt u de serie- en USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.
Taken in buffer	Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt. Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	*Uit	Hiermee slaat u geen afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Status Uitgebreid	Hiermee schakelt u bidirectionele communicatie via de parallelle interface in.	Uit	Schakelt onderhandeling op de parallelle poort uit.
		*Aan	Schakelt bidirectionele communicatie via de parallelle interface in.
Protocol	Hiermee geeft u een protocol op voor de parallelle interface.	Standaard	Kan een aantal problemen met de parallelle interface oplossen.
		*Fastbytes	Biedt compatibiliteit met de meeste parallelle interface-implementaties (aanbevolen instelling).
INIT honoreren	Hiermee stelt u vast of de printer hardware-initialisatieverzoeken van de computer honoreert. De computer doet een initialisatieverzoek door het INIT-signaal op de parallelle interface te activeren. Veel computers activeren het INIT-signaal telkens opnieuw als de computer wordt aan- of uitgezet.	*Uit	De printer honoreert geen hardware-initialisatieverzoeken van de computer.
		Aan	De printer honoreert hardware-initialisatieverzoeken van de computer.
Parallelle modus 2	Hiermee bepaalt u hoe de gegevens van de parallelle poort worden gesampled aan de voor- of achterkant van de strobe.	*Aan	Hiermee samplet u gegevens op de parallelle poort aan de voorkant van de strobe.
		Uit	Hiermee samplet u gegevens op de parallelle poort aan de achterkant van de strobe.

Menu-item	Doel	Waarden	
Mac binair PS	Hiermee configureert u de printer voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.	Aan	De printer verwerkt ruwe binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers. Opmerking: Door deze instelling worden afdruktaken die afkomstig zijn van een Windows-pc, vaak niet goed afgedrukt.
		Uit	De printer filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol.
		*Auto	De printer verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers.

Serieel en Serieel <x>

Gebruik deze menu-items om printerinstellingen te wijzigen die van invloed zijn op afdruktaken die naar de printer worden verzonden via een optionele seriële poort.

Menu-item	Doel	Waarden	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	*Aan Uit	Aan - De printer controleert de gegevens op de seriële interface en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is. Uit - De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is ingesteld in het menu Instellingen .
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	*Aan Uit	Aan - De printer controleert de gegevens op de seriële interface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is. Uit - De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is ingesteld in het menu Instellingen .
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance). Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Aan	De printer past NPA-verwerking toe. Als de gegevens niet in de NPA-indeling zijn opgesteld, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.
		Uit	De printer past geen NPA-verwerking toe.
		*Auto	De printer controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking hieraan aan.

Menu-item	Doel	Waarden	
Seriële buffer	Hiermee configureert u de grootte van de seriële invoerbuffer. Opmerking: Als u de waarde voor Seriële buffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Uitgeschakeld	Schakelt de taakbuffer uit. Afgedruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afgedruktaken wordt hervat.
		*Auto	De printer berekent automatische de grootte van de seriële buffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte (in stappen van 1K)	De gebruiker geeft de grootte van de seriële buffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u de seriële buffer wilt maximaliseren, kunt u de parallel- en USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.
Taken in buffer	Hiermee slaat u afgedruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt. Opmerking: Als u de waarde voor Taken in buffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	*Uit	Hiermee slaat u geen afgedruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afgedruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afgedruktaken alleen op in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Serieel protocol	Hiermee selecteert u de waarden van de hardware- en software-handshaking voor de seriële interface.	*DTR	Hardware-handshaking
		DTR/DSR	Hardware-handshaking
		XON/XOFF	Software-handshaking
		XON/XOFF/DTR	Gecombineerde hardware- en software-handshaking
		XONXOFF/DTRDSR	Gecombineerde hardware- en software-handshaking
Robust XON	Hiermee bepaalt u of de printer zijn beschikbaarheid meldt aan de computer. Dit menu-item is alleen van toepassing op de seriële poort als Serieel protocol is ingesteld op XON/XOFF.	*Uit	De printer wacht op gegevens van de computer.
		Aan	De printer zendt continu een stroom XON's naar de hostcomputer om te melden dat de seriële poort gereed is om meer gegevens te ontvangen.

Menu-item	Doel	Waarden	
Baud	Hiermee geeft u op met welke snelheid gegevens via de seriële poort kunnen worden ontvangen. Opmerking: De baudwaarden 138200, 172800, 230400 en 345600 worden weergegeven in het menu Std. serieel. Deze waarden worden niet weergegeven in de menu's Serieel optie 1, Serieel optie 2 of Serieel optie 3.	1200	
		2400	
		4800	
		*9600	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Databits	Hiermee geeft u op hoeveel databits per transmissieframe worden verzonden.	7	
		*8	
Pariteit	Hiermee selecteert u de pariteit voor seriële in- en uitvoerframes.	Even	
		Oneven	
		*Geen	
		Negeren	
DSR honoreren	Hiermee bepaalt u of de printer gebruikmaakt van het DSR-signaal (Data Set Ready). DSR is een van de handshaking-signalen die worden gebruikt voor de meeste seriële interfacekabels. DSR wordt door de seriële interface gebruikt om onderscheid te maken tussen gegevens die door de computer zijn verzonden en gegevens die zijn veroorzaakt door elektrische ruis in de seriële kabel. Deze elektrische ruis kan tot gevolg hebben dat er ongewenste tekens worden afgedrukt. Stel deze optie in op Aan om te voorkomen dat er ongewenste tekens worden afgedrukt.	*Uit	Alle gegevens die op de seriële poort worden ontvangen, worden als geldig beschouwd.
		Aan	Alleen gegevens die met een hoog DSR-signaal worden ontvangen, worden als geldig beschouwd.

NetWare

Gebruik deze menu-items om de NetWare-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menu-item	Doel	Waarden
Aanmeld.naam weerg.	Hiermee geeft u de toegewezen NetWare-aanmeldingsnaam weer.	Als u Aanmeld.naam weerg. selecteert, wordt de NetWare-naam weergegeven op het bedieningspaneel.
Afdrukmod. weerg.	Hiermee geeft u de toegewezen NetWare-afdrukmodus weer.	Als u Afdrukmod. weerg. selecteert, wordt de NetWare-afdrukmodus weergegeven op het bedieningspaneel.

Menu-item	Doel	Waarden	
Netwerknr. weergeven	Hiermee geeft u het toegewezen NetWare-nummer weer.	Als u Netwerknr. weergeven selecteert, wordt het NetWare-netwerknummer weergegeven op het bedieningspaneel.	
Inschakelen	Hiermee schakelt u de NetWare-functie in of uit.	Uit *Aan	Uit - Hiermee schakelt u de NetWare-functie uit. Aan - Hiermee schakelt u de NetWare-functie in.
Ethernet 802.2	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet 802.2 in op Aan of Uit.	*Aan Uit	
Ethernet 802.3	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet 802.3 in op Aan of Uit.	*Aan Uit	
Ethernet Type II	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet Type II in op Aan of Uit.	*Aan Uit	
Ethernet SNAP	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet SNAP in op Aan of Uit.	*Aan Uit	
Packet Burst	Hiermee stelt u de waarde voor Packet Burst in op Aan of Uit.	Aan *Uit	
NSQ/GSQ-modus	Hiermee stelt u de waarde voor de NSQ/GSQ-modus in op Aan of Uit.	Aan *Uit	

AppleTalk

Gebruik deze menu-items om de AppleTalk-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menu-item	Doel	Waarden	
Naam weergeven	Hiermee geeft u de toegewezen AppleTalk-naam weer.	Als u Naam weergeven selecteert, wordt de AppleTalk-naam weergegeven op het bedieningspaneel.	
Adres weergeven	Hiermee geeft u het toegewezen AppleTalk-adres weer.	Als u Adres weergeven selecteert, wordt de AppleTalk-naam weergegeven op het bedieningspaneel.	
Inschakelen	Hiermee schakelt u de AppleTalk-functie in of uit.	Uit *Aan	Uit - Hiermee schakelt u de AppleTalk-functie uit. Aan - Hiermee schakelt u de AppleTalk-functie in.
*Zone instellen	Hiermee geeft u een lijst weer met zones in het netwerk.	Standaard is de standaardzone voor het netwerk. Als geen standaardzone beschikbaar is in het netwerk, wordt * gebruikt als standaard.	

LexLink

Gebruik deze menu-items om de LexLink-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menu-item	Doel	Waarden	
Bijnaam weergeven	Hiermee geeft u de toegewezen LexLink-bijnaam weer.	Als u Bijnaam weergeven selecteert, wordt de LexLink-bijnaam weergegeven op het bedieningspaneel.	
Inschakelen	Hiermee schakelt u de LexLink-functie in of uit.	*Aan Uit	Aan - Hiermee schakelt u de LexLink-functie in. Uit - Hiermee schakelt u de LexLink-functie uit.

Help

Deze menu-items worden gebruikt om een aantal of alle van de beschikbare pagina's in het menu **Help** af te drukken. Deze pagina's bevatten informatie over printeraansluitingen, afdrukkwaliteit, tips over papier en supplies.

Opmerking: Als het bedieningspaneel is ingesteld op een andere taal dan Frans, Duits of Spaans, wordt het document afgedrukt in het Engels.

De pagina's van het menu **Help** op de cd met documentatie kunnen worden afgedrukt in de volgende talen.

Engels	Spaans	Zweeds	Pools
Frans	Deens	Portugees	Koreaans
Duits	Noors	Fins	Traditioneel Chinees
Italiaans	Nederlands	Russisch	Vereenvoudigd Chinees

Menu-item	Doel	Waarden
Alles afdrukken	Hiermee drukt u alle onderwerpen in het menu Help af.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, worden de pagina's van het menu Help afgedrukt en krijgt de printer de status Gereed .

Menu-item	Doel	Waarden
Kleurkwaliteit	Hiermee drukt u het onderwerp Kleurkwaliteit af.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt het onderwerp in het menu Help afgedrukt en krijgt de printer de status Gereed .
Afdrukkwaliteit	Hiermee drukt u het onderwerp Afdrukkwaliteit af.	
Handleiding voor afdrukken	Hiermee drukt u het onderwerp Handleiding voor afdrukken af.	
Handleiding voor supplies	Hiermee drukt u het onderwerp Handleiding voor supplies af.	
Afdrukmedia	Hiermee drukt u het onderwerp Afdrukmedia af.	
Afdrukstoringen	Hiermee drukt u het onderwerp Afdrukstoringen af.	
Menuoverzicht	Hiermee drukt u het onderwerp Menuoverzicht af.	
Handleiding met informatie	Hiermee drukt u het onderwerp Handleiding met informatie af.	
Handleiding voor aansluitingen	Hiermee drukt u het onderwerp Handleiding voor aansluitingen af.	
Transport	Hiermee drukt u het onderwerp Transport af.	

2

Printerberichten

Op het bedieningspaneel worden berichten weergegeven over de huidige werkstand van de printer en mogelijke problemen die opgelost moeten worden. In dit onderdeel krijgt u een overzicht van alle printerberichten, wat ze betekenen en hoe u ze kunt wissen.

De volgende tabel bevat de berichten in alfanumerieke volgorde.

Bericht	Actie
Afdrukken	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Alle beveiligde taken verwijderen	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏮ om alle wachttaken te verwijderen. - Druk op ✖ om de bewerking te annuleren.
Alles verwijderen	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏮ om alle beveiligde taken te verwijderen. - Druk op ✖ om de bewerking te annuleren.
Annuleren	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Annuleren niet beschikbaar	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Beheer op afstand actief NIET UITZETTEN	De printerinstellingen worden geconfigureerd en de printer is off line geplaatst om er zeker van te zijn dat er nu geen taken worden afgewerkt en verwerkt. Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Bezig	Wacht tot het bericht is verdwenen of annuleer de afdruktaak.
Bezig met kalibreren	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Bezig met reset stationteller	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Buffer wordt gewist	Wacht tot het bericht is verdwenen.
DLE's uitschakelen	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Exemplaren	Voer het gewenste aantal exemplaren in.
Fabrieksinstellingen worden hersteld	Wacht tot het bericht is verdwenen. Opmerking: Bij het opnieuw instellen van de fabrieksinstellingen gebeurt het volgende: - Alle bronnen (lettertypen, macro's, symbolensets) die in het printergeheugen zijn geladen, worden verwijderd. - Alle menu-instellingen worden opnieuw ingesteld op de fabriekswaarden <i>met uitzondering van</i>: - De instelling Taal op display in het menu "Instellingen". - Alle instellingen in de menu's Parallel, Serieel, Netwerk, Infrarood, LocalTalk, USB en Fax.
Flash defragmenteren NIET UITZETTEN	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. Wacht tot het bericht is verdwenen.

Printerberichten

Bericht	Actie
Flash formatteren NIET UITZETTEN	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Flash programmeren NIET UITZETTEN	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Geef PIN voor vergrnd.	Voer de correcte PIN-code in om het bedieningspaneel te vergrendelen en wijzigingen in menu-items te voorkomen.
Geen taken gevonden	Opmerking: De viercijferige PIN-code (persoonlijk identificatienummer) die u hebt ingevoerd, is niet gekoppeld aan een beveiligde afdruktaak. - Druk op ▼ totdat ✓ Probeer het opnieuw wordt weergegeven en druk vervolgens op ⌂ om een andere PIN-code in te voeren. - Druk op ▼ totdat ✓ Annuïleren wordt weergegeven en druk vervolgens op ⌂ om het scherm Voer PIN in af te sluiten.
Geen taken om te annuleren	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Geen wachttaken	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Gereed	Stuur een afdruktaak naar de printer.
Instellingen vereist	Verwijder het verpakkingsmateriaal van de printer. Controleer of alle supplies, het verhittingsstation, de overdrachtband en de laden correct zijn geïnstalleerd.
Interne systeemfout, herlaad beveiligingscertificaten	- Laad de beveiligingscertificaten opnieuw. - Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⌂ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
Interne systeemfout, herlaad bladwijzers	- Laad de bladwijzers opnieuw. - Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⌂ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
Lade <x> bijna leeg	Plaats meer materiaal in de lade, zodat het bericht wordt gewist.
Lade <x> leeg	Plaats materiaal in de lade, zodat het bericht wordt gewist.
Lade <x> ontbreekt	Plaats de lade.
Menu's uitgeschakeld	Wacht tot het bericht is verdwenen. Opmerking: Zolang de menu's zijn uitgeschakeld, kunnen de printerinstellingen niet via het bedieningspaneel worden gewijzigd.
Menu's ingeschakeld	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Menu's zijn uitgeschakeld	De printermenu's zijn uitgeschakeld. U kunt de printerinstellingen niet wijzigen vanaf het bedieningspaneel. Opmerking: U kunt wel nog een taak annuleren of een beveiligde taak of wachttaak afdrukken. Neem contact op met de afdeling voor systeemondersteuning.
Menuwijzigingen worden geactiveerd	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Netwerk	Een netwerkinterface is de actieve communicatieverbinding.
Netwerk <x>	Een netwerkinterface is de actieve communicatieverbinding.
Ongeldige enginecode	Laad een geldige enginecode in de printer. Opmerking: U kunt de enginecode laden wanneer dit bericht wordt weergegeven.

Printerberichten

Bericht	Actie
Ongeldige netwerkcode	Laad een geldige code naar de interne printerserver uit de MarkNet N8000-serie. Opmerking: U kunt de netwerkcode laden wanneer dit bericht wordt weergegeven.
Ongeldige pincode	Voer de correcte PIN-code in.
Parallel	De actieve communicatieverbinding is een parallelle interface.
Parallel <x>	De actieve communicatieverbinding is een parallelle interface.
Plaats invoerlade <x>	Plaats de aangegeven lade.
Printer vergrendeld, geef PIN voor ontgrd.	Het bedieningspaneel is vergrendeld. Voer de correcte PIN-code in om het te ontgrendelen.
Printer wordt opnieuw ingesteld	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Schijf corrupt	De printer heeft geprobeerd de schijf te herstellen, maar dit is niet gelukt. ✓ Opnw formatteren wordt weergegeven. Druk op  om de vaste schijf te formatteren en alle op dit moment opgeslagen bestanden te wissen van de schijf.
Schijf wordt geprogrammeerd NIET UITZETTEN	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Schijf yyy% wordt gecodeerd NIET UITZETTEN	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. De printer codeert de vaste schijf. Het percentage voltooid wordt weergegeven. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Schijf yyy% wordt geformatt. NIET UITZETTEN	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. De printer formatteert de vaste schijf. Het percentage voltooid wordt weergegeven. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Schijfherstel x/5 yyy% NIET UITZETTEN	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. De printer probeert de vaste schijf te herstellen. Schijfherstel vindt plaats in vijf fasen. Op het bedieningspaneel ziet u welk percentage van de huidige fase is voltooid. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Selectie verzenden	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Serieel <x>	De actieve communicatieverbinding is een seriële interface.
Sluit onderste klep. Sluit bovenste klep.	Sluit de bovenste en onderste klep om het bericht te wissen.
Sommige taken in wacht verloren	- Druk op  totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. - De printer maakt geheugen vrij door de oudste taak in wacht te verwijderen en gaat hiermee verder tot voldoende printergeheugen beschikbaar is voor de verwerking van de afdruktaak. - Annuleer de huidige taak.

Printerberichten

Bericht	Actie
Spaarstand	• Stuur een afdruktaak naar de printer. • Druk op  om de printer snel op te warmen tot de normale bedrijfstemperatuur. Wacht tot het bericht Gereed wordt weergegeven.
Standaardlade vol	Verwijder de stapel afdrukmetaal uit de lade. Het bericht wordt dan gewist.
Supplies weergeven	Hiermee wordt het huidige niveau van alle printersupplies weergegeven.
Systeemcode wordt geprogrammeerd NIET UITZETTEN	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. Wacht tot het bericht is verdwenen en de printer opnieuw is ingesteld.
Takenloggegevens worden gewist	Wacht tot het bericht is verdwenen.
USB	De printer verwerkt gegevens via de opgegeven USB-poort.
USB <x>	De printer verwerkt gegevens via de opgegeven USB-poort.
Vervang <bron> door <aangepaste soortnaam>	• Druk op ▼ totdat  Doorgaan wordt weergegeven. Druk vervolgens op  als ander afdrukmetaal is geplaatst. • Druk op ▼ totdat  Huidige gebruiken wordt weergegeven. Druk vervolgens op  om af te drukken op het materiaal dat in de printer is geplaatst. • Annuleer de huidige taak. • Open het scherm Laten zien.
Vervang <bron> door <aangepaste tekenreeks>	• Druk op ▼ totdat  Doorgaan wordt weergegeven. Druk vervolgens op  als ander afdrukmetaal is geplaatst. • Druk op ▼ totdat  Huidige gebruiken wordt weergegeven. Druk vervolgens op  om af te drukken op het materiaal dat in de printer is geplaatst. • Annuleer de huidige taak. • Open het scherm Laten zien.
Vervang <bron> door <formaat>	• Druk op ▼ totdat  Doorgaan wordt weergegeven. Druk vervolgens op  als ander afdrukmetaal is geplaatst. • Druk op ▼ totdat  Huidige gebruiken wordt weergegeven. Druk vervolgens op  om af te drukken op het materiaal dat in de printer is geplaatst. • Annuleer de huidige taak. • Open het scherm Laten zien.
Vervang <bron> door <soort> <formaat>	• Druk op ▼ totdat  Doorgaan wordt weergegeven. Druk vervolgens op  als ander afdrukmetaal is geplaatst. • Druk op ▼ totdat  Huidige gebruiken wordt weergegeven. Druk vervolgens op  om af te drukken op het materiaal dat in de printer is geplaatst. • Annuleer de huidige taak. • Open het scherm Laten zien.
Verwijder alle kleurensupplies	Het menu-item Afdrukmodus in het menu CONFIG is ingesteld op de modus Alleen zwart. • Verwijder alle kleurencartridges en kleuren-fotoconductoreenheden. • Druk op ▼ totdat  Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op  om het bericht te wissen en af te drukken in de modus Alleen zwart. • Annuleer de huidige taak. • Raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> voor meer informatie.

Printerberichten

Bericht	Actie
Verwijder papier uit standaarduitvoerlade	Verwijder het afdrukmetaal uit de standaardlade.
Verwijderen	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏸ om de opgegeven taak te verwijderen. - Druk op ✖ om de bewerking te annuleren.
Verwijderen	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Voer PIN in	Voer de PIN-code in die u in het stuurprogramma hebt opgegeven toen de beveiligde taak naar de printer werd gestuurd.
Vul <bron> met <aangepaste code>	- Plaats afdrukmetaal van het juiste formaat en de juiste soort in de invoerbron. - Annuleer de huidige taak.
Vul <bron> met <formaat>	- Plaats afdrukmetaal van het juiste formaat en de juiste soort in de invoerbron. - Annuleer de huidige taak.
Vul <bron> met <soort> <formaat>	- Plaats afdrukmetaal van het juiste formaat en de juiste soort in de invoerbron. - Annuleer de huidige taak.
Vul handinvoer met <aangepaste soortnaam>	- Plaats het aangegeven materiaal in de lade voor handmatige invoer of in de universeellader. - Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏸ om het verzoek voor handmatige invoer te negeren en af te drukken op materiaal uit een van de invoerbronnen. Als de printer een lade vindt met afdrukmetaal van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het materiaal uit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met afdrukmetaal van het juiste formaat en de juiste soort, wordt de taak afgedrukt op het materiaal uit de standaardinvoerbron. - Annuleer de huidige taak.
Vul handinvoer met <aangepaste tekenreeks>	- Plaats het aangegeven materiaal in de lade voor handmatige invoer of in de universeellader. - Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏸ om het verzoek voor handmatige invoer te negeren en af te drukken op materiaal uit een van de invoerbronnen. Als de printer een lade vindt met afdrukmetaal van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het materiaal uit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met afdrukmetaal van het juiste formaat en de juiste soort, wordt de taak afgedrukt op het materiaal uit de standaardinvoerbron. - Annuleer de huidige taak.
Vul handinvoer met <formaat>	- Plaats het aangegeven materiaal in de lade voor handmatige invoer of in de universeellader. - Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏸ om het verzoek voor handmatige invoer te negeren en af te drukken op materiaal uit een van de invoerbronnen. Als de printer een lade vindt met afdrukmetaal van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het materiaal uit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met afdrukmetaal van het juiste formaat en de juiste soort, wordt de taak afgedrukt op het materiaal uit de standaardinvoerbron. - Annuleer de huidige taak.

Bericht	Actie
Vul handinvoer met <formaat> <soort>	- Plaats het aangegeven materiaal in de lade voor handmatige invoer of in de universeellader. - Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het verzoek voor handmatige invoer te negeren en af te drukken op materiaal uit een van de invoerbronnen. Als de printer een lade vindt met afdruk materiaal van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het materiaal uit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met afdruk materiaal van het juiste formaat en de juiste soort, wordt de taak afgedrukt op het materiaal uit de standaardinvoerbron. - Annuleer de huidige taak.
Vul handinvoer met <naam aangepaste soort>	- Plaats afdruk materiaal van het juiste formaat en de juiste soort in de invoerbron. - Annuleer de huidige taak.
Wachten	De printer heeft een pagina met gegevens ontvangen om af te drukken, maar wacht op een opdracht voor einde taak, een papierinvoeropdracht of aanvullende gegevens. - Druk op ⏵ om de inhoud in de buffer af te drukken. - Annuleer de huidige taak.
Wachttaken herstellen?	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om alle afdruk- en wachttaken terug op de vaste schijf te plaatsen. - Druk op ▼ totdat ✓ Niet herstellen wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om de afdruk- en wachttaken te verwijderen.
Wachttaken worden hersteld x/y	- Wacht tot het bericht is verdwenen. - Druk op ▼ totdat ✓ Herstellen afsluiten wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om niet-herstelde afdruk- en wachttaken te verwijderen. Opmerking: x geeft het nummer aan van de taak die wordt hersteld. y geeft aan hoeveel taken in totaal worden hersteld.
1565 Emulatiefout, laad emulatie-optie	Dit bericht verdwijnt automatisch na 30 seconden. De emulatiefunctie op de firmwarekaart wordt uitgeschakeld. Ga naar de website van Lexmark en download de juiste versie van de downloademulator..
31 <kleur> cartridge ontbreekt/is defect	Verwijder de aangegeven tonercartridge en plaats deze vervolgens in de correcte positie.
32 Vervang niet-ondersteunde <kleur> cartridge	Verwijder de tonercartridge en installeer een exemplaar dat wel wordt ondersteund.
34 Verkeerd afdruk materiaal	- Plaats het afdruk materiaal in de opgegeven bron. - Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen en de taak af te drukken vanuit een andere bron.

Bericht	Actie
34 Papier te kort	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. - De pagina waardoor dit bericht werd geactiveerd, wordt niet automatisch opnieuw afgedrukt. - Controleer de papiergeleiders van de lade om te zien of het afdruk materiaal op de juiste manier is geplaatst. - Zorg ervoor dat er tijdens de afdructaak om het juiste formaat afdruk materiaal wordt gevraagd. - Pas de instelling voor papierformaat aan het gebruikte formaat afdruk materiaal aan. - Controleer of het afdruk materiaal lang genoeg is voor de geformatteerde gegevens als Formaat U-lader is ingesteld op Universal. - Annuleer de huidige taak.
35 Onvold. geheugen voor functie bronnen opslaan	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om de optie Bronnen opslaan uit te schakelen en door te gaan met afdrukken. - U schakelt als volgt Bronnen opslaan in nadat dit bericht is verschenen: - Zorg dat de koppelingsbuffer is ingesteld op Auto en verlaat de menu's om de wijzigingen aan de koppelingsbuffer te activeren. - Schakel de optie Bronnen opslaan in als het bericht Gereed wordt weergegeven. - Installeer extra geheugen.
37 Onvoldoende geheugen voor sorteren	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het opgeslagen gedeelte van de taak af te drukken en om de rest van de afdructaak te sorteren. - Annuleer de huidige taak.
37 Onvold. geheugen voor defragmentatie Flash	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het defragmenteren te stoppen en door te gaan met afdrukken. - Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het printergeheugen. - Installeer extra printergeheugen.
37 Onvold. geheugen, sommige taken in wacht verwijderd	De printer heeft enkele wachttaken verwijderd om de huidige taken te kunnen verwerken. Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen.
37 Onvold. geheugen, sommige taken in wacht mogelijk verloren	De printer kon enkele of alle beveiligde of in de wachtstand geplaatste taken op de vaste schijf niet herstellen. Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen.
38 Geheugen vol	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. - Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt. - Annuleer de huidige taak. - Installeer extra printergeheugen.
39 Pagina is te complex om af te drukken	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. - Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt. - Annuleer de huidige taak. - Installeer extra printergeheugen.

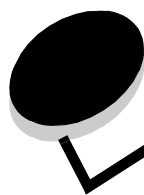
Bericht	Actie
50 PPDS-lettertypefout	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏻ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. - Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt. - Annuleer de huidige taak.
51 Flash beschadigd	Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏻ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Installeer een nieuw flash-geheugen voordat u bronnen in het flash-geheugen gaat laden.
52 Onvoldoende ruimte in flash-geheugen voor bronnen	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏻ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. - Geladen lettertypen en macro's die niet eerder zijn opgeslagen in het flash-geheugen, worden verwijderd. - Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het flash-geheugen. - Installeer een flash-geheugenkaart met een grotere capaciteit.
53 Flash niet geformatteerd	Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏻ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Formateer het flash-geheugen voordat u bronnen in dit geheugen gaat laden. Als het foutbericht niet verdwijnt, is het flash-geheugen mogelijk beschadigd en moet het worden vervangen.
54 Serieel optie <x> fout	- Controleer of de seriële kabel correct is aangebracht en of u de juiste kabel gebruikt. - Controleer of de parameters voor de seriële interface (protocol, baud, pariteit en databits) correct zijn ingesteld op de printer en hostcomputer. - Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏻ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. - Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt. - Stel de printer opnieuw in door het apparaat uit en weer aan te zetten.
54 Softwarefout in netwerk <x>	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏻ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. - Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt. - Programmeer nieuwe firmware voor de netwerkinterface. - Stel de printer in op de beginwaarden.
54 Softwarefout in standaardnetwerk	
55 Niet-ondersteunde optie in sleuf <x>	- Zet de printer uit. - Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. - Verwijder de niet-ondersteunde optie. - Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact. - Schakel de printer in.
56 Parallele poort <x> uitgeschakeld	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏻ om het bericht te wissen. - De printer negeert gegevens die via de parallele poort worden ontvangen. - Controleer of het menu-item Parallelbuffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.
56 Standaard parallele poort uitgeschakeld	

Bericht	Actie
56 Seriële poort <x> uitgeschakeld	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen. De printer negeert gegevens die via de seriële poort worden ontvangen. - Controleer of het menu-item Seriële buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.
56 Standaard USB-poort uitgeschakeld	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen. De printer negeert gegevens die via de USB-poort worden ontvangen. - Controleer of het menu-item USB-buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.
58 Te veel Flash-opties geïnstalleerd	- Zet de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact. - Verwijder het flash-geheugen dat u niet gebruikt. - Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.
58 Te veel invoerladen geplaatst	- Zet de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact. - Verwijder de aanvullende invoerladen. - Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.
61 Verwijder defecte schijf	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. - Installeer een nieuwe vaste schijf voordat u acties uitvoert waarvoor een vaste schijf is vereist.
62 Schijf vol	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen en door te gaan met verwerken. Eventuele gegevens die niet eerder op de schijf zijn opgeslagen, worden verwijderd. - Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens van de vaste schijf. - Installeer een grotere vaste schijf.
63 Schijf niet geformatteerd	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. - Formateer de vaste schijf. Als het foutbericht niet verdwijnt, is de schijf mogelijk beschadigd en moet u deze vervangen.
64 Schijfindeling niet ondersteund	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. - Formateer de vaste schijf. Als het foutbericht niet verdwijnt, is de schijf mogelijk beschadigd en moet u deze vervangen.
80 Verhittingsstation bijna versleten	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. - Bestel een nieuw verhittingsstation. Als de afdrukkwaliteit afneemt, dient u een nieuw verhittingsstation te installeren aan de hand van de instructies die bij het nieuwe station worden meegeleverd.
80 Verhitt.station	Vervang het verhittingsstation aan de hand van de instructies die bij het nieuwe station worden meegeleverd.

Bericht	Actie
82 Toneroverloopbak bijna vol	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. - Bestel onmiddellijk een nieuwe toneroverloopbak.
82 Vervang toneroverloopbak	Vervang de toneroverloopbak aan de hand van de instructies die bij de nieuwe bak worden meegeleverd.
82 Toneroverloopbak ontbreekt	Plaats de toneroverloopbak.
83 Overdrachtband ontbreekt	Plaats de overdrachtband.
83 Overdrachtband bijna versleten	- Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. - Bestel een nieuwe overdrachtband. Als de afdrukkwaliteit afneemt, dient u een nieuwe overdrachtband te installeren aan de hand van de instructies die bij de nieuwe band worden meegeleverd.
83 Vervang overdrachtband	Vervang de overdrachtband aan de hand van de instructies die bij de nieuwe band worden meegeleverd. Zet de interne teller voor de overdrachtband terug.
84 <kleur> fc-eenh. bijna versleten	- Druk op ▼ totdat ✓ Negeren wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. - Bestel de aangegeven fotoconductoreenheid. Als de afdrukkwaliteit afneemt, dient u een nieuwe fotoconductoreenheid te installeren aan de hand van de instructies die bij de nieuwe eenheid worden meegeleverd.
84 Vervang <kleur> fc-eenheid	Vervang de aangegeven fotoconductoreenheid aan de hand van de instructies die bij de nieuwe eenheid worden meegeleverd.
84 <kleur> fc-eenheid ontbreekt	Bestel de aangegeven fotoconductoreenheid.
87 Verhittingsstation ontbreekt	Plaats het verhittingsstation.
88 <kleur> cartridge bijna leeg	- Vervang de lege tonercartridge. - Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
88 Vervang <kleur> cartridge	- Vervang de lege tonercartridge. - Druk op ▼ totdat ✓ Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op ⏵ om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Printerberichten

Bericht	Actie
200.yy Papier vast 201.yy Papier vast 202.yy Papier vast 203.yy Papier vast 230.yy Papier vast 241.yy Papier vast 242.yy Papier vast 250.yy Papier vast	1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op  om door te gaan met afdrukken.
900-999 Onderhoud <bericht>	1 Zet de printer uit. 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. 3 Controleer alle kabelverbindingen. 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact. 5 Zet de printer weer aan. Als het onderhoudsbericht opnieuw wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met de technische dienst. Meld hierbij het nummer van het bericht en beschrijf het probleem.



Index

Cijfers

1565 Emulatiefout, laad emulatie-optie 56
200.yy Papier vast 61
201.yy Papier vast 61
202.yy Papier vast 61
203.yy Papier vast 61
230.yy Papier vast 61
241.yy Papier vast 61
242.yy Papier vast 61
250.yy Papier vast 61
31 <kleur> cartridge ontbreekt/is defect 56
32 Vervang niet-ondersteunde <kleur> cartridge 56
34 Onjuiste media 56
34 Papier te kort 57
35 Onvold. geheugen voor functie bronnen opslaan 57
37 Onvold. geheugen voor defragmentatie Flash 57
37 Onvold. geheugen, sommige taken in wacht verloren 57
37 Onvold. geheugen, sommige taken in wacht verwijderd 57
37 Onvoldoende geheugen voor sorteren 57
38 Geheugen vol 57
39 Pagina is te complex om af te drukken 57
50 PPDS-lettertypefout 58
51 Flash beschadigd 58
52 Onvoldoende ruimte in flash-geheugen voor bronnen 58
53 Flash niet geformatteerd 58
54 Seriële optie <x>-fout 58
54 Softwarefout in netwerk <x> 58
54 Softwarefout in standaardnetwerk 58
55 Niet-ondersteunde optie in sleuf <x> 58
56 Parallele poort <x> uitgeschakeld 58
56 Seriële poort <x> uitgeschakeld 59
56 Standaard parallelle poort uitgeschakeld 58
56 Standaard USB-poort uitgeschakeld 59
58 Te veel Flash-opties geïnstalleerd 59
58 Te veel invoerladen geplaatst 59
61 Verwijder defecte schijf 59
62 Schijf vol 59
63 Schijf niet geformatteerd 59
64 Schijfindeling niet ondersteund 59
80 Verhittingsstation 59
80 Vervang 59
82 Toneroverloopbak bijna vol 60
82 Toneroverloopbak ontbreekt 60
82 Vervang toneroverloopbak 60
83 Overdrachtband bijna versleten 60

83 Overdrachtband ontbreekt 60
83 Vervang 60
84 Fc-eenh. <kleur> bijna versleten 60
84 Fc-eenheid <kleur> ontbreekt 60
84 Vervang <kleur> fc-eenheid 60
87 Verhittingsstation ontbreekt 60
88 <kleur> cartridge bijna leeg 60
88 Vervang <kleur> cartridge 60
900–999 Onderhoud <bericht> 61

A

Aangepaste kleur 29
Aangepaste soorten 14
Aanmeld.naam weerg., NetWare 47
aanpassen kleur 29
Aantekeningen 32
aantekeningen afdrukken 32
Accessoires, menu 7
Achtergronden, HTML 36
Activeren
 AppleTalk 48
 LexLink 49
 NetWare 48
Adres weergeven, AppleTalk 48
Afbeelding glad 32
Afbeelding, menu 37
Afdrukgebied 22
Afdrukherstel 21
 Auto doorgaan 21
 Herstel na storing 21
 Paginabeveiliging 21
Afdrukken 51
afdrukken, directory 17
afdrukken, lettertypen 16
Afdrukkwaliteit, Help 50
Afdrukmedia, Help 50
Afdrukmod. weerg., NetWare 47
Afdrukmodus 27
Afdrukresolutie 27
Afdrukstand 37
afdrukstand afbeelding 37
Afdrukstand, HTML 36
Afdrukstoringen, Help 50
Afwerking, menu 23
Alarmen 19
 Alarminstelling 19
 Cartridge-alarm 19
Alle beveiligde taken verwijderen 51

Alles afdrukken, Help 49
Alles verwijderen 51
Ander formaat 12
Annuleren 51
Annuleren niet beschikbaar 51
Apparaatstatistieken 15
AppleTalk 48
Autom. aanpassen 37
automatische formaatdetectie 10

B

Baud 47
bedieningspaneel 5
Beheer op afstand actief NIET UITZETTEN 51
Beveiliging 38
Bezig 51
Bezig met herstel 51
Bezig met kalibreren 51
Bijnaam weergeven, LexLink 49
Bindzijde duplex 24
Breedte Staand 15
Bron scheidingspagina 25
Bronnen opslaan 22
Buffer wordt gewist 51

D

Databits 47
defragmenteren, flash 31
Dekkingsindicatie 31
diagram, menu 4
Directory afdrukken 17
display 6
DLE's uitschakelen 51
Downloadbestemming 22
DSR honoreren 47
Duplex 23
duplex inbinden 24
duplex inschakelen 23

E

emulatie-instellingen
 PCL 34
ENA-adres, USB 43
ENA-gatewau, USB 43
ENA-netmasker, USB 43
energie besparen 19
Env.form (handm.) 11
Env.soort (handm.) 11
Ethernet 802.2, NetWare 48
Ethernet 802.3, NetWare 48
Ethernet SNAP, NetWare 48
Ethernet Type II, NetWare 48
Exemplaren 51
Exemplaren, aantal opgeven 24
Extra, menu 30

F

Fabrieksinstellingen 23, 30
Fabrieksinstellingen worden hersteld 51
Flash defragmenteren 31
Flash defragmenteren NIET UITZETTEN 51
Flash formatteren 30
Flash formatteren NIET UITZETTEN 52
Flash programmeren NIET UITZETTEN 52
Formaat lade 10
Formaat U-lader 10
formatteren, flash 30
formatteren, schijf 31
Formt passend maken 32

G

Geef PIN voor vergrnd. 52
Geen taken gevonden 52
Geen taken om te annuleren 52
Geen wachttaken 52
Gereed 52

H

Handleiding met informatie, Help 50
Handleiding voor aansluitingen, Help 50
Handleiding voor afdrukken, Help 50
Handleiding voor supplies, Help 50
Help
 Afdrukkwaliteit 50
 Afdrukmedia 50
 Afdrukstoringen 50
 Alles afdrukken 49
 Handleiding met informatie 50
 Handleiding voor aansluitingen 50
 Handleiding voor afdrukken 50
 Handleiding voor supplies 50
 Kleurkwaliteit 50
 Menuoverzicht 50
 Transport 50
Help, menupagina's 49
Hex Trace 31
Hoogte Staand 15
HTML
 achtergronden 36
 afdrukstand 36
 lettertypegrootte 36
 lettertypenaam 36
 margegrootte 36
 schaling 36
HTML, menu 36

I

Indicatielampje 5
INIT honoreren, parallel 44
Install.pag., Netware 16
Instellingen 18

Instellingen vereist 52
Instellingen voor PCL-emulatie 34
 A4-breedte 34
 Afdrukstand 34
 Automatisch HR na NR 34
 Automatisch NR na HR 34
 Pitch 34
 Puntgrootte 34
 Regels per pagina 34
Instellingen, menu 18
Interne systeemfout, herlaad beveiligingscertificaten 52
Interne systeemfout, herlaad bladwijzers 52
Invoerrichting 15
IPv6 39

K

Kleur aanpassen 29
Kleur besparen 27
Kleurbalans 28
Kleurcorrectie 27
Kleurkwaliteit, Help 50
Kleurvoorbeelden 28
knop
 Menu 5
 Selecteren 6
 Stop 5
 Terug (Back) 5
knop, navigatie 6
Kwaliteit, menu 27

L

Lade <x> ontbreekt 52
Lade <x> bijna leeg 52
Lade <x> leeg 52
Lade-nr. wijzigen
 Fabrieksinstelling 35
 Std.instell. herstellen 35
 Waarde env. (handm.) 35
 Waarde handinvoer 35
 Waarde U-lader 35
Lade-nr. wijzigen, PCL 35
lampje, indicatie 5
LCD-contrast 31
Lege pagina's 25
Lettertypebron, PCL 33
Lettertypegrootte, HTML 36
Lettertypen afdrukken 16
Lettertypenaam, HTML 36
Lettertypenaam, PCL 33
LexLink 49
loggegevens, statistieken 31

M

Maateenheden 15
Mac binair PS
 netwerk 41

 parallel 45
 USB 42
Margegrootte, HTML 36
Max. ongeldige PIN 38
Meer lijnen 30
Menu's zijn uitgeschakeld 52
Menu, knop 5
Menu's ingeschakeld 52
Menu's uitgeschakeld 52
menudiagram 4
Menuoverzicht, Help 50
Menuwijzigingen activeren 52

N

N/vel afdrukken 26
N/vel volgorde 26
N/vel-beeld 26
N/vel-rand 26
Naam weergeven, AppleTalk 48
Navigatieknoppen 6
NetWare 47
NetWare-install.pag. 16
Netwerk 52
Netwerk <x> 40, 52
Netwerkbuffer 40
Netwerknr. weergeven, NetWare 48
Netwerkpoothen 39
NPA-modus
 netwerk 40
 parallel 43
 serieel 45
 USB 42
NSQ/GSQ-modus, NetWare 48

O

Omkeren 37
Ongeldige enginecode 52
Ongeldige netwerkcode 53
Ongeldige pincode 53

P

Packet Burs, NetWare 48
Pag. Menu-instellingen 15
Pag. Netwerkinstell. 16
paneel, operator 5
Pap.form (handm.) 11
Pap.soort (handm.) 11
Papier plaatsen 14
papier plaatsen 14
Papier, menu 9
Papierformaat 10
Papiergewicht 13
Papiersort 10
papiersort, aangepast 14
Papierstructuur 12
Parallel 43, 53

- Parallel <x> 43, 53
- Parallelbuffer 44
- Parallele modus 2 44
- Pariteit 47
- PCL SmartSwitch
 - netwerk 40
 - parallel 43
 - serieel 45
 - USB 41
- PCL, menu 33
- PCL-ladenr. wijzigen 35
- PCL-lettertypebron 33
- PCL-lettertypenaam 33
- PCL-symbolenset 33
- PDF, menu 32
- Plaats lade <x> 53
- PostScript, menu 32
- Printer vergrendeld, geef PIN voor ontgrd. 53
- Printer wordt opnieuw ingesteld 53
- Printertaal 21
- Profielenlijst 16
- Protocol, parallel 44
- PS SmartSwitch
 - netwerk 40
 - parallel 43
 - serieel 45
 - USB 41
- PS-fout afdrukken 32

R

- Rapporten 15
- RGB-contrast 28
- RGB-helderheid 28
- RGB-verzadiging 28
- Robust XON 46

S

- Schalen, HTML 36
- Schaling 37
- schaling afbeelding 37
- Scheidingspagina's 25
- Schijf corrupt 53
- Schijf formatteren 31
- Schijf wordt geprogrammeerd NIET UITZETTEN 53
- Schijf yyy% wordt gecodeerd NIET UITZETTEN 53
- Schijf yyy% wordt geformatt. NIET UITZETTEN 53
- Schijfherstel x/5 yyy% NIET UITZETTEN 53
- Selecteren, knop 6
- Selectie verzenden 53
- Serieel 45
- Serieel <x> 53
- serieel <x> 45
- Serieel protocol 46
- Seriële buffer 46
- Sluit onderste klep. Sluit bovenste klep. 53
- Sommige taken in wacht mogelijk verloren 53

- Soort lade 10
- Soort U-lader 11
- Sorteren 25
- sorteren, inschakelen 25
- Spaarstand 19, 54
- Standaard USB 41
- Standaardbron 9
- standaardinstellingen herstellen 23
- standaardinstellingen, fabriek 23
- Standaardlade vol 54
- Standaardnetwerk 40
- statistieken 22
- statistieken, takenloggegevens 31
- Status Uitgebreid, parallel 44
- Stop, knop 5
- structuur papier 12
- Supplies weergeven 54
- Supplies, menu
 - Cyaan cartridge 7
 - Fc-eenheid cyaan 8
 - Fc-eenheid geel 8
 - Fc-eenheid magenta 8
 - Fc-eenheid zwart 8
 - Gele cartridge 7
 - Magenta cartridge 7
 - Overdrachtband 8
 - Toneroverloopbak 8
 - Verhittingsstation 8
 - Vervang supply 7
 - Zwarte cartridge 8
- Symbolenset, PCL 33
- Systeemcode wordt geprogrammeerd NIET
UITZETTEN 54

T

- Taal op display 18
- taal, display 18
- taal, printer 21
- Taken in buffer
 - netwerk 41
 - parallel 44
 - serieel 46
 - USB 42
- Takenloggegevens 22, 31
- Takenloggegevens worden gewist 54
- takenloggegevens, statistieken 31
- TCP/IP 39
- Terug (Back), knop 5
- Time-outs 20
 - Afdruktime-out 20
 - Schermtime-out 20
 - Wachtime-out 20
- Tonerintensiteit 27
- Transport, Help 50

U

U-lader configureren 12
Universal-instelling 15
Universeel papierformaat. 15
USB 54
USB <x> 41, 54
USB-buffer 42

V

Vervaltijd taak 38
Vervang <bron> door <aangepaste soortnaam> 54
Vervang <bron> door <aangepaste tekenreeks> 54
Vervang <bron> door <formaat> 54
Vervang <bron> door <soort> <formaat> 54
Verwijder alle kleurensupplies 54
Verwijder papier uit uitvoerlade 55
Verwijderen 55
Voer PIN in 55
voorbeelden, kleuren 28
Voorkeurslettertype 32
Vul <bron> met <aangepaste tekenreeks> 55
Vul <bron> met <soort> <formaat> 55
Vul <bron> met <aangepaste soort> 56
Vul <bron> met <formaat> 55
Vul handinvoer met <aangepaste soort> 55
Vul handinvoer met <aangepaste tekenreeks> 55
Vul handinvoer met <formaat> 55
Vul handinvoer met <formaat> <soort> 56

W

Wachten 56
Wachttaken herstellen? 56
Wachttaken verwijd. 30
Wachttaken worden hersteld x/y 56
wachttaken, verwijderen 30

X

Lade-nr. wijzigen
Waarde lade 35

Z

Zone instellen, AppleTalk 48