



C520, C522 og C524

Menyer og meldinger



Juni 2005

Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Med enerett.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, USA

www.lexmark.com

Utgave: Juni 2005

Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenlige med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UTGIR DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN ER" ("AS IS") UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. I enkelte land og stater er ikke fraskrivelse av uttrykkelige eller underforståtte garantier tillatt i visse transaksjoner, så denne erklæringen gjelder kanskje ikke for deg.

Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller trykkfeil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig. Slike endringer innarbeides i senere utgaver. Forbedringer eller endringer av produktene eller programmene som beskrives, kan finne sted når som helst.

Kommentarer til denne publikasjonen kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannia og Irland sendes kommentarer til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ, Storbritannia. Lexmark kan bruke og distribuere all informasjon du sender inn, etter eget forgoetbefinnende, uten at det medfører noen forpliktelser overfor deg. I USA kan du kjøpe flere kopier av publikasjoner som er relatert til dette produktet, ved å ringe 1-800-553-9727. I Storbritannia og Irland kan du ringe +44 (0)8704 440 044. I andre land kan du kontakte kjøpsstedet.

Referanser i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der selskapet driver virksomhet. Eventuelle referanser til et produkt, et program eller en tjeneste er ikke ment å angi eller antyde at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Funksjonelt tilsvarende produkter, programmer eller tjenester som ikke krenker eksisterende åndsverksrettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av bruk av andre produkter, programmer eller tjenester enn de som er uttrykkelig utpekt av produsenten, er brukerens ansvar.

Lexmark og Lexmark med rutermerket, MarkNet og MarkVision er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land.

PCL[®] er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company.

PostScript[®] er et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated.

Følgende termer er varemerker eller registrerte varemerker for disse selskapene:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Et produkt fra Agfa Corporation, basert på Times New Roman under lisens fra The Monotype Corporation plc.	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG og/eller dets datterselskaper	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG og/eller dets datterselskaper
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG og/eller dets datterselskaper
Helvetica	Linotype-Hell AG og/eller dets datterselskaper	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG og/eller dets datterselskaper
ITC Bookman	International Typeface Corporation		

Andre varemerker tilhører de respektive innehaverne.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Med enerett.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Innhold

Kapittel 1: Bruke skrivermenyene	4
Forstå kontrollpanelet på skriveren	5
Menygrupper	7
Rekvisitameny	7
Papirmeny	9
Rapporter	15
Innstillinger	17
Sikkerhet	34
Nettverk/porter	35
Hjelp	44
Kapittel 2: Forstå skrivermeldinger	46

1

Bruke skrivermenyene

En rekke menyer er tilgjengelige for å gjøre det enkelt å endre skriverinnstillinger. Diagrammet viser menyindeksen på kontrollpanelet, som lister opp menyene og tilgjengelige menyelementer på hver meny. Menyelementene på hver meny og verdiene deres er nærmere beskrevet senere i kapittelet.

Merk: Noen menyelementer og verdier vises bare hvis en bestemt enhet er installert på skriveren. Andre menyelementer gjelder kanskje bare for et bestemt skriverspråk.



Rekvisitameny

Bytt rekvisita
Cyan tonerkassett
Magenta tonerkassett
Gul tonerkassett
Sort tonerkassett
Cyan fotoleder
Magenta fotoleder
Gul fotoleder
Sort fotoleder
Fikseringsenhet
Overføringsbelte
Toneroppsamlingsflaske

Papirmeny

Standardkilde
Papirstørrelse/type
Konfigurer FB-mater
Skift størrelse
Papirstruktur
Papirvekt
Papirlegging
Tilpassede typer
Universaloppsett

Rapporter

Menyinnstillingsside
Enhetsstatistikk
Nettverksoppsettside
Nettverk [x]-oppsett
Profiler-liste
Netware-oppsettside
Skriv ut skrift
Skriv ut katalog

Innstillinger

Oppsettmeny
Ferdiggjørermeny
Kvalitetmeny
Verktøymeny
PDF-meny
PostScript-meny
PCL-emul-meny
HTML-meny
Bildemeny

Sikkerhet

Maks. ugyldig PIN
Jobb utløper

Nettverk/porter

TCP/IP
IPv6
Standard nettverk
Nettverk [x]
Standard USB
USB [x]
Parallell
Parallell [x]
Seriell
Seriell [x]
NetWare
AppleTalk
LexLink

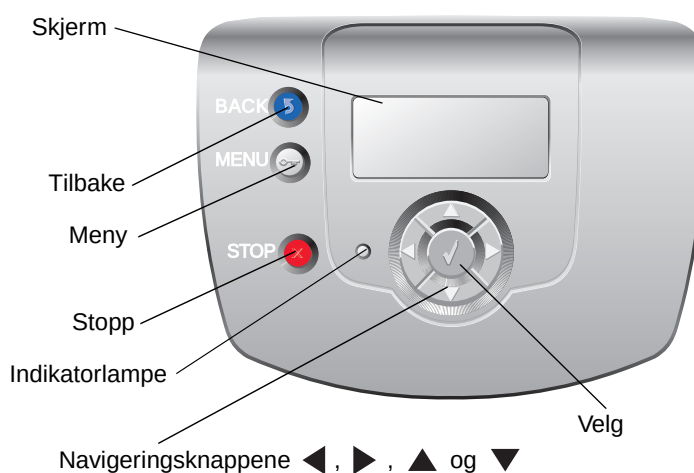
Hjelp

Skriv ut alle
Fargekvalitet
Utskriftskvalitet
Utskrift
Rekvisita
Utskriftsmateriale
Utskriftsfeil
Menyoversikt
Informasjon
Tilkoblingsveiledning
Flytting

Forstå kontrollpanelet på skriveren

Skriverens kontrollpanel består av disse elementene:


- en 4-linjers gråskalaskjerm som kan vise både grafikk og tekst
- åtte knapper: Tilbake, Meny, Stopp, Velg (, , , ,  og 
- indikatorlampe



Bruken av knappene og oppsettet til kontrollpanelet blir beskrevet i tabellen nedenfor.

Kontrollpanelement	Funksjon										
Tilbake 	Går tilbake til den forrige skjermen. Merk: Denne knappen er bare aktiv hvis  vises øverst til venstre på skjermen. Endringer du har gjort i en skjerm, trer ikke i kraft hvis du trykker på Tilbake -knappen.										
Meny 	Åpner menyindeksen. Merk: Skriveren må være i Klar -modus for å ha tilgang til menyindeksen. En melding som indikerer at menyene ikke er tilgjengelige, vises hvis skriveren ikke er klar.										
Stopp 	Stopper eller utsetter all utskriftsaktivitet. Etter at du har trykket på Stopp , vises meldingen Stopper . Når skriveren har stoppet, viser statuslinjen på skjermen Stoppet , og en liste over alternativer vises.										
Indikatorlampe	En tofarget LED-lampe, som kalles indikatorlampen, på kontrollpanelet gir informasjon om skriverens status ved hjelp av fargene rød og grønn. <table border="1" data-bbox="544 1480 1437 1711"> <thead> <tr> <th>Status</th><th>Angir</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Av</td><td>Skriveren er slått av.</td></tr> <tr> <td>Blinker grønt</td><td>Skriveren varmer opp, behandler data eller skriver ut en jobb.</td></tr> <tr> <td>Lyser grønt</td><td>Skriveren er på, men inaktiv.</td></tr> <tr> <td>Lyser rødt</td><td>Skriveren trenger brukertilsyn.</td></tr> </tbody> </table>	Status	Angir	Av	Skriveren er slått av.	Blinker grønt	Skriveren varmer opp, behandler data eller skriver ut en jobb.	Lyser grønt	Skriveren er på, men inaktiv.	Lyser rødt	Skriveren trenger brukertilsyn.
Status	Angir										
Av	Skriveren er slått av.										
Blinker grønt	Skriveren varmer opp, behandler data eller skriver ut en jobb.										
Lyser grønt	Skriveren er på, men inaktiv.										
Lyser rødt	Skriveren trenger brukertilsyn.										

Bruke skrivermenyene

Kontrollpanelement	Funksjon
Navigeringsknapper 	 Knappene Opp og Ned brukes til å bla oppover og nedover på listene. Når du navigerer gjennom en liste ved hjelp av knappene Opp eller Ned, flyttes markøren en linje om gangen.
	 Knappene Venstre og Høyre brukes til forflytning i en skjerm, for eksempel å flytte fra én verdi til en annen. De brukes også til å bla gjennom tekst som ikke får plass på skjermen.
	 Velg-knappen brukes til å iverksette en handling for et menyelement eller en verdi. Trykk på Velg når markøren står ved siden av menyelementet eller verdien du vil velge.
Skjerm  Skjermen Beslektede emner  Skjermen Vis meg 	Skjermen viser meldinger og grafikk som beskriver skriverens nåværende tilstand og indikerer mulige skriverproblemer som må løses. Den øverste linjen på skjermen er overskriftslinjen. Hvis den er tilgjengelig, viser den grafikk som indikerer at Tilbake-knappen kan brukes. Den viser også nåværende tilstand (advarsler) for rekvisita. Hvis mer enn én advarsel blir vist, skilles advarslene med komma. De tre andre linjene på skjermen viser selve meldingsteksten som viser skriverens status, rekvisitameldinger og Vis meg-skjermer, og lar deg velge menyer, menyelementer og verdier.

Menygrupper

Merk: En stjerne (*) ved siden av en verdi angir at dette er fabrikkinnstillingen. Ikke alle verdier er tilgjengelige på alle skrivermodellene.

Rekvisitameny

Rekvisitamenyen har bare ekte verdier for menyelementet Bytt rekvisita. De andre menyelementene vises på rekvisitamenyen eller gjennom Vis rekvisita. Hvis du får tilgang til dem gjennom Vis rekvisita, er hvert menyelement etterfulgt av et kolon (:) på skjermen på kontrollpanelet.

Menyelement	Formål	Verdier	
Bytt rekvisita	Å velge rekvisitakomponenten som ble byttet. En rekvisitateller må tilbakestilles manuelt når en fotolederenhet skiftes.	Cyan fotoleder	Når verdien er valgt, vises Byttet-skjermen. Velg Ja på Byttet-skjermen for å tilbakestille rekvisitatelleren. Velg Nei, eller trykk på  for å avslutte menyelementet Bytt rekvisita.
		Magenta fotoleder	
		Gul fotoleder	
		Sort fotoleder	
Cyan tonerkassett	Å vise statusen til den cyan tonerkassetten.	Snart oppbrukt	Bytt indikerer at komponenten nesten er oppbrukt, og at det kan oppstå problemer med utskriftskvaliteten.
		Ugyldig	
		Bytt	
		Mangler el. er defekt	
		OK	
		Ukalibrert	
		Ukompatibelt	
Magenta tonerkassett	Å vise statusen til den magenta tonerkassetten.	Snart oppbrukt	Bytt indikerer at komponenten nesten er oppbrukt, og at det kan oppstå problemer med utskriftskvaliteten.
		Ugyldig	
		Bytt	
		Mangler el. er defekt	
		OK	
		Ukalibrert	
		Ukompatibelt	
Gul tonerkassett	Å vise statusen til den gule tonerkassetten.	Snart oppbrukt	Bytt indikerer at komponenten nesten er oppbrukt, og at det kan oppstå problemer med utskriftskvaliteten.
		Ugyldig	
		Bytt	
		Mangler el. er defekt	
		OK	
		Ukalibrert	
		Ukompatibelt	

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Sort tonerkassett	Å vise statusen til den sorte tonerkassetten.	Snart oppbrukt	Bytt indikerer at komponenten nesten er oppbrukt, og at det kan oppstå problemer med utskriftskvaliteten.
		Ugyldig	
		Bytt	
		Mangler el. er defekt	
		OK	
		Ukalibrert	
		Uegnet	
Cyan fotoleder	Å vise statusen til den cyan fotolederenheten.	Snart oppbrukt	
		Bytt	
		Mangler	
		OK	
Magenta fotoleder	Å vise statusen til den magenta fotolederenheten.	Snart oppbrukt	
		Bytt	
		Mangler	
		OK	
Gul fotoleder	Å vise statusen til den gule fotolederenheten.	Snart oppbrukt	
		Bytt	
		Mangler	
		OK	
Sort fotoleder	Å vise statusen til den sorte fotolederenheten.	Snart oppbrukt	
		Bytt	
		Mangler	
		OK	
Fikseringsenhet	Å vise statusen til fikseringsenheten.	Snart oppbrukt	
		Bytt	
		Mangler	
		OK	
Overføringsbelte	Å vise statusen til overføringsbeltet.	Snart oppbrukt	
		Bytt	
		Mangler	
		OK	
Toneropp-samlingsflaske	Å vise statusen til oppsamlingsflasken for toner.	Nesten full	
		Bytt	
		Mangler	
		OK	

Papirmeny

Bruk **Papirmeny** til å angi innstillingene som er knyttet til utskriftsmaterialet.

Standardkilde

Bruk dette menyelementet til å angi standardkilden for utskriftsmaterialet.

Menyelement	Formål	Verdier	
Standardkilde	Identifisere standardkilden for utskriftsmaterialet.	Skuff <x>	Hvis du har lagt i utskriftsmateriale av samme størrelse og type i to kilder (og Papirstørrelse og Papirtype er riktig innstilt), sammenkobles kildene automatisk. Når én kilde går tom, henter skriveren automatisk utskriftsmateriale fra den neste sammenkoblede kilden. Skuff 1 er standardinnstillingen fra fabrikk. Merk: Verdien FB-mater, som står for flerbruksmateren, vises bare når Konfigurer FB-mater er satt til Vanlig skuff. Se Konfigurer FB-mater hvis du vil ha mer informasjon.
		FB-mater	
		Manuelt papir	
		Manuell konvoluttmater	

Papirstørrelse/type

Merk: Bare installerte utskriftsmaterialekilder vises.

Disse menyelementene brukes til å angi hvilken størrelse og type utskriftsmateriale som ligger i en kilde, for eksempel en skuff, flerbruksmateren eller åpningen for manuell mating. Du angir størrelse og type i to trinn. I det første menyelementet vises *Størrelse* i fet skrift. Når du har valgt utskriftsmateriale, endrer skjermen seg, og *Type* vises i fet skrift. Deretter kan du velge type utskriftsmateriale.

Menyelement	Formål	Verdier	
Str./type i skuff <x>	Identifisere standardstørrelsen for hver kilde. Merk: For skuffer med automatisk registrering av størrelse vises bare den størrelsen som gjenkjennes av maskinvaren.	*A4 (utenfor USA) A5 JIS B5 *Letter (USA) Legal Executive Folio Universal	Hvis du har lagt utskriftsmateriale av samme størrelse og type i to kilder (og Papirstørrelse og Papirtype er riktig innstilt), sammenkobles kildene automatisk. Når én kilde går tom, henter skriveren automatisk utskriftsmateriale fra den neste sammenkoblede kilden.
Str./type i skuff <x>	Identifisere hvilken type utskriftsmateriale som er lagt i hver kilde. Merk: Hvis et brukerdefinert navn er tilgjengelig, vises det navnet i stedet for Tilpasset type <x> . Hvis to eller flere tilpassede typer har samme navn, vises navnet bare én gang på listen over papirtyper.	*Vanlig papir Kartong Transparenter Glanset Etiketter Bankpost Brevpapir Fortrykt papir Farget papir Tilpasset type <x>	Du kan bruke dette menyelementet til å gjøre følgende: • optimalisere utskriftskvaliteten for det spesifiserte utskriftsmaterialet • velge kilder via programmet du skriver ut fra ved å velge type og størrelse • koble sammen kilder automatisk Papirkilder som inneholder utskriftsmateriale av samme type og størrelse, kobles automatisk sammen av skriveren, forutsatt at Papirstørrelse og Papirtype er riktig innstilt.
Str./type i FB-mater	Identifisere størrelsen på utskriftsmaterialet i flerbruksmateren.	*A4 (utenfor USA) A5 JIS B5 *Letter (USA) Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-konvolutt 9-konvolutt 10-konvolutt DL-konvolutt B5-konvolutt C5-konvolutt Annen konvolutt	Flerbruksmateren vises bare på kontrollpanelet når Konfigurerer FB-mater er satt til Vanlig skuff. Merk: Se Konfigurerer FB-mater hvis du vil ha mer informasjon.

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Str./ type i FB-mater	Identifisere typen utskriftsmateriale i flerbruksmateren. Merk: Hvis et brukerdefinert navn er tilgjengelig, vises det navnet i stedet for Tilpasset type <x> . Hvis to eller flere tilpassede typer har samme navn, vises navnet bare én gang på listen over papirtyper.	*Vanlig papir Kartong Transparenter Glanset Etiketter Bankpost Konvolutt Brevpapir Fortrykt papir Farget papir Tilpasset type <x>	Flerbruksmateren vises bare på kontrollpanelet når Konfigurer FB-mater er satt til Vanlig skuff. Merk: Se Konfigurer FB-mater hvis du vil ha mer informasjon.
Manuelt papir. str./-type	Identifisere størrelsen på utskriftsmateriale som legges i manuelt.	*A4 (utenfor USA) A5 JIS B5 *Letter (USA) Legal Executive Folio Statement Universal	
Manuelt papir. str.-type	Identifisere typen utskriftsmateriale som legges i manuelt.	*Vanlig papir Kartong Transparenter Glanset Etiketter Bankpost Brevpapir Fortrykt papir Farget papir Tilpasset type <x>	
Manuell konv. str./-type	Identifisere konvoluttstørrelsen som legges i manuelt.	7 3/4-konvolutt 9-konvolutt *10-konvolutt (USA) *DL-konvolutt (utenfor USA) B5-konvolutt C5-konvolutt Annen konvolutt	
Manuell konv. str.-type	Identifisere konvolutttypen som legges i manuelt.	*Konvolutt Tilpasset type <x>	

Konfigurer FB-mater

Dette menyelementet brukes til å konfigurere flerbruksmateren som en annen papirkilde eller en manuell mater. Hvis flerbruksmateren sammenkobles med en annen skuff, kan skriveren ta utskriftsmateriale fra flerbruksmateren før den tar utskriftsmateriale fra en annen skuff.

Menyelement	Formål	Verdier
Konfigurer FB-mater	Avgjøre når skriveren skal velge utskriftsmateriale fra flerbruksmateren.	*Vanlig skuff Manuell

Skift størrelse

Dette menyelementet brukes til å avgjøre om skriveren kan bruke en annen papirtype hvis den ønskede papirtypen ikke finnes i noen av skriverens papirkilder. Hvis Skift størrelse for eksempel er angitt til Letter/A4, og det ligger bare papir i Letter-format i skriveren når det kommer en forespørsel om å skrive ut på A4-papir, bruker skriveren Letter i stedet for A4 og skriver ut jobben i stedet for å vise en forespørsel om å bytte papir.

Menyelement	Formål	Verdier
Skift størrelse	Erstatte den angitte papirstørrelsen hvis den forespurte størrelsen ikke ligger i noen av papirkildene.	Av Statement/A5 Letter/A4 *Alle på listen • Verdien Av angir at det ikke er noen tilgjengelige størrelser å bytte til. • Verdien Alle på listen angir at alle tilgjengelige erstattinger er tillatt.

Papirstruktur

Disse menyelementene brukes til å angi strukturen på utskriftsmaterialet for hver av de definerte typene utskriftsmateriale. Dette gjør at skriveren kan optimalisere utskriftskvaliteten til det angitte utskriftsmaterialet.

Menyelement	Formål	Verdier	
Vanlig struktur	Identifisere strukturen til det ilagte utskriftsmaterialet i en angitt papirkilde.	Glatt *Vanlig Grov	Merk: Standardinnstillingen for Bankpoststruktur er Grov.
Transparentstruktur			
Glanset struktur			
Etikettstruktur			
Bankpoststruktur			
Konvoluttstruktur			
Brevpapirstruktur			
Fortrykt papir-struktur			
Farget papir-struktur			
Kartongstruktur	Identifisere strukturen til kartongen som er lagt i en angitt papirkilde.	Glatt *Vanlig Grov	Vises hvis kartong kan brukes i den angitte papirkilden.
Tilpasset <x>-struktur	Identifisere strukturen til det tilpassede utskriftsmaterialet som er lagt i en angitt papirkilde.	Glatt *Vanlig Grov	Vises hvis den tilpassede typen kan brukes i den angitte papirkilden.

Papirvekt

Disse menyelementene brukes til å angi papirvekten for hver av de angitte typene utskriftsmateriale. Dermed kan skriveren optimalisere utskriftskvaliteten etter vekten på utskriftsmaterialet.

Menyelement	Formål	Verdier	
Vekt, vanlig papir	Identifisere flatevekten på utskriftsmaterialet i en angitt papirkilde og sikre at toneren fester seg skikkelig til utskriftssiden.	Lett	
Transparentvekt		*Vanlig	
Glanset vekt		Tungt	
Etikettvekt			
Bankpostvekt			
Konvoluttvekt			
Brevpapirvekt			
Vekt, fortrykt papir			
Vekt, farget papir			
Kartong	Identifisere flatevekten til kartongen som er lagt i en angitt papirkilde.	Lett *Vanlig Tungt	Vises hvis kartong kan brukes i den angitte papirkilden.
Vekt, tilpasset <x>	Identifisere flatevekten til tilpasset papir lagt i en angitt papirkilde.	Lett *Vanlig Tungt	Vises hvis den tilpassede typen kan brukes i den angitte papirkilden.

Papirlegging

Disse menyelementene brukes til å angi ileggingsretningen for hver type utskriftsmateriale. Du kan legge fortrykt papir i en papirkilde og så gi beskjed til skriveren om at utskriftsmaterialet er klart for tosidig utskrift (dupleksutskrift). Bruk programmet du skriver ut fra, til å angi enkeltsidig utskrift. Når du har valgt enkeltsidig utskrift, setter skriveren automatisk inn blanke sider for å skrive ut den enkeltsidige jobben på riktig måte.

Menyelement	Formål	Verdier	
Legger i glanset	Håndtere fortrykt papir på riktig måte uansett om det er en tosidig eller enkeltsidig utskriftsjobb.	Tosidig	
Bankpost mates		*Av	
Brevpapir mates			
Fortrykt papir mates			
Farget papir mates			
Tilpasset <x> mates	Håndtere fortrykt, tilpasset papir på riktig måte uansett om det er en tosidig eller enkeltsidig utskriftsjobb.	Tosidig *Av	Vises hvis den tilpassede typen kan brukes i den angitte papirkilden.

Tilpassede typer

Dette menyelementet brukes til å definere et navn for hver tilpasset papirtype. Du kan tilordne navn ved hjelp av verktøy som MarkVision™ eller fra kontrollpanelet.

Menyelement	Formål	Verdier	
Tilpasset type <x>	Angi typen utskriftsmateriale som er knyttet til hver tilpassede type som er tilgjengelig på Papirtype-menyen.	*Papir Kartong Transparenter Glanset Etiketter Konvolutt	Den tilpassede typen utskriftsmateriale må kunne brukes i papirkilden du angir, for å kunne tilordne et brukerdefinert navn. Når navnet er tilordnet, vises navnet (avkuttet til 16 tegn) i stedet for Tilpasset type <x> .

Universaloppsett

Disse menyelementene brukes til å angi høyden og bredden på den universale papirstørrelsen. Når du angir høyde og bredde for den universale papirstørrelsen, bruker skriveren universalinnstillingen på samme måte som andre papirstørrelser, blant annet støtte for dupleksutskrift og nedskalering. Se **Flersiders utskrift** hvis du vil vite mer om nedskalering.

Menyelement	Formål	Verdier	
Måleenhet	Angi måleenhetene som brukes til å oppgi universal høyde og bredde.	Tommer Millimeter	Tommer er standardinnstillingen i USA, mens millimeter er den internasjonale standardinnstillingen.
Stående bredde	Angi stående bredde for det universale utskriftsmaterialet. Merk: Hvis den angitte verdien overskrider maksimalbredden, bruker skriveren den maksimale verdien som er tillatt, i tommer eller millimeter.	3 tommer til 14,17 tommer i trinn på 0,01 tommer 76 mm til 360 mm i trinn på 1 mm	Viser enten tommer eller millimeter fra Måleenhet-innstillingen, der 8,5 tommer er standardinnstillingen i USA og 216 mm er den internasjonale standardinnstillingen.
Stående høyde	Angi stående høyde for det universale utskriftsmaterialet. Merk: Hvis den angitte verdien overskrider maksimalhøyden, bruker skriveren den maksimale verdien som er tillatt, i tommer eller millimeter.	3 tommer til 14,17 tommer i trinn på 0,01 tommer 76 mm til 360 mm i trinn på 1 mm	Viser enten tommer eller mm fra Måleenhet-innstillingen, der 14 tommer er standardinnstillingen i USA og 356 millimeter er den internasjonale standardinnstillingen.
Materetning	Angi materetningen for universalpapiret.	*Kortside Langside	Langsiden vises bare hvis den lengste siden er kortere enn den maksimale fysiske bredden det er plass til i skrivarskuffen.

Rapporter

Menyinnstillingsside

Dette menyelementet skriver ut en menyinnstillingsside.

Menyelement	Formål	Verdier
Menyinnstillingsside	Skrive ut informasjon om standard skriverinnstillinger, og bekrefte at alt utstyr er riktig installert.	Når du har valgt dette alternativet, skrives siden ut, og skriveren går tilbake til Klar .

Enhetsstatistikk

Dette menyelementet viser statistikken for skriveren.

Menyelement	Formål	Verdier
Enhetsstatistikk	Skrive ut informasjon om statistikken for skriveren.	Når du har valgt dette alternativet, skrives siden ut, og skriveren går tilbake til Klar .

Nettverksoppsettside

Dette menyelementet skriver ut en oppsettside for nettverk.

Menyelement	Formål	Verdier
Nettverks-oppsettside Nettverk <x>-oppsett vises hvis det er installert flere nettverksenheter.	Skrive ut informasjon om nettverksinnstillinger og kontrollere nettverkstilkoblingen. Merk: Denne siden inneholder også informasjon som hjelper deg med å konfigurere skriveren for nettverksutskrift.	Når du har valgt dette alternativet, skrives siden ut, og skriveren går tilbake til Klar .

Profiler-liste

Dette menyelementet skriver ut en liste over profiler som er lagret på skriveren.

Menyelement	Formål	Verdier
Profiler-liste	Skrive ut en liste over profiler som er lagret på skriveren.	Når du har valgt dette alternativet, skrives siden ut, og skriveren går tilbake til Klar .

Netware-oppsettside

Dette menyelementet skriver ut informasjon om den interne printserveren MarkNet™ N8000 Series.

Menyelement	Formål	Verdier
Netware-oppsettside	Skrive ut informasjon om den interne printserveren MarkNet N8000 Series og nettverksinnstillingene under Nettverk <x>-oppsett på Nettverk/porter-menyen.	Når du har valgt dette alternativet, skrives siden ut, og skriveren går tilbake til Klar .

Skriv ut skrifter

Dette menyelementet skriver ut en liste over skrifter som er lagret på skriveren.

Menyelement	Formål	Verdier	
Skriv ut skrifter	Skrive ut prøver av alle tilgjengelige skrifter for det valgte skriverspråket.	PCL-skrifter	Skriver ut prøver av alle skriverskrifter som er tilgjengelige for PCL-emulering.
		PostScript-skrifter	Skriver ut prøver av alle skriverskrifter som er tilgjengelige for PostScript-emulering.

Skriv ut katalog

Dette menyelementet skriver ut katalogoversikten. Katalogoversikten viser alle ressursene som er lagret på et formatert flash-minnekort (tilleggsutstyr) eller på harddisken.

Menyelement	Formål	Verdier
Skriv ut katalog	Skrive ut en liste over ressurser som er lagret på flash-minnekortet (tilleggsutstyr) eller på harddisken. Merk: Skriv ut katalog er bare tilgjengelig når en feilfri flash-enhet eller harddisk er installert og formatert og innstillingen for jobbufferstørrelse ikke er 100 %.	Når du har valgt dette alternativet, skrives siden ut, og skriveren går tilbake til Klar .

Innstillinger

Oppsettmeny

Bruk disse menyelementene til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner.

Menyelement	Formål	Verdier	
Språkkontrollpanel	Angi språket på teksten som vises på kontrollpanelet.	English	Merk: Det er ikke sikkert at alle disse verdiene er tilgjengelige.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russian	
		Polski	
		Hungarian	
		Turkish	
		Czech	
		Simplified Chinese	
		Traditional Chinese	
		Korean	
		Japanese	

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Strømsparerer	Angi hvor mange minutter skriveren skal vente etter at den siste jobben er skrevet ut, før den går over i en tilstand som krever mindre strøm.	Deaktivert	Denne verdien vises bare hvis Energisparing er Av. Se <i>brakerhåndboken</i> for mer informasjon.
		1...240	Angi hvor lang tid det skal gå etter en utskriftsjobb før skriveren går i strømsparingsmodus. (Det er ikke sikkert at skriveren støtter hele verdiområdet.) Fabrikkinnstillingen for Strømsparerer avhenger av hvilken skrivermodell du har. Skriv ut menyoppsettet hvis du vil finne ut hvilken innstilling du har for Strømsparerer. Skriveren er klar til å motta utskriftsjobber også når den er i strømsparingsmodus. Hvis du setter Strømsparerer til 1, går skriveren i strømsparingsmodus etter ett minuts inaktivitet. Dette bruker mye mindre strøm, men skriveren trenger lengre oppvarmingstid. Velg 1 hvis skriveren deler strømkrets med belysningen i rommet og du merker at lysene blinker. Velg en høy verdi hvis skriveren brukes ofte. I de fleste tilfeller vil det gjøre skriveren klar til å skrive ut med et minimum av oppvarmingstid. Velg en verdi mellom 1 og 240 minutter hvis du ønsker en balanse mellom energisparing og en kort oppvarmingstid.
Alarmer	Angi om skriveren skal varsle med en lydalarm når den trenger brukertilsyn.	Alarminnstilling: Av *Enkelt Uavbrutt	Av – skriveren avgir ingen lydalarm. Enkelt – skriveren avgir tre raske pip. Uavbrutt – skriveren gjentar tre pip hvert tiende sekund.
		Kassetalarm: Av *Enkelt Uavbrutt	

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Tidsavbrudd	Angi hvor mange sekunder skriveren skal vente med å gå tilbake til startsidene, motta en melding om en avsluttet jobb eller motta flere byte med data fra datamaskinen. Merk: Tidsavbrudd venting er bare tilgjengelig når du bruker PostScript-emulering. Denne innstillingen har ingen virkning på utskriftsjobber som bruker PCL-emulering.	Tidsavbrudd skjerm: 15–300 (*30)	Deaktivert – deaktiverer tidsavbrudd for skjerm. 15–300 – angir hvor lenge skriveren venter før den går tilbake til startsidene.
		Tidsavbrudd utskrift: Deaktivert 1–255 (*90)	Deaktivert – deaktiverer tidsavbrudd for utskrift. 1–255 – angir hvor lenge skriveren venter på melding om en avsluttet jobb før den avbryter resten av utskriftsjobben. Merk: Når tiden har gått ut, blir alle delvis formaterte sider som fortsatt er i skriveren, skrevet ut, og andre porter blir undersøkt for å se om det finnes data.
		Tidsavbrudd venting: Deaktivert 15...65535 (*40)	Deaktivert – deaktiverer tidsavbrudd for venting. 15...65535 – angir hvor lenge skriveren skal vente på mer data før den avbryter utskriftsjobben.
Utskrifts-gjenoppretting	Angi om skriveren skal fortsette fra angitte frakoblede situasjoner, skrive ut fastkjørte sider på nytt eller vente til hele siden er behandlet og er klar til å bli skrevet ut.	Fortsett automatisk *Deaktivert 5–255	Lar skriveren fortsette automatisk fra en frakoblet situasjon når problemet ikke er løst innen det angitte tidsrommet. 5–255 – angir hvor lenge (i sekunder) skriveren venter.
		Gjenopprett v/stopp På Av *Auto	Angir om skriveren skriver ut fastkjørte sider på nytt. På – fastkjørte sider skrives ut på nytt. Av – fastkjørte sider skrives ikke ut på nytt. Auto – fastkjørte sider skrives ut på nytt dersom minnet som kreves for denne siden, ikke må benyttes til andre skriveroppgaver.
		Sidebeskyttelse *Av På	Skriver ut en side som ellers ville gitt feilmeldingen For komplisert side. Av – skriver ut en del av siden hvis det ikke er tilstrekkelig minne til å behandle hele siden. På – sikrer at hele siden behandles før den skrives ut. Merk: Hvis du ikke kan skrive ut siden selv om du har valgt På, må du kanskje også redusere skriftstørrelsen og antall skrifter på siden eller installere mer minne i skriveren. Merk: Du kan skrive ut de fleste utskriftsjobber uten å velge På. Når denne innstillingen er På, kan det føre til redusert utskriftshastighet.

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Skriverspråk	Angi standard skriterspråk for kommunikasjon av data fra datamaskinen til skriveren. Merk: Selv om du angir et skriterspråk som standard, kan programmet sende utskriftsjobber som bruker det andre skriterspråket.	PCL-emulering *PS-emulering	PCL-emulering – bruker PCL-emulering for innkommende vertskommunikasjon. PostScript-emulering – bruker PS-emulering for innkommende vertskommunikasjon.
Utskriftsområde	Endre det logiske og fysiske utskriftsområdet.	*Vanlig Hele siden	Merk: Hele siden-innstillingen påvirker bare sider som skrives ut med PCL 5-emulering. Denne innstillingen har ingen virkning på sider som skrives ut med PCL XL- eller PostScript-emulering. Hvis du forsøker å skrive ut data utenfor området som er definert som vanlig utskriftsområde, vil skriveren klippe av bildet ved ytterkantene av det vanlige utskriftsområdet.
Last ned til	Angi hvor nedlastede ressurser skal lagres. Hvis du lagrer nedlastede ressurser i flash-minnet eller på en harddisk, lagres de permanent i motsetning til midlertidig lagring i RAM. Ressursene blir værende i flash-minnet eller på harddisken selv om du slår av skriveren.	*RAM	Alle nedlastede ressurser lagres automatisk i skriverminnet (RAM).
		Flash	Alle nedlastede ressurser lagres automatisk i flash-minnet.
		Disk	Alle nedlastede ressurser lagres automatisk på harddisken.
Jobbstatistikk	Angi om statistikk for de siste utskriftsjobbene skal lagres på harddisken eller ikke. Statistikken viser om jobben skrives ut med eller uten feil, tiden som går med til å skrive ut jobben, jobbens størrelse (i byte), ønsket størrelse og type utskriftsmateriale, totalt antall utskrevne sider og ønsket antall kopier. Merk: Jobbstatistikk vises bare når en harddisk er installert, som ikke er defekt eller lese/skrive- eller skrivebeskyttet, og når Jobbufferstørrelse ikke er 100 %.	*Av	Skriveren lagrer ikke jobbstatistikk på disken.
		På	Skriveren lagrer jobbstatistikk for de siste utskriftsjobbene.
Lagre ressurser	Avgjøre hva skriveren skal gjøre med nedlastede ressurser, for eksempel skrifter og makroer som er lagret i RAM, hvis den mottar en jobb som krever mer minne enn det som er tilgjengelig.	*Av	Skriveren beholder bare lagrede ressurser til det er behov for minnet. Da slettes de ressursene som er knyttet til det inaktive skriterspråket.
		På	Skriveren beholder alle nedlastede ressurser for alle skriterspråk, også når språket endres og skriveren tilbakestilles. Hvis skriveren går tom for minne, vises meldingen 38 Minnet er fullt.

Bruke skrivermenyene

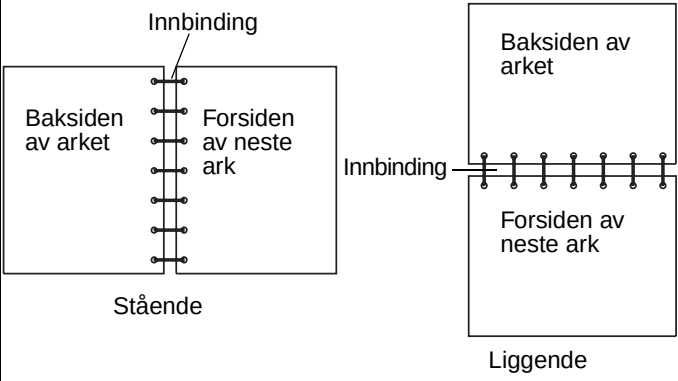
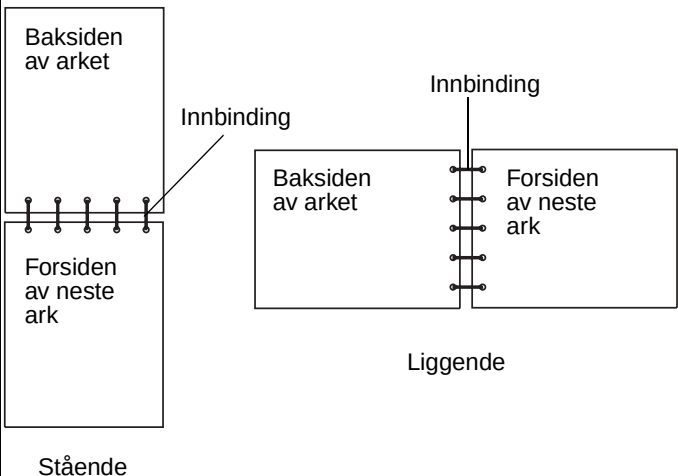
Menyelement	Formål	Verdier	
Fabrikkoppsett	Tilbakestille oppsettet for skriveren til standardverdiene fra produsenten.	*Ikke gjenopprett	De brukerdefinerte innstillingene endres ikke.
		Gjenopprett	• Alle menyoppsett tilbakestilles til fabrikkinnstillingene unntatt – Språkkontrollpanel – alle innstillinger i Parallellmeny, Seriellmeny, Nettverksmeny og USB-meny • Alle nedlastede ressurser (skrifter, makroer og symbolsett) i skriverminnet (RAM) slettes. (Ressurser i flash-minnet eller på harddisken påvirkes ikke.)

Ferdiggjørermeny

Bruk disse menyelementene til å definere hvordan skriveren skal levere de ferdige utskriftene.

Menyelement	Formål	Verdier	
Tosidig	Angi dupleksutskrift (tosidig utskrift) som standard for alle utskriftsjobber. Merk: Velg Tosidig fra skriverdriveren hvis du bare skal bruke dupleksutskrift for enkelte jobber.	På	Skriver ut på begge sider av papiret.
		*Av	Skriver ut på den ene siden av papiret.

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Dupleksinnbinding	Definere hvordan dupleksutskrifter skal heftes, og hvordan utskriften på baksiden av arket (partallssider) er plassert i forhold til utskriften på forsiden av arket (oddetallssider).	*Langside Forutsetter hefting langs arkets langside (venstre kant for stående og toppkant for liggende sideretning). Illustrasjonen nedenfor viser langsideinnbinding for stående og liggende sider: 	
		Kortside Forutsetter hefting langs arkets kortside (toppkant for stående og venstre kant for liggende sideretning). Illustrasjonen nedenfor viser kortsideinnbinding for stående og liggende sider: 	
Kopier	Angi standardverdien for antall kopier som skal skrives ut. Merk: Du kan angi antall kopier for en bestemt jobb fra skriverdriveren.	1...999 (*1)	Verdier du velger fra skriverdriveren, overstyrer alltid verdiene som er valgt fra kontrollpanelet.
Blanke sider	Angi om skriveren skal generere blanke sider som en del av utskriftene.	*Ikke skriv ut	Skriver ikke ut programgenererte blanke sider som en del av utskriftsjobben.
		Skriv ut	Skriver ut programgenererte blanke sider som en del av utskriftsjobben.

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Sortering	Legge sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge når det skrives ut flere kopier av en jobb.	På	Skriver ut hele jobben det antallet ganger som er angitt gjennom menyelementet Kopier. Hvis du for eksempel sender en tresiders utskriftsjobb til skriveren og setter Kopier til 2, skriver skriveren ut side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3.
		*Av	Skriver ut hver side av en jobb det antallet ganger som er angitt ved hjelp av menyelementet Kopier. Hvis du for eksempel sender en tresiders utskriftsjobb til skriveren og setter Kopier til 2, skriver skriveren ut side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3.
Skilleark	Sette inn blanke skilleark mellom jobber, mellom flere kopier av en jobb eller mellom hver side i en jobb (mellom arkene ved dupleksutskrift).	*Ingen	Setter ikke inn skilleark.
		Mellom kopier	Setter inn et blankt ark mellom hver kopi av en jobb. Hvis Sortering er Av, blir et blankt ark satt inn mellom hvert sett med utskrifter (alle side 1, alle side 2 osv.). Hvis Sortering er På, blir et blankt ark lagt inn mellom hver sorterte kopi av jobben.
		Mellom jobber	Setter inn et blankt ark mellom hver jobb.
		Mellom sider	Setter inn et blankt ark mellom hver side i en jobb. Dette kan være nyttig hvis du skriver ut på transparenter, eller hvis du vil sette inn blanke ark i et dokument for notater.
Skillearkkilde	Angi hvilken kilde skillearkene skal hentes fra.	Skuff <x> (*Skuff 1)	Henter skilleark fra den angitte skuffen.
		FB-mater	Henter skilleark fra flerbruksmateren. Merk: Konfigurer FB-mater må være satt til Vanlig skuff.
Flersiders utskrift	Skrive ut bilder over flere sider på én side av et ark. Dette kalles også <i>n sider/side</i> eller <i>Papirsparer</i> .	*Av	Skriver ut 1 sidebilde pr. side.
		2 sider/side	Skriver ut 2 sidebilder pr. side.
		3 sider/side	Skriver ut 3 sidebilder pr. side.
		4 sider/side	Skriver ut 4 sidebilder pr. side.
		6 sider/side	Skriver ut 6 sidebilder pr. side.
		9 sider/side	Skriver ut 9 sidebilder pr. side.
		12 sider/side	Skriver ut 12 sidebilder pr. side.
		16 sider/side	Skriver ut 16 sidebilder pr. side.

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier																			
Nedskaleringsrekkeflg.	Bestemme plasseringen av sidebildene ved bruk av funksjonen Flersiders utskrift. Plasseringen avhenger av antall sidebilder på siden og om de har stående eller liggende sideretning.	*Vannrett																			
		Loddrett																			
		Omv. vannrett																			
		Omv. loddrett																			
	Hvis du for eksempel velger innstillingen 4 sider/side for flersiders utskrift og stående sideretning, vil resultatet være forskjellig avhengig av hvilken verdi du velger for nedskaleringsrekkefølge:																				
	Vannrett rekkefølge	Loddrett rekkefølge	Omvendt vannrett	Omvendt loddrett																	
	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr></table>	1	3	2	4	<table><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td></tr></table>	2	1	4	3	<table><tr><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td></tr></table>	3	1	4	2	
1	2																				
3	4																				
1	3																				
2	4																				
2	1																				
4	3																				
3	1																				
4	2																				
Flersideutskrift	Angi retningen på et flersideark.	*Auto	Lar skriveren velge mellom stående og liggende sideretning.																		
		Langside	Utskriftsmaterialets langside blir toppen av siden (liggende sideretning).																		
		Kortside	Utskriftsmaterialets kortsider blir toppen av siden (stående sideretning).																		
Flersideramme	Skrive ut en ramme rundt hver side når du bruker flersiders utskrift (nedskalering).	*Ingen	Lager ikke en ramme rundt hvert sidebilde.																		
		Heltrukket	Lager en heltrukket ramme rundt hvert sidebilde.																		

Kvalitetmeny

Bruk disse menyelementene til å endre innstillinger som påvirker utskriftskvalitet, og spare toner.

Menyelement	Formål	Verdier
Utskriftsmodus	Avgjøre om bildene skrives ut med gråtoner eller farger.	*Farge
		Sort/hvitt

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Fargekorrigering	Justere utskriftsfargene slik at de samsvarer bedre med fargene til andre utenheter eller standard fargesystemer. På grunn av forskjellene mellom additive og subtraktive farger vil enkelte farger som vises på skjermen, være umulige å gjengi på skriveren.	*Auto	Bruker ulike fargekonverteringstabeller for hvert objekt på utskriften, avhengig av typen objekt og hvordan fargen for hvert objekt spesifiseres.
		Av	Bruker ingen fargekorrigering.
		Manuell	Lar deg tilpasse fargekonverteringstabellene som brukes for hvert objekt på utskriften, avhengig av typen objekt og hvordan fargen for hvert objekt spesifiseres. Tilpasningen utføres ved å bruke valgene for menyelementet Manuell farge.
Utskrifts-oppløsning	Velge utskriftsoppløsningen.	1200 dpi	Gir den høyeste oppløsningen, noe som kan være en fordel for visse typer bilder og grafikk. Denne innstillingen gir også en mer glanset utskrift.
		*4800 CQ	Standardinnstilling.
Mørkhet	Gjøre utskriften lysere eller mørkere, eller spare toner.	1	Maksimal reduksjon av tonerforbruket.
		2	Ytterligere reduksjon av tonerforbruk.
		3	Redusert tonerforbruk.
		4	Standardinnstilling.
		5	Hvis Utskriftsmodus er Sort/hvitt, vil en innstilling på 5 øke tonertettheten og mørkheten for alle utskriftsjobber. Hvis Utskriftsmodus er Farge, vil innstillingen 5 ha samme effekt som 4.
Fargesparer	Spare toner i grafikk og bilder samtidig som det opprettholdes en høy tekstkvalitet. Mengden toner som brukes til å skrive ut grafikk og bilder, reduseres, mens tekst skrives ut med vanlig tonermengde. Hvis du velger denne innstillingen, overstyres innstillingen Mørkhet. Fargesparer støttes ikke i PPDS (datastrøm for personlig skriver) og støttes delvis av PCL-emuleringsdriveren.	På	
		*Av	
RGB-lysstyrke	Hjelpe brukerne med å tilpasse lysstyrke, kontrast og metning for fargeutskrifter.	-6, -5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 er maksimal reduksjon. 6 er maksimal økning.
RGB-kontrast	Disse funksjonene har ingen innvirkning på filer der CMYK-fargespesifikasjoner brukes. Se Vanlige spørsmål om fargeutskrift i <i>brugerhåndboken</i> på Publications-CDen hvis du vil ha mer informasjon om fargespesifikasjonene.	*0, 1, 2, 3, 4, 5	5 er maksimal økning.
RGB-metning		*0, 1, 2, 3, 4, 5	5 er maksimal økning.

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Fargebalanse	Gi brukeren mulighet til å finjustere fargene på utskriftene ved å øke eller redusere mengden toner som brukes på hvert fargeplan individuelt.	Cyan	-5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5
		Magenta	-5 er maksimal reduksjon.
		Gul	5 er maksimal økning.
		Sort	
		Bruk standarder	Setter verdiene for Cyan, Magenta, Gul og Sort til 0 (null).
Fargeeksempel	Hjelpe brukeren med å velge fargene som skal skrives ut. Du kan skrive ut sider med fargeeksempler for hver av RGB- og CMYK-tabellene for fargekonvertering som brukes i skriveren. Fargeeksempelene består av en rekke fargede bokser sammen med den RGB- eller CMYK-kombinasjonen som genererer fargen i hver enkelt boks. Disse sidene kan hjelpe brukeren med å avgjøre hvilke RGB- eller CMYK-kombinasjoner som skal brukes i det aktuelle programmet for å produsere ønsket resultat på fargeutskriften. Skriverens EWS-grensesnitt (Embedded Web Server), som bare er tilgjengelig på nettverksmodeller, gir brukerne større fleksibilitet. Det gjør at brukeren får tilgang til utskrift av detaljerte fargeeksempler. Trykk på  for å skrive ut det valgte fargeeksempelen.	sRGB skjerm	Skriver ut RGB-eksempler ved å bruke sRGB skjerm-tabellene for fargekonvertering.
		sRGB livlig	Skriver ut RGB-eksempler ved å bruke sRGB livlig-tabellene for fargekonvertering.
		Skjerm – ekte sort	Skriver ut RGB-prøver ved å bruke Skjerm – ekte sort-tabellene for fargekonvertering.
		Livlig	Skriver ut RGB-eksempler ved å bruke Livlig-tabellene for fargekonvertering.
		Av – RGB	Bruker fargekonvertering.
		CMYK (USA)	Skriver ut CMYK-eksempler ved å bruke CMYK (USA)-tabellene for fargekonvertering.
		CMYK (Europa)	Skriver ut CMYK-eksempler ved å bruke CMYK (Europa)-tabellene for fargekonvertering.
		Livlig CMYK	Skriver ut CMYK-eksempler ved å bruke Livlig CMYK-tabellene for fargekonvertering.
		Av – CMYK	Bruker ingen fargekonvertering.

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Manuell farge	La brukeren tilpasse hvilke RGB-eller CMYK-fargekonverteringer som brukes på hvert objekt i utskriften. Fargekonvertering av dataene som er angitt med RGB-kombinasjoner, kan tilpasses, avhengig av objekttype (tekst, grafikk eller bilde).	RGB-bilde	Livlig: Bruker en tabell for fargekonvertering som gir klarere farger med større metning. *sRGB skjerm: Bruker en tabell for fargekonvertering slik at fargene på utskriftene skal være tilnærmet lik fargene på en dataskjerm. Skjerm – ekte sort: Bruker en tabell for fargekonvertering, slik at fargene på utskriftene skal være tilnærmet lik fargene på en dataskjerm ved bruk av bare sort toner for nøytrale gråtoner. sRGB livlig: Øker fargemetningen for fargekonverteringstabellen sRGB skjerm. Anbefales til forretningsgrafikk og tekst. Av: Bruker ingen fargekonvertering.
		RGB-tekst	Livlig sRGB skjerm Skjerm – ekte sort *sRGB livlig Av
		RGB-grafikk	
		CMYK-bilde CMYK-tekst CMYK-grafikk	*CMYK (USA) (lands-/regionsspesifikke fabrikkinnstillinger): Bruker en fargekonverteringstabell som skal simulere SWOP-fargeutskrift. *CMYK (Europa) (lands-/regionsspesifikke fabrikkinnstillinger): Bruker en fargekonverteringstabell som skal simulere EuroScale-fargeutskrift. Livlig CMYK: Øker fargemetningen for CMYK (USA)-fargekonverteringstabell. Av: Bruker ingen fargekonvertering.
Fargejustering	Starter en etterkalibrering av skriverens fargekonverteringstabeller. Dette gjør at skriveren kan justere for fargevariasjoner på utskriftene som kan komme av skiftende forhold, for eksempel romtemperatur og luftfuktighet. Fargejusteringer er basert på skriverens interne algoritmer. Fargejusteringen etterkalibreres også.	Ingen	Trykk på  for å starte denne automatiske justeringen. Meldingen Kalibrerer vises på skriverens kontrollpanel mens denne prosessen pågår.
Enhance Fine Lines (Forb. fine linjer)	Brukes til å aktivere en foretrukket utskriftsmodus for enkelte filer med fine linjedetaljer, for eksempel arkitekttegninger, kart, diagrammer for elektroniske kretsløp og flytdiagrammer. Enhance Fine Lines (Forbedre fine linjer) er ikke et menyelement. Denne innstillingen er bare tilgjengelig på PCL-emuleringsdriveren, PostScript-driveren eller skriverens ESW (Embedded Web Server).	On (På)	Merk av i avmerkingsboksen i driveren.
		*Off (Av)	Fjern merket i avmerkingsboksen i driveren.

Verktøymeny

Bruk disse menyelementene til å endre skriverinnstillinger, fjerne jobber, konfigurere maskinvare for skriveren og løse problemer.

Menyelement	Formål	Verdier	
Fabrikkoppsett	Tilbakestille oppsettet for skriveren til standardverdiene fra produsenten.	*Ikke gjenopprett	De brukerdefinerte innstillingene endres ikke.
		Gjenopprett nå	Alle menyoppsett tilbakestilles til fabrikkinnstillingene unntatt - Språkkontrollpanel - alle innstillinger i Parallellmeny, Seriellmeny, Nettverksmeny og USB-meny - ressurser i flash-minnet eller på harddisken Merk: Alle nedlastede ressurser (skrifter, makroer og symbolsett) i skriverminnet (RAM) slettes.
Fjern holdte jobber	Fjerne konfidensielle og holdte jobber fra skriverens harddisk.	Konfidensielt Holdt Ikke gjenopprettet Alle	Når du velger en verdi, påvirker det bare jobber som er i skriveren. Bokmerker, jobber på USB-flash-minneenheter, og andre typer holdte jobber påvirkes ikke.
Formater flash	Formatere flash-minnet. Advarsel: Du må ikke slå av skriveren mens flash-minnet formateres. Merk: Dette menyelementet vises bare hvis et feilfritt flash-minnekort (tilleggsutstyr) uten skrive- eller lese-/skrivepassordbestyttelse er installert.	Ja	Sletter alle data i flash-minnet og gjør flash-minnet klart til å motta nye ressurser.
		Nei	Avbryter forespørselen om å formatere flash-minnet og lar de nåværende ressursene bli værende i flash-minnet.
Defragmenter flash	Gjenvinne lagringsområder som går tapt fra ressurser som ble slettet fra flash-minnet. Advarsel: Du må ikke slå av skriveren mens flash-minnet defragmenteres. Merk: Dette menyelementet vises bare hvis et feilfritt flash-minnekort (tilleggsutstyr) uten skrive- eller lese-/skrivepassordbestyttelse er installert.	Ja	Overfører alle ressurser fra flash-minnet til skriverminnet og formaterer flash-minnet (tilleggsutstyr). Når formateringen er fullført, lastes ressursene tilbake i flash-minnet.
		Nei	Avbryter forespørselen om å defragmentere flash-minnet.
Formater disk	Formatere skriverens harddisk. Advarsel: Du må ikke slå skriveren av mens harddisken formateres. Merk: Dette menyelementet vises bare hvis en feilfri tilleggsharddisk uten skrive- eller lese-/skrivepassordbestyttelse er installert.	Ja	Sletter alle data på harddisken og gjør enheten klar til å motta nye ressurser.
		Nei	Avbryter forespørselen om å formatere harddisken og lar de nåværende ressursene bli værende på disken.

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Jobbstatistikk	Skrive ut en oversikt over all jobbstatistikken som er lagret på harddisken, eller slette all statistikken på disken. Merk: Dette menyelementet vises bare hvis en feilfri tilleggsharddisk uten skrive- eller lese-/skrivepassordbestyttelse er installert.	Skriv ut	Skriver ut all tilgjengelig statistikk for de siste utskriftsjobbene.
		Fjern	Sletter all innsamlet jobbstatistikk fra harddisken.
Heksadesimale verdier	Hjelpe til med å isolere årsaken til et utskriftsproblem.	Aktiver	Når heksadesimale verdier er valgt, blir alle data som sendes til skriveren, skrevet ut som heksadesimale verdier med tilhørende tegn. Kontrollkoder blir ikke utført. Merk: Hvis du vil avslutte Heksadesimale verdier, må du slå av skriveren eller tilbakestille den: 1 Trykk på . 2 Trykk på til Tilbakestill skriver vises, og trykk deretter på .
Dekningsberegning	Gi en beregning av dekningsprosenten for cyan, magenta, gul og sort på en side. Beregningen skrives ut på en skilleside.	*Av	Dekningsprosenten skrives ikke ut.
		På	Skriver ut anslått dekningsprosent for hver farge på siden.
LCD-kontrast	Justere kontrasten på skjermen på kontrollpanelet.	1–10 (*5)	En høyere verdi gjør at skjermen virker lysere, en lavere verdi gjør at skjermen virker mørkere.

PDF-meny

Bruk disse menyelementene til å endre innstillinger på skriveren som påvirker PDF-jobber.

Menyelement	Formål	Verdier	
Tilpass størrelse	Tilpasse sidens innhold slik at det passer til størrelsen på det valgte utskriftsmaterialet.	Ja *Nei	Ja – tilpasser siden slik at den passer til det valgte utskriftsmaterialet. Nei* – tilpasser ikke siden. Tekst og grafikk som skrives ut, blir avkuttet hvis den er større enn det valgte utskriftsmaterialet.
Kommentarer	Angi om kommentarene i PDF-filen skal skrives ut.	*Ikke skriv ut Skriv ut	Ikke skriv ut – skriver ikke ut kommentarer i PDF-filen. Skriv ut – skriver ut kommentarer i PDF-filen.

PostScript-meny

Bruk disse menyelementene til å endre innstillinger på skriveren som påvirker jobber som bruker PostScript-skriverspråket.

Menyelement	Formål	Verdier	
Skriv ut PS-feil	Skrive ut en side som angir PostScript-emuleringsfeilen når det oppstår en feil.	På	Skriver ut en feilmelding før jobben forkastes.
		*Av	Forkaster utskriftsjobben uten å skrive ut en feilmelding.
Skriftprioritet	Angi søkerekkefølgen for skrifter. Merk: Skriftprioritet vises bare når en formatert flash eller harddisk er installert og den ikke er defekt eller lese/skrive- eller skrivebeskyttet, og når Jobbufferstørrelse ikke er 100 %.	*Innebygget	Skriveren søker etter den forespurte skriften i skriverminnet før den søker i flash-minnet og på harddisken.
		Flash/disk	Skriveren søker etter den forespurte skriften på harddisken og i flash-minnet før den søker i skriverminnet.
Bildeutjevning	Øke kontrasten og skarpheten for punktgrafikkbilder med lav oppløsning (for eksempel bilder som er lastet ned fra Internett), og jevne ut fargeovergangene. Merk: Bildeutjevning har ingen virkning på bilder med 300 dpi eller høyere oppløsning.	På	Forbedrer bilder med lav oppløsning, for eksempel grafikk med en oppløsning på 72 dpi.
		*Av	Bruker standardoppløsning ved utskrift av alle bilder.

PCL-emul-meny

Bruk disse menyelementene til å endre innstillinger på skriveren som påvirker jobber som bruker skrifterspråket for PCL-emulering.

Menyelement	Formål	Verdier	
Skriftkilde	Angi hvilke skriftsett som vises i menyelementet Skriftnavn.	*Innebygget	Viser alle skriftene som ligger i skriverens RAM når skriveren leveres fra fabrikken.
		Disk	Viser alle skrifter som er lagret på skriverens harddisk.
		Flash	Viser alle skrifter som er lagret i flash-minnet.
		Last ned	Viser alle skrifter som er lastet ned til skriverens RAM.
		Alle	Viser alle skrifter som er tilgjengelig for skriveren fra alle kilder.
Skriftnavn	Identifisere en bestemt skrift fra en bestemt skriftkilde.	*R0 Courier	Skriftnavn og skrift-ID for alle skriftene i den valgte skriftkilden vises. Skriftkildeforkortelsene er R for innebygd, F for flash, K for disk og D for nedlastet.

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Symbolsett	Angi et symbolsett for en bestemt skrifttype.	*10U PC-8 (USA) (lands-/regionsspesifikke fabrikkinnstillinger)	Et symbolsett er et sett av alfabettegn og numeriske tegn, tegnsetting og spesialsymboler som brukes når du skriver ut med en valgt skrift. Symbolsett støtter kravene til ulike språk eller bestemte applikasjoner, for eksempel matematiske symboler for vitenskapelig tekst. Bare symbolsettene som støttes for det valgte skriftnavnet, vil vises.
		*12U PC-850 (utenfor USA) (lands-/regionsspesifikke fabrikkinnstillinger)	
PCL-emuleringsinnst.	Endre punktstørrelsen for skalerbare typografiske skriftter.	Punktstørrelse 1,00–1008,00 (*12)	Punktstørrelse refererer til høyden på tegnene i skriften. Ett punkt er lik omtrent 1/72 av en tomme. Du kan velge punktstørrelser fra 1 til 1008 i trinn på 0,25 punkt. Merk: Punktstørrelse vises bare for typografiske skriftter.
	Angi tegnbredden for skalerbare skriftter med lik bredde for alle tegn.	Tegnbredde: 0,08–100,00 (*10)	Tegnbredden angir antall tegn med fast bredde pr. horisontale tomme. Du kan velge en tegnbredde fra 0,08 til 100 tegn pr. tomme i trinn på 0,01. For ikke-skalerbare skriftter med fast tegnbredde vises tegnbredden, men den kan ikke endres. Merk: Tegnbredde vises bare for skriftter med fast (lik) tegnbredde.
	Angi retningen for tekst og grafikk på siden.	Retning: *Stående Liggende	Skriver ut stående tekst og grafikk parallelt med papirets kortside. Skriver ut liggende tekst og grafikk parallelt med papirets langside.
	Angi hvor mange linjer som skal skrives ut på hver side.	Linjer pr. side: 1–255 *60 (USA) *64 (utenfor USA)	Skriveren fastsetter hvor stor avstanden skal være mellom hver linje (loddrett linjeavstand) basert på innstillingene for Linjer pr. side, Papirstørrelse og Retning. Velg riktig Papirstørrelse og Retning før du endrer Linjer pr. side.
	Velge bredden på den logiske siden for A4-papir.	A4-bredde: *198 mm 203 mm	Merk: Innstillingen på 203 mm gjør den logiske siden så bred at den får plass til 80 tegn med en tegnbredde på 10.
	Angi om skriveren automatisk skal utføre en vognretur (CR) etter en linjeskiftkommando (LF).	Auto CR etter LF: På *Av	Av – skriveren legger ikke inn vognretur etter linjeskift. På – skriveren legger inn vognretur etter linjeskift.
	Angi om skriveren automatisk skal utføre et linjeskift (LF) etter en vognreturkommando (CR).	Auto LF etter CR: På *Av	Av – skriveren legger ikke inn linjeskift etter vognretur. På – skriveren legger inn linjeskift etter vognretur.

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Endre skuffnr.	Konfigurere skriveren slik at den kan brukes sammen med skriverdrivere eller programmer som bruker ulike kildetilordninger for kildene: skuffer, flerbruksmater og åpningen for manuell mating. Merk: Se <i>Technical Reference</i> hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skal tilordne kildenumre.	Angi FB-mater: *Av Ingen 0–199	Av – skriveren bruker de fabrikkdefinerte kildetilordningene. Ingen – kilden ignorerer kommandoen Velg papirkilde. 0–199 – velg en numerisk verdi for å tilordne en egendefinert verdi til en kilde.
		Angi skuff [x]: *Av Ingen 0–199	Av – skriveren bruker de fabrikkdefinerte kildetilordningene. Ingen – kilden ignorerer kommandoen Velg papirkilde. 0–199 – velg en numerisk verdi for å tilordne en egendefinert verdi til en kilde.
		Angi manuell mating: *Av Ingen 0–199	Av – skriveren bruker de fabrikkdefinerte kildetilordningene. Ingen – kilden ignorerer kommandoen Velg papirkilde. 0–199 – velg en numerisk verdi for å tilordne en egendefinert verdi til en kilde.
		Tildel til man. konvolutt: *Av Ingen 0–199	Av – skriveren bruker de fabrikkdefinerte kildetilordningene. Ingen – kilden ignorerer kommandoen Velg papirkilde. 0–199 – velg en numerisk verdi for å tilordne en egendefinert verdi til en kilde.
		Vis fabrikkstandard	Viser fabrikkinnstillingene som er tilordnet hver kilde.
		Gjenopprett std.: Ja Nei	Velg Ja hvis du vil gjenopprette alle fabrikkinnstillingene for kildetilordninger.

HTML-meny

Disse menyelementene brukes til å endre skriverens HTML-innstillinger.

Menyelement	Formål	Verdier	
Skriftnavn	Angi standard skrift for HTML-dokumenter. Merk: Times-skrift brukes i HTML-dokumenter der det ikke er angitt en bestemt skrift.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Skriftstørrelse	Angi standard skriftstørrelse for HTML-dokumenter.	1–255 pkt (*12 pkt)	Velg punktstørrelser fra 1 til 255 punkt i trinn på 1 punkt.
Skalering	Skalere standard skrift for HTML-dokumenter.	1–400 % (*100 %)	Velg skaleringsstørrelser fra 1 til 400 % i trinn på 1 %.
Retning	Angi sideretningen for HTML-dokumenter.	*Stående Liggende	Stående – skriver ut tekst og grafikk parallelt med papirets kortsider. Liggende – skriver ut tekst og grafikk parallelt med papirets langside.
Margstørrelse	Angi sidemargen for HTML-dokumenter.	8–255 mm (*19 mm)	Angi at margen skal være fra 8 til 255 mm i trinn på 1 mm.
Bakgrunner	Angi om bakgrunnen i HTML-dokumenter skal skrives ut.	Ikke skriv ut *Skriv ut	Ikke skriv ut – skriver ikke ut HTML-bakgrunner. Skriv ut – skriver ut HTML-bakgrunner.

Bildemeny

Disse menyelementene brukes til å endre størrelse eller retning på et bilde som skrives ut, eller til å invertere et bilde som skrives ut.

Menyelement	Formål	Verdier	
Automatisk tilpassing	Velge optimal papirstørrelse, skalering og retning.	*På Av	Merk: Når skriveren står på, overstyrer denne innstillingen skaleringsinnstillingen og kan overstyre retningsinnstillingen for noen bilder.
Inverter	Invertere bi-tonale sort/hvitt-bilder.	På *Av	Merk: Gjelder ikke for GIF- eller JPEG-filer.

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Skalerer	Skalere bildet slik at det passer til størrelsen på utskriftsmaterialet.	Forankre topp venstre *Som passer best Forankre på midten Tilp. til høyde/bredde Tilpass til høyde Tilpass til bredde	Merk: Når skriverens innstilling for automatisk tilpassing er På, blir Skalerer automatisk satt til Som passer best.
Retning	Angi bilderetningen.	*Stående Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Stående – skriver ut tekst og grafikk parallelt med papirets kortsider. Liggende – skriver ut tekst og grafikk parallelt med papirets langsider.

Sikkerhet

Disse menyelementene brukes til å angi sikkerhetsnivået for enkeltstående utskriftsjobber som trenger en PIN-kode, og til å sikre en installert harddisk.

Menyelement	Formål	Verdier	
Maks. ugyldig PIN	Begrense antall ganger en ugyldig PIN-kode kan angis.	*Av 2 3 4 5 6 7 8 9 10	- Dette menyelementet vises bare hvis en tilleggsharddisk er installert. - Skriveren teller antall ganger en ugyldig PIN-kode for et brukernavn blir oppgitt på en rad. - Når grensen er nådd, blir jobber for brukernavnet basert på PIN-koden slettet.
Jobb utløper	Begrense hvor lenge en konfidensiell jobb ligger i skriveren før den slettes.	*Av 1 time 4 timer 24 timer 1 uke	

Nettverk/porter

TCP/IP

Disse menyelementene brukes til å vise og endre innstillinger for Transmission Control Protocol / Internet Protocol.

Merk: Dette menyelementet vises ikke på modeller som ikke er tilknyttet et nettverk.

Menyelement	Formål	Verdier	
TCP/IP	Angi nettverket som TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Merk: Dette menyelementet vises ikke på modeller som ikke er tilknyttet et nettverk.	Aktiver	*På Av
		Vis vertsnavn	Vis bare
		Adresse	4-felts IP-adresse
		Nettmaske	
		Gateway	
		Aktiver DHCP	*På Av
		Aktiver RARP	
		Aktiver BOOTP	
		AutoIP	
		Aktiver FTP/TFTP	
		HTTP-server aktivert	
		WINS-serveradresse	4-felts IP-adresse
		DNS-serveradresse	

IPv6

Bruk dette menyelementet til å vise eller endre innstillingene for Internet Protocol versjon 6.

Merk: Dette menyelementet vises ikke på modeller som ikke er tilknyttet et nettverk.

Menyelement	Formål	Verdier	
IPv6	Angi nettverket som IPv6 (Internet Protocol versjon 6).	Aktiver IPv6	*På Av
		Vis vertsnavn	Vis bare
		Vis adresse	
		Vis ruteradresse	
		Aktiver DHCPv6	*På Av

Standard nettverk og Nettverk <x>

Bruk disse menyelementene til å endre skriverinnstillinger som påvirker jobber som sendes til skriveren via en nettverksport (enten Standard nettverk eller Nettverk <x>).

Menyelement	Formål	Verdier	
PCL SmartSwitch	Konfigurere skriveren slik at den automatisk skifter til PCL-emulering når en utskriftsjobb som mottas gjennom nettverksporten, krever det, uansett hva som er standard skrifterspråk.	*På	Skriveren undersøker dataene i nettverksgrensesnittet og velger PCL-emulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skrifterspråket.
		Av	Skriveren undersøker ikke de innkommende dataene. Skriveren bruker PostScript-emulering til å behandle jobben hvis PS SmartSwitch er På, eller bruker standard skrifterspråk slik det er angitt i oppsettmenyen hvis PS SmartSwitch er Av.
PS SmartSwitch	Konfigurere skriveren slik at den automatisk skifter til PCL-emulering når en utskriftsjobb som mottas gjennom nettverksporten, krever det, uansett hva som er standard skrifterspråk.	*På	Skriveren undersøker dataene i nettverksgrensesnittet og velger PostScript-emulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skrifterspråket.
		Av	Skriveren undersøker ikke de innkommende dataene. Skriveren bruker PCL-emulering til å behandle jobben hvis PCL SmartSwitch er På, eller bruker standard skrifterspråk slik det er angitt i oppsettmenyen hvis PCL SmartSwitch er Av.
NPA-modus	Angi om skriveren skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Merk: Hvis du endrer dette menyelementet, tilbakestilles skriveren automatisk.	Av	Skriveren utfører ikke NPA-behandling.
		*Auto	Skriveren undersøker dataene for å avgjøre formatet og behandler jobben i henhold til det aktuelle formatet.
Nettverksbuffer	Konfigurere størrelsen på nettverksbufferen. Merk: Hvis du endrer innstillingen for nettverksbufferen, tilbakestilles skriveren automatisk.	*Auto	Skriveren beregner automatisk størrelsen på nettverksbufferen (anbefalt innstilling).
		3000 til maksimal tillatt størrelse (i trinn på 1000)	Brukeren angir størrelsen på nettverksbufferen. Den maksimale størrelsen som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i skriveren, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Lagre ressurser er satt til På eller Av. Hvis du vil maksimere størrelsen på nettverksbufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen på parallellbufferen, seriellbufferen og USB-bufferen.

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Jobbufring	Lagre jobber midlertidig på harddisken før de skrives ut. Merk: Hvis du endrer dette menyelementet, tilbakestilles skriveren automatisk.	*Av	Mellomlagrer (bufrer) ikke utskriftsjobber på harddisken.
		På	Mellomlagrer (bufrer) utskriftsjobber på harddisken.
		Auto	Bufrer utskriftsjobber bare dersom skriveren er opptatt med å behandle data fra en annen port.
Mac binær PS	Konfigurere skriveren så den behandle Macintosh binære PostScript-utskriftsjobber.	På	Skriveren behandler ubehandlede binære PostScript-jobber fra datamaskiner som bruker Macintosh-operativsystemet. Merk: Denne innstillingen fører ofte til problemer med utskriftsjobber fra Windows.
		Av	Skriveren filtrerer PostScript-jobber ved å bruke standardprotokollen.
		*Auto	Skriveren kan behandle utskriftsjobber fra datamaskiner som kjører enten Windows eller Macintosh.

Standard USB og USB <x>

Bruk disse menyelementene til å endre skriverinnstillinger som påvirker en USB-port (USB <x>).

Menyelement	Formål	Verdier	
PCL SmartSwitch	Konfigurere skriveren slik at den automatisk skifter til PCL-emulering når en utskriftsjobb som mottas gjennom nettverksporten, krever det, uansett hva som er standard skrifterspråk.	*På	Skriveren undersøker dataene i USB-grensesnittet, og velger PCL-emulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skrifterspråket.
		Av	Skriveren undersøker ikke de innkommende dataene. Skriveren bruker PostScript-emulering til å behandle jobben hvis PS SmartSwitch er På, eller den bruker standard skrifterspråk slik det er angitt i oppsettmenyen, hvis PS SmartSwitch er Av.
PS SmartSwitch	Konfigurere skriveren slik at den automatisk skifter til PCL-emulering når en utskriftsjobb som mottas gjennom nettverksporten, krever det, uansett hva som er standard skrifterspråk.	*På	Skriveren undersøker dataene i USB-grensesnittet og velger PostScript-emulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skrifterspråket.
		Av	Skriveren undersøker ikke de innkommende dataene. Skriveren bruker PCL-emulering til å behandle jobben hvis PCL SmartSwitch er På, eller den bruker standard skrifterspråk slik det er angitt i oppsettmenyen, hvis PCL SmartSwitch er Av.

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
NPA-modus	Angi om skriveren skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Merk: Hvis du endrer dette menyelementet, tilbakestilles skriveren automatisk.	På	Skriveren utfører NPA-behandling. Hvis dataene ikke er i NPA-format, avvises de som ugyldige data.
		Av	Skriveren utfører ikke NPA-behandling.
		*Auto	Skriveren undersøker dataene for å avgjøre formatet og behandler jobben i henhold til det aktuelle formatet.
USB-buffer	Konfigurere størrelsen på nettverksbufferen. Merk: Hvis du endrer innstillingen for USB-bufferen, tilbakestilles skriveren automatisk.	Deaktivert	Jobbufring er deaktivert. Alle jobber som allerede er mellomlagret (bufret) på disken, skrives ut før den vanlige behandlingen av innkommende jobber fortsetter.
		*Auto	Skriveren beregner automatisk størrelsen på USB-bufferen (anbefalt innstilling).
		3000 til maksimal tillatt størrelse (i trinn på 1000)	Brukeren angir størrelsen på USB-bufferen. Den maksimale størrelsen som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i skriveren, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Lagre ressurser er satt til På eller Av. Hvis du vil maksimere størrelsen på USB-bufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen på parallellbufferen, seriellbufferen og USB-bufferen.
Jobbufring	Lagre jobber midlertidig på harddisken før de skrives ut. Merk: Hvis du endrer innstillingen for Jobbufring, tilbakestilles skriveren automatisk.	*Av	Mellomlagrer (bufrer) ikke utskriftsjobber på harddisken.
		På	Mellomlagrer (bufrer) utskriftsjobber på harddisken.
		Auto	Bufrer utskriftsjobber bare dersom skriveren er opptatt med å behandle data fra en annen port.
Mac binær PS	Konfigurere skriveren så den kan behandle Macintosh binære PostScript-utskriftsjobber.	På	Skriveren filtrerer PostScript-jobber ved hjelp av standardprotokollen.
		Av	Skriveren behandler ubehandlede binære PostScript-jobber fra datamaskiner som bruker Macintosh-operativsystemet. Merk: Denne innstillingen fører ofte til problemer med utskriftsjobber fra Windows.
		*Auto	Skriveren kan behandle utskriftsjobber fra datamaskiner som kjører enten Windows eller Macintosh.
ENA-adresse	Angi ENA-adressen til USB-porten	4-felts IP-adresse	Vises bare hvis en ENA er tilkoblet via USB-porten.
ENA-nettmaske	Angi ENA-nettmasken til USB-porten.		
ENA-gateway	Angi ENA-gatewayen til USB-porten.		

Parallell og Parallell <x>

Bruk disse menyelementene til å endre skriverinnstillinger som påvirker jobber som sendes til skriveren via en parallellport (enten Std. parallell eller Parallell <x>).

Menyelement	Formål	Verdier	
PCL SmartSwitch	Konfigurere skriveren slik at den automatisk skifter til PCL-emulering når en utskriftsjobb som mottas gjennom parallellporten, krever det, uansett hva som er standard skrifterspråk.	*På	Skriveren undersøker dataene i det parallelle grensesnittet og velger PCL-emulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skrifterspråket.
		Av	Skriveren undersøker ikke de innkommende dataene. Skriveren bruker PostScript-emulering til å behandle jobben hvis PS SmartSwitch er På, eller bruker standard skrifterspråk slik det er angitt i oppsettmenyen hvis PS SmartSwitch er Av.
PS SmartSwitch	Konfigurere skriveren slik at den automatisk skifter til PCL-emulering når en utskriftsjobb som mottas gjennom parallellporten, krever det, uansett hva som er standard skrifterspråk.	*På	Skriveren undersøker dataene i det parallelle grensesnittet og velger PostScript-emulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skrifterspråket.
		Av	Skriveren undersøker ikke de innkommende dataene. Skriveren bruker PCL-emulering til å behandle jobben hvis PCL SmartSwitch er På, eller bruker standard skrifterspråk slik det er angitt i oppsettmenyen hvis PCL SmartSwitch er Av.
NPA-modus	Angi om skriveren skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Merk: Hvis du endrer dette menyelementet, tilbakestilles skriveren automatisk.	På	Skriveren utfører NPA-behandling. Hvis dataene ikke er i NPA-format, avvises de som ugyldige data.
		Av	Skriveren utfører ikke NPA-behandling.
		*Auto	Skriveren ser på dataene, avgjør formatet og behandler deretter jobben i henhold til det aktuelle formatet.
Parallellbuffer	Konfigurere størrelsen på parallellbufferen. Merk: Hvis du endrer dette menyelementet, tilbakestilles skriveren automatisk.	Deaktivert	Deaktiverer jobbufring. Alle jobber som allerede er mellomlagret (bufret) på disken, skrives ut før den vanlige behandlingen av innkommende jobber fortsetter.
		*Auto	Skriveren beregner automatisk størrelsen på parallellbufferen (anbefalt innstilling).
		3000 til maksimal størrelse tillatt (i trinn på 1000)	Brukeren angir størrelsen på den parallelle bufferen. Den maksimale størrelsen som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i skriveren, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Lagre ressurser er satt til På eller Av. Hvis du vil maksimere størrelsen på parallellbufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen på seriellbufferen og USB-bufferen.

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Jobbufring	Lagre jobber midlertidig på harddisken før de skrives ut. Merk: Hvis du endrer dette menyelementet, tilbakestilles skriveren automatisk.	*Av	Mellomlagrer (bufrer) ikke utskriftsjobber på harddisken.
		På	Mellomlagrer (bufrer) utskriftsjobber på harddisken.
		Auto	Bufrer utskriftsjobber bare dersom skriveren er opptatt med å behandle data fra en annen port.
Avansert status	Muliggjøre toveis kommunikasjon via parallellporten.	Av	Deaktiverer datautveksling via parallellporten.
		*På	Muliggjør toveis kommunikasjon via det parallelle grensesnittet.
Protokoll	Angi protokollen for det parallelle grensesnittet.	Standard	Kan bidra til å løse problemer med det parallelle grensesnittet.
		*Fastbytes	Kompatibel med de fleste eksisterende varianter av parallelle grensesnitt (anbefalt innstilling).
Følge init	Angi om skriveren skal følge forespørsler om maskinvareinitialisering fra datamaskinen. Datamaskinen ber om initialisering ved å aktivere INIT-signalet på det parallelle grensesnittet. Mange datamaskiner aktiverer INIT-signalet hver gang datamaskinen slås av og på.	*Av	Skriveren følger ikke forespørsler om maskinvareinitialisering fra datamaskinen.
		På	Skriveren følger forespørsler om maskinvareinitialisering fra datamaskinen.
Parallellmodus 2	Avgjøre om parallellportdataene samples på den innledende eller etterfølgende stroben.	*På	Parallellportdataene samples på den førende stroben.
		Av	Parallellportdataene samples på den etterfølgende stroben.
Mac binær PS	Konfigurere skriveren så den kan behandle Macintosh binære PostScript-utskriftsjobber.	På	Skriveren behandler ubehandlede binære PostScript-jobber fra datamaskiner som bruker Macintosh-operativsystemet. Merk: Denne innstillingen fører ofte til problemer med utskriftsjobber fra Windows.
		Av	Skriveren filtrerer PostScript-jobber ved å bruke standardprotokollen.
		*Auto	Skriveren kan behandle utskriftsjobber fra datamaskiner som kjører enten Windows eller Macintosh.

Seriell og Seriell <x>

Bruk disse menyelementene til å endre innstillingene på skriveren for jobber som er sendt til skriveren via en seriellport (tilleggsutstyr).

Menyelement	Formål	Verdier	
PCL SmartSwitch	Konfigurere skriveren slik at den automatisk skifter til PCL-emulering når en utskriftsjobb som mottas gjennom nettverksporten, krever det, uansett hva som er standard skrifterspråk.	*På Av	På – skriveren undersøker dataene i det serielle grensesnittet og velger PCL-emulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skrifterspråket. Av – skriveren undersøker ikke de innkommende dataene. Skriveren bruker PostScript-emulering til å behandle jobben hvis PS SmartSwitch er På, eller bruker standard skrifterspråk slik det er angitt i oppsettmenyen hvis PS SmartSwitch er Av.
PS SmartSwitch	Konfigurere skriveren slik at den automatisk skifter til PostScript-emulering når en utskriftsjobb som mottas gjennom nettverksporten, krever det, uansett hva som er standard skrifterspråk.	*På Av	På – skriveren undersøker dataene i det serielle grensesnittet og velger PostScript-emulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skrifterspråket. Av – skriveren undersøker ikke de innkommende dataene. Skriveren bruker PCL-emulering til å behandle jobben hvis PCL SmartSwitch er På, eller bruker standard skrifterspråk slik det er angitt i oppsettmenyen hvis PCL SmartSwitch er Av.
NPA-modus	Angi om skriveren skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Merk: Hvis du endrer dette menyelementet, tilbakestilles skriveren automatisk.	På	Skriveren utfører NPA-behandling. Hvis dataene ikke er i NPA-format, avvises de som ugyldige data.
		Av	Skriveren utfører ikke NPA-behandling.
		*Auto	Skriveren undersøker dataene for å avgjøre formatet og behandler jobben i henhold til det aktuelle formatet.
Seriell buffer	Konfigurere størrelsen på seriellbufferen. Merk: Hvis du endrer innstillingen for seriellbufferen, tilbakestilles skriveren automatisk.	Deaktivert	Deaktiverer jobbufring. Alle jobber som allerede er mellomagret (bufret) på disken, skrives ut før den vanlige behandlingen av innkommende jobber fortsetter.
		*Auto	Skriveren beregner automatisk størrelsen på seriellbufferen (anbefalt innstilling).
		3000 til maksimal størrelse tillatt (i trinn på 1000)	Brukeren angir størrelsen på seriellbufferen. Den maksimale størrelsen som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i skriveren, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Lagre ressurser er satt til På eller Av. Hvis du vil maksimere størrelsen på seriellbufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen på parallelbufferen og/eller USB-bufferen.

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Jobbufring	Lagre jobber midlertidig på harddisken før de skrives ut. Merk: Hvis du endrer innstillingen for Jobbufring, tilbakestilles skriveren automatisk.	*Av	Mellomlagrer (bufrer) ikke utskriftsjobber på harddisken.
		På	Mellomlagrer (bufrer) utskriftsjobber på harddisken.
		Auto	Bufrer utskriftsjobber bare dersom skriveren er opptatt med å behandle data fra en annen port.
Seriell protokoll	Velge verdier for maskinvare- og programvareinitialisering (handshaking) for det serielle grensenettet.	*DTR	Maskinvareinitialisering
		DTR/DSR	Maskinvareinitialisering
		XON/XOFF	Programvareinitialisering
		XON/XOFF/DTR	Kombinert maskinvare- og programvareinitialisering
		XONXOFF/DTRDSR	Kombinert maskinvare- og programvareinitialisering
Robust XON	Angi om skriveren skal melde fra til datamaskinen når den er tilgjengelig. Denne innstillingen gjelder bare for seriellporten hvis Seriellprotokoll er satt til XON/XOFF.	*Av	Skriveren venter på å motta data fra datamaskinen.
		På	Skriveren sender en kontinuerlig strøm av XON-signaler til vertsmaskinen for å indikere at seriellporten er klar til å motta mer data.
Baud	Angi hastigheten for overføring av data gjennom seriellporten. Merk: Baudhastighetene 138200, 172800, 230400 og 345600 vises på menyen Standard seriell. Disse verdiene vises ikke på menyene Seriellport 1, Seriellport 2 eller Seriellport 3.	1200	
		2400	
		4800	
		*9600	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Databiter	Angi antall databiter som sendes i hver overføringsstruktur.	7	
		*8	
Paritet	Velge paritet for serielle inn- og utgående datastruktur.	Lik	
		Ulik	
		*Ingen	
		Ignorer	

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier	
Følge DSR	Angi om skriveren skal bruke DSR-signalet (Data Set Ready). DSR er et av initialiseringssignalene for de fleste serielle grensesnittkabler. Det serielle grensesnittet bruker DSR til å skille ut data som sendes av datamaskinen, fra data som genereres av elektrisk støy i den serielle forbindelsen. Denne elektriske støyen kan forårsake at meningsløse ("tilfeldige") tegn skrives ut. Velg På hvis du vil hindre at slike tilfeldige tegn skrives ut.	*Av	Alle data som mottas gjennom serieporten, behandles som gyldige data.
		På	Bare data som mottas mens DSR-signalet er høyt, behandles som gyldige.

NetWare

Bruk disse menyelementene til å vise eller endre skriverens NetWare-innstillinger.

Menyelement	Formål	Verdier	
Vis påloggingsnavn	Vise det tilordnede påloggingsnavnet for NetWare.	Hvis du velger Vis påloggingsnavn , vises NetWare-navnet på kontrollpanelet.	
Vis utskriftsmodus	Vise den tilordnede utskriftsmodusen for NetWare.	Hvis du velger Vis utskriftsmodus , vises utskriftsmodusen for NetWare på kontrollpanelet.	
Vis nettverksnummer	Vise det tilordnede nummeret for NetWare.	Hvis du velger Vis nettverksnummer , vises nettverksnummeret for NetWare på kontrollpanelet.	
Aktiver	Aktivere eller deaktivere NetWare-funksjoner.	Av *På	Av – deaktiverer funksjonen for NetWare. På – aktiverer funksjonen for NetWare.
Ethernet 802.2	Sette Ethernet 802.2-verdien til På eller Av.	*På Av	
Ethernet 802.3	Sette Ethernet 802.3-verdien til På eller Av.	*På Av	
Ethernet Type II	Sette Ethernet type II-verdien til På eller Av.	*På Av	
Ethernet SNAP	Sette Ethernet SNAP-verdien til På eller Av.	*På Av	
Pakkeavbrudd	Sette Pakkeavbrudd-verdien til På eller Av.	På *Av	
NSQ/GSQ-modus	Sette verdien for NSQ/GSQ-modusen til På eller Av.	På *Av	

AppleTalk

Bruk disse menyelementene til å vise eller endre skriverens AppleTalk-innstillinger.

Menyelement	Formål	Verdier	
Vis navn	Vise det tilordnede navnet for AppleTalk.	Hvis du velger Vis navn , vises AppleTalk-navnet på kontrollpanelet.	
Vis adresse	Vise den tilordnede adressen for Apple Talk.	Hvis du velger Vis adresse , vises AppleTalk-adressen på kontrollpanelet.	
Aktiver	Aktivere eller deaktivere AppleTalk-funksjonen.	Av *På	Av – deaktiverer AppleTalk-funksjonen. På – aktiverer AppleTalk-funksjonen.
*Angi sone	Vise en liste over soner fra nettverket.	Standardinnstillingen er standardsonen for nettverket. Hvis nettverket ikke har noen standardsone, er * standarden.	

LexLink

Bruk disse menyelementene til å vise LexLink-navnet ditt, eller endre LexLink-aktiveringen.

Menyelement	Formål	Verdier	
Vis kallenavn	Vise det tilordnede LexLink-kallenavnet.	Hvis du velger Vis kallenavn, vises kallenavnet for LexLink på kontrollpanelet.	
Aktiver	Aktivere eller deaktivere LexLink-funksjonen.	*På Av	På – aktiverer LexLink-funksjonen. Av – deaktiverer LexLink-funksjonen.

Hjelp

Disse menyelementene kan brukes hvis du vil skrive ut noen av eller alle emnene på **Hjelp**-menyen. Disse sidene inneholder informasjon om skriverens muligheter for tilkobling, utskriftskvalitet, papirtips og rekvisita.

Merk: Hvis det er angitt et annet språk enn engelsk, fransk, tysk eller spansk på kontrollpanelet, skrives dokumentet ut på engelsk.

Emnene på **Hjelp**-menyen kan skrives ut på følgende språk fra Publications-CDen:

engelsk	spansk	svensk	polsk
fransk	dansk	portugisisk	koreansk
tysk	norsk	finsk	kinesisk (tradisjonell)
italiensk	nederlandsk	russisk	kinesisk (forenklet)

Bruke skrivermenyene

Menyelement	Formål	Verdier
Skriv ut alle	Skrive ut alle emnene på Hjelp -menyen.	Når du har valgt dette elementet, skrives emnene på Hjelp-menyen ut, og skriveren går tilbake til Klar .
Fargekvalitet	Skrive ut emnet Fargekvalitet.	Når du har valgt dette elementet, skrives emnene på Hjelp -menyen ut, og skriveren går tilbake til Klar .
Utskriftskvalitet	Skrive ut emnet Utskriftskvalitet.	
Utskrift	Skrive ut emnet Utskrift.	
Rekvisita	Skrive ut emnet Rekvisita.	
Utskriftsmateriale	Skrive ut emnet Utskriftsmateriale.	
Utskriftsfeil	Skrive ut emnet Utskriftsfeil.	
Menyoversikt	Skrive ut emnet Menyoversikt.	
Informasjon	Skrive ut emnet Informasjon.	
Tilkoblings-veiledning	Skrive ut emnet Tilkobling.	
Flytting	Skriver ut emnet Flytting fra Hjelp-menyen.	

2

Forstå skrivermeldinger

Skriverens kontrollpanel viser meldinger som angir skriverens nåværende tilstand og mulige skriverproblemer som må løses. Dette emnet inneholder en liste over alle skrivermeldingene, forklarer hva de betyr og forteller deg hvordan du kan fjerne meldingene.

Tabellen nedenfor viser meldingene i alfanumerisk rekkefølge.

Melding	Handling
Aktiverer menyendringer	Vent til meldingen forsvinner.
Aktiverer menyer	Vent til meldingen forsvinner.
Avbryt ikke tilgjengelig	Vent til meldingen forsvinner.
Avbryter	Vent til meldingen forsvinner.
Angi PIN for å låse	Angi riktig PIN-kode for å låse kontrollpanelet og hindre menyendringer.
Deaktiverer DLEer	Vent til meldingen forsvinner.
Deaktiverer menyer	Vent til meldingen forsvinner. Merk: Når menyene er deaktivert, er det ikke mulig å endre skriverinnstillinger fra kontrollpanelet.
Defragmenterer flash IKKE SLÅ AV	Advarsel: Du må ikke slå av skriveren mens denne meldingen vises. Vent til meldingen forsvinner.
Disker er skadet	Skriveren har forsøkt å gjenopprette disken, men kan ikke reparere den. ✓ Formater vises. Trykk på ⏴ for å formatere disken på nytt og slette alle filene som er lagret på den.
Endre <kilde> til <navn på tilpasset type>	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏴ hvis utskriftsmaterialet ble endret. - Trykk på ▼ til ✓ Bruk aktuell vises, og trykk deretter på ⏴ for å skrive ut på utskriftsmaterialet som ligger i skriveren. - Avbryt den aktuelle jobben. - Få tilgang til skriveren Vis meg.
Endre <kilde> til <tilpasset streng>	
Endre <kilde> til <størrelse>	
Endre <kilde> til <type> <størrelse>	
Fant null jobber	Merk: Den firesifrede PIN-koden du angav, er ikke knyttet til noen konfidensiell utskriftsjobb. - Trykk på ▼ til ✓ Prøv igjen vises, og trykk deretter på ⏴ for å oppgi en annen PIN-kode. - Trykk på ▼ til ✓ Avbryt vises, og trykk deretter på ⏴ for å lukke skjermen Oppgi jobb-PIN.
Fjern all fargerekvisita	Sort/hvitt-modus er angitt i Konfig. -menyen i menyelementet Utskriftsmodus. - Ta ut alle fargetonerkassetter og fargefotoledere. - Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏴ for å fjerne meldingen og skrive ut i Sort/hvitt-modus. - Avbryt den aktuelle jobben. - Se <i>brukerhåndboken</i> for mer informasjon.
Fjern papir fra standard utskuff	Fjern utskriftsmaterialet fra standard utskuff.

Forstå skrivermeldinger

Melding	Handling
Fjernadministrasjon aktiv IKKE SLÅ AV	Skriverinnstillingene konfigureres, og skriveren ble koblet fra for å sikre at den ikke skriver ut og behandler jobber. Advarsel: Du må ikke slå av skriveren mens denne meldingen vises. Vent til meldingen forsvinner.
Formaterer disk yyy% IKKE SLÅ AV	Advarsel: Du må ikke slå av skriveren mens denne meldingen vises. Skriveren formaterer harddisken. Skjermen på kontrollpanelet viser hvor mange prosent som er fullført. Vent til meldingen forsvinner.
Formaterer flash IKKE SLÅ AV	Advarsel: Du må ikke slå av skriveren mens denne meldingen vises. Vent til meldingen forsvinner.
Fyll <kilde> med <navn på tilpasset type>	- Fyll kilden med utskriftsmateriale av riktig type og størrelse. - Avbryt den aktuelle jobben.
Fyll <kilde> med <tilpasset streng>	
Fyll <kilde> med <størrelse>	
Fyll <kilde> med <type> <størrelse>	
Fyll manuell mater med <tilpasset type>	- Legg angitt utskriftsmateriale i åpningen for manuell mating eller flerbruksmateren. - Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏸ for å ignorere meldingen og skrive ut på utskriftsmateriale som allerede ligger i en av kildene. Hvis skriveren finner en skuff som har utskriftsmateriale av riktig størrelse og type, trekkes utskriftsmaterialet inn fra den skuffen. Hvis skriveren ikke finner noen skuff med utskriftsmateriale av riktig størrelse og type, skriver den ut på det utskriftsmaterialet som måtte ligge i standardkilden. - Avbryt den aktuelle jobben.
Fyll manuell mater med <tilpasset streng>	
Fyll manuell mater med <størrelse>	
Fyll manuell mater med <størrelse> <type>	
Gjenopprett holdte jobber?	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏸ for å gjenopprette alle utskriftsjobber og holdte jobber på harddisken. - Trykk på ▼ til ✓ Ikke gjenopprett vises, og trykk deretter på ⏸ for å slette utskriftsjobber og holdte jobber.
Gjenoppretter fabrikkoppsett	Vent til meldingen forsvinner. Merk: Når fabrikkoppsettet gjenopprettes, skjer følgende: - Alle nedlastede ressurser (skrifter, makroer, symbolsett) i skriverminnet slettes. - Alle menyinnstillinger settes tilbake til fabrikkoppsettet <i>unntatt</i> - innstillingen Språkkontrollpanel i Oppsettmeny - alle innstillinger i Parallellmeny, Seriellmeny, Nettverksmeny, Infrarødmeny, LocalTalk-meny, USB-meny og Telefaksmeny
Gjenoppretter holdte jobber x/y	- Vent til meldingen forsvinner. - Trykk på ▼ til ✓ Avslutt gjenoppretting vises, og trykk deretter på ⏸ for å slette utskriftsjobber og holdte jobber som ikke er gjenopprettet. Merk: x representerer nummeret på jobben som gjenopprettes. y representerer antallet jobber som skal gjenopprettes.
Gjenopprett disk x/5 yyy% IKKE SLÅ AV	Advarsel: Du må ikke slå av skriveren mens denne meldingen vises. Skriveren forsøker å gjenopprette harddisken. Gjenoppretting av disken foregår i fem faser, og skjermen på kontrollpanelet viser hvor mange prosent av den pågående fasen som er fullført. Vent til meldingen forsvinner.
Ingen holdte jobber	Vent til meldingen forsvinner.

Forstå skrivermeldinger

Melding	Handling
Ingen jobber å avbryte	Vent til meldingen forsvinner.
Intern systemfeil, last inn sikkerhetssertifikater på nytt	- Last inn sikkerhetssertifikatene. - Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏹ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.
Intern systemfeil. Last inn bokmerker.	- Last inn bokmerkene. - Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏹ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.
Kalibrerer	Vent til meldingen forsvinner.
Klar	Send en utskriftsjobb.
Kopier	Angi ønsket antall kopier.
Krypterer disk yyy% IKKE SLÅ AV	Advarsel: Du må ikke slå av skriveren mens denne meldingen vises. Skriveren krypterer harddisken. Skjermen på kontrollpanelet viser hvor mange prosent som er fullført. Vent til meldingen forsvinner.
Lite papir skuff <x>	Legg mer utskriftsmateriale i skuffen for å fjerne meldingen.
Lukk nedre deksel. Lukk øvre deksel.	Lukk det øvre og nedre dekselet for å fjerne meldingen.
Menyer er deaktivert	Skrivermenylene er deaktivert. Du kan ikke endre skriverinnstillingene fra kontrollpanelet. Merk: Du kan fortsatt avbryte en jobb, skrive ut en konfidensiell jobb eller skrive ut en holdt jobb. Kontakt kundestøtte.
Nettverk	Et nettverksgrensesnitt er den aktive kommunikasjonsforbindelsen.
Nettverk <x>	
Noen holdte jobber gikk tapt	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏹ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. - Skriveren frigjør minne ved å slette den eldste holdte jobben til det er nok ledig skriverminne til å behandle jobben. - Avbryt den aktuelle jobben.
Nullstiller fikseringsteller	Vent til meldingen forsvinner.
Oppgi jobb-PIN	Oppgi PIN-koden du angav da du sendte den konfidensielle jobben til skriveren.
Oppsett påkrevd	Fjern all emballasje fra skriveren. Kontroller at all rekvisita, fikseringsenheten, overføringsbeltet og skuffene er riktig installert.
Opptatt	Vent til meldingen forsvinner, eller avbryt utskriftsjobben.
Parallell	Et parallelt grensesnitt er den aktive kommunikasjonsforbindelsen.
Parallell <x>	
Programmerer disk IKKE SLÅ AV	Advarsel: Du må ikke slå av skriveren mens denne meldingen vises. Vent til meldingen forsvinner.
Programmerer flash IKKE SLÅ AV	Advarsel: Du må ikke slå av skriveren mens denne meldingen vises. Vent til meldingen forsvinner.
Programmerer systemkode IKKE SLÅ AV	Advarsel: Du må ikke slå av skriveren mens denne meldingen vises. Vent til meldingen forsvinner og skriveren startes på nytt.
Sender valg	Vent til meldingen forsvinner.

Forstå skrivermeldinger

Melding	Handling
Seriell <x>	Et serielt grensesnitt er den aktive kommunikasjonsforbindelsen.
Sett inn skuff <x>	Sett inn den angitte skuffen.
Skriver ut	Vent til meldingen forsvinner.
Skriveren er låst, angi PIN for å låse opp	Kontrollpanelet er låst. Angi riktig PIN-kode for å låse det opp.
Skuff <x> mangler	Sett inn skuffen.
Skuff <x> tom	Legg utskriftsmateriale i skuffen for å fjerne meldingen.
Slett	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏵ for å slette den angitte jobben. - Trykk på ✖ for å avbryte operasjonen.
Slett alle	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏵ for å slette alle konfidensielle jobber. - Trykk på ✖ for å avbryte operasjonen.
Slett alle konfidensielle jobber	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏵ for å slette alle holdte jobber. - Trykk på ✖ for å avbryte operasjonen.
Sletter	Vent til meldingen forsvinner.
Sletter buffer	Vent til meldingen forsvinner.
Sletter jobbstatistikk	Vent til meldingen forsvinner.
Standard utskuff full	Fjern stabelen med utskriftsmateriale fra utskuffen for å fjerne meldingen.
Strømsparer	- Send en utskriftsjobb. - Trykk på ⏵ for å varme skriveren opp til vanlig driftstemperatur og vise Klar-meldingen.
Tilbakestiller skriveren	Vent til meldingen forsvinner.
Ugyldig kode for nettverksskort	Last ned en gyldig kode til den interne printserveren MarkNet N8000 Series. Merk: Du kan laste ned nettverkskoden mens denne meldingen vises.
Ugyldig motorstyringskode	Last ned en gyldig motorstyringskode til skriveren. Merk: Du kan laste ned motorkoden mens denne meldingen vises.
Ugyldig PIN-kode	Angi riktig PIN-kode.
USB	Skriveren behandler data gjennom den angitte USB-porten.
USB <x>	
Venter	Skriveren har mottatt en side med data som skal skrives ut, men venter på en kommando som angir jobbslutt eller fremmating, eller den venter på mer data. - Trykk på ⏵ for å skrive ut innholdet i bufferen. - Avbryt den aktuelle jobben.
Vis rekvisita	Viser det aktuelle nivået på all skriverrekvisita.
1565 Emul.feil Last emul.alt.	Skriveren fjerner meldingen automatisk etter 30 sekunder og deaktiverer deretter nedlastingsemulatoren på fastvarekortet. Last ned riktig versjon av nedlastingsemulatoren fra webområdet til Lexmark.

Forstå skrivermeldinger

Melding	Handling
200.yy Papirstopp 201.yy Papirstopp 202.yy Papirstopp 203.yy Papirstopp 230.yy Papirstopp 241.yy Papirstopp 242.yy Papirstopp 250.yy Papirstopp	1 Fjern alt papir fra hele papirbanen. 2 Når papiret er fjernet fra papirbanen, kan du trykke på  for å fortsette utskriften.
31 <farge> tonerkass. mangler el. er defekt	Fjern den angitte tonerkassetten, og sett den i riktig posisjon.
32 Bytt uegnet <farge>-kassett	Ta ut tonerkassetten og sett inn en egnet tonerkassett.
34 Feil utskriftsmateriale	- Legg det aktuelle utskriftsmaterialet i den valgte kilden. - Trykk på  til  Fortsett vises, og trykk deretter på  for å fjerne meldingen og skrive ut jobben fra en annen papirkilde.
34 Papiret er for kort	- Trykk på  til  Fortsett vises, og trykk deretter på  for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Skriveren vil ikke automatisk skrive ut siden som forårsaket meldingen. - Kontrollerer lengde- og breddepapirførerne for å sikre at utskriftsmaterialet passer i skuffen. - Kontrollerer at det bes om utskriftsmateriale av riktig størrelse for utskriftsjobben. - Juster innstillingen for papirstørrelse til den størrelsen du bruker. Hvis innstillingen for størrelse i FB-mater er Universal, kan du kontrollere at utskriftsmaterialet er stort nok for de formaterte dataene. - Avbryt den aktuelle jobben.
35 Ikke nok minne til å støtte funksjonen Lagre ressurser	- Trykk på  til  Fortsett vises, og trykk deretter på  for å deaktivere Lagre ressurser og fortsette utskriften. - Slik aktiverer du Lagre ressurser etter at du har fått denne meldingen: - Kontrollerer at innstillingen for utskriftsbuffer er satt til Auto, og lukk menyene for å aktivere endringene. - Når Klar vises på skjermen på kontrollpanelet, kan du aktivere Lagre ressurser. - Installer mer skriverminne.
37 Ikke nok minne til å sortere jobb	- Trykk på  til  Fortsett vises, og trykk deretter på  for å skrive ut den delen av jobben som allerede er lagret, og begynne å sortere resten av jobben. - Avbryt den aktuelle jobben.
37 Ikke nok minne for defragmentering av flash-minne	- Trykk på  til  Fortsett vises, og trykk deretter på  for å avslutte defragmenteringen og fortsette utskriften. - Slett skrift, makroer og andre data som er lagret i skriverminnet. - Installer mer skriverminne.
37 Ikke nok minne, noen holdte jobber gikk tapt	Skriveren slettet noen holdte jobber for å behandle aktive jobber. Trykk på  til  Fortsett vises, og trykk deretter på  for å fjerne meldingen.
37 Ikke nok minne, noen holdte jobber gikk tapt	Skriveren kunne ikke gjenopprette noen eller alle konfidensielle eller holdte jobber på harddisken. Trykk på  til  Fortsett vises, og trykk deretter på  for å fjerne meldingen.

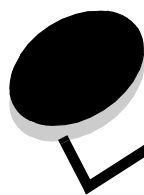
Melding	Handling
38 Minnet er fullt	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏏ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. - Det kan hende at utskriften inneholder feil. - Avbryt den aktuelle jobben. - Installer mer skriverminne.
39 Siden er for komplisert til å skrives ut	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏏ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. - Det kan hende at utskriften inneholder feil. - Avbryt den aktuelle jobben. - Installer mer skriverminne.
50 Feil ved PPDS-skrift	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏏ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. - Det kan hende at utskriften inneholder feil. - Avbryt den aktuelle jobben.
51 Oppdaget defekt flash	Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏏ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Du må installere en annen flash-minneenhet før du kan laste ned noen ressurser til flash-minnet.
52 Ikke nok ledig plass i flash-minne for ressurser	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏏ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. - Alle nedlastede skriftter og makroer som ikke er lagret i flash-minnet eller på disken, vil bli slettet. - Slett skriftter, makroer og andre data som er lagret i flash-minnet. - Installer et flash-minnekort med større kapasitet.
53 Oppdaget uformatert flash	Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏏ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Du må formatere flash-minnet før du kan lagre noen ressurser i det. Hvis feilmeldingen ikke forsvinner, kan det hende at flash-enheten er skadet og må byttes.
54 Feil i seriellport <x>	- Kontroller at den serielle forbindelsen er riktig konfigurert, og at du bruker riktig kabel. - Kontroller at de serielle grensesnittparameterne (protokoll, baud, paritet og databiter) er riktig konfigurert på skriveren og vertsmaskinen. - Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏏ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. - Det kan hende at utskriften inneholder feil. - Slå skriveren av og deretter på igjen for å starte den på nytt.
54 Nettverk <x> programfeil	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏏ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. - Det kan hende at utskriften inneholder feil. - Programmer ny fastvare for nettverksgrensesnittet. - Tilbakestill skriveren.
54 Feil i standard nettverksprogram	
55 Uegnet tillegg i spor <x>	- Slå av skriveren. - Trekk ut strømledningen. - Ta ut det uegnede tilleggsutstyret. - Koble strømledningen til en jordet stikkontakt. - Slå på skriveren.

Forstå skrivermeldinger

Melding	Handling
56 Parallellport <x> deaktivert	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ✓ for å fjerne meldingen. - Skriveren forkaster eventuelle data som mottas via parallellporten. - Kontroller at elementet på Parallell buffer-menyen ikke er satt til Deaktivert.
56 Standard parallellport deaktivert	
56 Seriellport <x> deaktivert	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ✓ for å fjerne meldingen. - Skriveren forkaster eventuelle data som mottas via seriellporten. - Kontroller at elementet på Seriell buffer-menyen ikke er satt til Deaktivert.
56 Standard USB-port deaktivert	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ✓ for å fjerne meldingen. - Skriveren forkaster eventuelle data som mottas via USB-porten. - Kontroller at elementet på USB-buffer-menyen ikke er satt til Deaktivert.
58 For mange flash-minnekort installert	- Slå av skriveren, og trekk ut strømledningen. - Ta ut de overflødige flash-minnekortene. - Koble til skriveren og slå den på.
58 For mange skuffer tilkoblet	- Slå av skriveren, og trekk ut strømledningen. - Fjern de overflødige skuffene. - Koble til skriveren og slå den på.
61 Fjern skadet disk	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ✓ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. - Installer en ny harddisk før du utfører noen operasjoner som krever en harddisk.
62 Disk full	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ✓ for å fjerne meldingen og forsette utskriften. - All informasjon som ikke allerede er lagret på harddisken, vil bli slettet. - Slett skrifter, makroer og andre data som er lagret på harddisken. - Installer en større harddisk.
63 Disk ikke formatert	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ✓ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. - Formater disken. Hvis feilmeldingen ikke forsvinner, kan det hende at harddisken er skadet og må byttes.
64 Uegnet diskformat	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ✓ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. - Formater disken. Hvis feilmeldingen ikke forsvinner, kan det hende at harddisken er skadet og må byttes.
80 Fikseringsenhet	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ✓ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. - Bestill en reservefikseringsenhet. Når utskriftskvaliteten er redusert, kan du installere den nye fikseringsenheten ved hjelp av instruksjonsarket som fulgte med reservefikseringsenheten.
80 Skift fikseringsenhet	Bytt fikseringsenheten ved hjelp av instruksjonsarket som fulgte med reservefikseringsenheten.
82 Toneroppsamlingsflaske nesten full	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ✓ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. - Bestill en toneropsamlingsflaske med én gang.

Forstå skrivermeldinger

Melding	Handling
82 Bytt toneropsamlingsflaske	Bytt toneropsamlingsflasken ved hjelp av instruksjonsarket som fulgte med reservetoneropsamlingsflasken.
82 Toneropsamlingsflaske mangler	Sett i toneropsamlingsflasken.
83 Overføringsbelte mangler	Sett i overføringsbeltet.
83 Overføringsbelte snart oppbrukt	- Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏵ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. - Bestill et reserveoverføringsbelte. Når utskriftskvaliteten er redusert, kan du installere det nye overføringsbeltet ved hjelp av instruksjonsarket som fulgte med reserveoverføringsbeltet.
83 Bytt overføringsbelte	Bytt overføringsbeltet ved hjelp av instruksjonsarket som fulgte med reserveoverføringsbeltet. Tilbakestill den interne skrivertelleren for overføringsbeltet.
84 <farge> fotoleder snart oppbrukt	- Trykk på ▼ til ✓ Ignorer vises, og trykk deretter på ⏵ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. - Bestill angitt fotolederenhet. Når utskriftskvaliteten er redusert, kan du installere den nye, angitte fotolederenheten ved hjelp av instruksjonsarket som fulgte med reservefotolederenheten.
84 Skift <farge> fotoleder	Bytt den angitte fotolederenheten ved hjelp av instruksjonsarket som fulgte med reservefotolederenheten.
84 <farge> fotoleder mangler	Sett inn den angitte fotolederenheten.
87 Fikseringsenhet mangler	Sett inn fikseringsenheten.
88 <farge> tonerkassett snart tom	- Skift den angitte tonerkassetten. - Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏵ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.
88 Bytt <farge> tonerkassett	- Skift den angitte tonerkassetten. - Trykk på ▼ til ✓ Fortsett vises, og trykk deretter på ⏵ for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.
900-999 Service <melding>	- Slå av skriveren. - Trekk ut strømledningen. - Sjekk alle kabeltilkoblinger. - Koble strømledningen til en jordet stikkontakt. - Slå på skriveren igjen. Hvis servicemeldingen vises på nytt, kan du ringe etter service og opplyse om meldingsnummeret og gi en beskrivelse av problemet.



Stikkordregister

Tall

1565 Emul.feil Last emul.alt. 49
200.yy Papirstopp 50
201.yy Papirstopp 50
202.yy Papirstopp 50
203.yy Papirstopp 50
230.yy Papirstopp 50
241.yy Papirstopp 50
242.yy Papirstopp 50
250.yy Papirstopp 50
31 tonerkass. mangler el. er defekt 50
32 Bytt uegnet <farge> tonerkassett 50
34 Feil utskriftsmateriale 50
34 Papiret er for kort 50
35 Ikke nok minne til å støtte funksjonen Lagre
ressurser 50
37 Ikke nok minne for defragmentering av flash-minne 50
37 Ikke nok minne til å sortere jobb 50
37 Ikke nok minne, noen holdte jobber gikk tapt 50
38 Minnet er fullt 51
39 Siden er for komplisert til å skrives ut 51
50 Feil ved PPDS-skrift 51
51 Oppdaget defekt flash 51
52 Ikke nok ledig plass i flash-minne for ressurser 51
53 Oppdaget uformatert flash 51
54 Feil i seriellport <x> 51
54 Feil i standard nettverksprogram 51
54 Nettverk <x> programfeil 51
55 Uegnet tillegg i spor <x> 51
56 Parallellport <x> deaktivert 52
56 Seriellport <x> deaktivert 52
56 Standard parallellport deaktivert 52
56 Standard USB-port deaktivert 52
58 For mange flash-minnekort installert 52
58 For mange utskuffer tilkoblet 52
61 Fjern skadet disk 52
62 Disk full 52
63 Disk ikke formatert 52
64 Uegnet diskformat 52
80 Fikseringsenhet 52
80 Skift fikseringsenhet 52
82 Bytt toneroppsamlingsflaske 53
82 Toneroppsamlingsflaske mangler 53
82 Toneroppsamlingsflaske nesten full 52
83 Bytt overføringsbelte 53
83 Overføringsbelte mangler 53
83 Overføringsbelte snart oppbrukt 53
84 <farge> fotoleder mangler 53

84 <farge> fotoleder snart oppbrukt 53
84 Skift fotoleder 53
87 Fikseringsenhet mangler 53
88 <farge> tonerkassett snart tom 53
88 Bytt <farge> tonerkassett 53
900–999 Service <-melding> 53

A

Aktiver
 AppleTalk 44
 LexLink 44
 NetWare 43
Aktiverer menyendringer 46
Aktiverer menyer 46
Alarmer 18
 Alarminnstilling 18
 Kassetalarm 18
Angi PIN for å låse 46
Angi sone, AppleTalk 44
AppleTalk 44
automatisk størrelsesregistrering 10
Automatisk tilpassing 33
Avansert status, parallell 40
Avbryt ikke tilgjengelig 46
Avbryter 46

B

Bakgrunner, HTML 33
Baud 42
Bildemeny 33
bilderetning 34
bildeskalerting 34
Bildeutjevning 30
Binær PS for Mac
 nettverk 37
 parallell 40
 USB 38
Blanke sider 22

D

Databiter 42
Deaktiverer DLEer 46
Deaktiverer menyer 46
Defragmenter flash 28
Defragmenterer flash IKKE SLÅ AV 46
Dekningsberegning 29
diagram, meny 4
Disken er skadet 46

diskformatering 28
Dupleks 21
dupleks, aktivere 21
Dupleksinnbinding 22
dupleksinnbinding 22

E

eksempel, farge 26
Emner på Hjelp-menyen 44
emuleringsinnstillinger
 PCL 31
ENA-adresse, USB 38
ENA-gateway, USB 38
ENA-nettmaske, USB 38
Endre <kilde> til <navn på tilpasset type> 46
Endre <kilde> til <størrelse> 46
Endre <kilde> til <tilpasset streng> 46
Endre <kilde> til <type> <størrelse> 46
endre PCL-skuffnummer 32
Endre skuffnr.
 Angi FB-mater 32
 Angi manuell mating 32
 Angi skuff [X] 32
 Gjenopprett std. 32
 Tildel til man. konvolutt 32
 Vis fabrikkstandard 32
Endre skuffnr., PCL 32
Enhance Fine Lines 27
Enhetsstatistikk 15
Ethernet 802.2, NetWare 43
Ethernet 802.3, NetWare 43
Ethernet SNAP, NetWare 43
Ethernet Type II, NetWare 43

F

Fabrikkoppsett 21, 28
Fant null jobber 46
Fargebalanse 26
Fargeeksempel 26
Fargejustering 27
Fargekorrigering 25
Fargekvalitet, Hjelp 45
Fargesparer 25
Ferdiggjørermeny 21
Fjern all fargerekvisita 46
Fjern holdte jobber 28
Fjern papir fra standard utskuff 46
Fjernadministrasjon aktiv IKKE SLÅ AV 47
flash-defragmentering 28
flash-formatering 28
Flersideramme 24
Flersiders utskrift 23
Flersideutskrift 24
Flytting, Hjelp 45
Formater disk 28
Formater flash 28

Formaterer disk IKKE SLÅ AV 48
Formaterer flash IKKE SLÅ AV 47, 48
Formaterer disk yyy% IKKE SLÅ AV 47
Fyll <kilde> med <navn på tilpasset type> 47
Fyll <kilde> med <størrelse> 47
Fyll <kilde> med <tilpasset streng> 47
Fyll <kilde> med <type> <størrelse> 47
Fyll manuell mater med <størrelse> 47
Fyll manuell mater med <størrelse> <type> 47
Fyll manuell mater med <tilpasset streng> 47
Fyll manuell mater med <tilpasset type> 47
Følge DSR 43
Følge init, parallell 40

G

Gjenopprett disk x/5 yyy% IKKE SLÅ AV 47
Gjenopprett holdte jobber? 47
gjenopprette standarder 21
Gjenoppretter fabrikkoppsett 47
Gjenoppretter holdte jobber x/y 47

H

Heksadesimale verdier 29
Hjelp
 Fargekvalitet 45
 Flytting 45
 Informasjon 45
 Menyoversikt 45
 Skriv ut alle 45
 Tilkoblingsveiledning 45
 Utskrift 45
 Utskriftsfeil 45
 Utskriftskvalitet 45
 Utskriftsmateriale 45
holdte jobber, fjerne 28
HTML
 bakgrunner 33
 margstørrelse 33
 retning 33
 skalering 33
 skriftnavn 33
 skriftstørrelse 33
HTML-meny 33

I

indikatorlampe 5
Informasjon, Hjelp 45
Ingen holdte jobber 47
Ingen jobber å avbryte 48
Innstillinger 17
Intern systemfeil, last inn sikkerhetssertifikater på nytt 48
Intern systemfeil. Last inn bokmerker. 48
Inverter 33
IPv6 35

J

Jobb utløper 34
Jobbstatistikk 20, 29
jobbstatistikk 29
Jobbufring
 nettverk 37
 parallell 40
 seriell 42
 USB 38
justere farge 27

K

Kalibrerer 48
Klar 48
knapp
 Meny 5
 Stopp 5
 Tilbake 5
 Velg 6
knapp, navigering 6
Kommentarer 29
Konfigurer FB-mater 12
kontrollpanel 5
kontrollpanelskjerm 6
Kopier 48
Kopier, angi antall 22
Krypterer disk yyy% IKKE SLÅ AV 48
Kvalitetmeny 24

L

Lagre ressurser 20
lampe, indikator 5
Last ned til 20
LCD-kontrast 29
legge i papir 13
LexLink 44
Lite papir skuff <x> 48
Lukk nedre deksel. Lukk øvre deksel. 48

M

Maks. ugyldig PIN 34
Manuell farge 27
Manuell konv.str. 11
Manuell konv.type 11
Manuell papistr. 11
Manuell papirtype 11
Margstørrelse, HTML 33
Materetning 14
menydiagram 4
Menyer er deaktivert 48
Menyinnstillingsside 15
Meny-knapp 5
Menyoversikt, Hjelp 45
Mørkhet 25
Måleenhet 14

N

Navigeringsknapper 6
Nedskaleringsrekkeflg. 24
Nettverk 48
Nettverk <x> 36, 48
Nettverksbuffer 36
Nettverksoppsettside 15
Nettverksporter 35
NetWare 43
Netware-oppsettside 16
Noen holdte jobber gikk tapt 48
NPA-modus
 nettverk 36
 parallell 39
 seriell 41
 USB 38
NSQ/GSQ-modus, NetWare 43
Nullstiller fikseringsteller 48

O

Oppgi jobb-PIN 48
Oppsett nødvendig 48
oppsett, fabrikk 21
Oppsettmeny 17
oppsettside, NetWare 16
Opptatt 48

P

Pakkeavbrudd, NetWare 43
panel, kontroll 5
Papirilegging 13
Papirmeny 9
Papirstruktur 12
Papirstørrelse 10
Papirtype 10
papirtype, tilpasset 14
Papirvekt 13
Parallell 39, 48
Parallell <x> 39, 48
Parallell buffer 39
Parallellmodus 2 40
Paritet 42
PCL SmartSwitch
 nettverk 36
 parallell 39
 seriell 41
 USB 37
PCL-emuleringsinnst. 31
 A4-bredde 31
 Auto CR etter LF 31
 Auto LF etter CR 31
 Linjer pr. side 31
 Punktstørrelse 31
 Retning 31
 Tegnbredde 31
PCL-meny 30

PCL-skriftkilde 30
PCL-skriftnavn 30
PCL-symbolsett 31
PDF-meny 29
PostScript-meny 30
Profiler-liste 15
Programmerer systemkode IKKE SLÅ AV 48
Protokoll, parallell 40
PS SmartSwitch
 nettverk 36
 parallell 39
 seriell 41
 USB 37

R

Rapporter 15
Rekvisitameny 7
 Bytt rekvisita 7
 Cyan fotolederenhet 8
 Cyan tonerkassett 7
 Fikseringsenhet 8
 Gul fotolederenhet 8
 Gul tonerkassett 7
 Magenta fotolederenhet 8
 Magenta tonerkassett 7
 Overføringsbelte 8
 Sort fotolederenhet 8
 Sort tonerkassett 8
 Toneroppsamlingsflaske 8
Retning 34
Retning, HTML 33
RGB-kontrast 25
RGB-lysstyrke 25
RGB-metning 25
Robust XON 42

S

Sender valg 48
Seriell 41
Seriell <x> 41, 49
Seriell buffer 41
Seriell protokoll 42
Sett inn skuff <x> 49
Sikkerhet 34
Skalerer 34
Skalering, HTML 33
Skift størrelse 12
Skilleark 23
Skillearkkilde 23
skriffter, skriv ut 16
Skriftkilde, PCL 30
Skriftnavn, HTML 33
Skriftnavn, PCL 30
Skriftprioritet 30
Skriftstørrelse, HTML 33
Skriv ut alle, Hjelp 45

Skriv ut katalog 16
Skriv ut PS-feil 30
Skriv ut skriffter 16
skrive ut kommentarer 29
Skriver ut 49
Skriveren er låst, angi PIN for å låse opp 49
Skriverspråk 20
Skuff <x> mangler 49
Skuff <x> tom 49
Slett 49
Slett alle 49
Slett alle konfidensielle jobber 49
Sletter 49
Sletter buffer 49
Sletter jobbstatistikk 49
Sortering 23
 sortering, aktivere 23
 spare strøm 18
 språk, kontrollpanel 17
 språk, skriver 20
 Språkkontrollpanel 17
 Standard nettverk 36
 Standard USB 37
 Standard utskuff full 49
 Standardkilde 9
 statistikk 20
 statistikk, jobbstatistikk 29
Stopp-knapp 5
strukturert papir 12
Strømsparer 18, 49
Størrelse i FB-mater 10
Størrelse i skuff <x> 10
Stående bredde 14
Stående høyde 14
Symbolsett, PCL 31

T

TCP/IP 35
Tidsavbrudd 19
 Tidsavbrudd skjerm 19
 Tidsavbrudd utskrift 19
 Tidsavbrudd venting 19
Tilbake-knapp 5
Tilbakestill skriveren 49
Tilkoblingsveiledning, Hjelp 45
Tilpass størrelse 29
Tilpassede typer 14
Type i FB-mater 11
Type i skuff <x> 10

U

Ugyldig kode for nettverksskort 49
Ugyldig motorstyringskode 49
Ugyldig PIN-kode 49
Universaloppsett 14
Universalpapir 14

USB 49
USB <x> 37, 49
USB-buffer 38
utskrift av katalog 16
Utskrift, Hjelp 45
Utskriftsfeil, Hjelp 45
Utskriftsgjenoppretting 19
 Fortsett automatisk 19
 Gjenopprett v/stopp 19
 Sidebeskyttelse 19
Utskriftskvalitet, Hjelp 45
Utskriftsmateriale, Hjelp 45
Utskriftsmodus 24
Utskriftsområde 20
Utskriftsoppløsning 25

V

Velg-knapp 6
Venter 49
Verktøymeny 28
Vis adresse, AppleTalk 44
Vis kallenavn, LexLink 44
Vis navn, AppleTalk 44
Vis nettverksnummer, NetWare 43
Vis påloggingsnavn, NetWare 43
Vis rekvisita 49
Vis utskriftsmodus, NetWare 43