



C520, C522 i C524

Opcje menu i komunikaty



czerwiec 2005

Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, USA

www.lexmark.com

Wydanie: czerwiec 2005

Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których tego rodzaju uregulowania są niezgodne z obowiązującym prawem: FIRMA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ JAKICHKOLWIEK RĘKOJMI I GWARANCJI, W TYM BEZ USTAWOWYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONYCH CELÓW. Ustawodawstwo niektórych krajów nie zezwala na zrzeczenie się gwarancji wyraźnej lub dorozumianej w pewnych przypadkach, dlatego niniejsza klauzula nie będzie obowiązywać we wszystkich przypadkach.

Niniejsza publikacja może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Przedstawione informacje podlegają okresowym zmianom. Zmiany te będą uwzględniane w kolejnych wydaniach. Zmiany lub udoskonalenia opisanych produktów lub programów mogą zostać wprowadzone w dowolnym czasie.

Uwagi dotyczące tej publikacji można kierować pod adres Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. W Wielkiej Brytanii i Irlandii uwagi należy kierować pod adres Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Firma Lexmark może wykorzystać lub rozpowszechniać każdą informację dostarczoną przez użytkownika w dowolny sposób uznany przez nią za właściwy, nie zaciągając żadnych zobowiązań wobec użytkownika. Dodatkowe egzemplarze publikacji związanych z tym produktem można nabyć, dzwoniąc pod numer telefonu 1-800-553-9727. W Wielkiej Brytanii i Irlandii należy zatelefonować pod numer +44 (0)8704 440 044. W innych krajach należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

Zawarte w niniejszej publikacji odniesienia do produktów, programów lub usług nie oznaczają, że producent zamierza je udostępniać we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Jakiegokolwiek odniesienie do produktu, programu lub usługi nie stanowi stwierdzenia ani sugestii, że można korzystać wyłącznie z danego produktu, programu lub usługi. Zamiennie można używać dowolnego funkcjonalnego odpowiednika produktu, programu lub usługi, o ile nie narusza to żadnych praw własności intelektualnej. Za ocenę i testowanie współdziałania z innymi produktami, programami lub usługami, poza wyraźnie wymienionymi przez producenta, odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu, MarkNet oraz MarkVision są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

PCL[®] jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard.

PostScript[®] jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.

Podane poniżej nazwy są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi następujących firm:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Produkt firmy Agfa Corporation, oparty na czcionce Times New Roman na podstawie licencji firmy The Monotype Corporation plc	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG oraz/lub jej jednostek zależnych	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG oraz/lub jej jednostek zależnych
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG oraz/lub jej jednostek zależnych
Helvetica	Linotype-Hell AG oraz/lub jej jednostek zależnych	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG oraz/lub jej jednostek zależnych
ITC Bookman	International Typeface Corporation		

Pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Spis treści


Rozdział 1: Korzystanie z menu drukarki	4
Informacje o panelu operacyjnym drukarki	5
Grupy menu	7
Menu materiałów eksploatacyjnych	7
Menu papieru	9
Raporty	15
Ustawienia	17
Bezpieczeństwo	36
Sieć/Porty	37
Pomoc	48
Rozdział 2: Interpretacja komunikatów drukarki	49

1

Korzystanie z menu drukarki

Ustawienia drukarki można łatwo zmienić za pomocą wielu dostępnych menu. Poniższy schemat przedstawia listę menu na panelu operacyjnym oraz dostępnych w każdym z nich elementów. Elementy dostępne w każdym menu oraz wartości, jakie można wybrać, opisane zostały szczegółowo w dalszej części tego rozdziału.

Uwaga: Niektóre elementy menu oraz wartości są dostępne tylko wtedy, gdy w drukarce zainstalowano określone opcjonalne elementy wyposażenia. Inne elementy menu mogą funkcjonować jedynie po wybraniu określonego języka drukarki.

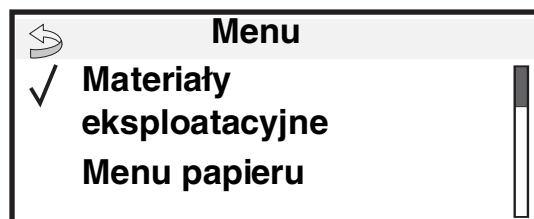

Menu materiałów eksploatacyjnych

Wymień mat. ekspl.
Kaseta cyjan
Kaseta magenta
Kaseta żółta
Kaseta czarna
Bęben cyjan
Bęben magenta
Bęben żółty
Bęben czarny
Nagrzewnica
Pas przenoszący
Pojemnik na zużyty toner

Menu papieru

Domyślne źródło
Rozmiar/typ papieru
Konfig. podajnik uniw.
Zastąp rozmiar
Tekstura papieru
Gramatura papieru
Ładowanie papieru
Typy niestandardowe
Konfiguracja uniwersalna

Raporty

Strona ustawień menu
Statystyki urządzenia
Strona konfiguracji sieci
Strona ustawień sieci
<x>
Lista profili
Strona konfiguracji NetWare
Drukuj czcionki
Drukuj katalog

Ustawienia

Menu ustawień
Menu wykańczania
Menu jakości
Menu testów
Menu PDF
Menu PostScript
Menu emulacji PCL
Menu HTML
Menu obrazu

Bezpieczeństwo

Maks. liczba bł. haseł
Wygaśn. ważn. zadania

Sieć/Porty

TCP/IP
IPv6
Sieć standardowa
Sieć [x]
Standardowy port USB
USB [x]
Równoległy
Równoległy [x]
Szeregowy
Szeregowy [x]
NetWare
AppleTalk
LexLink


Pomoc

Drukuj wszystko
Jakość koloru
Jakość wydruku
Drukowanie
Materiały eksploatacyjne
Nośniki
Błędy drukowania
Mapa menu
Informacje
Połączenia
Przenoszenie

Informacje o panelu operacyjnym drukarki

Panel operacyjny składa się z następujących elementów:


- 4-liniowego, podświetlanego wyświetlacza w odcieniach szarości, który prezentuje grafikę i tekst;
- ośmiu przycisków: Wróć, Menu, Zatrzymaj, Wybierz (), ◀, ▶, ▲ oraz ▼;
- kontrolki.

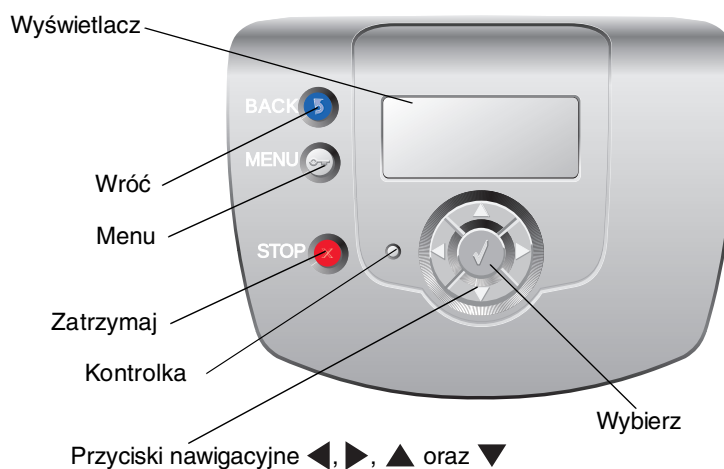

Funkcje przycisków oraz rozplanowanie panelu operacyjnego opisano w poniższej tabeli.

Element panelu operacyjnego	Funkcja											
Wróć 	Powrót do poprzedniego ekranu. Uwaga: Przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy w lewym górnym rogu ekranu pojawia się symbol . Zmiany dokonane na ekranie nie zostaną zastosowane, jeśli naciśnięto przycisk Wróć.											
Menu 	Otwieranie listy menu. Uwaga: Drukarka musi się znajdować w stanie Gotowa, aby można było uzyskać dostęp do listy menu. Jeśli drukarka nie jest gotowa, pojawi się komunikat informujący o niedostępności menu.											
Zatrzymaj 	Przerywanie lub zawieszanie działania drukarki. Po naciśnięciu przycisku Zatrzymaj pojawia się komunikat Zatrzymywanie. Po zatrzymaniu drukarki w wierszu stanu na wyświetlaczu operacyjnym widoczny będzie komunikat Zatrzymano i pojawi się lista opcji.											
Kontrolka	Na panelu operacyjnym znajduje się dwukolorowa dioda (kontrolka) świecąca na czerwono i zielono. Dioda ta informuje o stanie drukarki. <table><thead><tr><th>Stan</th><th>Informuje, że</th></tr></thead><tbody><tr><td>Wyłączona</td><td>Zasilanie drukarki jest wyłączone</td></tr><tr><td>Migające zielone światło</td><td>Drukarka nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje zadanie.</td></tr><tr><td>Ciągłe zielone światło</td><td>Drukarka jest włączona, ale bezczynna</td></tr><tr><td>Ciągłe czerwone światło</td><td>Wymagana jest interwencja operatora.</td></tr></tbody></table>		Stan	Informuje, że	Wyłączona	Zasilanie drukarki jest wyłączone	Migające zielone światło	Drukarka nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje zadanie.	Ciągłe zielone światło	Drukarka jest włączona, ale bezczynna	Ciągłe czerwone światło	Wymagana jest interwencja operatora.
Stan	Informuje, że											
Wyłączona	Zasilanie drukarki jest wyłączone											
Migające zielone światło	Drukarka nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje zadanie.											
Ciągłe zielone światło	Drukarka jest włączona, ale bezczynna											
Ciągłe czerwone światło	Wymagana jest interwencja operatora.											

Korzystanie z menu drukarki

Element panelu operacyjnego	Funkcja
Przyciski nawigacyjne 	Przyciski Góra oraz Dół służą do poruszania się w górę i w dół danej listy. Podczas przewijania listy za pomocą przycisków Góra i Dół kursor przemieszcza się co jedną linię.
	Przyciski Lewo oraz Prawo służą do poruszania się w obrębie danego ekranu, np. do przechodzenia z jednej wartości do innej. Używane są również do przewijania tekstu nie mieszczącego się na ekranie.
	 Przycisk Wybierz służy do wykonania działania na wybranym elemencie menu lub wartości. Naciśnij przycisk Wybierz , gdy kursor znajduje się obokżądanego elementu menu lub wartości.
Wyświetlacz  Stan / Mat. eksploat.  Materiały eksploat. Gotowa Mało papieru w zas. 1 Ekran Więcej informacji  Niektóre wstrzymane zadania nie zostały przywrócone. Ekran Pokaż  1. Wyjmij zasobnik; usuń nośnik wydruku	Wyświetlacz pokazuje informacje graficzne i tekstowe opisujące aktualny stan drukarki oraz ostrzegające o potencjalnych problemach z drukarką, które należy rozwiązać. Górny wiersz wyświetlacza to wiersz nagłówka. W określonych przypadkach zawiera on symbol informujący o możliwości skorzystania z przycisku Wróć. Wyświetla także aktualny stan oraz stan materiałów eksploatacyjnych (Ostrzeżenia). W przypadku wystąpienia wielu ostrzeżeń są one oddzielone od siebie przecinkami. Pozostałe trzy linie stanowią główną część ekranu pokazującą stan drukarki, informacje o materiałach eksploatacyjnych, ekrany typu Pokaż oraz pozwalającą na wybór menu, ich elementów oraz wartości.

Grupy menu

Uwaga: Gwiazdka (*) obok wartości oznacza ustawienie domyślne. W przypadku niektórych modeli drukarek, pewne wartości mogą być niedostępne.

Menu materiałów eksploatacyjnych

W Menu mat. eksploat. wybierać można tylko wartości TAK/NIE dla elementów Wymień mat. ekspl. Pozostałe elementy menu można jedynie przeglądać z poziomu Menu mat. eksploat. lub poprzez opcję Materiały eksploat. Gdy elementy te przeglądane są z poziomu opcji Materiały eksploat., na wyświetlaczu panelu operacyjnego każdy element zakończony jest dwukropkiem (:).

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Wymień mat. ekspl.	Wybieranie nowo wymienionego materiału eksploatacyjnego W przypadku wymiany bębna światłoczułego należy ręcznie wyzerować dotyczący go licznik.	Bęben cyjan	Po wybraniu danej wartości pojawi się ekran wyboru wymienionego materiału eksploatacyjnego. Aby wyzerować licznik materiału eksploatacyjnego, z ekranu wyboru wymienionego materiału eksploatacyjnego wybierz wartość Tak. Wybierz wartość Nie lub naciśnij przycisk  , aby zamknąć element menu Wymień mat. ekspl.
		Bęben magenta	
		Bęben żółty	
		Bęben czarny	
Kaseta cyjan	Podgląd stanu kasety z tonerem cyjan.	Mało	Wartość Wymień wskazuje, że dany materiał jest na wyczerpaniu, co może prowadzić do pogorszenia jakości druku.
		Nieprawidłowa	
		Wymień	
		Brak lub uszkodzona	
		OK	
		Nieskalibrowana	
		Nieobsługiwana	
Kaseta magenta	Podgląd stanu kasety z tonerem magenta.	Mało	Wartość Wymień wskazuje, że dany materiał jest na wyczerpaniu, co może prowadzić do pogorszenia jakości druku.
		Nieprawidłowa	
		Wymień	
		Brak lub uszkodzona	
		OK	
		Nieskalibrowana	
		Nieobsługiwana	

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Kaseta żółta	Podgląd stanu kasety z tonerem żółtym.	Mało	Wartość Wymień wskazuje, że dany materiał jest na wyczerpaniu, co może prowadzić do pogorszenia jakości druku.
		Nieprawidłowa	
		Wymień	
		Brak lub uszkodzona	
		OK	
		Nieskalibrowana	
		Nieobsługiwana	
Kaseta czarna	Podgląd stanu kasety z tonerem czarnym.	Mało	Wartość Wymień wskazuje, że dany materiał jest na wyczerpaniu, co może prowadzić do pogorszenia jakości druku.
		Nieprawidłowa	
		Wymień	
		Brak lub uszkodzona	
		OK	
		Nieskalibrowana	
		Nieobsługiwana	
Bęben cyjan	Podgląd stanu bębna światłoczułego cyjan.	Ostrzeżenie o zużyciu	
		Wymień	
		Brak	
		OK	
Bęben magenta	Podgląd stanu bębna światłoczułego magenta.	Ostrzeżenie o zużyciu	
		Wymień	
		Brak	
		OK	
Bęben żółty	Podgląd stanu bębna światłoczułego żółtego.	Ostrzeżenie o zużyciu	
		Wymień	
		Brak	
		OK	
Bęben czarny	Podgląd stanu bębna światłoczułego czarnego.	Ostrzeżenie o zużyciu	
		Wymień	
		Brak	
		OK	
Nagrzewnica	Podgląd stanu nagrzewnicy.	Ostrzeżenie o zużyciu	
		Wymień	
		Brak	
		OK	

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Pas przenoszący	Podgląd stanu pasa przenoszącego.	Ostrzeżenie o zużyciu	
		Wymień	
		Brak	
		OK	
Pojemnik na zużyty toner	Podgląd stanu pojemnika na zużyty toner.	Prawie pełny	
		Wymień	
		Brak	
		OK	

Menu papieru

Menu papieru pozwala na określenie ustawień dotyczących nośników.

Domyślne źródło

Ten element menu pozwala na ustawienie domyślnego źródła nośników.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Domyślne źródło	Określa domyślne źródło nośników.	Zasobnik <x>	Jeśli do dwóch źródeł został załadowany nośnik tego samego typu i o takim samym rozmiarze (a elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru są prawidłowo ustawione), źródła te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego ze źródeł nośników nośnik będzie automatycznie podawany z następnego połączonego źródła. Zasobnik 1 jest domyślnym ustawieniem fabrycznym. Uwaga: Wartość Podajnik uniwersalny jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy w elemencie Konfig. podajnik uniw. wybrano wartość Kasetę. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfig. podajnik uniw.
		Podajnik uniwersalny	
		Ręczny papieru	
		Koperty ręcznie	

Rozmiar/typ papieru

Uwaga: Wyświetlane są wyłącznie zainstalowane źródła nośników.

Te elementy menu używane są do określenia rozmiaru i typu nośników załadowanych do źródła, np. do zasobnika, podajnika uniwersalnego lub podajnika ręcznego. Ustawianie rozmiaru i typu papieru to proces dwuetapowy. W pierwszej opcji menu pojawi się pozycja *Rozmiar* wytłuszczonym drukiem. Po wybraniu rozmiaru nośnika ekran zmieni się i pojawi się na nim pozycja *Typ* wytłuszczonym drukiem. Można wtedy dokonać wyboru typu nośnika.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Rozmiar/typ zasob. <x>	Określa domyślny rozmiar nośnika dla poszczególnych źródeł papieru. Uwaga: W przypadku zasobników z funkcją automatycznego wykrywania rozmiaru wyświetlana jest tylko wartość wykryta przez sprzęt.	*A4 (poza USA) A5 JIS B5 *Letter (USA) Legal Executive Folio Uniwersalny	Jeśli do dwóch źródeł został załadowany nośnik tego samego typu i o takim samym rozmiarze (a elementy menu <i>Rozmiar papieru</i> i <i>Typ papieru</i> są prawidłowo ustawione), zasobniki te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego ze źródeł nośników nośnik będzie automatycznie podawany z następnego połączonego źródła.
Rozmiar/typ zasob. <x>	Określa typ nośników ładowanych do poszczególnych źródeł. Uwaga: Jeśli dostępna jest nazwa zdefiniowana przez użytkownika, będzie ona wyświetlana zamiast opcji Typ niestandardowy <x> . Jeśli co najmniej dwa typy niestandardowe mają takie same nazwy, na liście <i>Typ papieru</i> pojawi się tylko jedna nazwa.	*Zwykły papier Karty Folie Błyszczący Etykiety Papier dokumentowy (Bond) Papier firmowy Formularze Papier kolorowy Typ niestandardowy <x>	Ten element menu służy do: • optymalizowania jakości wydruku dla określonego nośnika, • wybierania źródeł nośnika w aplikacji przez wybór typu i rozmiaru nośnika, • automatycznego łączenia źródeł nośnika. Źródła zawierające nośniki tego samego typu i o takim samym rozmiarze są automatycznie łączone przez drukarkę, jeśli dla ustawień <i>Rozmiar papieru</i> i <i>Typ papieru</i> wybrano prawidłowe wartości.
Roz./typ un. pod. pap.	Określa rozmiar nośnika ładowanego do podajnika uniwersalnego.	*A4 (poza USA) A5 JIS B5 *Letter (USA) Legal Executive Folio Statement Uniwersalny Koperta 7 3/4 Koperta 9 Koperta 10 Koperta DL Koperta B5 Koperta C5 Inne koperty	Podajnik uniwersalny jest wyświetlany na panelu operacyjnym tylko wtedy, kiedy opcja <i>Konfig. podajnik uniw.</i> jest ustawiona jako <i>Kaseta</i> . Uwaga: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfig. podajnik uniw.

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Roz./ typ un. pod. pap.	Określa typ nośnika ładowanego do podajnika uniwersalnego. Uwaga: Jeśli dostępna jest nazwa zdefiniowana przez użytkownika, będzie ona wyświetlana zamiast opcji Typ niestandardowy <x> . Jeśli co najmniej dwa typy niestandardowe mają takie same nazwy, na liście wartości przy opcji Typ papieru pojawi się tylko jedna nazwa.	*Zwykły papier Karty Folie Błyszczący Etykiety Papier dokumentowy (Bond) Koperta Papier firmowy Formularze Papier kolorowy Typ niestandardowy <x> Podajnik uniwersalny jest wyświetlany na panelu operacyjnym tylko wtedy, kiedy opcja Konfig. podajnik uniw. jest ustawiona jako Kaseła. Uwaga: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfig. podajnik uniw.
Rozm./ typ ręcz. papieru	Określa rozmiar nośnika ładowanego ręcznie.	*A4 (poza USA) A5 JIS B5 *Letter (USA) Legal Executive Folio Statement Uniwersalny
Rozm./ typ ręcz. papieru	Określa typ nośnika ładowanego ręcznie.	*Zwykły papier Karty Folie Błyszczący Etykiety Papier dokumentowy (Bond) Papier firmowy Formularze Papier kolorowy Typ niestandardowy <x>
Rozm./ typ ręcz. kopert	Określa rozmiar kopert ładowanych ręcznie.	Koperta 7 3/4 Koperta 9 *Koperta 10 (USA) *Koperta DL (poza USA) Koperta B5 Koperta C5 Inne koperty
Rozm./ typ ręcz. kopert	Określa typ kopert ładowanych ręcznie.	*Koperta Typ niestandardowy <x>

Konfig. podajnik uniw.

Ten element menu służy do konfigurowania podajnika uniwersalnego jako kolejnego zasobnika nośników lub jako podajnika ręcznego. Jeśli podajnik uniwersalny zostanie połączony z innym zasobnikiem, drukarka może pobierać nośniki z podajnika uniwersalnego przed pobraniem ich z innego zasobnika.

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Konfig. podajnik uniw.	Określa, w jakich przypadkach ma być wybierany nośnik załadowany do podajnika uniwersalnego.	*Kaseta Ręcznie

Zastąp rozmiar

Ten element menu jest wykorzystywany do określenia, czy drukarka może użyć innego rozmiaru papieru, jeśli żądany rozmiar papieru nie jest aktualnie załadowany do żadnego zasobnika drukarki. Na przykład, gdy element Zastąp rozmiar ustawiono jako Letter/A4, a w drukarce znajduje się jedynie papier w formacie Letter, w momencie wystąpienia żądania druku na papierze w formacie A4, drukarka zastępuje ten format formatem Letter i drukuje zadanie, nie wyświetlając komunikatu z żądaniem wymiany papieru.

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Zastąp rozmiar	Drukarka korzysta z określonego w tej opcji rozmiaru papieru, jeśli żądany rozmiar nie jest załadowany.	Wyłącz Statement/A5 Letter/A4 *Cała lista - Ustawienie wartości na Wyłącz oznacza, że zastępowanie rozmiaru papieru nie jest dozwolone. - Ustawienie wartości na Cała lista oznacza, że dozwolone są wszystkie dostępne możliwości zastępowania.

Tekstura papieru

Te elementy menu służą do określania tekstury nośnika dla każdego zdefiniowanego typu nośnika. Umożliwia to drukarce zoptymalizowanie jakości wydruku dla określonego nośnika.

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Tekstura zwykła	Określa teksturę nośnika załadowanego do określonego źródła.	Gładka *Normalna Gruboziarnista Uwaga: Domyślnym ustawieniem Tekstury pap. dokument. jest Gruboziarnista.
Tekstura folii		
Błyszcząca faktura		
Tekstura etykiet		
Tekstura pap. dokument.		
Tekstura kopert		
Tekstura pap. firmowego		
Tekstura formularzy		
Tekstura papieru kolor.		

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Tekstura kart	Określa teksturę kart załadowanych do określonego źródła.	Gładka *Normalna Gruboziarnista	Wyświetlane, jeśli Karty są obsługiwane przez określone źródło.
Tekstura niestandard. <x>	Określa teksturę nośnika niestandardowego załadowanego do określonego źródła.	Gładka *Normalna Gruboziarnista	Wyświetlane, jeśli niestandardowy typ nośnika jest obsługiwany przez określone źródło.

Gramatura papieru

Te elementy menu służą do określania gramatury papieru dla każdego zdefiniowanego typu nośnika. Umożliwia to drukarce zoptymalizowanie jakości wydruku w zależności od gramatury nośnika.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Gramatura - papier zwykły	Określa względną gramaturę nośnika załadowanego do określonego źródła i zapewnia prawidłowe przyleganie toneru do drukowanych arkuszy.	Lekki *Normalny Ciężki	
Gramatura - folie			
Gramatura - błyszcz.			
Gramatura - etykiety			
Gram. - papier dok.			
Gramatura - koperty			
Gramatura - papier firm.			
Gramatura - formularze			
Gramatura - papier kolor.			
Karty	Określa względną gramaturę kart załadowanych do określonego źródła.	Lekki *Normalny Ciężki	Wyświetlane, jeśli Karty są obsługiwane przez określone źródło.
Gramatura niestandard. <x>	Określa względną gramaturę papieru niestandardowego załadowanego do określonego źródła.	Lekki *Normalny Ciężki	Wyświetlane, jeśli niestandardowy typ nośnika jest obsługiwany przez określone źródło.

Ładowanie papieru

Te elementy menu służą do określania kierunku ładowania dla każdego typu nośnika. Po załadowaniu papieru z nadrukiem do źródła, do drukarki może zostać przekazana informacja o załadowaniu papieru do drukowania dwustronnego (dupleks). Za pomocą oprogramowania można następnie wybrać drukowanie jednostronne (simpleks) dla poszczególnego zadania. Po wybraniu drukowania jednostronnego drukarka automatycznie wstawia puste strony, aby prawidłowo wykonać zadanie druku jednostronnego.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Ładow. pap. błyszcz.	Prawidłowo obsługuje arkusze papieru formularzowego, niezależnie od tego czy wykonywane będzie zadanie druku dwu- czy jednostronnego.	Dupleks *Wyłącz	
Ładowanie pap. dok.			
Ładow. pap. firmowego			
Ładowanie formularzy			
Ładowanie pap. kolor.			
Ładow. niestandard. <x>	Prawidłowo obsługuje niestandardowe arkusze papieru z nadrukiem, niezależnie od tego czy wykonywane będzie zadanie druku dwu- czy jednostronnego.	Dupleks *Wyłącz	Wyświetlane, jeśli niestandardowy typ nośnika jest obsługiwany przez określone źródło.

Typy niestandardowe

Ten element menu służy do określania nazwy dla każdego niestandardowego typu papieru. Nazwy można przypisywać korzystając z narzędzia, takiego jak MarkVision™ lub za pomocą panelu operacyjnego.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Typ niestandardowy <x>	Określa typ nośnika powiązany z każdym Typem niestandardowym dostępnym w menu Typ papieru.	*Papier Karty Folie Błyszczący Etykiety Koperta	Niestandardowy typ nośnika musi być obsługiwany przez wybrane źródło, aby można mu było przypisać nazwę. Po przypisaniu, nazwa (skrótowa do 16 znaków) będzie wyświetlana zamiast określenia Typ niestandardowy <x> .

Konfiguracja uniwersalna

Te elementy menu służą do określania wysokości i szerokości Uniwersalnego rozmiaru papieru. Po określeniu wysokości i szerokości Uniwersalnego rozmiaru papieru drukarka będzie używać ustawień opcji Uniwersalny tak samo, jak innych rozmiarów papieru, w tym również do obsługi druku dwustronnego (dupleks) i kilku stron na arkuszu. Aby uzyskać więcej informacji o drukowaniu kilku stron na arkuszu, patrz **Druk wielu stron**.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Jednostki miary	Określa jednostki miary stosowane do wprowadzenia Uniwersalnej wysokości i szerokości.	Cale Milimetry	Domyślnym ustawieniem w USA są cale; domyślnym ustawieniem międzynarodowym są milimetry.
Szerokość w pionie	Określa szerokość w pionie nośnika uniwersalnego. Uwaga: Jeśli ustawiona wartość przekracza szerokość maksymalną, drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną wartość w calach lub milimetrach.	od 3 do 14,17 cala, z przyrostem co 0,01 cala od 76 do 360 mm, z przyrostem co 1 mm	Wyświetlane są cale lub milimetry, w zależności od ustawienia Jednostek miary; 8,5 cala to domyślne ustawienie w USA, zaś 216 mm to domyślne ustawienie międzynarodowe.
Wysokość w pionie	Określa wysokość w pionie nośnika uniwersalnego. Uwaga: Jeśli ustawiona wartość przekracza wysokość maksymalną, drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną wartość w calach lub milimetrach.	od 3 do 14,17 cala, z przyrostem co 0,01 cala od 76 do 360 mm, z przyrostem co 1 mm	Wyświetla cale lub milimetry, w zależności od ustawienia Jednostek miary; 14 cali to domyślne ustawienie w USA, zaś 356 mm to domyślne ustawienie międzynarodowe.
Kierunek podawania	Określa kierunek podawania papieru o rozmiarze Uniwersalny.	*Krótka krawędź Długa krawędź	Opcja Długa krawędź wyświetlana jest wyłącznie wtedy, gdy najdłuższa krawędź jest krótsza niż maksymalna fizyczna szerokość zasobnika drukarki.

Raporty

Strona ustawień menu

Ten element menu pozwala na wydrukowanie strony ustawień menu.

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Strona ustawień menu	Umożliwia wydrukowanie informacji dotyczących domyślnych ustawień drukarki oraz weryfikację, czy opcjonalne elementy wyposażenia drukarki są zainstalowane prawidłowo.	Po wybraniu tego elementu strona zostanie wydrukowana, po czym drukarka powróci do stanu Gotowa .

Statystyki urządzenia

Ten element menu wyświetla statystyki drukarki.

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Statystyki urządzenia	Umożliwia wydrukowanie informacji dotyczących statystyk drukarki.	Po wybraniu tego elementu strona zostanie wydrukowana, po czym drukarka powróci do stanu Gotowa .

Strona konfiguracji sieci

Ten element menu pozwala na wydrukowanie strony konfiguracji sieci.

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Strona konfiguracji sieci Jeżeli zainstalowane są dodatkowe opcje sieciowe, wyświetlona zostanie Strona ustawień sieci <x> .	Umożliwia wydrukowanie informacji dotyczących ustawień sieci oraz weryfikację połączenia sieciowego. Uwaga: Na tej stronie znajdują się również informacje ułatwiające konfigurację drukarki do drukowania sieciowego.	Po wybraniu tego elementu strona zostanie wydrukowana, po czym drukarka powróci do stanu Gotowa .

Lista profili

Ta opcja menu pozwala na wydrukowanie listy profili przechowywanych w drukarce.

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Lista profili	Umożliwia wydrukowanie listy profili przechowywanych w drukarce.	Po wybraniu tego elementu strona zostanie wydrukowana, po czym drukarka powróci do stanu Gotowa .

Strona konfiguracji NetWare

Ten element menu pozwala na wydrukowanie informacji dotyczących wewnętrznego serwera druku MarkNet™ N8000 Series.

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Strona konfiguracji NetWare	Pozwala na wydrukowanie informacji dotyczących wewnętrznego serwera druku MarkNet N8000 Series oraz ustawień sieci określonych przez element Ustawienia sieci <x> znajdujący się w Menu sieciowym.	Po wybraniu tego elementu strona zostanie wydrukowana, po czym drukarka powróci do stanu Gotowa .

Drukuj czcionki

Ten element menu pozwala na wydrukowanie listy czcionek przechowywanych w drukarce.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Drukuj czcionki	Umożliwia wydrukowanie zestawienia wszystkich czcionek dostępnych dla określonego języka drukarki.	Czcionki PCL	Umożliwia wydrukowanie zestawienia wszystkich czcionek drukarki dostępnych dla emulacji języka PCL.
		Czcionki PostScript	Umożliwia wydrukowanie zestawienia wszystkich czcionek drukarki dostępnych dla emulacji języka PostScript.

Drukuj katalog

Ten element menu pozwala na wydrukowanie spisu katalogów. Spis katalogów jest przedstawiany w postaci listy, na której widoczne są zasoby przechowywane na sformatowanej opcjonalnej karcie pamięci flash lub na dysku twardym.

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Drukuj katalog	Umożliwia wydrukowanie listy zasobów przechowywanych na opcjonalnej karcie pamięci flash lub na dysku twardym. Uwaga: Element Drukuj katalog jest dostępny tylko wtedy, gdy została zainstalowana i sformatowana całkowicie sprawna pamięć flash lub dysk, a opcja Rozmiar bufora zadań nie jest ustawiona na 100%.	Po wybraniu tego elementu strona zostanie wydrukowana, po czym drukarka powróci do stanu Gotowa .

Ustawienia

Menu ustawień

Za pomocą tych elementów menu można skonfigurować wiele funkcji drukarki.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Język wyświetlany	Pozwala na określenie języka, w jakim będzie wyświetlany tekst na panelu operacyjnym.	English	Uwaga: Niektóre opcje mogą być niedostępne.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russian	
		Polski	
		Hungarian	
		Turkish	
		Czech	
		Simplified Chinese	
		Traditional Chinese	
		Korean	
		Japanese	

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Wygaszacz	Określa czas (liczony w minutach od zakończenia wydruku zadania), po upływie którego drukarka przechodzi do trybu oszczędzania energii.	Wyłączony	Wartość ta nie pojawia się, jeśli nie jest wyłączona opcja Oszczędz. energii. Więcej informacji na ten temat znajduje się w <i>Podręczniku użytkownika</i> .
		1...240	Określa czas (liczony od zakończenia wydruku zadania), po upływie którego drukarka przechodzi do trybu oszczędzania energii. (Drukarka może nie obsługiwać pełnego zakresu wartości). Domyślne ustawienia fabryczne Wygaszacza są zróżnicowane dla poszczególnych modeli drukarek. Aby sprawdzić aktualne ustawienie trybu Wygaszacz, należy wydrukować stronę z ustawieniami menu. Drukarka znajdująca się w trybie Wygaszacz, jest gotowa do przyjmowania zadań drukowania. Aby drukarka przechodziła do trybu Wygaszacz po upływie 1 minuty od zakończenia wydruku zadania, należy wybrać wartość 1. Takie ustawienie zapewnia znaczne ograniczenie zużycia energii, ale nagrzewanie drukarki trwa dłużej. Wartość 1 powinna zostać wybrana, jeśli drukarka wykorzystuje ten sam obwód elektryczny co oświetlenie pomieszczenia i zaobserwowano migotanie światła lamp. Jeśli drukarka jest stale użytkowana, należy wybrać wysoką wartość. W większości przypadków takie ustawienie zapewnia gotowość drukarki do pracy po możliwie krótkim okresie nagrzewania. Aby znaleźć pośrednie rozwiązanie, uwzględniające zarówno kwestię zużycia energii, jak i długość okresu nagrzewania, należy wybrać wartość z przedziału od 1 do 240 minut.
Alarmy	Określa, czy drukarka ma wydawać dźwiękowy sygnał alarmowy w sytuacji, gdy urządzenie wymaga interwencji operatora.	Sterowanie alarmem: Wyłącz *Pojedynczy Ciągły	Wyłącz – Drukarka nie emituje dźwiękowego sygnału alarmowego. Pojedynczy – Drukarka emituje trzy krótkie sygnały akustyczne. Ciągły – Drukarka powtarza trzy sygnały akustyczne co 10 sekund.
		Alarm dot. kasety: Wyłącz *Pojedynczy Ciągły	

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Limity czasu oczek.	Określa czas (liczony w sekundach), po upływie którego drukarka powraca do głównego okna, lub przez który oczekuje na komunikat zakończenia zadania lub kolejne porcje danych z komputera. Uwaga: Element menu Czas oczekiwania jest dostępny tylko w przypadku korzystania z emulacji języka PostScript. Ten element menu nie oddziałuje w żaden sposób na zadania drukowania korzystające z emulacji języka PCL.	Czas oczek. ekranu: 15–300 (*30)	Wyłączone – Wyłącza opcję Czas oczek. ekranu. 15–300 – Określa czas, po upływie którego drukarka powraca do głównego okna.
		Oczekiwanie na wydruk: Wyłączone 1–255 (*90)	Wyłączone – Wyłącza opcję Oczekiwanie na wydruk. 1–255 – Określa czas, przez który drukarka oczekuje na komunikat zakończenia zadania, zanim anuluje pozostałą część zadania wydruku. Uwaga: Po upływie tego czasu zostaną wydrukowane wszystkie częściowo sformatowane strony znajdujące się w drukarce. Dodatkowo drukarka sprawdza pozostałe porty wejściowe w poszukiwaniu danych.
		Czas oczekiwania: Wyłączone 15...65535 (*40)	Wyłączone – Wyłącza opcję Czas oczekiwania. 15...65535 – Określa czas, przez który drukarka oczekuje na przestanie kolejnych danych, i po upływie którego zadanie zostanie anulowane.

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Odzyskiwanie drukow.	Określa, czy drukarka ma kontynuować pracę po przejściu w tryb offline, ponownie wydrukować zacięte arkusze, lub czekać do momentu, gdy cała strona zostanie przetworzona i przygotowana do wydruku.	Autokontynuacja: *Wyłączona 5–255	Umożliwia drukarce automatyczną kontynuację pracy po przejściu w tryb offline, jeśli problem ten nie zostanie rozwiązany po upływie określonego czasu. 5–255 – Określa czas oczekiwania drukarki (w sekundach).
		Zacięcia - ponów: Włącz Wyłącz *Auto	Określa, czy drukarka ma ponownie drukować zacięte arkusze. Włącz – Arkusze, które uległy zacięciu, są ponownie drukowane. Wyłącz – Arkusze, które uległy zacięciu, nie są ponownie drukowane. Auto – Arkusze, które uległy zacięciu, są ponownie drukowane, chyba że pamięć wymagana do przetworzenia tych arkuszy jest potrzebna do realizacji innych zadań.
		Ochrona strony: *Wyłącz Włącz	Prawidłowo drukuje stronę, która w innym przypadku może powodować błędy typu Zbyt złożona strona . Wyłącz – Jeśli pamięć jest zbyt mała do przetworzenia całej strony, zostanie wydrukowana tylko część danych z określonej strony. Włącz – Strona zostanie najpierw przetworzona do końca, a dopiero potem będzie drukowana. Uwaga: Jeśli po wybraniu opcji Włącz nadal nie można wydrukować określonej strony, należy zmniejszyć rozmiar i liczbę czcionek na tej stronie lub zwiększyć ilość zainstalowanej pamięci drukarki. Uwaga: W przypadku większości zadań nie jest konieczne wybranie opcji Włącz . Jeśli wybrana została opcja Włącz , szybkość drukowania może ulec zmniejszeniu.
Język drukarki	Określa domyślny język drukarki używany w procesie komunikacji komputera z drukarką. Uwaga: Ustawienie konkretnego języka drukarki jako języka domyślnego nie wyklucza możliwości wysyłania przy użyciu aplikacji zadań drukowania korzystających z drugiego języka.	Emulacja PCL *Emulacja PS	Emulacja PCL – Wykorzystuje interpreter języka PCL do odbierania komunikatów hosta. Emulacja PostScript – Wykorzystuje interpreter języka PS do odbierania komunikatów hosta.

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Obszar wydruku	Modyfikuje logiczny i fizyczny obszar przeznaczony do zadrukowania.	*Normalny Cała strona	Uwaga: Ustawienie Cała strona ma wpływ tylko na strony drukowane przy użyciu interpretera języka PCL 5. Ustawienie to nie ma wpływu na strony drukowane przy użyciu interpreterów języka PCL XL lub PostScript. Próba wydrukowania jakichkolwiek danych poza obszarem drukowania, określonym przez element Normalny obszar wydruku, spowoduje obcięcie obrazu do granic określonych przez ten element.
Miejsce zapisu	Określa miejsce przechowywania pobranych zasobów. Umieszczenie pobranych zasobów w pamięci flash lub na dysku twardym zapewnia zapisanie ich w sposób trwały, w odróżnieniu od nietrwałego przechowywania danych zapewnianego przez pamięć RAM. Po wyłączeniu drukarki zasoby znajdujące się w pamięci flash lub na dysku twardym nie zostaną utracone.	*Pamięć RAM	Wszystkie pobierane zasoby są automatycznie umieszczane w pamięci RAM drukarki.
		Pamięć flash	Wszystkie pobierane zasoby są automatycznie zapisywane w pamięci flash.
		Dysk	Wszystkie pobierane zasoby są automatycznie zapisywane na dysku twardym.
Rejestrowanie zadań	Określa, czy informacje statystyczne dotyczące ostatnio wykonanych zadań drukowania mają być przechowywane na dysku twardym. Są to następujące informacje: czy określone zadanie zostało wydrukowane bezbłędnie czy z błędami, data i godzina wydruku, rozmiar zadania (wyrażony w bajtach), wybrany przez użytkownika rozmiar i typ nośnika, całkowita liczba stron wydruku i wybrana przez użytkownika liczba kopii. Uwaga: Element Rejestrowanie zadań jest wyświetlany pod warunkiem, że zainstalowany jest dysk twardy, nie jest on wadliwy ani nie jest zabezpieczony przed odczytem/zapisem bądź zapisem, a opcja Rozmiar bufora zadań nie jest ustawiona na 100%.	*Wyłącz	Informacje statystyczne o zadaniach nie są przechowywane na dysku.
		Włącz	Informacje o ostatnio wykonanych zadaniach drukowania są przechowywane na dysku.
Zapis zasobów	Określa, co drukarka ma zrobić z pobranymi zasobami, np. czcionkami i makrami przechowywanymi w pamięci RAM, w wypadku otrzymania zadania wymagającego więcej pamięci, niż jest dostępne.	*Wyłącz	Drukarka zachowuje pobrane zasoby tylko do momentu, gdy konieczna jest dodatkowa pamięć. Następnie zostaną usunięte zasoby skojarzone z nieaktywnym językiem drukarki.
		Włącz	Podczas zmian języków i operacji resetowania drukarki urządzenie zachowuje wszystkie pobrane zasoby dotyczące wszystkich języków drukarki. Jeśli w drukarce zabraknie pamięci, zostanie wyświetlony komunikat 38 Pamięć pełna .

Korzystanie z menu drukarki



Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Ustawienia fabryczne	Przywraca ustawienia drukarki do domyślnych wartości fabrycznych.	*Nie przywracaj	Ustawienia zdefiniowane przez użytkownika pozostają niezmienione.
		Przywróć	- Wszystkim elementom menu przywracane są ustawienia fabryczne, z wyjątkiem: - wyświetlanego języka - wszystkich ustawień w menu Równoległy, Szeregowy, Menu sieciowe i Menu USB. - Wszystkie pobrane zasoby (czcionki, makra oraz zestawy symboli) znajdujące się w pamięci RAM drukarki są usuwane. (Zasoby znajdujące się na karcie pamięci flash lub na dysku twardym pozostają bez zmian).

Menu wykańczania

Te elementy menu służą do określania sposobu wyprowadzania wydruków przez drukarkę.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Dupleks	Ustawia drukowanie dwustronne (dupleks) jako opcję domyślną dla wszystkich zadań drukowania. Uwaga: Aby drukowanie dwustronne było wykonywane tylko dla określonych zadań, w ustawieniach sterownika drukarki należy wybrać opcję Dupleks .	Włącz	Zadrukowywane są obie strony arkusza.
		*Wyłącz	Drukarka drukuje na jednej stronie arkusza.

Korzystanie z menu drukarki

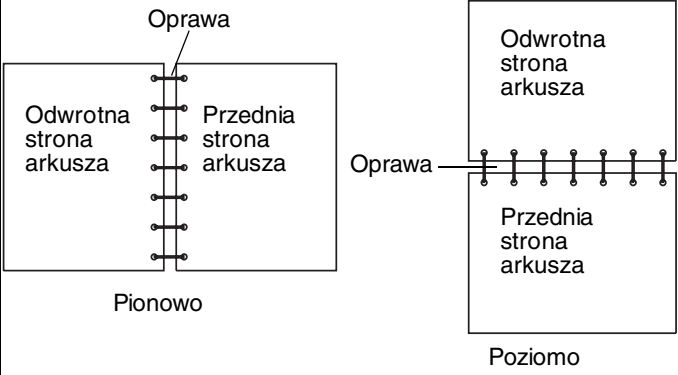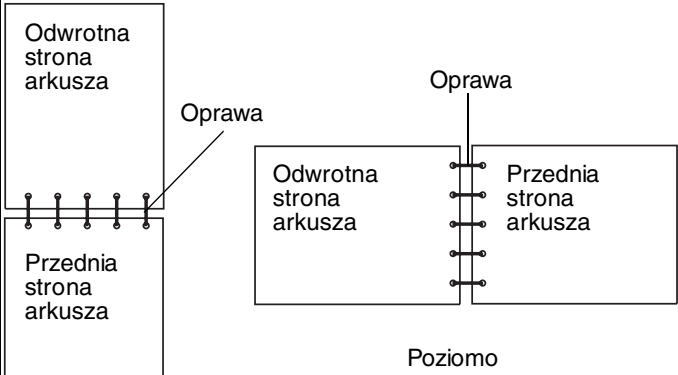Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Brzeg na oprawę	Określa sposób składania arkuszy zadrukowanych dwustronnie oraz orientację odwrotnej strony arkusza (strony parzyste) w stosunku do strony przedniej (strony nieparzyste).	*Długa krawędź Składanie odbywa się wzdłuż dłuższej krawędzi strony (lewa krawędź w przypadku orientacji pionowej i górna krawędź w przypadku orientacji poziomej). Poniższy rysunek przedstawia sposób składania wzdłuż dłuższej krawędzi strony w przypadku orientacji pionowej i poziomej: 	
		Krótką krawędź Składanie odbywa się wzdłuż krótszej krawędzi strony (górna krawędź w przypadku orientacji pionowej i lewa krawędź w przypadku orientacji poziomej). Poniższy rysunek przedstawia sposób składania wzdłuż krótszej krawędzi strony w przypadku orientacji pionowej i poziomej: 	
Liczba kopii	Określa liczbę kopii, która ma być wartością domyślną dla drukarki. Uwaga: Liczbę kopii wymaganą dla danego zadania należy określić w ustawieniach sterownika drukarki.	1...999 (*1)	Wartości wybrane w ustawieniach sterownika zawsze mają priorytet w stosunku do wartości wybranych na panelu operacyjnym.
Puste strony	Określa, czy do wydruków mają być dołączane puste strony generowane przez aplikację.	*Nie drukuj	Drukarka nie drukuje pustych stron wygenerowanych przez aplikację.
		Drukuj	Drukarka drukuje puste strony wygenerowane przez aplikację.

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Sortowanie	W przypadku drukowania wielu kopii zadania strony zadania układane są po kolei.	Włącz	Drukowanych będzie tyle egzemplarzy całego dokumentu, ile wynosi wartość elementu menu Liczba kopii. Na przykład, jeśli w polu Liczba kopii zostanie ustawiona wartość 2, a do drukowania zostaną wysłane trzy strony, drukowanie będzie przebiegało w następującej kolejności stron: 1, 2, 3, 1, 2 i 3.
		*Wyłącz	Każda strona zadania jest drukowana w liczbie kopii określonej przez element menu Liczba kopii. Na przykład, jeśli w polu Liczba kopii zostanie wybrana wartość 2, a do drukowania zostaną wysłane trzy strony, drukowanie będzie przebiegało w następującej kolejności stron: 1, 1, 2, 2, 3 i 3.
Arkusze separujące	Dodaje puste arkusze separujące między zadaniami, wieloma kopiami jednego zadania lub między poszczególnymi stronami zadania.	*Brak	Arkusze separujące nie są wstawiane.
		Między kopiami	Drukarka umieszcza pusty arkusz między poszczególnymi kopiami zadania. Jeśli dla opcji Sortowanie wybrana jest wartość Wyłącz, puste strony są umieszczane między kolejnymi zestawami wydrukowanych stron (wszystkie strony 1, wszystkie strony 2 itd.). Jeśli dla opcji Sortowanie wybrana jest wartość Włącz, puste strony są umieszczane między kolejnymi posortowanymi kopiami danego zadania.
		Między zadaniami	Puste arkusze są umieszczane między zadaniami.
		Między stronami	Puste arkusze są umieszczane między poszczególnymi stronami zadania. Ta opcja jest użyteczna w przypadku drukowania na foliach lub wtedy, gdy użytkownik chce umieścić w dokumencie puste arkusze przeznaczone na uwagi.
Źródło separatorów	Określa źródło, w którym znajdują się arkusze separujące.	Zasobnik <x> (*Zasobnik 1)	Arkusze separujące są pobierane z określonego zasobnika.
		Podajnik uniwersalny	Arkusze separujące są pobierane z podajnika uniwersalnego. Uwaga: W opcji Konfig. podajnik uniw. musi zostać wybrana wartość Kaset.

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości																								
Druk wielu stron	Drukuje obrazy wielu stron na jednej stronie arkusza papieru. Ta funkcja jest również określana mianem <i>n stron na arkuszu</i> lub <i>Oszczędzanie papieru</i> .	*Wyłącz	Na jednym arkuszu drukowany jest 1 obraz strony.																							
		2 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowane są 2 obrazy stron.																							
		3 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowane są 3 obrazy stron.																							
		4 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowane są 4 obrazy stron.																							
		6 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowanych jest 6 obrazów stron.																							
		9 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowanych jest 9 obrazów stron.																							
		12 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowanych jest 12 obrazów stron.																							
		16 na arkuszu	Na jednym arkuszu drukowanych jest 16 obrazów stron.																							
Kolejność stron	Określa sposób rozmieszczenia obrazów stron w przypadku stosowania opcji Druk wielu stron. Rozmieszczenie obrazów zależy od ich liczby i orientacji, która może być pionowa lub pozioma.	*Pozioma																								
		Pionowa																								
		Odwróć w poziomie																								
		Odwróć w pionie																								
	Na przykład, jeśli dla wydruku 4 na stronie wybrano orientację pionową, rozmieszczenie obrazów stron może być różne, w zależności od wybranej przez użytkownika opcji Kolejność stron:																									
	<table><tr><th colspan="2">Kolejność pozioma</th><th colspan="2">Kolejność pionowa</th><th colspan="2">Odwrócona kolejność pozioma</th><th colspan="2">Odwrócona kolejność pionowa</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td></tr></table>			Kolejność pozioma		Kolejność pionowa		Odwrócona kolejność pozioma		Odwrócona kolejność pionowa		1	2	1	3	2	1	3	1	3	4	2	4	4	3	4
Kolejność pozioma		Kolejność pionowa		Odwrócona kolejność pozioma		Odwrócona kolejność pionowa																				
1	2	1	3	2	1	3	1																			
3	4	2	4	4	3	4	2																			
Widok wielu stron	Określa orientację arkusza zawierającego obrazy wielu stron.	*Auto	Drukarka sama wybiera orientację pionową lub poziomą.																							
		Długa krawędź	Ustawia dłuższą krawędź arkusza jako górę strony (orientacja pozioma).																							
		Krótką krawędź	Ustawia krótszą krawędź arkusza jako górę strony (orientacja pionowa).																							
Ramka wokół stron	Drukuje obramowanie wokół obrazu każdej strony w przypadku stosowania opcji Druk wielu stron.	*Brak	Ramki wokół poszczególnych obrazów stron nie są drukowane.																							
		Pełne	Wokół poszczególnych obrazów stron drukowane są ramki w postaci ciągłych linii.																							

Menu jakości

Te elementy menu pozwalają na zmianę ustawień mających wpływ na jakość wydruku oraz zmniejszających zużycie tonera.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Tryb druku	Określa, czy obrazy drukowane są jako monochromatyczne, w skali szarości czy kolorowe.	*Kolor	
		Tylko czarny	
Korekcja kolorów	Umożliwia dostosowanie drukowanego koloru w celu lepszego dopasowania do kolorów innego urządzenia lub standardowych systemów koloru. Ze względu na różnice, jakie występują między kolorami addytywnymi i subtraktywnymi, niektóre kolory widoczne na monitorze są niemożliwe do powielenia na drukarce.	*Auto	Powoduje zastosowanie innych tabel konwersji koloru dla każdego obiektu na drukowanej stronie, w zależności od typu obiektu oraz sposobu określenia koloru dla każdego z tych obiektów.
		Wyłącz	Korekcja koloru nie jest stosowana.
		Ręcznie	Umożliwia dostosowanie tabel konwersji koloru użytych dla każdego obiektu na drukowanej stronie, w zależności od typu obiektu oraz sposobu określenia koloru dla każdego z tych obiektów. Dostosowanie wykonywane jest przy użyciu opcji dostępnych za pomocą elementu Kolor ręcznie.
Rozdzielczość wydruku	Umożliwia wybór rozdzielczości wydruku.	1200 dpi	Zapewnia wydruk w największej rozdzielczości, co zapewnia pożądaną jakość wydruku określonych obrazów i grafiki. To ustawienie zapewnia również zwiększony połysk.
		*4800 CQ	Ustawienie domyślne.
Intensywność toneru	Rozjaśnianie lub przyciemnianie wydruku oraz zmniejszanie zużycia toneru.	1	Największa redukcja zużycia toneru.
		2	Dodatkowa redukcja zużycia toneru.
		3	Redukcja zużycia toneru.
		4	Ustawienie domyślne.
		5	Jeśli drukarka działa w trybie Tylko czarny, ustawienie wartości 5 zwiększa gęstość i intensywność toneru we wszystkich zadaniach drukowania. Jeśli drukarka działa trybie Kolor, ustawienie wartości 5 będzie miało taki sam skutek, jak użycie wartości 4.
Oszczędzanie kolorów	Umożliwia oszczędzanie toneru w grafikach i obrazach przy zachowaniu wysokiej jakości wydruku tekstu. Zużycie toneru podczas drukowania grafiki i obrazów jest zredukowane, natomiast tekst drukowany jest przy użyciu domyślnej ilości toneru. Wybór tego ustawienia spowoduje zastąpienie ustawienia Intensywność toneru. Tryb oszczędzania koloru nie jest obsługiwany w języku PPDS i jest częściowo obsługiwany przez sterownik emulacji PCL.	Włącz	
		*Wyłącz	

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Jasność RGB	Ułatwia regulowanie jasności, kontrastu i nasycenia wydruku kolorowego.	-6, -5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 to najniższa możliwa wartość. 6 to najwyższa możliwa wartość.
Kontrast RGB	Funkcje te nie wpływają na drukowanie obrazów z plików wykorzystujących specyfikację kolorów CMYK. Aby uzyskać więcej informacji na temat specyfikacji kolorów, patrz część Najczęściej zadawane pytania dotyczące drukowania kolorów w <i>Podręczniku użytkownika</i> na dysku CD-ROM. Podręcznik użytkownika - publikacje.	*0, 1, 2, 3, 4, 5	5 to najwyższa możliwa wartość.
Nasycenie RGB		*0, 1, 2, 3, 4, 5	5 to najwyższa możliwa wartość.
Równowaga kolorów	Pozwala dokonać delikatnej regulacji kolorów na wydruku za pomocą zwiększenia lub zmniejszenia ilości toneru osobno dla każdego koloru.	Cyjan	-5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5 -5 to najniższa możliwa wartość. 5 to najwyższa możliwa wartość.
		Magenta	
		Żółty	
		Czarny	
		Przywróć domyślne	Ustawia wartość 0 (zero) dla kolorów: Cyjan, Magenta, Żółty i Czarny
Próbki kolorów	Funkcja pomocna w dokonaniu wyboru drukowanych kolorów. Umożliwia wydrukowanie próbek kolorów dla poszczególnych tabel konwersji kolorów RGB i CMYK stosowanych w drukarce. Strony próbek kolorów składają się z serii kolorowych pól wraz z kombinacjami kolorów RGB lub CMYK tworzącymi kolor widoczny w każdym polu. Strony te mogą być pomocne w wyborze kombinacji RGB lub CMYK, jakie powinny być zastosowane w oprogramowaniu w celu uzyskania oczekiwanych kolorów wydruku. Interfejs wbudowanego serwera WWW, dostępny tylko w modelach sieciowych, zapewnia jeszcze większą elastyczność w wyborze kolorów. Umożliwia dostęp do opcji drukowania szczegółowych próbek kolorów. Naciśnij przycisk , aby wydrukować wybraną próbkę kolorów.	Wyświetlacz sRGB	Drukowanie próbek RGB z wykorzystaniem tabel konwersji kolorów Wyświetlacz sRGB.
		Żywe kolory sRGB	Drukowanie próbek RGB z wykorzystaniem tabel konwersji kolorów Żywe kolory sRGB.
		Wyświetlacz – pełna czerń	Drukowanie próbek RGB z wykorzystaniem tabel konwersji Wyświetlacz – pełna czerń.
		Żywe kolory	Drukowanie próbek RGB z wykorzystaniem tabel konwersji kolorów Żywe kolory.
		Wyłącz — RGB	Konwersja koloru jest stosowana.
		US CMYK	Drukowanie próbek CMYK z wykorzystaniem tabel konwersji kolorów US CMYK.
		Euro CMYK	Drukowanie próbek CMYK z wykorzystaniem tabel konwersji kolorów Euro CMYK.
		Żywe kolory CMYK	Drukowanie próbek CMYK z wykorzystaniem tabel konwersji kolorów Żywe kolory CMYK.
		Wyłącz — CMYK	Konwersja koloru nie jest stosowana.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Kolor ręcznie	Umożliwia dostosowanie konwersji kolorów RGB lub CMYK zastosowanych w każdym obiekcie na drukowanej stronie. Konwersję kolorów danych określonych przy wykorzystaniu kombinacji RGB można regulować w zależności od rodzaju obiektu (tekst, grafika, obraz).	Obraz RGB	Żywe kolory: Stosowana jest tabela konwersji kolorów generująca żywsze i bardziej nasycone kolory. *Wyświetlacz sRGB: Stosowana jest tabela konwersji kolorów generująca wydruk zbliżony do kolorów wyświetlanych na ekranie monitora. Wyświetlacz – pełna czerń: Stosowana jest tabela konwersji kolorów generująca wydruk zbliżony do kolorów wyświetlanych na ekranie monitora, przy czym do odwzorowania neutralnych odcieni szarości stosowany jest tylko toner czarny. Żywe kolory sRGB: Zwiększenie nasycenia kolorów dla tabeli konwersji kolorów Wyświetlacz sRGB. Opcja zalecana dla grafiki prezentacyjnej i tekstu. Wyłącz: Konwersja koloru nie jest stosowana.
		Tekst RGB	Żywe kolory Wyświetlacz sRGB Wyświetlacz - pełna czerń *Żywe kolory sRGB Wyłącz
		Grafika RGB	
		Obraz CMYK Tekst CMYK Grafika CMYK	*US CMYK (domyślne wartości fabryczne, właściwe dla danego kraju/regionu): Zastosowanie tabeli konwersji kolorów zbliżonych do kolorów wydruku SWOP. *Euro CMYK (domyślne wartości fabryczne, właściwe dla danego kraju/regionu): Zastosowanie tabeli konwersji kolorów zbliżonych do kolorów wydruku EuroScale. Żywe kolory CMYK: Zwiększenie nasycenia kolorów dla tabeli konwersji kolorów US CMYK. Wyłącz: Konwersja koloru nie jest stosowana.
Regulacja koloru	Uruchamia ponowną kalibrację tabel konwersji kolorów drukarki. Pozwala to drukarce na korygowanie zmian kolorów wydruku, mogących powstawać na skutek zmiennych warunków otoczenia, takich jak temperatura i wilgotność pomieszczenia. Regulacja koloru odbywa się w oparciu o wewnętrzne algorytmy drukarki. Jednocześnie przeprowadzana jest również ponowna kalibracja kolorów.	Brak	Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć automatyczną regulację. Podczas trwania tego procesu, na panelu operacyjnym drukarki pojawia się napis Kalibrowanie .

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Popraw cien. linie	Opcja włączająca tryb drukowania bardziej odpowiedni dla pewnych plików zawierających cienkie linie szczegółów, jak np. rysunki architektoniczne, mapy, schematy układów elektronicznych i diagramy sekwencji działań. Opcja Popraw cien. linie nie jest elementem menu. Ustawienie to jest dostępne jedynie w sterowniku z emulacją PCL, w sterowniku PostScript lub na wbudowanym serwerze WWW.	Włącz	Zaznacz pole wyboru w sterowniku.
		*Wyłącz	Usuń zaznaczenie pola wyboru w sterowniku.

Menu testów

Te elementy menu umożliwiają zmiany ustawień drukarki, usuwanie zadań, konfigurowanie wyposażenia drukarki i rozwiązywanie związanych z nią problemów.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Ustawienia fabryczne	Przywraca ustawienia drukarki do domyślnych opcji fabrycznych.	*Nie przywracaj	Ustawienia zdefiniowane przez użytkownika pozostają niezmienione.
		Przywróć teraz	Wszystkim elementom menu przywracane są ustawienia fabryczne, z wyjątkiem: - wyświetlanego języka, - wszystkich ustawień w menu Równoległy, Szeregowy, Menu sieciowe i Menu USB, - zasobów znajdujących się na karcie pamięci flash lub na dysku twardym. Uwaga: Wszystkie pobrane zasoby (czcionki, makra oraz zestawy symboli) znajdujące się w pamięci RAM drukarki są usuwane.
Usuń wstrzym. zadania	Usuwa zadania poufne i wstrzymane z dysku twardego drukarki.	Poufne Wstrzymane Nie przywrócone Wszystkie	Wybranie wartości ma wpływ jedynie na zadania znajdujące się w drukarce. Nie ma ono wpływu na zakładki, zadania znajdujące się modułach pamięci flash ze złączem USB oraz na inne rodzaje zadań wstrzymanych.
Formatuj pamięć flash	Formatuje pamięć flash. Ostrzeżenie: Nie wolno wyłączać drukarki podczas formatowania pamięci flash. Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko wtedy, gdy została zainstalowana całkowicie sprawna opcjonalna karta pamięci flash, a zapis lub odczyt/zapis na niej nie został zabezpieczony hasłem.	Tak	Dane przechowywane w pamięci flash zostają usunięte, a następnie pamięć flash zostaje przygotowana na przyjęcie nowych zasobów.
		Nie	Zamierzona czynność formatowania pamięci flash zostaje anulowana, a bieżące zasoby są nadal przechowywane w pamięci flash.

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Defragm. pamięć flash	Odzyskuje obszar pamięci utracony podczas usuwania zasobów z pamięci flash. Ostrzeżenie: Nie wolno wyłączać drukarki podczas defragmentacji pamięci flash. Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko wtedy, gdy została zainstalowana całkowicie sprawna opcjonalna karta pamięci flash, a zapis lub odczyt/zapis na niej nie został zabezpieczony hasłem.	Tak	Przenosi do pamięci drukarki wszystkie zasoby przechowywane w pamięci flash, a następnie formatuje opcjonalną pamięć flash. Po zakończeniu operacji formatowania zasoby są ładowane z powrotem do pamięci flash.
		Nie	Zamierzona czynność defragmentacji pamięci flash zostaje anulowana.
Formatuj dysk	Formatuje dysk twardy drukarki. Ostrzeżenie: Nie wolno wyłączać drukarki podczas formatowania dysku twardego. Uwaga: Ten element menu jest dostępny tylko wtedy, gdy został zainstalowany całkowicie sprawny opcjonalny dysk twardy, a zapis lub odczyt/zapis na nim nie został zabezpieczony hasłem.	Tak	Wszystkie dane przechowywane na dysku twardym zostają usunięte, a następnie dysk zostaje przygotowany na przyjęcie nowych zasobów.
		Nie	Zamierzona czynność formatowania dysku twardego zostaje anulowana, a bieżące zasoby są nadal przechowywane na dysku.
Statystyka zadań	Drukuje zestawienie statystyk zadań przechowywanych na dysku twardym lub usuwa wszystkie informacje statystyczne z dysku. Uwaga: Ten element menu jest dostępny tylko wtedy, gdy został zainstalowany całkowicie sprawny opcjonalny dysk twardy, a zapis lub odczyt/zapis na nim nie został zabezpieczony hasłem.	Drukuj	Drukuje wszystkie informacje statystyczne dotyczące najnowszych zadań drukowania.
		Wyczyść	Usuwa z dysku twardego wszystkie zgromadzone informacje statystyczne dotyczące zadań.
Druk szesnastkowy	Pomaga w identyfikacji źródła problemów z zadaniem wydruku.	Włącz	Po wybraniu opcji Druk szesnastkowy wszystkie wysłane do drukarki dane drukowane są w postaci szesnastkowej oraz za pomocą odwzorowania znaków. Kody sterujące nie są przetwarzane. Uwaga: Aby zakończyć tryb druku szesnastkowego, należy wyłączyć lub zresetować drukarkę: 1 Naciśnij przycisk . 2 Naciskaj przycisk  do momentu pojawienia się  Zresetuj drukarkę, a następnie naciśnij przycisk .
Estymator pokrycia	Podaje szacunkową wartość procentową pokrycia strony kolorami cyjan, magenta, żółtym i czarnym. Estymator drukowany jest na stronie separującej.	*Wyłącz	Procentowa wartość pokrycia nie jest drukowana.
		Włącz	Drukuje szacowany procent pokrycia tonerem dla każdego koloru na stronie.
Kontrast LCD	Reguluje kontrast wyświetlacza panelu operacyjnego.	1 – 10 (*5)	Ustawienie wyższej wartości powoduje, że wyświetlacz jest jaśniejszy; niższa wartość powoduje, że wyświetlacz jest ciemniejszy.

Menu PDF

Te elementy menu pozwalają na zmianę ustawień drukarki mających wpływ na zadania wykorzystujące pliki PDF.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Skaluj do rozmiaru	Dopasowuje zawartość strony do rozmiaru wybranego nośnika.	Tak *Nie	Tak – Dopasowuje stronę do wybranego nośnika. Nie – Nie dopasowuje strony; jeśli drukowany tekst lub grafika są większe niż wybrany nośnik, zostaną one przycięte.
Adnotacje	Określa, czy w pliku PDF zostaną wydrukowane adnotacje.	*Nie drukuj Drukuj	Nie drukuj – Nie drukuje adnotacji w pliku PDF. Drukuj – Drukuje adnotacje w pliku PDF.

Menu PostScript

Te elementy menu pozwalają zmienić ustawienia drukarki mające wpływ na zadania wykorzystujące język drukarki PostScript.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Drukuj błąd PS	Drukuję stronę opisującą błąd emulacji PostScriptu w przypadku wystąpienia błędu.	Włącz	Zadanie zostaje odrzucone, ale wcześniej drukowany jest komunikat o błędzie.
		*Wyłącz	Zadanie drukowania zostaje odrzucone, a komunikat o błędzie nie jest drukowany.
Priorytet czcionek	Określa kolejność wyszukiwania czcionek. Uwaga: Element Priorytet czcionek jest wyświetlany pod warunkiem, że zainstalowana jest sformatowana pamięć flash lub dysk twardy, nie są one wadliwe ani zabezpieczone przed odczytem/zapisem bądź zapisem, a opcja Rozmiar bufora zadań nie jest ustawiona na 100%.	*Rezydentne	Drukarka szuka najpierw żądanej czcionki w pamięci drukarki, a następnie w pamięci flash lub na dysku twardym.
		Flash/Dysk	Drukarka szuka najpierw żądanej czcionki w pamięci flash lub na dysku twardym, a następnie w pamięci drukarki.
Wygładzanie obrazu	Poprawia kontrast i ostrość obrazów w formacie map bitowych o niskiej rozdzielczości (np. obrazów pobranych ze stron internetowych) i wygładza przejścia kolorów. Uwaga: Opcja Wygładzanie obrazu nie oddziałuje w żaden sposób na obrazy o rozdzielczości wynoszącej co najmniej 300 dpi.	Włącz	Poprawia obrazy o niskiej rozdzielczości, takie jak grafiki o rozdzielczości 72 dpi.
		*Wyłącz	Przy drukowaniu wszystkich obrazów wykorzystywana jest domyślna rozdzielczość.

Menu emulacji PCL

Te elementy menu pozwalają zmienić ustawienia drukarki mające wpływ na zadania wykorzystujące język emulacji PCL.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Źródło czcionek	Określa zestaw czcionek wyświetlany dla elementu menu Nazwa czcionki.	*Rezydentne	Wyświetla wszystkie czcionki znajdujące się w pamięci RAM drukarki zainstalowane przez producenta.
		Dysk	Wyświetla wszystkie czcionki przechowywane na dysku twardym drukarki.
		Flash	Wyświetla wszystkie czcionki przechowywane w pamięci flash.
		Pobrane	Wyświetla wszystkie czcionki załadowane do pamięci RAM drukarki.
		Wszystkie	Wyświetla wszystkie czcionki dostępne w drukarce, pochodzące ze wszystkich źródeł.
Nazwa czcionki	Umożliwia wybór konkretnej czcionki z określonego źródła czcionek.	*R0 Courier	Wyświetlane są nazwy i identyfikatory wszystkich czcionek w wybranym źródle czcionek. Stosowane są następujące skróty dla źródeł czcionek: R - rezydentna, F - pamięć flash, K - dysk i D - załadowane.
Zestaw znaków	Określa zestaw znaków dla czcionki o określonej nazwie.	*10U PC-8 (USA) (domyślne wartości fabryczne, właściwe dla danego kraju/regionu)	Zestaw znaków to zbiór znaków alfanumerycznych, interpunkcyjnych i specjalnych symboli stosowanych przy drukowaniu za pomocą określonej czcionki. Zestawy znaków pozwalają spełnić zróżnicowane wymagania związane z językiem lub określoną aplikacją, np. symbole matematyczne w przypadku tekstu o charakterze naukowym. Wyświetlane są tylko zestawy znaków dostępne dla czcionki o określonej nazwie.
		*12U PC-850 (poza USA) (domyślne wartości fabryczne, właściwe dla danego kraju/regionu)	

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Ustawienia emulacji PCL	Zmienia rozmiar czcionki (wyrażony w punktach) dla skalowalnych czcionek typograficznych.	Rozmiar czcionki: 1,00–1008,00 (*12)	Element Rozmiar czcionki (wyrażony w punktach) określa wysokość znaków określonej czcionki. Jeden punkt typograficzny równa się w przybliżeniu 1/3 mm). Element Rozmiar czcionki może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 1008, z przyrostem wynoszącym 0,25 punktu. Uwaga: Element Rozmiar czcionki jest wyświetlany tylko w przypadku czcionek typograficznych.
	Określa gęstość znaków dla skalowalnych czcionek o stałej szerokości (nieproporcjonalnych).	Wielkość: 0,08–100,00 (*10)	Element Wielkość określa liczbę znaków czcionki o stałej szerokości przypadających na jeden cal w poziomie. Element Wielkość może przyjmować wartości z zakresu od 0,08 do 100 znaków na cal, z przyrostem wynoszącym 0,01 znaku na cal. W przypadku nieskalowalnych czcionek o stałej szerokości wartość ta jest wyświetlana, ale nie można jej zmienić. Uwaga: Element Wielkość jest wyświetlany tylko w przypadku czcionek o stałej szerokości (nieproporcjonalnych).
	Określa orientację drukowanego tekstu i grafiki na arkuszu.	Orientacja: *Pionowa Pozioma	Opcja Pionowa powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż krótszego brzegu arkusza. Opcja Pozioma powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż dłuższego brzegu arkusza.
	Określa liczbę wierszy drukowanych na poszczególnych arkuszach.	Wierszy na stronę: 1–255 *60 (USA) *64 (poza USA)	Wielkość wolnego miejsca między poszczególnymi wierszami (odstęp między wierszami w pionie) jest określana na podstawie następujących elementów menu: Wierszy na stronę, Rozmiar papieru i Orientacja. Przed zmianą elementu Wierszy na stronę należy ustawić odpowiednie wartości dla elementów menu Rozmiar papieru i Orientacja.
	Ustawia szerokość arkusza logicznego dla papieru formatu A4.	Szerokość A4: *198 mm 203 mm	Uwaga: Ustawienie wartości 203 mm zapewnia odpowiednią szerokość arkusza logicznego, umożliwiającą wydrukowanie 80 znaków o parametrze Wielkość równym 10.
	Określa, czy po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) automatycznie wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR).	Autom. CR po LF: Włącz *Wyłącz	Wyłącz – Po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) operacja powrotu karetki (CR) nie jest wykonywana. Włącz – Po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR).
	Określa, czy po poleceniu powrotu karetki (CR) automatycznie wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF).	Autom. LF po CR: Włącz *Wyłącz	Wyłącz – Po poleceniu powrotu karetki (CR) operacja przejścia do nowego wiersza (LF) nie jest wykonywana. Włącz – Po poleceniu powrotu karetki (CR) wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF).

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Zmiana num. zasobników	Konfiguruje drukarkę do pracy ze sterownikami drukarki lub aplikacjami stosującymi inne numery przypisane do źródeł (zasobników, podajnika uniwersalnego oraz podajnika ręcznego). Uwaga: Więcej informacji na temat przypisywania numerów źródłom można znaleźć w dostępnej w języku angielskim dokumentacji <i>Technical Reference</i> (Dokumentacja techniczna).	Przypisz podajnik uniw.:	Wyłączyć – Drukarka korzysta z fabrycznych, domyślnie przypisanych numerów źródeł nośników. Brak – W źródle ignorowane jest polecenie wyboru podawania nośników. 0–199 – Wybierz wartość liczbową, aby przypisać wartość niestandardową do źródła nośników.
		Przypisz zasobnik [x]:	Wyłączyć – Drukarka korzysta z fabrycznych, domyślnie przypisanych numerów źródeł nośników. Brak – W źródle ignorowane jest polecenie wyboru podawania nośników. 0–199 – Wybierz wartość liczbową, aby przypisać wartość niestandardową do źródła nośników.
		Przypisz papier ręcznie:	Wyłączyć – Drukarka korzysta z fabrycznych, domyślnie przypisanych numerów źródeł nośników. Brak – W źródle ignorowane jest polecenie wyboru podawania nośników. 0–199 – Wybierz wartość liczbową, aby przypisać wartość niestandardową do źródła nośników.
		Przypisz ręcz. pod. kopert:	Wyłączyć – Drukarka korzysta z fabrycznych, domyślnie przypisanych numerów źródeł nośników. Brak – W źródle ignorowane jest polecenie wyboru podawania nośników. 0–199 – Wybierz wartość liczbową, aby przypisać wartość niestandardową do źródła nośników.
		Wyświetl ust. fabrycz.	Wyświetla domyślną wartość fabryczną przypisaną do każdego ze źródeł.
		Przywróć ust. domyśln.	Należy wybrać opcję Tak , aby wszystkim numerom przypisanym do zasobników przywrócić domyślne wartości fabryczne.

Menu HTML

Te elementy menu pozwalają na zmianę ustawień HTML drukarki.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Nazwa czcionki	Ustawia domyślną czcionkę wykorzystywaną w dokumentach HTML. Uwaga: W dokumentach HTML, w których nie określono czcionki, zostanie użyta czcionka Times.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Rozmiar czcionki	Ustawia domyślny rozmiar czcionki wykorzystywanej w dokumentach HTML.	1 p – 255 p (*12 p)	Element Rozmiar czcionki może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 255 punktów, z przyrostem wynoszącym 1 punkt.
Skala	Skaluje domyślną czcionkę wykorzystywaną w dokumentach HTML.	1%–400% (*100%)	Element Skala może przyjmować wartości z zakresu od 1 do 400%, z przyrostem wynoszącym 1%.
Orientacja:	Określa orientację strony w dokumentach HTML.	*Pionowa Pozioma	Pionowa – Tekst i grafika są drukowane wzdłuż krótszego brzegu arkusza. Pozioma – Tekst i grafika są drukowane wzdłuż dłuższego brzegu arkusza.
Rozmiar marginesów	Ustawia marginesy strony w dokumentach HTML.	8 mm – 255 mm (*19 mm)	Element ten może przyjmować wartości z zakresu od 8 do 255 mm, z przyrostem wynoszącym 1 mm.
Tła	Określa, czy w dokumentach HTML mają być drukowane tła.	Nie drukuj *Drukuj	Nie drukuj – Nie drukuje tła w dokumentach HTML. Drukuj – Drukuje tła w dokumentach HTML.

Menu obrazu

Te elementy menu są wykorzystywane do zmiany rozmiaru lub orientacji drukowanego obrazu lub też do odwrócenia drukowanego obrazu.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Autom. dopasowanie	Umożliwia wybór optymalnego rozmiaru, skali i orientacji papieru.	*Włącz Wyłącz	Uwaga: Po wybraniu opcji Włącz ustawienie to zastępuje ustawienia skalowania. Może także zastąpić ustawienia orientacji w przypadku niektórych obrazów.
Odwróć	Odwraca bitonalne obrazy monochromatyczne.	Włącz *Wyłącz	Uwaga: Nie ma zastosowania w przypadku obrazów w formacie GIF lub JPEG.
Skalowanie	Dopasowuje obraz do rozmiaru nośnika.	U góry z lewej strony *Najlepsze dopasowanie Na środku Dopasuj wys./szer. Dopasuj wysokość Dopasuj szerokość	Uwaga: Jeśli opcja Autom. dopasowanie jest ustawiona jako Włączone, opcja Skalowanie zostaje automatycznie ustawiona jako Najlepsze dopasowanie.
Orientacja	Ustawia orientację obrazu.	*Pionowa Pozioma Odwróć w pionie Odwróć w poziomie	Pionowa – Tekst i grafika są drukowane wzdłuż krótszego brzegu arkusza. Pozioma – Tekst i grafika są drukowane wzdłuż dłuższego brzegu arkusza.

Bezpieczeństwo

Te elementy menu są wykorzystywane do ustawiania poziomów zabezpieczeń dla poszczególnych zadań wydruku, wymagających hasła PIN i zabezpieczających zainstalowany dysk twardy.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Maks. liczba bł. haseł	Określa, ile razy można wprowadzić błędne hasło.	*Wyłącz 2 3 4 5 6 7 8 9 10	- Ta opcja menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalny dysk twardy. - Drukarka liczy, ile razy pod rząd wprowadzono błędne hasło dla danej nazwy użytkownika. - Po osiągnięciu limitu, zadania wydruku dla tej nazwy użytkownika i tego hasła są usuwane.
Wygaśn. ważn. zadania	Ustala czas, przez który zadanie poufne pozostaje w drukarce zanim zostanie usunięte.	*Wyłącz 1 godzina 4 godziny 24 godziny 1 tydzień	

Sieć/Porty

TCP/IP

Ten element menu jest wykorzystywany do przeglądania i zmiany ustawień protokołów TCP/IP.

Uwaga: Ten element menu nie jest wyświetlany w modelach drukarek niepracujących w sieci.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
TCP/IP	Przełącza opcję sieciową na TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Uwaga: Ten element menu nie jest wyświetlany w modelach drukarek niepracujących w sieci.	Włącz	*Włącz Wyłącz
		Pokaż nazwę hosta	Tylko wyświetla
		Adres	4-miejscowy adres IP
		Maska sieci	
		Brama	
		Włącz DHCP	*Włącz Wyłącz
		Włącz RARP	
		Włącz BOOTP	
		AutoIP	
		Włącz FTP/TFTP	
		Serwer HTTP włączony	
		Adres serwera WINS	4-miejscowy adres IP
		Adres serwera DNS	

IPv6

Ten element menu pozwala na przeglądanie lub zmianę ustawień protokołu IP w wersji 6.

Uwaga: Ten element menu nie jest wyświetlany w modelach drukarek niepracujących w sieci.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
IPv6	Przełącza sieć na protokół IPv6.	Włącz IPv6	*Włącz Wyłącz
		Pokaż nazwę hosta	Tylko wyświetla
		Pokaż adres	
		Pokaż adres routera	
		Włącz DHCPv6	*Włącz Wyłącz

Sieć standardowa i Sieć <x>

Ten element menu pozwala na zmianę ustawień drukarki dotyczących zadań wysyłanych do niej przez port sieciowy (Sieć standardowa lub Sieć <x>).

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
PCL SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port sieciowy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	*Włącz	Drukarka analizuje dane w złączu sieciowym i wybiera emulację PCL, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację języka PostScript, natomiast jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień .
PS SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port sieciowy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	*Włącz	Drukarka analizuje dane w złączu sieciowym i wybiera emulację języka PostScript, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację PCL, natomiast jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień .
Tryb NPA	Określa, czy drukarka będzie wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodne ze standardem Network Printing Alliance (NPA) Protocol. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Wyłącz	Drukarka nie wykonuje operacji przetwarzania NPA.
		*Auto	Drukarka analizuje dane, by określić ich format, po czym odpowiednio je przetwarza.
Bufor sieciowy	Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego dla portu sieciowego. Uwaga: Zmiana elementu menu Bufor sieciowy spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	*Auto	Drukarka automatycznie określa rozmiar bufora sieciowego (jest to zalecane ustawienie).
		Od 3 K do maksymalnego dozwolonego rozmiaru (z przyrostem wynoszącym 1 K)	Użytkownik określa rozmiar bufora sieciowego. Maksymalny rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobów wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora sieciowego, należy wyłączyć bufor równoległy, bufor szeregowy i bufor USB lub zmniejszyć ich rozmiary.

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Buforowanie zadań	Tymczasowo przechowuje zadania na dysku twardym drukarki przed ich drukowaniem. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	*Wyłącz	Zadania nie są buforowane na dysku twardym.
		Włącz	Zadania drukowania są buforowane na dysku twardym.
		Auto	Zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego.
Binary PS (Mac)	Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript stosowanym w komputerach Macintosh.	Włącz	Drukarka przetwarza pierwotne binarne zadania drukowania w języku PostScript, wysłane z komputera działającego pod kontrolą systemu operacyjnego Macintosh. Uwaga: Ustawienie to często powoduje błędy zadań drukowania systemu Windows.
		Wyłącz	Drukarka filtruje zadania drukowania w języku PostScript za pomocą standardowego protokołu.
		*Auto	Drukarka przetwarza zadania drukowania wysłane z komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Macintosh.

Standardowy port USB i USB <x>

Te elementy menu pozwalają na zmianę ustawień drukarki dotyczących portu USB (USB <x>).

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
PCL SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	*Włącz	Drukarka analizuje dane w porcie USB i wybiera emulację PCL, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację języka PostScript, natomiast jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień.

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
PS SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	*Włącz	Drukarka analizuje dane w porcie USB i wybiera emulację języka PostScript, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację PCL, natomiast jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień.
Tryb NPA	Określa, czy drukarka będzie wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodne ze standardem Network Printing Alliance (NPA) Protocol. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Włącz	Drukarka wykonuje operację przetwarzania NPA. Dane nie będące w formacie NPA zostaną odrzucone jako nieprawidłowe.
		Wyłącz	Drukarka nie wykonuje operacji przetwarzania NPA.
		*Auto	Drukarka analizuje dane, by określić ich format, po czym odpowiednio je przetwarza.
Bufor USB	Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego dla portu USB. Uwaga: Zmiana elementu menu Bufor USB spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Wyłączone	Buforowanie zadań jest wyłączone. Wszystkie zadania zbuforowane wcześniej na dysku są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie otrzymywanych zadań.
		*Auto	Drukarka automatycznie określa rozmiar bufora USB (jest to zalecane ustawienie).
		Od 3K do największego dozwolonego rozmiaru (z przyrostem wynoszącym 1 K)	Użytkownik określa rozmiar bufora USB. Maksymalny rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobów wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora USB, należy wyłączyć bufor równoległy, bufor szeregowy i bufor sieciowy lub zmniejszyć ich rozmiary.
Buforowanie zadań	Tymczasowo przechowuje zadania na dysku twardym drukarki przed ich drukowaniem. Uwaga: Zmiana elementu menu Buforowanie zadań spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	*Wyłącz	Zadania drukowania nie są buforowane na dysku twardym.
		Włącz	Zadania drukowania są buforowane na dysku twardym.
		Auto	Zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego.

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Binary PS (Mac)	Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript stosowanym w komputerach Macintosh.	Włącz	Drukarka filtruje zadania drukowania w języku PostScript za pomocą standardowego protokołu.
		Wyłącz	Drukarka przetwarza pierwotne binarne zadania drukowania w języku PostScript, wysłane z komputera działającego pod kontrolą systemu operacyjnego Macintosh. Uwaga: Ustawienie to często powoduje błędy zadań drukowania systemu Windows.
		*Auto	Drukarka przetwarza zadania drukowania wysłane z komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Macintosh.
Adres ENA	Ustawia adres ENA (zewnętrznego adaptera sieciowego) portu USB.	4-miejscowy adres IP	Wyświetlany tylko wtedy, gdy zewnętrzny adapter sieciowy jest podłączony przez port USB.
Maska sieci ENA	Ustawia maskę sieci ENA portu USB.		
Brama ENA	Ustawia bramę ENA portu USB.		

Równoległy i Równoległy <x>

Te elementy menu pozwalają na zmianę ustawień drukarki dotyczących zadań wysyłanych do niej przez port równoległy (Standardowy równoległy lub Równoległy <x>).

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
PCL SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port równoległy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	*Włącz	Drukarka analizuje dane w porcie równoległym i wybiera emulację PCL, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację języka PostScript, natomiast jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień .
PS SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port równoległy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	*Włącz	Drukarka analizuje dane w porcie równoległym i wybiera emulację PostScriptu, jeśli te dane wskazują, że jest to wymagany język drukarki.
		Wyłącz	Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację PCL, natomiast jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień .

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Tryb NPA	Określa, czy drukarka będzie wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodne ze standardem Network Printing Alliance (NPA) Protocol. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Włącz	Drukarka wykonuje operację przetwarzania NPA. Dane nie będące w formacie NPA zostaną odrzucone jako nieprawidłowe.
		Wyłącz	Drukarka nie wykonuje operacji przetwarzania NPA.
		*Auto	Drukarka analizuje dane, określa ich format, po czym odpowiednio je przetwarza.
Bufor równoległy	Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego dla portu równoległego. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Wyłączone	Wyłącza buforowanie zadań. Wszystkie zadania zbuforowane wcześniej na dysku są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie otrzymanywanych zadań.
		*Auto	Drukarka automatycznie określa rozmiar bufora równoległego (jest to zalecane ustawienie).
		Od 3K do największego dozwolonego rozmiaru (z przyrostem wynoszącym 1 K)	Użytkownik określa rozmiar bufora równoległego. Maksymalny rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobów wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora równoległego, należy wyłączyć bufor szeregowy i bufor USB lub zmniejszyć te bufory.
Buforowanie zadań	Tymczasowo przechowuje zadania na dysku twardym drukarki przed ich drukowaniem. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	*Wyłącz	Zadania drukowania nie są buforowane na dysku twardym.
		Włącz	Zadania drukowania są buforowane na dysku twardym.
		Auto	Zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego.
Stan zaawansowany	Włącza komunikację dwukierunkową dla portu równoległego.	Wyłącz	Wyłącza komunikację dwukierunkową.
		*Włącz	Włącza komunikację dwukierunkową dla złącza równoległego.
Protokół	Określa protokół złącza równoległego.	Standardowy	Umożliwia rozwiązanie niektórych problemów związanych ze złączem równoległym.
		*Fastbytes	Zapewnia zgodność z większością istniejących rozwiązań dotyczących złącza równoległego (jest to zalecane ustawienie).

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Przyjmuj inicjacje	Określa, czy drukarka ma przyjmować żądania inicjacji sprzętu pochodzące z komputera. Komputer zgłasza żądanie inicjacji przez aktywację sygnału INIT dla złącza równoległego. Wiele komputerów PC aktywuje sygnał INIT przy każdym włączeniu i wyłączeniu komputera.	*Wyłącz	Drukarka nie przyjmuje żądań inicjacji sprzętu pochodzących z komputera.
		Włącz	Drukarka przyjmuje żądania inicjacji sprzętu pochodzące z komputera.
Tryb równoległy 2	Określa, czy dane portu równoległego są próbkowane na wznoszącym czy na opadającym zboczu sygnału próbkującego.	*Włącz	Dane w porcie równoległym są próbkowane na wznoszącym zboczu sygnału próbkującego.
		Wyłącz	Dane w porcie równoległym są próbkowane na opadającym zboczu sygnału próbkującego.
Binary PS (Mac)	Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript stosowanym w komputerach Macintosh.	Włącz	Drukarka przetwarza pierwotne binarne zadania drukowania w języku PostScript, wysłane z komputera działającego pod kontrolą systemu operacyjnego Macintosh. Uwaga: Ustawienie to często powoduje błędy zadań drukowania systemu Windows.
		Wyłącz	Drukarka filtruje zadania drukowania w języku PostScript za pomocą standardowego protokołu.
		*Auto	Drukarka przetwarza zadania drukowania wysłane z komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Macintosh.

Szeregowy oraz Szeregowy <x>

Te elementy menu pozwalają na zmianę ustawień drukarki dotyczących zadań wysyłanych do niej przez opcjonalny port szeregowy.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
PCL SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	*Włącz Wyłącz	Włącz – Drukarka analizuje dane w porcie szeregowym i wybiera emulację PCL, jeśli dane te wskazują, że jest to wymagany język drukarki. Wyłącz – Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację języka PostScript, natomiast jeśli dla elementu menu PS SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień .
PS SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.	*Włącz Wyłącz	Włącz – Drukarka analizuje dane w porcie szeregowym i wybiera emulację PostScript, jeśli dane te wskazują, że jest to wymagany język drukarki. Wyłącz – Drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Włącz, przy przetwarzaniu danego zadania drukarka stosuje emulację PCL, natomiast jeśli dla elementu menu PCL SmartSwitch wybrano opcję Wyłącz, drukarka korzysta z domyślnego języka drukarki określonego w Menu ustawień .
Tryb NPA	Określa, czy drukarka będzie wykonywała operację przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodne ze standardem Network Printing Alliance (NPA) Protocol. Uwaga: Zmiana tego elementu menu spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Włącz	Drukarka wykonuje operację przetwarzania NPA. Dane nie będące w formacie NPA zostaną odrzucone jako nieprawidłowe.
		Wyłącz	Drukarka nie wykonuje operacji przetwarzania NPA.
		*Auto	Drukarka analizuje dane, by określić ich format, po czym odpowiednio je przetwarza.

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Bufor szeregowy	Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego dla portu szeregowego. Uwaga: Zmiana elementu menu Bufor szeregowy spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	Wyłączone	Wyłącza buforowanie zadań. Wszystkie zadania zbuforowane wcześniej na dysku są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie otrzymywanych zadań.
		*Auto	Drukarka automatycznie określa rozmiar bufora szeregowego (jest to zalecane ustawienie).
		Od 3K do największego dozwolonego rozmiaru (z przyrostem wynoszącym 1 K)	Użytkownik określa rozmiar bufora szeregowego. Maksymalny rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobów wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora szeregowego, należy wyłączyć bufor równoległy i bufor USB lub zmniejszyć te bufor.
Buforowanie zadań	Tymczasowo przechowuje zadania na dysku twardym drukarki przed ich drukowaniem. Uwaga: Zmiana elementu menu Buforowanie zadań spowoduje automatycznie zresetowanie drukarki.	*Wyłącz	Zadania drukowania nie są buforowane na dysku twardym.
		Włącz	Zadania drukowania są buforowane na dysku twardym.
		Auto	Zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego.
Protokół szeregowy	Określa parametry uzgadniania sprzętowego i programowego dla portu szeregowego.	*DTR	Uzgadnianie sprzętowe.
		DTR/DSR	Uzgadnianie sprzętowe.
		XON/XOFF	Uzgadnianie programowe.
		XON/XOFF/DTR	Kombinowane uzgadnianie sprzętowe i programowe.
		XONXOFF/DTRDSR	Kombinowane uzgadnianie sprzętowe i programowe.
Niezawodne XON	Określa, czy drukarka ma informować komputer o swojej gotowości do przyjmowania danych. Ten element menu ma zastosowanie do portu szeregowego tylko pod warunkiem, że dla elementu menu Protokół szeregowy wybrano opcję XON/XOFF.	*Wyłącz	Drukarka oczekuje na przestanie danych z komputera.
		Włącz	Drukarka wysyła ciągły strumień sygnałów XON do komputera-hosta, sygnalizując w ten sposób, że port szeregowy jest gotowy na przyjmowanie kolejnych danych.

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Szybkość [body]	Określa szybkość przesyłania danych otrzymywanych przez port szeregowy. Uwaga: W menu Std. szeregowy wyświetlana jest szybkość przesyłania danych, mogąca wynosić 138200, 172800, 230400 i 345600 bodów. Wartości te nie są wyświetlane w menu Szeregowy – opcja 1, Szeregowy – opcja 2 ani Szeregowy – opcja 3.	1200	
		2400	
		4800	
		*9600	
		19 200	
		38 400	
		57 600	
		115 200	
		138 200	
		172 800	
		230 400	
		345 600	
Bity danych	Określa liczbę bitów danych przesyłanych w każdej ramce komunikacyjnej.	7	
		*8	
Parzystość	Określa parzystość dla ramek danych wysyłanych i otrzymywanych przez port szeregowy.	Parzysta	
		Nieparzysta	
		*Brak	
		Ignoruj	
Przyjmij DSR	Określa, czy drukarka ma wykorzystywać sygnał DSR (Data Set Ready). Sygnał DSR jest jednym z sygnałów uzgadniania w większości przewodów interfejsu szeregowego. Sygnał DSR jest wykorzystywany do rozróżniania danych wysyłanych przez komputer od danych będących wynikiem szumu elektrycznego w kablu szeregowym. Z powodu szumu elektrycznego mogą być drukowane przypadkowe znaki. Aby zapobiec drukowaniu przypadkowych znaków, należy wybrać opcję Włącz .	*Wyłącz	Wszystkie dane otrzymywane przez port szeregowy są traktowane jako prawidłowe.
		Włącz	Jako prawidłowe traktowane są dane otrzymane tylko wtedy, gdy sygnał DSR ma poziom wysoki.

NetWare

Te elementy menu pozwalają na przeglądanie lub zmianę ustawień NetWare drukarki.

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Wyświetl nazwę log.	Wyświetla przypisaną nazwę logowania NetWare.	Wybranie opcji Wyświetl nazwę log. spowoduje wyświetlenie nazwy logowania NetWare na panelu operacyjnym.
Wyświetl tryb druk.	Wyświetla przypisany tryb drukowania NetWare.	Wybranie opcji Wyświetl tryb druk. spowoduje wyświetlenie trybu drukowania NetWare na panelu operacyjnym.

Korzystanie z menu drukarki

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Wyświetl numer sieci	Wyświetla przypisany numer sieci NetWare.	Wybranie opcji Wyświetl numer sieci spowoduje wyświetlenie numeru sieci NetWare na panelu operacyjnym.	
Włącz	Włącza lub wyłącza funkcję NetWare.	Wyłącz *Włącz	Wyłącz – wyłącza funkcję NetWare. Włącz – Włącza funkcję NetWare.
Ethernet 802,2	Ustawia opcję Ethernet 802,2 jako Włącz lub Wyłącz.	*Włącz Wyłącz	
Ethernet 802,3	Ustawia opcję Ethernet 802,3 jako Włącz lub Wyłącz.	*Włącz Wyłącz	
Ethernet Type II	Ustawia opcję Ethernet Type II jako Włącz lub Wyłącz.	*Włącz Wyłącz	
Ethernet SNAP	Ustawia opcję Ethernet SNAP jako Włącz lub Wyłącz.	*Włącz Wyłącz	
Transfer sieci	Ustawia opcję Transfer sieci jako Włącz lub Wyłącz.	Włącz *Wyłącz	
Tryb NSQ/GSQ	Ustawia opcję Tryb NSQ/GSQ jako Włącz lub Wyłącz.	Włącz *Wyłącz	

AppleTalk

Te elementy menu pozwalają na przeglądanie lub zmianę ustawień AppleTalk drukarki.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Wyświetl nazwę	Wyświetla przypisaną nazwę AppleTalk.	Wybranie opcji Wyświetl nazwę spowoduje wyświetlenie nazwy logowania AppleTalk na panelu operacyjnym.	
Wyświetl adres	Wyświetla przypisany adres AppleTalk.	Wybranie opcji Wyświetl adres spowoduje wyświetlenie adresu logowania AppleTalk na panelu operacyjnym.	
Włącz	Włącza lub wyłącza funkcję AppleTalk.	Wyłącz *Włącz	Wyłącz – wyłącza funkcję AppleTalk. Włącz – Włącza funkcję AppleTalk.
*Ustaw strefę	Wyświetla listę stref dostępnych w sieci.	Domyślną będzie strefa domyślna dla sieci. Jeśli w sieci nie istnieje strefa domyślna, domyślną jest *.	

LexLink

Te elementy menu pozwalają na podgląd nazwy LexLink lub na zmianę aktywacji LexLink.

Element menu	Zastosowanie	Wartości	
Wyświetl pseudonim	Wyświetla przypisany pseudonim LexLink.	Wybranie opcji Wyświetl pseudonim spowoduje wyświetlenie pseudonimu LexLink na panelu operacyjnym.	
Włącz	Włącza lub wyłącza funkcję LexLink.	*Włącz Wyłącz	Włącz – Włącza funkcję LexLink. Wyłącz – Wyłącza funkcję LexLink.

Pomoc

Te elementy menu pozwalają na wydrukowanie wybranych lub wszystkich wbudowanych stron menu **Pomoc**. Strony te zawierają informacje o podłączaniu drukarki, jakości wydruku, wskazówki dotyczące papieru oraz materiałów eksploatacyjnych.

Uwaga: Jeśli panel operacyjny jest ustawiony na język inny niż angielski, francuski, niemiecki lub hiszpański, dokument zostanie wydrukowany w języku angielskim.

Strony **Pomocy** mogą być wydrukowane z dysku CD-ROM Podręcznik użytkownika – publikacje w następujących językach:

angielski	hiszpański	szwedzki	polski
francuski	duński	portugalski	koreański
niemiecki	norweski	fiński	chiński tradycyjny
włoski	holenderski	rosyjski	chiński uproszczony

Element menu	Zastosowanie	Wartości
Drukuj wszystko	Drukuje wszystkie tematy menu Pomocy .	Po wybraniu tego elementu zostaną wydrukowane strony menu Pomocy , po czym drukarka powróci do stanu Gotowa .
Jakość koloru	Drukuje temat dotyczący jakości koloru.	Po wybraniu tego elementu zostanie wydrukowany ten temat menu Pomocy , po czym drukarka powróci do stanu Gotowa .
Jakość wydruku	Drukuje temat dotyczący jakości wydruku.	
Drukowanie	Drukuje temat dotyczący drukowania.	
Materiały eksploatacyjne	Drukuje temat dotyczący materiałów eksploatacyjnych.	
Nośniki	Drukuje temat dotyczący nośników.	
Błędy drukowania	Drukuje arkusz błędów drukowania.	
Mapa menu	Drukuje temat dotyczący mapy menu.	
Informacje	Drukuje temat dotyczący informacji.	
Połączenia	Drukuje temat dotyczący połączeń.	
Przenoszenie	Drukuje temat dotyczący przenoszenia drukarki.	

2

Interpretacja komunikatów drukarki

Na panelu operacyjnym drukarki wyświetlane są komunikaty opisujące aktualny jej stan oraz informujące o możliwych problemach, które wymagają interwencji użytkownika. Niniejszy rozdział zawiera wykaz wszystkich komunikatów drukarki, objaśnienie ich znaczenia oraz informacje dotyczące sposobu ich usuwania.

Poniższa tabela zawiera wszystkie komunikaty w porządku alfabetycznym.

Komunikat	Działanie
Anulowanie	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Anulowanie niedostępne	
Brak wstrzymanych zadań	
Brak zadań	
Brak zasobnika <x>	Włóż zasobnik.
Czy przywrócić wstrzymane zadania?	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⬇, aby przywrócić wszystkie zadania drukowania ze wstrzymaniem znajdujące się na dysku twardym. - Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Nie przywracaj, a następnie naciśnij przycisk ⬇, aby usunąć zadania drukowania ze wstrzymaniem.
Czyszczenie statystyki zadań	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Defragmentowanie pamięci flash NIE WYŁĄCZAĆ	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Drukarka zablokowana, wprow. hasło, by odblok.	Panel operacyjny jest zablokowany. Wprowadź prawidłowe hasło (numer PIN), aby usunąć blokadę.
Drukowanie	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Dysk jest uszkodzony	Drukarka podjęła próbę przywrócenia normalnego funkcjonowania dysku i nie jest w stanie go naprawić. Pojawi się napis ✓ Formatuj . Naciśnij przycisk ⬇, aby sformatować dysk i usunąć wszystkie zapisane na nim pliki.
Formatowanie dysku yyy% NIE WYŁĄCZAĆ	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Drukarka formatuje dysk twardy. Wyświetlany jest procentowy stopień ukończenia. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Formatowanie pamięci flash NIE WYŁĄCZAĆ	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Kalibrowanie	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Konieczna konfiguracja	Usun fragmenty opakowania z drukarki. Sprawdź czy wszystkie materiały eksploatacyjne, nagrzewnica, pas przenoszący oraz zasobniki zostały prawidłowo zainstalowane.

Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
Liczba kopii	Wprowadź żadaną liczbę kopii.
Mało papieru w zas. 5	Dodaj nośnik do zasobnika, aby usunąć komunikat.
Menu wyłączone	Menu drukarki są zablokowane. Zmiana ustawień drukarki z poziomu panelu operacyjnego nie jest możliwa. Uwaga: Nadal można anulować zadanie, wydrukować zadanie poufne lub zadanie wstrzymane. Skontaktuj się z administratorem systemu.
Nieprawidłowe hasło	Wprowadź prawidłowe hasło.
Nieprawidłowy kod mechanizmu	Pobierz prawidłowy kod mechanizmu do drukarki. Uwaga: Kod mechanizmu może zostać załadowany podczas wyświetlania tego komunikatu.
Nieprawidłowy kod sieci	Pobierz prawidłowy kod do wewnętrznego serwera wydruku MarkNet N8000 Series. Uwaga: Kod sieci może zostać pobrany podczas wyświetlania tego komunikatu.
Oczekiwanie	Drukarka otrzymała stronę danych do wydruku, oczekuje jednak na polecenie zakończenia zadania, polecenie wysunięcia strony lub na inne dodatkowe dane. - Naciśnij przycisk , aby wydrukować zawartość bufora. - Anuluj bieżące zadanie.
Odb. stand. jest pełny	Wyjmij stos nośnika z odbiornika, aby usunąć komunikat.
Odblokowywanie menu	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Odzyskiwanie dysku x/5 yyy% NIE WYŁĄCZAĆ	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Drukarka podejmuje próbę przywrócenia normalnego funkcjonowania dysku twardego. Odzyskiwanie dysku składa się z pięciu etapów; na panelu operacyjnym wyświetlany jest procentowy stopień ukończenia każdego etapu. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Opróżnianie bufora	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Programowanie kodu systemu NIE WYŁĄCZAĆ	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Poczekaj na usunięcie komunikatu i zresetowanie drukarki.
Programowanie pamięci flash NIE WYŁĄCZAĆ	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Przywracanie ustawień fabrycznych	Zaczekaj, aż komunikat zniknie. Uwaga: Po ich przywróceniu: - Wszystkie pobrane zasoby (czcionki, makra, zestawy symboli) znajdujące się w pamięci drukarki są usuwane. - Wszystkim ustawieniom menu przywracane są ustawienia fabryczne z wyjątkiem: - Ustawienia Język wyświetlacza w Menu ustawień. - Wszystkich ustawień w menu Port równoległy, menu Port szeregowy, menu sieciowym, menu Podczerwień, menu LocalTalk, menu USB i menu Faks.

Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
Przywracanie wstrzymanych zadań x/y	- Zaczekaj, aż komunikat zniknie. - Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Zakończ przywracanie, a następnie naciśnij przycisk ⏵, aby usunąć nieprzywrócone zadania drukowania ze wstrzymaniem. Uwaga: x oznacza numer przywracanego zadania, zaś y oznacza całkowitą liczbę zadań przeznaczonych do przywrócenia.
Resetowanie drukarki	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Resetowanie licznika nagrzewnicy	
Równoległy	Interfejs równoległy działa jako aktywne łącze komunikacyjne.
Równoległy <x>	
Sieć	Interfejs sieciowy działa jako aktywne łącze komunikacyjne.
Sieć <x>	
Szeregowy <x>	Interfejs szeregowy działa jako aktywne łącze komunikacyjne.
Szyfrowanie dysku yyy% NIE WYŁĄCZAĆ	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Drukarka szyfruje dysk twardy. Wyświetlany jest procentowy stopień ukończenia. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
USB	Drukarka przetwarza dane otrzymywane przez określony port USB.
USB <x>	
Usuń	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⏵, aby usunąć określone zadanie drukowania. - Naciśnij przycisk ✖, aby anulować operację.
Usuń wszystkie	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⏵, aby usunąć wszystkie zadania poufne. - Naciśnij przycisk ✖, aby anulować operację.
Usuń wszystkie kolor. materiały eksploat.	Drukarka działa w trybie Tylko czarny, zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w MENU KONFIGURACJI w elemencie Tryb druku. - Wymij wszystkie kolorowe kasety z tonerem oraz kolorowe bębny światłoczułe. - Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⏵, aby usunąć komunikat i drukować w trybie Tylko czarny. - Anuluj bieżące zadanie. - Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Podręcznik użytkownika</i>.
Usuń wszystkie zadania poufne	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⏵, aby usunąć wszystkie wstrzymane zadania. - Naciśnij przycisk ✖, aby anulować operację.
Usuwanie	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Utracono niektóre wstrzymane zadania	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⏵, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Drukarka zwalnia pamięć, usuwając wstrzymane zadania od najstarszych do momentu, gdy ilość pamięci będzie wystarczająca do przetworzenia zadania. - Anuluj bieżące zadanie.

Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
Wewnętrzny błąd systemowy, Załaduj ponownie certyfikaty zabezpieczeń	- Załaduj ponownie certyfikaty zabezpieczeń. - Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
Wewnętrzny błąd systemowy Załaduj ponownie zakładki	- Załaduj ponownie zakładki. - Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
Włóż zasobnik <x>	Włóż określony zasobnik do drukarki.
Wpisz hasło, by zabł.	Wprowadź prawidłowe hasło (PIN), aby zablokować panel operacyjny i uniemożliwić wprowadzanie zmian w menu.
Wprowadź hasło	Wprowadź hasło (PIN), określone w sterowniku drukarki podczas wysyłania zadania pofnego.
Wygaszacz	- Wyślij zadanie do drukowania. - Naciśnij przycisk ⌂, aby drukarka rozgrzała się do temperatury roboczej i na wyświetlaczu pojawił się komunikat Gotowa.
Wyjmij papier z odbiornika standardowego	Wyjmij papier z odbiornika standardowego.
Wyłączanie DLE	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Wyłączanie menu	Zaczekaj, aż komunikat zniknie. Uwaga: Gdy menu są zablokowane, zmiana ustawień drukarki za pomocą panelu operacyjnego nie jest możliwa.
Wysyłanie wyboru	Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Wyświetl stan m. ekspl.	Wyświetla aktualny poziom wszystkich materiałów eksploatacyjnych drukarki.
Zajęta	Zaczekaj, aż komunikat zniknie, lub anuluj zadanie drukowania.
Załaduj do podajnika ręcznego <nazwa typu niestandardowego> Załaduj do podajnika ręcznego <ciąg niestandardowy> Załaduj do podajnika ręcznego <rozmiar> Załaduj do podajnika ręcznego <rozmiar> <typ>	- Załaduj określony rodzaj nośnika do szczeliny podajnika ręcznego lub do podajnika uniwersalnego. - Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby zignorować zadanie ręcznego podawania i wydrukować zadanie na nośniku znajdującym się w jednym z zasobników. Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający nośnik odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, pobierze go z tego zasobnika. W przypadku niewykrycia zasobnika zawierającego nośnik odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, wydruk wykonany zostanie na nośniku znajdującym się w zasobniku domyślnym. - Anuluj bieżące zadanie.
Załaduj do <źródło> <ciąg niestandardowy>	- Załaduj do źródła prawidłowy rodzaj nośnika o właściwym rozmiarze. - Anuluj bieżące zadanie.
Załaduj do <źródło> <nazwa typu niestandardowego>	
Załaduj do <źródło> <rozmiar>	
Załaduj do <źródło> <typ> <rozmiar>	
Zamknij dolne drzwiczki. Zamknij górne drzwiczki.	Zamknij górne i dolne drzwiczki, aby usunąć komunikat.
Zapis na dysk NIE WYŁĄCZAĆ	Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.

Komunikat	Działanie
Zasobnik <x> pusty	Załaduj nośnik do zasobnika, aby usunąć komunikat.
Zdalne zarządzanie aktywne NIE WYŁĄCZAC	Trwa konfiguracja ustawień drukarki; drukarka została przełączona w tryb offline, co ma zapobiec drukowaniu i przetwarzaniu przez nią zadań. Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.
Zmień <źródło> na <ciąg niestandardowy>	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌚, jeśli wymieniono nośnik. - Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Użyj bieżących, a następnie naciśnij przycisk ⌚, aby drukować na nośnikach znajdujących się w drukarce. - Anuluj bieżące zadanie. - Otwórz ekrany Pokaż.
Zmień <źródło> na <nazwa typu niestandardowego>	
Zmień <źródło> na <rozmiar>	
Zmień <źródło> na <typ> <rozmiar>	
1565 Błąd emul. Załaduj opcję emul.	Drukarka automatycznie usuwa komunikat w czasie 30 sekund, a następnie wyłącza w karcie oprogramowania emulator pobierania. Pobierz prawidłową wersję emulatora pobierania z witryny WWW firmy Lexmark.
31 Brak lub uszkodzona kaseta <kolor>	Wyjmij określoną kasety z tonerem, a następnie włóż ją prawidłowo.
32 Wymień nieobsługiwana kasety z tonerem <kolor>	Wyjmij kasety z tonerem i zainstaluj obsługiwana.
34 Krótki papier	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌚, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Drukarka nie powtórzy automatycznie drukowania strony, która spowodowała wyświetlenie komunikatu. - Sprawdź prowadnice długości i szerokości w zasobniku, aby zapewnić prawidłowe ułożenie nośnika. - Sprawdź czy zadanie drukowania żąda właściwego rozmiaru nośnika. - Dostosuj ustawienie Rozmiar papieru do rozmiaru używanego papieru. Jeśli opcja Rozmiar zasob. uniw. jest ustawiona jako Uniwersalny, sprawdź, czy włożony nośnik ma wystarczającą długość dla sformatowanych danych. - Anuluj bieżące zadanie.
34 Niewłaściwe nośniki	- Załaduj właściwe nośniki do wybranego źródła. - Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌚, aby usunąć komunikat i drukować z wykorzystaniem innego źródła papieru.
35 Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌚, aby wyłączyć funkcję Zapis zasobów i kontynuować drukowanie. - W celu włączenia funkcji Zapis zasobów po wyświetleniu tego komunikatu - Sprawdź, czy ustawienie buforu łącza ma wartość Auto, po czym zamknij menu, aby uaktywnić zmiany. - Gdy wyświetli się komunikat Gotowa, włącz funkcję Zapis zasobów. - Zainstaluj dodatkową pamięć.

Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
37 Za mało pamięci do defragmentacji pamięci flash	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby przerwać defragmentowanie i kontynuować drukowanie. - Usuń czcionki, makra oraz inne dane znajdujące się w pamięci drukarki. - Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.
37 Za mało pamięci do sortowania zadań	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby wydrukować część zadania zapisaną już w pamięci i rozpocząć sortowanie pozostałej części zadania. - Anuluj bieżące zadanie.
37 Za mało pamięci, niektóre wstrz. zadania zostały usunięte	Niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte w celu przetworzenia zadań bieżących. Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat.
37 Za mało pamięci, utracono niektóre wstrzymane zadania	Drukarka nie mogła przywrócić niektórych lub wszystkich zadań poufnych bądź wstrzymanych znajdujących się na dysku twardym. Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat.
38 Pamięć pełna	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. - Zadanie może zostać wydrukowane nieprawidłowo. - Anuluj bieżące zadanie. - Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.
39 Strona jest zbyt złożona, aby ją wydrukować	
50 Błąd czcionki PPDS	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. - Zadanie może zostać wydrukowane nieprawidłowo. - Anuluj bieżące zadanie.
51 Wykryto uszkodzoną pamięć flash	Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Przed załadowaniem zasobów do pamięci flash konieczne jest zainstalowanie innej pamięci flash.
52 Za mało wolnego miejsca w pam. flash dla zasobów	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. - Załadowane czcionki i makra, które nie zostały wcześniej zapisane w pamięci flash, są usuwane. - Usuń czcionki, makra oraz inne dane zapisane w pamięci flash. - Zainstaluj kartę pamięci flash o większej pojemności.
53 Wykryto niesformatowaną pamięć flash	Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Przed zapisaniem zasobów w pamięci flash konieczne jest jej sformatowanie. Jeśli komunikat o błędzie jest w dalszym ciągu wyświetlany, pamięć flash może być uszkodzona i należy ją wymienić.
54 Adapter sieciowy <x> błąd programu	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. - Zadanie może zostać wydrukowane nieprawidłowo. - Skonfiguruj nowe oprogramowanie interfejsu sieciowego. - Zresetuj drukarkę.

Interpretacja komunikatów drukarki


Komunikat	Działanie
54 Błąd opcjonalnego portu szeregowego <x>	- Sprawdź, czy złącze szeregowo jest prawidłowo podłączone i czy używany jest odpowiedni kabel. - Sprawdź, czy parametry interfejsu szeregowego (protokół, body, parzystość i bity danych) w drukarce i komputerze hosta są ustawione prawidłowo. - Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Zadanie może zostać wydrukowane nieprawidłowo. - Wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją, w celu zresetowania.
54 Błąd oprogramowania sieci standardowej	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Zadanie może zostać wydrukowane nieprawidłowo. - Skonfiguruj nowe oprogramowanie interfejsu sieciowego. - Zresetuj drukarkę.
55 Nieobsługiwana opcja w gnieździe <x>	- Wyłącz drukarkę. - Wymij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. - Wymij nieobsługiwaną opcję. - Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka. - Włącz drukarkę.
56 Port równoległy <x> wyłączony	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby usunąć komunikat. Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port równoległy. - Sprawdź, czy element menu Bufor równoległy nie jest ustawiony jako Wyłączony.
56 Port szeregowy <x> wyłączony	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby usunąć komunikat. Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port szeregowy. - Sprawdź, czy element menu Bufor szeregowy nie jest ustawiony jako Wyłączony.
56 Standardowy port równoległy wyłączony	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby usunąć komunikat. Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port równoległy. - Sprawdź, czy element menu Bufor równoległy nie jest ustawiony jako Wyłączony.
56 Standardowy port USB wyłączony	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby usunąć komunikat. Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port USB. - Sprawdź, czy element menu Bufor USB nie jest ustawiony jako Wyłączony.
58 Za dużo podłączonych zas.	- Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający. - Wymij dodatkowe szuflady. - Podłącz przewód zasilający i włącz drukarkę.
58 Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash	- Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający. - Usuń nadmiarową pamięć flash. - Podłącz przewód zasilający i włącz drukarkę.
61 Wymij uszkodzony dysk	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. - Przed podjęciem działań wymagających dysku twardego, zainstaluj inny dysk twardy.

Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
62 Dysk zapełniony	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby usunąć komunikat i kontynuować przetwarzanie. - Wszystkie informacje, które nie zostały wcześniej zapisane na dysku twardym, zostaną usunięte. - Usuń czcionki, makra oraz inne dane zapisane na dysku twardym. - Zainstaluj większy dysk twardy.
63 Niesformatowany dysk	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. - Sformatuj dysk. Jeśli komunikat o błędzie jest w dalszym ciągu wyświetlany, dysk twardy może być uszkodzony i należy go wymienić.
64 Nieobsługiwany format dysku	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. - Sformatuj dysk. Jeśli komunikat o błędzie jest w dalszym ciągu wyświetlany, dysk twardy może być uszkodzony i należy go wymienić.
80 Ostrzeżenie o zużyciu nagrzewnicy	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. - Zamów nową nagrzewnicę. Gdy jakość druku ulegnie pogorszeniu, zainstaluj nową nagrzewnicę, korzystając z dołączonej do niej instrukcji.
80 Wymień nagrzewnicę	Wymień nagrzewnicę, korzystając z dołączonej do nowej nagrzewnicy instrukcji.
82 Brak pojemnika na zużyty toner	Włóż pojemnik na zużyty toner.
82 Pojemnik na zuż. toner prawie pełny	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. - Niezwłocznie zamów nowy pojemnik na zużyty toner.
82 Wymień pojemn. na zużyty toner	Wymień pojemnik na zużyty toner, korzystając z dołączonej do nowego pojemnika instrukcji.
83 Brak pasa przenoszącego	Włóż pas przenoszący.
83 Ostrzeżenie o zużyciu pasa przenoszącego	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. - Zamów nowy pas przenoszący. Gdy jakość druku ulegnie pogorszeniu, zainstaluj nowy pas przenoszący, korzystając z dołączonej do niego instrukcji.
83 Wymień pas	Wymień pas przenoszący, korzystając z instrukcji dołączonej do nowego pasa. Zresetuj wewnętrzny licznik pasa przenoszącego.
84 Brak <kolor> bębna	Włóż określony moduł bębna światłoczułego.
84 Ostrzeżenie o zużyciu bębna <kolor>	- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Ignoruj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. - Zamów określony moduł bębna światłoczułego. Gdy jakość druku ulegnie pogorszeniu, zainstaluj nowy moduł bębna światłoczułego, korzystając z dołączonej do niego instrukcji.
84 Wymień bęben <kolor>	Wymień określony moduł bębna światłoczułego, korzystając z instrukcji dołączonej do nowego modułu.

Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikat	Działanie
87 Brak nagrzewnicy	Włóż nagrzewnicę.
88 Kończy się kaseta <kolor>	- Wymień określoną kasę z tonerem. - Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się ✓ Kontynuuj, a następnie naciśnij przycisk ⌂, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
88 Wymień kasę <kolor>	
200.yy Zacięcie papieru 201.yy Zacięcie papieru 202.yy Zacięcie papieru 203.yy Zacięcie papieru 230.yy Zacięcie papieru 241.yy Zacięcie papieru 242.yy Zacięcie papieru 250.yy Zacięcie papieru	- Oczyść drogę papieru. - Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk ⌂, aby wznowić drukowanie.
900-999 <komunikat> serwisowy	- Wyłącz drukarkę. - Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. - Sprawdź wszystkie połączenia kabli. - Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka. - Włącz drukarkę. Jeśli komunikat serwisowy pojawi się ponownie, skontaktuj się z serwisem i zgłoś numer komunikatu wraz z opisem problemu.

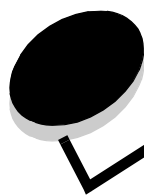

Indeks

Liczby

1565 Błąd emul. Załaduj opcję emul. 53
200.yy Zacięcie papieru 57
201.yy Zacięcie papieru 57
202.yy Zacięcie papieru 57
203.yy Zacięcie papieru 57
230.yy Zacięcie papieru 57
241.yy Zacięcie papieru 57
242.yy Zacięcie papieru 57
250.yy Zacięcie papieru 57
31 Brak lub uszkodzona kasetę 53
32 Wymień nieobsługiwane kasetę z tonerem <kolor> 53
34 Krótki papier 53
34 Niewłaściwe nośniki 53
35 Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów 53
37 Za mało pamięci do defragmentacji pamięci flash 54
37 Za mało pamięci do sortowania zadań 54
37 Za mało pamięci, niektóre wstrz. zadania zostały usunięte 54
37 Za mało pamięci, utracono niektóre wstrzymane zadania 54
38 Pamięć pełna 54
39 Strona zbyt złożona, by ją wydrukować 54
50 Błąd czcionki PPDS 54
51 Wykryto uszkodzoną pamięć flash 54
52 Za mało wolnego miejsca w pam. flash dla zasobów 54
53 Wykryto niesformatowaną pamięć flash 54
54 Błąd opcjonalnego portu szeregowego <x> 55
54 Błąd oprogramowania sieci standardowej 55
54 Adapter sieciowy <x> błąd programu 54
55 Nieobsługiwana opcja w gnieździe <x> 55
56 Port równoległy <x> wyłączony 55
56 Port szeregowy <x> wyłączony 55
56 Standardowy port równoległy wyłączony 55
56 Standardowy port USB wyłączony 55
58 Za dużo podłączonych zasobników 55
58 Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash 55
61 Wyjmij uszkodzony dysk 55
62 Dysk zapelniony 56
63 Niesformatowany dysk 56
64 Nieobsługiwany format dysku 56
80 Ostrzeżenie o zużyciu nagrzewnicy 56
80 Wymień nagrzewnicę 56
82 Brak pojemnika na zużyty toner 56
82 Pojemnik na zuż toner prawie pełny 56
82 Wymień pojemn. na zużyty toner 56
83 Brak pasa przenoszącego 56
83 Ostrzeżenie o zużyciu pasa przenoszącego 56

83 Wymień pas 56
84 Brak <kolor> bębna 56
84 Ostrzeżenie o zużyciu bębna 56
84 Wymień bęben 56
87 Brak nagrzewnicy 57
88 Kończy się kasetę <kolor> 57
88 Wymień kasetę <kolor> 57
900–999 <komunikat> serwisowy 57

A

Adnotacje 31
Adres ENA, USB 41
Alarmy 18
 Alarm dot. kasety 18
 Sterowanie alarmem 18
Anulowanie 49
Anulowanie niedostępne 49
AppleTalk 47
 włącz 47
Arkusze separujące 24
Autom. dopasowanie 36
automatyczne wykrywanie rozmiaru 10

B

Bezpieczeństwo 36
Binary PS (Mac)
 równoległy 43
 sieć 39
 USB 41
Bity danych 46
Błędy drukowania, Pomoc 48
Brak wstrzymanych zadań 49
Brak zadań 49
Brak zasobnika <x> 49
Brama ENA, USB 41
Brzeg na oprawę 23
Bufor równoległy 42
Bufor sieciowy 38
Bufor szeregowy 45
Bufor USB 40
Buforowanie zadań
 równoległy 42
 sieć 39
 szeregowy 45
 USB 40

C

czcionki, drukowanie 16
Czy przywrócić wstrzymane zadania? 49
Czyszczenie statystyki zadań 49

D

Defragm. pamięć flash 30
Defragmentowanie pamięci flash NIE WYŁĄCZAĆ 49
domyślne ustawienia fabryczne 22
Domyślne źródło 9
Druk szesnastkowy 30
Druk wielu stron 25
Drukarka zablokowana, wprow. hasło, by odblok. 49
drukarka, język 20
Drukowanie 49
drukowanie adnotacji 31
Drukowanie, Pomoc 48
Drukuj błąd PS 31
Drukuj czcionki 16
Drukuj katalog 17
Drukuj wszystko, Pomoc 48
Dupleks 22
dupleks, oprawa 23
dupleks, włączanie 22
Dysk jest uszkodzony 49
dysk, formatowanie 30

E

Estymator pokrycia 30
Ethernet 802,2, NetWare 47
Ethernet 802,3, NetWare 47
Ethernet SNAP, NetWare 47
Ethernet Type II, NetWare 47

F

Formatowanie dysku yyy% NIE WYŁĄCZAĆ 49
Formatowanie pamięci flash NIE WYŁĄCZAĆ 49
Formatuj dysk 30
Formatuj pamięć flash 29

G

Gramatura papieru 13

H

HTML
nazwa czcionki 35
orientacja 35
rozmiar czcionki 35
rozmiar marginesów 35
skalowanie 35
tła 35

I

Informacje, Pomoc 48
Intensywność toneru 26
IPv6 37

J

Jakość koloru, Pomoc 48
Jakość wydruku, Pomoc 48
Jasność RGB 27
Jednostki miary 15
Język drukarki 20
Język wyświetlany 17

K

Kalibrowanie 49
katalog, drukowanie 17
Kierunek podawania 15
Kolejność stron 25
Kolor ręcznie 28
kolor, regulacja 28
Kolory, próbki 27
Konfig. podajnik uniw. 12
Konfiguracja uniwersalna 15
Konieczna konfiguracja 49
Kontrast LCD 30
Kontrast RGB 27
Kontrolka 5
Korekcja kolorów 26

L

LexLink 47
włącz 47
Liczba kopii 50
Liczba kopii, określanie 23
Limity czasu oczek. 19
Czas oczek. ekranu 19
Czas oczekiwania 19
Oczekiwanie na wydruk 19
Lista profili 16

Ł

Ładowanie papieru 14

M

- Maks. liczba bł. haseł 36
- Mało papieru w zas. <x> 50
- Mapa menu, Pomoc 48
- Maska sieci ENA, USB 41
- Materiały eksploatacyjne, Pomoc 48
- Menu HTML 35
- Menu jakości 26
- Menu mat. eksploat. 7
 - Bęben cyjan 8
 - Bęben czarny 8
 - Bęben magenta 8
 - Bęben żółty 8
 - Kaseta cyjan 7
 - Kaseta czarna 8
 - Kaseta magenta 7
 - Kaseta żółta 8
 - Nagrzewnica 8
 - Pas przenoszący 9
 - Pojemnik na zużyty toner 9
 - Wymień mat. ekspl. 7
- Menu obrazu 36
- Menu papieru 9
- Menu PCL 32
- Menu PDF 31
- Menu PostScript 31
- Menu testów 29
- Menu ustawień 17
- Menu wykańczania 22
- Menu wyłączzone 50
- Menu, przycisk 5
- Menu, schemat 4
- Miejsce zapisu 21

N

- Nasycenie RGB 27
- nawigacyjne przyciski 6
- Nazwa czcionki PCL 32
- Nazwa czcionki, HTML 35
- NetWare 46
 - włącz 47
- NetWare, strona konfiguracji 16
- Nieprawidłowe hasło 50
- Nieprawidłowy kod mechanizmu 50
- Nieprawidłowy kod sieci 50
- Niezawodne XON 45
- Nośniki, Pomoc 48

O

- obraz, orientacja 36
- obraz, skalowanie 36
- Obszar wydruku 21
- Oczekiwanie 50
- Odb. stand. jest pełny 50
- Odblokowywanie menu 50
- Odwróć 36
- Odzyskiwanie drukowania 20
 - Autokontynuacja 20
 - Ochrona strony 20
 - Zacięcia — ponów 20
- Odzyskiwanie dysku x/5 yyy% NIE WYŁĄCZAĆ 50
- Opróżnianie bufora 50
- Orientacja 36
- Orientacja, HTML 35
- oszczędzanie energii 18
- Oszczędzanie kolorów 26

P

- pamięć flash
 - defragmentacja 30
 - formatowanie 29
- panel operacyjny 5
- papier teksturowany 12
- papier, ładowanie 14
- Parzystość 46
- PCL
 - nazwa czcionki 32
 - ustawienia emulacji 33
 - Autom. LF po CR 33
 - CR po LF 33
 - Orientacja 33
 - Rozmiar czcionki 33
 - Szerokość A4 33
 - Wielkość 33
 - Wierszy na stronę 33
 - zestaw znaków 32
 - zmiana num. zasobników 34
 - Źródło czcionek 32
- PCL SmartSwitch
 - równoległy 41
 - sieć 38
 - szeregowy 44
 - USB 39
- Połączenia, Pomoc 48
- Pomoc
 - błędy drukowania 48
 - Drukowanie 48
 - Drukuj wszystko 48
 - Informacje 48
 - Jakość koloru 48
 - Jakość wydruku 48
 - Mapa menu 48
 - Materiały eksploatacyjne 48
 - Nośniki 48

- Połączenia 48
- Przenoszenie 48
- Pomoc, strony 48
- Popraw cien. linie 29
- Port USB <x> 39
- Porty sieciowe 37
- Priorytet czcionek 31
- Programowanie kodu systemu NIE WYŁĄCZAĆ 50
- Programowanie pamięci flash NIE WYŁĄCZAĆ 50
- Protokół szeregowy 45
- Protokół, równoległy 42
- Próbki kolorów 27
- Przenoszenie, Pomoc 48
- przycisk
 - Menu 5
 - Wróć 5
 - Wybierz 6
 - Zatrzymaj 5
- przyciski nawigacyjne 6
- Przyjmij DSR 46
- Przyjmij inicjację, równoległy 43
- Przywracanie ustawień fabrycznych 22, 50
- Przywracanie wstrzymanych zadań x/y 51
- PS SmartSwitch
 - równoległy 41
 - sieć 38
 - szeregowy 44
 - USB 40
- Puste strony 23

R

- Ramka wokół stron 25
- Raporty 15
- Regulacja koloru 28
- Rejestrowanie zadań 21
- Rejestrowanie zadań, statystyka 30
- Resetowanie drukarki 51
- Resetowanie licznika nagrzewnicy 51
- RGB
 - jasność 27
 - kontrast 27
 - nasycenie 27
- Roz. un. pod. pap. 10
- Rozdzielczość wydruku 26
- Rozm ręcz. kopert 11
- Rozm. ręcz. papieru 11
- Rozmiar czcionki, HTML 35
- Rozmiar marginesów, HTML 35
- Rozmiar papieru 10
- Rozmiar zasob. <x> 10
- Równoległy 41, 51
- Równoległy <x> 41, 51
- Równowaga kolorów 27

S

- schemat, menu 4
- Sieć 51
- Sieć <x> 38, 51
- Sieć standardowa 38
- Skala, HTML 35
- Skalowanie 36
- Skaluj do rozmiaru 31
- Sortowanie 24
- sortowanie, włączanie 24
- Stan zaawansowany, równoległy 42
- Standardowy port USB 39
- statystyka 21
- Statystyka zadań 30
- Statystyki urządzenia 15
- Strona konfig. sieci 16
- Strona konfiguracji NetWare 16
- Strona ustawień menu 15
- Strony Pomocy 48
- Szeregowy 44
- Szeregowy <x> 44, 51
- Szerokość w pionie 15
- Szybkość 46
- Szyfrowanie dysku yyy% NIE WYŁĄCZAĆ 51

T

- TCP/IP 37
- Tekstura papieru 12
- Tła, HTML 35
- Transfer sieci, NetWare 47
- Tryb druku 26
- Tryb NPA
 - równoległy 42
 - sieć 38
 - szeregowy 44
 - USB 40
- Tryb NSQ/GSQ, NetWare 47
- Tryb równoległy 2 43
- Typ papieru 10
- typ papieru, niestandardowy 14
- Typ ręcz. kopert 11
- Typ ręcz. papieru 11
- Typ un. pod. pap 11
- Typ zasob. <x> 10
- Typy niestandardowe 14

U

Uniwersalny rozmiar papieru 15
USB 51
USB <x> 51
Ustaw strefę, AppleTalk 47
Ustawienia 17
Ustawienia emulacji PCL 33
 Autom. CR po LF 33
 Autom. LF po CR 33
 Orientacja 33
 Rozmiar czcionki 33
 Szerokość A4 33
 Wielkość 33
 Wierszy na stronę 33
Ustawienia fabryczne 22, 29
Usuń 51
Usuń wstrzym. zadania 29
Usuń wszystkie 51
Usuń wszystkie kolor. materiały eksploat. 51
Usuń wszystkie zadania poufne 51
Usuwanie 51
Utracono niektóre wstrzymane zadania 51

W

Wewnętrzny błąd systemowy
 Załaduj ponownie zakładki 52
Wewnętrzny błąd systemowy, Załaduj ponownie
 certyfikaty zabezpieczeń 52
Widok wielu stron 25
Włóż zasobnik <x> 52
Wpisz hasło, by zał. 52
Wprowadź hasło 52
Wróć, przycisk 5
wstrzymane zadania, usuwanie 29
Wybierz, przycisk 6
Wygaszacz 18, 52
Wygaszn. ważn. zadania 36
Wyglądanie obrazu 31
Wyjmij papier z odbiornika standardowego 52
Wyłączanie DLE 52
Wyłączanie menu 52
Wysokość w pionie 15
Wysyłanie wyboru 52
Wyświetl adres, AppleTalk 47
Wyświetl nazwę log., NetWare 46
Wyświetl nazwę, AppleTalk 47
Wyświetl numer sieci, NetWare 47
Wyświetl pseudonim, LexLink 47
Wyświetl stan m. ekspl. 52
Wyświetl tryb druk., NetWare 46
wyświetlacz 6
wyświetlany język 17

Z

zadania, statystyka 30
Zajęta 52
Załaduj do <źródło> <ciąg niestandardowy> 52
Załaduj do <źródło> <nazwa typu niestandardowego> 52
Załaduj do <źródło> <rozmiar> 52
Załaduj do <źródło> <typ> <rozmiar> 52
Załaduj do podajnika ręcznego <nazwa typu
 niestandardowego> 52
Zamknij dolne drzwiczki. Zamknij górne drzwiczki. 52
Zapis na dysk NIE WYŁĄCZAĆ 52
Zapis zasobów 21
Zasobnik <x> pusty 53
Zastąp rozmiar 12
Zatrzymaj, przycisk 5
Zdalne zarządzanie aktywne NIE WYŁĄCZAĆ 53
Zestaw znaków PCL 32
Zmiana num. zasobników
 Przypisz papier ręcznie 34
 Przypisz podajnik uniw. 34
 Przypisz ręcz. pod. kopert 34
 Przypisz zasobnik [x] 34
 Przywróć ust. domyśln. 34
 Wyświetl ust. fabrycz. 34
Zmiana num. zasobników, PCL 34
Zmień <źródło> na <ciąg niestandardowy> 53
Zmień <źródło> na <nazwa typu niestandardowego> 53
Zmień <źródło> na <rozmiar> 53
Zmień <źródło> na <typ> <rozmiar> 53

Ż

Źródło czcionek PCL 32
Źródło separatorów 24