



C520, C522 e C524

Guia de menus e mensagens



Junho de 2005

Lexmark e Lexmark com desenho de losango são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550

www.lexmark.com

Edição: Junho de 2005

O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país onde tais medidas sejam incompatíveis com as leis locais: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NA PRESENTE FORMA" SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO ESTANDO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. Alguns estados não permitem a isenção de responsabilidade de garantias expressas ou implícitas em determinadas transações; portanto, esta declaração pode não se aplicar a você.

Esta publicação pode incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em edições posteriores. Melhorias ou alterações nos produtos ou programas descritos podem ser efetuadas a qualquer momento.

Comentários sobre esta publicação podem ser endereçados à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. No Reino Unido e na Irlanda, envie para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark pode utilizar ou distribuir quaisquer informações fornecidas por você da forma que julgar apropriada, sem com isso incorrer em qualquer obrigação para com você. Você pode adquirir cópias adicionais das publicações relacionadas a este produto ligando para 1-800-553-9727. No Reino Unido e na Irlanda, ligue para +44 (0)8704 440 044. Em outros países, entre em contato com o local de compra.

As referências encontradas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não indicam que o fabricante pretende torná-los disponíveis em todos os países em que opera. Nenhuma referência a um produto, programa ou serviço sugere que somente aquele produto, programa ou serviço possa ser utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço com funcionalidade equivalente que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual existente pode ser utilizado em substituição. A avaliação e a verificação do funcionamento em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto os que forem expressamente indicados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Lexmark e Lexmark com desenho de losango, MarkNet e MarkVision são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

PCL[®] é marca registrada de indústria e comércio da Hewlett-Packard Company.

PostScript[®] é marca registrada de indústria e comércio da Adobe Systems Incorporated.

Os termos a seguir são marcas registradas ou marcas registradas de indústria e comércio das seguintes empresas:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Baseado em Times New Roman sob licença da Monotype Corporation plc, é um produto da Agfa Corporation	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Helvetica	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
ITC Bookman	International Typeface Corporation		

Outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Este software e toda a documentação que o acompanha, fornecidos sob este contrato, são software e documentação comerciais desenvolvidos exclusivamente por meio de recursos privados.

Conteúdo


Capítulo 1: Uso dos menus da impressora	4
Para entender o painel do operador da impressora	5
Grupos de menus	7
Menu suprimentos	7
Menu papel	9
Relatórios	15
Definições	17
Segurança	36
Rede/portas	37
Ajuda	48
Capítulo 2: Para entender as mensagens da impressora	49

1

Uso dos menus da impressora

Vários menus estão disponíveis para facilitar a alteração das configurações da impressora. O diagrama mostra o índice de menus do painel do operador, que lista os menus e itens de menu disponíveis sob cada menu. Os itens de cada menu e seus valores são descritos em detalhes mais adiante neste capítulo.

Observação: Alguns itens e valores de menu são exibidos apenas se uma opção específica estiver instalada na impressora. Outros itens de menu talvez só estejam disponíveis para uma linguagem de impressora em particular.

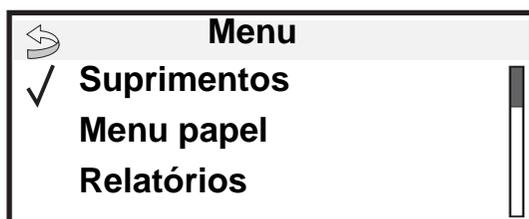

Menu suprimentos

Trocar suprimento
Cartucho ciano
Cartucho magenta
Cartucho amarelo
Cartucho preto
Unidade FC ciano
Unidade FC magenta
Unidade FC amarela
Unidade FC preta
Fusor
Correia de transf.
Caixa de resíduos de toner

Menu papel

Origem padrão
Tam./tipo do papel
Configurar MF
Tamanho substituto
Textura do papel
Peso do papel
Carreg. de papel
Tipos personalizados
Configuração universal

Relatórios

Pág. config. de menu
Estat. do dispositivo
Pág. config. de rede
Pág. config. de rede <x>
Lista de perfis
Pág. config. NetWare
Imprimir fontes
Imprimir diretório

Definições

Menu configuração
Menu acabamento
Menu qualidade
Menu utilitários
Menu PDF
Menu PostScript
Menu de emul PCL
Menu HTML
Menu imagem

Segurança

Máx. PINs
inválidos
Trab. expirado

Rede/portas

TCP/IP
IPv6
Rede padrão
Rede [x]
USB padrão
USB [x]
Paralela
Paralela [x]
Serial
Serial [x]
NetWare
AppleTalk
LexLink


Ajuda

Imprimir tudo
Qualidade de cores
Qualidade de imp
Guia de impressão
Guia de suprimentos
Guia de mídia
Defeitos de impressão
Mapa de menus
Guia informativo
Guia de conexão
Guia de transporte

Para entender o painel do operador da impressora

O painel do operador da impressora consiste nos itens a seguir:



- Um visor em escala de cinza com 4 linhas que pode exibir gráficos e texto
- Oito botões: Voltar, Menu, Parar, Selecionar (), , , e
- Luz indicadora

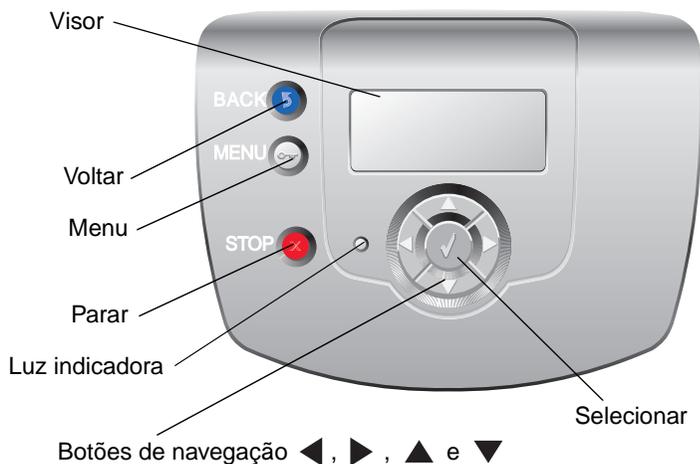

O uso dos botões e o layout do painel do operador são descritos na tabela a seguir.

Item do painel do operador	Função										
Voltar	Retornar à tela anterior. Observação: Esse botão só fica ativo quando é exibido na parte superior esquerda da tela. As alterações feitas em uma tela não serão aplicadas se o botão Voltar estiver pressionado.										
Menu	Abrir o índice de menus. Observação: A impressora deve estar no estado Pronto para que o índice de menus possa ser acessado. Uma mensagem indicando que os menus não estão disponíveis será exibida se a impressora não estiver pronta.										
Parar	Interromper ou suspender toda a atividade da impressora. Após pressionar Parar , a mensagem Parando é exibida. Quando a impressora tiver parado, a linha de status do visor mostrará Parada e uma lista de opções será exibida.										
Luz indicadora	O diodo emissor de luz em dois tons, chamado de luz indicadora e localizado no painel do operador, fornece informações sobre o status da impressora através das cores vermelho e verde. <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Indica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativar</td> <td>A impressora está desligada.</td> </tr> <tr> <td>Verde piscando</td> <td>A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo um trabalho</td> </tr> <tr> <td>Verde sólido</td> <td>A impressora está ligada, porém ociosa.</td> </tr> <tr> <td>Vermelho sólido</td> <td>É necessária intervenção do operador</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Indica	Desativar	A impressora está desligada.	Verde piscando	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo um trabalho	Verde sólido	A impressora está ligada, porém ociosa.	Vermelho sólido	É necessária intervenção do operador
Status	Indica										
Desativar	A impressora está desligada.										
Verde piscando	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo um trabalho										
Verde sólido	A impressora está ligada, porém ociosa.										
Vermelho sólido	É necessária intervenção do operador										

Uso dos menus da impressora

Item do painel do operador	Função
<p>Botões de navegação</p> 	<p> Os botões Para cima e Para baixo são usados para subir e descer pelas listas. Ao navegar por uma lista usando o botão Para cima ou Para baixo, o cursor se movimenta uma linha por vez.</p> <p> Os botões Para a esquerda e Para a direita são usados para a movimentação dentro de uma tela, por exemplo, para você se mover de um valor para outro. Eles também são usados para rolar pelo texto que não cabe na tela.</p> <p> O botão Selecionar é usado para iniciar uma ação em um item de menu ou valor. Pressione Selecionar quando o cursor estiver ao lado do item de menu ou do valor necessário.</p>
<p>Visor</p>  <p>Tela Mais informações</p>  <p>Tela Mostrar</p> 	<p>O visor mostra mensagens e gráficos que descrevem o estado atual da impressora e indicam possíveis problemas da impressora que precisam ser resolvidos.</p> <p>A linha superior do visor é a linha de cabeçalho. Se aplicável, ela conterá o gráfico que indica que o botão Voltar pode ser usado. Ela também exibirá o status atual e o status dos Suprimentos (Avisos). Se houver vários avisos, cada um deles será separado por uma vírgula.</p> <p>As outras três linhas do visor são o corpo da tela, que mostra o status da impressora, as mensagens de suprimentos, as telas Mostrar e permite que você selecione menus, itens de menu e valores.</p>

Grupos de menus

Observação: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão. Nem todos os valores estão disponíveis para todos os modelos de impressora.

Menu suprimentos

O Menu suprimentos tem valores selecionáveis apenas para o item de menu Trocar suprimento. Os outros itens de menu são status apenas para exibição que são exibidos a partir do Menu suprimentos ou através de Exibir suprimentos. Se acessados via Exibir suprimentos, cada item de menu será seguido por dois-pontos (:) no visor do painel do operador.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Trocar suprimento	Selecionar o item de suprimento que você acabou de trocar. Um contador de suprimentos deve ser redefinido manualmente quando uma unidade fotocondutora for trocada.	Unidade FC ciano	Quando um valor for escolhido, a tela de seleção Suprimento substituído será exibida.
		Unidade FC magenta	
		Unidade FC amarela	Selecione Sim nessa tela para redefinir o contador de suprimentos. Selecione Não ou pressione  para sair do item de menu Trocar suprimento.
		Unidade FC preta	
Cartucho ciano	Exibir o status do cartucho de toner ciano.	Baixo	Trocar indica que o final da vida útil do item está próximo e que poderão ocorrer problemas de qualidade de impressão.
		Inválido	
		Trocar	
		Ausente ou danificado	
		OK	
		Não calibrado	
		Não suportado	
Cartucho magenta	Exibir o status do cartucho de toner magenta.	Baixo	Trocar indica que o final da vida útil do item está próximo e que poderão ocorrer problemas de qualidade de impressão.
		Inválido	
		Trocar	
		Ausente ou danificado	
		OK	
		Não calibrado	
		Não suportado	
Cartucho amarelo	Exibir o status do cartucho de toner amarelo.	Baixo	Trocar indica que o final da vida útil do item está próximo e que poderão ocorrer problemas de qualidade de impressão.
		Inválido	
		Trocar	
		Ausente ou danificado	
		OK	
		Não calibrado	
		Não suportado	

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Cartucho preto	Exibir o status do cartucho de toner preto.	Baixo	Trocar indica que o final da vida útil do item está próximo e que poderão ocorrer problemas de qualidade de impressão.
		Inválido	
		Trocar	
		Ausente ou danificado	
		OK	
		Não calibrado	
		Não suportado	
Unidade FC ciano	Exibir o status da unidade fotocondutora ciano.	Aviso de vida útil	
		Trocar	
		Ausente	
		OK	
Unidade FC magenta	Exibir o status da unidade fotocondutora magenta.	Aviso de vida útil	
		Trocar	
		Ausente	
		OK	
Unidade FC amarela	Exibir o status da unidade fotocondutora amarela.	Aviso de vida útil	
		Trocar	
		Ausente	
		OK	
Unidade FC preta	Exibir o status da unidade fotocondutora preta.	Aviso de vida útil	
		Trocar	
		Ausente	
		OK	
Fusor	Exibir o status do fusor.	Aviso de vida útil	
		Trocar	
		Ausente	
		OK	
Correia de transf.	Exibir o status da correia de transferência.	Aviso de vida útil	
		Trocar	
		Ausente	
		OK	
Caixa de resíduos de toner	Exibir o status da caixa de resíduos de toner.	Quase cheio	
		Trocar	
		Ausente	
		OK	

Uso dos menus da impressora

Menu papel

Use o **Menu papel** para definir as configurações da mídia.

Origem padrão

Use este item de menu para definir a origem padrão da mídia.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Origem padrão	Identifica a origem padrão da mídia.	Bandeja <x>	Se o mesmo tipo e tamanho de mídia estiverem em duas origens (e se os itens de menu Tamanho papel e Tipo de papel estiverem definidos corretamente), as origens serão ligadas automaticamente. Quando uma origem está vazia, a mídia é alimentada automaticamente a partir da próxima origem ligada. Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica. Observação: O valor Alimentador MF, que se refere ao alimentador multifunção, é mostrado apenas quando Configurar MF está definido como Cassete. Consulte Configurar MF para obter mais informações.
		Alimentador MF	
		Papel manual	
		Env. manual	

Uso dos menus da impressora

Tam./tipo do papel

Observação: Apenas as origens de mídia instaladas são exibidas.

Estes itens de menu são usados para definir o tamanho e o tipo da mídia carregada em uma origem, como uma bandeja, o alimentador multifunção ou o slot de alimentação manual. A definição do tamanho e do tipo da mídia é um processo em duas etapas. No primeiro item de menu, *Tam.* é exibido em negrito. Após selecionar o tamanho da mídia, a tela é alterada e *Tipo* é exibido em negrito. Em seguida, selecione o tipo da mídia.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Tam./tipo bandeja <x>	Identifica o tamanho padrão para cada origem. Observação: Para as bandejas com detecção automática de tamanho, somente o valor detectado pelo hardware será exibido.	*A4 (não-US) A5 JIS B5 *Carta (US) Ofício Executivo Ofício 2 Universal	Se o mesmo tipo e tamanho de mídia estiverem em duas origens (e se os itens de menu Tamanho papel e Tipo de papel estiverem definidos corretamente), as origens serão ligadas automaticamente. Quando uma origem está vazia, a mídia é alimentada automaticamente a partir da próxima origem ligada.
Tam./tipo bandeja <x>	Identifica o tipo de mídia instalado em cada origem. Observação: Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Tipo personalizado <x> . Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista Tipo de papel.	*Papel comum Cartões Transparência Brilhoso Etiquetas Encorpado Timbrado Pré-impr. Papel colorido Tipo personalizado <x>	Use este item de menu para: <ul style="list-style-type: none"> • Otimizar a qualidade de impressão para a mídia especificada. • Selecionar as origens por meio do aplicativo, escolhendo o tipo e o tamanho. • Ligar automaticamente as origens. <p>Todas as origens contendo o mesmo tipo e tamanho de mídia serão ligadas automaticamente pela impressora se Tamanho papel e Tipo de papel tiverem sido definidos com os valores corretos.</p>
Tam./tipo aliment. MF	Identifica o tamanho da mídia instalada no alimentador multifunção.	*A4 (não-US) A5 JIS B5 *Carta (US) Ofício Executivo Ofício 2 Statement (US) Universal Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope B5 Envelope C5 Outros envelopes	O alimentador multifunção só é exibido no painel do operador quando Configurar MF está definido como Cassete. Observação: Consulte Configurar MF para obter mais informações.

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores
Tam./tipo aliment. MF	Identifica o tipo da mídia instalada no alimentador multifunção. Observação: Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Tipo personalizado <x> . Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista de valores Tipo de papel.	*Papel comum Cartões Transparência Brilhoso Etiquetas Encorpado Envelope Timbrado Pré-impr. Papel colorido Tipo personalizado <x>
Tam./tipo Papel manual	Identifica o tamanho da mídia que está sendo carregada manualmente.	*A4 (não-US) A5 JIS B5 *Carta (US) Ofício Executivo Ofício 2 Statement (US) Universal
Tam./tipo Papel manual	Identifica o tipo da mídia que está sendo carregada manualmente.	*Papel comum Cartões Transparência Brilhoso Etiquetas Encorpado Timbrado Pré-impr. Papel colorido Tipo personalizado <x>
Tam./tipo Env. manual	Identifica o tamanho do envelope que está sendo carregado manualmente.	Envelope 7 3/4 Envelope 9 *Envelope 10 (US) *Envelope DL (não-US) Envelope B5 Envelope C5 Outros envelopes
Tam./tipo Env. manual	Identifica o tipo do envelope que está sendo carregado manualmente.	*Envelope Tipo personalizado <x>

Configurar MF

Este item de menu é usado para configurar o alimentador multifunção como mais uma origem ou um alimentador manual. Se o alimentador multifunção estiver ligado a outra bandeja, a impressora poderá selecionar a mídia a partir do alimentador multifunção antes de selecioná-la de outra bandeja.

Item de menu	Finalidade	Valores
Configurar MF	Determina quando a impressora seleciona a mídia carregada no alimentador multifunção.	*Cassete Manual

Tamanho substituto

Este item de menu é usado para determinar se a impressora pode fazer a substituição por outro tamanho de papel, caso o tamanho solicitado não esteja instalado em nenhuma das origens da impressora. Se, por exemplo, Tamanho substituto estiver definido como Carta/A4 e somente papel de tamanho carta estiver instalado na impressora quando uma solicitação de impressão em papel A4 for recebida, a impressora substituirá o tamanho carta por A4 e imprimirá o trabalho em vez de exibir uma solicitação de alteração de papel.

Item de menu	Finalidade	Valores
Tamanho substituto	Substitui pelo tamanho especificado se o tamanho solicitado não estiver carregado.	Desativar Statement (US)/A5 Carta/A4 *Tudo listado <ul style="list-style-type: none"> • O valor Desativar indica que não são permitidas substituições de tamanho. • O valor Tudo listado indica que todas as substituições disponíveis são permitidas.

Textura do papel

Estes itens de menu são usados para definir a textura da mídia de cada tipo de mídia definido. Isso permite que a impressora otimize a qualidade de impressão para a mídia especificada.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Textura normal	Identifica a textura da mídia carregada em uma origem específica.	Suave *Normal Áspero	Observação: Áspero é o padrão para Textura encorpado.
Textura transparência			
Textura brilhosa			
Textura etiqueta			
Textura encorpado			
Textura envelope			
Textura timbrado			
Textura pré-impresso			
Textura colorido			
Textura cartões	Identifica a textura dos cartões carregados em uma origem específica.	Suave *Normal Áspero	Exibido se Cartões forem suportados na origem especificada.
Textura person. <x>	Identifica a textura da mídia personalizada carregada em uma origem específica.	Suave *Normal Áspero	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem especificada.

Uso dos menus da impressora

Peso do papel

Estes itens de menu são usados para definir o peso do papel de cada tipo de mídia definido. Isso permite que a impressora otimize a qualidade de impressão para o peso da mídia.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Peso p/ comum	Identifica o peso relativo da mídia carregada em uma origem específica e garante a aderência adequada do toner à página impressa.	Leve *Normal Pesado	
Peso p/ transparência			
Peso papel brilhoso			
Peso p/ etiquetas			
Peso p/ encorpado			
Peso p/ envelopes			
Peso p/ timbrado			
Peso p/ pré-impresso			
Peso p/ colorido			
Cartões	Identifica o peso relativo dos cartões carregados em uma origem específica.	Leve *Normal Pesado	Exibido se Cartões forem suportados na origem especificada.
Peso p/ person. <x>	Identifica o peso relativo do papel personalizado carregado em uma origem específica.	Leve *Normal Pesado	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem especificada.

Carreg. de papel

Estes itens de menu são usados para definir a orientação de carregamento de cada tipo de mídia. Uma origem é carregada com mídia pré-impressa e, então, a impressora pode ser notificada sobre o carregamento de mídia para impressão duplex (nos dois lados). Use o aplicativo para indicar impressão simples (de um só lado). Quando a impressão simples está selecionada, a impressora insere páginas em branco automaticamente para imprimir corretamente o trabalho simples.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Carreg papel brilhoso	Lida de forma apropriada com papel pré-impresso se o trabalho for duplex ou simples.	Frente e verso *Desativar	
Carreg. encorpado			
Carreg. timbrado			
Carreg. pré-impresso			
Carreg. colorido			
Carreg. person. <x>	Lida de forma apropriada com papel pré-impresso personalizado se o trabalho for duplex ou simples.	Frente e verso *Desativar	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem especificada.

Tipos personalizados

Este item de menu é usado para definir um nome para cada tipo de papel personalizado. Atribua nomes usando um utilitário como o MarkVision™ ou a partir do painel do operador.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Tipo personalizado <x>	Especifica o tipo de mídia associada a cada Tipo personalizado disponível no menu Tipo de papel.	*Papel Cartões Transparência Brilhoso Etiquetas Envelope	A mídia de tipo personalizado deve ser suportada na origem designada para que um nome definido pelo usuário possa ser atribuído. Uma vez atribuído um nome, esse nome (truncado em 16 caracteres) será exibido em vez de Tipo personalizado <x> .

Configuração universal

Estes itens de menu são usados para especificar a altura e a largura do Tamanho de papel universal. Com a especificação da altura e da largura do Tamanho de papel universal, a impressora usará a configuração Universal exatamente como outros tamanhos de papel, incluindo o suporte a duplex e Número de págs./folha. Para obter mais informações sobre Número de págs./folha, consulte **Impressão múlt. pág.**

Item de menu	Finalidade	Valores	
Unidades de medida	Determina a unidade de medida usada para inserir a altura e a largura da mídia Universal.	Polegadas Milímetros	O uso de polegadas é o padrão nos EUA e o uso de milímetros é o padrão internacional.
Largura retrato	Define a largura retrato da mídia universal. Observação: Se o valor definido exceder a largura máxima, a impressora usará o valor máximo permitido em polegadas ou milímetros.	De 3 a 14,17 polegadas em incrementos de 0,01 polegadas De 76 mm a 360 mm em incrementos de 1 mm	Mostra polegadas ou milímetros a partir da configuração Unidades de medida; 8,5 polegadas é o padrão dos EUA e 216 mm é o padrão internacional.
Altura retrato	Define a altura retrato da mídia universal. Observação: Se o valor definido exceder a altura máxima, a impressora usará o valor máximo permitido em polegadas ou milímetros.	De 3 a 14,17 polegadas em incrementos de 0,01 polegadas De 76 mm a 360 mm em incrementos de 1 mm	Mostra polegadas ou milímetros a partir da configuração Unidades de medida; 14 polegadas é o padrão dos EUA e 356 milímetros é o padrão internacional.
Direção de aliment.	Especifica a direção de alimentação do Tamanho de papel Universal.	*Borda curta Borda longa	Borda longa é mostrado apenas se a borda mais longa for mais curta do que a largura física máxima que a bandeja da impressora pode acomodar.

Relatórios

Pág. config. de menu

Este item de menu imprime uma página de configurações de menu.

Item de menu	Finalidade	Valores
Pág. config. de menu	Imprime informações relacionadas às configurações padrão da impressora e verifica se as opções da impressora estão instaladas corretamente.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .

Estat. do dispositivo

Este item de menu exibe as estatísticas da impressora.

Item de menu	Finalidade	Valores
Estat. do dispositivo	Imprime informações relacionadas às estatísticas da impressora.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .

Pág. config. de rede

Este item de menu imprime uma página de configurações da rede.

Item de menu	Finalidade	Valores
Pág. config. de rede Pág config de rede <x> será exibido se houver outras opções de rede instaladas.	Imprime informações relacionadas às configurações da rede e verifica a conexão da rede. Observação: Essa página fornece também informações que ajudam a configurar a impressão em rede.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .

Lista de perfis

Este item de menu imprime uma lista dos perfis armazenados na impressora.

Item de menu	Finalidade	Valores
Lista de perfis	Imprime uma lista dos perfis armazenados na impressora.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .

Pág. config. NetWare

Este item de menu imprime informações relacionadas ao servidor de impressão interno MarkNet™ N8000 Series.

Item de menu	Finalidade	Valores
Pág. config. NetWare	Imprime informações relacionadas ao servidor de impressão interno MarkNet N8000 Series e às configurações de rede definidas pelo item de menu Rede <x> do menu Rede/portas.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .

Imprimir fontes

Este item de menu imprime uma lista das fontes armazenadas na impressora.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Imprimir fontes	Imprime uma amostra de todas as fontes disponíveis para a linguagem de impressora selecionada.	Fontes PCL	Imprime uma amostra de todas as fontes da impressora disponíveis para emulação PCL.
		Fontes PostScript	Imprime uma amostra de todas as fontes da impressora disponíveis para emulação PostScript.

Imprimir diretório

Este item de menu imprime a listagem do diretório. A listagem do diretório é uma lista dos recursos que estão armazenados em uma placa de memória flash ou um disco rígido opcional formatado.

Item de menu	Finalidade	Valores
Imprimir diretório	Imprime uma lista dos recursos que estão armazenados na placa de memória flash ou no disco rígido opcional. Observação: Imprimir diretório está disponível apenas quando uma memória flash ou um disco sem defeito está instalado e formatado, e quando Tam. buffer trab. não está definido como 100%.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .

Definições

Menu configuração

Use estes itens de menu para configurar diversos recursos da impressora.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Idioma de exibição	Determina o idioma do texto exibido no painel do operador.	Inglês	Observação: Talvez nem todos os valores estejam disponíveis.
		Francês	
		Alemão	
		Italiano	
		Espanhol	
		Dinamarquês	
		Norueguês	
		Holandês	
		Sueco	
		Português	
		Suomi	
		Russo	
		Polonês	
		Húngaro	
		Turco	
		Tcheco	

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Economiz. de energia	Especifica o tempo (em minutos) que a impressora deve aguardar após imprimir um trabalho e antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia.	Desativado	Este valor não é exibido a menos que Economia de energia esteja definido como Desativar. Consulte o <i>Guia do usuário</i> para obter mais informações.
		1...240	<p>Especifica o tempo que a impressora leva para entrar no modo Economizador de energia após um trabalho de impressão. (A impressora talvez não suporte a faixa total de valores.)</p> <p>A configuração padrão de fábrica do Economizador de energia depende do modelo da impressora. Imprima a página de configurações de menu para determinar a configuração atual do Economizador de energia. Quando a impressora estiver no modo Economizador de energia, ela ainda estará pronta para receber trabalhos de impressão.</p> <p>Selecione 1 para que a impressora entre no modo Economizador de energia um minuto após concluir um trabalho de impressão. Dessa forma, o consumo de energia será muito menor, mas será necessário mais tempo para o aquecimento da impressora. Selecione 1 se a impressora compartilhar um circuito elétrico com a iluminação do ambiente e se você perceber oscilação na iluminação.</p> <p>Selecione um valor mais alto se a impressora estiver em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isso mantém a impressora pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento. Selecione um valor entre 1 e 240 minutos se você deseja balancear o consumo de energia e um curto período de aquecimento.</p>
Alarmes	Controla se a impressora emite um alarme quando necessitar da intervenção do operador.	Controle de alarme	<p>Desativar — A impressora não emite alarmes.</p> <p>Uma vez — A impressora emite três bipes rápidos.</p> <p>Contínuo — A impressora repete três bips a cada 10 segundos.</p>
		Desativar	
*Uma vez			
Contínuo			
		Alarme do cartucho:	
		Desativar	
		*Uma vez	
		Contínuo	

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Tempos limite	<p>Especifica o tempo (em segundos) que a impressora deve aguardar para retornar à tela inicial, receber uma mensagem de fim do trabalho ou receber bytes de dados adicionais do computador.</p> <p>Observação: A opção Tempo limite está disponível somente quando você usa a emulação PostScript. Este valor de menu não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL.</p>	Tempo limite da tela: 15–300 (*30)	<p>Desativado — Desativa o Tempo limite da tela.</p> <p>15–300 — Especifica o tempo que a impressora espera antes de retornar à tela inicial.</p>
		Tempo espera impr.: Desativado 1–255 (*90)	<p>Desativado — Desativa o Tempo de espera de impressão.</p> <p>1–255 — Especifica o tempo que a impressora aguarda por uma mensagem de fim do trabalho antes de cancelar o restante do trabalho de impressão.</p> <p>Observação: Quando o cronômetro pára de contar, qualquer página parcialmente formatada que ainda estiver na impressora é impressa e outras portas de entrada são examinadas quanto à existência de dados.</p>
		Tempo limite: Desativado 15...65535 (*40)	<p>Desativado — Desativa o Tempo limite.</p> <p>15...65535 — Especifica o tempo que a impressora espera por dados adicionais antes de cancelar o trabalho.</p>

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Recup. da impressão	Especifica se a impressora continua após determinadas situações de desligamento (estado off-line), imprime novamente as páginas atoladas ou aguarda até que toda a página seja processada e esteja pronta para ser impressa.	Continuar automático: *Desativado 5–255	Permite que a impressora continue automaticamente após determinadas situações de desligamento (estado off-line) quando elas não forem resolvidas dentro do período especificado. 5–255 — Especifica o tempo, em segundos, que a impressora aguarda.
		Recup. de atolamento: Ativar Desativar *Automático	Especifica se a impressora imprime novamente as páginas atoladas. Ativar — A impressora imprime novamente as páginas atoladas. Desativar — A impressora não imprime novamente as páginas atoladas. Automático — A impressora imprime novamente uma página atolada, a não ser que a memória necessária para manter a página seja necessária para outras tarefas de impressão.
		Proteção de página: *Desativar Ativar	Imprime com êxito uma página que poderia, de outra forma, gerar erros de Página complexa . Desativar — Imprime uma página de dados parcial se a memória for insuficiente para processar toda a página. Ativar — Garante que toda a página seja processada antes de ser impressa. Observação: Se, após selecionar Ativar, a página ainda não puder ser impressa, reduza o tamanho e o número de fontes na página ou aumente a quantidade de memória instalada na impressora. Observação: Para a maioria dos trabalhos de impressão, não é necessário selecionar Ativar. Quando Ativar é selecionado, a impressão pode ficar mais lenta.
Linguagem impres	Especifica a linguagem padrão da impressora usada para a comunicação de dados do computador para a impressora. Observação: A definição de uma linguagem da impressora como padrão não impede que o aplicativo envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens.	Emulação PCL *Emulação PS	Emulação PCL — Usa um interpretador PCL para as comunicações recebidas do host. Emulação PS — Usa um interpretador PS para as comunicações recebidas do host.

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Área de impressão	Modifica a área de impressão lógica e física.	*Normal Página completa	Observação: A configuração Página completa afeta somente as páginas impressas com o uso do interpretador PCL 5. Essa configuração não tem efeito sobre as páginas impressas usando interpretadores PCL XL ou PostScript. Se você tentar imprimir algum dado na área não-imprimível definida na Área de impressão normal, a impressora cortará a imagem no limite definido pela área imprimível definida como Normal.
Destino do download	Especifica o local de armazenamento para os recursos carregados. O armazenamento de recursos carregados na memória flash ou em um disco rígido é permanente, ao contrário do armazenamento temporário oferecido pela RAM. Os recursos permanecem na memória flash ou no disco rígido mesmo que a impressora seja desligada.	*RAM	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória da impressora (RAM).
		Flash	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória flash.
		Disco	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente no disco rígido.
Contab. de trabalho	Especifica se as informações estatísticas sobre os trabalhos de impressão mais recentes serão armazenadas no disco rígido. As estatísticas incluem se o trabalho foi impresso com ou sem erros, o tempo de impressão, o tamanho do trabalho (em bytes), o tamanho e o tipo de mídia solicitados, o número total de páginas impressas e o número de cópias solicitadas. Observação: Contab. de trabalho será exibido apenas quando um disco rígido estiver instalado, se ele não estiver com defeito nem protegido contra Gravação ou Leitura/Gravação e se Tam. buffer trab. não estiver definido como 100%.	*Desativar	A impressora não armazena as estatísticas do trabalho no disco.
		Ativar	A impressora armazena as estatísticas dos trabalhos de impressão mais recentes.
Economia de recursos	Especifica o que a impressora fará com os recursos carregados, como fontes e macros armazenadas na RAM, se ela receber um trabalho que exija mais memória do que a disponível.	*Desativar	A impressora mantém os recursos carregados apenas até o momento em que mais memória seja necessária. Nesse caso, ela exclui os recursos associados à linguagem de impressora inativa.
		Ativar	A impressora mantém todos os recursos carregados para todas as linguagens de impressora durante as alterações de linguagem e as reinicializações da impressora. Se a impressora ficar sem memória, a mensagem 38 Memória cheia será exibida.

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Padrões de fábrica	Retorna as configurações da impressora para os valores padrão de fábrica.	*Não restaurar	As configurações definidas pelo usuário permanecem.
		Restaurar	<ul style="list-style-type: none">• Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto:<ul style="list-style-type: none">– Idioma de exibição.– Todas as configurações de Menu paralelo, Menu serial, Menu rede e Menu USB.• Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos. (Os recursos residentes na memória flash ou no disco rígido não são afetados.)

Menu acabamento

Use estes itens de menu para definir a forma como a impressora entrega a saída impressa.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Frente e verso	Define a impressão duplex (nos dois lados) como padrão para todos os trabalhos de impressão. Observação: Selecione Frente e verso no driver de impressora para usar a impressão duplex somente em trabalhos específicos.	Ativar	Imprime em ambos os lados do papel.
		*Desativar	Imprime somente em um lado do papel.

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Encad. duplex	Define a forma como as páginas impressas em modo duplex são encadernadas e como a impressão no verso da folha (páginas com numeração par) é orientada em relação à impressão na parte da frente (páginas com numeração ímpar).	<p>*Borda longa</p> <p>Assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). A ilustração a seguir mostra a encadernação pela borda longa para páginas retrato e paisagem:</p>	
		<p>Borda curta</p> <p>Assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem). A ilustração a seguir mostra a encadernação pela borda curta para páginas retrato e paisagem:</p>	
Cópias	Define o número de cópias necessário como valor padrão da impressora. Observação: Defina o número de cópias necessário para um trabalho específico no driver de impressora.	1...999 (*1)	Os valores selecionados no driver de impressora sempre substituem os valores selecionados no painel do operador.
Páginas em branco	Especifica se devem ser incluídas páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte da saída impressa.	*Não imprimir	Não imprime páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte do trabalho de impressão.
		Imprimir	Imprime páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte do trabalho de impressão.

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Agrupamento	Mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência ao imprimir diversas cópias do trabalho.	Ativar	Imprime todo o trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se Cópias for definido como 2 e três páginas forem enviadas para impressão, a impressora imprimirá página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3.
		*Desativar	Imprime cada página de um trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se Cópias for definido como 2 e três páginas forem enviadas para impressão, a impressora imprimirá página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3.
Folhas separadoras	Insere folhas separadoras em branco entre trabalhos, entre múltiplas cópias de um trabalho ou entre cada página de um trabalho.	*Nenhuma	Não insere folhas separadoras.
		Entre cópias	Insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho. Se a opção Agrupamento estiver desativada, uma página em branco será inserida entre cada conjunto de páginas impressas (todas as páginas 1, todas as páginas 2 e assim por diante). Se a opção Agrupamento estiver ativada, uma página em branco será inserida entre cada cópia agrupada do trabalho.
		Entre trabalhos	Insere uma folha em branco entre os trabalhos.
		Entre páginas	Insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho. Isso é útil quando você está imprimindo transparências ou se desejar inserir páginas em branco em um documento para anotações.
Origem do separador	Especifica a origem onde estão as folhas separadoras.	Bandeja <x> (*Bandeja 1)	Seleciona as folhas separadoras na bandeja especificada.
		Alimentador MF	Seleciona as folhas separadoras no alimentador multifunção. Observação: Configurar MF deve estar definido como Cassete.

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores																								
Impressão múlt. pág.	Imprime imagens de várias páginas em um lado de uma folha de papel. Essa opção também é chamada de <i>Número de páginas por folha</i> ou <i>Economia de papel</i> .	*Desativar	Imprime 1 imagem de página por lado.																							
		2 pág/folha	Imprime 2 imagens de página por lado.																							
		3 pág/folha	Imprime 3 imagens de página por lado.																							
		4 pág/folha	Imprime 4 imagens de página por lado.																							
		6 pág/folha	Imprime 6 imagens de página por lado.																							
		9 pág/folha	Imprime 9 imagens de página por lado.																							
		12 pág/folha	Imprime 12 imagens de página por lado.																							
		16 pág/folha	Imprime 16 imagens de página por lado.																							
Ordem multipáginas	Determina o posicionamento de imagens de várias páginas ao usar a impressão de múltiplas páginas. O posicionamento depende do número de imagens e se as imagens possuem orientação retrato ou paisagem.	*Horizontal																								
		Vertical																								
		Horizontal inversa																								
		Vertical inversa																								
		Por exemplo, se você selecionar a impressão de múltiplas páginas como 4 pág/folha e a orientação retrato, os resultados serão diferentes, dependendo do valor selecionado para Ordem multipáginas.																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%; text-align: center;">Ordem horizontal</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Ordem vertical</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Ordem horizontal inversa</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Ordem vertical inversa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>		Ordem horizontal	Ordem vertical	Ordem horizontal inversa	Ordem vertical inversa	<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1	4	2	
Ordem horizontal	Ordem vertical	Ordem horizontal inversa	Ordem vertical inversa																							
<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1	4	2							
1	2																									
3	4																									
1	3																									
2	4																									
2	1																									
4	3																									
3	1																									
4	2																									
Exibição múlt. pág.	Determina a orientação de uma folha com múltiplas páginas.	*Automático	Permite que a impressora escolha entre as orientações retrato e paisagem.																							
		Borda longa	Define a borda longa da mídia como a parte superior da página (paisagem).																							
		Borda curta	Define a borda curta da mídia como a parte superior da página (retrato).																							
Borda multipáginas	Imprime uma borda ao redor de cada imagem de página ao usar a impressão de múltiplas páginas.	*Nenhuma	Não imprime uma borda ao redor de cada imagem de página.																							
		Sólido	Imprime uma borda de linha sólida ao redor de cada imagem de página.																							

Uso dos menus da impressora

Menu qualidade

Use estes itens de menu para alterar configurações que afetam a qualidade de impressão e para economizar toner.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Modo impressão	Determinar se as imagens serão impressas em uma escala de cinza monocromática ou em cores.	*Cor	
		Apenas preto	
Correção cores	Ajustar a cor impressa para que ela corresponda ao máximo às cores de outros dispositivos de saída ou sistemas de cores padrão. Devido às diferenças entre cores aditivas e subtrativas, é impossível reproduzir na impressora determinadas cores que aparecem no monitor.	*Automático	Aplica tabelas de conversão de cores diferentes a cada objeto da página impressa, dependendo do tipo de objeto e de como é especificada a cor de cada objeto.
		Desativar	A correção de cores não é implementada.
		Manual	Permite a personalização das tabelas de conversão de cores aplicadas a cada objeto da página impressa, dependendo do tipo de objeto e de como é especificada a cor de cada objeto. A personalização é realizada utilizando-se as seleções disponíveis sob o item de menu Cor manual.
Resol. impressão	Selecionar a resolução da saída impressa.	1200 ppp	Fornecer a saída com a mais alta resolução, o que gera uma melhor resposta para certas imagens e determinados gráficos. Essa configuração também fornece um brilho mais intenso.
		*QC 4800	Configuração padrão.
Tonalidade do toner	Clarear ou escurecer a saída impressa ou economizar toner.	1	Redução máxima do consumo de toner.
		2	Maior redução do consumo de toner.
		3	Redução do consumo de toner.
		4	Configuração padrão.
		5	Se o Modo impressão for Apenas preto, uma configuração igual a 5 aumentará a densidade do toner e escurecerá todos os trabalhos de impressão. Se o Modo impressão for Cor, uma configuração igual a 5 é semelhante à configuração 4.
Economizador de cor	Economizar o toner em gráficos e imagens e ainda assim manter um texto de alta qualidade. A quantidade de toner utilizada para imprimir os gráficos e as imagens é reduzida; entretanto, o texto é impresso com a utilização padrão de toner. Quando selecionada, essa configuração prevalece sobre as configurações de Tonalidade do toner. O Economizador de cor não é suportado para PPDS, e é parcialmente suportado pelo driver de emulação PCL.	Ativar	
		*Desativar	

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Brilho RGB	Ajudar com o ajuste de brilho, contraste e saturação da saída de cores.	-6, -5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 é a redução máxima. 6 é o aumento máximo.
Contraste RGB	Essas funções não afetam os arquivos nos quais as especificações de cores CMYK estão sendo usadas. Consulte as Perguntas frequentes (FAQs) sobre impressão colorida no <i>Guia do usuário</i> no CD de publicações para obter mais informações sobre especificações de cores.	*0, 1, 2, 3, 4, 5	5 é o aumento máximo.
Saturação RGB		*0, 1, 2, 3, 4, 5	5 é o aumento máximo.
Equilíbrio de cores	Fornecer aos usuários a capacidade de realizar pequenos ajustes de cor na saída impressa através do aumento ou da redução da quantidade de toner utilizada individualmente para cada plano de cor.	Ciano	-5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5
		Magenta	-5 é a redução máxima. 5 é o aumento máximo.
		Amarelo	
		Preto	
		Redefinir padrões	Define os valores de Ciano, Magenta, Amarelo e Preto como 0 (zero).
Amostras de cores	<p>Ajudar os usuários a selecionar as cores a serem impressas. Os usuários podem imprimir páginas de amostras de cores para cada uma das tabelas de conversão de cores RGB e CMYK utilizadas na impressora.</p> <p>As páginas de amostras de cores consistem em uma série de caixas coloridas e na combinação de RGB ou CMYK que cria a cor de cada caixa em particular. Essas páginas podem ser úteis para ajudar os usuários a decidir quais combinações de RGB ou CMYK devem ser utilizadas nos aplicativos de software para criar a saída de cores impressa desejada.</p> <p>A interface do servidor da Web incorporado (EWS, Embedded Web Server) da impressora, disponível apenas em modelos de rede, oferece mais flexibilidade aos usuários. Ela permite que os usuários acessem a impressão de amostras de cores detalhadas.</p> <p>Pressione  para imprimir a amostra de cores escolhida.</p>	Vídeo sRGB	Imprime as amostras de RGB utilizando as tabelas de conversão de cores do Vídeo sRGB.
		Cores vivas sRGB	Imprime as amostras de RGB utilizando as tabelas de conversão de cores do Vídeo sRGB.
		Exibir — preto real	Imprime as amostras de RGB utilizando as tabelas de conversão de cores de Exibir — preto real.
		Cores vivas	Imprime as amostras de RGB utilizando as tabelas de conversão de cores vivas.
		Desativado — RGB	A conversão de cores é implementada.
		US CMYK	Imprime amostras de CMYK utilizando as tabelas de conversão de cores US CMKY.
		Euro CMYK	Imprime as amostras de CMYK utilizando as tabelas de conversão de cores EURO CMKY.
		Cores vivas CMYK	Imprime as amostras de CMYK utilizando as tabelas de conversão de cores Cores vivas CMYK.
		Desativado — CMYK	A conversão de cores não é implementada.

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Cor manual	Permitir que os usuários personalizem as conversões de cores RGB ou CMYK aplicadas a cada objeto da página impressa. A conversão de cores dos dados especificados utilizando-se as combinações RGB pode ser personalizada com base no tipo de objeto (texto, gráficos ou imagem).	Imagem RGB	<p>Cores vivas: Aplica uma tabela de conversão de cores que produz cores mais brilhantes e saturadas.</p> <p>*Vídeo sRGB: Aplica uma tabela de conversão de cores para produzir uma saída aproximada às cores exibidas em um monitor de computador.</p> <p>Exibir — preto real: Aplica uma tabela de conversão de cores para produzir uma saída aproximada às cores exibidas em um monitor de computador, ao usar apenas o toner preto para cores de cinza neutro.</p> <p>Cores vivas sRGB: Aumenta a saturação das cores para a tabela de conversão de cores Vídeo sRGB. Preferencial para gráficos comerciais e texto.</p> <p>Desativar: A conversão de cores não é implementada.</p>
		Texto RGB	<p>Cores vivas</p> <p>Vídeo sRGB</p> <p>Exibir - preto real</p> <p>*Cores vivas sRGB</p> <p>Desativar</p>
		Gráficos RGB	
		Imagem CMYK Texto CMYK Gráfico CMYK	<p>*US CMYK (valores padrão de fábrica específicos de país/região): Aplica uma tabela de conversão de cores para se aproximar à saída de cores SWOP.</p> <p>*Euro CMYK (valores padrão de fábrica específicos de país/região): Aplica uma tabela de conversão de cores para se aproximar à saída de cores EuroScale.</p> <p>Cores vivas CMYK: Aumenta a saturação das cores para a tabela de conversão de cores US CMYK.</p> <p>Desativar: A conversão de cores não é implementada.</p>
Ajuste de cores	Inicia a recalibragem das tabelas de conversão de cores da impressora. Isso permite que a impressora faça ajustes nas variações de cores da saída, que podem ocorrer como resultado de alterações de condições, como temperatura ambiente ou umidade. Os ajustes de cores são baseados nos algoritmos internos da impressora. O alinhamento de cores também é recalibrado.	Nenhuma	Pressione  para iniciar este ajuste automático. Calibrando é exibido no painel do operador da impressora durante esse processo.

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Melh linhas finas	<p>Uma seleção que torna um modo de impressão preferencial para determinados arquivos que contêm detalhes com linhas finas, como desenhos arquitetônicos, mapas, diagramas de circuitos elétricos e fluxogramas.</p> <p>Melh linhas finas não é um item de menu. Essa configuração só está disponível no driver de emulação PCL ou PostScript ou no Servidor da Web incorporado da impressora.</p>	Ativar	No driver, ative a caixa de seleção.
		*Desativar	No driver, desative a caixa de seleção.

Menu utilitários

Use estes itens de menu para alterar configurações da impressora, remover trabalhos, configurar o hardware da impressora e solucionar problemas da impressora.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Padrões de fábrica	Retorna as configurações da impressora para os valores padrão de fábrica.	*Não restaurar	As configurações definidas pelo usuário permanecem.
		Restaurar agora	<p>Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idioma de exibição. • Todas as configurações de Menu paralelo, Menu serial, Menu rede e Menu USB. • Os recursos residentes na memória flash ou no disco rígido. <p>Observação: Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos.</p>
Remover trab. retidos	Remove trabalhos confidenciais e retidos do disco rígido da impressora.	Confidencial Retido Não restaurado Tudo	A seleção de um valor afeta apenas os trabalhos residentes na impressora. Os marcadores, os trabalhos em dispositivos de memória flash USB e outros tipos de trabalhos retidos não são afetados.
Formatar flash	<p>Formata a memória flash.</p> <p>Aviso: Não desligue a impressora durante a formatação da memória flash.</p> <p>Observação: Este item de menu será exibido somente se uma placa de memória flash opcional sem defeitos tiver sido instalada e não estiver protegida por senha contra gravação ou leitura/gravação.</p>	Sim	Exclui todos os dados armazenados na memória flash e prepara a memória flash para receber novos recursos.
		Não	Cancela a solicitação de formatação da memória flash e mantém os recursos atuais armazenados na memória flash.

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Desfragmentar flash	<p>Recupera a área de armazenamento perdida relacionada aos recursos que foram excluídos da memória flash.</p> <p>Aviso: Não desligue a impressora durante a desfragmentação da memória flash.</p> <p>Observação: Este item de menu será exibido somente se uma placa de memória flash opcional sem defeitos tiver sido instalada e não estiver protegida por senha contra gravação ou leitura/gravação.</p>	Sim	Transfere todos os recursos armazenados na memória flash para a memória da impressora e, em seguida, reformata a memória flash opcional. Quando a operação de formatação é concluída, os recursos são carregados novamente para a memória flash.
		Não	Cancela a solicitação de desfragmentação da memória flash.
Formatar disco	<p>Formata o disco rígido da impressora.</p> <p>Aviso: Não desligue a impressora durante a formatação do disco rígido.</p> <p>Observação: Este item de menu será exibido somente se um disco rígido opcional sem defeitos tiver sido instalado e não estiver protegido por senha contra gravação ou leitura/gravação.</p>	Sim	Exclui todos os dados armazenados no disco rígido e prepara o dispositivo para receber novos recursos.
		Não	Cancela a solicitação de formatação do disco rígido e mantém os recursos atuais armazenados no disco.
Estat. contab. trabalho	<p>Imprime uma listagem de todas as estatísticas de trabalho armazenadas no disco rígido ou limpa todas as estatísticas do disco.</p> <p>Observação: Este item de menu será exibido somente se um disco rígido opcional sem defeitos tiver sido instalado e não estiver protegido por senha contra gravação ou leitura/gravação.</p>	Imprimir	Imprime todas as estatísticas disponíveis dos trabalhos de impressão mais recentes.
		Limpar	Exclui todas as estatísticas de trabalho acumuladas no disco rígido.
Rastreamento hex	Ajuda a isolar a origem de um problema de trabalho de impressão.	Ativar	<p>Com o Rastreamento hex selecionado, todos os dados enviados à impressora são impressos em representação hexadecimal e de caracteres. Os códigos de controle não são executados.</p> <p>Observação: Para sair do Rastreamento hex, desligue ou reinicialize a impressora:</p> <p>1 Pressione  .</p> <p>2 Pressione  até que  Redefinir a impressora seja exibido e pressione  .</p>
Estimador de cobert.	Fornecer uma estimativa de porcentagem de cobertura de ciano, magenta, amarelo e preto em uma página. A estimativa é impressa em uma página separadora.	*Desativar	A porcentagem de cobertura não é impressa.
		Ativar	Imprime a porcentagem estimada de cobertura para cada cor da página.
Contraste do LCD	Ajusta o contraste do visor do painel do operador.	1 - 10 (*5)	Um valor mais alto torna o visor mais claro; um valor mais baixo torna o visor mais escuro.

Uso dos menus da impressora

Menu PDF

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos do tipo PDF.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Ajustar para caber	Ajusta o conteúdo da página de acordo com o tamanho de mídia selecionado.	Sim *Não	Sim — Ajusta a página de acordo com a mídia selecionada. Não — Não ajusta a página; o texto ou os gráficos impressos serão cortados se forem maiores do que a mídia selecionada.
Anotações	Especifica se as anotações do PDF serão impressas.	*Não imprimir Imprimir	Não imprimir — Não imprime anotações de PDF. Imprimir — Imprime anotações de PDF.

Menu PostScript

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora PostScript.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Imprimir erro PS	Imprime uma página que define o erro de emulação PostScript, quando ocorrer um erro.	Ativar	Imprime uma mensagem de erro antes de descartar o trabalho.
		*Desativar	Descarta o trabalho de impressão sem imprimir uma mensagem de erro.
Prioridade de fontes	Estabelece a ordem de pesquisa de fontes. Observação: Prioridade de fontes é exibido apenas quando há uma memória flash ou um disco rígido formatado instalado, se nenhum deles estiver com defeito nem protegido contra Gravação ou Leitura/Gravação e se Tam. buffer trab. não estiver definido como 100%.	*Residente	A impressora pesquisa na memória a fonte solicitada antes de pesquisar na memória flash ou no disco rígido.
		Flash/disco	A impressora pesquisa no disco rígido ou na memória flash a fonte solicitada antes de pesquisar na memória da impressora.
Suavizar imagem	Melhora o contraste e a nitidez de imagens de bitmap de baixa resolução (por exemplo, imagens carregadas da World Wide Web) e suaviza suas transições de cores. Observação: A opção Suavizar imagem não tem efeito sobre imagens com resolução de 300 ppp ou superior.	Ativar	Aprimora imagens de baixa resolução, como os gráficos com resolução de 72 ppp.
		*Desativar	Utiliza a resolução padrão ao imprimir todas as imagens.

Uso dos menus da impressora

Menu de emul PCL

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora de emulação PCL.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Origem das fontes	Determina o conjunto de fontes exibido no item de menu Nome da fonte.	*Residente	Exibe todas as fontes residentes na RAM da impressora quando ela sai da fábrica.
		Disco	Exibe todas as fontes armazenadas no disco rígido da impressora.
		Flash	Exibe todas as fontes armazenadas na memória flash.
		Download	Exibe todas as fontes carregadas para a RAM da impressora.
		Tudo	Exibe todas as fontes disponíveis na impressora a partir de todas as origens.
Nome da fonte	Identifica uma fonte específica a partir da origem de fontes especificada.	*R0 Courier	São exibidos o nome e o ID de todas as fontes da origem de fontes selecionada. As abreviações das origens de fontes são R para Residente, F para Flash, K para Disco e D para Download.
Conjunto de símbolos	Determina o conjunto de símbolos de um nome de fonte especificado.	*10U PC-8 (US) (valores padrão de fábrica específicos de país/região)	Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, de pontuação e de símbolos especiais usados na impressão com uma fonte selecionada. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes requisitos de idiomas ou de aplicativos específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos. São exibidos apenas os conjuntos de símbolos suportados para o nome de fonte selecionado.
		*12U PC-850 (não-US) (valores padrão de fábrica específicos de país/região)	

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Config. emulação PCL	Altera o tamanho em pontos de fontes tipográficas escalonáveis.	Tamanho em pontos: 1,00–1008,00 (*12)	O tamanho em pontos refere-se à altura dos caracteres da fonte. Um ponto corresponde a aproximadamente 1/72 de polegada. É possível selecionar tamanhos em pontos de 1 a 1008 em incrementos de 0,25 pontos. Observação: O Tamanho em pontos é exibido apenas para fontes tipográficas.
	Especifica o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis.	Pitch: 0,08–100,00 (*10)	Pitch refere-se ao número de caracteres de espaçamento fixo em uma polegada horizontal de tipos. É possível selecionar um pitch de 0,08 até 100 caracteres por polegada (cpp) em incrementos de 0,01 cpp. Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido, mas não pode ser alterado. Observação: O Pitch é exibido apenas para fontes fixas, ou monoespaçadas.
	Determina como o texto e os gráficos são orientados na página.	Orientação: *Retrato Paisagem	Retrato* imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel. Paisagem imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel.
	Determina o número de linhas impressas em cada página.	Linhas por página: 1–255 *60 (US) *64 (não-US)	A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha (espaçamento vertical) com base nos itens de menu Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecione o Tamanho papel e a Orientação corretos antes de alterar Linhas por página.
	Define a largura da página lógica para o tamanho de papel A4.	Largura A4: *198 mm 203 mm	Observação: A configuração 203 mm torna a página lógica larga o bastante para imprimir oitenta caracteres de pitch 10.
	Especifica se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.	RC auto após AL: Ativar *Desativar	Desativar — A impressora não realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha. Ativar — A impressora realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.
	Especifica se a impressora realiza automaticamente um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.	AL auto após RC: Ativar *Desativar	Desativar — A impressora não realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro. Ativar — A impressora realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Renum. de bandeja	Configura a impressora para trabalhar com drivers de impressora ou aplicativos que usam atribuições diferentes para as origens. bandejas, alimentador multifunção e o slot de alimentação manual. Observação: Consulte o documento <i>Technical Reference</i> (apenas em inglês) para obter mais informações sobre a atribuição de números de origem.	Atribuir aliment. MF:	Desativar — A impressora usa as atribuições de origem padrão de fábrica. Nenhuma — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. 0–199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem.
		Atribuir bandeja [x]:	Desativar — A impressora usa as atribuições de origem padrão de fábrica. Nenhuma — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. 0–199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem.
		Atribuir papel manual:	Desativar — A impressora usa as atribuições de origem padrão de fábrica. Nenhuma — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. 0–199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem.
		Atribuir envelope manual:	Desativar — A impressora usa as atribuições de origem padrão de fábrica. Nenhuma — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. 0–199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem.
		Ver pad fábrica	Exibe o valor padrão de fábrica atribuído a cada origem.
		Restaurar padrões:	Selecione Sim para retornar todas as atribuições de origem aos valores padrão de fábrica.
Sim			
Não			

Uso dos menus da impressora

Menu HTML

Estes itens de menu são usados para alterar as configurações HTML da impressora.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Nome da fonte	Define a fonte padrão para documentos HTML. Observação: A fonte Times será usada nos documentos HTML que não especificarem uma fonte.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Tamanho da fonte	Define o tamanho de fonte padrão para documentos HTML.	1 pt–255 pt (*12 pt)	Selecione tamanhos de ponto de 1 a 255 em incrementos de 1 ponto.
Ajustar	Ajusta a fonte padrão para documentos HTML.	1%–400% (*100%)	Selecione tamanhos de ajuste de 1 a 400% em incrementos de 1%.
Orientação	Define a orientação da página para documentos HTML.	*Retrato Paisagem	Retrato — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel. Paisagem — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel.
Tamanho da margem	Define a margem da página para documentos HTML.	8 mm–255 mm (*19 mm)	Defina a margem de 8 a 255 mm em incrementos de 1 mm.
Planos de fundo	Especifica se os planos de fundo serão impressos em documentos HTML.	Não imprimir *Imprimir	Não imprimir — Não imprime os planos de fundo de HTML. Imprimir — Imprime os planos de fundo de HTML.

Menu imagem

Estes itens de menu são usados para alterar o tamanho ou a orientação de uma página impressa ou para inverter uma imagem impressa.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Ajuste automático	Seleciona a melhor opção de tamanho, ajuste e orientação de papel.	*Ativar Desativar	Observação: Quando definida como Ativar, esta configuração substitui a configuração de ajuste e pode substituir a configuração de orientação de algumas imagens.
Inverter	Inverte imagens monocromáticas com dois tons.	Ativar *Desativar	Observação: Não se aplica a GIF ou JPEG.

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Dimensionamento	Ajusta a imagem de acordo com o tamanho da mídia.	Âncora sup. esquerda *Mais aproximada Âncora central Ajustar altura/largura Ajustar altura Ajustar largura	Observação: Quando a configuração Ajuste automático está definida como Ativar, o Dimensionamento é definido automaticamente como Mais aproximada.
Orientação	Define a orientação da imagem.	*Retrato Paisagem Retrato invertido Paisagem invertido	Retrato — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel. Paisagem — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel.

Segurança

Estes itens de menu são usados para definir níveis de segurança em trabalhos de impressão individuais que exigem um PIN e para proteger um disco rígido instalado.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Máx. PINs inválidos	Limita o número de vezes que um número PIN inválido pode ser digitado.	*Desativar 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none"> • Este item de menu é exibido apenas se houver um disco rígido opcional instalado. • A impressora conta quantas vezes seguidas é inserido um PIN inválido para um nome de usuário. • Uma vez atingido o limite, os trabalhos desse nome de usuário ou desse PIN são excluídos.
Trab. expirado	Limita o tempo durante o qual um trabalho confidencial pode ficar na impressora antes de ser excluído.	*Desativar 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	

Rede/portas

TCP/IP

Este item de menu é usado para exibir e alterar as configurações de TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Observação: Este item de menu não é exibido para os modelos que não são de rede.

Item de menu	Finalidade	Valores	
TCP/IP	Define a opção de rede como TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Observação: Este item de menu não é exibido para os modelos que não são de rede.	Ativar	*Ativar Desativar
		Exibir nome do host	Apenas exibição
		Endereço	Endereço IP com 4 campos
		Máscara de rede	
		Gateway	
		Ativar DHCP	*Ativar Desativar
		Ativar RARP	
		Ativar BOOTP	
		IP auto	
		Ativar FTP/TFTP	
		Servidor HTTP ativado	Endereço IP com 4 campos
		Endereço serv. WINS	
		Endereço serv. DNS	

IPv6

Use este item de menu para exibir ou alterar configurações do Internet Protocol versão 6.

Observação: Este item de menu não é exibido para os modelos que não são de rede.

Item de menu	Finalidade	Valores	
IPv6	Define a rede como IPv6 (Internet Protocol versão 6).	Ativar IPv6	*Ativar Desativar
		Exibir nome do host	Apenas exibição
		Exibir endereço	
		Exibir endereço do roteador	
		Ativar DHCPv6	*Ativar Desativar

Uso dos menus da impressora

Rede padrão e Rede <x>

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a impressora através de uma porta de rede (Rede padrão ou Rede <x>).

Item de menu	Finalidade	Valores	
PCL SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	*Ativar	A impressora examina os dados na interface de rede e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem de impressora exigida.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	*Ativar	A impressora examina os dados na conexão da interface de rede e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a impressora realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativar	A impressora não realiza o processamento NPA.
		*Automático	A impressora examina os dados para determinar o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.
Buffer de rede	Configura o tamanho do buffer de entrada de rede. Observação: A alteração do item de menu Buffer de rede faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	*Automático	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer de rede (configuração recomendada).
		De 3 K até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1 K)	O usuário especifica o tamanho do Buffer de rede. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e USB.

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Buffer de trabalhos	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	*Desativar	Os trabalhos não são armazenados em buffer no disco rígido.
		Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
		Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.
PS binário Mac	Configura a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh. Observação: Essa configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Desativar	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		*Automático	A impressora processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

USB padrão e USB <x>

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam uma porta USB (Universal Serial Bus) (USB <x>).

Item de menu	Finalidade	Valores	
PCL SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	*Ativar	A impressora examina os dados na porta USB e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que esta é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
PS SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	*Ativar	A impressora examina os dados na interface USB e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a impressora realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Ativar	A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados e considerados danificados.
		Desativar	A impressora não realiza o processamento NPA.
		*Automático	A impressora examina os dados para determinar o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.
Buffer USB	Configura o tamanho do buffer de entrada USB. Observação: Alterar o item de menu Buffer USB faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativado	O buffer de trabalhos é desativado. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
		*Automático	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer USB (configuração recomendada).
		De 3 K até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1 K)	O usuário especifica o tamanho do Buffer USB. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar a faixa de tamanho do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede.
Buffer de trabalhos	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Observação: A alteração do item de menu Buffer de trabalhos faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	*Desativar	Os trabalhos de impressão não são armazenados em buffer no disco rígido.
		Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
		Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
PS binário Mac	Configura a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Desativar	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Ativar	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh. Observação: Essa configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		*Automático	A impressora processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.
Endereço ENA	Define o Endereço ENA da porta USB.	Endereço IP com 4 campos	Mostrado apenas se houver um ENA conectado via porta USB.
Máscara de rede ENA	Define a Máscara de rede ENA da porta USB.		
Gateway ENA	Define o Gateway ENA da porta USB.		

Paralela e Paralela <x>

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a impressora através de uma porta paralela (Paralela padrão ou Paralela <x>).

Item de menu	Finalidade	Valores	
PCL SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	*Ativar	A impressora examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	*Ativar	A impressora examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Modo NPA	Especifica se a impressora realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Ativar	A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados e considerados danificados.
		Desativar	A impressora não realiza o processamento NPA.
		*Automático	A impressora examina os dados, determina o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.
Buffer paralelo	Configura o tamanho do buffer de entrada paralelo. Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativado	Desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
		*Automático	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer paralelo (configuração recomendada).
		De 3 K até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1 K)	O usuário especifica o tamanho do Buffer paralelo. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers serial e USB.
Buffer de trabalhos	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	*Desativar	Os trabalhos de impressão não são armazenados em buffer no disco rígido.
		Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
		Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.
Status avançado	Ativa a comunicação bidirecional pela porta paralela.	Desativar	Desativa a negociação da porta paralela.
		*Ativar	Ativa a comunicação bidirecional pela interface paralela.
Protocolo	Especifica o protocolo da interface paralela.	Padrão	Pode resolver alguns problemas da interface paralela.
		*Bytes rápidos	Fornecer compatibilidade com a maioria das implementações de interface paralela existentes (configuração recomendada).

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Inicializar privilégios	Determina se a impressora aceita solicitações de inicialização de hardware do computador. O computador solicita a inicialização ativando o sinal INIT na interface paralela. Muitos computadores pessoais ativam o sinal INIT sempre que são ligados e desligados.	*Desativar	A impressora não aceita as solicitações de inicialização de hardware do computador.
		Ativar	A impressora aceita as solicitações de inicialização de hardware do computador.
Modo paralelo 2	Determina se a amostragem dos dados da porta paralela é feita na borda inicial ou na borda de fuga do estroboscópio.	*Ativar	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na borda inicial do estroboscópio.
		Desativar	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na borda de fuga do estroboscópio.
PS binário Mac	Configura a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh. Observação: Essa configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Desativar	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		*Automático	A impressora processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

Uso dos menus da impressora

Serial e Serial <x>

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a impressora por meio de uma porta serial opcional.

Item de menu	Finalidade	Valores	
PCL SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	*Ativar Desativar	<p>Ativar — A impressora examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.</p> <p>Desativar — A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.</p>
PS SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	*Ativar Desativar	<p>Ativar — A impressora examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.</p> <p>Desativar — A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.</p>
Modo NPA	Especifica se a impressora realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Ativar	A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados e considerados danificados.
		Desativar	A impressora não realiza o processamento NPA.
		*Automático	A impressora examina os dados para determinar o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Buffer serial	Configura o tamanho do buffer de entrada serial. Observação: A alteração do item de menu Buffer serial faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativado	Desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
		*Automático	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer serial (configuração recomendada).
		De 3 K até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1 K)	O usuário especifica o tamanho do Buffer serial. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar a faixa de tamanho do Buffer serial, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo e USB.
Buffer de trabalhos	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Observação: A alteração do item de menu Buffer de trabalhos faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	*Desativar	Os trabalhos de impressão não são armazenados em buffer no disco rígido.
		Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
		Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.
Protocolo serial	Seleciona os valores de saudação do hardware e do software para a interface serial.	*DTR	Saudação de hardware.
		DTR/DSR	Saudação de hardware.
		XON/XOFF	Saudação de software.
		XON/XOFF/DTR	Saudação combinada de hardware e software.
		XONXOFF/DTRDSR	Saudação combinada de hardware e software.
Robust XON	Determina se a impressora comunica sua disponibilidade para o computador. Esse item de menu se aplica à porta serial apenas se o Protocolo serial estiver definido como XON/XOFF.	*Desativar	A impressora aguarda para receber dados do computador.
		Ativar	A impressora envia um fluxo contínuo de XONs ao computador host para indicar que a porta serial está pronta para receber mais dados.

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Baud	Especifica a taxa de recebimento de dados pela porta serial. Observação: As taxas de transmissão (Baud) 138200, 172800, 230400 e 345600 são exibidas no menu Serial padrão. Esses valores não são exibidos nos menus Opção serial 1, Opção serial 2 ou Opção serial 3.	1200	
		2400	
		4800	
		*9600	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
345600			
Bits de dados	Especifica o número de bits de dados enviados em cada quadro de transmissão.	7	
		*8	
Paridade	Define a paridade para os quadros de dados de entrada e saída serial.	Par	
		Ímpar	
		*Nenhuma	
		Ignorar	
Aceitar DSR	Determina se a impressora usa o sinal DSR (Data Set Ready). O DSR é um dos sinais de saudação usado pela maioria dos cabos de interface serial. A interface serial usa o DSR para distinguir os dados enviados pelo computador daqueles criados por ruído elétrico no cabo serial. Esse ruído elétrico pode causar a impressão de caracteres separados. Selecione Ativar para impedir que caracteres separados sejam impressos.	*Desativar	Todos os dados recebidos pela porta serial são tratados como dados válidos.
		Ativar	Somente os dados recebidos quando o sinal DSR está alto são tratados como válidos.

NetWare

Use estes itens de menu para exibir ou alterar as configurações do NetWare da impressora.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Exibir nome de login	Exibe o nome de login do NetWare atribuído.	A seleção de Exibir nome de login mostra o nome do NetWare no painel do operador.	
Exibir modo impressão	Exibe o modo de impressão do NetWare atribuído.	A seleção de Exibir modo impressão mostra o modo de impressão do NetWare no painel do operador.	
Exibir número de rede	Exibe o número do NetWare atribuído.	A seleção de Exibir número de rede mostra o número da rede NetWare no painel do operador.	

Uso dos menus da impressora

Item de menu	Finalidade	Valores	
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do NetWare.	Desativar *Ativar	Desativar — Desativa o recurso do NetWare. Ativar — Ativa o recurso do NetWare.
Ethernet 802.2	Define o valor Ethernet 802.2 como Ativar ou Desativar.	*Ativar Desativar	
Ethernet 802.3	Define o valor Ethernet 802.3 como Ativar ou Desativar.	*Ativar Desativar	
Ethernet Type II	Define o valor Ethernet Type II como Ativar ou Desativar.	*Ativar Desativar	
Ethernet SNAP	Define o valor Ethernet SNAP como Ativar ou Desativar.	*Ativar Desativar	
Lançamento pacotes	Define o valor de Lançamento pacotes como Ativar ou Desativar.	Ativar *Desativar	
Modo NSQ/GSQ	Define o valor do Modo NSQ/GSQ como Ativar ou Desativar.	Ativar *Desativar	

AppleTalk

Use estes itens de menu para exibir ou alterar as configurações do AppleTalk da impressora.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Exibir nome	Exibe o nome do AppleTalk atribuído.	A seleção de Exibir nome mostra o nome do AppleTalk no painel do operador.	
Exibir endereço	Exibe o endereço do AppleTalk atribuído.	A seleção de Exibir endereço mostra o endereço do AppleTalk no painel do operador.	
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do AppleTalk.	Desativar *Ativar	Desativar — Desativa o recurso do AppleTalk. Ativar — Ativa o recurso do AppleTalk.
*Definir zona	Fornecer uma lista das zonas da rede.	O padrão é a zona padrão da rede. Se não houver uma zona padrão na rede, o * será o padrão.	

LexLink

Use estes itens de menu para exibir o nome do LexLink ou alterar a ativação do LexLink.

Item de menu	Finalidade	Valores	
Exibir apelido	Exibe o apelido do LexLink atribuído.	A seleção de Exibir apelido mostra o apelido do LexLink no painel do operador.	
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do LexLink.	*Ativar Desativar	Ativar — Ativa o recurso do LexLink. Desativar — Desativa o recurso do LexLink.

Uso dos menus da impressora

Ajuda

Estes itens de menu são usados para imprimir algumas ou todas as páginas do menu **Ajuda** residentes. Essas páginas contêm informações sobre conectividade da impressora, qualidade de impressão, dicas de uso de papel e suprimentos.

Observação: Se o painel do operador estiver definido para um idioma que não seja inglês, francês, alemão ou espanhol, o documento será impresso em inglês.

As páginas do menu **Ajuda** podem ser impressas nos seguintes idiomas a partir do CD de publicações.

Inglês	Espanhol	Suíço	Polonês
Francês	Dinamarquês	Português	Coreano
Alemão	Norueguês	Finlandês	Chinês tradicional
Italiano	Holandês	Russo	Chinês simplificado

Item de menu	Finalidade	Valores
Imprimir tudo	Imprime todos os tópicos do menu Ajuda .	Após a seleção desse item, as páginas do menu Ajuda são impressas e a impressora retorna ao estado Pronto .
Qualidade de cores	Imprime o tópico sobre Qualidade de cores.	Após a seleção desse item, o tópico do menu Ajuda é impresso e a impressora retorna ao estado Pronto .
Qualidade de imp	Imprime o tópico sobre Qualidade de impressão.	
Guia de impressão	Imprime o tópico do Guia de impressão.	
Guia de suprimentos	Imprime o tópico do Guia de suprimentos.	
Guia de mídia	Imprime o tópico do Guia de mídia.	
Defeitos de impressão	Imprime a folha sobre Defeitos de impressão.	
Mapa de menus	Imprime o tópico do Mapa de menus.	
Guia informativo	Imprime o tópico do Guia informativo.	
Guia de conexão	Imprime o tópico do Guia de conexão.	
Guia de transporte	Imprime o tópico Guia de transporte do menu Ajuda .	

2

Para entender as mensagens da impressora

O painel do operador da impressora exibe mensagens que descrevem o estado atual da impressora e indicam possíveis problemas da impressora que requerem intervenção. Este tópico fornece uma lista de todas as mensagens da impressora, explica seu significado e indica como limpar as mensagens.

A tabela a seguir lista as mensagens em ordem alfanumérica.

Mensagem	Ação
Alguns trabalhos retidos foram perdidos	<ul style="list-style-type: none"> Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para limpar a mensagem e continuar a impressão. A impressora libera memória excluindo o trabalho mais antigo retido e continua excluindo os trabalhos retidos até que haja memória suficiente para processar o trabalho. Cancele o trabalho atual.
Apagando est. cont. de trab.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Ativando alterações de menu	Aguarde até que a mensagem se apague.
Ativando menus	Aguarde até que a mensagem se apague.
Bandeja <x> ausente	Insira a bandeja.
Bandeja <x> vazia	Carregue mídia na bandeja para limpar a mensagem.
Bandeja padrão cheia	Remova a pilha de mídia da bandeja para limpar a mensagem.
Calibrando	Aguarde até que a mensagem se apague.
Cancelamento não disponível	Aguarde até que a mensagem se apague.
Cancelando	Aguarde até que a mensagem se apague.
Carregar alim. manual c/ <Nome de tipo personalizado>	<ul style="list-style-type: none"> Carregue a mídia especificada no slot de alimentação manual ou no alimentador multifunção. Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para ignorar a solicitação de alimentação manual e imprimir na mídia que já está instalada em uma das origens. Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de mídia corretos, ela alimentará a mídia a partir dessa bandeja. Caso contrário, ela imprimirá em qualquer mídia que esteja carregada na origem padrão. Cancele o trabalho atual.
Carregar alim. manual c/ <String personalizada>	
Carregar alim. manual c/ <tamanho>	
Carregar alim. manual c/ <tamanho> <tipo>	
Carregar <origem> c/ <Nome do tipo personalizado>	<ul style="list-style-type: none"> Carregue a origem com o tipo e o tamanho corretos de mídia. Cancele o trabalho atual.
Carregar <origem> com <String personalizada>	
Carregar <origem> c/ <tamanho>	
Carregar <origem> c/ <tipo> <tamanho>	
Código de programa inválido	<p>Carregue o código de programa válido para a impressora.</p> <p>Observação: Você pode carregar o código de programa durante a exibição dessa mensagem.</p>

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
Código de rede inválido	Carregue o código válido para o servidor de impressão interno MarkNet N8000 Series. Observação: Você pode carregar o código de rede durante a exibição dessa mensagem.
Config. obrigatória	Remova o material de embalagem da impressora. Verifique se todos os suprimentos, o fusor, a correia de transferência e as bandejas estão instalados corretamente.
Cópias	Digite o número desejado de cópias.
Criptografando disco yyy% NÃO DESLIGUE	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. A impressora está criptografando o disco rígido. A porcentagem concluída é exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Desativando DLEs	Aguarde até que a mensagem se apague.
Desativando menus	Aguarde até que a mensagem se apague. Observação: Enquanto os menus estiverem desativados, as configurações da impressora no painel do operador não poderão ser alteradas.
Desfragmentando flash NÃO DESLIGUE	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Digite o PIN	Insira o PIN que foi especificado no driver quando o trabalho confidencial foi enviado para a impressora.
Digite PIN p/ bloquear	Insira o número do PIN correto para bloquear o painel do operador e impedir alterações de menu.
Disco corrompido	A impressora tentou um processo de recuperação do disco, mas não conseguiu repará-lo. ✓ Reformatar é exibido. Pressione  para reformatar o disco e excluir todos os arquivos atualmente armazenados nele.
Economiz. de energia	<ul style="list-style-type: none"> • Envie um trabalho para impressão. • Pressione  para aquecer a impressora até a temperatura normal de operação e exibir a mensagem Pronto.
Enviando seleção	Aguarde até que a mensagem se apague.
Erro interno do sistema, recarregar certificados de segurança	<ul style="list-style-type: none"> • Recarregue os certificados de segurança. • Pressione  até que ✓ Continuar seja exibido e pressione  para limpar a mensagem e continuar a impressão.
Erro interno do sistema, recarregar marcadores	<ul style="list-style-type: none"> • Recarregue os marcadores. • Pressione  até que ✓ Continuar seja exibido e pressione  para limpar a mensagem e continuar a impressão.
Esperando	A impressora recebeu uma página de dados para impressão, mas está esperando por um comando de fim do trabalho ou de alimentação de formulários ou por dados adicionais. <ul style="list-style-type: none"> • Pressione  para imprimir o conteúdo do buffer. • Cancele o trabalho atual.
Excluindo	Aguarde até que a mensagem se apague.
Excluindo trab. do buffer	Aguarde até que a mensagem se apague.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
Excluir	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⏵ para excluir o trabalho especificado. • Pressione ✖ para cancelar a operação.
Excluir todos os trabs confidenciais	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⏵ para excluir todos os trabalhos retidos. • Pressione ✖ para cancelar a operação.
Excluir tudo	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⏵ para excluir todos os trabalhos confidenciais. • Pressione ✖ para cancelar a operação.
Exibir suprimentos	Exibe o nível atual de todos os suprimentos da impressora.
Fechar porta inferior. Fechar porta superior.	Feche as portas superior e inferior para limpar a mensagem.
Formatando disco yyy% NÃO DESLIGUE	<p>Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.</p> <p>A impressora está formatando o disco rígido. A porcentagem concluída é exibida.</p> <p>Aguarde até que a mensagem se apague.</p>
Formatando flash NÃO DESLIGUE	<p>Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.</p> <p>Aguarde até que a mensagem se apague.</p>
Gerenciamento remoto ativo NÃO DESLIGUE	<p>As configurações da impressora estão sendo definidas e a impressora foi colocada em modo off-line para garantir que não esteja imprimindo nem processando trabalhos.</p> <p>Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.</p> <p>Aguarde até que a mensagem se apague.</p>
Impr. bloqueada, insira PIN p/ desbloq.	O painel do operador está bloqueado. Insira o PIN correto para desbloqueá-lo.
Imprimindo	Aguarde até que a mensagem se apague.
Inserir bandeja <x>	Insira a bandeja especificada.
Menus desativados	<p>Os menus da impressora estão desativados. As configurações da impressora não podem ser alteradas a partir do painel do operador.</p> <p>Observação: É possível cancelar um trabalho, imprimir um trabalho confidencial ou imprimir um trabalho retido.</p> <p>Contate o responsável pelo suporte do sistema.</p>
Mudar <origem> p/ <Nome de tipo personalizado>	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⏵ se a mídia tiver sido trocada. • Pressione ▼ até que ✓ Usar atual seja exibido e pressione ⏵ para imprimir na mídia que está na impressora no momento. • Cancele o trabalho atual. • Acesse a tela Mostrar da impressora.
Mudar <origem> p/ <String personalizada>	
Mudar <origem> p/ <tamanho>	
Mudar <origem> p/ <tipo> <tamanho>	
Nenhum trab encontrado	<p>Observação: O número de identificação pessoal (PIN, Personal Identification Number) de quatro dígitos inserido não está associado a nenhum trabalho de impressão confidencial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Tente novamente seja exibido e pressione ⏵ para inserir outro PIN. • Pressione ▼ até que ✓ Cancelar seja exibido e pressione ⏵ para sair da tela Digite o PIN.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
Nenhum trabalho	Aguarde até que a mensagem se apague.
Nenhum trabalho retido	Aguarde até que a mensagem se apague.
Ocupada	Aguarde até que a mensagem se apague ou cancele o trabalho de impressão.
Paralela	Uma interface paralela é o link de comunicação ativo.
Paralela <x>	
PIN inválido	Digite o PIN correto.
Pouco papel band. <x>	Coloque mídia na bandeja para limpar a mensagem.
Programando código do sistema NÃO DESLIGUE	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague e a impressora seja reiniciada.
Programando disco NÃO DESLIGUE	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Programando flash NÃO DESLIGUE	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Pronto	Envie um trabalho para impressão.
Recuperação de disco x/5 yyy% NÃO DESLIGUE	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. A impressora está tentando recuperar o disco rígido. A recuperação do disco ocorre em cinco fases; o painel do operador exibe a porcentagem concluída da fase atual. Aguarde até que a mensagem se apague.
Rede	Uma interface de rede é o link de comunicação ativo.
Rede <x>	
Redefinindo a impressora	Aguarde até que a mensagem se apague.
Redefinindo contagem fusor	Aguarde até que a mensagem se apague.
Remover papel da bandeja de saída padrão	Remova a mídia da bandeja padrão.
Remover todos os suprimentos coloridos	A impressora está definida no modo Apenas preto no Menu config , no item de menu Modo impressão. <ul style="list-style-type: none"> • Remova todos os cartuchos de toner coloridos e as unidades fotocondutoras coloridas. • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ✓ para limpar a mensagem e imprimir no modo Apenas preto. ✓ • Cancele o trabalho atual. • Consulte o <i>Guia do usuário</i> para obter mais informações.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
Restaurando padrões de fábrica	<p>Aguarde até que a mensagem se apague.</p> <p>Observação: Quando as configurações padrão de fábrica são restauradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos os recursos carregados (fontes, macros, conjuntos de símbolos) na memória da impressora são excluídos. • Todas as configurações de menu retornam à configuração padrão de fábrica, <i>com exceção das seguintes</i>: <ul style="list-style-type: none"> – A configuração Idioma de exibição do Menu configuração. – Todas as configurações do "Menu paralelo", "Menu serial", "Menu rede", "Menu infraver.", "Menu LocalTalk", "Menu USB" e "Menu Fax".
Restaurando trabalhos retidos x/y	<ul style="list-style-type: none"> • Aguarde até que a mensagem se apague. • Pressione  até que  Sair da restauração seja exibido e pressione  para excluir os trabalhos Imprimir e reter não restaurados. <p>Observação: x representa o número do trabalho que está sendo restaurado e y representa o número total dos trabalhos a serem restaurados.</p>
Restaurar trabalhos retidos?	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione  até que  Continuar seja exibido e pressione  para restaurar todos os trabalhos Imprimir e reter do disco rígido. • Pressione  até que  Não restaurar seja exibido e pressione  para excluir todos os trabalhos Imprimir e reter.
Serial <x>	Uma interface serial é o link de comunicação ativo.
USB	A impressora está processando dados usando a porta USB especificada.
USB <x>	
1565 Erro do emulador - Carregar opção do emulador	<p>A impressora limpa a mensagem automaticamente dentro de 30 segundos e, em seguida, desativa o emulador de download na placa do firmware.</p> <p>Carregue a versão correta do emulador de download no site da Lexmark.</p>
31 Cartucho <cor> ausente ou danificado	Remova o cartucho de toner especificado e coloque-o na posição correta.
32 Substituir cartucho <cor> não suportado	Remova o cartucho de toner e instale um com suporte.
34 Mídia incorreta	<ul style="list-style-type: none"> • Carregue a mídia apropriada na origem selecionada. • Pressione  até que  Continuar seja exibido e pressione  para limpar a mensagem e imprimir o trabalho usando uma origem de papel diferente.
34 Papel curto	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione  até que  Continuar seja exibido e pressione  para limpar a mensagem e continuar a impressão. <p>A impressora não volta a imprimir automaticamente a página que causou a mensagem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique as guias de comprimento e largura para garantir a posição correta da mídia na bandeja. • Certifique-se de que o trabalho de impressão está solicitando o tamanho de mídia correto. • Ajuste a configuração Tamanho papel de acordo com o tamanho da mídia que está sendo usado. <p>Se Tam. aliment. MF estiver definido como Universal, verifique se a mídia é grande o suficiente para os dados formatados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cancele o trabalho atual.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
35 Memória insuficiente p/ suportar recurso Economia de recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para desativar a Economia de recursos e continuar a impressão. • Para ativar a Economia de recursos depois de receber essa mensagem: <ul style="list-style-type: none"> – Certifique-se de que os buffers de ligação estejam definidos como Automático e saia dos menus para ativar as alterações no buffer de ligação. – Quando Pronto for exibido, ative a Economia de recursos. • Instale mais memória.
37 Memória insuficiente p/ agrupar trabalho	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para imprimir a parte do trabalho que já está armazenada e começar a agrupar o restante do trabalho. • Cancele o trabalho atual.
37 Memória insuficiente p/ Operação de desfrag. de memória flash	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para interromper a operação de desfragmentação e continuar a impressão. • Exclua fontes, macros e outros dados da memória da impressora. • Instale mais memória na impressora.
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram excluídos	<p>A impressora excluiu alguns trabalhos retidos a fim de processar os trabalhos atuais.</p> <p>Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para limpar a mensagem.</p>
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram perdidos	<p>A impressora não conseguiu restaurar alguns ou todos os trabalhos confidenciais ou retidos no disco rígido.</p> <p>Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para limpar a mensagem.</p>
38 Memória cheia	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para limpar a mensagem e continuar a impressão. • O trabalho talvez não seja impresso corretamente. • Cancele o trabalho atual. • Instale mais memória na impressora.
39 Página complexa demais para impressão	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para limpar a mensagem e continuar a impressão. • O trabalho talvez não seja impresso corretamente. • Cancele o trabalho atual. • Instale mais memória na impressora.
50 Erro de fonte PPDS	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para limpar a mensagem e continuar a impressão. • O trabalho talvez não seja impresso corretamente. • Cancele o trabalho atual.
51 Flash danif. detectada	<p>Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para limpar a mensagem e continuar a impressão.</p> <p>Instale uma memória flash diferente antes de carregar qualquer recurso para a memória flash.</p>
52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para limpar a mensagem e continuar a impressão. • As fontes e macros carregadas não armazenadas previamente na memória flash serão excluídas. • Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash. • Instale uma placa de memória flash com mais capacidade.

Para entender as mensagens da impressora


Mensagem	Ação
53 Flash não formatada detectada	<p>Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⏎ para limpar a mensagem e continuar a impressão.</p> <p>Formate a memória flash antes de armazenar qualquer recurso nela. Se a mensagem de erro persistir, talvez a memória flash esteja com defeito e precise ser substituída.</p>
54 Erro opção serial <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o link serial esteja configurado corretamente e de que você esteja usando o cabo apropriado. • Verifique se os parâmetros da interface serial (protocolo, taxa de transmissão, paridade e bits de dados) estão definidos corretamente na impressora e no computador host. • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⏎ para limpar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. • Desligue e ligue novamente a impressora para reiniciá-la.
54 Rede <x> Erro de software	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⏎ para limpar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. • Programe um novo firmware para a interface de rede. • Reinicie a impressora.
54 Erro de software de rede padrão	
55 Opção não suportada no slot <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desligue a impressora. 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada. 3 Remova a opção não suportada. 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada. 5 Ligue a impressora.
56 Porta paralela <x> desativada	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⏎ para limpar a mensagem. A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela. • Certifique-se de que o item de menu Buffer paralelo não esteja definido como Desativado.
56 Porta paralela padrão desativada	
56 Porta serial <x> desativada	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⏎ para limpar a mensagem. A impressora descarta os dados recebidos pela porta serial. • Certifique-se de que o item de menu Buffer serial não esteja definido como Desativado.
56 Porta USB padrão desativada	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⏎ para limpar a mensagem. A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB. • Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado.
58 Excesso de opções de memória flash instaladas	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desligue a impressora e desconecte-a da tomada. 2 Remova a memória flash excedente. 3 Conecte a impressora e ligue-a.
58 Excesso de bandejas conectadas	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desligue a impressora e desconecte-a da tomada. 2 Remova as gavetas adicionais. 3 Conecte a impressora e ligue-a.
61 Remover disco danificado	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⏎ para limpar a mensagem e continuar a impressão. • Instale outro disco rígido antes de executar qualquer operação que exija um disco rígido.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
62 Disco cheio	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para limpar a mensagem e continuar o processamento. Qualquer informação que não tenha sido previamente armazenada no disco rígido será excluída. • Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido. • Instale um disco rígido maior.
63 Disco não formatado	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para limpar a mensagem e continuar a impressão. • Formate o disco. <p>Se a mensagem de erro persistir, talvez o disco rígido esteja com defeito e precise ser trocado.</p>
64 Formato de disco não suportado	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para limpar a mensagem e continuar a impressão. • Formate o disco. <p>Se a mensagem de erro persistir, talvez o disco rígido esteja com defeito e precise ser trocado.</p>
80 Aviso de vida útil do fusor	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para limpar a mensagem e continuar a impressão. • Faça o pedido de um fusor de substituição. Quando a qualidade de impressão for reduzida, instale o novo fusor usando a folha de instruções fornecida com ele.
80 Trocar fusor	Troque o fusor usando a folha de instruções fornecida com ele.
82 Cx de resíduos de toner quase cheia	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para limpar a mensagem e continuar a impressão. • Faça o pedido de uma caixa de resíduos de toner de substituição imediatamente.
82 Trocar cx de resíduos de toner	Troque a caixa de resíduos de toner usando a folha de instruções fornecida com ela.
82 Cx de resíduos de toner ausente	Insira a caixa de resíduos de toner
83 Correia de transf. ausente	Insira a correia de transferência.
83 Aviso de vida útil da correia de transferência	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para limpar a mensagem e continuar a impressão. • Faça o pedido de uma correia de transferência de substituição. Quando a qualidade de impressão for reduzida, instale a nova correia de transferência usando a folha de instruções fornecida com ela.
83 Trocar correia de transferência	Troque a correia de transferência usando a folha de instruções fornecida com ela. Redefina o contador interno da impressora para a correia de transferência.
84 Vida útil unidade FC <cor>	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione ▼ até que ✓ Ignorar seja exibido e pressione ⓧ para limpar a mensagem e continuar a impressão. • Faça o pedido da unidade fotocondutora especificada. Quando a qualidade de impressão for reduzida, instale a nova unidade fotocondutora especificada usando a folha de instruções fornecida com ela.
84 Trocar unidade FC <cor>	Troque a unidade fotocondutora especificada usando a folha de instruções fornecida com ela.
84 Unidade FC <cor> ausente	Insira a unidade fotocondutora especificada.
87 Fusor ausente	Insira o fusor.
88 Cartucho <cor> baixo	<ul style="list-style-type: none"> • Troque o cartucho de toner especificado. • Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⓧ para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Para entender as mensagens da impressora

Mensagem	Ação
88 Trocar cartucho <cor>	<ul style="list-style-type: none">• Troque o cartucho de toner especificado.• Pressione ▼ até que ✓ Continuar seja exibido e pressione ⏴ para limpar a mensagem e continuar a impressão.
200.yy Atolamento de papel 201.yy Atolamento de papel 202.yy Atolamento de papel 203.yy Atolamento de papel 230.yy Atolamento de papel 241.yy Atolamento de papel 242.yy Atolamento de papel 250.yy Atolamento de papel	<ol style="list-style-type: none">1 Limpe o caminho do papel.2 Após limpar o caminho do papel, pressione ⏴ para continuar a impressão.
900-999 Manutenção <mensagem>	<ol style="list-style-type: none">1 Desligue a impressora.2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.3 Verifique as conexões de todos os cabos.4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.5 Ligue a impressora novamente. <p>Se a mensagem de manutenção for exibida novamente, solicite manutenção e informe o número da mensagem e a descrição do problema.</p>

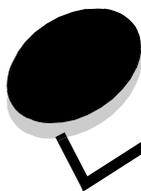

Índice remissivo

Números

1565 Erro do emulador - Carregar opção do emulador 53
200.yy Atolamento de papel 57
201.yy Atolamento de papel 57
202.yy Atolamento de papel 57
203.yy Atolamento de papel 57
230.yy Atolamento de papel 57
241.yy Atolamento de papel 57
242.yy Atolamento de papel 57
250.yy Atolamento de papel 57
31 Cartucho <cor> ausente ou danificado 53
32 Substituir cartucho <cor> não suportado 53
34 Mídia incorreta 53
34 Papel curto 53
35 Memória insuficiente p/ suportar recurso Economia de recursos 54
37 Memória insuficiente p/ agrupar trabalho 54
37 Memória insuficiente p/ Operação de desfrag. de memória flash 54
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram excluídos 54
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram perdidos 54
38 Memória cheia 54
39 Página complexa demais para impressão 54
50 Erro de fonte PPDS 54
51 Flash danif. detectada 54
52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 54
53 Flash não formatada detectada 55
54 Erro de software de rede <x> 55
54 Erro de software de rede padrão 55
54 Erro opção serial <x> 55
55 Opção não suportada no slot <x> 55
56 Porta paralela <x> desativada 55
56 Porta paralela padrão desativada 55
56 Porta serial <x> desativada 55
56 Porta USB padrão desativada 55
58 Excesso de bandejas conectadas 55
58 Excesso de opções de memória flash instaladas 55
61 Remover disco danificado 55
62 Disco cheio 56
63 Disco não formatado 56
64 Formato de disco não suportado 56
80 Aviso de vida útil do fusor 56
80 Trocar fusor 56
82 Cx de resíduos de toner ausente 56
82 Cx de resíduos de toner quase cheia 56
82 Trocar cx de resíduos de toner 56
83 Aviso de vida útil da correia de transferência 56

83 Correia de transf. ausente 56
83 Trocar correia de transferência 56
84 Trocar unidade FC <cor> 56
84 Unidade FC <cor> ausente 56
84 Vida útil unidade FC <cor> 56
87 Fusor ausente 56
88 Cartucho <cor> baixo 56
88 Trocar cartucho <cor> 57
900-999 Manutenção <mensagem> 57

A

Aceitar DSR 46
Agrupamento 24
agrupamento, ativação 24
Ajuda
 Defeitos de impressão 48
 Guia de conexão 48
 Guia de impressão 48
 Guia de mídia 48
 Guia de suprimentos 48
 Guia de transporte 48
 Guia informativo 48
 Imprimir tudo 48
 Mapa de menus 48
 Qualidade de cores 48
 Qualidade de impressão 48
ajustar cor 28
Ajustar para caber 31
Ajustar, HTML 35
Ajuste automático 35
Ajuste de cores 28
Alarmes 18
 Alarme do cartucho 18
 Controle de alarme 18
Alguns trabalhos retidos 49
Altura retrato 14
Amostras de cores 27
amostras, cor 27
Anotações 31
Apagando est. cont. de trab. 49
AppleTalk 47
Área de impressão 21
ativação de duplex 22
Ativando alterações de menu 49
Ativando menus 49
Ativar
 AppleTalk 47
 LexLink 47
 NetWare 47

B

Bandeja <x> vazia 49
Bandeja padrão cheia 49
Bandeja <x> ausente 49
Baud 46
Bits de dados 46
Borda multipáginas 25
botão
 Menu 5
 Parar 5
 Selecionar 6
 Voltar 5
botão Menu 5
botão Parar 5
botão Selecionar 6
botão Voltar 5
botão, navegação 6
botões de navegação 6
Brilho RGB 27
Buffer de rede 38
Buffer de trabalhos
 paralela 42
 rede 39
 serial 45
 USB 40
Buffer paralelo 42
Buffer serial 45
Buffer USB 40

C

Calibrando 49
Cancelamento não disponível 49
Cancelando 49
Carreg. de papel 13
carregamento de papel 13
Carregar <origem> c/ <tipo> <tamanho> 49
Carregar <origem> c/ <Nome de tipo personalizado> 49
Carregar <origem> c/ <String personalizada> 49
Carregar <origem> c/ <tamanho> 49
Carregar alim. manual c/ <Nome de tipo
 personalizado> 49
Carregar alim. manual c/ <String personalizada> 49
Carregar alim. manual c/ <tamanho> 49
Carregar alim. manual c/ <tamanho> <tipo> 49
Código de programa inválido 49
Código de rede inválido 50
Config. emulação PCL 33
 AL auto após RC 33
 Largura A4 33
 Linhas por página 33
 Orientação 33
 Pitch 33
 RC auto após AL 33
 Tamanho em pontos 33
Config. obrig. 50
Configuração universal 14
configurações de emulação
 PCL 33

Configurar MF 12
conjunto de símbolos PCL 32
Conjunto de símbolos, PCL 32
Contab. de trabalho 21
Contraste do LCD 30
Contraste RGB 27
Cópias 50
Cópias, especificação do número 23
Cor manual 28
Correção cores 26
Criptografando disco yyy% NÃO DESLIGUE 50

D

Defeitos de impressão, Ajuda 48
Definições 17
Definir zona, AppleTalk 47
Desativando DLEs 50
Desativando menus 50
desfragmentação da memória flash 30
Desfragmentando flash NÃO DESLIGUE 50
Desfragmentar flash 30
Destino do download 21
detecção automática de tamanho 10
diagrama do menu 4
diagrama, menu 4
Digite o PIN 50
Digite PIN p/ bloquear 50
Dimensionamento 36
dimensionamento de imagens 36
Direção de aliment. 14
Disco corrompido 50

E

economia de energia 18
Economia de recursos 21
Economiz. de energia 50
Economizador de cor 26
Economizador de energia 18
Encad. duplex 23
encadernação duplex 23
Endereço ENA, USB 41
Enviando seleção 50
Equilíbrio de cores 27
Erro interno do sistema, recarregar certificados de
 segurança 50
Erro interno do sistema, Recarregar marcadores 50
Esperando 50
Estat. contab. trabalho 30
Estat. do dispositivo 15
estatísticas 21
estatísticas de contabilização 30
estatísticas de contabilização de trabalhos 30
estatísticas, contabilização de trabalhos 30
Estimador de cobert. 30
Ethernet 802.2, NetWare 47
Ethernet 802.3, NetWare 47

Ethernet SNAP, NetWare 47
Ethernet Type II, NetWare 47
Excluindo 50
Excluindo trab. do buffer 50
Excluir 51
Excluir todos os trabs confidenciais 51
Excluir tudo 51
Exibição múlt. pág. 25
Exibir apelido, LexLink 47
Exibir endereço, AppleTalk 47
Exibir modo impressão, NetWare 46
Exibir nome de login, NetWare 46
Exibir nome, AppleTalk 47
Exibir número de rede, NetWare 46
Exibir suprimentos 51

F

Fechar porta inferior. Fechar porta superior. 51
Folhas separadoras 24
fontes, impressão 16
formatação da memória flash 29
formatação de disco 30
Formatando disco yyy% NÃO DESLIGUE 51
Formatando flash NÃO DESLIGUE 51
Formatar disco 30
Formatar flash 29
Frente e verso 22

G

Gateway ENA, USB 41
Gerenciamento remoto ativo NÃO DESLIGUE 51
Guia de conexão, Ajuda 48
Guia de impressão, Ajuda 48
Guia de mídia, Ajuda 48
Guia de suprimentos, Ajuda 48
Guia de transporte, Ajuda 48
Guia informativo, Ajuda 48

H

HTML
ajuste 35
nome da fonte 35
orientação 35
planos de fundo 35
tamanho da fonte 35
tamanho da margem 35

I

Idioma de exibição 17
idioma, exibição 17
Impr. bloqueada, insira PIN p/ desbloq. 51
impressão de diretório 16
Impressão múlt. pág. 25
Imprimindo 51
imprimindo anotações 31
Imprimir diretório 16

Imprimir erro PS 31
Imprimir fontes 16
Imprimir tudo, Ajuda 48
Inicializar privilégios, paralela 43
Inserir bandeja <x> 51
Inverter 35
IPv6 37

L

Lançamento pacotes, NetWare 47
Largura retrato 14
LexLink 47
Linguagem impres 20
linguagem, impressora 20
Lista de perfis 15
luz indicadora 5
luz, indicadora 5

M

Mapa de menus, Ajuda 48
Máscara de rede ENA, USB 41
Máx. PINs inválidos 36
Melh linhas finas 29
Menu acabamento 22
Menu configuração 17
Menu HTML 35
Menu imagem 35
Menu papel 9
Menu PCL 32
Menu PDF 31
Menu PostScript 31
Menu qualidade 26
Menu suprimentos 7
Caixa de resíduos de toner 8
Cartucho amarelo 7
Cartucho ciano 7
Cartucho magenta 7
Cartucho preto 8
Correia de transf. 8
Fusor 8
Trocar suprimento 7
Unidade FC amarela 8
Unidade FC ciano 8
Unidade FC magenta 8
Unidade FC preta 8
Menu utilitários 29
Menus desativados 51
Modo de impressão 26
Modo NPA
paralela 42
rede 38
serial 44
USB 40
Modo NSQ/GSQ, NetWare 47
Modo paralelo 2 43
Mudar <origem> p/ <Nome de tipo personalizado> 51

Mudar <origem> p/ <String personalizada> 51
Mudar <origem> p/ <tamanho> 51
Mudar <origem> p/ <tipo> <tamanho> 51

N

Nenhum trab encontrado 51
Nenhum trabalho 52
Nenhum trabalho retido 52
NetWare 46
nome da fonte PCL 32
Nome da fonte, HTML 35
Nome da fonte, PCL 32

O

Ocupada 52
Ordem multipáginas 25
Orientação 36
orientação de imagens 36
Orientação, HTML 35
Origem das fontes, PCL 32
origem de fontes PCL 32
Origem do separador 24
Origem padrão 9

P

Padrões de fábrica 22, 29
padrões, fábrica 22
Pág. config. de menu 15
Pág. config. de rede 15
Pág. config. NetWare 16
Pág. de configuração, NetWare 16
Páginas do menu Ajuda 48
Páginas em branco 23
painel do operador 5
painel, operador 5
papel texturizado 12
Paralela 41, 52
Paralela <x> 41, 52
Paridade 46
PCL SmartSwitch
 paralela 41
 rede 38
 serial 44
 USB 39
Peso do papel 13
PIN inválido 52
Planos de fundo, HTML 35
Portas de rede 37
Pouco papel band. <x> 52
Prioridade de fontes 31
Programando código do sistema NÃO DESLIGUE 52
Programando disco NÃO DESLIGUE 52
Programando flash NÃO DESLIGUE 52
Pronto 52
Protocolo serial 45
Protocolo, paralela 42

PS binário Mac
 paralela 43
 rede 39
 USB 41
PS SmartSwitch
 paralela 41
 rede 38
 serial 44
 USB 40

Q

Qualidade de cores, Ajuda 48
Qualidade de impressão, Ajuda 48

R

Rastreamento hex 30
Recup. da impressão 20
 Continuar automático 20
 Proteção de página 20
 Recup. de atolamento 20
Recuperação de disco x/5 yyy% NÃO DESLIGUE 52
Rede 52
Rede <x> 38, 52
Rede padrão 38
Redefinindo a impressora 52
Redefinindo contagem fusor 52
Relatórios 15
Remover papel da bandeja de saída padrão 52
Remover todos os suprimentos coloridos 52
Remover trab. retidos 29
Renum. de bandeja
 Atribuir aliment. MF 34
 Atribuir envelope manual 34
 Atribuir papel manual 34
 Restaurar padrões 34
 Ver pad fábrica 34
Renum. de bandeja, PCL 34
renumeração de bandeja PCL 34
Resol. impressão 26
restauração de padrões 22
Restaurando padrões de fábrica 53
Restaurando trabalhos retidos x/y 53
Restaurar trabalhos retidos? 53
Robust XON 45

S

Saturação RGB 27
Segurança 36
Serial 44
Serial <x> 44, 53
Status avançado, paralela 42
Suavizar imagem 31

T

Tam. aliment. MF 10
Tam. env. manual 11
Tam. papel manual 11
Tamanho da fonte, HTML 35
Tamanho da margem, HTML 35
Tamanho de bandeja <x> 10
Tamanho de papel Universal 14
Tamanho papel 10
Tamanho substituto 12
TCP/IP 37
Tempos limite 19
 Tempo espera impr. 19
 Tempo limite 19
 Tempo limite da tela 19
Textura do papel 12
Tipo aliment. MF 11
Tipo de bandeja <x> 10
Tipo de papel 10
tipo de papel, personalizado 14
Tipo env. manual 11
Tipo papel manual 11
Tipos personalizados 14
Tonalidade do toner 26
Trab. expirado 36
trabalhos retidos, remoção 29

U

Unidades de medida 14
USB 53
USB <x> 39, 53
USB padrão 39

V

visor 6

X

Renum. de bandeja
 Atribuir bandeja 34