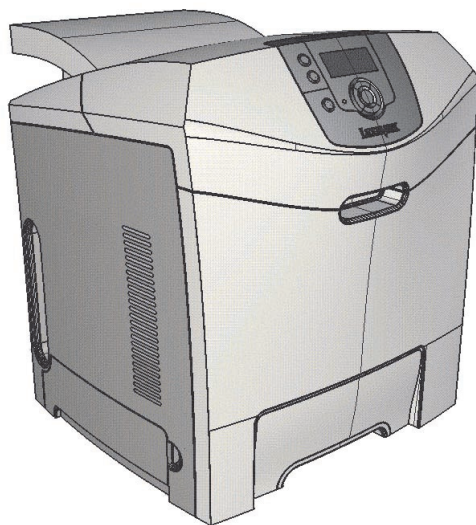




C520, C522 a C524

Príručka k ponukám a hláseniam



Jún 2005

Lexmark a logo Lexmark s diamantom sú obchodné značky spoločnosti Lexmark International, Inc., registrovanej v USA a/alebo iných krajinách.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550

www.lexmark.com

Vydanie: Jún 2005

Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých si nasledovné ustanovenia vzájomne odporujú s miestnymi zákonmi: SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TOTO VYHLÁSENIE „TAK AKO JE“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, BUĎ VÝSLOVNÉ ALEBO V SKRYTOM ZMYSLE, ZAHŔŇUJÚCE, ALE NIE OHRANIČENÉ, NA ZÁRUKY PREDAJA V SKRYTOM ZMYSLE VHODNÉ NA ŠPECIFICKÉ ÚČELY. Niektoré štáty nepripúšťajú možnosť odvolania sa na záruky v niektorých prípadoch na výslovné záruky alebo na záruky v skrytom zmysle; preto sa toto vyhlásenie nemusí na vás vzťahovať.

Toto vyhlásenie môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. V tomto vyhlásení sa pravidelne vykonávajú zmeny na uvedené informácie; tieto zmeny budú zahrnuté v novších vydaniach. Zlepšenia alebo zmeny v produktoch alebo programoch môžu byť vykonané kedykoľvek. Komentáre k tomuto vyhláseniu môžu byť adresované do spoločnosti Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Vo Veľkej Británii a Írsku posielajte komentáre na adresu Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark môže použiť alebo distribuovať akúkoľvek informáciu, ktorú poskytnete spoločnosti Lexmark bez vzniku akýchkoľvek záväzkov alebo zodpovednosti voči poskytovateľovi informácií. Dodatočné kópie vyhlásení k tomuto produktu môžete zakúpiť na tel. čísle 1-800-553-9727. Vo Veľkej Británii a Írsku volajte +44 (0)8704 440 044. V ostatných krajinách kontaktujte miesto, v ktorom ste zakúpili Lexmark produkt.

Odkazy v tomto vyhlásení k produktom, programom alebo službám nezahŕňajú fakt, že výrobca má za účelom poskytnúť vyhlásenie vo všetkých krajinách. Akékoľvek vyhlásenie k produktu, programu alebo službe nemá v úmysle vyhlásiť alebo zahrnúť len produkt, program alebo službu, ktorá sa používa. Akýkoľvek funkčný ekvivalent produktu, programu alebo služby, ktorý neporušuje žiadne existujúce duševné vlastníctvo môže byť použitý. Hodnotenie a overenie operácií v súlade s inými produktmi, programami alebo službami, okrem výslovne určených výrobcom sú na zodpovednosť užívateľa.

Lexmark a logo Lexmark s diamantom sú obchodné značky spoločnosti Lexmark International, Inc., registrovanej v USA a/alebo iných krajinách.

PCL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Hewlett-Packard.

PostScript® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Hewlett-Packard.

Nasledovné výrazy sú obchodné značky alebo ochranné známky nasledovných spoločností:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Založené na Times New Roman v licencií od spoločnosti The Monotype Corporation plc, je produktom spoločnosti Agfa Corporation	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG a/alebo dcérske spoločnosti	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG a/alebo dcérske spoločnosti
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG a/alebo dcérske spoločnosti
Helvetica	Linotype-Hell AG a/alebo dcérske spoločnosti	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG a/alebo dcérske spoločnosti
ITC Bookman	International Typeface Corporation		

Ostatné obchodné značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH

Tento softvér a pridružená dokumentácia poskytnutá podľa tohto vyhlásenia je komerčný počítačový softvér a dokumentácia exkluzívne vyvinutá zo súkromných zdrojov.

Obsah

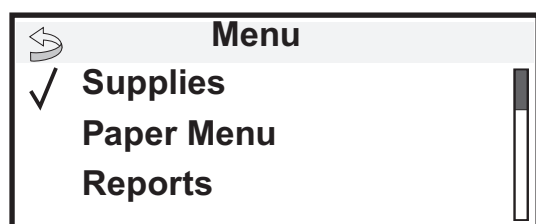
Kapitola 1: Ponuky tlačiarne	4
Ovládací panel	5
Skupiny ponúk	7
Ponuka Supplies Menu	7
Ponuka Paper Menu	9
Záznamy	14
Nastavenia	16
Security	32
Network/Ports	33
Help	42
Kapitola 2: Hlásenia tlačiarne	43

1

Ponuky tlačiarne

Pre zjednodušenie vykonávania zmien nastavení tlačiarne je dostupných niekoľko ponúk. Diagram zobrazuje prehľad ponúk ovládacieho panela, v ktorom sú uvedené ponuky a položky dostupné v každej ponuke. Podrobnosti o jednotlivých položkách ponúk sú dostupné ďalej v tejto časti.

Poznámka: Niektoré položky a hodnoty sa zobrazia iba v prípade inštalácie daného voliteľného príslušenstva v tlačiarňi. Ostatné položky ponúk je možné aplikovať iba na príslušný jazyk tlačiarne.



Supplies Menu

Replace Supply
Cyan Cartridge
Magenta Cartridge
Yellow Cartridge
Black Cartridge
Cyan PC Unit
Magenta PC Unit
Yellow PC Unit
Black PC Unit
Fuser
Transfer Belt
Waste Toner Box

Paper Menu

Default Source
Paper Size/Type
Configure MP
Substitute Size
Paper Texture
Paper Weight
Paper Loading
Custom Types
Universal Setup

Reports

Menu Settings Page
Device Statistics
Network Setup Page
Network <x> Setup Page
Profiles List
NetWare Setup Page
Print Fonts
Print Directory

Settings

Setup Menu
Finishing Menu
Quality Menu
Utilities Menu
PDF Menu
PostScript Menu
PCL Emul Menu
HTML Menu
Image Menu

Security

Max Invalid PIN
Job Expiration

Network/Ports

TCP/IP
IPv6
Standard Network
Network [x]
Standard USB
USB [x]
Parallel
Parallel [x]
Serial
Serial [x]
NetWare
AppleTalk
LexLink

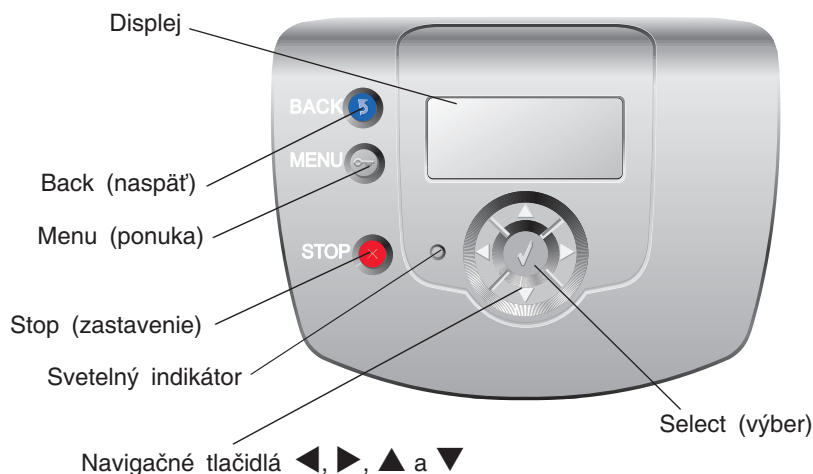
Help

Print All
Color Quality
Print Quality
Printing Guide
Supplies Guide
Media Guide
Print Defects
Menu Map
Information Guide
Connection Guide
Moving Guide

Ovládací panel




Ovládací panel tlačiarne sa skladá z nasledovných prvkov:

- 4-riadkový čiernobiely displej, na ktorom sa zobrazujú grafické aj textové informácie.
- Osem tlačidiel: Back, Menu, Stop, Select (↻), ◀, ▶, ▲ a ▼.
- Svetelný indikátor.



Funkcie tlačidiel a rozloženie ovládacieho panela je uvedené v nasledovnej tabuľke.

Prvok ovládacieho panela	Funkcia										
Back	Návrat na prechádzajúce zobrazenie. Poznámka: Toto tlačidlo je aktívne iba v prípade, že sa v ľavom hornom rohu zobrazenia objaví . Zmeny vykonané v zobrazení sa po stlačení tlačidla Back neuložia.										
Menu	Otvorenie indexu ponuky. Poznámka: Pre prístup k indexu ponuky musí byť tlačiareň v stave Ready . Ak nie je tlačiareň pripravená, zobrazí sa hlásenie o nedostupných ponukách.										
Stop	Zastavenie alebo pozastavenie všetkých aktivít tlačiarne. Po stlačení Stop sa zobrazí hlásenie Stopping . Po zastavení tlačiarne sa na stavovom riadku tlačiarne zobrazí Stopped a zobrazí sa zoznam možností.										
Svetelný indikátor	Dvojfarebná svetelná dióda nazývana svetelný indikátor na ovládacom paneli informuje o stave tlačiarne pomocou červenej a zelenej farby. <table> <tr> <th>Stav</th><th>Znamená</th></tr> <tr> <td>Vypnutý</td><td>Tlačiareň je vypnutá.</td></tr> <tr> <td>Bliká nazeleno</td><td>Tlačiareň sa zahrieva, spracováva údaje, alebo tlačí úlohu.</td></tr> <tr> <td>Svieti nazeleno</td><td>Tlačiareň je zapnutá, ale nečinná.</td></tr> <tr> <td>Svieti načerveno</td><td>Je potrebný zásah operátora.</td></tr> </table>	Stav	Znamená	Vypnutý	Tlačiareň je vypnutá.	Bliká nazeleno	Tlačiareň sa zahrieva, spracováva údaje, alebo tlačí úlohu.	Svieti nazeleno	Tlačiareň je zapnutá, ale nečinná.	Svieti načerveno	Je potrebný zásah operátora.
Stav	Znamená										
Vypnutý	Tlačiareň je vypnutá.										
Bliká nazeleno	Tlačiareň sa zahrieva, spracováva údaje, alebo tlačí úlohu.										
Svieti nazeleno	Tlačiareň je zapnutá, ale nečinná.										
Svieti načerveno	Je potrebný zásah operátora.										

Prvok ovládacieho panela	Funkcia
Navigačné tlačidlá 	  Tlačidlá Nahor a Nadol sa používajú na posun nahor a nadol v zoznamoch. Počas navigácie v zozname pomocou tlačidla Nahor alebo Nadol sa kurzor posúva naraz po jednom riadku.   Tlačidlá Doľava a Doprava sa používajú na posun v rámci zobrazenia, napr. posun z jednej hodnoty na druhú. Používajú sa tiež pri rolovaní textu v prípade, že sa text nezместí na displej.  Tlačidlo Select sa používa na spustenie akcie na položku alebo hodnotu. Stlačte Select, keď sa kurzor nachádza vedľa potrebnej položky alebo hodnoty.
Displej 	Na displeji sa zobrazujú hlásenia a grafické objekty s popisom aktuálneho stavu tlačiarne a zobrazením možných problémov tlačiarne, ktoré si vyžadujú vyriešenie. Horný riadok displeja je riadok záhlavia. V prípade potreby obsahuje grafický objekt so zobrazením možnosti použitia tlačidla Back. Zobrazuje tiež aktuálny stav a stav spotrebného materiálu – Supplies (výstražné hlásenia). V prípade zobrazenia viacerých hlásení je každé hlásenie oddelené čiarkou. Ďalšie tri riadky displeja obsahujú telo zobrazenia, ktoré zobrazuje stav tlačiarne, hlásenia o spotrebnom materiáli, Informatívne zobrazenia (Show me) a umožňujú výber ponúk, položiek a hodnôt.
Informatívne zobrazenie 	
Ukázkové zobrazenie 	

Skupiny ponúk

Poznámka: Hodnoty označené hviezdíčkou (*) sú predvolené nastavenia od výroby. Nie všetky hodnoty sú dostupné na všetkých modeloch tlačiarne.

Ponuka Supplies Menu

Iba ponuka Supplies Menu obsahuje skutočné hodnoty pre položku Replace Supply. Ostatné položky obsahujú iba stav na prehliadanie a sú dostupné v ponuke Supplies Menu alebo prostredníctvom View Supplies. V prípade prístupu cez View Supplies sa na displeji ovládacieho panela nachádza vedľa každej položky dvojbodka (:).

Položka	Účel	Hodnoty	
Replace Supply	Výber práve vymeneného spotrebného materiálu. Počítadlo spotrebného materiálu je potrebné manuálne resetovať pri výmene fotocitlivej jednotky.	Cyan PC Unit	Po výbere hodnoty sa zobrazí Supply Replaced Selection. Výberom Yes v zobrazení Supply Replaced Selection vynulujete počítadlo spotrebného materiálu. Výberom No alebo stlačením ↻ opustíte položku Replace Supply.
		Magenta PC Unit	
		Yellow PC Unit	
		Black PC Unit	
Cyan Cartridge	Zobrazenie stavu kazety s azúrovým tonerom.	Low	Replace znamená, že takmer uplynula životnosť daného prvku a že môžu nastať problémy s kvalitou tlače.
		Invalid	
		Replace	
		Missing or Defective	
		OK	
		Uncalibrated	
		Unsupported	
Magenta Cartridge	Zobrazenie stavu kazety s purpurovým tonerom.	Low	Replace znamená, že takmer uplynula životnosť daného prvku a že môžu nastať problémy s kvalitou tlače.
		Invalid	
		Replace	
		Missing or Defective	
		OK	
		Uncalibrated	
		Unsupported	
Yellow Cartridge	Zobrazenie stavu kazety so žltým tonerom.	Low	Replace znamená, že takmer uplynula životnosť daného prvku a že môžu nastať problémy s kvalitou tlače.
		Invalid	
		Replace	
		Missing or Defective	
		OK	
		Uncalibrated	
		Unsupported	
Black Cartridge	Zobrazenie stavu kazety s čiernym tonerom.	Low	Replace znamená, že takmer uplynula životnosť daného prvku a že môžu nastať problémy s kvalitou tlače.
		Invalid	
		Replace	
		Missing or Defective	
		OK	
		Uncalibrated	
		Unsupported	

Položka	Účel	Hodnoty	
Cyan PC Unit	Zobrazenie stavu fotocitlivej jednotky pre azúrový toner (Cyan).	Life Warning	
		Replace	
		Missing	
		OK	
Magenta PC Unit	Zobrazenie stavu fotocitlivej jednotky pre purpurový toner (Magenta).	Life Warning	
		Replace	
		Missing	
		OK	
Yellow PC Unit	Zobrazenie stavu fotocitlivej jednotky pre žltý toner (Yellow).	Life Warning	
		Replace	
		Missing	
		OK	
Black PC Unit	Zobrazenie stavu fotocitlivej jednotky pre čierny toner (Black).	Life Warning	
		Replace	
		Missing	
		OK	
Fuser	Zobrazenie stavu zabezpečenia jednotky.	Life Warning	
		Replace	
		Missing	
		OK	
Transfer Belt	Zobrazenie stavu prenosového pásu.	Life Warning	
		Replace	
		Missing	
		OK	
Waste Toner Box	Zobrazenie stavu zásobníka zbytkového tonera.	Near Full	
		Replace	
		Missing	
		OK	

Ponuka Paper Menu

Ponuku **Paper Menu** použite na definovanie nastavení spojených s tlačovým médiom.

Položka Default Source

Túto položku ponuky použite na definovanie predvoleného zdroja tlačových médií.

Položka	Účel	Hodnoty	
Default Source	Identifikácia predvoleného zdroja tlačového média.	Tray <x>	Ak ste vložili médium rovnakého rozmeru a typu do dvoch zdrojov papiera (a položky ponuky Paper Size a Paper Type sú správne nastavené), zásobníky budú navzájom prepojené. Ak sa jeden zdroj papiera vyprázdni, papier sa bude podávať automaticky z ďalšieho prepojeného zdroja. Tray 1 (Zásobník 1) je predvolené nastavenie. Poznámka: Hodnota MP Feeder, ktorá znamená viacúčelový podávač, sa zobrazí iba v prípade nastavenia Configure MP na Cassette. Podrobnosti sú uvedené pri položke Configure MP .
		MP Feeder	
		Manual Paper	
		Manual Env	

Položka Paper Size/Type

Poznámka: Zobrazia sa iba nainštalované zdroje médií.

Nasledovné položky sa používajú pre nastavenie veľkosti a typu média vloženého do zdroja, napr. do zásobníka, viacúčelového podávača alebo do otvoru pre ručné podávanie papiera. Nastavenie veľkosti a typu je dvojkrokový postup. V prvej položke ponuky sa zobrazí *Size* tučnými písmenami. Po výbere veľkosti média sa zmení zobrazenie a tučnými písmenami sa zobrazí *Type*. Následne zvolte typ média.

Položka	Účel	Hodnoty	
Tray <x> Size/Type	Identifikácia predvolenej veľkosti pre každý zdroj papiera. Poznámka: Pre zásobníky so senzorom pre automatickú veľkosť papiera sa zobrazí iba hodnota zistená hardvérom.	*A4 (non-US) A5 JIS B5 *Letter (US) Legal Executive Folio Universal	Ak ste vložili médium rovnakého rozmeru a typu do dvoch zdrojov papiera (a položky ponuky Paper Size a Paper Type sú správne nastavené), zásobníky budú navzájom prepojené. Ak sa jeden zdroj papiera vyprázdni, papier sa bude podávať automaticky z ďalšieho prepojeného zdroja.
Tray <x> Size/Type	Identifikácia typu papiera vloženého v jednotlivých zdrojoch papiera. Poznámka: V prípade dostupnosti užívateľom definovaného názvu sa tento názov zobrazí namiesto Custom Type <x> . Ak dva a viac typov zdieľajú rovnaký názov, tento názov sa v zozname hodnôt Paper Type zobrazí iba raz.	*Plain Paper Card Stock Transparency Glossy Labels Bond Letterhead Preprinted Colored Paper Custom Type <x>	Túto položku použite na: - Optimalizáciu kvality tlače pre určené médium. - Výber zdrojov papiera prostredníctvom softvérovej aplikácie výberom typu a veľkosti. - Automatické prepojenie zdrojov papiera. Všetky zdroje s rovnakým typom a veľkosťou papiera sú automaticky prepojené tlačiarňou v prípade nastavenia Paper Size a Paper Type na správne hodnoty.
MP Feeder Size/Type	Identifikácia veľkosti média vloženého vo viacúčelovom podávači.	*A4 (non-US) A5 JIS B5 *Letter (US) Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope B5 Envelope C5 Envelope Other Envelope	Viacúčelový podávač sa na ovládacom paneli zobrazí iba v prípade nastavenia Configure MP na Cassette. Poznámka: Podrobnosti sú uvedené pri položke Configure MP .

Položka	Účel	Hodnoty
MP Feeder Size/Type	Identifikácia typu média vloženého vo viacúčelovom podávači. Poznámka: V prípade dostupnosti užívateľom definovaného názvu sa tento názov zobrazí namiesto Custom Type <x> . Ak dva a viac typov zdieľajú rovnaký názov, tento názov sa v zozname hodnôt Paper Type zobrazí iba raz.	*Plain Paper Card Stock Transparency Glossy Labels Bond Envelope Letterhead Preprinted Colored Paper Custom Type <x> Viacúčelový podávač sa na ovládacom paneli zobrazí iba v prípade nastavenia Configure MP na Cassette. Poznámka: Podrobnosti sú uvedené pri položke Configure MP .
Manual Paper Size/Type	Identifikácia veľkosti manuálne založeného média.	*A4 (non-US) A5 JIS B5 *Letter (US) Legal Executive Folio Statement Universal
Manual Paper Size/Type	Identifikácia typu manuálne založeného média.	*Plain Paper Card Stock Transparency Glossy Labels Bond Letterhead Preprinted Colored Paper Custom Type <x>
Manual Envelope Size/Type	Identifikácia veľkosti manuálne založenej obálky.	7 3/4 Envelope 9 Envelope *10 Envelope (US) *DL Envelope (non-US) B5 Envelope C5 Envelope Other Envelope
Manual Envelope Size/Type	Identifikácia typu manuálne založenej obálky.	*Envelope Custom Type <x>

Položka Configure MP

Túto položku ponuky použite na konfiguráciu viacúčelového podávača ako ďalšieho zdroja alebo ako ručný podávač. Ak je viacúčelový podávač prepojený s ďalším zásobníkom, tlačiareň dokáže zvoliť médium z viacúčelového podávača pred výberom média z ďalšieho zásobníka.

Položka	Účel	Hodnoty
Configure MP	Nastavenie výberu média vloženého vo viacúčelovom podávači.	*Cassette Manual

Položka Substitute Size

Túto položku použite pre nastavenie náhrady ďalšej veľkosti papiera v prípade, že požadovaná veľkosť papiera sa momentálne nenachádza v žiadnom zdrojovom zásobníku tlačiarne. Ak je napr. položka Substitute Size nastavená na Letter/A4 a v tlačiarňi je dostupný iba papier vo formáte Letter, tlačiareň nahradí formát Letter za A4 a vytlačí úlohu namiesto zobrazenia výzvy pre zmenu papiera.

Položka	Účel	Hodnoty
Substitute Size	Náhrada určenej veľkosti, ak nie je vložená požadovaná veľkosť.	Off Statement/A5 Letter/A4 *All Listed - Hodnota Off znamená, že žiadne náhrady nie sú povolené. - Hodnota All Listed znamená, že sú povolené všetky dostupné náhrady.

Položka Paper Texture

Nasledovné položky použite pre nastavenie štruktúry média pre každý z definovaných typov médií. Tlačiarňi sa tým umožní optimalizovať kvalitu tlače pre určené médium.

Položka	Účel	Hodnoty	
Plain Texture	Identifikácia štruktúry média vloženého v určenom zdroji.	Smooth *Normal Rough	Poznámka: Predvolené nastavenie pre Bond Texture je Rough.
Transparency Texture			
Glossy Texture			
Labels Texture			
Bond Texture			
Envelope Texture			
Letterhead Texture			
Preprinted Texture			
Colored Texture			
Card Stock Texture	Identifikácia štruktúry štítku vloženého v určenom zdroji.	Smooth *Normal Rough	Zobrazí sa, ak sú štítky (Card Stock) podporované v určenom zdroji.
Custom <x> Texture	Identifikácia štruktúry užívateľského média vloženého v určenom zdroji.	Smooth *Normal Rough	Zobrazí sa, ak je užívateľský typ podporovaný v určenom zdroji.

Položka Paper Weight

Nasledovné položky použite pre nastavenie šírky papiera pre každý z definovaných typov médií. Tlačiarňi sa tým umožní optimalizovať kvalitu tlače pre určenú šírku média.

Položka	Účel	Hodnoty	
Plain Weight	Identifikácia relatívnej šírky média vloženého v danom zdroji a zabezpečenie správneho nanosenia tonera na tlačnú stranu.	Light *Normal Heavy	
Transparency Weight			
Glossy Weight			
Labels Weight			
Bond Weight			
Envelope Weight			
Letterhead Weight			
Preprinted Weight			
Colored Weight			
Card Stock	Identifikácia relatívnej šírky štítka vloženého v danom zdroji.	Light *Normal Heavy	Zobrazí sa, ak sú štítky (Card Stock) podporované v určenom zdroji.
Custom <x> Weight	Identifikácia relatívnej šírky užívateľského papiera vloženého v danom zdroji.	Light *Normal Heavy	Zobrazí sa, ak je užívateľský typ podporovaný v určenom zdroji.

Položka Paper Loading

Nasledovné položky použite pre nastavenie orientácie vkladania pre každý typ média. V zdroji je vložené predtlačené médium a následne je možné tlačiarňi určiť, že médium je vložené pre duplexnú (obojstrannú) tlač. Pomocou aplikačného softvéru nastavte simplexnú (jednostrannú) tlač. Pri výbere simplexnej tlače tlačiareň automaticky vkladá prázdne strany za účelom správnej tlače simplexnej úlohy.

Položka	Účel	Hodnoty	
Glossy Loading	Správne spracovanie predtlačeného papiera pri obojstrannej (duplex) alebo jednostrannej (simplex) úlohe.	Duplex *Off	
Bond Loading			
Letterhead Loading			
Preprinted Loading			
Colored Loading			
Custom <x> Loading	Správne spracovanie predtlačeného užívateľského papiera pri obojstrannej (duplex) alebo jednostrannej (simplex) úlohe.	Duplex *Off	Zobrazí sa, ak je užívateľský typ podporovaný v určenom zdroji.

Položka Custom Types

Túto položku použite pre pomenovanie každého užívateľského typu papiera. Názvy je možné priradiť pomocou utility, akou je napr. MarkVision™ alebo prostredníctvom ovládacieho panela.

Položka	Účel	Hodnoty	
Custom Type <x>	Špecifikácia typu papiera spojeného s každým užívateľským typom (Custom Types) dostupným v položke ponuky Paper Type.	*Paper Card Stock Transparency Glossy Labels Envelope	Za účelom priradenia užívateľsky definovaného názvu musí byť užívateľský typ média podporovaný daným zdrojom. V prípade dostupnosti užívateľom definovaného názvu sa tento názov (skrátенý na 16 znakov) zobrazí namiesto Custom Type <x> .

Položka Universal Setup

Nasledovné položky použite pre nastavenie výšky a šírky univerzálneho papiera (Universal Paper Size). Nastavením výšky a šírky pre Universal Paper Size použije tlačiareň nastavenie Universal presne ako ostatné rozmery papiera, vrátane podpory pre duplexnú tlač a tlač n-up. Podrobnosti o tlači n-up sú uvedené pri položke **Multipage Print**.

Položka	Účel	Hodnoty	
Units of Measure	Nastavenie mernej jednotky pre Universal Height a Width.	Inches Millimeters	Nastavenie Inches (palce) je predvolené US nastavenie a Millimeters (milimetre) je medzinárodné predvolené nastavenie.
Portrait Width	Nastavenie šírky univerzálneho média pre tlač na výšku. Poznámka: Ak nastavená hodnota presahuje maximálnu šírku, tlačiareň použije maximálnu povolenú hodnotu v palcoch alebo milimetroch.	3 až 14,17 palcov v krokoch po 0,01 palca. 76 mm až 360 mm v krokoch po 1 mm.	Podľa nastavenia položky Units of Measure sa zobrazia buď palce alebo millimetre; 8,5 palca je predvolené US nastavenie a 216 mm je medzinárodné predvolené nastavenie.
Portrait Height	Nastavenie výšky univerzálneho média pre tlač na šírku. Poznámka: Ak nastavená hodnota presahuje maximálnu výšku, tlačiareň použije maximálnu povolenú hodnotu v palcoch alebo milimetroch.	3 až 14,17 palcov v krokoch po 0,01 palca. 76 mm až 360 mm v krokoch po 1 mm.	Podľa nastavenia položky Units of Measure sa zobrazia buď palce alebo millimetre; 14 palcov je predvolené US nastavenie a 356 mm je medzinárodné predvolené nastavenie.
Feed Direction	Nastavenie smeru podávania univerzálneho papiera (Universal Paper Size).	*Short Edge Long Edge	Long Edge sa zobrazí iba v prípade, že je dlhší okraj kratší než maximálna fyzická šírka, ktorú môže obsahovať zásobník tlačiarne.

Záznamy

Položka Menu Settings Page

Pomocou tejto položky vytlačíte stranu s nastaveniami ponúk.

Položka	Účel	Hodnoty
Menu Settings Page	Tlač informácií spojených s predvolenými nastaveniami tlačiarne a overenie správnej inštalácie voliteľného príslušenstva tlačiarne.	Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň obnoví stav Ready .

Položka Device Statistics

Pomocou tejto položky zobrazíte štatistiky tlačiarne.

Položka	Účel	Hodnoty
Device Statistics	Tlač informácií spojených so štatistikami tlačiarne.	Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň obnoví stav Ready .

Položka Network Setup Page

Pomocou tejto položky sa vytlačí strana so sieťovými nastaveniami.

Položka	Účel	Hodnoty
Network Setup Page Network <x> Setup Page sa zobrazí v prípade, že je nainštalované sieťové príslušenstvo.	Tlač informácií spojených so sieťovými nastaveniami tlačiarne a overenie sieťového spojenia. Poznámka: Táto strana obsahuje tiež informácie, ktoré môžu pomôcť pri nastavení sieťovej tlače.	Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň obnoví stav Ready .

Položka Profiles List

Pomocou tejto položky sa vytlačí zoznam profilov uložených v tlačiarňi.

Položka	Účel	Hodnoty
Profiles List	Tlač zoznamu profilov uložených v tlačiarňi.	Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň obnoví stav Ready .

Položka NetWare Setup Page

Pomocou tejto položky sa vytlačia informácie spojené s interným tlačovým serverom MarkNet™ N8000 Series.

Položka	Účel	Hodnoty
NetWare Setup Page	Tlač informácií spojených s interným tlačovým serverom MarkNet N8000 Series a sieťovými nastaveniami definovanými v položke Network <x> Setup v ponuke Network Menu.	Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň obnoví stav Ready .

Položka Print Fonts

Pomocou tejto položky sa vytlačí zoznam fontov (písem) uložených v tlačiarňi.

Položka	Účel	Hodnoty	
Print Fonts	Tlač šablóny všetkých fontov dostupných pre zvolený jazyk tlačiarne.	PCL Fonts	Tlač šablóny všetkých fontov tlačiarne dostupných pre emuláciu PCL.
		PostScript Fonts	Tlač šablóny všetkých fontov tlačiarne dostupných pre emuláciu PostScript.

Položka Print Directory

Pomocou tejto položky sa vytlačí výpis adresárov. Výpis adresárov je zoznam prostriedkov, ktoré sú uložené na naformátovanej pamäťovej karte Flash alebo pevnom disku.

Položka	Účel	Hodnoty
Print Directory	Tlač zoznamu prostriedkov, ktoré sú uložené na voliteľnej pamäťovej karte Flash alebo pevnom disku. Poznámka: Položka Print Directory je dostupná iba v prípade, že je vložená a naformátovaná nepoškodená pamäť Flash alebo pevný disk a Job Buffer Size je nastavené na 100%.	Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň obnoví stav Ready .

Nastavenia

Ponuka Setup Menu

Nasledovné položky použite pre konfiguráciu rôznych funkcií tlačiarne.

Položka	Účel	Hodnoty	
Display Language	Nastavenie jazyka textu zobrazovaného na ovládacom paneli.	English	Poznámka: Nemusia byť dostupné všetky hodnoty.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russian	
		Polski	
		Hungarian	
		Turkish	
		Czech	
		Simplified Chinese	
		Traditional Chinese	
		Korean	
		Japanese	

Položka	Účel	Hodnoty	
Power Saver	Definovanie času (v sekundách), počas ktorého tlačiareň čaká po tlači úlohy pred prechodom do stavu šetrenia energie.	Disabled	Táto hodnota sa nezobrazí, kým nie je Energy Conserve nastavené na Off. Podrobnosti pozri v <i>Návode na použitie</i> .
		1...240	Definovanie času po tlači úlohy pred prechodom tlačiarne do režimu Power Saver. (Tlačiareň nemusí podporovať úplný rozsah hodnôt.) Výrobné predvolené nastavenie Power Saver závisí od modelu tlačiarne. Vytlačte stranu s nastaveniami tlačiarne pre zistenie aktuálneho nastavenia Power Saver. Počas režimu Power Saver je tlačiareň stále pripravená prijímať tlačové úlohy. Zvolením 1 nastavíte prechod tlačiarne do režimu Power Saver jednu minútu po skončení tlače úlohy. Využíva sa tým omnoho menej energie, ale vyžaduje dlhší čas pre zahrievanie tlačiarne. Zvoľte 1 v prípade, že tlačiareň zdieľa elektrický okruh s osvetlením miestnosti a dochádza k blikaniu osvetlenia. Zvoľte vysokú hodnotu v prípade neustáleho používania tlačiarne. Vo väčšine prípadov toto nastavenie uchováva tlačiareň pripravenú pre tlač s minimálnym časom potrebným na zahriatie. Zvoľte hodnotu medzi 1 a 240 minútami, ak si želáte vyváženie medzi spotrebou energie a kratším intervalom zahrievania.
Alarms	Nastavenie zvuku výstražného hlásenia pri potrebe zásahu administrátora tlačiarne.	Alarm Control: Off *Single Continuous	Off —Tlačiareň nevydáva žiadne zvukové signály. Single —Tlačiareň trikrát rýchlo zapípa. Continuous —Tlačiareň opakuje tri pípnutia každých 10 sekúnd.
		Cartridge Alarm: Off *Single Continuous	
Timeouts	Definovanie času (v sekundách), počas ktorého tlačiareň čaká na návrat na úvodné zobrazenie, príjem správy o konci úlohy (end-of-job), alebo príjem ďalších údajov z počítača. Poznámka: Wait Timeout je dostupné iba pri používaní emulácie PostScript. Táto hodnota nemá žiadny vplyv pri tlači úloh s emuláciou PCL.	Screen Timeout: 15–300 (*30)	Disabled —Zrušenie Screen Timeout. 15–300 —Definovanie času, počas ktorého tlačiareň čaká na návrat na úvodné zobrazenie.
		Print Timeout: Disabled 1–255 (*90)	Disabled —Zrušenie Print Timeout. 1–25 —Definovanie času, počas ktorého tlačiareň čaká na správu o konci úlohy (end-of-job) pred zrušením zvyšnej časti tlačovej úlohy. Poznámka: Po vypršaní časovača sa vytlačí každá čiastočne naformátovaná strana a kontrolujú sa ostatné vstupné porty pre existenciu údajov.
		Wait Timeout: Disabled 15...65535 (*40)	Disabled —Zrušenie Wait Timeout. 15...65535 —Definovanie času, počas ktorého tlačiareň čaká na ďalšie údaje z počítača pred zrušením tlačovej úlohy.

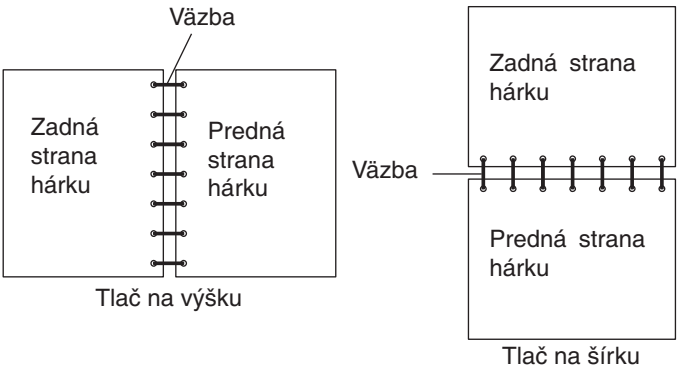
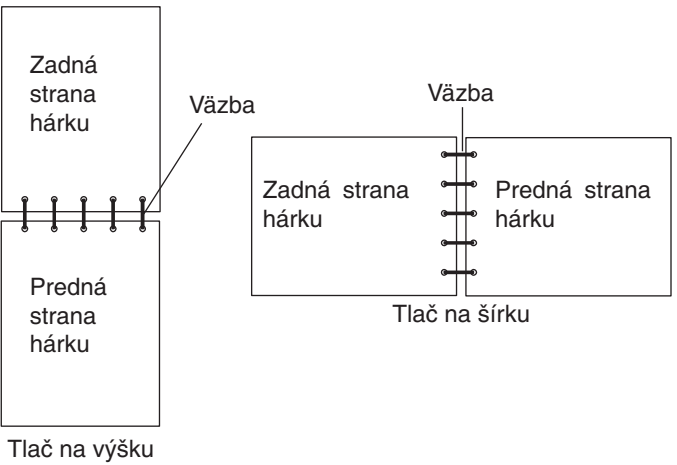
Položka	Účel	Hodnoty	
Print Recovery	Nastavenie pokračovania tlačiarne z niektorých situácií v stave offline, opätovná tlač strán pri upchanom papieri, alebo čakanie na spracovanie celej strany a následná tlač.	Auto Continue: *Disabled 5–255	Nastavenie tlačiarne pre automatické pokračovanie z určitých situácií v stave offline, ak sa neobnovia v rámci stanoveného času. 5–255 —Nastavenie času čakania tlačiarne v sekundách.
		Jam Recovery: On Off *Auto	Nastavenie tlačiarne pre opätovnú tlač strán pri upchanom papieri. On —Tlačiareň opätovne vytlačí pokrčené strany. Off —Tlačiareň opätovne nevytlačí pokrčené strany. Auto —Tlačiareň opätovne vytlačí pokrčené strany, kým nie je potrebná pamäť pre uchovanie ďalších tlačových úloh.
		Page Protect: *Off On	Nastavenie pre úspešné vytlačenie strany, ktorá môže inak generovať chyby Complex Page . Off —Vytlačí sa časť strany s údajmi v prípade, že je pamäť nedostatočná pre spracovanie celej strany. On —Zabezpečí spracovanie celej strany pred jej vytlačením. Poznámka: Ak ani po zvolení On nemôžete vytlačiť stranu, pravdepodobne budete musieť znížiť veľkosť a množstvo fontov na strane, alebo zvýšiť nainštalovanú pamäť tlačiarne. Poznámka: Pre väčšinu tlačových úloh nie je potrebné zvoliť On. Pri nastavení On sa môže tlač spomaliť.
Printer Language	Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne používaného počas komunikácie medzi počítačom a tlačiarňou. Poznámka: Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne nezabráni softvérovej aplikácii poslať tlačové úlohy, ktoré využívajú iný jazyk.	PCL Emulation *PS Emulation	PCL emulation —Využíva PCL prekladač pre prichádzajúcu hlavnú komunikáciu. PostScript emulation —Využíva PS prekladač pre prichádzajúcu hlavnú komunikáciu.
Print Area	Nastavenie logickej a fyzickej oblasti tlače.	*Normal Whole Page	Poznámka: Nastavenie Whole Page ovplyvňuje iba strany tlačené pomocou PCL 5 prekladača. Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na strany tlačené pomocou PCL XL alebo PostScript prekladačov. Pri tlači akýchkoľvek údajov v netlačiteľnej oblasti definovanej nastavením Normal Print Area, tlačiareň oreže obraz po okrajoch definovaných v tlačiteľnej oblasti v nastavení Normal.
Download Target	Určenie úložného miesta pre stiahnuté prostriedky. Uloženie stiahnutých prostriedkov na pamäť typu Flash alebo na pevný disk je trvalé uloženie oproti dočasnému uloženiu, ktoré umožňuje pamäť RAM. Prostriedky sa uchovávajú v pamäti Flash alebo na pevnom disku aj po úplnom vypnutí tlačiarne.	*RAM	Všetky stiahnuté prostriedky sa automaticky ukládajú v pamäti tlačiarne (RAM).
		Flash	Všetky stiahnuté prostriedky sa automaticky ukládajú v pamäti Flash.
		Disk	Všetky stiahnuté prostriedky sa automaticky ukládajú na pevnom disku.

Položka	Účel	Hodnoty	
Job Accounting	Nastavenie ukladania štatistických informácií o väčšine tlačových úloh na pevný disk. Štatistiky zahrňujú, či sa úloha vytlačila s chybami alebo bez nich, čas tlače, veľkosť úlohy (v bajtoch), veľkosť a typ požadovaného média, celkový počet vytlačených strán a počet požadovaných kópií. Poznámka: Položka Job Accounting sa zobrazí iba v prípade, že nainštalovaný pevný disk nie je ani poškodený ani chránený proti Čítaniu/Zápisu alebo Zápisu a Job Buffer Size nie je nastavené na 100%.	*Off	Tlačiareň neukladá štatistiky o úlohe na pevnom disku.
		On	Tlačiareň ukladá štatistiky o väčšine posledných úlohe na pevnom disku.
Resource Save	Nastavenie správania sa tlačiarne pri stiahnutých prostriedkoch, akými sú napr. fonty a makrá uložené v pamäti RAM v prípade, že tlačiareň prijme úlohu, ktorá vyžaduje viac pamäte než je dostupné.	*Off	Tlačiareň uchováva prostriedky iba dovtedy, kým nie je potrebná pamäť. Potom sa tieto prostriedky spojené s neaktívnym jazykom tlačiarne vymažú.
		On	Tlačiareň uchováva všetky stiahnuté prostriedky pre všetky jazyky tlačiarne počas zmeny jazyka a reštartovania tlačiarne. V prípade zaplnenia pamäte tlačiareň sa na displeji zobrazí 38 Memory Full .
Factory Defaults	Obnova hodnôt nastavení tlačiarne predvolených od výroby.	*Do Not Restore	Užívateľom definované nastavenia sa uchovávajú.
		Restore	- Všetky položky ponuky sú obnovené na hodnoty prednastavené výrobcou okrem: - Display Language. - Všetky nastavenia v ponukách Parallel Menu, Serial Menu, Network Menu a USB Menu. - Všetky stiahnuté zdroje (fonty, makrá a sady znakov) v pamäti tlačiarne (RAM) sú vymazané. (Zdroje vo flash pamäti tlačiarne sú zachované.)

Ponuka Finishing Menu

Ponuku Finishing Menu použite pre definovanie výstupu tlače.

Položka	Účel	Hodnoty	
Duplex	Predvolené nastavenie pre duplexnú (obojsmernú) tlač všetkých tlačových úloh. Poznámka: Pre nastavenie duplexnej tlače iba pre určitú tlačovú úlohu nastavte Duplex v ovládači tlačiarne.	On	Tlač na obe strany papiera.
		*Off	Tlač na jednu stranu papiera.

Položka	Účel	Hodnoty	
Duplex Bind	Definovanie spôsobu viazania duplexných strán a spôsobu orientácie tlače na zadnú stranu (párne strany) vo vzťahu k tlači na prednú stranu (nepárne strany).	*Long Edge Znamená, že sa strany budú viazať po pozdĺžnom okraji papiera (ľavý okraj pri tlači na výšku, horný okraj pri tlači na šírku). Nasledovný obrázok znázorňuje väzbu po pozdĺžnom okraji pri tlači na výšku (portrait) a na šírku (landscape): 	
		Short Edge Znamená, že sa strany budú viazať po kratšom okraji papiera (horný okraj pri tlači na výšku, ľavý okraj pri tlači na šírku). Nasledovný obrázok znázorňuje väzbu po pozdĺžnom okraji pri tlači na výšku (portrait) a na šírku (landscape): 	
Copies	Nastavenie počtu kópií ako predvolenú hodnotu tlačiarne. Poznámka: Nastavte počet kópií požadovaných pre danú úlohu prostredníctvom ovládača tlačiarne.	1...999 (*1)	Hodnoty zvolené cez ovládač tlačiarne vždy prepíšu hodnoty zvolené prostredníctvom ovládacieho panela.
Blank Pages	Nastavenie pre vloženie aplikáciou generovaných prázdnych strán ako súčasť tlačeného výstupu.	*Do Not Print	Aplikáciou generované prázdne strany ako súčasť úlohy sa nevytlačia.
		Print	Tlač aplikáciou generovaných prázdnych strán ako súčasť úlohy.

Položka	Účel	Hodnoty	
Collation	Uchovanie strán tlačovej úlohy zložených po poradí pri tlači viacerých kópií úlohy.	On	Tlač každej úlohy za sebou podľa počtu kópií stanoveného v položke Copies. Napr. pri nastavení Copies na 2 a odoslani troch strán do tlače vytlačí tlačiareň stranu 1, stranu 2, stranu 3, stranu 1, stranu 2, stranu 3.
		*Off	Tlač každej strany úlohy za sebou podľa počtu kópií stanoveného v položke Copies. Napr. pri nastavení Copies na 2 a odslaní troch strán do tlače vytlačí tlačiareň stranu 1, stranu 1, stranu 2, stranu 2, stranu 3, stranu 3.
Separator Sheets	Vloženie prázdnych listov papiera medzi úlohy, medzi viaceré kópie úlohy alebo medzi každú stranu úlohy za účelom ich oddelenia.	*None	Rozdeľovacie listy sa nevytlačia.
		Between Copies	Vloženie prázdneho listu medzi každú kópiu úlohy. Ak je Collation nastavené na Off, prázdna strana sa vloží medzi každú skupinu vytlačených strán (všetky strany 1, všetky strany 2 atď.). Ak je Collation nastavené na On, prázdna strana sa vloží medzi každú zoskupenú kópiu úlohy.
		Between Jobs	Vloženie prázdneho listu medzi úlohy.
		Between Pages	Vloženie prázdneho listu medzi každú stranu úlohy. Toto nastavenie je vhodné pri tlači prehľadných fólií, alebo ak chcete vložiť prázdne strany do dokumentu na poznámky.
Separator Source	Určenie zdroja papiera, v ktorom sa nachádzajú oddeľovacie listy.	Tray <x> (*Tray 1)	Výber oddeľovacích listov z určeného zásobníka.
		MP Feeder	Výber oddeľovacích listov z viacúčelového podávača. Poznámka: Configure MP musí byť nastavené na Cassette.
Multipage Print	Tlač viacerých strán na jednu stranu listu papiera. Nazývané tiež tlač <i>n-up</i> alebo <i>Paper Saver</i> (šetrič papiera).	*Off	Tlač 1 strany dokumentu na stranu.
		2 Up	Tlač 2 strán dokumentu na stranu.
		3 Up	Tlač 3 strán dokumentu na stranu.
		4 Up	Tlač 4 strán dokumentu na stranu.
		6 Up	Tlač 6 strán dokumentu na stranu.
		9 Up	Tlač 9 strán dokumentu na stranu.
		12 Up	Tlač 12 strán dokumentu na stranu.
		16 Up	Tlač 16 strán dokumentu na stranu.

Položka	Účel	Hodnoty																											
Multipage Order	Určenie rozmiestnenia strán pri použití tlače viacerých strán – Multipage Print. Rozmiestnenie závisí od počtu strán a od toho, či sú strany orientované na výšku alebo na šírku.	*Horizontal																											
		Vertical																											
		Rev Horizontal																											
		Rev Vertical																											
	Napr. ak zvolíte tlač viacerých strán 4-Up a orientáciu na výšku (Portrait), výsledok závisí od zvoleného nastavenia položky Multipage Order:																												
<table><tr><th colspan="2">Horizontal</th><th colspan="2">Vertical</th><th colspan="2">Rev Horizontal</th><th colspan="2">Rev Vertical</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td></tr></table>						Horizontal		Vertical		Rev Horizontal		Rev Vertical		1	2	1	3	2	1	3	1	3	4	2	4	4	3	4	2
Horizontal		Vertical		Rev Horizontal		Rev Vertical																							
1	2	1	3	2	1	3	1																						
3	4	2	4	4	3	4	2																						
Multipage View	Určenie orientácie listu pri tlači viacerých strán.	*Auto		Umožňuje tlačiarňi zvoliť medzi orientáciou na výšku alebo na šírku.																									
		Long Edge		Nastavenie dlhšieho okraja papiera ako hornú časť papiera (na výšku).																									
		Short Edge		Nastavenie kratšieho okraja papiera ako hornú časť papiera (na šírku).																									
Multipage Border	Tlač okraja okolo každej strany pri použití tlače viacerých strán – Multipage Print.	*None		Okraj okolo každej strany sa nevytlačí.																									
		Solid		Okolo každej strany sa vytlačí okraj s plnou čiarou.																									

Ponuka Quality Menu

Ponuku Quality Menu použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce kvalitu tlače a šetrenie tonera.

Položka	Účel	Hodnoty
Print Mode	Nastavenie tlačiarne pre čiernobiely alebo farebnú tlač obrázkov.	*Color
		Black Only

Položka	Účel	Hodnoty	
Color Correction	Nastavenie tlačenej farby pre lepšiu zhodu farieb iných výstupných zariadení alebo štandardných farbových systémov. Kvôli rozdielom medzi aditívnymi a subtraktívnymi farbami nie je možné niektoré farby zobrazené na monitore okopírovať tlačiarňou.	*Auto	Aplikácia rôznych konverzných tabuliek na každý objekt na tlačenej strane v závislosti od typu objektu a spôsobu špecifikácie farby pre každý objekt.
		Off	Neimplementuje sa žiadna farebná korekcia.
		Manual	Umožňuje úpravu tabuliek konverzie farieb aplikované na každý objekt na tlačenej strane v závislosti od typu objektu a spôsobu špecifikácie farby pre každý objekt. Úprava sa vykonáva pomocou výberu dostupného v položke Manual Color.
Print Resolution	Výber rozlíšenia tlačeného výstupu.	1200 dpi	Poskytuje výstup s najvyšším rozlíšením, ktorý generuje uprednostňovaný výstup pre určité obrázky a grafiku. Toto nastavenie tiež poskytuje zvýšený lesk.
		*4800 CQ	Predvolené nastavenie.
Toner Darkness	Zosvetlenie alebo stmavnutie textových obrazov, alebo šetrenie tonera.	1	Najväčšie zníženie spotreby tonera.
		2	Väčšie zníženie spotreby tonera.
		3	Zníženie spotreby tonera.
		4	Predvolené nastavenie.
		5	Ak je Print Mode nastavené na Black Only, nastavenie 5 zvýši hustotu tonera a tmavosť všetkých tlačených úloh. Ak je Print Mode nastavené na Color, nastavenie 5 je rovnaké ako nastavenie 4.
Color Saver	Úspora tonera v grafických a obrazových objektoch pri zachovaní vysokej kvality textu. Množstvo tonera použitého na tlač grafiky a obrázkov sa zníži; text sa však vytlačí s predvoleným využitím tonera. Pri aktivovaní tohto nastavenia sa prepíše nastavenie Toner Darkness. Color Saver nie je podporované pri emulácii PPDS a čiastočne podporované ovládačom emulácie PCL.	On	
		*Off	
RGB Brightness	Pomôcka pri úpravách jas, kontrastu a sýtosti farebného výstupu.	-6, -5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 je maximálne zníženie. 6 je maximálne zvýšenie.
RGB Contrast	Tieto funkcie nemajú vplyv na súbory, v ktorých sa využíva farebná špecifikácia CMYK. Podrobnosti o farebných špecifikáciách sú uvedené v časti Časté otázky (FAQ) o farebnej tlači v <i>Návode na použitie</i> na publikačnom CD disku.	*0, 1, 2, 3, 4, 5	5 je maximálne zvýšenie.
RGB Saturation		*0, 1, 2, 3, 4, 5	5 je maximálne zvýšenie.

Položka	Účel	Hodnoty	
Color Balance	Toto nastavenie poskytuje užívateľom možnosti jemnej úpravy farieb tlačeného výstupu zvýšením alebo znížením množstva tonera použitého pre každú farebnú plochu zvlášť.	Cyan	-5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5
		Magenta	-5 je maximálne zníženie.
		Yellow	5 je maximálne zvýšenie.
		Black	
		Reset Defaults	Nastavenie hodnôt pre Cyan, Magenta, Yellow a Black na 0 (nula).
Color Samples	Pomôcka užívateľov pre výber tlačených farieb. Užívatelia môžu vytlačiť farebné vzorky pre každú tabuľku konverzie farieb RGB a CMYK používanú v tlačiarňi. Strany s farebnými šablónami obsahujú niekoľko farebných štvorcov popri kombinácii RGB alebo CMYK, ktorá vytvára farbu zaregistrovanú pre každý čiastočný štvorec. Tieto strany môžu byť užitočné pri výbere kombinácie RGB alebo CMYK, ktorá bude užívateľom používaná v softvérovej aplikácii pre vytvorenie požadovaného tlačeného farebného výstupu. Rozhranie tlačiarne Embedded Web Server (EWS), ktoré je dostupné iba na sieťových modeloch, poskytuje užívateľom väčšiu flexibilitu. Umožňuje užívateľom pristupovať k tlačí podrobných farebných šablón – Detailed Color Samples. Stlačením  vytlačíte zvolenú farebnú šablónu.	sRGB Display	Tlač šablón RGB pomocou tabuliek konverzie farieb sRGB Display.
		sRGB Vivid	Tlač šablón RGB pomocou tabuliek konverzie farieb sRGB Vivid.
		Display—True Black	Tlač šablón RGB pomocou tabuliek konverzie farieb Display—True Black.
		Vivid	Tlač šablón RGB pomocou tabuliek konverzie farieb Vivid.
		Off—RGB	Implementuje sa farebná konverzia.
		US CMYK	Tlač šablón RGB pomocou tabuliek konverzie farieb US CMYK.
		Euro CMYK	Tlač šablón RGB pomocou tabuliek konverzie farieb Euro CMYK.
		Vivid CMYK	Tlač šablón RGB pomocou tabuliek konverzie farieb Vivid CMYK.
		Off—CMYK	Neimplementuje sa žiadna farebná konverzia.

Položka	Účel	Hodnoty	
Manual Color	Užívatelia môžu upraviť konverziu farieb RGB alebo CMYK aplikovanú na každý objekt na tlačenej strane. Farebnú konverziu údajov špecifikovaných pomocou kombinácií farieb RGB je možné upraviť na základe typu objektu (text, grafika, alebo obrázok).	RGB Image	Vivid: Aplikácia tabuľky konverzie farieb, ktorá vytvára svetlejšie, sýtejšie farby. *sRGB Display: Aplikácia tabuľky konverzie farieb pre vytvorenie výstupu s priblížením sa farbám obrazovky monitora. Display — True Black: Aplikácia tabuľky konverzie farieb pre vytvorenie výstupu s priblížením sa farbám obrazovky monitora pri súčasnom použití iba čierneho tonera pre neutrálne sivé farby. sRGB Vivid: Zvýšenie sýtosti farieb pre tabuľku konverzie farieb sRGB Display. Uprednostňuje sa pri obchodnej grafike a texte. Off: Neimplementuje sa žiadna farebná konverzia.
		RGB Text	Vivid sRGB Display Display - True Black *sRGB Vivid Off
		RGB Graphics	
		CMYK Image CMYK Text CMYK Graphics	*US CMYK (predvolené hodnoty od výroby podľa krajiny/oblasti): Aplikácia tabuľky konverzie farieb pre priblíženie sa farebnému výstupu SWOP. *Euro CMYK (predvolené hodnoty od výroby podľa krajiny/oblasti): Aplikácia tabuľky konverzie farieb pre priblíženie sa farebnému výstupu EuroScale. Vivid CMYK: Zvýšenie sýtosti farieb pre tabuľku konverzie farieb US CMYK. Off: Neimplementuje sa žiadna farebná konverzia.
Color Adjust	Spustenie opätovnej kalibrácie tabuliek konverzie farieb tlačiarne. Umožní sa tým tlačiarňi vytvoriť také úpravy farebných variácií vo výstupe, ktoré by mohli vyplývať z premenlivých podmienok, akými sú napr. izbová teplota a vlhkosť. Farebné úpravy sú založené na interných algoritmoch tlačiarne. Prekalibruje sa tiež usporiadanie farieb.	None	Stlačením  spustíte tieto automatické úpravy. Počas tohto procesu sa na ovládacom paneli zobrazí Calibrating .
Enhance Fine Lines	Výber pre aktivovanie výhodnejšieho režimu tlače pre určité súbory obsahujúce detaily s jemnými čiarami, akými sú napr. architektonické výkresy, mapy, schémy dosiek plošných spojov a blokové diagramy. Enhance Fine Lines nie je položka ponuky. Toto nastavenie je dostupné iba v ovládači emulácie PCL alebo PostScript, alebo v rozhraní tlačiarne Embedded Web Server.	On	Zaškrtnite políčko v ovládači.
		*Off	Zrušte zaškrtnutie políčka v ovládači.

Ponuka Utilities Menu

Ponuku Utilities Menu použite pre zmenu nastavení tlačiarne, odstránenie tlačových úloh, nastavenie hardvéru tlačiarne a riešenie problémov s tlačiarnou.

Položka	Účel	Hodnoty	
Factory Defaults	Obnova hodnôt nastavení tlačiarne predvolených od výroby.	*Do Not Restore	Užívateľom definované nastavenia sa uchovávajú.
		Restore Now	- Všetky položky ponuky sú obnovené na hodnoty prednastavené výrobcem okrem: - Display Language. - Všetky nastavenia v ponukách Parallel Menu, Serial Menu, Network Menu a USB Menu. - Zdroje vo flash pamäti alebo na pevnom disku. Poznámka: Všetky stiahnuté zdroje (fonty, makrá a sady znakov) v pamäti tlačiarne (RAM) sú vymazané.
Remove Held Jobs	Odstránenie dôverných a pozastavených úloh z pevného disku tlačiarne.	Confidential Held Not Restored All	Výberom hodnoty sa ovplyvnia iba úlohy, ktoré sa nachádzajú v tlačiarni. Záložky, úlohy na pamäťovom kľúči USB a iné typy pozastavených úloh nie sú ovplyvnené týmto nastavením.
Format Flash	Naformátovanie pamäte Flash. Výstraha: Počas formátovania pamäte Flash nevypínajte tlačiareň. Poznámka: Táto položka je dostupná iba v prípade, že je vložená nepoškodená pamäť Flash a nie je chránená proti čítaniu alebo čítaniu/zápisu heslom.	Yes	Vymazanie všetkých údajov uložených v pamäti Flash a príprava pamäte Flash pre príjem nových zdrojov.
		No	Zrušenie požiadavky pre naformátovanie pamäte Flash a uchovanie súčasných zdrojov v pamäti Flash.
Defragment Flash	Obnovenie strateného úložného priestoru po zdrojoch, ktoré boli z pamäte Flash vymazané. Výstraha: Počas defragmentácie pamäte Flash nevypínajte tlačiareň. Poznámka: Táto položka je dostupná iba v prípade, že je vložená nepoškodená pamäť Flash a nie je chránená proti čítaniu alebo čítaniu/zápisu heslom.	Yes	Presun všetkých zdrojov uložených v pamäti Flash do pamäte tlačiarne a následné naformátovanie voliteľnej pamäte Flash. Po dokončení operácie formátovania sa zdroje načítajú naspäť do pamäte Flash.
		No	Zrušenie požiadavky pre defragmentáciu pamäte Flash.
Format Disk	Naformátovanie pevného disku tlačiarne. Výstraha: Počas formátovania pevného disku nevypínajte tlačiareň. Poznámka: Táto položka je dostupná iba v prípade, že je vložený nepoškodený voliteľný pevný disk a nie je chránený proti čítaniu alebo čítaniu/zápisu heslom.	Yes	Vymazanie všetkých údajov uložených na pevnom disku a príprava zariadenia pre príjem nových zdrojov.
		No	Zrušenie požiadavky pre naformátovanie pevného disku a uchovanie súčasných zdrojov na disku.
Job Acct Stat	Tlač zoznamu všetkých štatistík úloh uložených na pevnom disku, alebo zrušenie všetkých štatistík na disku. Poznámka: Táto položka je dostupná iba v prípade, že je vložený nepoškodený voliteľný pevný disk a nie je chránený proti čítaniu alebo čítaniu/zápisu heslom.	Print	Tlač všetkých štatistík o posledných tlačových úlohách dostupných na pevnom disku.
		Clear	Vymazanie všetkých zhromaždených štatistík z pevného disku.

Položka	Účel	Hodnoty	
Hex Trace	Pomáha pri izolovaní zdroja problému počas tlače úlohy.	Activate	Pri aktivovanom nastavení Hex Trace sa všetky údaje posielať do tlačiarne vytlačia v hexadecimálnom alebo znakovom prevedení. Kontrolné kódy sa nespúšťajú. Poznámka: Hex Trace opustíte vypnutím tlačiarne alebo resetovaním tlačiarne prostredníctvom Job Menu. 1 Stlačte  . 2 Stláčajte  , kým sa nezobrazí  Reset Printer , potom stlačte  .
Coverage Estimator	Poskytuje odhad percentuálneho krytia azúrovej, purpurovej, žltej a čiernej farby na strane. Tento odhad sa vytlačí na oddelovacej strane.	*Off	Percentuálne krytie sa nezobrazí.
		On	Tlač približného krytia pre každú farbu na strane.
LCD Contrast	Nastavenie kontrastu displeja ovládacieho panela.	1 - 10 (*5)	Vyššia hodnota zosvetlí zobrazenie na displeji; nižšia hodnota stmaví zobrazenie na displeji.

Ponuka PDF Menu

Nasledovné položky použite pre zmenu tých nastavení tlačiarne, ktoré ovplyvňujú úlohy PDF.

Položka	Účel	Hodnoty	
Scale to Fit	Zmena veľkosti obsahu strany pre prispôbenie sa veľkosti zvoleného média.	Yes *No	Yes —Zmena veľkosti strany pre prispôbenie sa zvolenému médiu. No —Rozmer strany sa nezmení; vytlačený text alebo grafika sa oreže, ak sú väčšie ako zvolené médium.
Annotations	Nastavenie tlače poznámok v súbore PDF.	*Do Not Print Print	Do Not Print —PDF poznámky sa nevytlačia. Print —Tlač PDF poznámok.

Ponuka PostScript Menu

Nasledovné položky použite pre zmenu tých nastavení tlačiarne, ktoré ovplyvňujú úlohy využívajúce jazyk tlačiarne PostScript.

Položka	Účel	Hodnoty	
Print PS Error	Tlač strany s definíciou chyby emulácie PostScript v prípade výskytu takejto chyby.	On	Tlač chybového hlásenia pred vyradením úlohy.
		*Off	Vyradenie tlačovej úlohy bez tlače chybového hlásenia.
Font Priority	Nastavenia poradia vyhľadávania fontov. Poznámka: Položka Font Priority sa zobrazí iba v prípade, že nainštalovaná pamäť Flash alebo pevný disk nie je ani poškodený ani chránený proti Čítaniu/Zápisu alebo Zápisu a Job Buffer Size nie je nastavené na 100%.	*Resident	Tlačiareň vyhľadáva v pamäti tlačiarne požadované písmo pred vyhľadávaním v pamäti Flash alebo na pevnom disku (HDD).
		Flash/Disk	Tlačiareň vyhľadáva na pevnom disku a v pamäti Flash požadované písmo pred vyhľadávaním v pamäti tlačiarne.

Položka	Účel	Hodnoty	
Image Smoothing	Zdokonalenie kontrastu a ostrosti bitmapových obrazov s nízkym rozlíšením (napr. obrázky stiahnuté z web stránok) a vyhladenie ich farebných prechodov. Poznámka: Image Smoothing nemá vplyv na obrázky s rozlíšením 300 dpi a viac.	On	Zdokonalenie obrazov s nízkym rozlíšením, akým sú napr. grafické objekty s rozlíšením 72 dpi.
		*Off	Pri tlači všetkých obrázkov sa použije predvolené rozlíšenie.

Ponuka PCL Emul Menu

Nasledovné položky použite pre zmenu tých nastavení tlačiarne, ktoré ovplyvňujú úlohy využívajúce emuláciu jazyka tlačiarne PCL.

Položka	Účel	Hodnoty	
Font Source	Určenie sady písma zobrazenej v položke ponuky Font Name.	*Resident	Zobrazenie všetkých fontov rezidentne uložených v pamäti tlačiarne RAM pri zakúpení tlačiarne.
		Disk	Zobrazenie všetkých fontov uložených na pevnom disku tlačiarne.
		Flash	Zobrazenie všetkých fontov uložených v pamäti Flash.
		Download	Zobrazenie všetkých fontov stiahnutých do pamäte tlačiarne RAM.
		All	Zobrazenie všetkých fontov dostupných v tlačiarňi zo všetkých zdrojov.
Font Name	Výber určeného typu písma (fontu) z určeného zdroja písma.	*R0 Courier	Zobrazí sa názov písma a ID písma pre všetky fonty vo zvolenom zdroji typu písma. Skratka zdroja písma je R pre rezidentný, F pre Flash, K pre disk a D pre stiahnutý font.
Symbol Set	Výber znakovkej sady pre určený názov písma (fontu).	*10U PC-8 (US) (predvolené výrobné hodnoty definované pre krajinu/oblasť)	Znaková sada je sada abecedných a numerických znakov, interpunkčných znamienok a špeciálnych symbolov používaných pri tlači zvoleného písma. Znakové sady podporujú rôzne požiadavky pre jazyk alebo pre určité aplikácie, akými sú napr. matematické symboly používané pri vedeckých textoch. Zobrazia sa iba znakové sady podporované pre zvolený názov písma (fontu).
		*12U PC-850 (nie US) (predvolené výrobné hodnoty definované pre krajinu/oblasť)	

Položka	Účel	Hodnoty	
PCL Emulation Settings	Zmena veľkosti bodu pre škálovateľné typografické typy písma.	Point Size: 1,00–1008,00 (*12)	Veľkosť bodu sa vzťahuje na výšku znakov v danom písme. Jeden bod sa rovná približne 1/72 palca. Veľkosť bodu je možné zvoliť od 1 do 1008 v krokoch po 0,25 bodu. Poznámka: Nastavenie Point Size je zobrazené iba pre typografické typy písma.
	Určenie rozostupu písma pre škálovateľné písmo s rovnakým odstupom.	Pitch: 0,08–100,00 (*10)	Nastavenie Pitch sa vzťahuje na počet znakov s rovnakou veľkosťou v horizontálnom type palca. Rozstup je možné zvoliť od 0,08 do 100 znakov na palec (cpi) v krokoch po 0,01 cpi. Pre neškálovateľné písmo s rovnakou šírkou je možné zobraziť rozstup, ale nie je možné ho zmeniť. Poznámka: Nastavenie Pitch je zobrazené iba pre fixné alebo rovnako široké typy písma.
	Nastavenie orientácie textu a grafiky na strane.	Orientation: *Portrait Landscape	Pri nastavení Portrait tlač textu a grafiky rovnobežne s kratším okrajom papiera. Pri nastavení Landscape tlač textu a grafiky rovnobežne s dlhším okrajom papiera.
	Nastavenie počtu riadkov, ktoré sa vytlačia na každú stranu.	Lines per Page: 1–255 *60 (US) *64 (nie US)	Tlačiareň nastaví veľkosť medzery medzi každým riadkom (rozstup medzi vertikálnymi riadkami) na základe nastavení položiek Lines per Page, Paper Size a Orientation. Pred zmenou Lines per Page zvolte správne nastavenie pre Paper Size a Orientation.
	Výber šírky logickej strany pre veľkosť papiera A4.	A4 Width: *198 mm 203 mm	Poznámka: Nastavenie dostatočne širokej logickej strany pre tlač 80 znakov s výškou 10.
	Nastavenie tlačiarne pre automatické vykonávanie konca riadka (CR) po príkaze posunu o jeden riadok (LF).	Auto CR after LF: On *Off	Off —Tlačiareň nevykoná koniec riadka (CR) po príkaze posunu o jeden riadok (LF). On —Tlačiareň vykoná koniec riadka (CR) po príkaze posunu o jeden riadok (LF).
	Nastavenie tlačiarne pre automatické vykonanie posunu o jeden riadok (LF) po príkaze koniec riadku (CR).	Auto LF after CR: On *Off	Off —Tlačiareň nevykoná posun o jeden riadok (LF) po príkaze koniec riadka (CR). On —Tlačiareň vykoná posun o jeden riadok (LF) po príkaze koniec riadka (CR).

Položka	Účel	Hodnoty	
Tray Renumber	Konfigurácia tlačiarne pre prácu s ovládačmi tlačiarne alebo aplikáciami, ktoré využívajú rôzne priradenia zdrojov: zásobníky, viacúčelový podávač a otvor pre ručné podávanie papiera. Poznámka: Podrobnejšie informácie o číslovaní zdrojov sú uvedené v <i>technickej príručke (Technical Reference)</i>.	Assign MP Feeder:	Off—Tlačiareň použije od výroby predvolené priradenia zdrojov. None—Zdroj papiera ignoruje príkaz Select Paper Feed. 0–199—Výberom číselnej hodnoty priradíte užívateľskú hodnotu zdroju papiera.
		Assign Tray [x]:	Off—Tlačiareň použije od výroby predvolené priradenia zdrojov. None—Zdroj papiera ignoruje príkaz Select Paper Feed. 0–199—Výberom číselnej hodnoty priradíte užívateľskú hodnotu zdroju papiera.
		Assign Manual Paper:	Off—Tlačiareň použije od výroby predvolené priradenia zdrojov. None—Zdroj papiera ignoruje príkaz Select Paper Feed. 0–199—Výberom číselnej hodnoty priradíte užívateľskú hodnotu zdroju papiera.
		Assign Man Env:	Off—Tlačiareň použije od výroby predvolené priradenia zdrojov. None—Zdroj papiera ignoruje príkaz Select Paper Feed. 0–199—Výberom číselnej hodnoty priradíte užívateľskú hodnotu zdroju papiera.
		View Factory Def	Zobrazenie predvolenej výrobnéj hodnoty priradenej každému zdroju papiera.
		Restore Defaults:	Výberom Yes obnovíte predvolené výrobné hodnoty priradení všetkých podávačov.
		Yes	
		No	

HTML Menu

Nasledovné položky použité pre zmenu HTML nastavení tlačiarne.

Položka	Účel	Hodnoty	
Font Name	Nastavenie predvoleného typu písma (fontu) pre HTML dokumenty. Poznámka: Times sa použije v HTML dokumentoch, v ktorých nie je špecifikovaný typ písma (font).	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Font Size	Nastavenie predvolenej veľkosti písma pre HTML dokumenty.	1 pt–255 pt (*12 pt)	Výber veľkosti bodu od 1 do 255 v krokoch po 1 bode.
Scale	Zmena rozmeru predvoleného typu písma pre HTML dokumenty.	1%–400% (*100%)	Výber zmeny veľkosti od 1 do 400% v krokoch po 1%.
Orientation	Nastavenie orientácie strany pre HTML dokumenty.	*Portrait Landscape	Portrait —Tlač textu a grafiky rovnobežne s kratším okrajom papiera. Landscape —Tlač textu a grafiky rovnobežne s dlhším okrajom papiera.
Margin Size	Nastavenie okraja strany pre HTML dokumenty.	8 mm–255 mm (*19 mm)	Nastavenie okraja od 8 do 255 mm v krokoch po 1 mm.
Backgrounds	Nastavenie tlače pozadia v HTML dokumentoch.	Do Not Print *Print	Do Not Print —HTML pozadie sa nevytlačí. Print —Tlač HTML pozadia.

Ponuka Image Menu

Nasledovné položky použité pre zmenu veľkosti alebo orientácie tlačeného obrazu, alebo pre inverziu tlačeného obrazu.

Položka	Účel	Hodnoty	
Auto Fit	Výber optimálnej veľkosti, zmena rozmeru a orientácie papiera.	*On Off	Poznámka: Pri nastavení On sa prepíše nastavenie zmeny rozmeru a môže prepísať nastavenie orientácie pre niektoré obrázky.
Invert	Inverzia dvojfarebných monochrómnych obrázkov.	On *Off	Poznámka: Neaplikuje sa na GIF alebo JPEG.

Položka	Účel	Hodnoty	
Scaling	Zmena veľkosti obrazu pre prispôsobenie sa veľkosti média.	Anchor Top Left *Best Fit Anchor Center Fit Height / Width Fit Height Fit Width	Poznámka: Pri nastavení Auto Fit na On sa Scaling automaticky nastaví na Best Fit.
Orientation	Nastavenie orientácie obrazu.	*Portrait Landscape Rev Portrait Rev Landscape	Portrait —Tlač textu a grafiky rovnobežne s kratším okrajom papiera. Landscape —Tlač textu a grafiky rovnobežne s dlhším okrajom papiera.

Security

Nasledovné položky použite pre nastavenie úrovne bezpečnosti jednotlivých tlačových úloh, ktoré vyžadujú PIN kód a pre zabezpečenie nainštalovaného pevného disku.

Položka	Účel	Hodnoty	
Max Invalid PIN	Obmedzenie počtu nesprávnych zadaní PIN kódu.	*Off 2 3 4 5 6 7 8 9 10	- Táto položka sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalovaný voliteľný pevný disk. - Tlačiareň počíta množstvo nesprávnych zadaní PIN kódu pre dané meno užívateľa. - Po dosiahnutí obmedzenia sa tlačové úlohy založené na tomto PIN kóde pre daného užívateľa vymažú.
Job Expiration	Časové obmedzenie, počas ktorého sa dôverná tlačová úloha uchová v tlačiarňi pred jej vymazaním.	*Off 1 hour 4 hours 24 hours 1 week	

Network/Ports

TCP/IP

Túto položku ponuky použité pre zobrazenie a zmenu nastavení Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP).

Poznámka: Táto položka sa pri nesieťových modeloch nezobrazí.

Položka	Účel	Hodnoty	
TCP/IP	Nastavenie sieťového príslušenstva na TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Poznámka: Táto položka sa pri nesieťových modeloch nezobrazí.	Activate	*On Off
		View Hostname	Iba zobrazenie
		Address	4-políčková IP adresa
		Netmask	
		Gateway	
		Enable DHCP	*On Off
		Enable RARP	
		Enable BOOTP	
		AutoIP	
		Enable FTP/TFTP	
		HTTP Server Enabled	
		WINS Server Address	4-políčková IP adresa
		DNS Server Address	

IPv6

Túto položku ponuky použité pre zobrazenie a zmenu nastavení Internet Protocol Version 6 (IPv6).

Poznámka: Táto položka sa pri nesieťových modeloch nezobrazí.

Položka	Účel	Hodnoty	
IPv6	Nastavenie siete na protokol IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Enable IPv6	*On Off
		View Hostname	Iba zobrazenie
		View Address	
		View Router Address	
		Enable DHCPv6	*On Off

Standard Network and Network <x>

Nasledovné položky použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce úlohy odoslané do tlačiarne cez sieťový port (buď Standard Network alebo Network Opt <x>).

Položka	Účel	Hodnoty	
PCL SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PCL v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez sieťový port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	*On	Tlačiareň overí údaje na sieťovom rozhraní a zvolí emuláciu PCL v prípade, že PCL je požadovaný jazyk tlačiarne.
		Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PostScript na spracovanie úlohy, ak je PS SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu , ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.
PS SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PostScript v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez sieťový port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	*On	Tlačiareň overí údaje na sieťovom rozhraní a zvolí emuláciu PostScript v prípade, že PostScript je požadovaný jazyk tlačiarne.
		Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PCL na spracovanie úlohy, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu , ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.
NPA Mode	Nastavenie tlačiarne pre vykonávanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom aliancie NPA (Network Printing Alliance). Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	Off	Tlačiareň nevykoná spracovanie NPA.
		*Auto	Tlačiareň overí údaje, zistí formát a následne údaje príslušne spracuje.
Network Buffer	Konfigurácia veľkosti vyrovnávacej pamäte (buffer) sieťového vstupu. Poznámka: Zmenou položky Network Buffer sa tlačiareň automaticky reštartuje.	*Auto	Tlačiareň automaticky vypočíta veľkosť pre Network Buffer (odporúčané nastavenie).
		3K to maximum size allowed (v krokoch po 1K)	Užívateľ definuje veľkosť pre Network Buffer. Maximálna veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarň, veľkosti ostatných vyrovnávacích pamätí rozhraní a od nastavenia Resource Save na On alebo Off. Za účelom maximalizácie veľkosti pre Network Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacej pamäte paralelného, sériového alebo USB rozhrania.
Job Buffering	Dočasné uloženie úloh na pevnom disku tlačiarne pred ich tlačou. Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	*Off	Úlohy sa dočasne neukladajú na pevný disk.
		On	Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú na pevný disk.
		Auto	Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú iba v prípade, že je tlačiareň zaneprázdnená spracovávaním údajov z ďalšieho vstupného portu.

Položka	Účel	Hodnoty	
Mac Binary PS	Konfigurácia tlačiarne na spracovanie binárnych PostScript tlačových úloh systému Macintosh.	On	Tlačiareň spracováva surové (raw) binárne tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh. Poznámka: Toto nastavenie často spôsobuje, že tlačové úlohy systému Windows nie sú spracované.
		Off	Tlačiareň filtruje tlačové úlohy PostScript použitím štandardného protokolu.
		Auto*	Tlačiareň spracováva tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh alebo Windows.

Standard USB and USB <x>

Ponuku USB Menu použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce USB (Universal Serial Bus) port (USB Option <x>).

Položka	Účel	Hodnoty	
PCL SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PCL v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez USB port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	*On	Tlačiareň overí údaje na USB rozhraní a zvolí emuláciu PCL v prípade, že PCL je požadovaný jazyk tlačiarne.
		Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PostScript na spracovanie úlohy, ak je PS SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu , ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.
PS SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PostScript v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez USB port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	*On	Tlačiareň overí údaje na USB rozhraní a zvolí emuláciu PostScript v prípade, že PostScript je požadovaný jazyk tlačiarne.
		Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PCL na spracovanie úlohy, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu , ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.
NPA Mode	Nastavenie tlačiarne na vykonávanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom aliance NPA (Network Printing Alliance). Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	On	Tlačiareň vykoná spracovanie NPA. Ak údaje nie sú vo formáte NPA, odmietnu sa ako chybné údaje.
		Off	Tlačiareň nevykoná spracovanie NPA.
		*Auto	Tlačiareň overí údaje, zistí formát a následne údaje príslušne spracuje.

Položka	Účel	Hodnoty	
USB Buffer	Konfigurácia veľkosti vyrovnávacej pamäte (buffer) USB vstupu. Poznámka: Zmenou položky USB Buffer sa tlačiareň automaticky reštartuje.	Disabled	Zrušenie vyrovnávacej pamäte úlohy. Všetky úlohy nachádzajúce sa vo vyrovnávacej pamäti na disku sa vytlačia pred obnovením štandardného spracovania prichádzajúcich úloh.
		*Auto	Tlačiareň automaticky vypočíta veľkosť pre USB Buffer (odporúčané nastavenie).
		3K to maximum size allowed (v krokoch po 1K)	Užívateľ definuje veľkosť pre USB Buffer. Maximálna veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarňi, veľkosti ostatných vyrovnávacích pamätí rozhraní a od nastavenia Resource Save na On alebo Off. Za účelom maximalizácie veľkosti pre USB Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacej pamäte paralelného, sériového alebo sieťového rozhrania.
Job Buffering	Dočasné uloženie úloh na pevnom disku tlačiarne pred ich tlačou. Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	*Off	Úlohy sa dočasne neukladajú na pevný disk.
		On	Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú na pevný disk.
		Auto	Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú iba v prípade, že je tlačiareň zaneprázdnená spracovávaním údajov z ďalšieho vstupného portu.
Mac Binary PS	Konfigurácia tlačiarne na spracovanie binárnych PostScript tlačových úloh systému Macintosh.	On	Tlačiareň spracováva surové (raw) binárne tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh. Poznámka: Toto nastavenie často spôsobuje, že tlačové úlohy systému Windows nie sú spracované.
		Off	Tlačiareň filtruje tlačové úlohy PostScript použitím štandardného protokolu.
		Auto*	Tlačiareň spracováva tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh alebo Windows.
ENA Address	Nastavenie ENA adresy pre USB port.	4-políčková IP adresa	Zobrazí sa iba pri pripojení ENA cez USB port.
ENA Netmask	Nastavenie masky ENA pre USB port.		
ENA Gateway	Nastavenie brány ENA pre USB port.		

Parallel and Parallel <x>

Nasledovné položky použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce úlohy posielané do tlačiarne cez paralelný port (buď Std Parallel alebo Parallel Opt <x>).

Položka	Účel	Hodnoty	
PCL SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PCL v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez paralelný port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	*On	Tlačiareň overí údaje na paralelnom rozhraní a zvolí emuláciu PCL v prípade, že PCL je požadovaný jazyk tlačiarne.
		Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PostScript na spracovanie úlohy, ak je PS SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.

Položka	Účel	Hodnoty	
PS SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PostScript v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez paralelný port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	*On	Tlačiareň overí údaje na paralelnom rozhraní a zvolí emuláciu PostScript v prípade, že PostScript je požadovaný jazyk tlačiarne.
		Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PCL na spracovanie úlohy, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu , ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.
NPA Mode	Nastavenie tlačiarne pre vykonávanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom aliancie NPA (Network Printing Alliance). Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	On	Tlačiareň vykoná spracovanie NPA. Ak údaje nie sú vo formáte NPA, odmietnu sa ako chybné údaje.
		Off	Tlačiareň nevykoná spracovanie NPA.
		*Auto	Tlačiareň overí údaje, zistí formát a následne údaje príslušne spracuje.
Parallel Buffer	Konfigurácia veľkosti vyrovnávacej pamäte (buffer) paralelného vstupu. Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	Disabled	Zrušenie vyrovnávacej pamäte úlohy. Všetky úlohy nachádzajúce sa vo vyrovnávacej pamäti na disku sa vytlačia pred obnovením štandardného spracovania prichádzajúcich úloh.
		*Auto	Tlačiareň automaticky vypočíta veľkosť pre Parallel Buffer (odporúčané nastavenie).
		3K to maximum size allowed (v krokoch po 1K)	Užívateľ definuje veľkosť pre Parallel Buffer. Maximálna veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarň, veľkosti ostatných vyrovnávacích pamätí rozhraní a od nastavenia Resource Save na On alebo Off. Za účelom maximalizácie veľkosti pre Parallel Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacej pamäte sériového alebo USB rozhrania.
Job Buffering	Dočasné uloženie úloh na pevnom disku tlačiarne pred ich tlačou. Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	*Off	Úlohy sa dočasne neukladajú na pevný disk.
		On	Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú na pevný disk.
		Auto	Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú iba v prípade, že je tlačiareň zaneprázdnená spracovávaním údajov z ďalšieho vstupného portu.
Advanced Status	Aktivovanie obojstrannej komunikácie cez paralelný port.	Off	Zrušenie spravovania paralelného portu.
		On*	Aktivovanie obojstrannej komunikácie cez paralelné rozhranie.
Protocol	Nastavenie protokolu paralelného rozhrania.	Standard	Môže vyriešiť niektoré problémy s paralelným rozhraním.
		Fastbytes*	Poskytuje kompatibilitu s väčšinou existujúcich implementácií paralelného rozhrania (odporúčané nastavenie).

Položka	Účel	Hodnoty	
Honor Init	Nastavenie tlačiarne pre akceptovanie požiadavky na inicializáciu hardvéru z počítača. Počítač žiada o inicializáciu aktivovaním signálu INIT na paralelnom rozhraní. Veľa osobných počítačov aktivuje signál INIT pri svojom zapnutí a vypnutí.	Off*	Tlačiareň neakceptuje požiadavky na inicializáciu hardvéru z počítača.
		On	Tlačiareň akceptuje požiadavky na inicializáciu hardvéru z počítača.
Parallel Mode 2	Určenie, či sú dáta z paralelného portu vzorkované na nábežnej alebo vypínacej hrane snímacieho impulzu.	On*	Vzorkovanie údajov paralelného rozhrania na nábežnej hrane snímacieho impulzu.
		Off	Vzorkovanie údajov paralelného rozhrania na vypínacej hrane snímacieho impulzu.
Mac Binary PS	Konfigurácia tlačiarne na spracovanie binárnych PostScript tlačových úloh systému Macintosh.	On	Tlačiareň spracováva surové (raw) binárne tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh. Poznámka: Toto nastavenie často spôsobuje, že tlačové úlohy systému Windows nie sú spracované.
		Off	Tlačiareň filtruje tlačové úlohy PostScript použitím štandardného protokolu.
		Auto*	Tlačiareň spracováva tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh alebo Windows.

Serial and Serial <x>

Nasledovné položky použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce úlohy posielané do tlačiarne cez voliteľný sériový port.

Položka	Účel	Hodnoty	
PCL SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PCL v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez sériový port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	*On Off	On —Tlačiareň overí údaje na sériovom rozhraní a zvolí emuláciu PCL v prípade, že PCL je požadovaný jazyk tlačiarne. Off —Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PostScript na spracovanie úlohy, ak je PS SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.
PS SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PostScript v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez sériový port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	*On Off	On —Tlačiareň overí údaje na sériovom rozhraní a zvolí emuláciu PostScript v prípade, že PostScript je požadovaný jazyk tlačiarne. Off —Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PCL na spracovanie úlohy, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.

Položka	Účel	Hodnoty	
NPA Mode	Nastavenie tlačiarne pre vykonávanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom aliancie NPA (Network Printing Alliance). Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	On	Tlačiareň vykoná spracovanie NPA. Ak údaje nie sú vo formáte NPA, odmietnu sa ako chybné údaje.
		Off	Tlačiareň nevykoná spracovanie NPA.
		*Auto	Tlačiareň overí údaje, zistí formát a následne údaje príslušne spracuje.
Serial Buffer	Konfigurácia veľkosti vyrovnávacej pamäte (buffer) sériového vstupu. Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	Disabled	Zrušenie vyrovnávacej pamäte úlohy. Všetky úlohy nachádzajúce sa vo vyrovnávacej pamäti na disku sa vytlačia pred obnovením štandardného spracovania prichádzajúcich úloh.
		*Auto	Tlačiareň automaticky vypočíta veľkosť pre Serial Buffer (odporúčané nastavenie).
		3K to maximum size allowed (v krokoch po 1K)	Užívateľ definuje veľkosť pre Serial Buffer. Maximálna veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarň, veľkosti ostatných vyrovnávacích pamätí rozhraní a od nastavenia Resource Save na On alebo Off. Za účelom maximalizácie veľkosti pre Serial Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacej pamäte paralelného alebo USB rozhrania.
Job Buffering	Dočasné uloženie úloh na pevnom disku tlačiarne pred ich tlačou. Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	*Off	Úlohy sa dočasne neukladajú na pevný disk.
		On	Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú na pevný disk.
		Auto	Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú iba v prípade, že je tlačiareň zaneprázdnená spracovávaním údajov z ďalšieho vstupného portu.
Serial Protocol	Výber hodnôt hardvérového a softvérového potvrdenia príjmu pre sériové rozhranie.	*DTR	Hardvérové potvrdenie príjmu.
		DTR/DSR	Hardvérové potvrdenie príjmu.
		XON/XOFF	Softvérové potvrdenie príjmu.
		XON/XOFF/DTR	Kombinované hardvérové a softvérové potvrdenie príjmu.
		XONXOFF/DTRDSR	Kombinované hardvérové a softvérové potvrdenie príjmu.
Robust XON	Nastavenie komunikácie dostupnosti tlačiarne do počítača. Táto položka má vplyv iba na sériový port, ak je nastavené Serial Protocol na XON/XOFF.	*Off	Tlačiareň čaká na príjem údajov z počítača.
		On	Tlačiareň posla do hostiteľského počítača nepretržitý tok signálov XON za účelom poskytnutia informácií o pripravenosti na príjem ďalších údajov.

Položka	Účel	Hodnoty	
Baud	Špecifikácia prenosovej rýchlosti, pri ktorej je možné prijímať údaje cez sériový port. Poznámka: Prenosové rýchlosti 138200, 172800, 230400 a 345600 sú zobrazené v ponuke Standard Serial. Tieto hodnoty sa nezobrazia v ponukách Serial Option 1, Serial Option 2 alebo Serial Option 3.	1200	
		2400	
		4800	
		*9600	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Data Bits	Špecifikácia údajových bitov, ktoré sú posielané v každom prenosovom rámci.	7	
		*8	
Parity	Nastavenie parity pre sériové vstupné a výstupné údajové rámce.	Even	
		Odd	
		*None	
		Ignore	
Honor DSR	Nastavenie používania signálu Data Set Ready (DSR) tlačiarňou. Signál DSR je jedným zo signálov potvrdenia prijmu pre väčšinu sériových káblov. Sériové rozhranie využíva DSR na rozpoznávanie údajov posielaných z počítača od údajov vytváraných na sériovom kábli elektrickým šumom. Tento elektrický šum môže spôsobiť tlač náhodných znakov. Výberom On zabránite tlači takýchto náhodných znakov.	*Off	Všetky údaje prijímané sériovým portom sú spracovávané ako správne údaje.
		On	Iba údaje prijaté pri vysokom signáli DSR sú spracovávané ako správne.

NetWare

Nasledovné položky použite pre zobrazenie a zmenu nastavení NetWare.

Položka	Účel	Hodnoty
View Login Name	Zobrazenie priradeného prihlasovacieho mena NetWare.	Výberom View Login Name sa na ovládacom paneli zobrazí názov NetWare.
View Print Mode	Zobrazenie priradeného režimu tlače NetWare.	Výberom View Print Mode sa na ovládacom paneli zobrazí režim tlače NetWare.
View Network Number	Zobrazenie priradeného čísla NetWare.	Výberom View Network Number sa na ovládacom paneli zobrazí sieťové číslo NetWare.

Položka	Účel	Hodnoty	
Activate	Aktivovanie alebo zrušenie funkcie NetWare.	Off *On	Off —Zrušenie funkcie NetWare. On —Aktivovanie funkcie NetWare.
Ethernet 802.2	Nastavenie hodnoty Ethernet 802.2 na On alebo Off.	*On Off	
Ethernet 802.3	Nastavenie hodnoty Ethernet 802.3 na On alebo Off.	*On Off	
Ethernet Type II	Nastavenie hodnoty Ethernet Type II na On alebo Off.	*On Off	
Ethernet SNAP	Nastavenie hodnoty Ethernet SNAP na On alebo Off.	*On Off	
Packet Burst	Nastavenie hodnoty Packet Burst na On alebo Off.	*On Off	
NSQ/GSQ Mode	Nastavenie hodnoty NSQ/GSQ Mode na On alebo Off.	*On Off	

AppleTalk

Nasledovné položky použité pre zobrazenie a zmenu nastavení tlačiarne AppleTalk.

Položka	Účel	Hodnoty	
View Name	Zobrazenie priradeného názvu AppleTalk.	Výberom View Name sa na ovládacom paneli zobrazí názov AppleTalk.	
View Address	Zobrazenie priradenej adresy AppleTalk.	Výberom View Address sa na ovládacom paneli zobrazí adresa AppleTalk.	
Activate	Aktivovanie alebo zrušenie funkcie AppleTalk.	Off *On	Off —Zrušenie funkcie AppleTalk. On —Aktivovanie funkcie AppleTalk.
*Set Zone	Zoznam sieťových zón.	Štandardne je zvolená predvolená zóna pre sieť. Ak na sieti neexistuje žiadna predvolená zóna, * znamená predvolenú zónu.	

LexLink

Nasledovné položky použité pre zobrazenie názvu LexLink alebo pre aktiváciu funkcie LexLink.

Položka	Účel	Hodnoty	
View Nickname	Zobrazenie priradenej prezývky LexLink.	Výberom View Nickname sa na ovládacom paneli zobrazí prezývka LexLink.	
Activate	Aktivovanie alebo zrušenie funkcie LexLink.	*On Off	On —Aktivovanie funkcie LexLink. Off —Zrušenie funkcie LexLink.

Help

Nasledovné položky je možné použiť pre tlač niektorých alebo všetkých strán rezidentných ponúk **Help**. Tieto strany obsahujú informácie o konektivitě tlačiarne, kvalite tlače, rady pre tlač a informácie o spotrebnom materiáli.

Poznámka: Ak je jazyk ovládacieho panela nastavený na iný jazyk než English, French, German, alebo Spanish, dokument sa vytlačí v angličtine (English).

Strany s ponukami **Help** je možné vytlačiť z publikačného CD disku v nasledovných jazykoch.

English	Spanish	Swedish	Polish
French	Danish	Portuguese	Korean
German	Norwegian	Finnish	Traditional Chinese
Italian	Dutch	Russian	Simplified Chinese

Položka	Účel	Hodnoty
Print All	Tlač všetkých tém ponuky Help .	Po výbere tejto položky sa vytlačia strany s témami ponuky Help a obnoví sa stav tlačiarne Ready .
Color Quality	Tlač témy Color Quality.	Po výbere tejto položky sa vytlačia strany s témami ponuky Help a obnoví sa stav tlačiarne Ready .
Print Quality	Tlač témy Print Quality.	
Printing Guide	Tlač témy Printing Guide.	
Supplies Guide	Tlač témy Supplies Guide.	
Media Guide	Tlač témy Media Guide.	
Print Defects	Tlač listu Print Defects.	
Menu Map	Tlač témy Menu Map.	
Information Guide	Tlač témy Information Guide.	
Connection Guide	Tlač témy Connection Guide.	
Moving Guide	Tlač témy ponuky pomocníka Moving Guide.	

2

Hlásenia tlačiarne

Na ovládacom paneli tlačiarne sa zobrazujú hlásenia popisujúce aktuálny stav tlačiarne. Tieto hlásenia rovnako znázorňujú možné problémy s tlačiarnou, ktoré je potrebné vyriešiť. Táto časť poskytuje zoznam všetkých hlásení tlačiarne, popisuje ich význam a uvádza spôsob odstránenia hlásení.

Nasledovná tabuľka zobrazuje zoznam hlásení v abecednom poradí.

Hlásenie	Akcia
Activating Menu Changes	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Busy	Počkajte na zrušenie hlásenia, alebo zrušte tlačovú úlohu.
Calibrating	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Cancel not available	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Canceling	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Change <src> to <Custom Type Name>	• Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a ak sa zmenilo médium, stlačte ⬇. • Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Use current a potom stlačením ⬇ tlačte na médium nachádzajúce sa v tlačiarni. • Zrušte aktuálnu úlohu. • Vstúpte do položky tlačiarne Show me.
Change <src> to <Custom String>	
Change <src> to <size>	
Change <src> to <type> <size>	
Clearing job accounting statistics	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Close lower door. Close upper door.	Hlásenie zrušte zatvorením horného a dolného krytu.
Copies	Zadajte požadovaný počet kópií.
Defragmenting Flash DO NOT POWER OFF	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Počkajte na zrušenie hlásenia.
Delete	• Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a potom stlačením ⬇ vymažte zvolenú úlohu. • Stlačením ✖ zrušíte operáciu.
Delete all	• Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a potom stlačením ⬇ vymažte všetky dôverné úlohy. • Stlačením ✖ zrušíte operáciu.
Delete all confidential jobs	• Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a potom stlačením ⬇ vymažte všetky pozastavené úlohy. • Stlačením ✖ zrušíte operáciu.
Deleting	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Disabling DLEs	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Disabling Menus	Počkajte na zrušenie hlásenia. Poznámka: Počas zrušenia ponúk nie je možné meniť nastavenia tlačiarne pomocou ovládacieho panela.

Hlásenie	Akcia
Disk corrupted	Tlačiareň sa pokúsila spustiť proces obnovy disku a disk nie je možné opraviť. Zobrazí sa ✓ Reformat . Stlačením  znova naformátujete disk a vymažete všetky súbory uložené na disku.
Disk Recovery x/5 yyy% DO NOT POWER OFF	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Tlačiareň sa pokúša obnoviť pevný disk. Obnova disku sa vykonáva v piatich fázach; na ovládacom paneli sa zobrazí percentuálny stav aktuálnej fázy. Počkajte na zrušenie hlásenia.
Enabling Menus	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Encrypting Disk yyy% DO NOT POWER OFF	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Tlačiareň šifruje údaje na pevnom disku. Zobrazí sa percentuálny stav. Počkajte na zrušenie hlásenia.
Enter PIN	Zadajte PIN kód uvedený v ovládači pri odoslaní dôvernej úlohy do tlače.
Enter PIN to lock	Zadajte PIN kód pre zablokovanie ovládacieho panela a zabránenie vykonávania zmien v ponukách.
Flushing buffer	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Formatting Disk yyy% DO NOT POWER OFF	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Tlačiareň formátuje pevný disk. Zobrazí sa percentuálny stav. Počkajte na zrušenie hlásenia.
Formatting Flash DO NOT POWER OFF	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Počkajte na zrušenie hlásenia.
Insert Tray <x>	Vložte zvolený zásobník.
Internal System Error Reload Bookmarks	- Znova načítajte záložky (Bookmarks). - Stláčajte , kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
Internal System Error, Reload Security Certificates	- Znova načítajte bezpečnostné certifikáty (Security Certificates). - Stláčajte , kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
Invalid Network Code	Stiahnite správny kód pre interný tlačový server MarkNet N8000 Series. Poznámka: Sieťový kód je možné stiahnuť počas zobrazenia tohto hlásenia.
Invalid Engine Code	Do tlačiarne stiahnite správny strojový kód. Poznámka: Strojový kód je možné stiahnuť počas zobrazenia tohto hlásenia.
Invalid PIN	Zadajte správny PIN kód.
Load Manual feeder with <Custom Type Name>	- Vložte zvolené médium do otvoru ručného podávača, alebo do viacúčelového podávača. - Stláčajte , kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením  ignorujte požiadavku ručného podávača a tlačte na médium v jednom zo zdrojov papiera. Ak tlačiareň nájde zásobník so správnym typom a veľkosťou, zoberie takéto médium z daného zásobníka. Ak tlačiareň nedokáže nájsť zásobník so správnym typom a veľkosťou média, tlač sa vykoná na akémkoľvek médium v predvolenom zdroji. - Zrušte aktuálnu úlohu.
Load Manual feeder with <Custom String>	
Load Manual feeder with <size>	
Load Manual feeder with <size> <type>	

Hlásenie	Akcia
Load <src> with <Custom Type Name>	- Do zdroja papiera vložte médium so správnym typom a rozmerom. - Zrušte aktuálnu úlohu.
Load <src> with <Custom String>	
Load <src> with <size>	
Load <src> with <type> <size>	
Menus are Disabled	Ponuky tlačiarne sú zrušené. Nastavenia tlačiarne nie je možné zmeniť prostredníctvom ovládacieho panela. Poznámka: Je možné zrušiť úlohu, vytlačiť dôvernú úlohu, alebo vytlačiť pozastavenú úlohu. Obráťte sa na systémového administrátora.
Network	Komunikácia prebieha cez sieťové rozhranie.
Network <x>	
No held jobs	Počkajte na zrušenie hlásenia.
No jobs found	Poznámka: Zadané štvormiestne osobné identifikačné číslo (PIN) nie je priradené žiadnej dôvernej tlačovej úlohe. - Stlačte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Try again a následným stlačením ↻ zadajte ďalší PIN kód. - Stlačte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Cancel a následným stlačením ↻ opustíte zobrazenie Enter PIN.
No jobs to cancel	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Parallel	Komunikácia prebieha cez paralelné rozhranie.
Parallel <x>	
Power Saver	- Odošlite do tlače úlohu. - Stlačením ↻ zahrejete tlačiareň na štandardnú prevádzkovú teplotu a zobrazí sa hlásenie Ready.
Printer locked, enter PIN to unlock	Ovládací panel je zablokovaný. Pre odblokovanie zadajte správny PIN kód.
Printing	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Programming Disk DO NOT POWER OFF	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Počkajte na zrušenie hlásenia.
Programming Flash DO NOT POWER OFF	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Počkajte na zrušenie hlásenia.
Programming System Code DO NOT POWER OFF	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Počkajte na zrušenie hlásenia a kým sa tlačiareň reštartuje.
Ready	Odošlite do tlače úlohu.
Remote Management Active DO NOT POWER OFF	Prebieha konfigurácia nastavení tlačiarne a tlačiareň sa prepla do stavu offline za účelom predídenia tlače a spracovávania úloh. Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Počkajte na zrušenie hlásenia.

Hlásenie	Akcia
Remove all color supplies	Tlačiareň je prepnutá do režimu Black Only v položke Print Mode ponuky CONFIG MENU . • Vyberte všetky kazety s farebným tonerom a farebné fotocitlivé jednotky. • Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏵ zrušíte hlásenie a pokračujete v tlači v režime Black Only. • Zrušte aktuálnu úlohu. • Podrobnosti sú uvedené v <i>Užívateľskej príručke</i>.
Remove paper from standard output bin	Vyberte médium zo štandardného zásobníka.
Resetting Fuser Count	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Resetting the Printer	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Restore Held Jobs?	• Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏵ obnovíte na pevnom disku všetky úlohy v stave Print and Hold. • Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Do not restore a následným stlačením ⏵ vymažete všetky úlohy v stave Print and Hold.
Restoring Factory Defaults	Počkajte na zrušenie hlásenia. Poznámka: Pri obnove predvolených výrobných nastavení: • Všetky stiahnuté prostriedky (písma, makrá, znakové sady) v pamäti tlačiarne sa vymažú. • Obnovia sa predvolené výrobné nastavenia všetkých ponúk, okrem: – Nastavenia Display Language v ponuke Setup Menu. – Všetkých nastavení v ponuke Parallel Menu, Serial Menu, Network Menu, Infrared Menu, LocalTalk Menu, USB Menu a Fax Menu.
Restoring Held Job(s) x/y	• Počkajte na zrušenie hlásenia. • Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Quit restoring a následným stlačením ⏵ vymažete neobnovené úlohy v stave Print and Hold. Poznámka: x predstavuje počet obnovovaných úloh a y predstavuje celkový počet úloh, ktoré sa majú obnoviť.
Serial <x>	Komunikácia prebieha cez sériové rozhranie.
Setup Required	Z tlačiarne odstráňte obalový materiál. Uistite sa, či je správne nainštalovaný všetok spotrebný materiál, zabezpečiaci jednotka, prenosový pás a zásobníky.
Some held jobs were lost	• Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏵ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Tlačiareň uvoľňuje pamäť vymazaním najstarších pozastavených úloh a pokračuje vo vymazávaní pozastavených úloh, kým nie je v pamäti tlačiarne dostatok voľného miesta pre spracovanie úlohy. • Zrušte aktuálnu úlohu.
Standard Bin Full	Hlásenie zrušíte odobraním niekoľkých kusov média zo zásobníka.
Submitting selection	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Tray <x> Empty	Hlásenie zrušíte vložením média do zásobníka.
Tray <x> Low	Hlásenie zrušíte pridaním média do zásobníka.
Tray <x> Missing	Založte zásobník.
USB	Tlačiareň spracováva údaje prostredníctvom špecifikovaného USB portu.
USB <x>	
View supplies	Zobrazenie aktuálneho stavu spotrebného materiálu v tlačiarňi.

Hlásenie	Akcia
Waiting	Tlačiareň prijala stranu s údajmi pre tlač, ale čaká na príkaz End of Job, príkaz Form Feed, alebo ďalšie údaje. • Stlačením  vytlačíte obsah vyrovnávacej pamäte (buffera). • Zrušte aktuálnu úlohu.
1565 Emul Error Load Emul Option	Tlačiareň automaticky zruší hlásenie po 30 sekundách a následne zruší sťahovací emulátor na firmvérovej karte. Stiahnite správnu verziu sťahovacieho emulátora z web stránky Lexmark.
31 Missing or defective <color> cartridge	Vyberte uvedenú kazetu s tonerom a potom ju vložte na správne miesto.
32 Replace unsupported <color> cartridge	Vyberte kazetu s tonerom a nainštalujte podporovanú kazetu.
34 Incorrect media	• Vložte príslušné médium do zvoleného zdroja papiera. • Stláčajte , kým sa nezobrazí  Continue a následným stlačením  zrušte hlásenie a vytlačte úlohu pomocou odlišného zdroja papiera.
34 Short Paper	• Stláčajte , kým sa nezobrazí  Continue a následným stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Tlačiareň automaticky nevytlačí stranu, ktorá vyvolala hlásenie. • Skontrolujte lišty dĺžky a šírky zásobníka pre zabezpečenie správneho vloženia média. • Uistite sa, či tlačová úloha požaduje správny rozmer média. • Upravte nastavenie Paper Size pre práve používanú veľkosť média. V prípade nastavenia MP Feeder Size na Universal sa uistite, či je médium dostatočné veľké pre formátované údaje. • Zrušte aktuálnu úlohu.
35 Insufficient memory to support Resource Save feature	• Stláčajte , kým sa nezobrazí  Continue a následným stlačením  zrušte nastavenie Resource Save a pokračujte v tlači. • Aktivácia nastavenia Resource Save po zobrazení tohto hlásenia: – Uistite sa, či sú vyrovnávacie pamäte prepojenia nastavené na Auto, potom opustením ponúk aktivujete zmeny vyrovnávacej pamäte prepojujacieho rozhrania. – Po zobrazení Ready aktivujte Resource Save. • Nainštalujte ďalšiu pamäť.
37 Insufficient memory to collate job	• Stláčajte , kým sa nezobrazí  Continue a následným stlačením  vytlačte časť už uloženej úlohy a začnite skladať zvyšok úlohy. • Zrušte aktuálnu úlohu.
37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation	• Stláčajte , kým sa nezobrazí  Continue a následným stlačením  zastavte operáciu defragmentácie a pokračujte v tlači. • Vymažte fonty, makrá a ostatné údaje v pamäti tlačiarne. • Nainštalujte dodatočnú pamäť tlačiarne.
37 Insufficient memory, some held jobs were deleted	Tlačiareň vymazala niektoré pozastavené úlohy za účelom spracovania aktuálnych úloh. Stláčajte  , kým sa nezobrazí  Continue a následným stlačením  zrušte hlásenie.
37 Insufficient memory, some held jobs were lost	Tlačiareň nedokázala obnoviť niektoré alebo všetky dôverné alebo pozastavené úlohy na pevnom disku. Stláčajte  , kým sa nezobrazí  Continue a následným stlačením  zrušte hlásenie.
38 Memory Full	• Stláčajte , kým sa nezobrazí  Continue a následným stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Úloha sa nemusí správne vytlačiť. • Zrušte aktuálnu úlohu. • Nainštalujte dodatočnú pamäť tlačiarne.

Hlásenie	Akcia
39 Page is too complex to print	- Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏏ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Úloha sa nemusí správne vytlačiť. - Zrušte aktuálnu úlohu. - Nainštalujte dodatočnú pamäť tlačiarne.
50 PPDS font error	- Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏏ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Úloha sa nemusí správne vytlačiť. - Zrušte aktuálnu úlohu.
51 Defective flash detected	Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏏ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Pred sťahovaním akýchkoľvek zdrojov do pamäte Flash nainštalujte inú pamäť Flash.
52 Not enough free space in flash memory for resources	- Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏏ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Predtým neuložené stiahnuté fonty a makrá v pamäti Flash sa vymažú. - Vymažte fonty, makrá a ostatné údaje uložené v pamäti Flash. - Vložte pamäťovú kartu Flash s väčšou kapacitou.
53 Unformatted flash detected	Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏏ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Pred ďalším ukladaním zdrojov naformátujte pamäť Flash. Ak sa hlásenie nezruší, pamäť Flash môže byť poškodená alebo môže vyžadovať výmenu.
54 Serial option <x> error	- Uistite sa, či je správne nastavené sériové rozhranie a či je používaný príslušný kábel. - Uistite sa, či sú na tlačiarňu a hosťovskom počítači správne nastavené parametre sériového rozhrania (protokol, prenosová rýchlosť, parita a údajové bity). - Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏏ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Úloha sa nemusí správne vytlačiť. - Vypnutím a zapnutím tlačiarne sa tlačiareň reštartuje.
54 Network <x> software error	- Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏏ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Úloha sa nemusí správne vytlačiť. - Naprogramujte nový firmvér pre sieťové rozhranie. - Reštartujte tlačiareň.
54 Standard network software error	
55 Unsupported option in slot <x>	- Vypnite tlačiareň. - Odpojte sieťový kábel od elektrickej zásuvky. - Odstráňte nepodporované príslušenstvo. - Zapojte sieťovú šnúru do správne uzemnenej zásuvky. - Zapnite tlačiareň.
56 Parallel port <x> disabled	- Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏏ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Tlačiareň vyradí všetky údaje prijaté cez paralelný port. - Uistite sa, či nie je položka Parallel Buffer nastavená na Disabled.
56 Standard parallel port disabled	
56 Serial port <x> disabled	

Hlásenie	Akcia
56 Standard USB port disabled	- Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏎ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Tlačiareň vyradí všetky údaje prijaté cez USB port. - Uistite sa, či nie je položka USB Buffer nastavená na Disabled.
58 Too many flash options installed	- Vypnite tlačiareň a odpojte ju od elektrickej siete. - Vyberte nadbytočnú pamäť Flash. - Zapojte tlačiareň a zapnite ju.
58 Too many trays attached	- Vypnite tlačiareň a odpojte ju od elektrickej siete. - Odstráňte dodatočné zásobníky. - Zapojte tlačiareň a zapnite ju.
61 Remove defective disk	- Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏎ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Pred vykonávaním akýchkoľvek operácií, ktoré vyžadujú pevný disk nainštalujte rozdielny pevný disk.
62 Disk full	- Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏎ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Predtým neuložené informácie na pevnom disku sa vymažú. - Vymažte fonty, makrá a ostatné údaje uložené na pevnom disku. - Nainštalujte pevný disk s väčšou kapacitou.
63 Unformatted disk	- Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏎ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Naformátujte disk. Ak sa hlásenie nezruší, pevný disk môže byť poškodený a vyžadovať výmenu.
64 Unsupported disk format	- Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏎ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Naformátujte disk. Ak sa hlásenie nezruší, pevný disk môže byť poškodený a vyžadovať výmenu.
80 Fuser life warning	- Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏎ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Objednajte náhradnú zapekáciu jednotku. Po znížení kvality tlače nainštalujte novú zapekáciu jednotku pomocou inštalačného návodu dodávaného s náhradnou zapekacou jednotkou.
80 Replace fuser	Vymeňte zapekáciu jednotku pomocou inštalačného návodu dodávaného s náhradnou zapekacou jednotkou.
82 Waste toner box nearly full	- Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏎ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Ľahko objednať zásobník zbytkového tonera.
82 Replace waste toner box	Vymeňte zásobník zbytkového tonera pomocou inštalačného návodu dodávaného s náhradnou zapekacou jednotkou.
82 Waste toner box missing	Založte zásobník zbytkového tonera.
83 Transfer belt missing	Založte prenosový pás.
83 Transfer belt life warning	- Stláčajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏎ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Objednajte náhradný prenosový pás. Po znížení kvality tlače nainštalujte nový prenosový pás pomocou inštalačného návodu dodávaného s náhradným prenosovým pásom.

Hlásenie	Akcia
83 Replace transfer belt	Vymeňte prenosový pás pomocou inštalačného návodu dodávaného s náhradným prenosovým pásom. Reštartujte interné počítačové tlačiarne pre prenosový pás.
84 <color> PC Unit life warning	• Stlačajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏏ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. • Objednajte špecifikovanú fotocitlivú jednotku. Po znížení kvality tlače nainštalujte novú fotocitlivú jednotku pomocou inštalačného návodu dodávaného s náhradnou fotocitlivou jednotkou.
84 Replace <color> PC Unit	Vymeňte špecifikovanú fotocitlivú jednotku pomocou inštalačného návodu dodávaného s náhradnou fotocitlivou jednotkou.
84 <color> PC Unit missing	Založte špecifikovanú fotocitlivú jednotku.
87 Fuser missing	Založte zapekaciu jednotku.
88 <color> Cartridge low	• Vymeňte špecifikovanú kazetu s tonerom. • Stlačajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏏ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
88 Replace <color> cartridge	• Vymeňte špecifikovanú kazetu s tonerom. • Stlačajte ▼, kým sa nezobrazí ✓ Continue a následným stlačením ⏏ zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
200.yy Paper jam	1 Vyčistite dráhu papiera. 2 Po vyčistení dráhy papiera obnovte tlač stlačením ⏏.
201.yy Paper jam	
202.yy Paper jam	
203.yy Paper jam	
230.yy Paper jam	
241.yy Paper jam	
242.yy Paper jam	
250.yy Paper jam	
900-999 Service <message>	1 Vypnite tlačiareň. 2 Odpojte sieťový kábel od elektrickej zásuvky. 3 Skontrolujte všetky prepojenia káblov. 4 Zapojte sieťový šnúru do správne uzemnenej zásuvky. 5 Znova zapnite tlačiareň. Po opakovaní servisného hlásenia zavolajte do servisného strediska a informujte ich o čísle hlásenia a popise problému.



Index

Číslice

1565 Emul Error Load Emul Option 47
200.yy Paper jam 50
201.yy Paper jam 50
202.yy Paper jam 50
203.yy Paper jam 50
230.yy Paper jam 50
241.yy Paper jam 50
242.yy Paper jam 50
250.yy Paper jam 50
31 Missing or defective <color> cartridge 47
32 Replace unsupported <color> cartridge 47
34 Incorrect media 47
34 Short Paper 47
35 Insufficient memory to support Resource Save feature 47
37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation 47
37 Insufficient memory to collate job 47
37 Insufficient memory, some held jobs were deleted 47
37 Insufficient memory, some held jobs were lost 47
38 Memory Full 47
39 Page is too complex to print 48
50 PPDS font error 48
51 Defective flash detected 48
52 Not enough free space in flash memory for resources 48
53 Unformatted flash detected 48
54 Network <x> software error 48
54 Serial option <x> error 48
54 Standard network software error 48
55 Unsupported option in slot <x> 48
56 Parallel port <x> disabled 48
56 Serial port <x> disabled 48
56 Standard parallel port disabled 48
56 Standard USB port disabled 49
58 Too many flash options installed 49
58 Too many trays attached 49
61 Remove defective disk 49
62 Disk full 49
63 Unformatted disk 49
64 Unsupported disk format 49
80 Fuser life warning 49
80 Replace fuser 49
82 Replace waste toner box 49
82 Waste toner box missing 49
82 Waste toner box nearly full 49
83 Replace transfer belt 50
83 Transfer belt life warning 49
83 Transfer belt missing 49
84 <color> PC Unit life warning 50
84 <color> PC Unit missing 50
84 Replace <color> PC Unit 50
87 Fuser missing 50

88 <color> Cartridge low 50
88 Replace <color> cartridge 50
900–999 Service <message> 50

A

Activate
 AppleTalk 41
 LexLink 41
 NetWare 41
Activating Menu Changes 43
Advanced Status, parallel 37
aktivácia duplexu 19
Alarms 17
 Alarm Control 17
 Cartridge Alarm 17
Annotations 27
AppleTalk 41
Auto Fit 31

B

Backgrounds, HTML 31
Baud 40
Blank Pages 20
Busy 43

C

Calibrating 43
Cancel not available 43
Canceling 43
Change <src> to <Custom String> 43
Change <src> to <Custom Type Name> 43
Change <src> to <size> 43
Change <src> to <type> <size> 43
Clearing job accounting statistics 43
Close lower door. Close upper door. 43
Collation 21
Color Adjust 25
Color Balance 24
Color Correction 23
Color Quality, Help 42
Color Samples 24
Color Saver 23
Configure MP 12
Connection Guide, Help 42
Copies 43
Copies, specifying number 20
Coverage Estimator 27
Custom Types 14

D

- Data Bits 40
- Default Source 9
- Defragment Flash 26
- defragmentácia pamäte Flash 26
- Defragmenting Flash DO NOT POWER OFF 43
- Delete 43
- Delete all 43
- Delete all confidential jobs 43
- Deleting 43
- Device Statistics 15
- Disabling DLEs 43
- Disabling Menus 43
- Disk corrupted 44
- Disk Recovery x/5 yyy% DO NOT POWER OFF 44
- Display Language 16
- displej 6
- Download Target 18
- Duplex 19
- Duplex Bind 20
- duplexná väzba 20

E

- ENA Address, USB 36
- ENA Gateway, USB 36
- ENA Netmask, USB 36
- Enabling Menus 44
- Encrypting Disk yyy% DO NOT POWER OFF 44
- Enhance Fine Lines 25
- Enter PIN 44
- Enter PIN to lock 44
- Ethernet 802.2, NetWare 41
- Ethernet 802.3, NetWare 41
- Ethernet SNAP, NetWare 41
- Ethernet Type II, NetWare 41

F

- Factory Defaults 19, 26
- Feed Direction 14
- Finishing Menu 19
- Flushing buffer 44
- Font Name, HTML 31
- Font Name, PCL 28
- Font Priority 27
- Font Size, HTML 31
- Font Source, PCL 28
- Format Disk 26
- Format Flash 26
- Formatting Disk yyy% DO NOT POWER OFF 44
- Formatting Flash DO NOT POWER OFF 44
- formát disku 26
- formátovanie pamäte Flash 26

H

- Help
 - Color Quality 42
 - Connection Guide 42
 - Information Guide 42
 - Media Guide 42
 - Menu Map 42
 - Moving Guide 42
 - Print All 42
 - Print Defects 42
 - Print Quality 42
 - Printing Guide 42
 - Supplies Guide 42
- Hex Trace 27
- Honor DSR 40
- Honor Init, paralelné rozhranie 38
- HTML
 - pozadia 31
 - názov písma (fontu) 31
 - veľkosť písma (fontu) 31
 - veľkosť okraja 31
 - orientácia 31
 - zmena veľkosti 31
- HTML Menu 31

I

- Image Menu 31
- Image Smoothing 28
- indikátor, svetelný 5
- Information Guide, Help 42
- Insert Tray <x> 44
- Internal System Error Reload Bookmarks 44
- Internal System Error, Reload Security Certificates 44
- Invalid Engine Code 44
- Invalid Network Code 44
- Invalid PIN 44
- Invert 31
- IPv6 33

J

- jazyk, zobrazenie 16
- jazyk, tlačiareň 18
- Job Accounting 19
- účtovné štatistiky úloh 26
- Job Acct Stat 26
- Job Buffering
 - sieťové rozhranie 34
 - paralelné rozhranie 37
 - sériové rozhranie 39
 - USB rozhranie 36
- Job Expiration 32

L

LCD Contrast 27
 LexLink 41
 Load <src> with < Custom String> 45
 Load <src> with < type> <size> 45
 Load <src> with <Custom Type Name> 45
 Load <src> with <size> 45
 Load Manual feeder with <Custom String> 44
 Load Manual feeder with <Custom Type Name> 44
 Load Manual feeder with <size> 44
 Load Manual feeder with <size> <type> 44

M

Mac Binary PS
 sieťové rozhranie 35
 paralelné rozhranie 38
 USB rozhranie 36
 Manual Color 25
 Manual Envelope Size 11
 Manual Envelope Type 11
 Manual Paper Size 11
 Manual Paper Type 11
 Margin Size, HTML 31
 Max Invalid PIN 32
 Media Guide, Help 42
 Menu Map, Help 42
 Menu Settings Page 14
 Menus are Disabled 45
 Moving Guide, Help 42
 MP Feeder Size 10
 MP Feeder Type 11
 Multipage Border 22
 Multipage Order 22
 Multipage Print 21
 Multipage View 22

N

nastavenia emulácie
 PCL 29
 nastavenie farieb 25
 navigačné tlačidlá 6
 NetWare 40
 NetWare Setup Page 15
 Network 45
 Network <x> 34, 45
 Network Buffer 34
 Network Ports 33
 Network Setup Page 15
 No held jobs 45
 No jobs found 45
 No jobs to cancel 45
 NPA Mode
 sieťové rozhranie 34
 paralelné rozhranie 37
 sériové rozhranie 39
 USB rozhranie 35

O

ovládací panel 5
 Orientation 32
 Orientation, HTML 31
 orientácia obrazu 32

P

Packet Burst, NetWare 41
 panel, ovládací 5
 Paper Loading 13
 Paper Menu 9
 Paper Size 10
 Paper Texture 12
 Paper Type 10
 Paper Weight 13
 Parallel 36, 45
 Parallel <x> 36, 45
 Parallel Buffer 37
 Parallel Mode 2 38
 Parity 40
 PCL Emulation Settings 29
 A4 Width 29
 Auto CR after LF 29
 Auto LF after CR 29
 Lines per Page 29
 Orientation 29
 Pitch 29
 Point Size 29
 PCL font name 28
 PCL font source 28
 PCL Menu 28
 PCL SmartSwitch
 paralelné rozhranie 36
 sériové rozhranie 38
 sieťové rozhranie 34
 USB rozhranie 35
 PCL symbol set 28
 PCL tray renumber 30
 PDF Menu 27
 písma (fonty), tlač 15
 Portrait Height 14
 Portrait Width 14
 PostScript Menu 27
 Power Saver 17, 45
 pozastavené úlohy, odstránenie 26
 predvolené nastavenia, výrobné 19
 Print All, Help 42
 Print Area 18
 Print Defects, Help 42
 Print Directory 16
 Print Fonts 15
 Print Mode 22
 Print PS Error 27
 Print Quality, Help 42
 Print Recovery 18
 Auto Continue 18
 Jam Recovery 18
 Page Protect 18
 Print Resolution 23

Printer Language 18
 Printer locked, enter PIN to unlock 45
 Printing 45
 Printing Guide, Help 42
 Profiles List 15
 Programming Disk DO NOT POWER OFF 45
 Programming Flash DO NOT POWER OFF 45
 Programming System Code DO NOT POWER OFF 45
 Protocol, parallel 37
 PS SmartSwitch
 sieťové rozhranie 34
 paralelné rozhranie 37
 sériové rozhranie 38
 USB rozhranie 35

Q

Quality Menu 22

R

Ready 45
 Remote Management Active DO NOT POWER OFF 45
 Remove all color supplies 46
 Remove Held Jobs 26
 Remove paper from standard output bin 46
 Reports 14
 Resetting Fuser Count 46
 Resetting the Printer 46
 Resource Save 19
 Restore Held Jobs? 46
 obnovenie predvolených nastavení 19
 Restoring Factory Defaults 46
 Restoring Held Job(s) x/y 46
 režim NSQ/GSQ, NetWare 41
 RGB Brightness 23
 RGB Contrast 23
 RGB Saturation 23
 Robust XON 39

S

Scale to Fit 27
 Scale, HTML 31
 Scaling 32
 Security 32
 senzor automatickej zmeny veľkosti 10
 Separator Sheets 21
 Separator Source 21
 Serial 38
 Serial <x> 38, 46
 Serial Buffer 39
 Serial Protocol 39
 Set Zone, AppleTalk 41
 Settings 16
 Setup Menu 16
 Setup Page, NetWare 15
 Setup Required 46
 schéma ponúk 4
 schéma, ponuka 4
 Some held jobs were lost 46

Standard Bin Full 46
 Standard Network 34
 Standard USB 35
 strany ponuky Help 42
 Submitting selection 46
 Substitute Size 12
 Supplies Guide, Help 42
 Supplies Menu 7
 Black Cartridge 8
 Black PC Unit 8
 Cyan Cartridge 7
 Cyan PC Unit 8
 Fuser 8
 Magenta Cartridge 7
 Magenta PC Unit 8
 Replace Supply 7
 Transfer Belt 8
 Waste Toner Box 8
 Yellow Cartridge 7
 Yellow PC Unit 8
 svetelný indikátor 5
 Symbol Set, PCL 28
 šablóny, farieb 24
 šetrenie energie 17
 štatistiky 19
 štatistiky, počítanie úloh 26
 štruktúrovaný papier 12

T

TCP/IP 33
 Timeouts 17
 Print Timeout 17
 Screen Timeout 17
 Wait Timeout 17
 tlač priečinkov 16
 tlačidlo
 Back 5
 Menu 5
 Select 6
 Stop 5
 tlačidlo Back 5
 tlačidlo Menu 5
 tlačidlo Select 6
 tlačidlo Stop 5
 tlačidlo, navigačné 6
 tlačové poznámky 27
 Toner Darkness 23
 Tray <x> Empty 46
 Tray <x> Low 46
 Tray <x> Missing 46
 Tray <x> Size 10
 Tray <x> Type 10
 Tray Renumber
 Assign Man Env 30
 Assign Manual Paper 30
 Assign MP Feeder 30
 Restore Defaults 30
 View Factory Def 30
 Tray Renumber, PCL 30
 typ papiera, užívateľský 14

U

účtovné štatistiky 26
Units of Measure 14
Universal Paper Size 14
Universal Setup 14
USB 46
USB <x> 35, 46
USB Buffer 36
Utilities Menu 26

V

View Address, AppleTalk 41
View Login Name, NetWare 40
View Name, AppleTalk 41
View Network Number, NetWare 40
View Nickname, LexLink 41
View Print Mode, NetWare 40
View supplies 46
vkládanie papiera 13

W

Waiting 47

X

Tray Renumber
Assign Tray 30

Z

zakladanie, aktivácia 21
zmena veľkosti obrazu 32