



C520, C522 och C524

Meny- och meddelandeguide



Juni 2005

Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Alla rättigheter förbehålles.

740 WEST NEW CIRCLE ROAD

Lexington, Kentucky 40550

www.lexmark.com

Utgåva: Juni 2005

Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL INC. TILLHANDAHÅLLER DENNA SKRIFT I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DEN UNDERFÖRSTÅDDA SÄLJBARHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST SYFTE. Vissa länder tillåter inte friskrivning av uttryckliga eller underförstådda garantier i vissa transaktioner, därför gäller detta meddelande inte alla.

Denna skrift kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Informationen häri ändras regelbundet och ingår sedan i senare utgåvor. Förbättringar eller förändringar av produkten eller de beskrivna programmen kan utföras när som helst.

Kommentarer om den här publikationen kan skickas till Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien och Irland skickas de till Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan använda eller distribuera valfri information som du tillhandahåller på det sätt som de bedömer lämpligt utan att det medför några förpliktelser gentemot dig. Du kan köpa extra kopior av skrifter relaterade till denna produkt genom att ringa 1-800-553-9727. I Storbritannien och Irland ringer du +44 (0)8704 440 044. I andra länder kontaktar du återförsäljningsstället.

Referenser i denna skrift till produkter, program eller tjänster medför inte att tillverkaren har för avsikt att göra sådana tillgängliga i alla länder som tillverkaren är aktiv i. Inga referenser till en viss produkt, tjänst eller ett visst program är avsedda som ett påstående eller indirekt påstående att endast den produkten, tjänsten eller det programmet kan användas. Jämbördiga produkter, program eller tjänster som inte gör intrång på eventuellt befintliga immateriella äganderätter kan också användas. Utvärdering och bekräftelse av användning tillsammans med andra produkter, program eller tjänster, förutom de som utformats av tillverkaren, är användarens ansvar.

Lexmark och Lexmark med rutertecknet, MarkNet och MarkVision är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

PCL[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company.

PostScript[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Följande termer är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör dessa företag:

Albertus	Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	Monotype Corporation plc	Joanna	Monotype Corporation plc
CG Times	En produkt från Agfa Corporation, baserad på Times New Roman med licens från Monotype Corporation plc.	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer Inc.	Monaco	Apple Computer Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag	New York	Apple Computer Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag
GillSans	Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag
Helvetica	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag
ITC Bookman	International Typeface Corporation		

Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Med ensamrätt.

RÄTTIGHETER SOM GÄLLER STATSFÖRVALTNING I USA

Denna programvara och all medföljande dokumentation som levereras under detta avtal är kommersiell datorprogramvara och dokumentation som utvecklats exklusivt på privat bekostnad.

Innehåll

Kapitel 1: Använda skrivarens menyer	4
Manöverpanelen	5
Menygrupper	7
Förbrukningsmeny	7
Pappersmeny	9
Rapporter	14
Inställningar	17
Säkerhet	34
Nätverk/portar	35
Hjälp	44
Kapitel 2: Skrivarmeddelanden	45

1

Använda skrivarens menyer

Det finns ett antal menyer som du kan använda till att ändra skrivarinställningarna. Diagrammet visar menyindex på manöverpanelen, där det finns listor med menyer och alternativ på varje meny. Alternativen på varje meny och deras inställningar beskrivs mer ingående längre fram i kapitlet.

Obs! Vissa menyalternativ och inställningar visas bara om ett visst tillval installerats på skrivaren. Andra menyalternativ gäller bara för ett visst skrivarspråk.



Förbrukningsmeny

Byt material
Cyankassett
Magentakassett
Gulkassett
Svartkassett
Cyanfotoenhet
Magentafotoenhet
Gul fotoenhet
Svart fotoenhet
Fixeringsenhet
Överföringsband
Uppsamlingsflaska

Pappersmeny

Standardkälla
Pappersstorlek/typ
Konf.univ.matare
Ersättningsformat
Pappersstruktur
Pappersvikt
Pappersmatning
Anpassade typer
Universell
inställning

Rapporter

Sida med menyinst.
Enhetsstatistik
Nätverksinställningar
Nätverksinställningar för <x>
Profillista
Sidan Netware-inställningar
Skriv ut teckensnitt
Skriv ut katalog

Inställningar

Inställningsmeny
Efterbehandlings-
meny
Kvalitetsmeny
Verktögsmeny
PDF-meny
PostScript-menyn
PCL-
emuleringsmeny
HTML-meny
Bildmeny

Säkerhet

Max ogiltig PIN
Utgångsdatum för
jobb

Nätverk/portar

TCP/IP
IPv6
Standardnätverk
Nätverk [x]
Standard-USB
USB [x]
Parallell
Parallell [x]
Seriell
Seriell [x]
NetWare
AppleTalk
LexLink

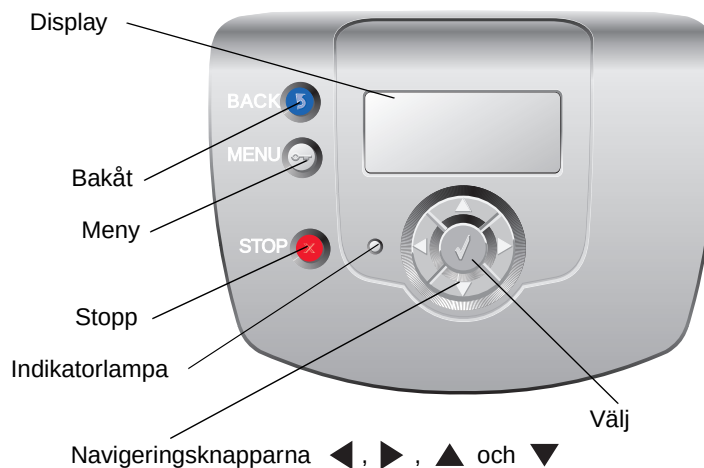
Hjälp

Skriv ut alla
Färgkvalitet
Utskriftskvalitet
Utskriftsguide
Tillbehörsguide
Mediaguide.
Utskriftsfel
Menyöversikt
Guide
Anslutningsguide
Flyttguide

Manöverpanelen

På manöverpanelen finns följande:




- 4-radig gråskaledisplay som kan visa både grafik och text.
- Åtta knappar: Tillbaka, Meny, Stopp, Välj (↻), ◀, ▶, ▲ och ▼
- Indikatorlampa



Användningen av knapparna och manöverdisplayens layout beskrivs i följande tabell.

Alternativ på manöverpanelen	Funktion										
Bakåt	Gå tillbaka till den tidigare visningen. Obs! Knappen är bara aktiv om  visas uppe till vänster i displayen. Ändringar som gjorts i ett fönster tillämpas inte om du trycker på knappen Bakåt .										
Meny	Att öppna menyindex. Obs! Skrivaren måste vara i läget Klar för att öppna menyindex. Ett meddelande om att menyerna inte är tillgängliga visas om skrivaren inte är klar.										
Stopp	Stoppa eller göra paus för alla pågående jobb. När du har tryckt på Stopp visas meddelandet Stoppad . När skrivaren har stoppats visas Stoppad i statusraden på displayen och en lista med alternativ visas.										
Indikatorlampa	Indikatorlampan manöverpanelen kan avge ljus i två olika färger och ger information om utskriftsstatusen med färgerna grönt och rött. <table> <tr> <th>Status</th><th>Indikerar</th></tr> <tr> <td>Av</td><td>Strömmen till skrivaren är avstängd.</td></tr> <tr> <td>Blinkar grönt</td><td>Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut ett jobb.</td></tr> <tr> <td>Fast grönt</td><td>Skrivaren är på men används inte.</td></tr> <tr> <td>Fast rött</td><td>Skrivaren behöver åtgärdas.</td></tr> </table>	Status	Indikerar	Av	Strömmen till skrivaren är avstängd.	Blinkar grönt	Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut ett jobb.	Fast grönt	Skrivaren är på men används inte.	Fast rött	Skrivaren behöver åtgärdas.
Status	Indikerar										
Av	Strömmen till skrivaren är avstängd.										
Blinkar grönt	Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut ett jobb.										
Fast grönt	Skrivaren är på men används inte.										
Fast rött	Skrivaren behöver åtgärdas.										

Använda skrivarens menyer

Alternativ på manöverpanelen	Funktion
Navigeringsknappar 	 Knapparna Uppåt och Nedåt används till att flytta uppåt och nedåt i listor. När du navigerar i en lista med Uppåt- eller Nedåt-knappen flyttas markören en rad i taget.
	 Vänster- och Höger-knapparna används när du vill förflytta dig i ett fönster, t.ex. från ett värde till ett annat. De används också till att bläddra genom text som inte får plats på skärmen.
	 Knappen Välj används till att initiera en åtgärd med ett menyalternativ eller värde. Tryck på Välj med markören bredvid det menyalternativ eller värde som behövs.
Display  Fönstret Mer information  Fönstret Visa mig hur 	På displayen visas meddelanden och grafik som beskriver skrivarens aktuella status eller om det finns problem med skrivaren som behöver lösas. Den översta raden på displayen är rubrikraden. Där det är tillämpligt innehåller den här raden grafik som visar att knappen Bakåt kan användas. Den visar också aktuell status och status för förbrukningsmaterial (varningar). Om det finns flera varningar avgränsas de med komma. De övriga tre raderna på displayen är fönstertext som visar skrivarens status, meddelanden om förbrukningsmaterial och Visa mig-fönster. Här kan du också göra val på menyer och välja värden.

Menygrupper

Obs! En asterisk (*) vid värdet anger att det är originalvärdet som visas. Alla värden finns inte tillgängliga på alla skrivarmodeller.

Förbrukningsmeny

Endast menyalternativet Byt material på förbrukningsmenyn har sanna värden. De övriga menyalternativen är skrivskyddade status som kan ses från förbrukningsmenyn eller via alternativet Visa förbrukningsmaterial. Om Visa förbrukningsmaterial används så visas varje menyartikel följt av ett kolon (:) på manöverpanelens display.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Byt material	Välja förbrukningsalternativet efter materialbyte. När en fotoenhet byts måste förbrukningsräknaren nollställas manuellt.	Cyan skrivarkassett	När ett värde har valts visas fönstret Förbrukningsmaterial ersätt. Välj Ja i fönstret Förbrukningsmaterial ersätt om du vill nollställa förbrukningsräknaren. Välj Nej eller tryck på  om du vill avsluta menyalternativet Byt material.
		Magenta skrivarkassett	
		Gul skrivarkassett	
		Svart skrivarkassett	
Cyankassett	Visa status på kassetten med cyantoner.	Snart slut	Ersätt betyder att materialet är helt slut och det kan bli problem med skrivarkvaliteten.
		Felaktig	
		Ersätt	
		Saknas eller defekt	
		OK	
		Ej kalibrerad	
		Kan inte användas	
Magentakassett	Visa status på kassetten med magentatoner.	Snart slut	Ersätt betyder att materialet är helt slut och det kan bli problem med skrivarkvaliteten.
		Felaktig	
		Ersätt	
		Saknas eller defekt	
		OK	
		Ej kalibrerad	
		Kan inte användas	
Gulkassett	Visa status på kassetten med gul toner.	Snart slut	Ersätt betyder att materialet är helt slut och det kan bli problem med skrivarkvaliteten.
		Felaktig	
		Ersätt	
		Saknas eller defekt	
		OK	
		Ej kalibrerad	
		Kan inte användas	

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Svartkassett	Visa status på kassetten med svart toner.	Snart slut	Ersätt betyder att materialet är helt slut och det kan blir problem med skrivarkvaliteten.
		Felaktig	
		Ersätt	
		Saknas eller defekt	
		OK	
		Ej kalibrerad	
		Kan inte användas	
Cyanfotoenhet	Visa status på fotoenheten med cyanfärg.	Snart slut	
		Ersätt	
		Saknas	
		OK	
Magentafotoenhet	Visa status på fotoenheten med magentafärg.	Snart slut	
		Ersätt	
		Saknas	
		OK	
Gul fotoenhet	Visa status på fotoenheten med gul färg.	Snart slut	
		Ersätt	
		Saknas	
		OK	
Svart fotoenhet	Visa status på fotoenheten med svart färg.	Snart slut	
		Ersätt	
		Saknas	
		OK	
Fixeringsenhet	Visa status för fixeringsenheten.	Snart slut	
		Ersätt	
		Saknas	
		OK	
Överföringsband	Visa status på överföringsbandet.	Snart slut	
		Ersätt	
		Saknas	
		OK	
Uppsamlingsflaska	Visa status på toneruppsamlingsflaskan.	Snart full	
		Ersätt	
		Saknas	
		OK	

Pappersmeny

Använd **pappersmenyn** när du ska definiera inställningar för utskriftsmaterial.

Standardkälla

Använd det här menyalternativet när du ska definiera standardkälla för utskriftsmaterial.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Standardkälla	Identifiera standardkällan för utskriftsmaterial.	Magasin <x>	Om samma format och typ av utskriftsmaterial finns i två källor (med rätt inställningar för pappersstorlek och papperstyp) länkas källorna automatiskt. När en källa är tom hämtas utskriftsmaterial automatiskt från nästa länkade källa. Magasin 1 är fabriksinställt som standard. Obs! Värden för universalarkmataren visas endast när Konfigurera universalmatare har inställningen Kasset. Mer information finns i Konf.univ.matare .
		Universalarkmatare	
		Man. papper	
		Manuellt kuvert	

Pappersstorlek/typ

Obs! Endast installerade materialkällor visas.

De här menyalternativen används till att ställa in storlek och typ för utskriftsmaterial som fylls på i en källa som till exempel ett magasin, universalarkmataren eller det manuella matningsfacket. Inställning av storlek och typ är en tvåstegsprocess. I det första menyalternativet visas *Storlek* med fet stil. När du har valt storlek för materialet visas *Typ* med fet stil på skärmen. Sedan väljer du typen av utskriftsmaterial.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Magasin <x> Storlek/typ	Identifiera standardstorleken för varje källa. Obs! För magasin med automatisk storleksavkänning visas endast det värde som maskinvaran känt av.	*A4 A5 JIS B5 *Letter US Legal Executive Folio Universal	Om samma format och typ av utskriftsmaterial finns i två källor (med rätt inställningar för pappersstorlek och papperstyp) länkas källorna automatiskt. När en källa är tom hämtas utskriftsmaterial automatiskt från nästa länkade källa.
Magasin <x> Storlek/typ	Identifiera den typ av material som har laddats i varje källa. Obs! Om det finns ett användardefinierat namn visas det i stället för Anpassad typ <x> . Om två eller flera papperstyper har samma namn visas namnet bara en gång i listan Papperstyp.	*Vanligt papper Tjockt papper OH-film Glansigt Etiketter Bond Brevpapper Förtryckt Färgat papper Anpassad typ <x>	Du kan använda det här menyalternativet till att: - Optimera utskriftskvaliteten för angett material. - välja källor via programmet genom att ange typ och storlek. - länka källor automatiskt. Alla källor som innehåller samma typ och format av material länkas automatiskt i skrivaren om rätt värden har ställts in för papperstyp och pappersstorlek.
Univ.matare Storlek/typ	Identifiera formatet på utskriftsmaterialet som har laddats i universalarkmataren.	*A4 A5 JIS B5 *Letter US Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-kuvert 9-kuvert 10-kuvert DL-kuvert B5-kuvert C5-kuvert Annat kuvert	Universalarkmataren visas bara på manöverpanelen när Konf.univ.matare är inställt på Kassett. Obs! Mer information finns i Konf.univ.matare .

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden
Univ.matare Storlek/ typ	Identifiera typen av utskriftsmaterial som har laddats i universalarkmataren. Obs! Om det finns ett användardefinierat namn visas det i stället för Anpassad typ <x>. Om två eller flera papperstyper har samma namn visas namnet bara en gång i listan Papperstyp.	*Vanligt papper Tjockt papper OH-film Glansigt Etiketter Bond Kuvert Brevpapper Förtryckt Färgat papper Anpassad typ <x> Universalarkmataren visas bara på manöverpanelen när Konf.univ.matare är inställt på Kassett. Obs! Mer information finns i Konf.univ.matare.
Man. papper Storlek/typ	Identifiera formatet på det utskriftsmaterial som laddas manuellt.	*A4 A5 JIS B5 *Letter US Legal Executive Folio Statement Universal
Man. papper Storlek/ typ	Identifiera typen av utskriftsmaterial som laddas manuellt.	*Vanligt papper Tjockt papper OH-film Glansigt Etiketter Bond Brevpapper Förtryckt Färgat papper Anpassad typ <x>
Man. kuvert Storlek/typ	Identifiera den kuvertstorlek som fylls på manuellt.	7 3/4-kuvert 9-kuvert *10-kuvert *DL-kuvert B5-kuvert C5-kuvert Annat kuvert
Man. kuvert Storlek/ typ	Identifiera den kuverttyp som laddas manuellt.	*Kuvert Anpassad typ <x>

Konf.univ.matare

Det här menyalternativet används till att konfigurera universalarkmataren som en extra källa eller som manuell matare. Om universalarkmataren länkas till ett annat magasin kan skrivaren ta utskriftsmaterial från universalarkmataren innan den tar material från ett annat magasin.

Menyalternativ	Syfte	Värden
Konf.univ.matare	Bestämma när skrivaren ska ta utskriftsmaterial från universalarkmataren.	*Kassett Manuell

Ersättningsformat

Det här menyalternativet används till att bestämma om skrivaren kan ersätta begärt pappersformat som för tillfället inte finns laddat i någon av skrivarens inmatningskällor med ett annat pappersformat. Om till exempel Ersättningsformat har inställningen Letter/A4 och det bara finns papper med formatet Letter i skrivaren, och ett jobb ska skrivas ut på A4, skrivs jobbet automatiskt ut på Letter i stället för att meddela att A4 behövs.

Menyalternativ	Syfte	Värden
Ersättningsstorlek	Ersätta angiven pappersstorlek om den begärda storleken inte är laddad i skrivaren.	Av Statement/A5 US Letter/A4 *Alla i listan • Värdet Av visar att inga storleksersättningar tillåts. • Värdet Alla i listan visar att alla tillgängliga ersättningar tillåts.

Pappersstruktur

De här menyalternativen används till att ställa in materialstrukturen för var och en av de definierade typerna av utskriftsmaterial. På så sätt kan skrivaren optimera utskriftskvaliteten för angivet material.

Menyalternativ	Syfte	Värden
Normal struktur	Identifiera strukturen på det material som har laddats i en viss källa.	Fin *Normal Grov
OH-filmstruktur		
Glansig struktur		
Etikettstruktur		
Dok.pappstruktur		
Kuvertstruktur		
Brevhuvudstruktur		
Struktur för förtryckt		
Färgstruktur		
Struktur tjockt papper	Identifiera strukturen på tjockt papper som har laddats i en viss källa.	Fin *Normal Grov
Anpassad Struktur <x>	Identifiera strukturen på anpassat utskriftsmaterial som har laddats i en viss källa.	Fin *Normal Grov

Obs! Standardvärdet för Bond-struktur är Grov.

Visas om tjockt papper kan användas i den angivna källan.

Visa om den anpassade typen kan användas i den angivna källan.

Pappersvikt

De här menyalternativen används till att ange pappersvikten för var och en av de definierade typerna av utskriftsmaterial. På så sätt kan skrivaren optimera utskriftskvaliteten för materialets vikt.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Normal vikt	Identifiera relativ vikt på utskriftsmaterial som har laddats i en viss källa och se till att tonern fäster rätt på den utskrivna sidan.	Lätt	*Normal Tung
Vikt för OH-film			
Vikt f. glansigt			
Etikettvikt			
Vikt för Bondpapper			
Kuvertvikt			
Vikt för brevpapper			
Vikt för förtr. papper			
Vikt för färgat papper			
Tjockt papper	Identifiera den relativa vikten på det tjocka papper som har laddats i en viss källa.	Lätt *Normal Tung	Visas om tjockt papper kan användas i den angivna källan.
Anpassad vikt <x>	Identifiera den relativa vikten för det anpassade papper som har laddats i en viss källa.	Lätt *Normal Tung	Visa om den anpassade typen kan användas i den angivna källan.

Pappersmatning

De här menyalternativen används till att ställa in matningsorienteringen för varje typ av utskriftsmaterial. En källa laddas med förtryckt utskriftsmaterial och sedan kan skrivaren meddelas om att material har laddats för dubbelsidig utskrift (duplex). Använd programmet om du vill ange enkelsidig utskrift (simplex). När enkelsidig utskrift väljs matar skrivaren automatiskt in tomma sidor så att jobbet skrivs ut korrekt.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Laddar glansigt	Hantera förtryckt papper på rätt sätt, oavsett om jobbet är en dubbelsidig eller enkelsidig utskrift.	Dubbelsidig	*Av
Laddar Bond			
Laddar brevpapper			
Laddar förtr. papper			
Laddar färg.papper			
Laddar anpassad <x>	Hantera förtryckt, anpassat papper på rätt sätt, oavsett om jobbet är en dubbelsidig eller enkelsidig utskrift.	Dubbelsidig *Av	Visa om den anpassade typen kan användas i den angivna källan.

Anpassade typer

Det här menyalternativet används till att definiera ett namn för varje anpassad papperstyp. Tilldela namnen med hjälp av ett verktyg som MarkVision, eller via manöverpanelen.

Menyalternativ	Syfte	Värden
Anpassad typ <x>	Ange den typ av utskriftsmaterial som associeras till varje Anpassad typ på papperstypsmenyn.	*Papper Tjockt papper OH-film Glansigt Etiketter Kuvert Det anpassade utskriftsmaterialet måste kunna användas i den källa som du anger innan ett användardefinierat namn kan tilldelas. När namnet har tilldelats visas detta (nedkortat till 16 tecken) i stället för Anpassad typ <x> .

Universell inställning

De här menyalternativen används till att ange höjden och bredden på pappersstorleken Universal. När höjden och bredden på pappersstorleken Universal har angetts, använder skrivaren inställningen Universal precis som andra pappersstorlekar, inräknat funktioner för dubbelsidig utskrift och miniatyrer. Mer information om miniatyrer finns i **Miniatyrlayout**.

Menyalternativ	Syfte	Värden
Måttenheter	Fastställer den måttenheter som används för att ange höjd och bredd för Universal.	Tum Millimeter Tum är den enhet som används i USA och millimeter är den internationella standarden.
Stående bredd	Anger stående bredd för Universal-materialet. Obs! Om värdet överstiger den maximala bredden använder skrivaren det maximala tillåtna värdet i tum eller millimeter.	3 till 14,17 tum i steg om 0,01 tum 76 till 360 mm i steg om 1 mm Visar antingen tum eller mm från inställningen Måttenheter: 8,5 tum är standard i USA och 216 mm är internationell standard.
Stående höjd	Anger stående höjd för Universal-materialet. Obs! Om värdet överstiger den maximala höjden använder skrivaren det maximala tillåtna värdet i tum eller millimeter.	3 till 14,17 tum i steg om 0,01 tum 76 till 360 mm i steg om 1 mm Visar antingen tum eller mm från inställningen Måttenheter: 14 tum är standard i USA och 356 mm är internationell standard.
Matningsriktning	Anger matningsriktningen för pappersformatet Universal.	*Kortsida Långsida Långsida visas bara om den längsta sidan är kortare än den maximala fysiska bredd som användas i skrivaren.

Rapporter

Sida med menyinst.

Med det här menyalternativet kan du skriva ut en sida med menyinställningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden
Sida med menyinst.	Skriver ut information om skrivarens standardinställningar och kontrollerar att skrivartillvalen är korrekt installerade.	När du har valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till Klar .

Enhetsstatistik

Det här menyalternativet visar skrivarstatistik.

Menyalternativ	Syfte	Värden
Enhetsstatistik	Skriver ut information om skrivarstatistik.	När du har valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till Klar .

Nätverksinställningar

Med det här menyalternativet kan du skriva ut en sida med nätverksinställningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden
Nätverks- inställningar Nätverks- inställningar för <x> visas om ytterligare nätverkstillval finns installerade.	Skriver ut information om nätverksinställningar och kontrollerar nätverksanslutningen. Obs! På den här sidan får du även information som hjälper dig att konfigurera skrivaren för nätverksutskrift.	När du har valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till Klar .

Profillista

Med det här menyalternativet kan du skriva ut en lista med profiler som finns lagrade i skrivaren.

Menyalternativ	Syfte	Värden
Profillista	Skriva ut en lista med profiler som finns lagrade i skrivaren.	När du har valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till Klar .

Sidan Netware-inställningar

Med det här menyalternativet skriver du ut information om den inbyggda skrivarservern MarkNet™ N8000 Series.

Menyalternativ	Syfte	Värden
Sidan Netware- inställningar	Skriva ut information om den inbyggda skrivarservern MarkNet N8000 Series och de nätverksinställningar som definieras i menyalternativet Nätverksinställningar för <x> på nätverksmenyn.	När du har valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till Klar .

Skriv ut teckensnitt

Med det här menyalternativet skriver du ut en lista med teckensnitt som finns lagrade i skrivaren.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Skriv ut teckensnitt	Skriver ut en lista med exempel på alla teckensnitt som finns tillgängliga för det skrivarspråk som angetts.	PCL-teckensnitt	Skriver ut en lista med exempel på alla teckensnitt som finns tillgängliga för PCL-emulering.
		Postscript-teckensnitt	Skriver ut en lista med exempel på alla teckensnitt som finns tillgängliga för PostScript-emulering.

Skriv ut katalog

Med det här menyalternativet skriver du ut en kataloglista. Kataloglistan är en lista över de resurser som lagras på ett formaterat flashminneskort (tillval) eller på hårddisken.

Menyalternativ	Syfte	Värden
Skriv ut katalog	Skriver ut en lista över de resurser som lagras på flashminneskortet (tillval) eller på hårddisken. Obs! Funktionen Skriv ut katalog är bara tillgänglig om ett icke-defekt flashminne eller hårddisk är installerad och formaterad, och storleken på jobb-bufferten inte är 100 %.	När du har valt det här alternativet skrivs sidan ut och skrivaren återgår till Klar .

Inställningar

Inställningsmeny

Med de här menyalternativen kan du ställa in flera olika skrivarfunktioner.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Språk i display	Anger vilket språk som visas på manöverpanelen.	Engelska	Obs! Alla värden kanske inte finns tillgängliga.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Ryska	
		Polski	
		Ungerska	
		Turkiska	
		Tjeckiska	
		Förenklad kinesiska	
		Traditionell kinesiska	
		Koreanska	
		Japanska	

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Energisparläge	Avgör hur länge (i minuter) som skrivaren väntar efter ett utskriftsjobb innan den övergår till energisparläge.	Inaktiverad	Det värdet visas inte om inte Energisparläge är Av. Om du vill ha mer information läser du i <i>användarhandboken</i> .
		1...240	Anger hur lång tid det ska ta efter det att en utskrift är färdig innan skrivaren övergår till Energisparläge. (På vissa skrivare kan det tidsintervall som hanteras vara mindre.) Fabriksinställningen som används som standard för Energisparläge skiljer sig från skrivarmodell till skrivarmodell. Du kan ta reda på den aktuella inställningen för Energisparläge genom att skriva ut en sida med menyinställningar. Även när skrivaren är i Energisparläge är den klar att ta emot utskriftsjobb. Om du ställer in Energisparläge på 1 sätts skrivaren i energisparläge en minut efter ett utskriftsjobb. Då används mindre energi, men längre uppvärmningstid behövs. Om skrivaren delar eluttag med rumsbelysningen och ljuset börjar blinka bör du ställa in Energisparläge på 1. Välj ett högt värde om du använder skrivaren hela tiden. Det betyder i de allra flesta fall att skrivaren är klar att skriva ut med så kort uppvärmningstid som möjligt. Om du vill ha en balans mellan energiförbrukning och kortare uppvärmningsperiod väljer du ett värde mellan 1 och 240 minuter.
Alarm	Styr om en ljudsignal ska höras när ett problem med skrivaren behöver åtgärdas.	Alarmkontroll: Av *En gång Fortlöpande	Av – Skrivarens alarmsignal är avstängd. En gång – Skrivaren ger ifrån sig tre korta signaler. Fortlöpande – Skrivaren upprepar signalerna var tionde sekund.
		Kassetalarm: Av *En gång Fortlöpande	

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Tidsgränser	Anger hur lång tid (i sekunder) skrivaren väntar innan startskärmen visas igen, innan ett meddelande tas emot om att jobbet ska avbrytas eller innan ytterligare data från datorn tas emot. Obs! Tidsgräns f.vänta är bara tillgänglig med PostScript-emulering. Menyvärde påverkar inte utskriftsjobb med PCL-emulering.	Tidsgräns för skärm: 15–300 (*30)	Inaktiverad - Inaktiverar Tidsgräns för skärm. 15–300 – Anger hur lång tid skrivaren väntar innan startskärmen visas igen.
		Utskriftstidsgräns: Avaktiverad 1–255 (*90)	Avaktiverad - Inaktiverar Utskriftstidsgräns. 1–255 – Anger hur lång tid skrivaren väntar på ett meddelande om att jobbet ska avbrytas, innan utskriftsjobbet avbryts. Obs! När tiden går ut skrivs eventuella delvis formaterade sidor som fortfarande finns i skrivaren ut, och andra indataportar undersöks för att se om det finns data.
		Tidsgräns för vänta: Avaktiverad 15...65535 (*40)	Avaktiverad - Inaktiverar Tidsgräns för vänta. 15...65535 - Anger hur länge skrivaren ska vänta på ytterligare data innan utskriften avbryts.
Återställ utskrift	Anger om skrivaren fortsätter i vissa offline-situationer, skriver ut sidor som fastnat igen, eller väntar tills hela sidan bearbetats och är klar för utskrift.	Auto fortsättning: *Avaktiverad 5–255	Gör så att skrivaren fortsätter automatiskt i vissa offline-situationer när de inte lösts inom den angivna tidsperioden. 5–255 – Anger hur lång tid (i sekunder) skrivaren väntar.
		Åtgärda kvadd: På Av *Auto	Anger om skrivaren ska skriva ut de sidor som fastnat en gång till. På - Skrivaren skriver ut de sidor som fastnat en gång till. Av - Skrivaren skriver inte ut de sidor som fastnat en gång till. Auto – Skrivaren skriver ut sidor som fastnat om inte det minne som krävs för att lagra sidan behövs för annat.
		Skydda sida: *Av På	Lyckas med att skriva ut en sida som normalt skulle lett till fel av typen Komplex sida . Av – Skriver ut en sida med data delvis om det inte finns tillräckligt med minne för att bearbeta hela sidan. På – Säkerställer att hela sidan bearbetas innan den skrivs ut. Obs! Om På har valts och sidan fortfarande inte kan skrivas ut minskar du teckenstorleken och antalet teckensnitt på sidan, eller utökar det installerade skrivarminnet. Obs! Inställningen På behövs inte för de flesta utskriftsjobb. Utskriften kan gå långsammare när du har valt På.

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Skrivarspråk	Anger det standardskrivarspråk som ska användas när datorn sänder data till skrivaren. Obs! Genom att ställa in ett skrivarspråk som standard hindrar du inte programmet från att skicka utskriftsjobb som använder det andra språket.	PCL-emulering *PS-emulering	PCL-emulering - använder en PCL-tolk för inkommande värdkommunikation. PostScript-emulering - använder en PS-tolk för inkommande värdkommunikation.
Utskriftsområde	Modifiera det utskriftsområde som det logiskt och fysiskt går att skriva ut på.	*Normal Helsida	Obs! Inställningen Helsida påverkar bara sidor som skrivs ut med PCL 5-emulering. Inställningen påverkar inte sidor som skrivs ut med PCL XL- eller PostScript-emulering. Om du försöker skriva ut data på en yta som har definierats som oskrivbar med inställningen Normal, kommer skrivaren att beskära bilden enligt de gränser som definieras av inställningen.
Hämta till	Anger lagringsposition för hämtade resurser. Hämtade resurser lagras permanent i flashminnet eller på hårddisken och temporärt i RAM-minnet. Resurserna finns kvar i flashminnet eller på hårddisken även när skrivaren slås av.	*RAM	Alla hämtade resurser lagras automatiskt i skrivarminnet (RAM-minnet).
		Flash	Alla hämtade resurser lagras automatiskt i flashminnet.
		Disk	Alla hämtade resurser lagras automatiskt på hårddisken.
Utskriftsinformation	Anger om statistik för de mest aktuella utskrifterna ska lagras på hårddisken. Statistiken visar om jobbet skrevs ut med eller utan fel, hur lång tid det tog att skriva ut, storleken (i byte), önskat format och typ av utskriftsmaterial, det totala antalet utskrivna sidor och antalet kopior. Obs! Utskriftsinformation visas endast när en hårddisk är installerad som inte är defekt, läs- eller skrivskyddad, och Buffertstorlek inte är inställd på 100 %.	*Av	Skrivaren lagrar inte jobbstatistik på hårddisken.
		På	Skrivaren lagrar bara jobbstatistik för de jobb som gjorts nyligen.
Spara resurser	Anger vad skrivaren ska göra med resurser som hämtats, t.ex. teckensnitt och makron till RAM-minnet, om skrivaren tar emot ett jobb som kräver mer minne än vad som finns tillgängligt.	*Av	Skrivaren behåller bara de hämtade resurserna tills minnet behövs. Skrivaren tar sedan bort resurserna som lagrats för det ej aktiva skrivarspråket.
		På	Skrivaren behåller alla hämtade resurser för alla skrivarspråk när skrivarspråket byts ut och skrivaren återställs. Får skrivaren slut på minne visas 38 Minnet är fullt .

Använda skrivarens menyer

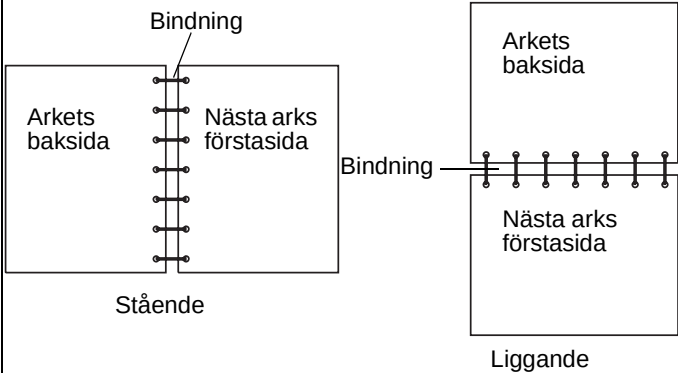
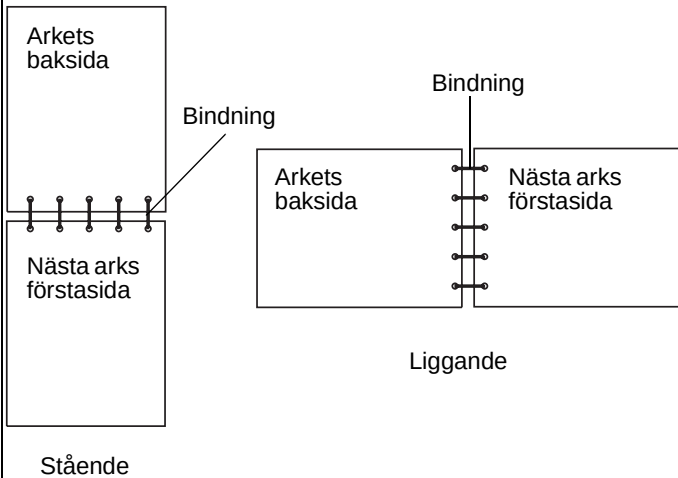
Menyalternativ	Syfte	Värden	
Originalvärden	Skrivarinställningarna återgår till de fabriksinställda standardvärdena.	*Återställ inte	De inställningar som användaren ställt in finns kvar.
		Återställ	• Alla menyinställningar återställs till originalvärden utom: – Språk i display – Alla inställningar i parallellmenyn, seriellmenyn, nätverksmenyn och USB-menyn. • Alla hämtade resurser (teckensnitt, makron, symboluppsättningar) raderas i skrivarminnet (RAM-minne). (Resurser som lagras i flashminnet eller på hårddisken påverkas inte.)

Efterbehandlingsmeny

De här menyalternativen används när du vill ange hur utskrifterna ska efterbehandlas.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Dubbelsidig	Ange dubbelsidig utskrift (duplex) som standard för alla utskriftsjobb. Obs! Välj Dubbelsidig i skrivardrivrutinen om det bara gäller enskilda jobb.	På	Skriver ut på papperets båda sidor.
		*Av	Skriver ut på papperets ena sida.

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden
Dubbelsidig bindning	Ange hur dubbelsidiga sidor ska bindas, samt utskriftsorienteringen på arkets baksida (jämna sidor) i förhållande till framsidan (udda sidor).	*Långsida Anger bindning längs långsidan (vänster kant för stående riktning och överkant för liggande riktning). På följande bild visas bindning längs långsidan för stående och liggande sidor: 
		Kortsida Anger bindning längs kortsidan (överkant för stående riktning och vänster kant för liggande riktning). På följande bild visas bindning längs kortsidan för stående och liggande sidor: 
Kopior	Ange antal kopior som ska användas som standard i skrivaren. Obs! Du kan ange antal kopior för ett visst jobb i skrivardrivrutinen.	1...999 (*1) Värden som anges i skrivardrivrutinen åsidosätter alltid värden som anges på manöverpanelen.
Tomma sidor	Ange om tomma sidor som har genererats i programmet ska tas med i utskriften.	*Skriv inte ut Tomma sidor som har genererats i programmet skrivs inte ut.
		Skriv ut Tomma sidor som har genererats i programmet skrivs ut.

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Sortering	Ser till att sidorna i ett utskriftsjobb matas ut i rätt ordning vid utskrift av flera kopior.	På	Skriver ut hela utskriftsjobbet det antal gånger som anges i menyalternativet Kopior. Om du t.ex. anger 2 Kopior och skriver ut tre sidor, skriver skrivaren ut sida 1, sida 2, sida 3, sida 1, sida 2, sida 3.
		*Av	Skriver ut varje sida i ett utskriftsjobb det antal gånger som anges i menyalternativet Kopior. Om du t.ex. anger 2 Kopior och skriver ut tre sidor, skriver skrivaren ut sida 1, sida 1, sida 2, sida 2, sida 3, sida 3.
Skiljeblad	Infogar tomma skiljeblad mellan olika jobb, mellan flera kopior av samma jobb eller mellan varje sida i ett jobb.	*Ingen	Infogar inga skiljeblad.
		Mellan kopior	Infogar en tom sida mellan varje kopia av ett jobb. Om Sortering är Av infogas en tom sida mellan varje uppsättning utskrivna sidor (alla sidor 1, alla sidor 2 och så vidare). Om Sortering är På infogas en tom sida mellan varje sorterad kopia av jobbet.
		Mellan jobb	Infogar en tom sida mellan jobb.
		Mellan sidor	Infogar en tom sida mellan varje sida i ett jobb. Detta är användbart när du skriver ut på OH-film eller vill lägga in tomma sidor för anteckningar i ett dokument.
Skiljebladskälla	Ange vilken källa som skiljebladen ska hämtas från.	Magasin <x> (*Magasin 1)	Hämtar skiljeblad från det angivna magasinet.
		Universalarkmatare	Hämtar skiljeblad från universalarkmataren. Obs! Konf.univ.matare måste ställas in på Kasset.
Miniatyrlayout	Skriver ut flera sidbilder på samma pappersark. Detta kallas även för <i>miniatyrer</i> eller <i>Pappersspar</i> .	*Av	Skriver ut en sidbild per sida.
		2 per sida	Skriver ut två sidbilder per sida.
		3 per sida	Skriver ut tre sidbilder per sida.
		4 per sida	Skriver ut fyra sidbilder per sida.
		6 per sida	Skriver ut sex sidbilder per sida.
		9 per sida	Skriver ut nio sidbilder per sida.
		12 per sida	Skriver ut tolv sidbilder per sida.
		16 per sida	Skriver ut sexton sidbilder per sida.

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden																
Miniatyrordning	Bestämmer sidornas position vid utskrift av Miniatyrlayout. Positionerna beror på antalet bilder och på om de har stående eller liggande orientering.	*Horisontellt																
		Vertikalt																
		Omv. horisont.																
		Omv. vertikalt																
	Om du t.ex. väljer miniatyrlayout med 4 per sida och stående riktning så varierar resultatet beroende på vilket värde du väljer för Miniatyrordning.																	
	Horisontell ordning <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table> Vertikal ordning <table><tr><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr></table> Omvänd horisontell <table><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td></tr></table> Omvänd vertikal ordning <table><tr><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td></tr></table>			1	2	3	4	1	3	2	4	2	1	4	3	3	1	4
1	2																	
3	4																	
1	3																	
2	4																	
2	1																	
4	3																	
3	1																	
4	2																	
Miniatyrorientering	Bestämmer orienteringen för ett ark med miniatyrer.	*Auto	Låter skrivaren välja mellan stående och liggande orientering.															
		Långsida	Ange långsidan på utskriftsmaterialet som sidans överkant (liggande).															
		Kortsida	Ange kortsidan på utskriftsmaterialet som sidans överkant (stående).															
Miniatyrkant	Skriver ut en kant runt varje sidbild vid utskrift av Miniatyrlayout.	*Ingen	Skriver inte ut någon kant runt varje sidbild.															
		Heltäckande	Skriver ut en heldragen kant runt varje sidbild.															

Kvalitetsmeny

Använd de här menyalternativen till att ändra inställningar som påverkar utskriftskvalitet och sparar toner.

Menyalternativ	Syfte	Värden
Utskriftsläge	Att ange om bilder ska skrivas ut i svartvitt eller färg.	*Färg
		Endast svart

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Färgkorrigering	Att anpassa den utskrivna färgen så att den bättre motsvarar färgerna i andra utmatningsenheter eller standardfärgsystem. På grund av skillnaden mellan additiva och subtraktiva färger går det inte att skriva ut alla färger som visas på bildskärmen.	*Auto	Olika färgkonverteringstabeller används för de olika objekten på de utskrivna sidorna, beroende på objekttyp och hur du har angett färgerna för de olika objekten.
		Av	Ingen färgkorrigering används.
		Manuell	Du kan anpassa de färgkonverteringstabeller som används för objekten på den utskrivna sidan beroende på objekttyp och hur du har angett färgerna för de olika objekten. Du anpassar med de inställningar som finns under menyalternativet Manuell färg.
Upplösning	För att välja upplösning för utskrifterna.	1200 dpi	Ger den högsta upplösningen på utskriften – lämplig för vissa bilder. Den här inställningen ger även ökad glans.
		*4800 CQ	Standardinställning.
Tonersvärta	Gör utskriften mörkare eller ljusare, eller spara toner.	1	Minska tonerförbrukningen maximalt.
		2	Minskar tonerförbrukningen ytterligare.
		3	Minskar tonerförbrukningen.
		4	Standardinställning.
		5	I svart läge innebär värde 5 att tonertätheten och svärtan ökar för alla utskriftsjobb. I utskriftsläget Färg har värde 5 samma effekt som värde 4.
Färgsparläge	Spara toner i grafik och bilder utan att förlora text av hög kvalitet. Den mängd toner som används för utskrift av grafik och bilder minskas, text skrivs ut med den vanliga tonerförbrukningen. Det här alternativet har företräde framför inställningarna för tonersvärta. Det går inte att använda färgsparläget med PPDS, och det finns endast vissa funktioner för det i PCL-emuleringsdrivrutinen.	På	
		*Av	
RGB-ljusstyrka	Används till att göra ljusstyrke-, kontrast- och mättnadsjusteringar av färgutskrifter.	-6, -5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 är maximal minskning. 6 är maximal ökning.
RGB-kontrast	De här funktionerna påverkar inte filer där CMYK-färgspecifikationer används. Se Vanliga frågor om färgutskrifter i <i>Användarhandboken</i> på CD-skivan Dokumentation om du vill veta mer om färgspecifikationer.	*0, 1, 2, 3, 4, 5	5 är maximal ökning.
RGB-mättnad		*0, 1, 2, 3, 4, 5	5 är maximal ökning.

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Färgbalans	Ge användarna möjlighet att göra små färgjusteringar av utskriften genom att individuellt öka eller minska mängden toner som används för varje färgplan.	Cyan	-5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5
		Magenta	-5 är maximal minskning.
		Gult	5 är maximal ökning.
		Svart	
		Återställ standardvärden	Ange 0 (noll) som värde för Cyan, Magenta, Gult och Svart.
Färgexempel	Hjälper användarna välja de färger som ska skrivas ut. Användarna kan skriva ut sidor med färgexempel för alla RGB- och CMYK-färgkonverteringstabeller som används i skrivaren. Sidorna med färgexempel består av en uppsättning färglagda rutor tillsammans med den RGB- eller CMYK-kombination som skapar den färg som visas i respektive ruta. Dessa sidor kan vara användbara när man ska avgöra vilka RGB- eller CMYK-kombinationer som ska användas för att erhålla önskat resultat. Med hjälp av den inbäddade webbskrivarservern (EWS, endast tillgängligt för nätverksmodeller) kan du få åtkomst till fler funktioner. Med hjälp av det kan du skriva ut detaljerade färgprov. Tryck på  om du vill skriva ut det valda färgprovet.	sRGB – Bildskärm	Skriv ut RGB-exempel med konverteringstabeller för sRGB-visningsfärger.
		sRGB – Skarp	Skriv ut RGB-exempel med konverteringstabeller för skarpa sRGB-färger.
		Visa – True Black	Skriv ut RGB-prover med färgkonverteringstabellerna för Visa - True Black.
		Skarp*	Skriver ut RGB-exempel med konverteringstabeller för skarpa färger.
		Av—RGB	Färgkonvertering används.
		US CMYK	Skriver ut CMYK-exempel med konverteringstabeller för amerikanska CMYK-färger (US).
		Euro CMYK	Skriver ut CMYK-exempel med konverteringstabeller för europeiska CMYK-färger (Euro).
		Skarp CMYK	Skriver ut CMYK-exempel med konverteringstabeller för skarpa CMYK-färger.
		Av—CMYK	Ingen färgkonvertering används.

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Manuell färg	Låter användarna anpassa de konverteringstabeller för RGB- eller CMYK-färger som används för de enskilda objekten på utskriften. Färgkonvertering av den information som anges med RGB-kombinationer kan anpassas efter objekttyp (text, grafik eller bild).	RGB-bild	Skarp: Använd en färgkonverteringstabell som gör färgerna klarare och mer måttade. *sRGB-bildskärm: Använder en färgkonverteringstabell som efterliknar färgerna som visas på en datorbildskärm. Visa – True Black: En färgkonverteringstabell används till att skapa utskrifter som efterliknar de färger som visas på skärmen, endast den svarta tonern används för neutrala gråa färger. sRGB - Skarp: Ökar färgmättnad för färgkonverteringstabellen sRGB-bildskärm. Lämpligt för affärsgrafik och text. Av: Ingen färgkonvertering används.
		RGB-text	Skarp* sRGB-bildskärm Visa - True Black *sRGB – Skarp Av
		RGB-grafik	
		CMYK-bild CMYK-text CMYK-grafik	*US CMYK (lands-/områdesspecifika fabriksinställningar som standard): Använder en färgkonverteringstabell som efterliknar SWOP-färger på utskriften. *Euro CMYK (lands-/områdesspecifika fabriksinställningar som standard): Använder en färgkonverteringstabell som efterliknar färgutskriften EuroScale. Skarp CMYK: Ökar färgmättnad för färgkonverteringstabellen US CMYK. Av: Ingen färgkonvertering används.
Färgjustering	Startar en omkalibrering av skrivarens färgkonverteringstabeller. På så sätt kan skrivaren anpassa sig till färgskillnader vid utskrift som kan uppstå på grund av föränderliga förhållanden som rumstemperatur och luftfuktighet. Färgjusteringar baseras på skrivarens interna algoritmer. Även färgjustering omkalibreras.	Ingen	Starta den automatiska justeringen genom att trycka på  . Kalibrerar visas på skrivarens manöverpanel under processen.
Förb. tunna linjer	Används för utskrifter av filer som innehåller smala linjer, som ritningar, kartor, kretsscheman eller flödesdiagram. Förbättra tunna linjer är inte ett menyalternativ. Den här inställningen är endast tillgänglig med PCL-emulerings- och PostScript-drivrutinen samt i den inbäddade webbskrivarservern.	På	Markera kryssrutan i drivrutinen.
		*Av	Avmarkera kryssrutan i drivrutinen.

Verktygsmeny

Använd de här menyalternativen till att ändra skrivarinställningar, ta bort jobb, konfigurera skrivarmaskinvara och felsöka skrivarproblem.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Originalvärden	Skrivarinställningarna återgår till de fabriksinställda standardvärdena.	*Återställ inte	De inställningar som användaren ställt in finns kvar.
		Återställ nu	Alla menyinställningar återställs till originalvärden utom: - Språk i display - Alla inställningar i parallellmenyn, seriellmenyn, nätverksmenyn och USB-menyn. - Resurser som lagras i flashminnet eller på hårddisken.) Obs! Alla hämtade resurser (teckensnitt, makron, symboluppsättningar) raderas i skrivarminnet (RAM-minne).
Ta bort lagr. utskifter	Tar bort konfidentiella jobb och lagrade jobb från skrivarens hårddisk.	Konfidentiellt Lagrat Ej återställt Alla	När du väljer ett värde påverkas bara jobb som aktuellt finns i skrivaren. Bokmärken, jobb på USB-flashminnesenheter och andra typer av lagrade jobb påverkas inte.
Formatera flashminne	Formatera flashminnet. Varning! Stäng inte av skrivaren när du formaterar flashminnet. Obs! Det här menyalternativet visas bara om ett felfritt, extra flashminneskort har installerats och inte är läs-/skrivskyddat eller lösenordsskyddat.	Ja	Tar bort data som lagrats i flashminnet och förbereder det på att ta emot nya resurser.
		Nej	Avbryter uppmaningen att formatera flashminnet och låter de resurser som för närvarande finns lagrade där vara kvar.
Defragmentera flash	Hämtar förlorat lagringsområde från resurser som togs bort från flashminnet. Varning! Stäng inte av skrivaren när du defragmenterar flashminnet. Obs! Det här menyalternativet visas bara om ett felfritt, extra flashminneskort har installerats och inte är läs-/skrivskyddat eller lösenordsskyddat.	Ja	Alla resurser som lagras i flashminnet överförs till skrivarminnet och sedan formateras flashminnet. När formateringen är klar laddas resurserna tillbaka till flashminnet.
		Nej	Avbryter uppmaningen att defragmentera flashminnet.
Formatera disk	Formatera skrivarens hårddisk. Varning! Stäng inte av skrivaren när du formaterar hårddisken. Obs! Det här menyalternativet visas bara om en felfri, extra hårddisk har installerats och inte är läs-/skrivskyddad eller lösenordsskyddad.	Ja	Tar bort data som lagrats på hårddisken och förbereder enheten på att ta emot nya resurser.
		Nej	Avbryter uppmaningen att formatera hårddisken och låter de resurser som för närvarande finns lagrade på hårddisken vara kvar.

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Utskriftsinfo. stat.	Skriver ut en lista över all utskriftsstatistik som finns lagrad på hårddisken, eller tar bort all statistik på hårddisken. Obs! Det här menyalternativet visas bara om en felfri, extra hårddisk har installerats och inte är läs-/skrivskyddad eller lösenordsskyddad.	Skriv ut	Skriver ut all tillgänglig statistik för de jobb som gjorts nyligen.
		Radera	Välj Radera om du vill ta bort utskriftsstatistik från hårddisken.
Hexspårning	Hjälper till att isolera orsaken till ett utskriftsproblem.	Aktivera	Om du väljer Hexspårning skrivs alla data som skickas till skrivaren ut i hexadecimal- och teckenformat. Styrkoder exekveras inte. Obs! Stäng av skrivaren och slå på den igen för att gå ur hexspårningsläget: 1 Tryck på  . 2 Tryck på  tills  Återställ skrivare visas och tryck sedan på  .
Täcknings-uppskattning	Visar en uppskattning av den procentuella täckningen av cyan, magenta, gult och svart på en sida. Uppskattningen skrivs ut på en skiljesida.	*Av	Den procentuella täckningen skrivs inte ut.
		På	Skriver ut den uppskattade procentuella täckningen för varje färg på sidan.
LCD-kontrast	Justera kontrasten på manöverpanelens display.	1 - 10 (*5)	Ett högre värde ger en ljusare display, ett lägre värde en mörkare display.

PDF-meny

Använd de här menyalternativen till att ändra skrivarinställningar som påverkar PDF-jobb.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Anpassa	Sid innehåll skalas till att passa den valda mediastorleken.	Ja *Nej	Ja – Sidan skalas till att passa det valda utskriftsmaterialet. Nej – Sidan skalas inte. Utskriven text eller grafik beskärs om den är större än det valda utskriftsmaterialet.
Anteckningar	Anger om anteckningar ska skrivas ut i PDF-filen.	*Skriv inte ut Skriv ut	Skriv inte ut – PDF-anteckningar skrivs inte ut. Skriv ut - PDF-anteckningar skrivs ut.

PostScript-menyn

Använd de här menyalternativen till att ändra skrivarinställningar som påverkar jobb som skrivs ut med skrivarspråket PostScript.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Skriv ut PS-fel	Skriver ut en sida som definierar PostScript-emuleringsfel när ett fel uppstår.	På	Skriver ut ett felmeddelande innan jobbet avbryts.
		*Av	Avbryter utskriftsjobbet utan att skriva ut ett felmeddelande.
Teckensnittsprioritet	Fastställer sökordningen för teckensnitt. Obs! Teckensnittsprioritet visas endast när ett formaterat flashminne eller hårddisk är installerad som inte är defekt, läs- eller skrivskyddad, och Buffertstorlek inte är inställd på 100 %.	*Inbyggd	Skrivaren söker igenom skrivarminnet efter det efterfrågade teckensnittet innan den söker i flashminnet eller på hårddisken.
		Flashdisk	Skrivaren söker igenom hårddisken och flashminnet efter det efterfrågade teckensnittet innan den söker i skrivarminnet.
Bildutjämning	Ökar kontrasten och skärpan på bitmappade bilder med låg upplösning (exempelvis bilder som du laddat ner från Internet) och ser till att färgövergångarna blir jämna. Obs! Inställningen påverkar inte bilder med en upplösning på 300 dpi eller högre.	På	Förbättra bilder med låg upplösning, exempelvis grafik med upplösning på 72 dpi.
		*Av	Använder standardupplösning vid utskrift av alla bilder.

PCL-emuleringsmeny

Använd de här menyalternativen till att ändra skrivarinställningar som påverkar jobb som skrivs ut med skrivarspråket PCL-emulering.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Teckensnittskälla	Avgör vilken teckensnittsuppsättning som ska visas i menyalternativet Teckensnitt.	*Inbyggd	Visar alla teckensnitt som byggts in i skrivarens RAM-minne vid leverans från fabriken.
		Disk	Visar alla teckensnitt som lagrats på skrivarens hårddisk.
		Flash	Visar alla teckensnitt som lagrats i flashminnet.
		Hämtat	Visar alla teckensnitt som hämtats till skrivarens RAM-minne.
		Alla	Visar alla teckensnitt som skrivaren har tillgång till från alla källor.
Teckensnitt	Identifiera ett särskilt teckensnitt i en angiven teckensnittskälla.	*R0 Courier	Skrivaren visar teckensnittsnamn och teckensnitts-ID för varje teckensnitt i den teckensnittskälla som du valt. Förkortningarna för teckensnittskälla är R för inbyggt (resident), F för flashminne, K för hårddisk och D för hämtat.

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Symboluppsättning	Fastställer symboluppsättningen för ett angivet teckensnittsnamn.	*10U PC-8 (landsspecifika originalvärden)	En symboluppsättning består av en uppsättning alfabetiska och numeriska tecken, skiljetecken och specialsymboler som används när man skriver ut med ett visst teckensnitt. I symboluppsättningar finns tecken som är speciella för vissa språk eller program, t.ex. matematiska symboler för vetenskapliga texter. Skrivaren visar bara de symboluppsättningar som hanteras av valt teckensnittsnamn.
		*12U PC-850 (landsspecifika originalvärden)	
PCL-emuleringsinställningar	Ändra punktstorlek för skalbara typografiska teckensnitt.	Punktstorlek: 1,00–1008,00 (*12)	Punktstorlek avser höjden på tecknen i teckensnittet. En punkt är ungefär lika med 0,3 mm. Punktstorlekar från 1 till 1 008 kan väljas i steg om 0,25 punkter. Obs! Punktstorlek visas bara för typografiska teckensnitt.
	Anger breddsteg för skalbara teckensnitt med fast bredd.	Breddsteg: 0,08–100,00 (*10)	Med breddsteg avses antalet fasta tecken som upptar en tum i sidled. Breddsteg från 0,08 till 100 tecken per tum (characters per inch, cpi) kan väljas i steg om 0,01 cpi. Breddsteg visas men går inte att ändra på för ej skalbara teckensnitt med fast bredd. Obs! Breddsteg visas bara för teckensnitt med fast bredd.
	Avgör i vilken riktning text och bilder ska skrivas ut på sidan.	Riktning: *Stående Liggande	Stående skriver ut text och bilder parallellt med papperets kortsida. Liggande skriver ut text och bilder parallellt med papperets långsida.
	Avgör hur många rader som ska skrivas ut per sida.	Rader per sida: 1–255 *60 *64	Skrivaren ställer in avståndet mellan raderna enligt inställningarna i menyalternativen Rader per sida, Pappersstorlek och Riktning. Välj rätt pappersstorlek och riktning innan du ändrar Rader per sida.
	Anger bredd för den logiska sidan för A4-papper.	A4-bredd: *198 mm 203 mm	Obs! Inställningen 203 mm gör bredden på den logiska sidan stor nog att rymma 80 tecken med breddsteget 10.
	Avgör om skrivaren ska göra en automatisk vagnretur efter styrkommandot för radmatning.	Auto CR efter LF: På *Av	Av – Skrivaren gör inte någon automatisk vagnretur efter styrkommandot för radmatning. På – Skrivaren gör en automatisk vagnretur efter styrkommandot för radmatning.
	Avgör om skrivaren ska göra en automatisk radmatning efter styrkommandot för vagnretur.	Auto LF efter CR: På *Av	Av - Skrivaren gör inte någon automatisk radmatning efter styrkommandot för vagnretur. På – Skrivaren gör en automatisk radmatning efter styrkommandot för vagnretur.

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Omnumrera fack	Konfigurerar skrivaren för arbete med skrivardrivrutiner eller program som använder andra inställningar för källorna för utskriftsmaterial: magasin, universalarkmatare och det manuella inmatningsfacket. Obs! I <i>Technical Reference</i> finns mer information om hur du tilldelar källnummer.	Tilldela univ.arkmatare: *Av Ingen 0–199	Av – Skrivaren använder fabriksinställda standarder för källor. Ingen – Källan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. 0–199 – Ange ett numeriskt värde om du ska tilldela ett anpassat värde för en materialkälla.
		Tilldela magasin [x]: *Av Ingen 0–199	Av – Skrivaren använder fabriksinställda standarder för källor. Ingen – Källan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. 0–199 – Ange ett numeriskt värde om du ska tilldela ett anpassat värde för en materialkälla.
		Tilldela man. papper: *Av Ingen 0–199	Av – Skrivaren använder fabriksinställda standarder för källor. Ingen – Källan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. 0–199 – Ange ett numeriskt värde om du ska tilldela ett anpassat värde för en materialkälla.
		Tilldela manuell kuvertmatare: *Av Ingen 0–199	Av – Skrivaren använder fabriksinställda standarder för källor. Ingen – Källan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. 0–199 – Ange ett numeriskt värde om du ska tilldela ett anpassat värde för en materialkälla.
		Visa orig. värden	Visa vilka fabriksinställningar som har tilldelats som standard för respektive materialkälla.
		Återställ original: Ja Nej	Du kan återställa alla inställningar för materialkällor till de fabriksinställda originalvärdena genom att välja Ja.

HTML-meny

De här menyalternativen används till att ändra skrivarens HTML-inställningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Teckensnitt	Anger standardteckensnitt för HTML-dokument. Obs! Times används i HTML-dokument som inget teckensnitt angetts för.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Teckenstorlek	Anger standardteckenstorlek för HTML-dokument.	1 pt–255 pt (*12 pt)	Välj punktstorlekar från 1 till 255 punkter i steg om 1 punkt.
Skala	Skalar standardteckensnitt för HTML-dokument.	1 %–400 % (*100 %)	Välj skalstorlekar från 1 till 400 % i steg om 1 %.
Riktning	Anger sidriktning för HTML-dokument.	*Stående Liggande	Stående – Skriver ut text och bilder parallellt med papperets kortsida. Liggande – Skriver ut text och bilder parallellt med papperets långsida.
Marginalstorlek	Anger sidmarginal för HTML-dokument.	8 mm–255 mm (*19 mm)	Ange marginalen från 8 till 255 mm i steg om 1 mm.
Bakgrunder	Anger om bakgrunder ska skrivas ut i HTML-dokument.	Skriv inte ut *Skriv ut	Skriv inte ut - Skriver inte ut HTML-bakgrunder. Skriv ut – Skriver ut HTML-bakgrunder.

Bildmeny

De här menyalternativen används till att ändra format eller riktning på en utskriven bild, eller inverta en bild.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Autoanpassa	Väljer optimal pappersstorlek, skalning och riktning.	*På Av	Obs! Alternativet På åsidosätter skalningsinställningen och kan åsidosätta riktningensinställningen för vissa bilder.
Inverta	Inverta svartvita tvåtonsbilder.	På *Av	Obs! Gäller inte GIF eller JPEG.

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Skalning	Skalar bilden till att passa mediastorleken.	Ankare överst vänster *Bästa passning Ankare i mitten Anpassa höjd/bredd Anpassa höjd Anpassa bredd	Obs! När Autoanpassa är inställt på På, ställs Skalning automatiskt in på Bästa passning.
Riktning	Anger bildriktning.	*Stående Liggande Omv. stående Omv. liggande	Stående – Skriver ut text och bilder parallellt med papperets kortsida. Liggande* - Skriver ut text och bilder parallellt med papperets långsida.

Säkerhet

De här menyalternativen används till att ange säkerhetsnivåer för enskilda utskriftsjobb där PIN-kod krävs och till att säkra en installerad hårddisk.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Max ogiltig PIN	Begränsar antalet gånger en ogiltig pin-kod kan anges.	*Av 2 3 4 5 6 7 8 9 10	- Det här menyalternativet visas bara om en extra hårddisk har installerats. - Skrivaren räknar antalet gånger i rad som en ogiltig pin-kod används för ett användarnamn. - När gränsen är nådd tas jobben för det användarnamn som PIN-koden baseras på bort.
Utgångsdatum för jobb	Begränsar den tid som ett konfidentiellt jobb finns kvar i skrivaren innan det tas bort.	*Av 1 timme 4 timmar 24 timmar 1 vecka	

Nätverk/portar

TCP/IP

Det här menyalternativet används till att visa och ändra inställningar för TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Obs! Det här menyalternativet visas inte för modeller utan nätverk.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
TCP/IP	Ställer in nätverksalternativet på TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Obs! Det här menyalternativet visas inte för modeller utan nätverk.	Aktivera	*På Av
		Visa värdnamn	Visa endast
		Adress	4 fälts IP-adress
		Nätmask	
		Gateway	
		Aktivera DHCP	*På Av
		Aktivera RARP	
		Aktivera BOOTP	
		Auto-IP	
		Aktivera FTP/TFTP	
		HTTP-server aktiverad	
		WINS-serveradress	4 fälts IP-adress
		DNS-serveradress	

IPv6

Använd det här menyalternativet till att visa eller ändra inställningar för Internet Protocol Version 6.

Obs! Det här menyalternativet visas inte för modeller utan nätverk.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
IPv6	Ställer in nätverket på IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Aktivera IPv6	*På Av
		Visa värdnamn	Visa endast
		Visa adress	
		Visa routeradress	
		Aktivera DHCPv6	*På Av

Standardnätverk och Nätverk <x>

Använd de här menyalternativen till att ändra skrivarinställningar som påverkar jobb som skickas till skrivaren via en nätverksport (Standardnätverk eller Nätverk <x>).

Menyalternativ	Syfte	Värden	
PCL SmartSwitch	Konfigurera skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via nätverksporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	*På	Skrivaren undersöker inkommande data via nätverksgränssnittet och väljer PCL-emulering om det behövs.
		Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PostScript-emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som har angetts på inställningsmenyn .
PS SmartSwitch	Konfigurera skrivaren så att den automatiskt växlar till PostScript-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via nätverksporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	*På	Skrivaren undersöker inkommande data via nätverksgränssnittet och väljer PostScript-emulering om det behövs.
		Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som har angetts på inställningsmenyn .
NPA-läge	Anger om skrivaren ska utföra den bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation, enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance). Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	Av	Skrivaren utför inte NPA-bearbetning.
		*Auto	Skrivaren granskar inkommande data för att avgöra format och bearbetar dem sedan därefter.
Nätverksbuffert	Konfigurera storleken på nätverksportens indatabuffert. Obs! Ändrar du menyalternativet Nätverksbuffert återställs skrivaren automatiskt.	*Auto	Skrivaren beräknar buffertens storlek automatiskt (rekommenderas).
		3 K till tillåten maxstorlek (steg om 1 K)	Användaren anger buffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på nätverksbufferten kan du inaktivera eller minska storleken på den parallella, seriella och USB-bufferten.
Jobb-buffring	Lagra jobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut. Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	*Av	Inga jobb buffras till hårddisken.
		På	Buffra utskriftsjobb till hårddisken.
		Auto	Buffra endast utskriftsjobben när skrivaren är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Mac Binary PS	Konfigurera skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.	På	Skrivaren bearbetar binära PostScript-jobb från Macintosh-datorer. Obs! Inställningen medför ofta att Windows-utskrifter misslyckas.
		Av	Skrivaren filtrerar PostScript-jobb enligt standardprotokoll.
		*Auto	Skrivaren bearbetar utskriftsjobb från både Windows och Macintosh.

Standard-USB och USB <x>

Använd de här menyalternativen till att ändra inställningar som påverkar jobb som skickas till skrivaren via USB-porten (USB alternativ <x>).

Menyalternativ	Syfte	Värden	
PCL SmartSwitch	Konfigurera skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via USB-porten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	*På	Skrivaren undersöker inkommande data via USB-port och väljer PCL-emulering om det behövs.
		Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PostScript-emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
PS SmartSwitch	Konfigurera skrivaren så att den automatiskt växlar till PostScript-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via USB-porten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	*På	Skrivaren undersöker inkommande data via USB-gränssnittet och väljer PostScript-emulering om det behövs.
		Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som har angetts på inställningsmenyn.
NPA-läge	Anger om skrivaren ska utföra den bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation, enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance). Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	På	Skrivaren utför NPA-bearbetning. Om inkommande data inte är i NPA-format, betraktas de som felaktiga.
		Av	Skrivaren utför inte NPA-bearbetning.
		*Auto	Skrivaren granskar inkommande data för att avgöra format och bearbetar dem sedan därefter.

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
USB-buffert	Konfigurera storleken på USB-portens indatabuffert. Obs! Ändrar du menyalternativet USB-buffert återställs skrivaren automatiskt.	Avaktiverad	Jobb-buffring är inaktiverad. Jobb som redan buffrats skrivs ut, varefter normal bearbetning av inkommande jobb återupptas.
		*Auto	Skrivaren beräknar buffertens storlek automatiskt (rekommenderas).
		3 K till tillåten maxstorlek (Steg om 1 K)	Användaren anger USB-buffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på USB-bufferten kan du inaktivera eller minska storleken på andra buffertar (parallell, seriell och nätverk).
Jobb-buffring	Lagra jobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut. Obs! Om du ändrar menyalternativet Jobbbuffring återställs skrivaren automatiskt.	*Av	Inga jobb buffras till hårddisken.
		På	Buffra utskriftsjobb till hårddisken.
		Auto	Buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.
Mac Binary PS	Konfigurera skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.	På	Skrivaren filtrerar PostScript-jobb enligt standardprotokoll.
		Av	Skrivaren bearbetar binära PostScript-jobb från Macintosh-datorer. Obs! Inställningen medför ofta att Windows-utskrifter misslyckas.
		*Auto	Skrivaren bearbetar utskriftsjobb från både Windows och Macintosh.
ENA-adress	Anger USB-portens ENA-adress.	4 fälts IP-adress	Visas bara om en ENA är ansluten genom USB-porten.
ENA-nätmask	Anger USB-portens ENA-nätmask.		
ENA-gateway	Anger USB-portens ENA-gateway.		

Parallell och Parallell <x>

Använd de här menyalternativen till att ändra skrivarinställningar som påverkar jobb som skickas till skrivaren via en parallellport (Std parallell eller Parallell <x>).

Menyalternativ	Syfte	Värden	
PCL SmartSwitch	Konfigurera skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via parallellporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	*På	Skrivaren undersöker inkommande data via parallellgränssnittet och väljer PCL-emulering om det behövs.
		Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PostScript-emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som har angetts på inställningsmenyn .

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
PS SmartSwitch	Konfigurera skrivaren så att den automatiskt växlar till PostScript-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via parallellporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	*På	Skrivaren undersöker inkommande data via parallellgränssnittet och väljer PostScript-emulering om det behövs.
		Av	Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som har angetts på inställningsmenyn .
NPA-läge	Anger om skrivaren ska utföra den bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation, enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance). Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	På	Skrivaren utför NPA-bearbetning. Om inkommande data inte är i NPA-format, betraktas de som felaktiga.
		Av	Skrivaren utför inte NPA-bearbetning.
		*Auto	Skrivaren granskar inkommande data, avgör deras format och bearbetar dem därefter.
Parallellbuffert	Konfigurera storleken på parallellindatabufferten. Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	Avaktiverad	Inaktivera jobbbuffring. Jobb som redan buffrats skrivs ut, varefter normal bearbetning av inkommande jobb återupptas.
		*Auto	Skrivaren beräknar buffertens storlek automatiskt (rekommenderas).
		3 K till tillåten maxstorlek (Steg om 1 K)	Användaren anger parallellbuffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på parallellbufferten kan du inaktivera eller minska storleken på de andra buffertarna (seriell och USB).
Jobb-buffring	Lagra jobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut. Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	*Av	Inga jobb buffras till hårddisken.
		På	Buffra utskriftsjobb till hårddisken.
		Auto	Buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.
Avancerad status	Aktivera dubbelriktad kommunikation genom parallellporten.	Av	Inaktivera parallellportsanslutningen.
		*På	Aktivera dubbelriktad kommunikation genom parallellporten.
Protokoll	Anger ett protokoll för det parallella gränssnittet.	Standard	Kan lösa en del problem med parallellgränssnittet.
		*Snabbt	Snabbt är kompatibelt med de flesta befintliga parallellgränssnitt (rekommenderad inställning).

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Svara på initiering	Avgör om skrivaren ska svara på datorns begäran om maskinvaruinitiering. Datorn begär initiering genom att aktivera signalen INIT i det parallella gränssnittet. Många datorer aktiverar signalen INIT varje gång datorn slås av och på.	*Av	Skrivaren svarar inte på datorns begäran om maskinvaruinitiering.
		På	Skrivaren svarar på datorns begäran om maskinvaruinitiering.
Parallelläge 2	Avgör om parallellportens data ska läsas av på styrpulsens inledande eller avslutande flank.	*På	Parallellportens data läses av på styrpulsens inledande flank.
		Av	Parallellportens data läses av på styrpulsens avslutande flank.
Mac Binary PS	Konfigurera skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.	På	Skrivaren bearbetar binära PostScript-jobb från Macintosh-datorer. Obs! Inställningen medför ofta att Windows-utskrifter misslyckas.
		Av	Skrivaren filtrerar PostScript-jobb enligt standardprotokoll.
		*Auto	Skrivaren bearbetar utskriftsjobb från både Windows och Macintosh.

Seriell och Seriell <x>

Använd de här menyalternativen till att ändra skrivarinställningar för utskrifter som skickas till skrivaren via en seriell port (tillval).

Menyalternativ	Syfte	Värden	
PCL SmartSwitch	Konfigurera skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via den seriella porten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	*På Av	På – Skrivaren undersöker data via det seriella gränssnittet och väljer PCL-emulering om data tyder på att det här skrivarspråket behövs. Av – Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PostScript-emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som har angetts på inställningsmenyn .
PS SmartSwitch	Konfigurera skrivaren så att den automatiskt växlar till PostScript-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via den seriella porten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	*På Av	På – Skrivaren undersöker data via det seriella gränssnittet och väljer PostScript-emulering om data tyder på att det här skrivarspråket behövs. Av – Skrivaren undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som har angetts på inställningsmenyn .

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
NPA-läge	Anger om skrivaren ska utföra den bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation, enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance). Obs! Om du ändrar det här menyalternativet återställs skrivaren.	På	Skrivaren utför NPA-bearbetning. Om inkommande data inte är i NPA-format, betraktas de som felaktiga.
		Av	Skrivaren utför inte NPA-bearbetning.
		*Auto	Skrivaren granskar inkommande data för att avgöra format och bearbetar dem sedan därefter.
Seriell buffert	Konfigurera storleken på den seriella indatabufferten. Obs! Om du ändrar menyalternativet Seriell buffert återställs skrivaren automatiskt.	Avaktiverad	Inaktivera jobbbuffring. Jobb som redan buffrats skrivs ut, varefter normal bearbetning av inkommande jobb återupptas.
		*Auto	Skrivaren beräknar buffertens storlek automatiskt (rekommenderas).
		3 K till tillåten maxstorlek (Steg om 1 K)	Användaren anger buffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på den seriella bufferten kan du inaktivera eller minska storleken på den parallella och USB-bufferten.
Jobb-buffring	Lagra jobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut. Obs! Om du ändrar menyalternativet Jobbbuffring återställs skrivaren automatiskt.	*Av	Inga jobb buffras till hårddisken.
		På	Buffra utskriftsjobb till hårddisken.
		Auto	Buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.
Seriellt protokoll	Väljer handskakningsvärden i det seriella gränssnittet för maskin- och programvara.	*DTR	Handskakning för maskinvara.
		DTR/DSR	Handskakning för maskinvara.
		XON/XOFF	Handskakning för programvara.
		XON/XOFF/DTR	Kombinerad handskakning för maskin- och programvara.
		XONXOFF/DTRDSR	Kombinerad handskakning för maskin- och programvara.
Robust XON	Avgöra om skrivaren kommunicerar till datorn att den är tillgänglig. Det här menyalternativet gäller bara för den seriella porten om Seriellt protokoll är satt till XON/XOFF.	*Av	Skrivaren väntar på att ta emot data från datorn.
		På	Skrivaren sänder en kontinuerlig ström XON till datorn för att ange att den seriella porten är redo att ta emot data.

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden
Baud	Anger hur snabbt den seriella porten kan ta emot data. Obs! Baudhastigheterna 138200, 172800, 230400 och 345600 visas på standardseriellmenyn. Värdena visas inte på menyn Seriellt tillval 1, Seriellt tillval 2 eller Seriellt tillval 3.	1200
		2400
		4800
		*9600
		19200
		38400
		57600
		115200
		138200
		172800
		230400
		345600
Databitar	Anger antalet databitar i varje överföringsram.	7
		*8
Paritet	Väljer paritet för in- och utgående dataramar i det seriella gränssnittet.	Jämn
		Udda
		*Ingen
		Ignorera
Svara på DSR	Anger om skrivaren ska använda DSR-signal (Data Set Ready). DSR är en handskakningssignal som används i de flesta seriella gränssnittskablar. Det seriella gränssnittet använder DSR för att skilja mellan data som skickats från datorn och data som skapats av elektriska störningar i den seriella kabeln. Elektriska störningar kan orsaka att oönskade tecken skrivs ut. Välj På för att förhindra att oönskade tecken skrivs ut.	*Av
		På
		Alla data som tas emot av den seriella porten betraktas som giltiga.
		Endast data som tas emot med hög DSR-signal betraktas som giltiga.

NetWare

Använd de här menyalternativen till att visa eller ändra skrivarens NetWare-inställningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden
Visa inloggningsnamn	Visar det tilldelade NetWare-inloggningsnamnet.	När du väljer Visa inloggningsnamn visas NetWare-namnet på manöverpanelen.
Visa utskriftsläge	Visar det tilldelade NetWare-utskriftsläget.	När du väljer Visa utskriftsläge visas NetWare-utskriftsläget på manöverpanelen.
Visa nätverksnummer	Visar det tilldelade NetWare-numret.	När du väljer Visa nätverksnummer visas NetWare-nätverksnumret på manöverpanelen.

Använda skrivarens menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Aktivera	Aktivera eller inaktivera NetWare-funktionen.	Av *På	Av - Inaktiverar NetWare-funktionen. På - Aktiverar NetWare-funktionen.
Ethernet 802.2	Anger värdet På eller Av för Ethernet 802,2.	*På Av	
Ethernet 802.3	Anger värdet På eller Av för Ethernet 802,3.	*På Av	
Ethernet Type II	Anger värdet På eller Av för Ethernet Type II.	*På Av	
Ethernet SNAP	Anger värdet På eller Av för Ethernet SNAP.	*På Av	
Paketström	Anger värdet På eller Av för paketström.	På *Av	
NSQ/GSQ-läge	Anger värdet På eller Av för NSQ/GSQ-läge.	På *Av	

AppleTalk

Använd de här menyalternativen till att visa eller ändra skrivarens AppleTalk-inställningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Visa namn	Visar det tilldelade AppleTalk-namnet.	När du väljer Visa namn visas AppleTalk-namnet på manöverpanelen.	
Visa adress	Visar den tilldelade AppleTalk-adressen.	När du väljer Visa adress visas AppleTalk-adressen på manöverpanelen.	
Aktivera	Aktivera eller inaktivera AppleTalk-funktionen.	Av *På	Av - Inaktiverar AppleTalk-funktionen. På - Aktiverar AppleTalk-funktionen.
*Ange zon	Tillhandahåller en lista över zoner från nätverket.	Nätverkets standardzon används som standard. Om ingen standardzon finns på nätverket blir * standard.	

LexLink

Använd de här menyalternativen till att visa ditt LexLink-namn eller ändra LexLink-aktiveringen.

Menyalternativ	Syfte	Värden	
Visa kortnamn	Visar det tilldelade LexLink-kortnamnet.	När du väljer Visa kortnamn visas LexLink-kortnamnet på manöverpanelen.	
Aktivera	Aktivera eller inaktivera LexLink-funktionen.	*På Av	På – Aktiverar LexLink-funktionen. Av – Inaktiverar LexLink-funktionen.

Hjälp

De här menyalternativen används till att skriva ut vissa eller alla **hjälp**menysidor som finns i skrivaren. Sidorna innehåller information om anslutningsmöjligheter, utskriftskvalitet, tips om papper och förbrukningsmaterial.

Obs! Om funktionspanelen är inställd på ett annat språk än engelska, tyska eller spanska, skrivs dokumentet ut på engelska.

Hjälpmenysidorna kan skrivas ut på följande språk från CD-skivan med dokumentationen.

Engelska	Spanska	Svenska	Polska
Franska	Danska	Portugisiska	Koreanska
Tyska	Norska	Finska	Traditionell kinesiska
Italienska	Nederländska	Ryska	Förenklad kinesiska

Menyalternativ	Syfte	Värden
Skriv ut alla	Skriva alla ämnen på hjälp menyn.	När det här alternativet har valts skrivs hjälp menysidorna ut och skrivaren återgår till Klar .
Färgkvalitet	Skriver ut ämnet om färgutskriftskvalitet.	När det här alternativet har valts skrivs ämnena på hjälp menyn ut och skrivaren återgår till Klar .
Utskriftskvalitet	Skriver ut ämnet Utskriftskvalitet.	
Utskriftsguide	Skriver ut ämnet Utskriftsguide.	
Tillbehörsguide	Skriver ut ämnet Tillbehörsguide.	
Mediaguide.	Skriver ut ämnet Mediaguide.	
Utskriftsfel	Skriva ut sidan om utskriftsfel.	
Menyöversikt	Skriver ut ämnet Menyöversikt.	
Guide	Skriver ut ämnet Guide.	
Anslutningsguide	Skriver ut ämnet Anslutningsguide.	
Flyttguide	Skriver ut ämnet Flyttguide.	

2

Skrivarmeddelanden

På manöverpanelen visas meddelanden som beskriver skrivarens aktuella status samt eventuella problem som måste åtgärdas. Det här avsnittet innehåller en lista med alla skrivarmeddelanden, en förklaring till vad de betyder samt en beskrivning av hur meddelandena tas bort.

I följande tabell anges meddelandena i alfanumerisk ordning.

Meddelande	Åtgärd
Aktiverar menyändringar	Vänta tills meddelandet försvinner.
Aktiverar menyer	Vänta tills meddelandet försvinner.
Ändra <src> till <Anpassad sträng>	•
Ändra <src> till <Namn på Anpassad typ>	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⌂ om utskriftsmaterialet har ändrats. - Tryck på ▼ tills ✓ Använd aktuella inställningar visas och tryck sedan på ⌂ om du vill skriva ut med den nuvarande inställningarna för utskriftsmaterial. - Avbryt det aktuella utskriftsjobbet. - Öppna funktionen Visa mig i skrivaren.
Ändra <src> till <storlek>	•
Ändra <src> till <typ> <storlek>	•
Ange PIN	Ange den PIN-kod som specificerades i drivrutinen när det konfidentiella jobbet skickades till skrivaren.
Ange PIN för låsning	Ange rätt PIN-kod om du vill låsa manöverpanelen och förhindra menyändringar.
Återställer fixenhetsräknare	Vänta tills meddelandet försvinner.
Återställer lagrade jobb x/y	- Vänta tills meddelandet försvinner. - Tryck på ▼ tills ✓ Avsluta återställning visas och tryck sedan på ⌂ om du vill radera oåterställda utskriftsjobb och lagrade jobb. Obs! x betecknar det antal jobb som återställs och y betecknar det totala antalet jobb som ska återställas.
Återställer skrivaren	Vänta tills meddelandet försvinner.
Återställer till originalvärden	Vänta tills meddelandet försvinner. Obs! Det här händer när originalvärdena återställs: - Alla hämtade resurser (teckensnitt, makron och symboluppsättningar) i skrivarminnet tas bort. - Alla menyinställningar återgår till originalinställningarna <i>utom</i>: - Inställningen Språk i display i Inställningsmenyn. - Alla inställningar i Parallellmenyn, Seriellmenyn, Nätverksmenyn, Infrarödmenyn, LocalTalk-menyn, USB-menyn och Faxmenyn.
Återställning av hårddisk x/5 yyy% STÄNG INTE AV	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Skrivaren försöker återställa hårddisken. Återställningen sker i fem faser. Manöverpanelen visar hur många procent av den aktuella fasen som återställts. Vänta tills meddelandet försvinner.

Skrivarmeddelanden

Meddelande	Åtgärd
Avaktiverar DLE	Vänta tills meddelandet försvinner.
Avaktiverar menyer	Vänta tills meddelandet försvinner. Obs! Under tiden som menyerna är inaktiva går det inte att ändra skrivarinställningar från manöverpanelen.
Avbryter	Vänta tills meddelandet försvinner.
Defragmenterar flash STÄNG INTE AV	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Det går inte att avbryta	Vänta tills meddelandet försvinner.
Dysken är skadad	Skrivaren har försökt att återställa hårddisken men kan inte reparera den. ✓ Formatera om? visas. Tryck på ⏻ om du vill formatera om hårddisken och radera alla filer som aktuellt finns på hårddisken.
Energisparläge	- Skicka ett jobb till utskrift. - Tryck på ⏻ så värms skrivaren upp till normal bearbetningstemperatur och meddelandet Klar visas.
Felaktig kod för nätverk	Hämta giltig kod till den inbyggda skrivarservern MarkNet N8000 Series. Obs! Nätverkskoden kan hämtas medan det här meddelandet visas.
Felaktig mikrokod	Hämta giltig mikrokod till skrivaren. Obs! Maskinkoden kan hämtas medan det här meddelandet visas.
Fjärrhantering aktiv STÄNG INTE AV	Skrivarinställningarna håller på att konfigureras, och skrivaren har försatts offline för att säkra att inga jobb skrivs ut eller bearbetas. Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Formaterar flashminne STÄNG INTE AV	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Formaterar hårddisk yyy% STÄNG INTE AV	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Skrivaren formaterar hårddisken. Hur många procent som krypterats visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Fyll på <src> med <Namn på Annan typ>	- Fyll på källan med material av rätt typ och storlek. - Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Fyll på <src> med <Anpassad sträng>	
Hittar inga jobb	Obs! Den fyrsiffriga koden (PIN) som har angetts är inte associerad med något konfidentiellt jobb. - Tryck på ▼ tills ✓ Försök igen visas. Tryck sedan på ⏻ så kan en annan PIN-kod anges. - Tryck på ▼ tills ✓ Avbryt visas. Tryck sedan på ⏻ så stängs fönstret Ange jobb-PIN.
Inga jobb att avbryta	Vänta tills meddelandet försvinner.
Inga lagrade utskriftsjobb	Vänta tills meddelandet försvinner.
Inställning fordras	Avlägsna allt förpackningsmaterial från skrivaren. Kontrollera att allt förbrukningsmaterial, fixeringsenheten, överföringsbandet och magasinerna installeras rätt.
Internt systemfel Uppdatera bokmärken	- Uppdatera bokmärkena. - Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏻ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter.

Skrivarmeddelanden

Meddelande	Åtgärd
Internt systemfel, läs in säkerhetscertifikat igen	- Läs in säkerhetscertifikaten igen. - Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏵ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter.
Kalibrerar	Vänta tills meddelandet försvinner.
Klar	Skicka ett jobb till utskrift.
Kopior	Ange önskat antal kopior.
Krypterar skiva yyy% STÄNG INTE AV	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Skrivaren krypterar hårddisken. Hur många procent som krypterats visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Ladda <src> med <storlek>	- Fyll på källan med material av rätt typ och storlek. - Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Ladda <src> med <typ> <storlek>	
Ladda man. matare med <Anpassad sträng>	- Ladda angivet utskriftsmaterial i den manuella arkmataren eller universalmataren. - Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏵ om du vill ignorera begäran om manuell inmatning och skriva ut på material som redan finns i någon av källorna. Om skrivaren hittar ett magasin med utskriftsmaterial av rätt typ och storlek så matas materialet från det magasinet. Om skrivaren inte kan hitta något magasin med utskriftsmaterial av rätt typ och storlek så görs utskriften på det material som finns i standardpapperskällan. - Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Ladda man. matare med <Anpassad typ namn>	
Ladda man. matare med <storlek>	
Ladda man. matare med <storlek> <typ>	
Magasin <x> är tomt	Fyll på utskriftsmaterial i magasinet så raderas meddelandet.
Magasin <x> saknas	Sätt in magasinet.
Menyerna är avaktiverade	Skrivarmenyerna är avaktiverade. Skrivarinställningarna kan inte ändras från manöverpanelen. Obs! Det går bra att avbryta jobb och skriva ut konfidentiella eller lagrade jobb. Kontakta den systemsupportansvarige.
Några lagrade jobb förlorades	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏵ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter. Skrivaren börjar att frigöra minnesutrymme genom att ta bort det äldsta lagrade jobbet och fortsätter ta bort lagrade jobb tills det finns tillräckligt med minne för att behandla jobbet. - Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Nätverk	Ett nätverksgränssnitt är aktiv kommunikationslänk.
Nätverk <x>	
Ogiltig PIN	Ange rätt PIN-kod.
Parallell	Ett parallellt gränssnitt är den aktiva kommunikationslänken.
Parallell <x>	
Programmerar disk STÄNG INTE AV	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Programmerar flashminne STÄNG INTE AV	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner.

Skrivarmeddelanden

Meddelande	Åtgärd
Programmerar systemkod STÄNG INTE AV	Varning! Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner och skrivaren återställs.
Rensar utskriftsstatistik	Vänta tills meddelandet försvinner.
Sätt i magasin <x>	Skjut in magasinet som anges.
Seriell <x>	Ett seriellt gränssnitt är aktiv kommunikationslänk.
Skickar urval	Vänta tills meddelandet försvinner.
Skrivaren spärrad, ange PIN för att låsa upp	Manöverpanelen är låst. Ange rätt PIN-kod om du vill låsa upp den.
Skriver ut	Vänta tills meddelandet försvinner.
Snart slut i M. <x>	Lägg i mer utskriftsmaterial i magasinet så raderas meddelandet.
Standardfack fullt	Ta bort materialbunten så att meddelandet försvinner.
Stäng den nedre luckan. Stäng den övre luckan.	Stäng de övre och nedre luckorna så försvinner meddelandet.
Ta bort	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏵ så tas det angivna jobbet bort. - Tryck på ✖ om du vill avbryta manövern.
Ta bort alla	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏵ så tas alla konfidentiella jobb bort. - Tryck på ✖ om du vill avbryta manövern.
Ta bort alla färgtillbehör	Skrivaren kan ändras till läget Endast svart på KONFIG.MENY med menyalternativet Utskriftsläge. - Ta bort alla färgtonerkassetter och färgfotoenheter. - Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏵ om du vill radera meddelandet och skriva ut i läget Endast svart. - Avbryt det aktuella utskriftsjobbet. - Om du vill ha mer information läser du i <i>användarhandboken</i>.
Ta bort alla konfidentiella jobb	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏵ så tas alla lagrade jobb bort. - Tryck på ✖ om du vill avbryta manövern.
Ta bort papperet från standardfacket	Ta ut utskriftsmaterialet ur standardfacket.
Tar bort	Vänta tills meddelandet försvinner.
Tömmer buffert	Vänta tills meddelandet försvinner.
Upptagen	Vänta tills meddelandet försvinner eller avbryt utskriftsjobbet.
USB	Skrivaren behandlar data via den angivna USB-porten.
USB <x>	
Väntar	Skrivaren har tagit emot en sida för utskrift, men väntar på ett jobbslutskommando, ett sidmatningskommando eller ytterligare data. - Skriv ut innehållet i bufferten genom att trycka på ⏵. - Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
Vill du återställa lagrade jobb?	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas. Tryck sedan på ⏵ så återställs alla utskriftsjobb och lagrade jobb på hårddisken. - Tryck på ▼ tills ✓ Återställ inte visas och tryck sedan på ⏵ om du vill radera utskriftsjobb och lagrade jobb.
Visa förbruknings.mtrl.	Visar aktuell nivå för alla skrivarens förbrukningsmaterial.

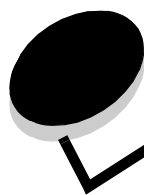
Meddelande	Åtgärd
1565 Fel på emulering ladda emuleringstillval	Skrivaren stänger automatiskt meddelandet inom 30 sekunder och avaktiverar sedan emuleringen för hämtning på kortet med den fasta programvaran. Hämta rätt emuleringsversion från Lexmarks webbplats..
31 <Färg> kassett är defekt eller saknas	Ta ur den angivna angiven tonerkassetten och sätt in den på rätt plats.
32 Byt ut <färg> tonerkassett som kan användas	Ta bort tonerkassetten och installera en som kan användas.
34 Fel typ av media	- Fyll på rätt typ av media i vald källa. - Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏵ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter på papper från en annan källa.
34 Papperet är för kort	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏵ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter. Skrivaren skriver inte automatiskt ut den sida som gjorde att meddelandet visades. - Kontrollera längd- och breddstöden i magasinet och se till att utskriftsmaterialet ligger rätt. - Se till att rätt format har angetts för utskriftsjobbet. - Ställ in pappersstorlek efter det format du använder. Om Storlek i universalarkmatare har inställningen Universal bör du kontrollera att formatet på utskriftsmaterialet är tillräckligt stort för de data som har formaterats. - Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
35 Otillräckligt minne för funktionen Spara resurser	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏵ så inaktiveras resurssparläget och utskriften fortsätter. - Så här aktiverar du Spara resurser när det här meddelandet har visats: - Se till att länkbuffertarna står på Auto och stäng sedan menyerna för att aktivera ändringarna i länkbuffertarna. - När Klar visas aktiverar du Spara resurser. - Installera mer minne.
37 Otillräckligt minne för att sortera utskrifter	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏵ om du vill skriva ut den del av jobbet som redan har lagrats och börja sortera resten av jobbet. - Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
37 Otillräckligt minne för defragmentering av flashminne	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏵ så stoppas defragmenteringen och utskriften fortsätter. - Ta bort teckensnitt, makron och andra data från skrivarminnet. - Installera mer skrivarminne.
37 Otillräckligt minne, några lagrade jobb togs bort	Några jobb i skrivaren har raderats för att kunna bearbeta aktuella jobb. Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏵ så raderas meddelandet.
37 Otillräckligt minne, några lagrade jobb förlorades	Skrivaren kunde inte återställa vissa eller alla konfidentiella eller lagrade jobb på hårddisken. Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏵ så raderas meddelandet.
38 Minnet är fullt	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏵ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter. Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt. - Avbryt det aktuella utskriftsjobbet. - Installera mer skrivarminne.

Meddelande	Åtgärd
39 En sida är för komplicerad för utskrift	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter. - Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt. - Avbryt det aktuella utskriftsjobbet. - Installera mer skrivarminne.
50 PPDS-teckensnittsfel	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter. - Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt. - Avbryt det aktuella utskriftsjobbet.
51 Defekt flash har upptäckts	Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter. Installera ett annat flashminne innan du hämtar några resurser för flash.
52 Inte tillräckligt mycket utrymme i flashminnet för resurserna	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter. - Teckensnitt och makron som du hämtat och som inte tidigare sparats i flashminnet tas bort. - Ta bort teckensnitt, makron och andra data som lagrats i flashminnet. - Installera ett flashminneskort med större kapacitet.
53 Oformaterat flashminne har upptäckts	Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter. Formatera flashminnet innan du lagrar något på det. Om felmeddelandet kvarstår kan flashminneskortet vara defekt och behöva bytas ut.
54 Fel i seriellt tillval <x>	- Kontrollera att den seriella länken har installerats rätt och att rätt kabel används. - Se till att parametrarna för det seriella gränssnittet (protokoll, baud, paritet och databitar) är rätt inställda på skrivaren och värddatorn. - Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter. - Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt. - Återställ skrivaren genom att stänga av och slå på den igen.
54 Nätverk <x> programvarufel	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter. - Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt. - Programmera nytt fast program (firmware) för nätverksgränssnittet. - Återställ skrivaren.
54 Standardnätverk programfel	
55 Objekt utan stöd i <x>	1 Stäng av skrivaren. 2 Dra ur nätkabeln ur vägguttaget. 3 Ta bort tillvalet. 4 Anslut nätsladden till jordat vägguttag. 5 Starta skrivaren.
56 Parallellport <x> avaktiverad	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet. - Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via parallellporten. - Kontrollera att menyalternativet Parallellbuffert inte är avaktiverat.
56 Std parallellport avaktiverad	
56 Seriell port <x> är avaktiverad	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet. - Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via den seriella porten. - Kontrollera att menyalternativet Seriell buffert inte är avaktiverat.

Meddelande	Åtgärd
56 Standard-USB-port avaktiverad	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏎ så raderas meddelandet. - Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via USB-porten. - Kontrollera att menyalternativet USB-buffert inte är avaktiverat.
58 För många flashtillval har installerats	1 Stäng av skrivaren och dra ur nätkabeln. 2 Ta bort överflödiga flashminneskort. 3 Anslut nätkabeln och starta skrivaren.
58 För många fack anslutna	1 Stäng av skrivaren och dra ur nätkabeln. 2 Ta bort överflödiga arkmatare. 3 Anslut nätkabeln och starta skrivaren.
61 Ta ut defekt hårddisk	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏎ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter. - Installera en annan hårddisk innan några åtgärder som kräver en hårddisk utförs.
62 Hårddisken är full	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏎ så raderas meddelandet och bearbetningen fortsätter. - All information som inte tidigare lagrats på hårddisken raderas. - Ta bort teckensnitt, makron och andra data som lagrats på hårddisken. - Installera en större hårddisk.
63 Oformaterad hårddisk	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏎ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter. - Formatera hårddisken. - Om felmeddelandet kvarstår kan hårddisken vara defekt och behöva bytas ut.
64 Diskformatet kan ej användas	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏎ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter. - Formatera hårddisken. - Om felmeddelandet kvarstår kan hårddisken vara defekt och behöva bytas ut.
80 Fixeringsenhet snart slut	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏎ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter. - Beställ en ny fixeringsenhet. När utskriftskvaliteten börjar försämrast ska en ny fixeringsenhet installeras. Använd det instruktionsblad som medföljde till den nya fixeringsenheten.
80 Byt ut fixeringsenhet	Byt ut fixeringsenheten enligt det instruktionsblad som medföljde till den nya fixeringsenheten.
82 Uppsamlingsflaska nästan full	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏎ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter. - Beställ en ny uppsamlingsflaska omedelbart.
82 Byt ut uppsamlingsflaska	Byt ut uppsamlingsflaskan enligt det instruktionsblad som medföljer till den nya uppsamlingsflaskan.
82 Uppsamlingsflaska saknas	Sätt in uppsamlingsflaskan.
83 Överföringsband saknas	Sätt in överföringsbandet.
83 Överföringsbandet är snart slut	- Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏎ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter. - Beställ en ny överföringsband. När utskriftskvaliteten börjar försämrast ska en ny överföringsband installeras. Använd det instruktionsblad som medföljer till den nya överföringsbandet.

Skrivarmeddelanden

Meddelande	Åtgärd
83 Byt överföringsband	Byt överföringsbandet enligt det instruktionsblad som medföljer till den nya överföringsbandet. Återställ skrivarens interna räknare för överföringsbandet.
84 <färg> Fotokonduktorenhet snart slut	- Tryck på ▼ tills ✓ Ignorera visas och tryck sedan på ⏵ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter. - Beställ den fotoenhet som anges. När utskriftskvaliteten börjar försämrats ska en ny fotoenhet installeras. Använd det instruktionsblad som medföljer till den nya fotoenheten.
84 Byt <färg> fotoenhet	Byt ut den angivna fotoenheten enligt det instruktionsblad som medföljer till den nya fotoenheten.
84 <Färg> fotoenhet saknas	Sätt in den angivna fotoenheten.
87 Fixeringsenhet saknas	Sätt in fixeringsenheten.
88 <Färg>patron snart slut	- Byt den angivna skrivkassetten. - Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏵ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter.
88 Byt <färg>patron	- Byt den angivna skrivkassetten. - Tryck på ▼ tills ✓ Fortsätt visas och tryck sedan på ⏵ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter.
200.yy Papperskvadd 201.yy Papperskvadd 202.yy Papperskvadd 203.yy Papperskvadd 230.yy Papperskvadd 241.yy Papperskvadd 242.yy Papperskvadd 250.yy Papperskvadd	- Ta bort papper från pappersbanan. - När pappersbanan har rensats trycker du på ⏵ för att återuppta utskriften.
900-999 Service <meddelande>	- Stäng av skrivaren. - Dra ur nätkabeln ur vägguttaget. - Kontrollera alla kabelanslutningar. - Anslut nätsladden till jordat vägguttag. - Starta skrivaren igen. Om meddelandet visas igen bör du ringa efter service och tala om vad det är för problem och vilket nummer som visas.



Index

Siffror

1565 Fel på emulering ladda emuleringstillval 49
200.yy Papperskvadd 52
201.yy Papperskvadd 52
202.yy Papperskvadd 52
203.yy Papperskvadd 52
230.yy Papperskvadd 52
241.yy Papperskvadd 52
242.yy Papperskvadd 52
250.yy Papperskvadd 52
31 <Färg> kassett är defekt eller saknas 49
32 Byt ut <färg> patron som inte kan användas 49
34 Papperet är för kort 49
34 Felaktigt media 49
35 Otillräckligt minne för funktionen Spara resurser 49
37 Otillräckligt minne för att sortera utskrifter 49
37 Otillräckligt minne för defragmentering av
flashminne 49
37 Otillräckligt minne, några lagrade jobb förlorades 49
37 Otillräckligt minne, några lagrade jobb togs bort 49
38 Minnet är fullt 49
39 En sida är för komplicerad för utskrift 50
50 PPDS-teckensnittsfel 50
51 Defekt flashminne har upptäckts 50
52 Inte tillräckligt mycket utrymme i flashminnet för
resurserna 50
53 Oformaterat flashminne har upptäckts 50
54 Standardnätverk programfel 50
54 Fel i seriellt tillval <x> 50
54 Programvarufel i nätverk <x> 50
55 Objekt utan stöd i plats <x> 50
56 Standardparallellport avaktiverad 50
56 Standard-USB-port avaktiverad 51
56 Parallellport <x> avaktiverad 50
56 Seriell port <x> avaktiverad 50
58 För många anslutna magasin 51
58 För många flashtillval installerade 51
61 Ta ut defekt hårddisk 51
62 Hårddisken är full 51
63 Oformaterad hårddisk 51
64 Diskformatet kan ej användas 51
80 Byt ut fixeringsenhet 51
80 Fixeringsenhet snart slut 51
82 Byt ut uppsamlingsflaska 51
82 Uppsamlingsflaska nästan full 51
82 Uppsamlingsflaska saknas 51
83 Byt överföringsband 52
83 Överföringsband saknas 51

83 Överföringsbandet är snart slut 51
84 <Färg> fotoenhet saknas 52
84 <Färg> fotokonduktorenhet snart slut 52
84 Byt <färg> fotoenhet 52
87 Fixeringsenhet saknas 52
88 Byt patron 52
88 patron snart slut 52
900-999 Service 52

A

Aktivera
AppleTalk 43
LexLink 43
NetWare 43
aktivera dubbelsidig 21
Aktiverar menyer 45
Aktiverar menyändringar 45
Alarm 18
Alarmkontroll 18
Kassetalarm 18
Ange jobb-PIN 45
Ange PIN för låsning 45
Ange zon, AppleTalk 43
Anpassa 29
Anpassade typer 14
Anslutningsguide, Hjälp 44
Anteckningar 29
AppleTalk 43
Autoanpassa 33
automatisk formatavkänning 10
Avaktiverar DLE 46
Avaktiverar menyer 46
Avancerad status, parallell 39
Avbryta 46

B

Bakgrunder, HTML 33
Baud 42
Bildmeny 33
bildriktning 34
bildskalning 34
Bildutjämning 30

D

Databitar 42
Defragmentera flash 28
Defragmenterar flash STÄNG INTE AV 46
Det går inte att avbryta 46
diagram, meny 4
disk, formatera 28
Disken är skadad 46
display 6
Dubbelsidig 21
Duplexbindning 22
duplexbindning 22

E

Efterbehandlingsmeny 21
emuleringsinställningar
 PCL 31
ENA-adress, USB 38
ENA-gateway, USB 38
ENA-nätmask, USB 38
Energisparläge 18, 46
Enhetsstatistik 15
Ersättningsformat 12
Ethernet 802.2, NetWare 43
Ethernet 802.3, NetWare 43
Ethernet SNAP, NetWare 43
Ethernet Type II, NetWare 43
exempel, färg 26

F

Felaktig kod för nätverk 46
Felaktig mikrokod 46
Fjärrhantering aktiv STÄNG INTE AV 46
flashminne, defragmentering 28
flashminne, formatering 28
Flyttguide, Hjälp 44
Format univ.mat 10
Formatera disk 28
Formatera flashminne 28
Formaterar Flash STÄNG INTE AV 46
Formaterar hårddisk yyy% STÄNG INTE AV 46
fylla på papper 13
Färgbalans 26
Färgexempel 26
Färgjustering 27
Färgkorrigering 25
Färgkvalitet, Hjälp 44
Färgsparläge 25
Förb. tunna linjer 27
Förbrukningsmeny
 Byt material 7
 Cyanfotoenhet 8
 Cyankassett 7
 Fixeringsenhet 8
 Gul fotoenhet 8
 Gulkassett 7

Magentafotoenhet 8
Magentakassett 7
Svart fotoenhet 8
Svartkassett 8
Uppsamlingsflaska 8
Överföringsband 8

G

Guide, Hjälp 44

H

Hexspårning 29
Hittar inga jobb 46
Hjälp
 Anslutningsguide 44
 Flyttguide 44
 Färgkvalitet 44
 Guide 44
 Mediaguide, 44
 Menyöversikt 44
 Skriv ut alla 44
 Tillbehörsguide 44
 Utskriftsfel 44
 Utskriftsguide 44
 Utskriftskvalitet 44
HTML
 bakgrunder 33
 marginalstorlek 33
 riktning 33
 skalning 33
 teckensnitt 33
 teckenstorlek 33
HTML-meny 33
Hämta till 20

I

indikatorlampa 5
informationsstatistik 29
Inga jobb att avbryta 46
Inga lagrade utskriftsjobb 46
Inställning fordras 46
Inställningar 17
Inställningsmeny 17
inställningssida, NetWare 15
Internt systemfel Uppdatera bokmärken 46
Internt systemfel, läs in säkerhetscertifikat igen 47
Invertera 33
IPv6 35

J

Jobb-buffring
 nätverk 36
 parallell 39
 seriell 41
 USB 38
Jobbinfo 20
justera färg 27

K

Kalibrerar 47
katalogutskrift 16
Klar 47
knapp
 Meny 5
 Stopp 5
 Tillbaka 5
 Välj 6
knappar, navigering 6
Konf.univ.matare 12
Kopior 47
Kopior, ange antal 22
Krypterar disk yyy% STÄNG INTE AV 47
Kvalitetsmeny 24

L

Ladda <src> med <Anpassad sträng> 46
Ladda <src> med <Anpassad typ namn> 46
Ladda <src> med <storlek> 47
Ladda <src> med <typ> <storlek> 47
Ladda man. matare med <Anpassad sträng> 47
Ladda man. matare med <storlek> 47
Ladda man. matare med <storlek><typ> 47
Ladda man. matare med <Anpassad typ namn> 47
lagrade jobb, borttagning 28
lampa, indikator 5
LCD-kontrast 29
LexLink 43

M

Mac Binary PS
 nätverk 37
 parallell 40
 USB 38
Magasin <x> saknas 47
Magasin <x> är tomt 47
Manuell färg 27
Manuell kuverttyp 11
Manuell pappersstorlek 11
Manuell papperstyp 11
Manuellt kuvertformat 11
manöverpanel 5
Marginalstorlek, HTML 33
Matningsriktning 14
Max ogiltig PIN 34

Mediaguide, Hjälp 44
menydiagram 4
Menyerna är avaktiverade 47
Menyknapp 5
Menyöversikt, Hjälp 44
Miniatyrkant 24
Miniatyrlayout 23
Miniatyrordning 24
Miniatyrorientering 24
Måttenheter 14

N

Navigeringsknappar 6
NetWare 42
NetWare - Inställning 15
NPA-läge
 nätverk 36
 parallell 39
 seriell 41
 USB 37
NSQ/GSQ-läge, NetWare 43
Några lagrade jobb förlorades 47
Nätverk 36, 47
Nätverk <x> 47
Nätverksbuffert 36
Nätverksportar 35

O

Ogiltig PIN 47
Omnumrera fack
 Tilldela fack [x] 32
 Tilldela manuell arkmatare 32
 Tilldela manuell kuvertmatare 32
 Tilldela universalarkmatare 32
 Visa orig. värden 32
 Återställ original 32
Omnumrera magasin, PCL 32
Originalvärden 21, 28

P

Paketström, NetWare 43
panel, manöver 5
papper med struktur 12
Pappersformatet Universal 14
Pappersmatning 13
Pappersmeny 9
Pappersstorlek 10
Pappersstruktur 12
Papperstyp 10
papperstyp, anpassad 14
Pappersvikt 13
Parallell 38, 47
Parallell <x> 38, 47
Parallellbuffert 39
Parallellläge 2 40
Paritet 42

- PCL omnumrering av magasin 32
- PCL SmartSwitch
 - nätverk 36
 - parallell 38
 - seriell 40
 - USB 37
- PCL symboluppsättning 31
- PCL-emuleringsinställningar 31
 - A4-bredd 31
 - Auto CR efter LF 31
 - Auto LF efter CR 31
 - Breddsteg 31
 - Punktstorlek 31
 - Rader per sida 31
 - Riktning 31
- PCL-meny 30
- PCL-teckensnittskälla 30
- PCL-teckensnittsnamn 30
- PDF-meny 29
- PostScript-menyn 30
- Profillista 15
- Programmerar disk STÄNG INTE AV 47
- Programmerar flashminne STÄNG INTE AV 47
- Programmerar systemkod STÄNG INTE AV 48
- Protokoll, parallell 39
- PS SmartSwitch
 - nätverk 36
 - parallell 39
 - seriell 40
 - USB 37

R

- Rapporter 14
- Rensarutskriftsstatistik 48
- RGB-kontrast 25
- RGB-ljusstyrka 25
- RGB-mättnad 25
- Riktning 34
- Riktning, HTML 33
- Robust XON 41

S

- Seriell 40
- Seriell <x> 40, 48
- Seriell buffert 41
- Seriellt protokoll 41
- Sida med menyinst. 14
- Sidor på hjälpmenyn 44
- Skala, HTML 33
- Skalning 34
- Skickar urval 48
- Skiljeblad 23
- Skiljebladskälla 23
- Skriv ut alla, Hjälp 44
- Skriv ut katalog 16
- Skriv ut PS-fel 30

- Skriv ut teckensnitt 16
- skriva ut anteckningar 29
- Skrivare spärrad, ange PIN för att låsa upp 48
- Skrivarspråk 20
- Skriver ut 48
- Snart slut i M. <x> 48
- Sortering 23
- sortering, aktivera 23
- spara energi 18
- Spara resurser 20
- Språk i display 17
- språk, display 17
- språk, skrivare 20
- Standardfack fullt 48
- Standardkälla 9
- Standardnätverk 36
- Standard-USB 37
- statistik 20
- statistik, utskriftsinformation 29
- Stoppknapp 5
- Storl. magasin 10
- Stående bredd 14
- Stående höjd 14
- Stäng nedre lucka. Stäng övre lucka. 48
- Svara på DSR 42
- Svara på initiering, parallell 40
- Symboluppsättning, PCL 31
- Säkerhet 34
- Sätt i magasin <x> 48

T

- Ta bort 48
- Ta bort alla 48
- Ta bort alla färgtillbehör 48
- Ta bort alla konfidentiella jobb 48
- Ta bort lgr.jobb 28
- Ta bort papperet från standardfacket 48
- Tar bort 48
- TCP/IP 35
- Teckensnitt, HTML 33
- teckensnitt, utskrift 16
- Teckensnittskälla, PCL 30
- Teckensnittsnamn, PCL 30
- Teckensnittsprioritet 30
- Teckenstorlek, HTML 33
- Testmeny 28
- Tidsgränser 19
 - Tidsgräns f.vänta 19
 - Tidsgräns för skärm 19
 - Utskriftstidsgr. 19
- Tillbakaknapp 5
- Tillbehörsguide, Hjälp 44
- Tillbehörsmeny 7
- Tomma sidor 22
- Tonersvärta 25

Typ i magasin 10
Typ i univ.mat. 11
Tömmer buffert 48

U

Universell inställning 14
Upplösning 25
Upptagen 48
USB 48
USB <x> 37, 48
USB-buffert 38
Utgångsdatum för jobb 34
Utskriftsfel, Hjälp 44
Utskriftsguide, Hjälp 44
Utskriftsinfo. stat 29
utskriftsinformationsstatistik 29
Utskriftskvalitet, Hjälp 44
Utskriftsläge 24
Utskriftsområde 20

V

Vill du återställa lagrade jobb? 48
Visa adress, AppleTalk 43
Visa förbruknings.mtrl. 48
Visa inloggningsnamn, NetWare 42
Visa kortnamn, LexLink 43
Visa namn, AppleTalk 43
Visa nätverksnummer, NetWare 42
Visa utskriftsläge, NetWare 42
Väljknapp 6
Väntar 48

Å

Återställ utskrift 19
 Auto fortsättning 19
 Skydda sida 19
 Åtgärda papperskvadd 19
återställa originalvärden 21
Återställer fixenhetsräknare 45
Återställer lagrade jobb x/y 45
Återställer skrivaren 45
Återställer till originalvärden 45
Återställning av hårddisk x/5 yyy% STÄNG INTE AV 45

Ä

Ändra <src> till <anpassad sträng> 45
Ändra <src> till <anpassad typ namn> 45
Ändra <src> till <storlek> 45
Ändra <src> till <typ> <storlek> 45