



C534 - ו- C530, C532

(מדריך תפריטים והודעות) Menus and Messages Guide

הודעת מהדורה

יולי 2006

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות; לכן ייתכן והצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה ייכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הערות בקשר לפרסום זה ניתן להפנות ל- Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. בבריטניה ואירלנד שלח אל Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark יכולה להפיץ כל מידע שהנך מספק בכל דרך שהיא מוצאת לנכון ללא יצירת התחייבות כלשהו כלפיך. לקבלת עותקים נוספים של פרסומים הקשורים למוצר זה, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שוויו ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

2006

כל הזכויות שמורות.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

סימנים מסחריים

Lexmark ו-Lexmark עם עיצוב היהלום הם סימנים מסחריים של Lexmark International, Inc., רשומים בארה"ב ו/או מדינות אחרות. PCL © הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard Company. PCL הוא השם שהעניקה Hewlett-Packard Company לערכה של פקודות (שפה) ופונקציות מדפסת הכלולות במוצרי המדפסת שלה. מדפסת זו נועדה להיות תואמת שפת PCL. פירוש הדבר שהמדפסת מזהה פקודות PCL 3 המשמשות בתוכנות יישום שונות, ושהמדפסת מדמה את הפונקציות התואמות את הפקודות. המונחים הבאים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברות הבאות:

Monsieur Marcel OLIVE	Antique Olive	The Monotype Corporation plc	Albertus
The Monotype Corporation plc	Arial	.Apple Computer, Inc	Apple-Chancery
.Apple Computer, Inc	Chicago	מבוסס על Times New Roman ברישיון מחברת The Monotype Corporation plc, הוא מוצר של Agfa Corporation	CG Times
Nebiolo	Eurostile	Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Clarendon
The Monotype Corporation plc	GillSans	.Apple Computer, Inc	Geneva
Jonathan Hoefler Type Foundry	Hoefler	Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Helvetica
International Typeface Corporation	ITC Bookman	International Typeface Corporation	ITC Avant Garde Gothic
International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation	ITC Mona Lisa
Arthur Baker	Marigold	The Monotype Corporation plc	Joanna
.Apple Computer, Inc	New York	.Apple Computer, Inc	Monaco
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Palatino	Arthur Baker	Oxford
Agfa Corporation	Taffy	Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Stempel Garamond
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Univers	The Monotype Corporation plc	Times New Roman

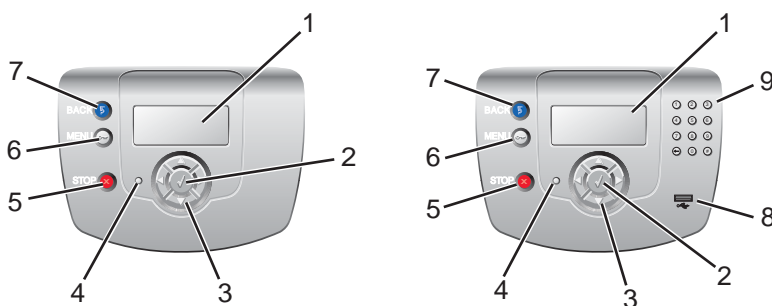
כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינים של בעליהם השונים.

5	הבנת תפריטי המדפסת
5	הבנת לוח הבקרה
6	רשימת תפריטים
7	תפריט Supplies (חומרים מתכלים)
8	תפריט Paper (נייר)
8	תפריט Default Source (מקור ברירת מחדל)
8	תפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)
10	תפריט Configure MP (הגדרת MP)
11	תפריט Substitute Size (גודל חלופי)
11	תפריט Paper Texture (מרקם נייר)
11	תפריט Paper Weight (משקל נייר)
12	תפריט Paper Loading (טעינת נייר)
12	תפריט Custom Type (סוג מותאם אישית)
12	תפריט Universal Setup (הגדרות נייר אוניברסלי)
13	Reports (דוחות)
13	תפריט Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)
13	תפריט Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)
13	תפריט Network Setup Page and Network <א> Setup Page (דף הגדרות רשת ודף הגדרות רשת <א>)
14	תפריט Wireless Setup Page (דף הגדרת אלחוט)
14	תפריט Profile List (רשימת פרופילים)
14	תפריט NetWare Setup Page (דף הגדרת NetWare)
14	תפריט Print Fonts (הדפס גופנים)
14	תפריט Print Directory (הדפס ספרייה)
15	הגדרות
15	תפריט Setup (הגדרות)
20	תפריט Finishing (גימור)
24	תפריט Quality (איכות)
28	תפריט Utilities (תוכניות שירות)
30	תפריט PDF menu (תפריט PDF)
30	תפריט PostScript
30	תפריט PCL Emul (אמולציית PCL)
33	תפריט HTML
34	תפריט Image (תמונה)
34	תפריט Security (אבטחה)
35	תפריט Network/Ports (רשת/כניסות/יציאות)
35	תפריט TCP/IP
35	תפריט IPv6
36	תפריט Standard Network and Network <א> (רשת רגילה ורשת <א>)
37	תפריט Standard USB and USB <א> (USB רגיל ו- <א> USB)
39	תפריט Standard Parallel and Parallel <א> (מקבילי רגיל ומקבילי <א>)
41	תפריט Serial (טורי)
44	תפריט NetWare
44	תפריט AppleTalk



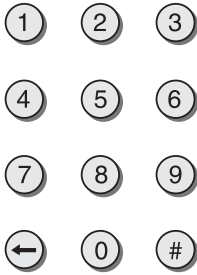
44.....	תפריט LexLink
45.....	תפריט USB Direct
45.....	דפי עזרה.....
46.....	הבנת הודעות המדפסת.....
46.....	רשימת הודעות מצב והודעות שגיאה.....
57.....	אינדקס.....

הבנת תפריטי המדפסת

הבנת לוח הבקרה



תיאור	פריט בלוח הבקרה	
<p>על הצג מופיעות הודעות ותמונות המציינות מידע אודות מצב המדפסת:</p> <ul style="list-style-type: none"> • הודעות מצב המדפסת- מציינות את המצב הנוכחי של המדפסת, כגון Ready (מוכנה). • הודעות הקשורות בחומרים מתכלים-מספקות מידע אודות חומרים מתכלים, כגון Toner Low (כמות טונר נמוכה). • מסכי הראה לי-מספקים הוראות לפתרון שגיאות מדפסת שכיחות. מסכים אלה זמינים רק כאשר המדפסת מגלה קוד שגיאה. 	צג	1
<p>לחיצה על  גורמת לביצוע פעולה של פריט בתפריט.</p>	בחר	2
<p>לחץ על  או  לגלילה בתפריטים.</p> <p>לחץ על  או  לגלילה בין ערכים או טקסט הגולשים למסך הבא.</p>	לחצני ניווט	3
<p>מציינת את מצב המדפסת:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (כבוי)-המדפסת כבויה. • ירוק מהבהב-המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים או מדפיסה. • ירוק רציף-המדפסת מופעלת, אך נמצאת במצב המתנה. • אדום רציף-דרושה התערבות של המפעיל. 	נורית חיווי	4
<p>עצירת כל פעילות ההדפסה רשימת אפשרויות תוצג לאחר שההודעה Stopped (נעצרה) מופיעה על הצג.</p>	Stop (עצור)	5

תיאור	פריט בלוח הבקרה	
פתיחת אינדקס התפריטים הערה: תפריטים אלה זמינים רק כשהמדפסת נמצאת במצב Ready (מוכנה) ..	6	Menu (תפריט) 
החזרת הצג למסך הקודם	7	Back (חזרה) 
הכנס כונן USB הבזק כדי לשלוח נתונים למדפסת.	8	חיבור USB ישיר
כולל את הספרות 0-9, מקש backspace, ומקש סולמית	9	לוח מקשי ספרות 

רשימת תפריטים

מספר תפריטים זמינים כדי להקל עליך לשנות את הגדרות המדפסת. תרשים זה מציג את הפריטים הזמינים תחת כל תפריט.

הערה: ייתכן ופריטי תפריט מסוימים אינם זמינים, כתלות בדגם המדפסת או באפשרויות המותקנות.

תפריט חומרים מתכלים	Paper Menu (תפריט נייר)	Reports (דוחות)	הגדרות
Replace Supply (החלף חומר מתכלה)	Default Source (מקור ברירת מחדל)	Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)	תפריט Setup (הגדרות)
Cyan Cartridge (מחסנית ציאן)	Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)	Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)	תפריט Finishing (גימור)
Magenta Cartridge (מחסנית מגנטה)	Configure MP (הגדרת MP)	Network Setup Page (דף הגדרת רשת)	תפריט Quality (איכות)
Yellow Cartridge (מחסנית צהוב)	Substitute Size (גודל חלופי)	Network <א> Setup Page (דף הגדרת רשת <א>)	תפריט Utilities (תוכניות שירות)
Black Cartridge (מחסנית שחור)	Paper Texture (מרקם הנייר)	Wireless <א> Setup Page (דף הגדרת <א> אלחוטי)	תפריט PDF
Cyan PC Unit (יחידת פוטוקונדוקטור ציאן)	Paper Weight (משקל נייר)	Profiles List (רשימת פרופילים)	תפריט PostScript
Magenta PC Unit (יחידת פוטוקונדוקטור מגנטה)	Paper Loading (הזנת נייר)	NetWare Setup Page (דף הגדרת NetWare)	תפריט PCL Emul (אמולציית PCL)
Yellow PC Unit (יחידת פוטוקונדוקטור צהוב)	Custom Types (סוגים מותאמים אישית)	Print Fonts (הדפס גופנים)	תפריט HTML
Black PC Unit (יחידת פוטוקונדוקטור שחור)	Universal Setup (הגדרה אוניברסלית)	Print Directory (הדפס ספרייה)	תפריט Image (תמונה)
Fuser			
Transfer belt (רצועת העברה)			

Security (אבטחה)

Max Invalid PIN (מספר מקסימלי של הזנות קוד PIN)
Job Expiration (תפוגת משימת הדפסה)

Network/Ports (רשת/כניסות/יציאות) Help (עזרה)

TCP/IP
IPv6
אלחוטי
Standard Network (רשת רגילה)
Network <x> (רשת <x>)
Standard USB (רגיל USB)
USB <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink
USB Direct

Color Quality (איכות צבע)
Print Quality (איכות הדפסה)
Printing Guide (מדריך ההדפסה)
Supplies Guide (מדריך לחומרים מתכלים)
Media Guide (מדריך למדיה)
Print Defects (פגמים בהדפסה)
Menu Map (מפת תפריטים)
Information Guide (מדריך מידע)
Connection Guide (מדריך חיבורים)
Moving Guide (מדריך העברה)

תפריט Supplies (חומרים מתכלים)

המחסניות המקוריות המסופקות עם המדפסת יפעלו רק במדפסת שבה הן סופקו. ניסיון להשתמש במחסניות טונר ראשוניות אלה במדפסת אחרת כלשהי, גם אם היא מדגם זהה, עלול להוביל להודעת כשל בתאימות מחסניות.

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
Cyan PC Unit (יחידת פוטוקונדוקטור ציאן) Magenta PC Unit (יחידת פוטוקונדוקטור מגנטה) Yellow PC Unit (יחידת פוטוקונדוקטור צהוב) Black PC Unit (יחידת פוטוקונדוקטור שחור)	מתן אפשרות לאפס את מונה החומרים המתכלים עבור יחידת הפוטוקונדוקטור שהוחלפה זה עתה בחר את יחידת הפוטוקונדוקטור, ואז בחר Yes (כן) או No (לא): • בחר Yes (כן) לאיפוס מונה החומרים המתכלים. • בחר No (לא) ליציאה. הערה: יש לאפס ידנית את מונה החומרים המתכלים לאחר החלפת יחידת פוטוקונדוקטור.	Replace Supply (החלף חומר מתכלה)
Low (חסר) Invalid (לא תקף) Replace (החלף) Missing or Defective (חסר או פגום) OK (תקין) Uncalibrated (לא מכויל) Unsupported (לא נתמך)	הצגת מצב מחסניות הטונר הערה: יוצג מצב הפריט שנבחר בלבד.	Cyan Cartridge (מחסנית ציאן) Magenta Cartridge (מחסנית מגנטה) Yellow Cartridge (מחסנית צהוב) Black Cartridge (מחסנית שחור)
Life Warning (אזהרת חיים) Replace (החלף) Missing (חסר) OK (תקין)	הצגת מצב יחידות הפוטוקונדוקטור הערה: יוצג מצב הפריט שנבחר בלבד.	Cyan PC Unit (יחידת פוטוקונדוקטור ציאן) Magenta PC Unit (יחידת פוטוקונדוקטור מגנטה) Yellow PC Unit (יחידת פוטוקונדוקטור צהוב) Black PC Unit (יחידת פוטוקונדוקטור שחור)

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Waste Toner Box (קופסת טונר עודף)	הצגת מצב קופסת הטונר העודף הערה: יוצג מצב הפריט שנבחר בלבד.	Near Full (כמעט מלא) Replace (החלף) Missing (חסר) OK (תקין)
Fuser Transfer belt (רצועת העברה)	הצגת מצב ה-fuser או רצועת ההעברה הערה: יוצג מצב הפריט שנבחר בלבד.	Life Warning (אזהרת חיים) Replace (החלף) Missing (חסר) OK (תקין)

תפריט Paper (נייר)

הערה: ייתכן ופריטי תפריט מסוימים אינם זמינים, כתלות בדגם המדפסת או באפשרויות המותקנות.

תפריט Default Source (מקור ברירת מחדל)

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Default Source (מקור ברירת מחדל)	זיהוי מגש הנייר או מקור מדיה אחר שהוא ברירת המחדל הערות: <ul style="list-style-type: none"> מגש 1 הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. אם נייר מסוג וגודל מסויים נמצא בשני מגשים והגדרות גודל הנייר וסוג הנייר מוגדרות נכון, המגשים מקושרים אוטומטית. כאשר מגש אחד ריק, עבודת ההדפסה מועברת למגש המקושר. ההגדרה MP Feeder (מזין MP) זמינה רק כאשר Configure MP (הגדרת MP) נקבעה ל-Cassette (מחסנית). למידע נוסף, ראה "תפריט Configure MP (הגדרת MP)" בעמוד 10. 	<Tray <x> (מגש <x>) MP Feeder (מזין MP) Manual Paper (נייר ידני) Manual Env (מעטפה ידנית)

תפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

הערה: תפריט זה כולל רק מגשים, מגירות, ומזינים מותקנים.

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
<x> Tray (מגש <x>) Size (גודל)/Type (סוג)	זיהוי גודל ברירת המחדל לכל מגש הערות: <ul style="list-style-type: none"> במגשים המצוידים בחיישן גודל אוטומטי, מופיעה ההגדרה שמזוהה על-ידי החומרה. אם נייר מסוג וגודל מסויים נמצא בשני מגשים והגדרות גודל הנייר וסוג הנייר מוגדרות נכון, המגשים מקושרים אוטומטית. כאשר מגש אחד ריק, העבודה תודפס מהמגש המקושר. 	A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Folio Universal

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
Plain Paper (נייר רגיל) Card Stock (כרטיסים) Transparency (שקף) Glossy (מבריק) Labels (מדבקות) Bond Letterhead (נייר מכתבים) Preprinted (מודפס מראש) Colored Paper (נייר צבעוני) Recycled (ממוחזר) Custom Type <א> (סוג מותאם אישית)	זיהוי סוג הנייר הטעון בכל מגש. השתמש בפריט תפריט זה לאופטימיזציה של איכות ההדפסה וקישור אוטומטי של מגשים. הערה: אם זמין שם שהוגדר על-ידי המשתמש, שם זה יופיע במקום Custom Type <א> (סוג מותאם אישית) .	<א> Tray (מגש <א>) Size (גודל)/Type (סוג)
A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Folio Statement Universal Envelope 3/4 7 Envelope 9 Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Other Envelope (מעטפה אחרת)	זיהוי גודל הנייר הטעון במזין הרב-תכליתי הערה: זמין בדגמים מסוימים.	MP Feeder (מזין רב-תכליתי) Size (גודל)/Type (סוג)
Plain Paper (נייר רגיל) Card Stock (כרטיסים) Transparency (שקף) Glossy (מבריק) Labels (מדבקות) Bond Envelope (מעטפה) Letterhead (נייר מכתבים) Preprinted (מודפס מראש) Colored Paper (נייר צבעוני) Recycled (ממוחזר) Custom Type <א> (סוג מותאם אישית)	זיהוי סוג הנייר הטעון במזין הרב-תכליתי אם ההגדרות אינן מוצגות, ראה "תפריט Configure MP (הגדרת MP)" בעמוד 10 למידע נוסף. הערה: זמין בדגמים מסוימים.	MP Feeder (מזין רב-תכליתי) Size (גודל)/Type (סוג)

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Manual Paper (נייר ידני) Size/(גודל) Type (סוג)	זיהוי גודל הנייר שנטען ידנית	A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Folio Statement Universal
Manual Paper (נייר ידני) Size (גודל) Type (סוג)	זיהוי סוג הנייר שנטען ידנית	Plain Paper (נייר רגיל) Card Stock (כרטיסים) Transparency (שקף) Glossy (מבריק) Labels (מדבקות) Bond Letterhead (נייר מכתבים) Preprinted (מודפס מראש) Colored Paper (נייר צבעוני) Recycled (ממוחזר) <א> Custom Type (סוג מותאם אישית)
Manual Env (מעטפה ידנית) Size (גודל) Type (סוג)	זיהוי גודל המעטפה שנטענת ידנית	Envelope 3/4 7 Envelope 9 Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Other Envelope (מעטפה אחרת)
Manual Env (מעטפה ידנית) Size (גודל) Type (סוג)	זיהוי סוג המעטפה שנטענת ידנית	Envelope (מעטפה) <א> Custom Type (סוג מותאם אישית)

תפריט *Configure MP* (הגדרת MP)

הערה: תפריט זה זמין רק בדגמים עם מזין רב-תכליתי.

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Configure MP (הגדרת MP)	קביעה מתי המדפסת בוחרת נייר מהמזין הרב-תכליתי הערות: <ul style="list-style-type: none"> אם המזין הרב-תכליתי מקושר למגש אחר, המדפסת תבחר תחילה את הנייר הטעון במזין הרב-תכליתי. ההגדרה MP Feeder (מזין MP) זמינה רק כאשר <i>Configure MP</i> (הגדרת MP) נקבעה ל- <i>Cassette</i> (מחסנית). 	Cassette (מחסנית) Manual (ידני)

תפריט Substitute Size (גודל חלופי)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
Off (כבוי) Statement/A5 Letter/A4 All Listed (כל המפורטים)	<p>החלפת גודל נייר שצוין, אם גודל הנייר הנדרש אינו זמין</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> ההגדרה Off (כבוי) מציינת שחילופי גודל אסורים. ההגדרה All Listed (כל המפורטים) מציינת שכל התחליפים הזמינים מותרים. קביעת תחליף מאפשרת להדפיס את העבודה בלי שתוצג הודעת Change Paper (החלף נייר). 	Substitute Size (גודל חלופי)

תפריט Paper Texture (מרקם נייר)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
Smooth (חלק) Normal (רגיל) Rough (גס)	זיהוי מרקם הנייר	Plain Texture (רגיל) Card Stock Texture (כרטיסים) Transparency Texture (שקף) Recycled Texture (מרקם ממוחזר) Glossy Texture (מבריק) Labels Texture (מדבקות) Bond Texture Envelope Texture (מעטפות) Letterhead Texture (נייר מכתבים) Preprinted Texture (מודפס מראש) Colored Texture (צבעוני) Custom <x> Texture (מרקם מותאם אישית)

תפריט Paper Weight (משקל נייר)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
Light (קל) Normal (רגיל) Heavy (כבד)	זיהוי המשקל היחסי של הנייר שטעון במגש מסוים	Plain Weight (משקל רגיל) Card Stock Weight (משקל כרטיסים) Transparency Weight (משקל שקף) Recycled Weight (משקל ממוחזר) Glossy Weight (משקל מבריק) Labels Weight (משקל תוויות) Bond Weight (משקל Bond) Envelope Weight (משקל מעטפה) Letterhead Weight (משקל נייר מכתבים) Preprinted Weight (משקל מודפס מראש) Colored Weight (משקל צבעוני) Custom <x> Weight (משקל מותאם אישית)

תפריט Paper Loading (טעינת נייר)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
יחידת דופלקס Off (כבוי)	קביעת כיוון הטעינה של סוג המדיה של פריט התפריט שנבחר הערות: <ul style="list-style-type: none"> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. Duplex קובע את ברירת המחדל של המדפסת להדפסה דו-צדדית עבור כל עבודת הדפסה. יש לבחור הדפסה חד-צדדית מתוך Print Properties (מאפייני הדפסה). אם נבחרה הדפסה חד-צדדית, מוכנסים אוטומטית דפים ריקים להדפסה נכונה של עבודת ההדפסה. 	Recycled Loading (טעינת ממוחזר) Glossy Loading (טעינת מבריק) Letterhead Loading (טעינת נייר מכתבים) Preprinted Loading (טעינת מודפס מראש) Colored Loading (טעינת צבעוני) Custom <x> Loading (טעינת מותאם אישית)

תפריט Custom Type (סוג מותאם אישית)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
Paper (נייר) Card Stock (כרטיסים) Transparency (שקף) Glossy (מבריק) Labels (מדבקות) Envelope (מעטפה)	יצירת רישום בתפריט עבור גדלי מדיה מותאמים אישית הערות: <ul style="list-style-type: none"> הגודל המותאם אישית צריך להיות נתמך על ידי מגש הנייר, המגרה, או המזין הרב-תכליתי. לאחר הקצאת שם, שם זה יוצג במקום <x> Custom Type (סוג מותאם אישית). שמות מקוצצים ל- 16 תווים. 	<x> Custom Type (סוג מותאם אישית) Recycled (ממוחזר)

תפריט Universal Setup (הגדרות נייר אוניברסלי)

פריטי תפריט אלה משמשים לציון גובה, רוחב, וכיוון הזנה של גודל נייר אוניברסלי. ההגדרה Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי) רשומה עם הגדרות גדלי הנייר האחרים וכוללת אפשרויות דומות, כגון תמיכה בדופלקס והדפסה n-up (מספר עמודים על דף). למידע נוסף על הדפסה דופלקס ו-n-up, ראה "תפריט Finishing (גימור)" בעמוד 20.

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
Inches (אינצ'ים) Millimeters (מילימטרים)	מציין את יחידות המידה הערות: <ul style="list-style-type: none"> אינצ'ים הם הגדרת ברירת המחדל בארה"ב. מילימטרים הם הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית. 	Units of Measure (יחידות מידה)
Inches 8.5–3 (אינצ'ים) 216–76 מ"מ	קביעת רוחב ההדפסה לאורך הערות: <ul style="list-style-type: none"> אם הרוחב חורג מהערך המרבי, המדפסת משתמשת ברוחב המרבי המותר. 8.5 אינצ'ים הם הגדרת ברירת המחדל בארה"ב. ניתן להגדיל אינצ'ים בצעדים של 0.01 אינץ'. 216 מ"מ הם ערך ברירת המחדל הבינלאומית. ניתן להגדיל מילימטרים בצעדים של 1 מילימטר. 	Portrait Width (רוחב הדפסה לאורך)

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Portrait Height (גובה הדפסה לאורך)	קביעת גובה ההדפסה לאורך הערות:	Inches 14.17–3 (אינצ'ים) 360–76 מ"מ
	<ul style="list-style-type: none"> אם הגובה חורג מהערך המרבי, המדפסת משתמשת בגובה המרבי המותר. 14 אינצ'ים הם הגדרת ברירת המחדל בארה"ב. ניתן להגדיל אינצ'ים בצעדים של 0.01 אינץ'. 356 מ"מ הם ערך ברירת המחדל הבינלאומית. ניתן להגדיל מילימטרים בצעדים של 1 מילימטר. 	

Reports (דוחות)

תפריט Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)	הדפסת מספר דפים המכילים מידע אודות הנייר הטעון במגשים, הזיכרון המותקן, סך מספר הדפים, התראות, פסקי זמן, שפת לוח הבקרה, כתובת TCP/IP, מצב החומרים המתכלים, מצב חיבור הרשת, ומידע שימושי נוסף	None (ללא) הערה: בחירת פריט זה תגרום להדפסת הדף. לאחר מכן יופיע הכיתוב Ready (מוכנה).

תפריט Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)	הדפסת דף המכיל נתונים סטטיסטיים של המדפסת כגון מידע על חומרים מתכלים ופרטים אודות דפים שהודפסו הערה: הדף מודפס כאשר בוחרים בפריט זה. לאחר מכן, מוצג Ready (מוכן).	None (ללא)

תפריט Network Setup Page and Network <x> Setup Page (דף הגדרות רשת ודף הגדרות רשת <x>)

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Network Setup Page (דף הגדרת רשת)	הדפסת דף המכיל מידע שימושי אודות מדפסת רשת, כמו למשל מידע כתובת TCP/IP הערות:	None (ללא)
	<ul style="list-style-type: none"> פריט תפריט זה מופיע רק עבור מדפסות רשת או מדפסות המחוברות לשרתי הדפסה. בחירת פריט זה תגרום להדפסת הדף. לאחר מכן, תוצג ההודעה Ready (מוכנה). 	

תפריט Wireless Setup Page (דף הגדרת אלחוט)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
None (ללא)	<p>הדפסת דף המכיל מידע שימושי אודות חיבור רשת אלחוטית, כמו למשל מידע כתובת TCP/IP</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> פריט תפריט זה מופיע רק עבור מדפסות המחוברות לרשת אלחוטית. בחירת פריט זה תגרום להדפסת הדף. לאחר מכן, תוצג ההודעה Ready (מוכנה). 	Wireless Setup Page (דף הגדרת אלחוט)

תפריט Profile List (רשימת פרופילים)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
None (ללא)	<p>הדפסת רשימת הפרופילים השמורים במדפסת</p> <p>הערה: בחירת פריט זה תגרום להדפסת הדף. לאחר מכן, תוצג ההודעה Ready (מוכנה).</p>	Profile List (רשימת פרופילים)

תפריט NetWare Setup Page (דף הגדרת NetWare)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
None (ללא)	<p>הדפסת דף המכיל מידע ספציפי של NetWare אודות חיבור הרשת</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> דף זה זמין רק למדפסות שבהן מותקן שרת מדפסת פנימי. למידע נוסף אודות הרשת, ראה "תפריט Network Setup Page and Network <x> Setup Page (דף הגדרות רשת ודף הגדרות רשת <x>)" בעמוד 13. בחירת פריט זה תגרום להדפסת הדף. לאחר מכן, תוצג ההודעה Ready (מוכנה), תוצג. 	NetWare Setup Page (דף הגדרת NetWare)

תפריט Print Fonts (הדפס גופנים)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
PCL Fonts (גופני PCL) PostScript Fonts (גופני PostScript)	<p>הדפסת דוגמה של כל הגופנים הזמינים עבור שפת המדפסת המיושמת במדפסת כרגע</p> <p>הערה: רשימה נפרדת זמינה לאמולציית PostScript ו-PCL.</p>	Print Fonts (הדפס גופנים)

תפריט Print Directory (הדפס ספרייה)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
None (ללא)	<p>הדפסת רשימה של כל המשאבים השמורים בכרטיס זיכרון הבזק אופציונלי או בדיסק קשיח של המדפסת</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> אין לקבוע ערך 100% בהגדרה Job Buffer Size (גודל מאגר משימות). זיכרון הבזק אופציונלי או דיסק קשיח של המדפסת צריכים להיות מותקנים נכון ותקינים. בחירת פריט זה תגרום להדפסת הדף. לאחר מכן, תוצג ההודעה Ready (מוכנה). 	Print Directory (הדפס ספרייה)

הגדרות

תפריט Setup (הגדרות)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
English (אנגלית) French (צרפתית) Deutsch (גרמנית) Italiano (איטלקית) Espanol (ספרדית) Dansk (דנית) Norsk (נורווגית) Nederlands (הולנדית) Svenska (שוודית) Portuguese (פורטוגזית) Suomi (פינית - סואומית) Russian (רוסית) Polski (פולנית) Hungarian (הונגרית) Turkish (טורקית) Czech (צ'כית) Simplified Chinese (סינית מודרנית) Traditional Chinese (סינית מסורתית) Korean (קוריאנית) Japanese (יפנית)	מגדיר את שפת התצוגה על הצג	Display Language (שפת תצוגה)
Off (כבוי) Energy (אנרגיה) Energy/Paper (אנרגיה/נייר)	מאפשר למדפסת לחסוך אנרגיה על ידי כיבוי התאורה האחורית של התצוגה הערות: • Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. • האפשרות Energy/Paper (אנרגיה/נייר) זמינה בדגמים עם הדפסה דו-צדדית בלבד. כאשר בוחרים באפשרות זו, משימות ההדפסה מודפסות על שני צדי הנייר.	Eco-Mode (מצב חיסכון)

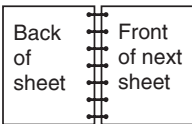
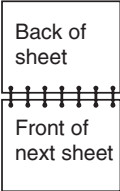
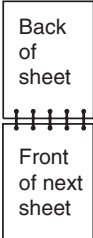
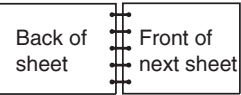
הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
Disabled (מבוטל) 240-1	<p>קובע את משך הזמן בדקות שהמדפסת ממתינה לאחר הדפסה לפני שהיא עוברת למצב של חיסכון בצריכת חשמל</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • האפשרות Disabled (מבוטל) אינה מוצגת, אלא אם כן מגדירים את האפשרות Energy Conserve (חיסכון באנרגיה) למצב Off (כבוי). לקבלת מידע נוסף, ראה מדריך למשתמש <i>Software and Documentation</i> בתקליטור (תוכנה ותיעוד). • הגדרת ברירת המחדל של היצרן תלויה בדגם של המדפסת. הדפס דף הגדרות תפריט כדי לעיין בהגדרות הנוכחיות. • אם תבחר 1, המדפסת תמתין דקה לאחר ההדפסה. הגדרה זו גורמת לחיסכון רב בצריכת חשמל, אך דורשת זמן התחממות ממושך יותר. • בחר 1 אם המדפסת מחוברת למעגל חשמלי משותף לתאורת החדר, או אם אתה מבחין שהנורות בחדר מהבהבות. • בחר הגדרה גבוהה יותר אם המדפסת נמצאת בשימוש קבוע. ברוב הנסיבות, הדבר גורם לכך שהמדפסת תהיה מוכנה להדפסה לאחר זמן התחממות מינימלי. 	Power Saver (חיסכון בצריכת חשמל)
Off (כבוי) Single (יחיד) Continuous (מתמשך)	<p>קובע צפצוף התראה כשהמדפסת דורשת התערבות של המפעיל</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (כבוי) פירושו ללא צפצוף התראה. • Single (יחיד) הוא הגדרת ברירת המחדל. האפשרות Single (יחיד) גורמת להשמעת שלושה צפצופים מהירים. • האפשרות Continuous (מתמשך) משמיעה שלושה צפצופים כל 10 שניות. 	Alarms (התראות) ← Alarm Control (בקרת התראות)
Off (כבוי) Single (יחיד) Continuous (מתמשך)	<p>קובע צפצוף התראה כשהמדפסת דורשת התערבות של המפעיל עקב בעיית מחסנית</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (כבוי) פירושו ללא צפצוף התראה. • Single (יחיד) הוא הגדרת ברירת המחדל. האפשרות Single (יחיד) גורמת להשמעת שלושה צפצופים מהירים. • האפשרות Continuous (מתמשך) משמיעה שלושה צפצופים כל 10 שניות. 	Alarms (התראות) ← Cartridge Alarm (התראת מחסנית)
300-15	<p>קובע את משך הזמן בשניות שהמדפסת ממתינה לפני שלוח הבקרה חוזר למצב Ready (מוכנה).</p> <p>הערה: הגדרת ברירת המחדל היא 30 שניות.</p>	Timeouts (פסקי זמן) ← Screen Timeout (פסק זמן של המסך)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
255-1	<p>קובע את משך הזמן בשניות שהמדפסת ממתינה לקבלת הודעה של סוף משימה לפני ביטול יתרת משימת ההדפסה.</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> הגדרת ברירת המחדל היא 90 שניות. כשמשך זמן זה עובר, תושלם ההדפסה של כל דף שהודפס חלקית, ולאחר מכן המדפסת בודקת אם יש משימות הדפסה חדשות הממתנות להדפסה. 	Print Timeouts (פסקי זמן) ← Print Timeout (פסק זמן בהדפסה)
65535-15	<p>קובע את משך הזמן בשניות שהמדפסת תמתין לנתונים נוספים לפני ביטול של משימת הדפסה.</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> הגדרת ברירת המחדל היא 40 שניות. האפשרות Wait Timeout (פסק זמן להמתנה) זמינה רק בשעת שימוש בהדמיית PostScript. לערך זה אין השפעה על משימות הדפסה בהדמיית PCL. 	Wait Timeouts (פסקי זמן) ← Wait Timeout (פסק זמן להמתנה)
255-0	<p>קובע את משך הזמן בשניות שהמדפסת תמתין לנתונים נוספים מהרשת לפני ביטול של משימת הדפסה.</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> הגדרת ברירת המחדל היא 40 שניות. האפשרות Network Job Timeout (פסק זמן למשימת רשת) זמינה רק בשעת שימוש בהדמיית PostScript. לערך זה אין השפעה על משימות הדפסה בהדמיית PCL. 	Network Job Timeouts (פסקי זמן) ← Network Job Timeout (פסק זמן למשימת רשת)
Disabled (מבוטל) 255-5	<p>מאפשר למדפסת להמשיך אוטומטית בהדפסה ממצבים לא מקוונים מסוימים כשמצבים אלה אינם נפתרים תוך פרק הזמן שצוין.</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (מבוטל) היא הגדרת ברירת המחדל. 255-5 הוא טווח זמן בשניות. 	Print Recovery (התאוששות הדפסה) ← Auto Continue (המשך אוטומטי)
On (פועל) Off (כבוי) Auto (אוטומטי)	<p>מציין אם המדפסת תדפיס שנית דפים שנתקעו במדפסת או לא.</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> Auto (אוטומטי) היא אפשרות ברירת המחדל. המדפסת מדפיסה שוב דפים שנתקעו במדפסת, אלא אם כן הזיכרון הנדרש לשמירת נתוני העמודים דרוש לצורך ביצוע פעולות אחרות במדפסת. On (פועל) מגדיר למדפסת להדפיס תמיד שוב דפים שנתקעו במדפסת. Off (כבוי) קובע למדפסת שלא להדפיס שוב דפים שנתקעו במדפסת. 	Print Recovery (התאוששות הדפסה) ← Jam Recovery (התאוששות מחסימה)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
Off (כבוי) On (פועל)	מאפשר למדפסת להדפיס בהצלחה דף שייתכן כי לא היה מודפס אחרת הערות: <ul style="list-style-type: none"> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. האפשרות Off (כבוי) גורמת להדפסה חלקית של הדף כשאינ מספיק זיכרון להדפסת הדף השלם. האפשרות On (פועל) קובעת למדפסת לעבד את הדף השלם כדי שניתן יהיה להדפיס את כל הדף. 	Print Recovery (התאוששות הדפסה) ← Page Protect (הגנת עמוד)
PCL Emulation (הדמיית PCL) PS Emulation (הדמיית PS)	קובע את שפת המדפסת של ברירת המחדל PCL emulation (הדמיית PCL) משתמשת במתרגם PCL לעיבוד משימות הדפסה. PostScript emulation (הדמיית PostScript) משתמשת במתרגם PS לעיבוד משימות הדפסה. הערות: <ul style="list-style-type: none"> שפת המדפסת של ברירת המחדל משתנה לפי סוג המדפסת. הגדרת שפת מדפסת כשפת ברירת המחדל אינה מונעת מתוכנית לשלוח למדפסת משימות הדפסה בשפה אחרת. 	Printer Language (שפת מדפסת)
Normal (רגיל) Whole Page (עמוד שלם)	קובע את האזור הלוגי והפיסי הניתן להדפסה הערות: <ul style="list-style-type: none"> Normal (רגיל) היא אפשרות ברירת המחדל. כשמנסים להדפיס נתונים באזור שאינו מיועד להדפסה לפי ההגדרה Normal (רגיל), המדפסת חותכת את התמונה בשוליים. ההגדרה Whole Page (עמוד שלם) משפיעה רק על העמודים שיודפסו בעזרת מתרגם להדמיית PCL 5. הגדרה זו אינה משפיעה על העמודים שיודפסו בהדמיית PCL XL או הדמיית PostScript. 	Print Area (אזור המיועד להדפסה)
On (פועל) Off (כבוי)	קובע את המדפסת להדפסה בשחור לבן בלבד הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל.	Black Only Mode (מצב שחור בלבד)
RAM Flash (זיכרון הבזק) Disk (דיסק)	קובע את מקום האחסון להורדות הערות: <ul style="list-style-type: none"> אחסון הורדות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת גורם לשמירה קבועה של הנתונים שמורידים. הנתונים שהורדו נשארים בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת גם כשמכבים את המדפסת. RAM היא הגדרת ברירת המחדל. אחסון הורדות ב-RAM הוא זמני בלבד. 	Download Target (יעד להורדה)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
Off (כבוי) On (פועל)	<p>קובע אם לאחסן או לא נתונים סטטיסטיים על משימות ההדפסה האחרונות בדיסק הקשיח של המדפסת</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • הנתונים הסטטיסטיים כוללים רישום של שגיאות הדפסה, גודל משימת ההדפסה בבתים, גודל הנייר וסוג הנייר המבוקש, סה"כ מספר העמודים שהודפסו וסה"כ העותקים שנדרשו. • יומן המשימות זמין רק כשמותקן במדפסת דיו קשיח הפועל כהלכה. אסור שהדיוסן יהיה מוגן בפני קריאה וכתובה או כתיבה. אין להגדיר Job Buffer Size (גודל מאגר משימות) על 100%. • Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. Off (כבוי) פירושו שהמדפסת אינה מאחסנת נתונים סטטיסטיים של משימות. 	Job Accounting (יומן משימות)
Off (כבוי) On (פועל)	<p>מציין כיצד המדפסת מטפלת בהורדות זמניות, כגון גופנים ותוכניות מאקרו המאוחסנים ב-RAM, כשהמדפסת מקבלת משימת הדפסה הדורשת זיכרון רב יותר מהזיכרון הזמין</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. Off (כבוי) קובע למדפסת לשמור את ההורדות רק עד לרגע שהזיכרון נדרש. ההורדות נמחקות כדי לעבד משימות הדפסה. • ההגדרה On (פועל) שומרת את ההורדות בזמן שינויי שפה ואיפוס הגדרות המדפסת. אם חסר זיכרון במדפסת, 38 Memory Full (זיכרון מלא). 	Resource Save (חיסכון במשאבים)
Do Not Restore (אל תשחזר) Restore Now (שחזר כעת)	<p>מחזיר את המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do Not Restore (אל תשחזר) היא הגדרת ברירת המחדל. האפשרות Do Not Restore (אל תשחזר) שומרת על הגדרות המשתמש. • כל הגדרות המדפסת חוזרות להגדרות ברירת המחדל של היצרן, להוציא שפת התצוגה וההגדרות בתפריט Parallel (מקבילי), Serial (טורי), Network (רשת) ו-USB. • כל ההורדות המאוחסנות ב-RAM נמחקות. הורדות המאוחסנות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת לא יושפעו. 	Factory Defaults (הגדרות ברירת המחדל של היצרן)

תפריט Finishing (גימור)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
<p>On (פועל) Off (כבוי)</p>	<p>מגדיר הדפסת דופלקס (על שני הצדדים של הדף) כאפשרות ברירת המחדל לכל משימות ההדפסה</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. • בעת הדפסה מתוכנית, ההגדרות שתבחר בתוכנית יקבלו עדיפות על פני הבחירות שבוצעו בלוח הבקרה. • להגדרת הדפסה על שני הצדדים של הדף (עבור משתמשי Windows), מתוך התוכנית, לחץ על File (קובץ) ← Print (הדפס), ולאחר מכן לחץ על Properties (מאפיינים), Preferences (העדפות), Options (אפשרויות), או Setup (הגדרות). 	<p>Duplex* (דופלקס)</p>
<p>Long Edge (לאורך) Short Edge (לרוחב)</p>	<p>מגדיר כיצד דפים המודפסים על שני הצדדים של הדף ייכרכו ומה יהיה כיוון ההדפסה על הצד האחורי של הדף ביחס להדפסה על הצד הקדמי של הדף.</p> <p>Long Edge (לאורך)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Portrait</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Landscape</p> </div> </div> <p>Short Edge (לרוחב)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Portrait</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Landscape</p> </div> </div> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Long Edge (לאורך) היא אפשרות ברירת המחדל. • האפשרות Long Edge (לאורך) מציינת שהכריכה תתבצע בקצה השמאלי של דפים שהודפסו לאורך ובקצה העליון של דפים שהודפסו לרוחב. • האפשרות Short Edge (לרוחב) מציינת שהכריכה תתבצע בקצה העליון של דפים שהודפסו לאורך ובקצה השמאלי של דפים שהודפסו לרוחב. 	<p>Duplex Bind* (כריכת דופלקס)</p>

ההגדרות יופיעו רק אם קיימת תמיכה בתכונה זו.

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Copies (עותקים)	<p>הגדרת מספר העותקים בהדפסת ברירת המחדל.</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא 1. לציון מספר העמודים עבור משימת הדפסה מסוימת (עבור משתמשי Windows), מתוך התוכנית, לחץ על File (קובץ) ← Print (הדפס), ולאחר מכן לחץ על Properties (מאפיינים), Preferences (העדפות), Options (אפשרויות), או Setup (הגדרות). הגדרות התוכנה דורסות תמיד את הגדרות לוח הבקרה. 	999-1
Blank Pages (עמודים ריקים)	<p>מציין אם לכלול עמודים ריקים כחלק מפלט ההדפסה</p> <p>הערה: ברירת המחדל היא Do Not Print (אל תדפיס).</p>	Do Not Print (אל תדפיס) Print (הדפס)
Collation (איסוף)	<p>אוסף את הדפים של משימת הדפסה לפי הסדר בשעת הדפסת מספר עותקים</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. On (פועל) היא האפשרות שגורמת למשימת ההדפסה להתבצע לפי הסדר. שתי ההגדרות גורמות להדפסת כל משימת ההדפסה במספר העותקים שצוין בהגדרת Copy (עותקים) בתפריט. 	On (פועל) Off (כבוי)
Separator Sheets (חוצצים)	<p>מוסיף דף ריק כחוצץ</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל. Between Copies (בין עותקים) גורם להכנסת דף ריק בין כל אחד מהעותקים של משימת ההדפסה אם האפשרות Collation (איסוף) הוגדרה למצב On (פועל). אם האפשרות Collation (איסוף) הוגדרה על Off (כבוי), דף ריק יוכנס בין כל קבוצת דפים מודפסים, למשל אחרי כל העמודים מספר 1, כל העמודים מספר 2 וכו'. Between Jobs (בין משימות) גורם להוספת דף ריק בין משימות הדפסה שונות. Between Pages (בין דפים) גורם להוספת דף ריק בין דף לדף במשימת ההדפסה. הגדרה זו היא שימושית בשעת הדפסת שקפים או כשרוצים להוסיף דפים ריקים במסמך לצורך רישום הערות. 	None (ללא) Between Copies (בין עותקים) Between Jobs (בין משימות) Between Pages (בין דפים)
Separator Source (מקור חוצצים)	<p>מציין את מגש הנייר המשמש להזנת החוצצים</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tray 1 (מגש 1) הוא אפשרות ברירת המחדל. ההגדרה MP Feeder (מזין רב-תכליתי) פועלת רק אם האפשרות Configure MP (הגדרת מזין רב-תכליתי) הוגדרה על האפשרות cassette (מחסנית). לעזרה ראה "תפריט Configure MP (הגדרת MP)" בעמוד 10. 	Tray 1 (מגש 1) Tray 2 (מגש 2) MP Feeder (מזין רב-תכליתי)

ההגדרות יופיעו רק אם קיימת תמיכה בתכונה זו.

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
Off (כבוי) 2 UP (2 עמודים לדף) 3 UP (3 עמודים לדף) 4 UP (4 עמודים לדף) 6 UP (6 עמודים לדף) 9 UP (9 עמודים לדף) 12 UP (12 עמודים לדף) 16 UP (16 עמודים לדף)	מציין את מספר העמודים שיודפסו על דף נייר אחד תכונה זו גם נקראת N-up (הדפסת N עמודים) או Paper Saver (חיסכון בנייר). הערות: <ul style="list-style-type: none"> • Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. • המספר שנבחר הוא מספר העמודים שיודפסו על כל צד של דף הנייר. 	Multipage Print (הדפסת מספר עמודים לדף)
ההגדרות יופיעו רק אם קיימת תמיכה בתכונה זו.		

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט																
<p data-bbox="337 205 532 237">Horizontal (אופקי)</p> <table border="1" data-bbox="245 260 440 548"> <tr> <td data-bbox="245 260 342 401">1</td> <td data-bbox="342 260 440 401">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 401 342 548">3</td> <td data-bbox="342 401 440 548">4</td> </tr> </table> <p data-bbox="380 564 532 596">Vertical (אנכי)</p> <table border="1" data-bbox="245 619 440 907"> <tr> <td data-bbox="245 619 342 760">1</td> <td data-bbox="342 619 440 760">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 760 342 907">2</td> <td data-bbox="342 760 440 907">4</td> </tr> </table> <p data-bbox="151 921 532 953">Reverse Horizontal (מסובב אופקית)</p> <table border="1" data-bbox="245 976 440 1264"> <tr> <td data-bbox="245 976 342 1117">2</td> <td data-bbox="342 976 440 1117">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 1117 342 1264">4</td> <td data-bbox="342 1117 440 1264">3</td> </tr> </table> <p data-bbox="191 1281 532 1312">Reverse Vertical (מסובב אנכית)</p> <table border="1" data-bbox="245 1335 440 1623"> <tr> <td data-bbox="245 1335 342 1476">3</td> <td data-bbox="342 1335 440 1476">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 1476 342 1623">4</td> <td data-bbox="342 1476 440 1623">2</td> </tr> </table>	1	2	3	4	1	3	2	4	2	1	4	3	3	1	4	2	<p data-bbox="561 205 1141 268">מציין את המיקום של העמודים בדף בשעת שימוש באפשרות Multipage Print (הדפסת מספר עמודים לדף)</p> <p data-bbox="1062 283 1141 310">הערות:</p> <ul data-bbox="548 331 1122 430" style="list-style-type: none"> • המיקום תלוי במספר העמודים ואם כיוון הדפסת העמודים הוא לאורך או לרוחב. • Horizontal (אופקי) היא אפשרות ברירת המחדל. 	<p data-bbox="1157 205 1471 268">Multipage Order (סדר עמודים מרובים)</p>
1	2																	
3	4																	
1	3																	
2	4																	
2	1																	
4	3																	
3	1																	
4	2																	
<p data-bbox="1008 1650 1471 1682">ההגדרות יופיעו רק אם קיימת תמיכה בתכונה זו.</p>																		

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Multipage View (תצוגת מספר עמודים לדף)	מציין את כיוון ההדפסה של דף הכולל מספר עמודים הערות:	Auto (אוטומטי) Long Edge (לאורך) Short Edge (לרוחב)
Multipage Border (מסגרת לעמודים)	מדפיס מסגרת מסביב לכל עמוד בשעת הדפסת מספר עמודים בדף הערה: None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל.	None (ללא) Solid (אחיד)
ההגדרות יופיעו רק אם קיימת תמיכה בתכונה זו.		

תפריט Quality (איכות)

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Print Mode (מצב הדפסה)	ציון האם התמונות יודפסו במונכרום, בגוני אפור או בצבע הערה: ברירת המחדל היא Color (צבע).	Color (צבע) Black Only (שחור בלבד)
Color Correction (תיקון צבע)	כיוון פלט הצבע בדף המודפס הערות:	Auto (אוטומטי) Off (כבוי) Manual (ידני)
Print Resolution (רזולוציית הדפסה)	ציון הרזולוציה של הפלט המודפס הערות:	1200 dpi 4800 CQ

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
5-1	<p>להבהרה או הכהיה של הפלט המודפס</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ברירת המחדל היא 4. • בחירה בערך נמוך יותר יכולה לסייע לחסוך בטונר. • כאשר הערך בהגדרה Print Mode (מצב הדפסה) הוא Black Only (שחור בלבד), הערך 5 בהגדרה זו יגביר את צפיפות וכהות הטונר בכל עבודות ההדפסה. • כאשר הערך בהגדרה Print Mode (מצב הדפסה) הוא Color (צבע), הערכים 5 ו-4 מייצרים תוצאה זהה. 	Toner Darkness (כהות הטונר)
On (פועל) Off (כבוי)	<p>הפעלת מצב הדפסה מומלץ לקבצים המכילים שרטוטי בנייה, מפות, תרשימי חשמל ותרשימי זרימה</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • כדי לקבוע Enhance Fine Lines (הדגש קווים דקים) מהתוכנה כאשר מסמך פתוח (מתאים למשתמשים ב-Windows), לחץ על File (קובץ) ← Print (הדפס), ואחר כך לחץ על Properties (מאפיינים), Print Preferences (העדפות), Options (אפשרויות), או Setup (הגדרות). • כדי להפעיל את האפשרות Enhance Fine Lines (הדגש קווים דקים) בעזרת שרת האינטרנט המוטבע, הקלד את כתובת ה-IP של מדפסת הרשת בחלון הדפדפן. 	Enhance Fine Lines (הדגש קווים דקים)
On (פועל) Off (כבוי)	<p>חיסכון בכמות הטונר המשמשת להדפסת גרפיקה ותמונות. אין שינוי בכמות הטונר המשמשת להדפסת טקסט.</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (לא פועל) היא הגדרת ברירת המחדל. • ההגדרה On (פועל) תקבל עדיפות על פני ההגדרות של Toner Darkness (כהות טונר). • ב-PPDS אין תמיכה במאפיין Color Saver (חיסכון בצבע), ובתוכנות הדפסה של אמולציית PCL התמיכה במאפיין זה חלקית בלבד. 	Color Saver (חיסכון בצבע)
6 עד 6	<p>כיוון הבהירות בתדפיסי צבע</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ברירת המחדל היא 0. • הערך הנמוך ביותר הוא -6. הערך הגבוה ביותר הוא 6. • להגדרה זו אין השפעה על קבצים שחלים בהם מפרטי צבע CMYK. 	RGB Brightness (בהירות RGB)

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
RGB Contrast (ניגודיות RGB)	כיוון הניגודיות בתדפיסי צבע הערות: <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא 0. להגדרה זו אין השפעה על קבצים שחלים בהם מפרטי צבע CMYK. 	0 עד 5
RGB Saturation (רווית RGB)	כיוון הרוויה בתדפיסי צבע הערות: <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא 0. להגדרה זו אין השפעה על קבצים שחלים בהם מפרטי צבע CMYK. 	0 עד 5
Color Balance (איזון צבע) ← <ul style="list-style-type: none"> Cyan (ציאן) Magenta (מגנטה) Yellow (צהוב) Black (שחור) איפוס הגדרות ברירת המחדל 	כיוון הצבע בפלט המודפס על ידי הגדלה או צמצום כמות הטונר לכל צבע הערה: ברירת המחדל היא 0.	-5 עד 5
Color Samples (דוגמאות צבע)	הדפסת דף דוגמה לכל אחת מטבלאות המרת הצבעים בשיטת RGB ו-CMYK הקיימות במדפסת הערות: <ul style="list-style-type: none"> בחירה בהגדרה כלשהי תגרום להדפסת הדוגמה הרלוונטית. דוגמאות צבע הן אוסף של תיבות צבע עם צירופי RGB או CMYK היוצרים את הצבע הנראה. ניתן להיעזר בדפים הללו כדי להחליט באילו צירופים להשתמש כדי להגיע לגוון הרצוי בפלט המודפס. הדרך הקלה ביותר לקבל גישה לרשימה המלאה של דפי הדוגמאות היא לפנות אל שרת האינטרנט המוטבע, שהוא אוסף של דפים השמורים בזיכרון של מדפסות רשת. הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בחלון הדפדפן כדי להציג את הדפים הללו. 	sRGB Display (תצוגת צבעי RGB) sRGB Vivid (צבעי RGB חיים) Display—True Black (תצוגה - שחור אמיתי) Vivid (צבעים חיים) RGB (RGB—Off - לא פועל) US CMYK (צבעי CMYK ארה"ב) Euro CMYK (צבעי CMYK אירופה) Vivid CMYK (צבעי CMYK חיים) CMYK (CMYK—Off - לא פועל)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
Vivid (צבעים חיים) sRGB Display (תצוגת צבעי RGB) Display—True Black (תצוגה - שחור אמיתי) sRGB Vivid (צבעי RGB חיים) Off (כבוי)	<p>התאמה אישית של המרות צבעי RGB</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא RGBs Display (תצוגת צבעי RGB). להחלת טבלת המרת צבעים שחותרת לייצר פלט דומה כמה שניתן לצבעים המוצגים על מסך המחשב. הערך Vivid (צבעים חיים) יגרום להחלת טבלת המרת צבעים שתייצר צבעים בהירים ובעלי ערך רוויה גבוה יותר. הערך Display - True Black (תצוגה - שחור אמיתי) יגרום להחלת טבלת המרת צבעים שמשמשת בטונר שחור בלבד ליצירת גוני אפור נייטרליים. הערך RGBs Vivid יגרום להחלת טבלת הצבע שתגדיל את מידת הרוויה. ערך זה מומלץ לגרפיקה עסקית ולטקסטים עסקיים. הערך Off (לא פועל) משבית את פונקציית המרת הצבע. 	<p>Manual Color (צבע ידני) ←</p> <ul style="list-style-type: none"> RGB Image (תמונת RGB) RGB Text (טקסט RGB) RGB Graphics (גרפיקה RGB)
US CMYK (צבעי CMYK ארה"ב) Euro CMYK (צבעי CMYK אירופה) Vivid CMYK (צבעי CMYK חיים) Off (כבוי)	<p>התאמה אישית של המרות צבעי CMYK</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא US CMYK. ערך זה יגרום להחלת טבלת המרת צבעים שתחתור לייצר פלט שידמה כמה שאפשר לצבעי SWOP. הערך Euro CMYK יגרום להחלת טבלת המרת צבעים שתחתור לייצר פלט שידמה כמה שאפשר לצבעי EuroScale. הערך Vivid CMYK (צבעי CMYK חיים) יגרום להגברת ערך הרוויה הצבע בטבלת המרת הצבעים של US CMYK. הערך Off (כבוי) משבית את פונקציית המרת הצבע. 	<p>Manual Color (צבע ידני) ←</p> <ul style="list-style-type: none"> CMYK Image (תמונת CMYK) CMYK Text (טקסט CMYK) CMYK Graphics (גרפיקת CMYK)
None (ללא)	<p>יזום כיול חוזר של טבלאות המרת צבע, דבר שמאפשר למדפסת לבצע התאמות לשינויי צבע בפלט</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> הכיול מתחיל עם בחירת תפריט זה. הכיתוב Calibrating (מבצע כיול) יופיע בתצוגה עד לסיום התהליך. לפעמים, שינויי צבע בפלט נובעים מתנאים שניתן לשלוט בהם, כגון טמפרטורת החדר ומידת הלחות. התאמות הצבע מתבצעות באלגוריתמים של המדפסת. בתהליך זה מתבצע גם כיול של יישור הצבעים. 	Color Adjust (התאמת צבע)

תפריט Utilities (תוכניות שירות)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
Do Not Restore (אל תשחזר) Restore Now (שחזר כעת)	<p>מחזיר את המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> Do Not Restore (אל תשחזר) היא הגדרת ברירת המחדל. האפשרות Do Not Restore (אל תשחזר) שומרת על הגדרות המשתמש. כל הגדרות המדפסת חוזרות להגדרות ברירת המחדל של היצרן, להוציא שפת התצוגה וההגדרות בתפריט Parallel (מקבילי), Serial (טורי), Network (רשת) ו-USB. כל ההורדות המאוחסנות ב-RAM נמחקות. הורדות המאוחסנות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת לא יושפעו. 	Factory Defaults (הגדרות ברירת המחדל של היצרן)
Confidential (סודי) Held (מופסק) Not Restored (לא משוחזר) All (הכל)	<p>מסיר משימות סודיות ומופסקות מהדיסק הקשיח של המדפסת</p> <p>הערה: בחירה בהגדרה משפיעה רק על עבודות הדפסה השוכנות במדפסת. סימניות, משימות על התקני זיכרון הבזק, וסוגים אחרים של משימות שהופסקו לא יושפעו.</p>	Remove Held Jobs (הסר משימות מופסקות)
No (לא) Yes (כן)	<p>פירמוט זיכרון ההבזק</p> <p>זיכרון הבזק מתייחס לזיכרון שנוסף על ידי התקנת כרטיס זיכרון הבזק אופציונלי במדפסת.</p> <p>אזהרה: אין לכבות את המדפסת בעת שמתבצע פירמוט של זיכרון ההבזק.</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> כדי שתפריט זה יהיה זמין, חייב להיות מותקן במדפסת כרטיס זיכרון הבזק אופציונלי תקין. בחירה באפשרות Yes (כן) גורמת למחיקת כל הנתונים השמורים בזיכרון ההבזק. בחירה באפשרות No (לא) מבטלת את הבקשה לפירמוט. 	Format Flash (פירמוט הבזק)
No (לא) Yes (כן)	<p>הכנת זיכרון ההבזק לקבלת נתונים חדשים על ידי אחזור שטח אחסון שאבד מקבצים שנמחקו</p> <p>אזהרה: אין לכבות את המדפסת בעת שמתבצע פירמוט של זיכרון ההבזק.</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> כדי שתפריט זה יהיה זמין, חייב להיות מותקן במדפסת כרטיס זיכרון הבזק אופציונלי תקין. בחירה באפשרות Yes (כן) גורמת להעברת כל ההורדות השמורות בזיכרון ההבזק אל הזיכרון הרגיל של המדפסת, ואז לפירמוט זיכרון ההבזק. בסיום הפירמוט, ההורדות מועברות בחזרה לזיכרון ההבזק. בחירה באפשרות No (לא) מבטלת את הבקשה לאיחוי. 	Defragment Flash (איחוי של זיכרון הבזק)

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Format Disk (פירמוט דיסק)	<p>פרמוט הדיסק הקשיח של המדפסת</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> כדי שתפריט זה יהיה זמין, חייב להיות מותקן במדפסת דיסק קשיח תקין. בחירה באפשרות Yes (כן) גורמת למחיקת כל הנתונים המאוחסנים ולפרמוט הדיסק הקשיח של המדפסת. בחירה באפשרות No (לא) מבטלת את הבקשה לפרמוט. 	No (לא) Yes (כן)
Job Acct Stat (מצב יומן משימות)	<p>הדפסת רשימה של כל הנתונים הסטטיסטיים השמורים של משימות או מחיקת המידע מהדיסק הקשיח של המדפסת</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> כדי שתפריט זה יהיה זמין, חייב להיות מותקן במדפסת דיסק קשיח תקין. הדפסת רשימת נתונים סטטיסטיים. האפשרות Clear (נקה) גורמת למחיקת כל הנתונים הסטטיסטיים של משימות השמורים בדיסק הקשיח של המדפסת. 	Print (הדפס) Clear (נקה)
Hex Trace	<p>סיוע בבידוד המקור של בעיה במשימת הדפסה</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> כל הנתונים הנשלחים למדפסת מודפסים בייצוג הקסדצימלי ותווים. קודים של בקרה אינם מבוצעים. כדי לצאת מ-Hex Trace, יש לכבות את המדפסת או לאפס אותה. 	Activate (הפעל)
Coverage Estimator (מעריך כיסוי)	<p>מתן הערכה לאחוז הכיסוי של ציאן, מגנטה, צהוב ושחור בדף</p> <p>ההערכה מודפסת על דף מפריד.</p> <p>הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל.</p>	Off (כבוי) On (פועל)
LCD Contrast (ניגודיות LCD)	<p>כוונן בהירות תאורת התצוגה</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא 5. ערך גבוה יותר גורם לתצוגה להיראות בהירה יותר. ערך נמוך יותר גורם לתצוגה להיראות כהה יותר. 	10-1
LCD Brightness (בהירות LCD)	<p>כוונן בהירות תאורת התצוגה</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא 5. ערך גבוה יותר גורם לתצוגה להיראות בהירה יותר. ערך נמוך יותר גורם לתצוגה להיראות כהה יותר. זמין בכל הדגמים עם תאורה אחורית. 	10-1

PDF menu (תפריט PDF)

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Scale to Fit (התאם לגודל)	התאמת תוכן הדף לגודל הנייר שנבחר הערה: ברירת המחדל היא No (לא).	Yes (כן) No (לא)
Annotations (ביאורים)	ציון האם יודפסו ביאורים במסמך PDF הערה: ברירת המחדל היא Do Not Print (אל תדפיס).	Do Not Print (אל תדפיס) Print (הדפס)

תפריט PostScript

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Print PS Error (הדפס שגיאת PS)	הדפסת דף המכיל את שגיאת PostScript אם יש שגיאת PostScript הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל.	On (פועל) Off (כבוי)
Font Priority (קדימות גופן)	קביעת סדר החיפוש אחר גופנים הערות: <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא Resident (שמור בזיכרון). כדי שתפריט זה יהיה זמין, חובה להתקין במדפסת כרטיס זיכרון הבזק תקין ומפורמט או דיסק קשיח תקין. אין לקבוע ערך 100% בהגדרה Job Buffer Size (גודל מאגר משימות). יש לוודא שזיכרון ההבזק או הדיסק הקשיח של המדפסת אינם מוגנים מפני קריאה/כתיבה או כתיבה בלבד. 	Resident (שמור בזיכרון) Flash/Disk (הבזק/דיסק)
Image Smoothing (החלקת תמונה)	שיפור הניגודיות והחדות של תמונות ברזולוציה נמוכה, ולהחלקת מעברי הצבעים בתוכן הערות: <ul style="list-style-type: none"> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. החלקת תמונה אינה משפיעה על תמונות בעלות רזולוציה של 300 dpi ומעלה. 	On (פועל) Off (כבוי)

תפריט PCL Emul (אמולציית PCL)

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Font Source (מקור גופנים)	קביעת ערכת הגופנים שישמשו את הפריט Font Name (שם גופן) הערות: <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא Resident (שמור בזיכרון). הגדרה זו תציג את ברירת המחדל של היצרן לערכת הגופנים שהוטענה בזיכרון ה-RAM. ההגדרות Flash (הבזק) ו-Disk (דיסק) יציגו את כל הגופנים השמורים בזיכרון עבור אפשרות זו. הפריט Download (הורדה) יציג את כל הגופנים שנטענו בזיכרון ה-RAM. ההגדרה All (הכל) תציג את כל הגופנים הזמינים בכל האפשרויות. 	Resident (שמור בזיכרון) *Disk (דיסק) *Flash (הבזק) Download (הורדה) All (הכל)
ההגדרות יופיעו רק אם קיימת תמיכה בתכונה זו.		

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Font Name (שם גופן)	זיהוי גופן מסוים והאפשרות שהוא שמור תחתיה. הערה: האפשרות R0 Courier תציג את שם הגופן, מזהה הגופן והמיקום שבו הוא שמור במדפסת. הקיצורים המציינים את מקור הגופן הם R (Resident - שמור בזיכרון), F (Flash - הבזק), K (Disk - דיסק) ו-D (Download - הורדה).	כל הגופנים הזמינים רשומים.
Symbol Set (ערכת סמלים)	קביעת ערכת הסמלים לכל שם גופן הערות: <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל מבוססת על הגדרת ברירת המחדל למדינה/אזור. ערכת סמלים היא אוסף של תווים אלפבתיים ומספריים, סימני פיסוק וסמלים מיוחדים. ערכות סמלים תומכות בשפות השונות או בתוכניות מסוימות, כמו למשל סמלים מתמטיים לטקסט מדעי. יוצגו אך ורק ערכות הסמלים הנתמכות. 	10U PC-8 (ארה"ב) 12U PC-850 (מחוץ לארה"ב)
הגדרות אמולציית PCL ← Point Size (גובה אות)	לשינוי גובה האות בגופנים טיפוגרפיים ניתנים להתאמה הערות: <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא 12. Point Size (גובה האות) מתייחס לגובה התווים של הגופן. נקודה אחת שווה שלישי מילימטר (1/72 אינץ'), לערך. ניתן להגדיל או להקטין גובה אות בצעדים של 0.25 נקודה. 	1008.00–1.00
הגדרות אמולציית PCL ← Pitch (פסיעת גופן)	ציון המרחק בין תו לתו בגופנים ברוחב קבוע אשר ניתן להתאים את גובהם הערות: <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא 10. ההגדרה Pitch (פסיעת גופן) מתייחסת למספר התווים בגופן ברוחב קבוע, שניתן להכניס באינץ' אחד (cpi). ניתן להגדיל או להקטין פסיעה בצעדים של 0.01 cpi. בגופנים ברוחב קבוע שלא ניתן להתאים את גובהם, ערך זה מופיע על המסך אך אין אפשרות לשנותו. 	100–0.08
הגדרות אמולציית PCL ← Orientation (כיוון הדפסה)	ציון כיוון ההצבה של טקסט וגרפיקה על הדף הערות: <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא Portrait (הדפסה לאורך). הבחירה ב-Portrait (הדפסה לאורך) תגרום להדפסת הטקסט והגרפיקה במקביל לצד הקצר של הדף. הבחירה ב-Landscape (הדפסה לרוחב) תגרום להדפסת הטקסט והגרפיקה במקביל לצד הארוך של הדף. 	Portrait (הדפסה לאורך) Landscape (הדפסה לרוחב)
ההגדרות יופיעו רק אם קיימת תמיכה בתכונה זו.		

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
הגדרות אמולציית PCL ← Lines per Page (שורות לעמוד)	ציון מספר השורות שיודפסו בכל דף הערות: <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא 60 (ארה"ב). שלא בארה"ב, ברירת המחדל היא 64. המדפסת תקבע את המרווח בין שורות לפי הערכים בהגדרות Lines per Page (שורות לעמוד), Paper Size (גודל נייר) ו-Orientation (כיוון הדפסה). בחר את הערכים הרצויים של גודל נייר וכיוון הדפסה לפני קביעת מספר השורות לעמוד. 	255-1 60 (ארה"ב) 64 (לא ארה"ב)
הגדרות אמולציית PCL ← A4 Width (רוחב A4)	הגדרת המדפסת כך שתדפיס על גיליונות בגודל A4 הערות: <ul style="list-style-type: none"> 198 מ"מ הם ערך ברירת המחדל. ההגדרה 203 מ"מ קובעת את רוחב הדף כך שיהיה אפשר להדפיס 80 תווים בעלי פסיעת גופן 10 (pitch). 	198 מ"מ 203 מ"מ
הגדרות אמולציית PCL ← Auto CR after LF (CR אוטומטי אחרי LF)	ציון האם המדפסת תבצע באופן אוטומטי מעבר לשורה חדשה (CR) אחרי פקודת בקרת הזנת שורה (LF) הערה: On (פועל) היא הגדרת ברירת המחדל.	On (פועל) Off (כבוי)
הגדרות אמולציית PCL ← Auto LF after CR (LF אוטומטי אחרי CR)	ציון האם המדפסת תבצע באופן אוטומטי הזנת שורה (LF) אחרי פקודת בקרת מעבר לשורה חדשה (CR) הערה: On (פועל) היא הגדרת ברירת המחדל.	On (פועל) Off (כבוי)
Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) ← Assign MP Feeder (הקצאת מזין רב-תכליתי) Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) ← Assign Tray <x> (הקצה מגש <x>) Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) ← Assign Manual Paper (הקצה נייר ידני) Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) ← Assign Man Env (הקצה הזנת מעטפות ידנית)	הגדרת המדפסת כך שתפעל מול תוכנות או תוכניות מדפסת המשתמשות בהקצאות מקור נייר שונות למגשים, מגירות ומזינים הערות: <ul style="list-style-type: none"> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. ההגדרה None (ללא) תגרום להתעלמות מהפקודה Select Paper Feed (בחירת הזנת נייר). ההגדרה 0-199 תאפשר לציין הגדרה מותאמת אישית. 	Off (כבוי) None (ללא) 0-199
Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) ← View Factory Def (הצגת ברירת המחדל של היצרן)	הצגת ערכי ברירת המחדל שהוקצו לכל מגש, מגירה או מזין	None (ללא)
Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) ← Restore Defaults (שחזר ערכי ברירת מחדל)	החזרת כל הגדרות המגשים, המגירות והמזינים לערכי ברירת המחדל	Yes (כן) No (לא)

ההגדרות יופיעו רק אם קיימת תמיכה בתכונה זו.

תפריט HTML

הגדרות		תיאור	פריט בתפריט
Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	קביעת גופן ברירת המחדל למסמכי HTML הערה: גופן Times יהיה ברירת המחדל במסמכי HTML שלא צוין בהם גופן אחר.	Font Name (שם גופן)
1-255 נקודות		קביעת ברירת מחדל לגודל גופן במסמכי HTML הערות: <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא 12pt. ניתן להגדיל את הגופן בצעדים של נקודה אחת. 	Font Size (גודל גופן)
400%–1		התאמת הגודל של גופן ברירת המחדל במסמכי HTML הערות: <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא 100%. ניתן להגדיל את קנה המידה בצעדים של 1%. 	Scale (קנה מידה)
Portrait (הדפסה לאורך) Landscape (הדפסה לרוחב)		קביעת כיוון הדף במסמכי HTML הערה: ברירת המחדל היא Portrait (הדפסה לאורך).	Orientation (כיוון הדפסה)
255–8 מ"מ		קביעת גודל שולי הדף במסמכי HTML הערות: <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא 19 מ"מ. ניתן להגדיל את השוליים בצעדים של 1 מ"מ. 	Margin Size (גודל שוליים)
Do Not Print (אל תדפיס) Print (הדפס)		לקביעה אם יודפס רקע במסמכי HTML הערה: ברירת המחדל היא Print (הדפס).	Backgrounds (רקע)

תפריט Image (תמונה)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
On (פועל) Off (לא פועל)	בחירת ערכים מיטביים לגודל נייר, קנה מידה וכיוון הדפסה. הערות: <ul style="list-style-type: none"> Off (לא פועל) היא הגדרת ברירת המחדל. בתמונות מסוימות ההגדרה On (פועל) מקבלת עדיפות על פני הגדרות קנה המידה וכיוון ההדפסה. 	Auto Fit (התאמה אוטומטית)
On (פועל) Off (לא פועל)	הפיכת תמונות מונכרום בשני גוונים. הערות: <ul style="list-style-type: none"> Off (לא פועל) היא הגדרת ברירת המחדל. ניתן להגדיל את הגופן בצעדים של 1 נק'. הגדרה זו אינה חלה על תמונות GIF או JPEG. 	Invert (הפוך)
Anchor Top Left (עגן לפינה שמאלית עליונה) Best Fit (התאמה מיטבית) Anchor Center (עגן למרכז) Fit Height/Width (התאם גובה/רוחב) Fit Height (התאם גובה) Fit Width (התאם רוחב)	התאמת גודל התמונה לגודל הנייר שנבחר. הערות: <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא Best Fit (התאמה מיטבית). כאשר הערך בהגדרה Auto Fit (התאמה אוטומטית) הוא On (פועל), הערך ב- Scaling (קנה מידה) הופך באופן אוטומטי ל- Best Fit (התאמה מיטבית). 	Scaling (קנה מידה)
Portrait (הדפסה לאורך) Landscape (הדפסה לרוחב) Rev Portrait (תמונה לאורך מסובבת) Rev Landscape (תמונה לרוחב מסובבת)	קביעת כיוון התמונה על הדף. הערה: ברירת המחדל היא Portrait (הדפסה לאורך).	Orientation (כיוון הדפסה)

תפריט Security (אבטחה)

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
Off (כבוי) 10-2	מגביל את מספר הפעמים שניתן להזין מספר PIN לא חוקי. הערות: <ul style="list-style-type: none"> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. פריט זה בתפריט מופיע רק אם מותקן דיסק קשיח במדפסת. ברגע שמגיעים למספר המקסימלי, משימות ההדפסה ומספר PIN של משתמש זה יימחקו. 	Max Invalid PIN (מספר מקסימלי של הזנות קוד PIN)
Off (כבוי) 1 hour (שעה) 4 hours (4 שעות) 24 hours (24 שעות) 1 week (שבוע)	מגביל את משך הזמן שמישהו חסויה תישאר במדפסת לפני מחיקתה. הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל.	Job Expiration (תפוגת משימת הדפסה)

Network/Ports (רשת/כניסות/יציאות)

תפריט TCP/IP

היעזר בפריטים הבאים בתפריט לתצוגה או להגדרה של נתוני TCP/IP.

הערה: תפריט זה זמין רק לדגמים של מדפסות רשת או למדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
Off (כבוי) On (פועל)	מפעיל הגדרות TCP/IP במדפסת	TCP/IP ← Activate (הפעל)
None (ללא)	מציג את שם המארך הנוכחי של הגדרות TCP/IP	TCP/IP ← View Hostname (הצג שם מארך)
None (ללא)	מאפשר להציג או לשנות את נתוני כתובת TCP/IP הנוכחית	TCP/IP ← Address (כתובת) TCP/IP ← Netmask (מסיכת רשת) TCP/IP ← Gateway (שער)
Off (כבוי) On (פועל)	מאפשר להציג או לשנות את ההגדרה	TCP/IP ← Enable DHCP (הפעל DHCP) TCP/IP ← Enable RARP (הפעל RARP) TCP/IP ← Enable BOOTP (הפעל BOOTP) AutoIP ← TCP/IP TCP/IP ← Enable FTP/TFTP (הפעל FTP/TFTP) TCP/IP ← HTTP Server Enabled (שרת HTTP מופעל)
None (ללא)	מאפשר להציג או לשנות את ההגדרה	TCP/IP ← WINS Server (שרת WINS) TCP/IP ← DNS Server (שרת DNS)

תפריט IPv6

היעזר בפריטים הבאים בתפריט לתצוגה או להגדרה של נתוני TCP/IP.

הערה: תפריט זה זמין רק לדגמים של מדפסות רשת או למדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
Yes (כן) No (לא)	הפעלת IPv6 במדפסת הערה: ברירת המחדל היא Yes (כן).	Enable IPv6 ← TCP/IP (הפעל IPv6)
On (פועל) Off (כבוי)	מאפשר למחשב להגדיר אוטומטית את הגדרות הרשת הערה: On (פועל) היא הגדרת ברירת המחדל.	Auto Configuration (תצורה אוטומטית)
None (ללא)	הצגת ההגדרה	TCP/IP ← View Hostname (הצג שם מארך) TCP/IP ← View Address (הצג כתובת) TCP/IP ← View Router Address (הצג כתובת נתב)
Yes (כן) No (לא)	הפעלת DHCPv6 במדפסת הערה: ברירת המחדל היא Yes (כן).	Enable DHCPv6 ← TCP/IP (הפעל DHCPv6)

תפריט <x> Standard Network and Network <x> (רשת רגילה ורשת <x>)

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
PCL SmartSwitch	<p>מגדיר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PCL כשמימת הדפסה דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (פועל) היא הגדרת ברירת המחדל. • כשנבחרת האפשרות Off (כבוי), המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. • כשנבחרת האפשרות Off (כבוי), המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript או PS SmartSwitch מוגדר על האפשרות On (פועל). המדפסת משתמשת בשפת המדפסת של ברירת המחדל המצוינת בתפריט Setup (הגדרות) כאשר PS SmartSwitch מוגדר לאפשרות Off (כבוי). 	<p>On (פועל) Off (כבוי)</p>
PS SmartSwitch	<p>מגדיר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PS כשמימת הדפסה דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (פועל) היא הגדרת ברירת המחדל. • כשנבחרת האפשרות Off (כבוי), המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. • כשנבחרת האפשרות Off (כבוי) מופעלת, המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript או PCL SmartSwitch מוגדר לאפשרות On (פועל). המדפסת משתמשת בשפת המדפסת של ברירת המחדל המצוינת בתפריט Setup (הגדרות) כאשר PCL SmartSwitch מוגדר לאפשרות Off (כבוי). 	<p>On (פועל) Off (כבוי)</p>
NPA Mode (מצב NPA)	<p>קובע למדפסת לבצע עיבוד מיוחד הדרוש לתקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות שהוגדרו בפרוטוקול NPA</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto (אוטומטי) היא אפשרות ברירת המחדל. • שינוי הגדרה זו גורם לאיפוס אוטומטי של המדפסת. 	<p>On (פועל) Off (כבוי) Auto (אוטומטי)</p>
Network Buffer (מאגר רשת)	<p>קובע את גודל מאגר הקלט של הרשת.</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto (אוטומטי) היא אפשרות ברירת המחדל. • ניתן לשנות את הערך בצעדים של 1K. • הגודל המקסימלי המותר תלוי בנפח הזיכרון במדפסת, בגודל מאגרי הקישור האחרים ואם האפשרות Resource Save (חיסכון במשאבים) מוגדרת על On (פועל) או Off (כבוי). • להגדלת גודל הזיכרון המקסימלי למאגר הרשת, בטל או הקטן את גודל המאגר המקבילי, הטורי או USB. • שינוי הגדרה זו גורם לאיפוס אוטומטי של המדפסת. 	<p>Auto (אוטומטי) 3K עד הגודל המקסימלי המותר</p>

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Job Buffering (אחסון משימה במאגר)	<p>מאחסן זמנית משימות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני ההדפסה</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. הערך On (פועל) גורם לאחסון משימות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. ההגדרה Auto (אוטומטי) מדפיסה משימות הדפסה רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מיציאת קלט אחרת. שינוי הגדרה זו גורם לאיפוס אוטומטי של המדפסת. 	<p>Off (כבוי)</p> <p>On (פועל)</p> <p>Auto (אוטומטי)</p>
Mac Binary PS	<p>קובע למדפסת לעבד משימות הדפסה מסוג Macintosh binary PostScript</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> Auto (אוטומטי) היא אפשרות ברירת המחדל. Off (כבוי) - המדפסת תסגן משימות הדפסה תוך שימוש בפרוטוקול הרגיל. ההגדרה On (פועל) תגרום לעיבוד משימות הדפסה מסוג raw binary PostScript. 	<p>On (פועל)</p> <p>Off (כבוי)</p> <p>Auto (אוטומטי)</p>

תפריט <x> USB Standard USB and USB רגיל ו- <x> (USB)

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
PCL SmartSwitch	<p>מגדיר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PCL כשמימת הדפסה שהתקבלה דרך יציאת USB דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> On (פועל) היא הגדרת ברירת המחדל. כשנבחרת האפשרות Off (כבוי), המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. כשנבחרת האפשרות Off (כבוי), המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר על האפשרות On (פועל). המדפסת משתמשת בשפת המדפסת של ברירת המחדל המצוינת בתפריט Setup (הגדרות) כאשר PS SmartSwitch מוגדר על האפשרות Off (כבוי). 	<p>On (פועל)</p> <p>Off (כבוי)</p>

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
PS SmartSwitch	<p>מגדיר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PS כשמימת הדפסה שהתקבלה דרך יציאת USB דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (פועל) היא הגדרת ברירת המחדל. • כשנבחרת האפשרות Off (כבוי), המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. • כשנבחרת האפשרות Off (כבוי) מופעלת, המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר על האפשרות On (פועל). המדפסת משתמשת בשפת המדפסת של ברירת המחדל המצוינת בתפריט Setup (הגדרות) כאשר PCL SmartSwitch מוגדר על האפשרות Off (כבוי). 	<p>On (פועל) Off (כבוי)</p>
NPA Mode (מצב NPA)	<p>קובע למדפסת לבצע עיבוד מיוחד הדרוש לתקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות שהוגדרו בפרוטוקול NPA</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto (אוטומטי) היא אפשרות ברירת המחדל. • שינוי הגדרה זו גורם לאיפוס אוטומטי של המדפסת. 	<p>On (פועל) Off (כבוי) Auto (אוטומטי)</p>
USB Buffer (מאגר USB)	<p>קובע את גודל מאגר הקלט USB.</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto (אוטומטי) היא אפשרות ברירת המחדל. • ההגדרה Disabled (מבוטל) מבטלת את אחסון המשימה במאגר. משימות שכבר הוכנסו למאגר בדיסק יודפסו לפני חידוש העיבוד הרגיל. • ניתן לשנות את הערך של גודל מאגר USB בדרגות של 1K. • הגודל המקסימלי המותר תלוי בנפח הזיכרון במדפסת, בגודל מאגרי הקישור האחר ואם האפשרות Resource Save (חיסכון במשאבים) מוגדרת על On (פועל) או Off (כבוי). • להגדלת גודל הזיכרון המקסימלי למאגר USB, בטל או הקטן את גודל המאגר המקבילי, הטורי או מאגר הרשת. • שינוי הגדרה זו גורם לאיפוס אוטומטי של המדפסת. 	<p>Disabled (מבוטל) Auto (אוטומטי) 3K עד הגודל המקסימלי המותר</p>
Job Buffering (אחסון משימה במאגר)	<p>מאחסן זמנית משימות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני ההדפסה</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. • הערך On (פועל) גורם לאחסון משימות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. • ההגדרה Auto (אוטומטי) מדפיסה משימות הדפסה רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מיציאת קלט אחרת. • שינוי הגדרה זו גורם לאיפוס אוטומטי של המדפסת. 	<p>Off (כבוי) On (פועל) Auto (אוטומטי)</p>

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Mac Binary PS	<p>קובע למדפסת לעבד משימות הדפסה מסוג Macintosh binary PostScript</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto (אוטומטי) היא אפשרות ברירת המחדל. • Off (כבוי) - המדפסת תסגן משימות הדפסה תוך שימוש בפרוטוקול הרגיל. • ההגדרה On (פועל) תגרום לעיבוד משימות הדפסה מסוג raw binary PostScript. 	<p>On (פועל)</p> <p>Off (כבוי)</p> <p>Auto (אוטומטי)</p>
<p>ENA Address (כתובת ENA)</p> <p>ENA Netmask (מסכת רשת ENA)</p> <p>ENA gateway (שער ENA)</p>	<p>קובע את כתובת הרשת, מסכת הרשת ושער הרשת לשרת הדפסה חיצוני המחובר למדפסת באמצעות כבל USB.</p> <p>הערה: פריטים אלה בתפריט זמינים רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני דרך יציאת USB.</p>	<p>None (ללא)</p>

תפריט <x> Standard Parallel and Parallel <x> (מקבילי רגיל ומקבילי <x>)

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
PCL SmartSwitch	<p>מגדיר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PCL כשמימת הדפסה שהתקבלה דרך יציאת USB דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (פועל) היא הגדרת ברירת המחדל. • כשנבחרת האפשרות Off (כבוי), המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. • כשנבחרת האפשרות Off (כבוי), המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר על האפשרות On (פועל). המדפסת משתמשת בשפת המדפסת של ברירת המחדל המצוינת בתפריט Setup (הגדרות) כאשר PS SmartSwitch מוגדר לאפשרות Off (כבוי). 	<p>On (פועל)</p> <p>Off (כבוי)</p>
PS SmartSwitch	<p>מגדיר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PS כשמימת הדפסה שהתקבלה דרך יציאת USB דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (פועל) היא הגדרת ברירת המחדל. • כשנבחרת האפשרות Off (כבוי), המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. • כשנבחרת האפשרות Off (כבוי) מופעלת, המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר לאפשרות On (פועל). המדפסת משתמשת בשפת המדפסת של ברירת המחדל המצוינת בתפריט Setup (הגדרות) כאשר PCL SmartSwitch מוגדר לאפשרות Off (כבוי). 	<p>On (פועל)</p> <p>Off (כבוי)</p>

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
NPA Mode (מצב NPA)	קובע למדפסת לבצע עיבוד מיוחד הדרוש לתקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות שהוגדרו בפרוטוקול NPA הערות: <ul style="list-style-type: none"> Auto (אוטומטי) היא אפשרות ברירת המחדל. שינוי הגדרה זו גורם לאיפוס אוטומטי של המדפסת. 	On (פועל) Off (כבוי) Auto (אוטומטי)
Parallel Buffer (חוצץ מקבילי)	קובע את גודל מאגר הקלט המקבילי. הערות: <ul style="list-style-type: none"> Auto (אוטומטי) היא אפשרות ברירת המחדל. ההגדרה Disabled (מבוטל) מבטלת את אחסון המשימה במאגר. משימות שכבר הוכנסו למאגר בדיסק יודפסו לפני חידוש העיבוד הרגיל. ניתן לשנות את הגדרת גודל המאגר המקבילי בצעדים של 1K. גודל המקסימלי המותר תלוי בנפח הזיכרון במדפסת, בגודל מאגרי הקישור האחרים ואם האפשרות Resource Save (חיסכון במשאבים) מוגדרת על On (פועל) או Off (כבוי). להגדלת הגודל המרבי של המאגר המקבילי, בטל או הקטן את גודל מאגר הרשת, המאגר הטורי או מאגר USB. שינוי הגדרה זו גורם לאיפוס אוטומטי של המדפסת. 	Disabled (מבוטל) Auto (אוטומטי) עד 3K הגודל המקסימלי המותר
Job Buffering (אחסון משימה במאגר)	מאחסן זמנית משימות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני ההדפסה הערות: <ul style="list-style-type: none"> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. הערך On (פועל) גורם לאחסון משימות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. ההגדרה Auto (אוטומטי) מדפיסה משימות הדפסה רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מיציאת קלט אחרת. שינוי הגדרה זו גורם לאיפוס אוטומטי של המדפסת. 	Off (כבוי) On (פועל) Auto (אוטומטי)
Advanced Status (מצב מתקדם)	מאפשר תקשורת דו-כיוונית באמצעות היציאה המקבילית הערות: <ul style="list-style-type: none"> On (פועל) היא הגדרת ברירת המחדל. ההגדרה Off (כבוי) תבטל את המשא ומתן ביציאה המקבילית. 	On (פועל) Off (כבוי)
Protocol (פרוטוקול)	ציון הפרוטוקול של היציאה המקבילית הערות: <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא Fastbytes. הגדרה זו מאפשרת תאימות עם רוב היציאות המקביליות הקיימות ולכן היא ההגדרה המומלצת. ההגדרה Standard (סטנדרטי) תגרום לניסיון לפתור בעיות של תקשורת דרך היציאה המקבילית. 	Standard (סטנדרטי) Fastbytes

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Honor Init	קביעה אם המדפסת תכבד בקשות אתחול חומרה המגיעות מהמחשב הערות: <ul style="list-style-type: none"> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. המחשב שולח בקשת אתחול על ידי הפעלת אות האתחול (Init) דרך היציאה המקבילית. מחשבים אישיים רבים שולחים אות אתחול בכל פעם שמפעילים אותם. 	On (פועל) Off (כבוי)
Parallel Mode 2	קביעה האם נתוני החיבור המקבילי נדגמים בקצה המוביל או המאסף של הפעימה הערה: On (פועל) היא הגדרת ברירת המחדל.	On (פועל) Off (כבוי)
Mac Binary PS	קובע למדפסת לעבד משימות הדפסה מסוג Macintosh binary PostScript הערות: <ul style="list-style-type: none"> Auto (אוטומטי) היא אפשרות ברירת המחדל. Off (כבוי) - המדפסת תסגן משימות הדפסה תוך שימוש בפרוטוקול הרגיל. ההגדרה On (פועל) תגרום לעיבוד משימות הדפסה מסוג .raw binary PostScript. 	On (פועל) Off (כבוי) Auto (אוטומטי)
ENA Address (כתובת ENA) ENA Netmask (מסיכת רשת ENA) ENA gateway (שער ENA)	קובע את כתובת הרשת, מסיכת הרשת ושער הרשת לשרת הדפסה חיצוני המחובר למדפסת באמצעות כבל USB. הערה: פריטים אלה בתפריט זמינים רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני דרך יציאת USB.	None (ללא)

תפריט Serial (טורי)

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
PCL SmartSwitch	מגדיר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PCL כשמיימת הדפסה שהתקבלה דרך יציאה טורית דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת הערות: <ul style="list-style-type: none"> On (פועל) היא הגדרת ברירת המחדל. כשנבחרת האפשרות Off (כבוי), המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. כשנבחרת האפשרות Off (כבוי), המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript או PS SmartSwitch מוגדר על האפשרות On (פועל). המדפסת משתמשת בשפת המדפסת של ברירת המחדל המצוינת בתפריט Setup (הגדרות) כאשר PS SmartSwitch מוגדר לאפשרות Off (כבוי). 	On (פועל) Off (כבוי)

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
PS SmartSwitch	<p>מגדיר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PS כששימת הדפסה שהתקבלה דרך יציאה טורית דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (פועל) היא הגדרת ברירת המחדל. • כשנבחרת האפשרות Off (כבוי), המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. • כשנבחרת האפשרות Off (כבוי) מופעלת, המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PCL SmartSwitch מוגדר לאפשרות On (פועל). המדפסת משתמשת בשפת המדפסת של ברירת המחדל המצוינת בתפריט Setup (הגדרות) כאשר PCL SmartSwitch מוגדר לאפשרות Off (כבוי). 	<p>On (פועל) Off (כבוי)</p>
NPA Mode (מצב NPA)	<p>קובע למדפסת לבצע עיבוד מיוחד הדרוש לתקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות שהוגדרו בפרוטוקול NPA</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto (אוטומטי) היא אפשרות ברירת המחדל. • שינוי הגדרה זו גורם לאיפוס אוטומטי של המדפסת. 	<p>On (פועל) Off (כבוי) Auto (אוטומטי)</p>
Serial Buffer (מאגר טורי)	<p>קובע את גודל מאגר הקלט הטורי</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto (אוטומטי) היא אפשרות ברירת המחדל. • הערך Disabled (מבוטל) מבטל את אחסון המשימה במאגר. משימות שכבר הוכנסו למאגר בדיסק יודפסו לפני חידוש העיבוד הרגיל. • ניתן לשנות את הגדרת גודל המאגר הטורי בצעדים של 1K. • הגודל המקסימלי המותר תלוי בנפח הזיכרון במדפסת, בגודל מאגרי הקישור האחרים ואם האפשרות Resource Save (חיסכון במשאבים) מוגדרת על On (פועל) או Off (כבוי). • להגדלת גודל הזיכרון המקסימלי למאגר הטורי, בטל או הקטן את גודל המאגר המקבילי, USB או מאגר הרשת. • שינוי הגדרה זו גורם לאיפוס אוטומטי של המדפסת. 	<p>Disabled (מבוטל) Auto (אוטומטי) עד 3K הגודל המקסימלי המותר</p>
Job Buffering (אחסון משימה במאגר)	<p>מאחסן זמנית משימות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני ההדפסה</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. • הערך On (פועל) גורם לאחסון משימות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. • ההגדרה Auto (אוטומטי) מדפיסה משימות הדפסה רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מיציאת קלט אחרת. • שינוי הגדרה זו גורם לאיפוס אוטומטי של המדפסת. 	<p>Off (כבוי) On (פועל) Auto (אוטומטי)</p>

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
Serial Protocol (פרוטוקול טורי)	<p>בוחר את הגדרות לחיצת היד של התוכנה והחומרה לחיבור הטורי</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא DTR. DTR/DSR היא הגדרת לחיצת יד של חומרה. XON/XOFF היא הגדרת לחיצת יד של תוכנה. XON/XOFF/DTR ו- XON/XOFF/DTR/DSR הן הגדרות לחיצת יד משולבות של חומרה ותוכנה. 	<p>DTR</p> <p>DTR/DSR</p> <p>XON/XOFF</p> <p>XON/XOFF/DTR</p> <p>XON/XOFF/DTR/DSR</p>
Robust XON	<p>קובע האם המדפסת מתקשרת את מצב הזמינות שלה למחשב</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. פריט תפריט זה חל על החיבור הטורי רק אם הגדרת Serial Protocol (פרוטוקול טורי) נקבעה לערך XON/XOFF. 	<p>Off (כבוי)</p> <p>On (פועל)</p>
Baud	<p>מציין את הקצב שבו ניתן לקבל נתונים דרך החיבור הטורי</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> ברירת המחדל היא 9600. 138200, 172800, 230400, ו-345600 הם קצבי שידור המוצגים רק בתפריט Standard Serial (טורי סטנדרטי). הגדרות אלו אינן מוצגות בתפריטים, Serial Option 1, Serial Option 2, או Serial Option 3. 	<p>1200</p> <p>2400</p> <p>4800</p> <p>9600</p> <p>19200</p> <p>38400</p> <p>57600</p> <p>115200</p> <p>138200</p> <p>172800</p> <p>230400</p> <p>345600</p>
Data Bits (סיביות נתונים)	<p>מציין את מספר סיביות הנתונים הנשלחות בכל מסגרת שידור</p> <p>הערה: ברירת המחדל היא 8.</p>	<p>7</p> <p>8</p>
Parity (זוגיות)	<p>קובע את הזוגיות למסגרות נתונים של פלט וקלט טורי</p> <p>הערה: None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל.</p>	<p>Even (זוגי)</p> <p>Odd (אי-זוגי)</p> <p>None (ללא)</p> <p>Ignore (התעלם)</p>
Honor DSR	<p>קובע האם המדפסת משתמשת באות DSR. DSR הוא אות לחיצת יד המשמש את מרבית הכבלים הטוריים.</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל. החיבור הטורי משתמש ב- DSR להבחנה בין נתונים שנשלחו מהמחשב לבין נתונים שנוצרו כרעש חשמלי בכבל הטורי. הרעש החשמלי עלול לגרום להדפסת תווים לא רצויים. בחר On (פועל) למניעת הדפסת תווים לא רצויים. 	<p>Off (כבוי)</p> <p>On (פועל)</p>

תפריט NetWare

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
View Login Name (הצגת שם לוגי)	הצגת השם הלוגי שהוקצה ל- NetWare	None (ללא)
View Print Mode (הצגת מצב הדפסה)	הצגת מצב ההדפסה שהוקצה ל- NetWare	None (ללא)
View Network Number (הצגת מספר רשת)	הצגת מספר הרשת שהוקצה ל- NetWare	None (ללא)
Activate (הפעל)	הפעלה או ביטול הפעלה של תמיכת NetWare הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל.	Off (כבוי) On (פועל)
Ethernet 802.2	קביעת הגדרת Ethernet 802.2 הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל.	Off (כבוי) On (פועל)
Ethernet 802.3	קביעת הגדרת Ethernet 802.3 הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל.	Off (כבוי) On (פועל)
Ethernet Type II	קביעת הגדרת Ethernet Type II הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל.	Off (כבוי) On (פועל)
Ethernet SNAP	קביעת הגדרת Ethernet Snap הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל.	Off (כבוי) On (פועל)
Packet Burst	קביעת הגדרת Packet Burst הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל.	Off (כבוי) On (פועל)
NSQ/GSQ Mode	קביעת הגדרת NSQ/GSQ Mode הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל.	Off (כבוי) On (פועל)

תפריט AppleTalk

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
View Name (הצג שם)	מציג את השם שהוקצה לתפריט ב- AppleTalk	None (ללא)
View Address (הצג כתובת)	מציג את הכתובת שהוקצתה ב- AppleTalk	None (ללא)
Activate (הפעל)	מפעיל או מבטל את תמיכת AppleTalk הערה: On (פועל) היא הגדרת ברירת המחדל.	Off (לא פועל) On (פועל)
Set Zone (הגדר אזור)	מציג רשימה של אזורי AppleTalk הזמינים ברשת הערה: אפשרות ברירת המחדל היא אזור ברירת המחדל של הרשת. אם אין אזור של ברירת מחדל, תופיע * כברירת מחדל.	>רשימת אזורים הזמינים ברשת

תפריט LexLink

פריט בתפריט	תיאור	הגדרות
View Nickname (הצג כינוי)	הצגת הכינוי שהוקצה ב-LexLink	None (ללא)
Activate (הפעל)	הפעלה או ביטול הפעלה של תמיכת LexLink הערה: On (פועל) היא הגדרת ברירת המחדל.	Off (לא פועל) On (פועל)

תפריט USB Direct

הגדרות	תיאור	פריט בתפריט
Enable (הפעלה) Disable (ביטול)	מאפשר להפעיל או לבטל את פעולת חיבור USB ישיר הערה: Enable (הפעלה) היא ברירת המחדל.	USB Direct

דפי עזרה

דפי העזרה הם אוסף של קובצי PDF השמורים במדפסת. הם מכילים מידע אודות השימוש במדפסת וביצוע משימות הדפסה. תרגומים לאנגלית, צרפתית, גרמנית וספרדית שמורים במדפסת. ניתן למצוא תרגומים נוספים בתקליטור *Software and Documentation* (תוכנה ותיעוד).

תיאור	פריט בתפריט
מספק מידע אודות כיוון והתאמה של הדפסה בצבע	Color quality guide (מדריך איכות צבע)
מספק מידע אודות פתרון בעיות באיכות ההדפסה	Print quality guide (מדריך איכות הדפסה)
מספק מידע אודות טעינת נייר וסוגים מיוחדים של חומרי הדפסה	Printing Guide (מדריך ההדפסה)
מספק מספרי חלקים להזמנת חומרים מתכלים	Supplies Guide (מדריך לחומרים מתכלים)
מספק רשימה של גדלי נייר נתמכים במגשים, במגירות ובמזינים	Media Guide (מדריך למדיה)
מספק עזרה בקביעת החלק במדפסת אשר גורם לפגם חוזר	Print defects guide (מדריך לפגמים בהדפסה)
מספק רשימה של תפריטי והגדרות לוח הבקרה	Menu Map (מפת תפריטים)
מספק עזרה באיתור מידע נוסף	Information Guide (מדריך מידע)
מספק מידע אודות חיבור המדפסת באופן מקומי (USB) או דרך רשת	Connection Guide (מדריך חיבורים)
מספק הנחיות להעברת המדפסת בצורה בטוחה	Moving Guide (מדריך העברה)

הבנת הודעות המדפסת

רשימת הודעות מצב והודעות שגיאה

Activating Menu Changes (מפעילה שינויי תפריט)

המדפסת שומרת שינויים שבוצעו בתפריטים. המתן עד שההודעה תיעלם.

Busy (עסוקה)

המדפסת תפוסה בקבלה ועיבוד של נתונים או בהדפסה. המתן עד שההודעה תיעלם.

Calibrating (מבצעת כיול)

המדפסת מבצעת כיול לכוונון צבעים. המתן עד שההודעה תיעלם.

Cancel not available (ביטול אינו זמין)




לא ניתן לבטל את משימת ההדפסה שנבחרה. המתן עד שההודעה תיעלם.

Canceling (מבטלת)

המדפסת עסוקה בביטול משימות. המתן עד שההודעה תיעלם.

Change <src> to <x> (שנה <מקור> ל <x>)

נסה אחת מהשיטות הבאות:

- לחץ על ▼ עד שמוצג **Continue** (המשך), ולאחר מכן לחץ על  אם הנייר השתנה.
- לחץ על ▼ עד שמוצג **Use Current** (השתמש בנוכחי), ולאחר מכן לחץ על ▼ כדי להדפיס על הנייר הטעון כעת במדפסת.
- לחץ על  כדי לבטל את משימת ההדפסה הנוכחית.
- לחץ על ▼ עד שמוצג **Show Me** (הראה לי), ולאחר מכן לחץ על .

Clearing job accounting statistics (מסיר נתונים סטטיסטיים מיומן המשימות)


המדפסת מנקה את כל הנתונים הסטטיסטיים של משימות השמורים בדיסק. המתן עד שההודעה תיעלם.

Close lower door (סגור את הדלת התחתונה). Close upper door (סגור את הדלת העליונה).

סגור את הדלת העליונה ואת הדלת התחתונה למחיקת ההודעה.

Copies (עותקים)

הזן את מספר העותקים הרצוי באחת מהשיטות הבאות:

- הזן את מספר העותקים בעזרת לוח המקשים.
- לחץ על ▲ עד להצגת מספר העותקים הרצוי, ואז לחץ על .

Defragmenting Flash DO NOT POWER OFF (מבצע איחוי של זיכרון הבזק. אין לכבות את המדפסת)

המדפסת מבצעת איחוי של זיכרון הבזק כדי לאפשר שימוש מחדש בשטח שנתפס על ידי משאבים שנמחקו. המתן עד שההודעה תיעלם.

אזהרה: אין לכבות את המדפסת כשהודעה זו מוצגת על הצג. המתן עד שההודעה תיעלם.

<x> Deleting (מוחקת את <x>)

המדפסת מוחקת עבודות שנבחרו. המתן עד שההודעה תיעלם.

Disabling DLEs (מבטל DLE)


המדפסת מבטלת את האמולטורים להורדות. המתן עד שההודעה תיעלם.

Disabling Menus (ביטול תפריטים)

המדפסת מגיבה לבקשה להשבית את התפריטים על ידי העברת מצב Menu Lockout (נעילת תפריטים) ל-On (פועל). המתן עד שההודעה תיעלם.

הערה: כאשר התפריטים מבוטלים, לא ניתן לשנות את הגדרות המדפסת מלוח הבקרה.

Disk Corrupted (דיסק פגום)

המדפסת ניסתה להתאושש מתקלה בדיסק, אולם ללא הצלחה. מוצג הכיתוב **Reformat** (פירמוט מחדש). לחץ  לפירמוט הדיסק מחדש.

הערה: פירמוט מחדש של הדיסק מוחק את כל הקבצים השמורים כעת בדיסק.

Disk recovery x/5 yyy% DO NOT POWER OFF (מבצע שחזור דיסק, אין לכבות את המדפסת)

שחזור הדיסק מתבצע בחמישה שלבים. התצוגה מראה את האחוז שהושלם בכל שלב.

הערה: x מייצג את מספר השלב; yyy מייצג את האחוזים שהושלמו.

המתן עד שההודעה תיעלם.

אזהרה: אין לכבות את המדפסת כשההודעה **Disk recovery x/5 yyy% (מבצע שחזור דיסק)** מופיעה על הצג.

Enabling Menus (הפעלת תפריטים)

המדפסת מגיבה לבקשה לאפשר את התפריטים על ידי העברת מצב Menu Lockout (נעילת תפריטים) ל-Off (כבוי). המתן עד שההודעה תיעלם.

Encrypting disk yyy% DO NOT POWER OFF (מצפין דיסק. אין לכבות את המדפסת)

המדפסת מצפינה את הדיסק הקשיח של המדפסת. האחוזים שהושלמו (%yyy) מוצגים על הצג. המתן עד שההודעה תיעלם.

אזהרה: אין לכבות את המדפסת כשההודעה **Encrypting disk yyy% (מצפין דיסק)** מופיעה על הצג.

Enter PIN (הזן מספר זיהוי אישי)

הזן את מספר הזיהוי האישי שיצרת ב- Print Properties (מאפייני הדפסה) כאשר העבודה המסווגת נשלחה להדפסה.

למידע על יצירת מספר זיהוי אישי בעת הדפסת עבודה מסווגת, ראה *User's Guide (מדריך למשתמש)* בתקליטור *Software and Documentation (תוכנה ותיעוד)*.

Enter PIN to lock (הזן מספר זיהוי אישי לנעילה)

הזן את מספר הזיהוי האישי שיצרת לנעילת לוח הבקרה ולמניעת שינויים בתפריטים.

למידע על נעילת תפריטי לוח הבקרה עם מספר זיהוי אישי, ראה *User's Guide (מדריך למשתמש)* בתקליטור *Software and Documentation (תוכנה ותיעוד)*.

מרוקן מאגר

המדפסת מוחקת נתונים פגומים ומשליכה את משימת ההדפסה הנוכחית. המתן עד שההודעה תיעלם.

Formatting disk yyy% DO NOT POWER OFF (מפרמט דיסק. אין לכבות את המדפסת)

המדפסת מפרמט את הדיסק. האחוזים שהושלמו (%yyy) מוצגים בתצוגה. המתן עד שההודעה תיעלם.

אזהרה: אין לכבות את המדפסת כשהודעה **Formatting Disk yyy%** (מפרמט דיסק) מופיעה על הצג.

Formatting Flash DO NOT POWER OFF (מפרמט זיכרון הבזק. אין לכבות את המדפסת)

המדפסת מפרמטת את זיכרון ההבזק. המתן עד שהודעה תיעלם.

אזהרה: אין לכבות את המדפסת בעת שהודעה **Formatting Flash** (מתבצע פרמוט זיכרון הבזק) מופיעה על הצג.

<Insert Tray >x (הכנס מגש >x)

הכנס את המגש המתאים למדפסת.

Internal System Error, Reload Bookmarks (שגיאת מערכת פנימית, טען מחדש סימניות)

1 לחץ על ▼ עד שמוצג **Continue** (המשך), ולאחר מכן לחץ על ⓧ כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.

2 טען מחדש את הסימניות.

Internal System Error, Reload Security Certificates (שגיאת מערכת פנימית, טען מחדש אישורי אבטחה)

1 לחץ על ▼ עד שמוצג **Continue** (המשך), ולאחר מכן לחץ על ⓧ כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.

2 טען מחדש את אישורי האבטחה.

Invalid Engine Code (קוד מנוע לא חוקי)

יש להוריד קוד מנוע תקף עבור המדפסת.

למידע על הורדת קוד, ראה *User's Guide* (מדריך למשתמש) בתקליטור *Software and Documentation* (תוכנה ותיעוד).

הערה: ניתן להוריד קוד מנוע בעת שהודעה זו מוצגת בתצוגה.

Invalid Network Code (קוד רשת לא חוקי)

יש להוריד קוד הדפסת רשת תקף עבור שרת ההדפסה הפנימי. שרת ההדפסה הפנימי הוא אפשרות חומרה המותקנת בתוך המדפסת.

למידע על הורדת קוד, ראה *User's Guide* (מדריך למשתמש) בתקליטור *Software and Documentation* (תוכנה ותיעוד).

הערה: ניתן להוריד קוד רשת בעת שהודעה זו מוצגת בתצוגה.

Invalid PIN (מספר PIN לא חוקי)

הזן מספר PIN תקף באחת מהשיטות הבאות:

• לחץ על ▼ עד שמוצג **Try again** (נסה שנית), ולאחר מכן לחץ על ⓧ להזנת PIN נוסף.

• לחץ על ▼ עד שמוצג **Cancel** (ביטול), ולאחר מכן לחץ על ⓧ ליציאה.

למידע אודות יצירת מספרי PIN, ראה מדריך למשתמש בתקליטור *Software and Documentation* (תוכנה ותיעוד).

טען את המזין הידני ב- >x


1 טען את הנייר הנדרש במזין הידני או במזין הרב-תכליתי.

2 לחץ על ▼ עד שמוצג **Cancel** (ביטול), ולאחר מכן לחץ על ⓧ כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.

אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא משתמשת במגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.

<x> Load <src> with <x> (טען <מקור> עם <x>)


נסה אחת מהשיטות הבאות:

- טען את מגש הנייר או מקור אחר בסוג ובגודל הנייר הנכונים.
- לחץ על ▼ עד שמוצג **Cancel** (ביטול) , ולאחר מכן לחץ על  כדי לבטל את המשימה הנוכחית.

התפריטים מושבתים

תפריטי המדפסת מושבתים. לא ניתן לשנות את הגדרות המדפסת מלוח הבקרה. לקבלת עזרה, פנה לאיש התמיכה של המערכת.
הערה: כאשר תפריטים מושבתים, ניתן עדיין לבטל משימת הדפסה, להדפיס משימה חסויה, או להדפיס משימה מופסקת.

אין משימות מופסקות


זיכרון המדפסת אינו מכיל משימות מופסקות. המתן עד שההודעה תיעלם, או לחץ על .

אין משימות לביטול

זיכרון המדפסת אינו מכיל משימות. המתן עד שההודעה תיעלם.

Power Saver (חיסכון בצריכת חשמל)

המדפסת תעבור למצב חיסכון בצריכת חשמל בעת ההמתנה למשימת ההדפסה הבאה. נסה אחת מהשיטות הבאות:

- שלח עבודה להדפסה.
- לחץ על  כדי להביא את המדפסת לטמפרטורת עבודה רגילה. לאחר מכן, תוצג ההודעה **Ready** (מוכנה) .

המדפסת נעולה, הזן מספר זיהוי אישי לשחרור

לוח הבקרה נעול. הזן מספר זיהוי אישי מתאים לשחרור.

הדפסה

המדפסת מדפיסה משימות כעת. המתן עד שההודעה תיעלם.

מתכנת דיסק - אין לכבות את המכשיר

המדפסת שומרת נתונים בדיסק. המתן עד שההודעה תיעלם.

אזהרה: אין לכבות את המדפסת כשההודעה **Programming disk** (מתכנת דיסק) מופיעה על הצג.

מתכנת זיכרון הבזק - אין לכבות את המכשיר

המדפסת שומרת משאבים, כגון גופנים או פקודות מאקרו, בזיכרון הבזק. המתן עד שההודעה תיעלם.

אזהרה: אין לכבות את המדפסת כשההודעה **Programming flash** (מתכנת זיכרון הבזק) מופיעה על הצג.

מתכנת קוד מערכת - אין לכבות את המכשיר

המדפסת מתכנתת קוד מערכת חדש. המתן עד שההודעה תיעלם.

אזהרה: אין לכבות את המדפסת כשההודעה **Programming system code** (מתכנת קוד מערכת) מופיעה על הצג.

Ready (מוכנה)

המדפסת מוכנה לקבל משימות הדפסה, ובאפשרותך לשנות את הגדרות התפריט מלוח הבקרה.

Remote Management Active DO NOT POWER OFF (ניהול מרחוק מופעל - אין לכבות את המדפסת)

הגדרות תצורת המדפסת מוגדרת כעת. המתן עד למחיקת ההודעה.

אזהרה: אין לכבות את המדפסת כאשר ההודעה **Remote Management Active** (ניהול מרחוק מופעל) מוצגת על הצג.

הוצא את כל החומרים המתכלים הצבעוניים

המדפסת מוגדרת להדפסה במצב Color Lock Out בתפריט Config (הגדרות תצורה). נסה אחת מהשיטות הבאות:

- הוצא את כל מחסניות הצבע ואת יחידות הפוטוקונדוקטור.
- הערה: אל תסיר את מחסנית הטונר השחורה.
- לחץ על עד שמוצג **Continue** (המשך), ולאחר מכן לחץ על כדי לנקות את ההודעה ולהדפיס במצב Color Lock Out.

הוצא את הנייר ממגש הפלט הרגיל

הוצא את הנייר ממגש הפלט הרגיל של המדפסת. המתן עד שההודעה תיעלם.

מאפס מניית fuser

מניית ה-fuser מאופסת. המתן עד שההודעה תיעלם.

איפוס המדפסת

מתבצע במדפסת איפוס וחזרה אל הגדרות ברירת המחדל הנוכחיות. כל עבודות ההדפסה הפעילות מבוטלות. המתן עד שההודעה תיעלם.

האם לשחזר משימות מופסקות?

- לחץ עד להצגת ההודעה **Continue** (המשך), ולאחר מכן לחץ כדי לשחזר את כל המשימות המופסקות אשר נשמרו בדיסק הקשיח של המדפסת.
- לחץ עד להצגת ההודעה **Do not restore** (אל תשחזר), ולאחר מכן לחץ כדי למחוק את כל המשימות המופסקות אשר נשמרו בדיסק הקשיח של המדפסת.

Restoring Factory Defaults (שחזור ברירות מחדל של היצרן)

המתן עד שההודעה תיעלם.

כאשר הגדרות ברירת המחדל של היצרן תשוחזרנה:

- כל המשאבים שהורדו לזיכרון המדפסת יימחקו. הדבר כולל גופנים, תוכניות מאקרו וערכות סמלים.
- כל ההגדרות יחזרו להגדרות ברירת המחדל של היצרן, להוציא Display Language (שפת תצוגה) בתפריט Setup (הגדרות) והגדרות מותאמות אישית בתפריטים Parallel (מקבילי), Serial (טורי), Network (רשת), Infrared (אינפרה-אדום), LocalTalk, USB ו-Fax (פקס).

Restoring Held Job(s) x/y (שחזור משימה/ות שמורה/ות x/y)

המתן עד שההודעה תיעלם.

- לחץ עד שההודעה **Quit restoring** (יציאה משחזור) תופיע על הצג, ולאחר מכן לחץ למחיקת משימות ההדפסה המופסקות שלא שוחזרו.

הערה: x מייצג את מספר המשימות המשוחזרות. y מייצג את סך כל המשימות לשחזור.


Serial <x> (טורי <x>)

המדפסת משתמשת בחיבור כבל טורי. החיבור הטורי הוא קישור התקשורת הפעיל.

Setup Required (דרושה הגדרה)

- 1 הסר את כל חומרי האריזה מהמדפסת.
- 2 ודא שה-fuser, רצועת ההעברה, וכל החומרים המתכלים מותקנים כנדרש.
- 3 לחץ על עד שמוצג **Show Areas** (הצג אזורים), ולאחר מכן לחץ על . על הצג יופיע מדריך המציין את הפעולות שעליך לבצע להשלמת ההגדרה.

Some held jobs were lost (חלק מהמשימות המופסקות אבדו)

- לחץ על שדה הודעה **Continue** (המשך) תופיע על הצג, ולאחר מכן לחץ  למחיקת ההודעה ולחידוש ההדפסה.
- בטל את המשימה הנוכחית.

Submitting Selection (שולח בחירה)

המתן עד למחיקת ההודעה.

Tray <x> Empty (מגש <x> ריק)

טען נייר במגש למחיקת ההודעה.

Tray <x> Low (במגש <x> כמות נייר קטנה)

טען נייר במגש המתאים למחיקת ההודעה.

Tray <x> Missing (מגש <x> חסר)


הכנס את המגש המתאים למדפסת.

<x> USB/USB

המדפסת משתמשת בחיבור כבל USB. חיבור USB הוא קישור התקשורת הפעיל.

Waiting (מתין)

המדפסת קיבלה נתונים להדפסה, אולם ממתינה לפקודת End-of-Job, פקודת Form Feed, או נתונים נוספים.

- לחץ על  להדפסת תכולת מאגר ההדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

שגיאת 1565 Emulation, טען אפשרות אמולציה

המדפסת מנקה אוטומטית את ההודעה לאחר 30 שניות ואז משביתה את אמולטור ההורדות בכרטיס הקושחה.

כדי לתקן מצב זה, הורד את הגרסה הנכונה של אמולטור ההורדות מאתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

31.72 Missing or Defective <color> Cartridge (מחסנית <צבע> חסרה או פגומה)



מחסנית הטונר הרשומה חסרה או שאינה תקינה.

- הסר את מחסנית הטונר הרשומה, ולאחר מכן התקן אותה מחדש.
- הסר את מחסנית הטונר הרשומה, ולאחר מכן התקן מחסנית חדשה.



32 Replace unsupported <color> cartridge (החלף מחסנית <צבע> לא נתמכת)

הסר את מחסנית הטונר הרשומה, ולאחר מכן התקן מחסנית נתמכת.

34 Incorrect media (מדיה לא נכונה)

- טען במגש את הנייר המתאים או מדיה מיוחדת אחרת מתאימה.
- לחץ על  עד שמוצג **Continue** (המשך), ולאחר מכן לחץ על  למחיקת ההודעה ולהדפסת המשימה ממגש נייר אחר.

34 Short Paper (נייר קצר)

- טען במגש הנכון את הנייר המתאים או מדיה מיוחדת אחרת מתאימה.
- לחץ על  עד שמוצג **Continue** (המשך), ולאחר מכן לחץ על  למחיקת ההודעה ולהדפסת המשימה ממגש נייר אחר.
- בדוק את מובילי האורך והרוחב במגש וודא שהנייר טעון כראוי במגש.
- בדוק את הגדרות Print Properties (מאפייני הדפסה) כדי לוודא שמשימת ההדפסה מבקשת את גודל וסוג הנייר הנכונים.

- בדוק הגדרה נכונה של גודל הנייר. לדוגמה, אם MP Feeder Size (גודל מזין רב-תכליתי) מוגדר ל- Universal, ודא שהנייר גדול מספיק עבור הנתונים המודפסים.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation (אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק)

- לחץ על ▼ עד שמוצג **Continue** (המשך), ולאחר מכן לחץ על ✓ לעצירת פעולת האיחוי ולהמשך הדפסה.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך זיכרון המדפסת.
- התקן עוד זיכרון.

35 Insufficient memory to support Resource Save feature (בתכונת שמירת משאבים)

- לחץ על ▼ עד שמוצג **Continue** (המשך), ולאחר מכן לחץ על ✓ להשבתת Resource Save (שמירת משאבים) ולהמשך הדפסה.
- כדי להפעיל מחדש Resource Save (שמירת משאבים) לאחר הצגת הודעה זו, ודא שמאגרי הקישור מוגדרים למצב Auto, וצא מהתפריטים להפעלת השינויים במאגרי הקישור. כשמוצגת ההודעה **Ready** (מוכנה), הפעל את Resource Save (שמירת משאבים).
- התקן עוד זיכרון.

37 Insufficient memory to collate job (אין מספיק זיכרון לאיסוף העבודה)

- לחץ על ▼ עד שמוצג **Continue** (המשך), ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי להדפיס את חלק העבודה שכבר נאסף ונשמר ולהתחיל באיסוף שאר העבודה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

37 Insufficient memory, some held jobs were deleted (אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות נמחקו)

- נסה אחת מהשיטות הבאות:
- לחץ על ▼ עד שמוצג **Continue** (המשך) או **Cancel job** (בטל משימה), ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי למחוק את ההודעה.
 - התקן עוד זיכרון.

37 Insufficient memory, some held jobs will not be restored (אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות לא ישוחזרו)

- נסה אחת מהשיטות הבאות:
- לחץ על ▼ עד שמוצג **Continue** (המשך), ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי למחוק את ההודעה.
 - התקן עוד זיכרון או מחק משימות הדפסה.

38 Memory Full (זיכרון מלא)

- לחץ על ▼ עד שמוצג **Continue** (המשך), ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי למחוק את ההודעה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.
- התקן עוד זיכרון.

39 Page is too complex to print (העמוד מורכב מדי להדפסה)

- לחץ על ▼ עד שמוצג **Continue** (המשך), ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.
- התקן עוד זיכרון.

50 PPDS font error (שגיאת גופן PPDS)

- לחץ על ▼ עד שמוצג **Continue** (המשך), ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

51 Defective flash detected (זוהה זיכרון הבזק פגום)

- לחץ על ▼ עד שמוצג **Continue** (המשך), ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

52 Not enough free space in flash memory for resources (אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק)

- לחץ על ▼ עד שמוצג **Continue** (המשך), ולאחר מכן לחץ על ✓ לעצירת פעולת האיחוי ולהמשך הדפסה. גופנים ופקודות מאקרו שלא נשמרו קודם לכן בזיכרון ההבזק יימחקו.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך זיכרון ההבזק.
- שדרג לכרטיסי זיכרון הבזק עם קיבולת גבוהה יותר.

53 Unformatted flash detected (זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט)

- לחץ על ▼ עד שמוצג **Continue** (המשך), ולאחר מכן לחץ על ✓ לעצירת פעולת האיחוי ולהמשך הדפסה.
- פרמט את זיכרון ההבזק. אם הודעת השגיאה לא נעלמת, ייתכן שיש פגם בזיכרון ההבזק ובמקרה כזה, תצטרך להחליפו.

54 Serial option <x> error (שגיאה באפשרות טורית <x>)

- וודא שהכבל הטורי מחובר נכון ושהוא מתאים ליציאה הטורית.
- וודא שהפרמטרים של הממשק הטורי (פרוטוקול, קצב שידור וסיביות נתונים) מוגדרים נכון במדפסת ובמחשב אליו היא מחוברת. למידע נוסף אודות הדפסה דרך יציאה טורית, הכנס את התקליטור *Software and Documentation (תוכנה ותיעוד)*, ולחץ על **View User's Guide and Documentation (הצג מדריך למשתמש ותיעוד)**.
- לחץ על ▼ עד שההודעה **Continue** (המשך) תופיע על הצג, ולאחר מכן לחץ על ✓ לעצירת פעולת האיחוי ולהמשך הדפסה.
- כבה את המדפסת והפעל מחדש כדי לאפס אותה.

54 Standard network/Network <x> software error (שגיאת תוכנה ברשת סטנדרטית/רשת <x>)

- לחץ על ▼ עד שההודעה **Continue** (המשך) תופיע על הצג, ולאחר מכן לחץ על ✓ להמשך הדפסה.
- כבה את המדפסת והפעל מחדש כדי לאפס אותה.
- שדרג את קושחת הרשת (זיכרון הבזק) במדפסת או ברשת ההדפסה.
- למידע נוסף אודות תכנות קושחת מדפסת הרשת, הכנס את התקליטור *Software and Documentation (תוכנה ותיעוד)*, ולחץ על **View User's Guide and Documentation (הצג מדריך למשתמש ותיעוד)**. למידע נוסף אודות תכנות זיכרון הבזק של קושחת שרת ההדפסה, עיין בתיעוד שנשלח עם שרת ההדפסה.

55 Unsupported option in slot (אפשרות לא נתמכת בחריץ)

- 1 כבה את המתח למדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 3 הסר את כרטיס הממשק האופציונלי שאינו נתמך או את שרת ההדפסה הפנימי מלוח המערכת של המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה **מדריך למשתמש בתקליטור Software and Documentation (תוכנה ותיעוד)**.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

56 Parallel port <x> disabled (היציאה המקבילית <x> מושבתת)

- לחץ על ▼ עד שמוצג Continue (המשך) ✓, ולאחר מכן לחץ על ⓧ כדי למחוק את ההודעה. המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך החיבור המקבילי.
- וודא שאפשרות התפריט Parallel Buffer (מאגר מקבילי) אינה במצב Disabled (מושבתת).

56 Serial port <x> disabled (יציאה טורית <x> מושבתת)

- לחץ על ▼ עד שמוצג Continue (המשך) ✓, ולאחר מכן לחץ על ⓧ כדי למחוק את ההודעה. המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך החיבור הטורי.
- וודא שאפשרות התפריט Serial Buffer (מאגר טורי) אינה במצב Disabled (מושבתת).

56 Standard USB port disabled (יציאת USB הרגילה מושבתת)

- לחץ על ▼ עד שמוצג Continue (המשך) ✓, ולאחר מכן לחץ על ⓧ כדי למחוק את ההודעה. המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך חיבור USB.
- וודא שאפשרות התפריט USB Buffer (מאגר USB) אינה במצב Disabled (מושבתת).

58 Too many flash options installed (מותקנים יותר מדי אביזרי הבזק)

- 1 כבה את המתח למדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 3 הסר את זיכרון ההבזק העודף.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

61 Remove defective hard disk (הסר דיסק קשיח פגום)

- לחץ על ▼ עד שמוצג Continue (המשך) ✓, ולאחר מכן לחץ על ⓧ כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.
- התקן דיסק קשיח אחר לפני שתבצע פעולה כלשהי שדורשת שימוש בדיסק קשיח.

62 Disk full (הדיסק מלא)

- לחץ על ▼ עד שמוצג Continue (המשך) ✓, ולאחר מכן לחץ על ⓧ למחיקת ההודעה ולהמשיך העיבוד.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך הדיסק הקשיח.
- התקן דיסק קשיח גדול יותר.

63 Unformatted disk (דיסק לא מפורמט)

- לחץ על ▼ עד שמוצג Continue (המשך) ✓, ולאחר מכן לחץ על ⓧ כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.
 - פרמט את הדיסק.
- אם הודעת השגיאה לא נעלמת, ייתכן שיש פגם בדיסק הקשיח ובמקרה כזה, תצטרך להחליפו.

80 Fuser life warning (אזהרת משך חיי Fuser)

- לחץ על ▼ עד שמוצג Continue (המשך) ✓, ולאחר מכן לחץ על ⓧ כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.
- פרמט את הדיסק.

80 Replace fuser (החלף Fuser)

החלף את ה-fuser בהתאם לדף ההוראות המצורף לחלק החילוף.

82 Waste toner box nearly full (קופסת טונר עודף כמעט מלאה)

- לחץ על ▼ עד שמוצג Continue✓ (המשך), ולאחר מכן לחץ על ⓧ כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.
- הזמן קופסת טונר עודף חלופית מייד.

82 Replace waste toner box (החלף קופסת טונר עודף)

החלף את קופסת הטונר העודף בהתאם לדף ההוראות המצורף לחלק החילוף.

82 Waste toner box missing (קופסת טונר עודף חסרה)

הכנס קופסת טונר עודף.

83 Transfer belt missing (רצועת העברה חסרה)

הכנס את רצועת ההעברה.

83 Transfer belt life warning (אזהרת משך חיי רצועת העברה)

- לחץ על ▼ עד שמוצג Continue✓ (המשך), ולאחר מכן לחץ על ⓧ כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.
- הזמן מייד רצועת העברה חלופית. אם איכות ההדפסה יורדת, התקן את רצועת ההעברה החדשה בהתאם לדף ההוראות המצורף לחלק החילוף.

83 Replace transfer belt (החלף רצועת העברה)

החלף את רצועת ההעברה בהתאם לדף ההוראות המצורף לחלק החילוף.

<color> PC Unit life warning 84 (אזהרת משך חיי יחידת פוטוקונדוקטור)

- לחץ על ▼ עד שמוצג Continue✓ (המשך), ולאחר מכן לחץ על ⓧ כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.
- הזמן את הפוטוקונדוקטור שצוין (הזמן שחור בלבד או את כל ארבעת הצבעים). אם איכות ההדפסה יורדת, התקן פוטוקונדוקטור/ים חדש/ים בהתאם לדף ההוראות המצורף להם.

84 Replace <color> PC Unit (החלף יחידת פוטוקונדוקטור <צבע>)

החלף את הפוטוקונדוקטור שצוין (החלף שחור בלבד או את כל ארבעת הצבעים) בהתאם לדף ההנחיות המצורף לו.

<color> PC Unit missing 84 (יחידת פוטוקונדוקטור <צבע> חסרה)

הכנס את הפוטוקונדוקטור שצוין.

87 Fuser missing (fuser חסר)

הכנס את ה-fuser.

<color> Cartridge low 88 (מפלס מחסנית <צבע> נמוך)

אם ההדפסה דהויה, ייתכן וניתן יהיה להדפיס דפים נוספים אם מסירים את מחסנית הטונר, מנערים אותה, ואז מתקינים אותה מחדש. אם ההדפסה נותרת דהויה, ממולץ להחליף את מחסנית הטונר.

- לחץ על ▼ עד שמוצג Continue✓ (המשך), ולאחר מכן לחץ על ⓧ כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.
- הזמן מייד מחסנית טונר חלופית מתאימה. אם איכות ההדפסה יורדת, החלף את המחסנית בהתאם לדף ההנחיות המצורף לה.


88 Replace <color> cartridge (החלף מחסנית <צבע>)



החלף את מחסנית הטונר שצוינה.

- לחץ על ▼ עד שמוצג Continue✓ (המשך), ולאחר מכן לחץ על ⓧ כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.

200–250.yy Paper jam (חסימת נייר)

1 נקה את נתיב המעבר של הנייר.

2 לאחר ניקוי נתיב המעבר של הנייר, לחץ על  כדי להמשיך בהדפסה.

לעזרה באיתור חסימת הנייר, לחץ על  עד שמוצג **Show <x>** (הצג את <x>) (היכן ש- <x> מציין את האזור שבו יש חסימת נייר) או **Show all (הצג הכל)**, ולאחר מכן לחץ על .

על הצג יופיע מדריך המציין את מיקום חסימת הנייר.

Service message 999–900 (<הודעת שירות> שירות)

1 כבה את המדפסת.

2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.


3 בדוק את כל חיבורי הכבלים.

4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב.

5 הפעל את המדפסת מחדש.

אם הודעת השירות מופיעה פעם נוספת, קרא לשירות ודווח מה הייתה ההודעה.

אזהרה על חשיפת יחידת פוטוקונדוקטור

סגור את הדלת התחתונה, ואז לחץ על .

מספרים

200–250.yy Paper jam (חסימת נייר) 56
 31.72 Missing or Defective <color> Cartridge (מחסנית <צבע> חסרה או פגומה) 51
 Replace unsupported <color> cartridge (החלף מחסנית <צבע> לא נתמכת) 51
 Incorrect media (מדיה לא נכונה) 51
 Short Paper (נייר קצר) 51
 Insufficient memory to support Resource Save feature (אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונת שמירת משאבים) 52
 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation (אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק) 52
 Insufficient memory to collate job (אין מספיק זיכרון לאיסוף העבודה) 52
 Insufficient memory, some held jobs were deleted (אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות נמחקו) 52
 Insufficient memory, some held jobs will not be restored (אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות לא ישוחזרו) 52
 Memory Full (זיכרון מלא) 52
 Page is too complex to print (העמוד מורכב מדי להדפסה) 52
 PPDS font error (שגיאת גופן PPDS) 53
 Defective flash detected (זוהה זיכרון הבזק פגום) 53
 Not enough free space in flash memory for resources (אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק) 53
 Unformatted flash detected (זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט) 53
 Network <x> software error (שגיאת תוכנה ברשת <x>) 53
 Serial option <x> error (שגיאה באפשרות טורית <x>) 53
 Standard network software error (שגיאת תוכנה ברשת סטנדרטית) 53
 Unsupported option in slot (אפשרות לא נתמכת בחריץ) 53
 Parallel port <x> disabled (היציאה המקבילית <x> מושבתת) 54
 Serial port <x> disabled (יציאה טורית <x> מושבתת) 54
 Standard USB port disabled (יציאת USB הרגילה מושבתת) 54
 Too many flash options installed (מותקנים יותר מדי אביזרי הבזק) 54
 Remove defective hard disk (הסר דיסק קשיח פגום) 54
 Disk full (הדיסק מלא) 54
 Unformatted disk (דיסק לא מפורמט) 54
 Fuser life warning (אזהרת משך חיי Fuser) 54
 Replace fuser (החלף Fuser) 54
 Replace waste toner box (החלף קופסת טונר עודף) 55

Waste toner box missing (קופסת טונר עודף חסרה) 55
 Waste toner box nearly full (קופסת טונר עודף כמעט מלאה) 55
 Replace transfer belt (החלף רצועת העברה) 83
 Transfer belt life warning (אזהרת משך חיי רצועת העברה) 55
 Transfer belt missing (רצועת העברה חסרה) 55
 PC Unit life warning <color> (אזהרת משך חיי יחידת פוטונודוקטור) 84
 PC Unit missing <color> (יחידת פוטונודוקטור <צבע> חסרה) 84
 Replace <color> PC Unit (החלף יחידת פוטונודוקטור <צבע>) 55
 Fuser missing (חסר fuser) 87
 Cartridge low <color> (מפלס מחסנית <צבע> נמוך) 88
 Replace <color> cartridge (החלף מחסנית <צבע>) 55
 Service 999–900 <message> (הודעת שירות) 56

A

Activating Menu Changes (מפעילה שינויי תפריט) 46

B

Busy (עסוקה) 46

C

Calibrating (מבצעת כיוול) 46
 Cancel not available (ביטול אינו זמין) 46
 Canceling (מבטלת) 46
 Change <src> to <x> (שנה <מקור> ל <x>) 46
 Clearing job accounting statistics (מסיר נתונים סטטיסטיים מיומן המשימות) 46
 Close lower door (סגור את הדלת התחתונה) 46
 Close upper door (סגור את הדלת העליונה) 46
 Copies (עותקים) 46

D

Defragmenting Flash (מבצע איחוי של זיכרון הבזק) 46
 Deleting (מוחקת) 47
 Disabling DLEs (מבטל DLEs) 47
 Disabling Menus (ביטול תפריטים) 47
 Disk Corrupted (דיסק פגום) 47
 Disk recovery %x/5 yy (מבצע שחזור דיסק) 47

E

Enabling Menus (הפעלת תפריטים) 47
 Encrypting disk <yyy>% (מצפין דיסק) 47
 Enter PIN (הזן מספר זיהוי אישי) 47

Enter PIN to lock (הזן מספר זיהוי אישי לנעילה) 47

F

Formatting Disk <yyy>% (מפרמט דיסק) 47
 Formatting Flash (מתבצע פרמוט זיכרון הבזק) 48

I

Insert Tray <x> (הכנס מגש <x>) 48
 Internal System Error, Reload Bookmarks (שגיאת מערכת פנימית, טען מחדש סימניות) 48
 Internal System Error, Reload Security Certificates (שגיאת מערכת פנימית, טען מחדש אישורי אבטחה) 48
 Invalid Engine Code (קוד מנוע לא חוקי) 48
 Invalid Network Code (קוד רשת לא חוקי) 48
 Invalid PIN (מספר PIN לא חוקי) 48

L

Load <src> with <x> (טען <מקור> עם <x>) 49

N

NetWare Setup Page (דף הגדרת NetWare) 14

P

PDF menu (תפריט PDF) 30
 Programming disk (מתכנת דיסק) 49
 Programming flash (מתכנת זיכרון הבזק) 49
 Programming system code (מתכנת קוד מערכת) 49

R

Ready (מוכנה) 49
 Restoring Factory Defaults (שחזור ברירות מחדל של היצרן) 50

S

Serial <x> (טורי <x>) 50
 Setup Required (דרושה הגדרה) 50
 Some held jobs were lost (חלק מהמשימות המופסקות אבדו) 51
 Standard Network <x> (רשת רגילה) ותפריט <x> (רשת <x>) 36
 Standard USB (USB רגיל) ותפריט USB <x> 37
 Submitting Selection (שולח בחירה) 51

T

Tray <x> Empty (מגש <x> ריק) 51
 Tray <x> Low (במגש <x> כמות נייר קטנה) 51
 Tray <x> Missing (מגש <x> חסר) 51

Clearing job accounting statistics (מסיר נתונים סטטיסטיים מיומן המשימות) 46
 Close lower door (סגור את הדלת התחתונה) 46
 Close upper door (סגור את הדלת העליונה) 46
 Copies (עותקים) 46
 Defragmenting Flash (מבצע איחוי של זיכרון הבזק) 46
 Deleting (מוחקת) 47
 Disabling Menus (ביטול תפריטים) 47
 Disabling DLEs (מבטל DLE) 47
 Disk Corrupted (דיסק פגום) 47
 Disk recovery % 5/yyy (מבצע שחזור דיסק) 47
 Enabling Menus (הפעלת תפריטים) 47
 Encrypting disk yyy% (מצפין דיסק) 47
 Enter PIN (הזן מספר זיהוי אישי) 47
 Enter PIN to lock (הזן מספר זיהוי אישי לנעילה) 47
 Formatting Disk yyy% (מפרמט דיסק) 47
 Formatting Flash (מתבצע פרמוט זיכרון הבזק) 48
 Insert Tray <a> (הכנס מגש <a>) 48
 Internal System Error, Reload Bookmarks (שגיאת מערכת פנימית, טען מחדש סימניות) 48
 Internal System Error, Reload Security Certificates (שגיאת מערכת פנימית, טען מחדש אישורי אבטחה) 48
 Invalid Engine Code (קוד מנוע לא חוקי) 48
 Invalid Network Code (קוד רשת לא חוקי) 48
 Invalid PIN (מספר PIN לא חוקי) 48
 Load <src> with <a> (טען <מקור> עם <a>) 49
 Programming disk (מתכנת דיסק) 49
 Programming flash (מתכנת זיכרון הבזק) 49
 Programming system code (מתכנת קוד מערכת) 49
 Ready (מוכנה) 49
 Restoring Factory Defaults (שחזור ברירות מחדל של היצרן) 50
 Serial <a> (טורי <a>) 50
 Setup Required (דרושה הגדרה) 50
 Some held jobs were lost (חלק מהמשימות המופסקות אבדו) 51
 Submitting Selection (שולח בחירה) 51
 Tray <a> Empty (מגש <a> ריק) 51
 Tray <a> Low (במגש <a> כמות נייר קטנה) 51
 Missing Tray <a> (מגש <a> חסר) 51
 USB/USB <a> 51
 Waiting (ממתין) 51
 אזהרה על חשיפת יחידת פוטוקונדוקטור 56
 אין משימות לביטול 49
 אין משימות מופסקות 49
 איפוס המדפסת 50
 האם לשחזר משימות מופסקות? 50
 הדפסה 49
 הוצא את הנייר ממגש הפלט הרגיל 50
 הוצא את כל החומרים המתכלים הצבעוניים 50

PPDS font error (שגיאת גופן) 50
 (PPDS) 53
 Defective flash detected (זוהה זיכרון הבזק פגום) 53
 Not enough free space in flash memory for resources (אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון הבזק) 53
 Unformatted flash detected (זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט) 53
 Network <a> software error (שגיאת תוכנה ברשת <a>) 53
 Serial option <a> error (שגיאה באפשרות טורית <a>) 53
 Standard network software error (שגיאת תוכנה ברשת סטנדרטית) 53
 Unsupported option in slot (אפשרות לא נתמכת בחריץ) 53
 Parallel port <a> disabled (היציאה המקבילית <a> מושבתת) 54
 Serial port <a> disabled (יציאה טורית <a> מושבתת) 54
 Standard USB port disabled (יציאת USB הרגילה מושבתת) 54
 Too many flash options installed (מותקנים יותר מדי אביזרי הבזק) 54
 Remove defective hard disk (הסר דיסק קשיח פגום) 54
 Disk full (הדיסק מלא) 54
 Unformatted disk (דיסק לא מפורמט) 54
 Fuser life warning (אזהרת משך חיי Fuser) 80
 (Fuser) 54
 Replace fuser (החלף Fuser) 80
 Replace waste toner box (החלף קופסת טונר עודף) 82
 Waste toner box missing (קופסת טונר עודף חסרה) 82
 Waste toner box nearly full (קופסת טונר עודף כמעט מלאה) 82
 Replace transfer belt (החלף רצועת העברה) 83
 Transfer belt life warning (אזהרת משך חיי רצועת העברה) 83
 Transfer belt missing (רצועת העברה חסרה) 83
 PC Unit life warning <color> (אזהרת משך חיי יחידת פוטוקונדוקטור) 84
 PC Unit missing <color> (יחידת פוטוקונדוקטור <צבע> חסרה) 84
 Replace <color> PC Unit (החלף יחידת פוטוקונדוקטור <צבע>) 84
 Fuser missing (חסר fuser) 87
 Replace <color> cartridge (החלף מחסנית <צבע>) 88
 Service 999-900 <message> (<הודעת שירות>) 56
 Activating Menu Changes (מפעילה שינויי תפריט) 46
 Busy (עסוקה) 46
 Calibrating (מבצעת כיוול) 46
 Cancel not available (ביטול אינו זמין) 46
 Canceling (מבטלת) 46
 Change <src> to <a> (שנה <מקור> ל <a>) 46
 Change Paper (החלף נייר) 11

U

USB/USB <a> 51

W

Waiting (ממתין) 51
 Wireless Setup Page (דף הגדרת אלחוט) 14

א

אזהרה על חשיפת יחידת פוטוקונדוקטור 56
 אין משימות לביטול 49
 אין משימות מופסקות 49
 איפוס המדפסת 50

ב

בדיקה
 חומרים מתכלים 13

ה

האם לשחזר משימות מופסקות? 50
 הגדרה
 Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי) 12
 גודל/סוג נייר 8
 יחידות מידה 12
 כתובת TCP/IP 35
 מגש נייר ברירת המחדל 8
 הגדרות
 מזין רב-תכליתי 10
 הדפסה 49
 הדפסה
 Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט) 13
 NetWare Setup Page (דף הגדרת NetWare) 14
 Network <a> Setup Page (דף הגדרת רשת <a>) 13
 Network Setup Page (דף הגדרת רשת) 13
 Wireless Setup Page (דף הגדרת אלחוט) 14
 Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן) 13
 החלפת גודל נייר 11
 רשימת Print Directory (ספריית הדפסה) 14
 הודעות 2
 הודעות המדפסת <color> 32
 cartridge (החלף מחסנית <צבע> לא נתמכת) 51
 Incorrect media (מדיה לא נכונה) 34
 Short Paper (נייר קצר) 34
 Insufficient memory to support Resource Save feature (אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונת שמירת משאבים) 52
 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation (אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק) 52
 Insufficient memory to collate job (אין מספיק זיכרון לאיסוף העבודה) 52
 Memory Full (זיכרון מלא) 52
 Page is too complex to print (העמוד מורכב מדי להדפסה) 52

- המדפסת נעולה, הזן מספר זיהוי אישי 49
 התפריטים מושבתים 49
 חיסכון בצריכת חשמל 49
 טען את המזין הידני ב- <א> 48
 לא נמצאו משימות 50
 מאפס מניית fuser 50
 מרוקן מאגר 47
 ניהול מרחוק מופעל 49
 שגיאת Emulation 1565, טען אפשרות
 אמולציה 51
 200–250.yy Paper jam (חסימת נייר) 56
 31.72 Missing or Defective <color>
 Cartridge (מחסנית <צבע> חסרה או
 פגומה) 51
 37 Insufficient memory, some held jobs
 will not be restored (אין מספיק זיכרון, חלק
 מהמשימות המופסקות לא ישוחררו) 52
 88 <color> Cartridge low (מפלס מחסנית
 <צבע> נמוך) 55
 37 Insufficient memory, some held jobs
 were deleted (אין מספיק זיכרון, חלק
 מהמשימות המופסקות נמחקו) 52
 הוצא את הנייר ממגש הפלט הרגיל 50
 הוצא את כל החומרים המתכלים הצבעוניים 50
 החלפה
 חומרים מתכלים 7
 המדפסת נעולה, הזן מספר זיהוי אישי 49
 התפריטים מושבתים 49
- ח**
 חומרים מתכלים
 בדיקה 13
 החלפה 7
 מצב 7
 חיבור USB ישיר 5
 חיסכון בצריכת חשמל 49
- ט**
 טעינה
 נייר 8, 12
 טען את המזין הידני ב- <א> 48
- ל**
 לא נמצאו משימות 50
 לוח הבקרה 5
 לחצנים, לוח הבקרה
 Back (חזרה) 5
 Menu (תפריט) 5
 Stop (עצור) 5
 בחר 5
 לוח מקשי ספרות 5
 ניווט 5
- מ**
 מאפס מניית fuser 50
 מגש נייר ברירת המחדל
 הגדרה 8
 מזין רב-תכליתי
 הגדרות 10
 מרוקן מאגר 47
- נ**
 נורית, חיווי 5
 ניהול מרחוק מופעל 49
- נייר
 Universal Paper Size (גודל נייר
 אוניברסלי) 12
 בחירת משקל 11
 טעינה 8, 12
 יצירת סוג מותאם אישית 12
 מגש ברירת המחדל 8
 קביעת גודל/סוג 8
- ו**
 סוג נייר מותאם אישית 12
- צ**
 צג, לוח הבקרה 5
- ש**
 שגיאת Emulation 1565, טען אפשרות
 אמולציה 51
- ת**
 תפריט AppleTalk 44
 תפריט Finishing (גימור) 20
 תפריט HTML 33
 תפריט Image (תמונה) 34
 תפריט IPv6 35
 תפריט LexLink 44
 תפריט Menu Settings Page (דף הגדרות
 תפריט) 13
 תפריט NetWare 44
 NetWare Setup Page (דף הגדרת
 NetWare) 14
 תפריט Network Setup Page (דף הגדרת
 רשת) 13
 תפריט Paper Texture (מרקם נייר) 11
 תפריט PCL Emul (אמולציית PCL) 30
 תפריט PostScript 30
 תפריט Print Directory (ספריית הדפסה) 14
 תפריט Print Fonts (הדפס גופנים) 14
 תפריט Profile List (תפריט רשימת
 פרופילים) 14
 תפריט Quality (איכות) 24
 תפריט Security (אבטחה) 34
 Serial <א> (טורי <א>) 50
 תפריט Setup (הגדרות) 15
 תפריט Standard Parallel and Parallel <א>
 (מקבילי רגיל ומקבילי <א>) 39
 תפריט USB Direct 45
 תפריט Utilities (תוכניות שירות) 28
 תפריטים, תרשים של 6