



C530, C532 i C534

Opcje menu i komunikaty

maj 2006

www.lexmark.com

Lexmark oraz Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

2006

Wszelkie prawa zastrzeżone.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Informacje dotyczące wydania

lipiec 2006

Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których podobne normy są niezgodne z obowiązującym prawem: FIRMA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ JAKICHKOLWIEK RĘKOJMI I GWARANCJI, W TYM BEZ USTAWOWYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONYCH CELÓW. W niektórych krajach wykluczenie gwarancji wyraźnych lub domniemanych w przypadku określonych transakcji jest niedozwolone, dlatego to oświadczenie może nie dotyczyć wszystkich użytkowników.

Niniejsza publikacja może zawierać nieścisłości lub błędy drukarskie. Przedstawione informacje podlegają okresowym zmianom; zmiany te będą uwzględniane w kolejnych edycjach. Udoskonalenia lub zmiany opisanych tutaj produktów lub programów mogą być wprowadzane w dowolnym czasie. Uwagi dotyczące tej publikacji można kierować pod adresem firmy Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. W Polsce należy wysłać je na adres Lexmark Dział Marketingu, ul. J. Conrada 51, Kraków 31-357. Firma Lexmark może wykorzystać lub rozpowszechnić każdą informację dostarczoną przez użytkownika w dowolny sposób uznany przez nią za właściwy, nie zaciągając żadnych zobowiązań wobec użytkownika. Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze publikacji dotyczące tego produktu, należy odwiedzić witrynę sieci Web firmy Lexmark pod adresem www.lexmark.com.

Znajdujące się w niniejszej publikacji odnośniki do produktów, programów lub usług nie oznaczają, że ich producent zamierza udostępnić je we wszystkich krajach, w których działa. Umieszczenie odnośnika do produktu, programu lub usługi nie oznacza, że dozwolone jest używanie wyłącznie tego produktu, programu lub usługi. Zamiast tego produktu, programu lub usługi można użyć funkcjonalnie równoważnego zamiennika, pod warunkiem jednak, że nie narusza to niczyjej własności intelektualnej. Ocena i testowanie współdziałania z innymi produktami, programami lub usługami, poza jawnie wymienionymi przez wytwórcę, odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

2006

Wszelkie prawa zastrzeżone.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Znaki towarowe

Lexmark oraz logo Lexmark w kształcie diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

PCL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company. PCL jest oznaczeniem firmy Hewlett-Packard dla zestawu poleceń (języka) i funkcji stosowanych w drukarkach tej firmy. Ta drukarka została zaprojektowana w taki sposób, aby była zgodna z językiem PCL. Oznacza to, że ta drukarka rozpoznaje polecenia języka PCL używane w różnych aplikacjach i emuluje funkcje odpowiadające tym poleceniom.

Poniższe nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi wymienionych firm:

Albertus	The Monotype Corporation plc	Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Oparta na czcionce Times New Roman, na którą licencji udzieliła firma Monotype Corporation plc, jest produktem firmy Agfa Corporation	Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG i/lub podmioty zależne	Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.	GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG i/lub podmioty zależne	Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc	Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.	New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker	Palatino	Linotype-Hell AG i/lub podmioty zależne
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG i/lub podmioty zależne	Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc	Univers	Linotype-Hell AG i/lub podmioty zależne

Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

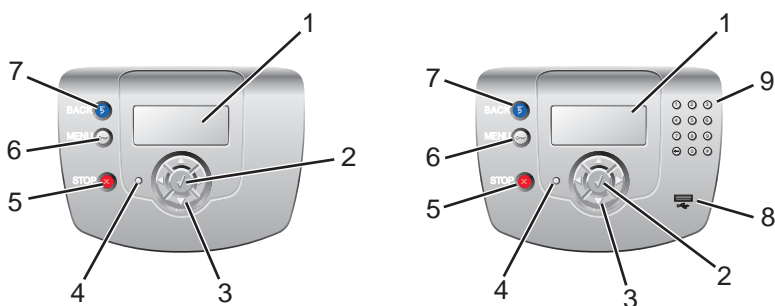
Spis treści



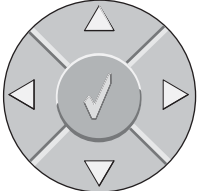

Opis menu drukarki.....	5
Informacje o panelu operacyjnym.....	5
Lista menu.....	6
Menu Materiały eksploatacyjne.....	7
Menu papieru.....	8
Menu Domyślne źródło.....	8
Menu Rozmiar/typ papieru.....	8
Menu Konfiguracja podajnika uniwersalnego.....	10
Menu Zastęp rozmiar.....	11
Menu Tekstura papieru.....	11
Menu Gramatura papieru.....	11
Menu Ładowanie papieru.....	12
Menu Typ niestandardowy.....	12
Menu Konfiguracja uniwersalna.....	12
Raporty.....	13
Menu Strona ustawień menu.....	13
Menu Statystyki urządzenia.....	13
Menu Strona konfiguracji sieci i Strona ustawień sieci <x>.....	13
Menu Strona ust. bezprzew.....	14
Menu Lista profili.....	14
Menu Strona konfiguracji sieci NetWare.....	14
Menu Drukuj czcionki.....	14
Menu Drukuj katalog.....	15
Ustawienia.....	15
Menu ustawień.....	15
Menu wykańczania.....	21
Menu jakości.....	25
Menu narzędzi.....	28
Menu PDF.....	30
Menu PostScript.....	31
Menu emulacji PCL.....	31
Menu HTML.....	34
Menu obrazu.....	35
Menu Bezpieczeństwo.....	36
Sieć/Porty.....	36
Menu TCP/IP.....	36
Menu IPv6.....	37
Menu Sieć standardowa i Sieć <x>.....	37
Menu Standardowy port USB i USB <x>.....	39
Menu Standardowy równoległy i Równoległy <x>.....	42
Menu Szeregowy.....	45
Menu NetWare.....	48
Menu AppleTalk.....	48



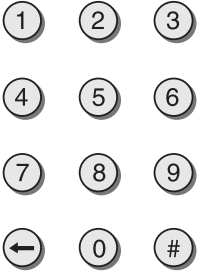
Menu LexLink.....	48
Menu Bezpośredni USB.....	49
Strony pomocy.....	49
Opis komunikatów drukarki.....	50
Lista komunikatów dotyczących stanu i błędów.....	50
Indeks.....	62

Opis menu drukarki

Informacje o panelu operacyjnym



Element panelu operacyjnego	Opis
1 Wyświetlacz	Na wyświetlaczu są wyświetlane informacje graficzne i tekstowe dotyczące drukarki: <ul style="list-style-type: none"> • Komunikaty o stanie drukarki — wskazują aktualny stan drukarki, np. Gotowa. • Komunikaty dotyczące materiałów eksploatacyjnych — dostarczają informacji o stanie materiałów eksploatacyjnych, np. Mało toneru. • Ekrany Pokaż — dostarczają wskazówek dot. postępowania w przypadku najczęściej występujących błędów drukarki. Ekrany te pojawiają się tylko w sytuacji, kiedy drukarka wykryje błąd.
2 Wybierz 	Naciśnięcie przycisku  powoduje rozpoczęcie działania na oznaczonym elemencie menu.
3 Przyciski nawigacyjne 	Naciskaj przycisk ▲ lub ▼, aby przewijać listy menu. Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby przewijać wartości lub tekst wychodzący poza ekran.
4 Kontrolka	Wskazuje stan drukarki: <ul style="list-style-type: none"> • Zgaszona — zasilanie jest wyłączone. • Migające zielone światło — drukarka się nagrzewa, przetwarza dane lub drukuje zadanie. • Ciągłe zielone światło — drukarka jest włączona, ale bezczynna. • Ciągłe czerwone światło — konieczna jest interwencja operatora.
5 Stop 	Przerywa działanie drukarki. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Zatrzymano , a potem lista opcji.

Element panelu operacyjnego		Opis
6	Menu 	Otwiera indeks menu. Uwaga: Menu te są dostępne, tylko gdy drukarka znajduje się w stanie Gotowa .
7	Wróć 	Powoduje powrót do poprzedniego oglądanego ekranu.
8	Bezpośredni port USB	Włóż napęd flash ze złączem USB, aby przesłać dane do drukarki.
9	Klawiatura numeryczna 	Składa się z cyfr 0–9, przycisku cofnięcia i przycisku #.

Lista menu

Ustawienia drukarki można łatwo zmienić za pomocą wielu dostępnych menu. Poniższy schemat przedstawia zestawienie elementów dostępnych w każdym z menu.

Uwaga: Niektóre elementy menu mogą nie być dostępne, w zależności od modelu drukarki lub zainstalowanego wyposażenia opcjonalnego.

Menu materiałów eksploatacyjnych

Wymień mat. ekspl.
Kaseta cyjan
Kaseta magenta
Kaseta żółta
Kaseta czarna
Bęben cyjan
Bęben magenta
Bęben żółty
Bęben czarny
Nagrzewnica
Pas przenoszący

Menu papieru

Domyślne źródło
Rozmiar/typ papieru
Konfiguracja podajnika uniwersalnego
Zastęp rozmiar
Tekstura papieru
Gramatura papieru
Ładowanie papieru
Typy niestandardowe
Konfiguracja uniwersalna

Raporty

Strona ustawień menu
Statystyki urządzenia
Strona konfiguracji sieci
Strona ustawień sieci <x>
Strona ust. bezprzew. <x>
Lista profili
Strona konfiguracji sieci
NetWare
Drukuj czcionki
Drukuj katalog

Ustawienia

Menu ustawień
Menu wykańczania
Menu jakości
Menu narzędzi
Menu PDF
Menu PostScript
Menu emulacji PCL
Menu HTML
Menu obrazu

Bezpieczeństwo

Maksymalna liczba błędnych numerów PIN
 Wygaśnięcie ważności zadania

Sieć/Porty

TCP/IP
 IPv6
 Bezprzewodowy
 Sieć standardowa
 Sieć <x>
 Standardowy port USB
 USB <x>
 NetWare
 AppleTalk
 LexLink
 Bezpośredni USB

Pomoc

Jakość koloru
 Jakość wydruku
 Drukowanie
 Materiały eksploatacyjne
 Nośniki
 Błędy druku
 Mapa menu
 Informacje
 Połączenia
 Przenoszenie

Menu Materiały eksploatacyjne

Początkowe kasety z tonerem dołączone do drukarki będą działały tylko w tej drukarce, do której zostały dołączone. Próba użycia tych początkowych kaset z tonerem w innej drukarce, nawet jeśli jest to ten sam model, może spowodować wystąpienie komunikatu o błędzie niezgodności kasety.

Element menu	Opis	Ustawienia
Wymień mat. ekspl.	<p>Umożliwia wyzerowanie licznika po wymianie modułu bębna światłoczułego.</p> <p>Wybierz bęben światłoczuły, a następnie wybierz wartość Tak lub Nie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wybierz Tak, aby wyzerować licznik. Wybierz Nie, aby zakończyć. <p>Uwaga: Po wymianie modułu bębna światłoczułego należy ręcznie wyzerować licznik.</p>	<p>Bęben cyjan Bęben magenta Bęben żółty Bęben czarny</p>
<p>Kaseta cyjan Kaseta magenta Kaseta żółta Kaseta czarna</p>	<p>Pokazuje stan kaset z tonerem.</p> <p>Uwaga: Widoczny jest poziom stanu tylko wybranego materiału eksploatacyjnego.</p>	<p>Mało Nieprawidłowe Wymień Brak lub uszkodzona OK Nieskalibrowane Nieobsługiwane</p>
<p>Bęben cyjan Bęben magenta Bęben żółty Bęben czarny</p>	<p>Pokazuje stan bębnow.</p> <p>Uwaga: Widoczny jest poziom stanu tylko wybranego materiału eksploatacyjnego.</p>	<p>Ostrzeżenie o zużyciu Wymień Brak OK</p>
Pojemnik na zużyty toner	<p>Pokazuje stan pojemnika na zużyty toner.</p> <p>Uwaga: Widoczny jest poziom stanu tylko wybranego materiału eksploatacyjnego.</p>	<p>Prawie pełny Wymień Brak OK</p>

Element menu	Opis	Ustawienia
Nagrzewnica Pas przenoszący	Pokazuje stan nagrzewnicy lub pasa przenoszącego. Uwaga: Widoczny jest poziom stanu tylko wybranego materiału eksploatacyjnego.	Ostrzeżenie o zużyciu Wymień Brak OK

Menu papieru

Uwaga: Niektóre elementy menu mogą nie być dostępne, w zależności od modelu drukarki lub zainstalowanego wyposażenia opcjonalnego.

Menu Domyślne źródło

Element menu	Opis	Ustawienia
Domyślne źródło	Określa domyślny zasobnik na papier lub inne źródło nośników. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Zasobnik 1 jest domyślnym ustawieniem fabrycznym. Jeśli do dwóch zasobników został załadowany papier tego samego typu i o takim samym rozmiarze (i elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru są prawidłowo ustawione), zasobniki te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego zasobnika zadanie jest drukowane na nośniku z połączonego zasobnika. Podajnik uniwersalny jest dostępny na panelu operacyjnym tylko wtedy, gdy opcja Konfiguracja podajnika uniwersalnego jest ustawiona jako Kasetka. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Menu Konfiguracja podajnika uniwersalnego” na stronie 10. 	Zasobnik <x> Podajnik uniwersalny Papier ręcznie Koperty ręcznie

Menu Rozmiar/typ papieru

Uwaga: Na liście w tym menu wyświetlane są wyłącznie zainstalowane zasobniki, szuflady i podajniki.

Element menu	Opis	Ustawienia
Zasobnik <x> Rozmiar/Typ	Określa domyślny rozmiar nośnika dla poszczególnych źródeł. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> W przypadku zasobników z funkcją automatycznego wykrywania rozmiaru wyświetlana jest tylko wartość wykryta przez sprzęt. Jeśli do dwóch zasobników został załadowany papier tego samego typu i o takim samym rozmiarze (i elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru są prawidłowo ustawione), zasobniki te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego zasobnika zadanie jest drukowane przy użyciu połączonego zasobnika. 	A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Folio Uniwersalny

Element menu	Opis	Ustawienia
Zasobnik <x> Rozmiar/Typ	<p>Określa typ papieru załadowanego do poszczególnych zasobników.</p> <p>Za pomocą tego elementu menu można zoptymalizować jakość wydruku oraz automatycznie połączyć zasobniki.</p> <p>Uwaga: Jeśli dostępna jest nazwa zdefiniowana przez użytkownika, będzie ona wyświetlana zamiast opcji Typ niestandardowy <x>.</p>	<p>Zwykły papier Karty Folie Błyszczący Etykiety Papier dokumentowy (Bond) Papier firmowy Formularze Papier kolorowy Makulaturowy Typ niestandardowy <x></p>
Podajnik uniwersalny Rozmiar/Typ	<p>Określa rozmiar papieru załadowanego do podajnika uniwersalnego.</p> <p>Uwaga: Dostępne w niektórych modelach.</p>	<p>A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Folio Statement Uniwersalny Koperta 7 3/4 Koperta 9 Koperta 10 Koperta DL Koperta C5 Koperta B5 Inne koperty</p>
Podajnik uniwersalny Rozmiar/Typ	<p>Określa typ papieru załadowanego do podajnika uniwersalnego.</p> <p>Jeśli ustawienia nie są wyświetlane, dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji „Menu Konfiguracja podajnika uniwersalnego” na stronie 10.</p> <p>Uwaga: Dostępne w niektórych modelach.</p>	<p>Zwykły papier Karty Folie Błyszczący Etykiety Papier dokumentowy (Bond) Koperta Papier firmowy Formularze Papier kolorowy Makulaturowy Typ niestandardowy <x></p>

Element menu	Opis	Ustawienia
Papier ręcznie Rozmiar/Typ	Określa rozmiar papieru ładowanego ręcznie.	A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Folio Statement Uniwersalny
Papier ręcznie Rozmiar/Typ	Określa typ papieru ładowanego ręcznie.	Zwykły papier Karty Folie Błyszczący Etykiety Papier dokumentowy (Bond) Papier firmowy Formularze Papier kolorowy Makulaturowy Typ niestandardowy <x>
Koperty ręcznie Rozmiar/Typ	Określa rozmiar kopert ładowanych ręcznie.	Koperta 7 3/4 Koperta 9 Koperta 10 Koperta DL Koperta C5 Koperta B5 Inne koperty
Koperty ręcznie Rozmiar/Typ	Określa typ kopert ładowanych ręcznie.	Koperta Typ niestandardowy <x>

Menu Konfiguracja podajnika uniwersalnego

Uwaga: To menu jest dostępne tylko w drukarkach z podajnikiem uniwersalnym.

Element menu	Opis	Ustawienia
Konfiguracja podajnika uniwersalnego	Określa, w jakich przypadkach drukarka ma pobierać papier z podajnika uniwersalnego. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli podajnik uniwersalny jest połączony z innym zasobnikiem, drukarka najpierw będzie pobierać papier z podajnika uniwersalnego. • Podajnik uniwersalny jest dostępny na panelu operacyjnym tylko wtedy, gdy opcja Konfiguracja podajnika uniwersalnego jest ustawiona jako Kasetka. 	Kasetka Ręcznie

Menu Zastęp rozmiar

Element menu	Opis	Ustawienia
Zastęp rozmiar	<p>Drukarka korzysta z określonego w tym elemencie rozmiaru papieru, jeśli żądany rozmiar nie jest dostępny.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawienie Wyłącz oznacza, że zastępowanie rozmiaru papieru nie jest dozwolone. • Ustawienie Cała lista oznacza, że dozwolone są wszystkie dostępne możliwości zastępowania. • Włączenie zastępowania rozmiaru umożliwia wydrukowanie zadania bez pojawiania się komunikatu Zmień papier. 	<p>Wyłącz</p> <p>Statement/A5</p> <p>Letter/A4</p> <p>Cała lista</p>

Menu Tekstura papieru

Element menu	Opis	Ustawienia
Tekstura zwykła	Określa teksturę nośnika.	Gładka
Tekstura kart		Normalna
Tekstura folii		Gruboziarnista
Tekstura p. makulaturowego		
Błyszcząca tekstura		
Tekstura etykiet		
Tekstura pap. dokument.		
Tekstura kopert		
Tekstura pap. firmowego		
Tekstura formularzy		
Tekstura papieru kolor.		
Tekstura niestand. <x>		

Menu Gramatura papieru

Element menu	Opis	Ustawienia
Gram. - papier zwykły	Określa względną gramaturę papieru załadowanego do określonego zasobnika.	Lekki
Gramatura - karty		Normalny
Gramatura - folie		Ciężki
Gramatura p. makulat.		
Gramatura - błyszcz.		
Gramatura - etykiety		
Gramatura - pap. dok.		
Gramatura - koperty		
Gramatura - pap. firm.		
Gramatura formularzy		
Gram. - pap. kolor.		
Gramatura niestandard. <x>		

Menu Ładowanie papieru

Element menu	Opis	Ustawienia
Ładowanie p. makulat. Ładow. pap. błyszcz. Ładowanie pap. firm. Ładowanie formularzy Ładowanie pap. kolor. Ładowanie niestand. <x>	Ustawia orientację ładowania typu nośnika, którego dotyczy wybrany element menu. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • Wybranie ustawienia Dupleks sprawia, że wszystkie zadania będą domyślnie drukowane dwustronnie. W takim wypadku drukowanie jednostronne należy wybrać w oknie dialogowym Właściwości drukarki. Po wybraniu drukowania jednostronnego drukarka automatycznie wstawia puste strony, aby prawidłowo wydrukować zadanie. 	Dupleks Wyłącz

Menu Typ niestandardowy

Element menu	Opis	Ustawienia
Typ niestandardowy <x> Makulaturowy	Tworzy wartość w menu odpowiadającą niestandardowemu rozmiarowi nośnika. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Dany niestandardowy rozmiar nośnika musi być obsługiwany przez zasobnik, szufladę lub podajnik uniwersalny. • Po przypisaniu nazwa ta będzie wyświetlana zamiast wartości Typ niestandardowy <x>. Nazwa jest obcinana do długości 16 znaków. 	Papier Karty Folie Błyszczący Etykiety Koperta

Menu Konfiguracja uniwersalna

Te elementy menu służą do określenia wysokości, szerokości i kierunku podawania rozmiaru papieru Uniwersalny. Rozmiar papieru Uniwersalny znajduje się na liście razem z innymi wartościami rozmiaru papieru i dostępne dla niego są podobne opcje, jak dla innych rozmiarów papieru, np. dupleks i druk kilku stron na arkuszu. Więcej informacji na temat dupleksu i druku kilku stron na arkuszu można znaleźć w sekcji „Menu wykańczania” na stronie 21.

Element menu	Opis	Ustawienia
Jednostki miary	Określa jednostki miary. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym w USA są cale. • Międzynarodowym ustawieniem domyślnym są milimetry. 	Cale Milimetry
Szerokość w pionie	Ustawia szerokość w pionie. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli ustawiona wartość przekracza szerokość maksymalną, drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną szerokość. • Wartością domyślną w Stanach Zjednoczonych jest 8,5 cala. Wartość w calach można zwiększać z przyrostem o 0,01 cala. • Międzynarodową wartością domyślną jest 216 mm. Wartość w milimetrach można zwiększać z przyrostem o 1 mm. 	3–8,5 cala 76–216 mm

Element menu	Opis	Ustawienia
Wysokość w pionie	<p>Ustawia wysokość w pionie.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli ustawiona wartość przekracza wysokość maksymalną, drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną wysokość. • Wartością domyślną w Stanach Zjednoczonych jest 14 cali. Wartość w calach można zwiększać z przyrostem o 0,01 cala. • Międzynarodową wartością domyślną jest 356 mm. Wartość w milimetrach można zwiększać z przyrostem o 1 mm. 	<p>3–14,17 cala 76–360 mm</p>

Raporty

Menu Strona ustawień menu

Element menu	Opis	Ustawienia
Strona ustawień menu	<p>Umożliwia wydrukowanie kilku stron zawierających informacje dotyczące papieru załadowanego do zasobników, zainstalowanej pamięci, całkowitej liczby wydrukowanych stron, alarmów, limitów czasu oczekiwania, języka wyświetlanego na panelu operacyjnym, adresu TCP/IP, stanu materiałów eksploatacyjnych, stanu połączenia sieciowego oraz inne przydatne informacje.</p>	<p>Brak</p> <p>Uwaga: Strona drukowana jest po wybraniu tego elementu. Wyświetlony zostanie komunikat Gotowa.</p>

Menu Statystyki urządzenia

Element menu	Opis	Ustawienia
Statystyki urządzenia	<p>Umożliwia wydrukowanie strony zawierającej statystyki urządzenia, np. informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych i wydrukowanych stron.</p> <p>Uwaga: Strona drukowana jest po wybraniu tego elementu. Następnie wyświetlany jest komunikat Gotowa.</p>	Brak

Menu Strona konfiguracji sieci i Strona ustawień sieci <x>

Element menu	Opis	Ustawienia
Strona konfiguracji sieci	<p>Umożliwia wydrukowanie strony zawierającej przydatne informacje na temat drukarki sieciowej, np. adres TCP/IP.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ten element menu wyświetlany jest tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do serwerów druku. • Strona drukowana jest po wybraniu tego elementu. Wyświetlony zostanie komunikat Gotowa. 	Brak

Menu Strona ust. bezprzew.

Element menu	Opis	Ustawienia
Strona ust. bezprzew.	Umożliwia wydrukowanie strony zawierającej przydatne informacje na temat bezprzewodowego połączenia sieciowego, np. adres TCP/IP. Uwagi: <ul style="list-style-type: none">• Ten element menu wyświetlany jest tylko w drukarkach podłączonych do sieci bezprzewodowej.• Strona drukowana jest po wybraniu tego elementu. Wyświetlony zostanie komunikat Gotowa.	Brak

Menu Lista profili

Element menu	Opis	Ustawienia
Lista profili	Umożliwia wydrukowanie listy profili przechowywanych w drukarce. Uwaga: Strona drukowana jest po wybraniu tego elementu. Wyświetlony zostanie komunikat Gotowa .	Brak

Menu Strona konfiguracji sieci NetWare

Element menu	Opis	Ustawienia
Strona konfiguracji sieci NetWare	Umożliwia wydrukowanie strony zawierającej informacje na temat aspektów połączenia sieciowego dotyczących sieci NetWare. Uwagi: <ul style="list-style-type: none">• Strona ta jest dostępna wyłącznie w przypadku drukarek, w których zainstalowano wewnętrzny serwer druku. Więcej informacji na temat sieci można znaleźć w sekcji „Menu Strona konfiguracji sieci i Strona ustawień sieci <x>” na stronie 13.• Strona drukowana jest po wybraniu tego elementu. Następnie wyświetlany jest komunikat Gotowa.	Brak

Menu Drukuj czcionki

Element menu	Opis	Ustawienia
Drukuj czcionki	Umożliwia wydrukowanie próbek wszystkich czcionek dostępnych dla aktualnie wybranego języka drukarki. Uwaga: Dostępne są oddzielne listy dla emulacji PostScript i PCL.	Czcionki PCL Czcionki PostScript

Menu Drukuj katalog

Element menu	Opis	Ustawienia
Drukuj katalog	<p>Umożliwia wydrukowanie listy wszystkich zasobów przechowywanych na opcjonalnej karcie pamięci flash lub na dysku twardym drukarki.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozmiar bufora zadań nie może być ustawiony na 100%. • Opcjonalna pamięć flash lub dysk twardy muszą być prawidłowo zainstalowane i działać właściwie. • Strona drukowana jest po wybraniu tego elementu. Wyświetlony zostanie komunikat Gotowa. 	Brak

Ustawienia

Menu ustawień

Element menu	Opis	Ustawienia
Język wyświetlany	Pozwala na określenie języka, w jakim będzie wyświetlany tekst na panelu operacyjnym.	English French Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portuguese Suomi Russian Polski Hungarian Turkish Czech Simplified Chinese Traditional Chinese Korean Japanese
Tryb oszczędny	<p>Umożliwia oszczędzanie energii przez wyłączenie podświetlenia wyświetlacza.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • Opcja Energia/papier jest dostępna tylko w modelach z dupleksem. Gdy wybrane jest to ustawienie, zadania są drukowane dwustronnie. 	Wyłącz Energia Energia/papier

Element menu	Opis	Ustawienia
Wygaszacz	<p>Określa czas (liczony w minutach od zakończenia wydruku zadania), po upływie którego drukarka przechodzi do trybu oszczędzania energii.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartość Wyłączone nie pojawia się, jeśli nie jest wyłączona opcja Oszczędzanie energii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w <i>Podręczniku użytkownika</i> na dysku CD-ROM <i>Oprogramowanie i dokumentacja</i>. • Domyślne ustawienia fabryczne są zróżnicowane dla poszczególnych modeli drukarek. Aby sprawdzić aktualne ustawienie, należy wydrukować stronę ustawień menu. • Wybranie wartości 1 sprawi, że po zakończeniu drukowania drukarka odczeka jedną minutę. Takie ustawienie zapewnia znaczne ograniczenie zużycia energii, ale nagrzewanie drukarki trwa dłużej. • Wartość 1 powinno się wybrać, jeśli drukarka wykorzystuje ten sam obwód elektryczny co oświetlenie pomieszczenia i występuje migotanie światła lamp w pomieszczeniu. • Jeśli drukarka jest stale użytkowana, należy wybrać wysoką wartość ustawienia. W większości przypadków umożliwia to utrzymywanie gotowości drukarki do drukowania i skrócenie czasu nagrzewania do minimum. 	Wyłączone 1–240
Alarmy → Sterowanie alarmem	<p>Ustawia dźwiękowy sygnał alarmowy w sytuacji, gdy drukarka wymaga interwencji operatora.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawienie Wyłącz sprawia, że drukarka nie emituje alarmu dźwiękowego. • Ustawieniem domyślnym jest Pojedynczy. Ustawienie Pojedynczy sprawia, że drukarka emituje trzy krótkie sygnały dźwiękowe. • Ustawienie Ciągły sprawia, że drukarka powtarza trzy sygnały dźwiękowe co 10 sekund. 	Wyłącz Pojedynczy Ciągły

Element menu	Opis	Ustawienia
Alarmy → Alarm dot. kasety	<p>Ustawia dźwiękowy sygnał alarmowy w sytuacji, gdy drukarka wymaga interwencji operatora z powodu problemu dotyczącego kasety drukującej.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawienie Wyłącz sprawia, że drukarka nie emituje alarmu dźwiękowego. • Ustawieniem domyślnym jest Pojedynczy. Ustawienie pojedynczy sprawia, że drukarka emituje trzy krótkie sygnały dźwiękowe. • Ustawienie Ciągły sprawia, że drukarka powtarza trzy sygnały dźwiękowe co 10 sekund. 	Wyłącz Pojedynczy Ciągły
Limity czasu oczekiwania → Czas oczekiwania ekranu	<p>Określa czas (liczony w sekundach), po upływie którego panel operacyjny wraca do stanu Gotowa.</p> <p>Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest 30 sekund.</p>	15–300
Limity czasu oczekiwania → Oczek. na wydruk	<p>Określa czas (liczony w sekundach), przez który drukarka oczekuje na komunikat zakończenia zadania, zanim anuluje pozostałą część zadania wydruku.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 90 sekund. • Po upływie tego czasu zostaną wydrukowane wszystkie częściowo sformatowane strony znajdujące się w drukarce. Dodatkowo drukarka sprawdza, czy nie ma nowych zadań oczekujących. 	1–255
Limity czasu oczekiwania → Czas oczekiwania	<p>Określa czas (liczony w sekundach), przez który drukarka oczekuje na dodatkowe dane, zanim anuluje zadanie wydruku.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 40 sekund. • Element menu Czas oczekiwania jest dostępny tylko w przypadku korzystania z emulacji języka PostScript. Jego wartość nie oddziałuje w żaden sposób na zadania drukowania korzystające z emulacji języka PCL. 	15–65535

Element menu	Opis	Ustawienia
Limity czasu oczekiwania → Czas oczekiwania na zadanie sieciowe	<p>Określa czas (liczony w sekundach), przez który drukarka oczekuje na dodatkowe dane z sieci, zanim anuluje zadanie wydruku.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 40 sekund. • Element menu Czas oczekiwania na zadanie sieciowe jest dostępny tylko w przypadku korzystania z emulacji języka PostScript. Jego wartość nie oddziałuje w żaden sposób na zadania drukowania korzystające z emulacji języka PCL. 	0–255
Odzyskiwanie drukowania → Autokontynuacja	<p>Umożliwia drukarce automatyczną kontynuację pracy po przejściu w tryb offline, jeśli problem nie zostanie rozwiązany po upływie określonego czasu.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłączone. • Wartości 5–255 określają czas w sekundach. 	Wyłączone 5–255
Odzyskiwanie drukowania → Zacięcia - ponów	<p>Określa, czy drukarka ma ponownie drukować zacięte arkusze.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie. Strony, które uległy zacięciu, są ponownie drukowane, chyba że pamięć wymagana do przetworzenia tych stron jest potrzebna do realizacji innych zadań. • Wartość Włącz sprawia, że drukarka zawsze będzie ponownie drukować zacięte arkusze. • Wartość Wyłącz sprawia, że drukarka nie będzie ponownie drukować zaciętych arkuszy. 	Włącz Wyłącz Automatycznie
Odzyskiwanie drukowania → Ochrona strony	<p>Umożliwia prawidłowe drukowanie strony, która w innym przypadku mogłaby nie zostać wydrukowana.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. Wartość Wyłącz powoduje wydrukowanie tylko części danych z określonej strony, jeśli pamięć jest zbyt mała do przetworzenia całej strony. • Wartość Włącz sprawia, że drukarka przetwarza i drukuje całą stronę. 	Wyłącz Włącz

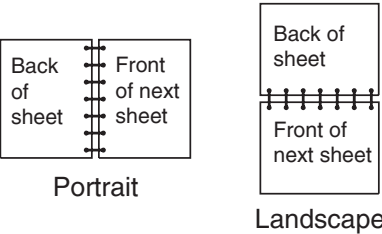
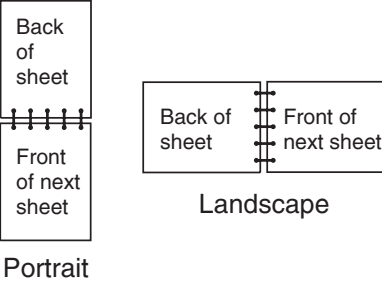
Element menu	Opis	Ustawienia
Język drukarki	<p>Umożliwia ustawienie domyślnego języka drukarki. Emulacja PCL wykorzystuje interpreter języka PCL do przetwarzania zadań drukowania. Emulacja PostScript wykorzystuje interpreter języka PostScript do przetwarzania zadań drukowania.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślny język drukarki różni się w zależności od modelu zakupionej drukarki. • Ustawienie konkretnego języka drukarki jako domyślnego nie wyklucza możliwości wysyłania przy użyciu programu zadań drukowania korzystających z drugiego języka drukarki. 	Emulacja PCL Emulacja PS
Obszar wydruku	<p>Określa logiczny i fizyczny obszar przeznaczony do zadrukowania.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Normalny. Próba wydrukowania jakichkolwiek danych poza obszarem przeznaczonym do zadrukowania, określonym przez opcję Normalny, spowoduje obcięcie obrazu do granic określonych przez tę opcję. • Ustawienie Cała strona ma wpływ tylko na strony drukowane przy użyciu interpretera emulacji języka PCL 5. Ustawienie to nie oddziałuje na strony drukowane przy użyciu emulacji PCL XL lub PostScript. 	Normalny Cała strona
Druk tylko czarnym	<p>Powoduje ustawienie drukarki do drukowania tylko w czerni i bieli.</p> <p>Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz.</p>	Włącz Wyłącz
Miejsce zapisu	<p>Określa miejsce przechowywania pobranych zasobów.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umieszczenie pobranych zasobów w pamięci flash lub na dysku twardym zapewnia zapisanie ich w sposób trwały. Po wyłączeniu drukarki zasoby znajdujące się w pamięci flash lub na dysku twardym nie zostaną utracone. • Ustawieniem domyślnym jest Pamięć RAM. • Przechowywanie zasobów w pamięci RAM jest krótkotrwałe. 	Pamięć RAM Pamięć flash Dysk

Element menu	Opis	Ustawienia
Rejestrowanie zadań	<p>Określa, czy informacje statystyczne dotyczące ostatnio wykonanych zadań drukowania mają być przechowywane na twardym dysku.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statystyki te obejmują listę błędów druku, datę i godzinę wydruku, rozmiar zadania (wyrażony w bajtach), wybrany przez użytkownika rozmiar i typ papieru, całkowitą liczbę wydrukowanych stron i wybraną przez użytkownika całkowitą liczbę kopii. • Rejestrowanie zadań jest dostępne tylko przy zainstalowanym i prawidłowo działającym dysku twardym. Dysk ten nie powinien być chroniony przed odczytem i zapisem lub przed samym zapisem. Rozmiar bufora zadań nie powinien być ustawiony na 100%. • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. Ustawienie Wyłącz sprawia, że informacje statystyczne o zadaniach nie są przechowywane w drukarce. 	Wyłącz Włącz
Zapis zasobów	<p>Określa, co drukarka ma zrobić z pobranymi zasobami, np. czcionkami i makrami tymczasowo przechowywanymi w pamięci RAM, w wypadku otrzymania zadania wymagającego więcej pamięci, niż jest dostępne.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. Ustawienie Wyłącz sprawia, że drukarka zachowuje pobrane zasoby tylko do momentu, gdy potrzebna jest dodatkowa pamięć. Pobrane zasoby są usuwane, by umożliwić przetwarzanie zadania. • Ustawienie Włącz sprawia, że podczas zmian języków i operacji resetowania drukarki pobrane zasoby są zachowywane. Jeśli w drukarce zabraknie pamięci, zostanie wyświetlony komunikat 38 Pamięć pełna. 	Wyłącz Włącz

Element menu	Opis	Ustawienia
Ustawienia fabryczne	<p>Przywraca ustawienia drukarki do domyślnych wartości fabrycznych.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Nie przywracaj. Ustawienie Nie przywracaj zachowuje ustawienia użytkownika. • Wszystkim ustawieniom przywracane są domyślne wartości fabryczne z wyjątkiem ustawienia Język wyświetlany i ustawień w menu Równoległy, Szeregowy, Menu sieciowe i Menu USB. • Wszystkie zasoby zapisane w pamięci RAM są usuwane. Ustawienie to nie ma wpływu na zasoby zapisane w pamięci flash lub na dysku twardym drukarki. 	<p>Nie przywracaj</p> <p>Przywróć teraz</p>

Menu wykańczania

Element menu	Opis	Ustawienia
Dupleks*	<p>Ustawia dupleks (drukowanie dwustronne) jako opcję domyślną dla wszystkich zadań drukowania.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • W przypadku drukowania z programu ustawienia wybrane w programie mają pierwszeństwo przed ustawieniami wybranymi na panelu operacyjnym. • Aby włączyć drukowanie dwustronne (dotyczy użytkowników systemu Windows) z poziomu programu, kliknij Plik → Drukuj, a następnie Właściwości, Preferencje, Opcje lub Ustawienia. 	<p>Włącz</p> <p>Wyłącz</p>
*Ustawienia wyświetlane są tylko wtedy, gdy dana funkcja jest obsługiwana.		

Element menu	Opis	Ustawienia
Brzeg na oprawę*	<p>Określa sposób składania arkuszy zadrukowanych dwustronnie oraz orientację odwrotnej strony arkusza w stosunku do strony przedniej.</p> <p>Długa krawędź</p>  <p>Krótką krawędź</p>  <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Długa krawędź. • Wartość Długa krawędź oznacza, że składanie ma odbywać się wzdłuż lewej krawędzi strony w przypadku orientacji pionowej i górnej krawędzi w przypadku orientacji poziomej. • Wartość Krótka krawędź oznacza, że składanie ma odbywać się wzdłuż górnej krawędzi strony w przypadku orientacji pionowej i lewej krawędzi w przypadku orientacji poziomej. 	Długa krawędź Krótka krawędź
Liczba kopii	<p>Określa liczbę kopii, która ma być wartością domyślną dla drukarki.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 1. • Aby określić liczbę kopii w określonym zadaniu drukowania (dotyczy użytkowników systemu Windows) z poziomu programu, kliknij Plik → Drukuj, a następnie Właściwości, Preferencje, Opcje lub Ustawienia. Ustawienia w aplikacji zawsze zastępują ustawienia wybrane na panelu operacyjnym. 	1–999
Puste strony	<p>Określa, czy do wydruków mają być dołączane puste strony.</p> <p>Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Nie drukuj.</p>	Nie drukuj Drukuj
Sortowanie	<p>W przypadku drukowania wielu kopii zadania strony układane są po kolei.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • Ustawienie Włącz powoduje układanie stron zadania po kolei. • W przypadku obu ustawień całe zadanie drukowane jest tyle razy, ile określono w elemencie menu Kopie. 	Włącz Wyłącz
*Ustawienia wyświetlane są tylko wtedy, gdy dana funkcja jest obsługiwana.		

Element menu	Opis	Ustawienia
Arkusze separujące	<p>Wstawiane są puste arkusze separujące.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Brak. • Wartość Między kopiami powoduje umieszczanie pustego arkusza między poszczególnymi kopiami zadania, jeśli opcja Sortowanie jest włączona. Jeśli opcja Sortowanie jest wyłączona, puste strony są umieszczane między kolejnymi zestawami wydrukowanych stron (np. po wszystkich stronach 1, wszystkich stronach 2 itd.). • Wartość Między zadaniami powoduje, że puste arkusze są umieszczane między zadaniami. • Wartość Między stronami powoduje, że puste arkusze są umieszczane między poszczególnymi stronami zadania. To ustawienie jest użyteczne w przypadku drukowania na foliach lub wtedy, gdy użytkownik chce umieścić w dokumencie puste arkusze przeznaczone na uwagi. 	<p>Brak</p> <p>Między kopiami</p> <p>Między zadaniami</p> <p>Między stronami</p>
Źródło separatorów	<p>Określa zasobnik, który ma być używany do drukowania arkuszy separujących.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Zasobnik 1. • Ustawienie Podajnik uniwersalny jest dostępne tylko wtedy, gdy opcja Konfiguracja podajnika uniwersalnego jest ustawiona jako Kasetka. Pomocne informacje można znaleźć w sekcji „Menu Konfiguracja podajnika uniwersalnego” na stronie 10. 	<p>W zasobniku 1</p> <p>Zasobnik 2</p> <p>Podajnik uniwersalny</p>
Druk wielu stron	<p>Sprawia, że obrazy wielu stron są drukowane na jednej stronie arkusza papieru.</p> <p>Ta funkcja jest również określana jako Kilka stron na arkuszu lub Oszczędzanie papieru.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • Wybrana liczba odpowiada liczbie stron drukowanych na jednej stronie arkusza. 	<p>Wyłącz</p> <p>2 na arkuszu</p> <p>3 na arkuszu</p> <p>4 na arkuszu</p> <p>6 na arkuszu</p> <p>9 na arkuszu</p> <p>12 na arkuszu</p> <p>16 na arkuszu</p>
*Ustawienia wyświetlane są tylko wtedy, gdy dana funkcja jest obsługiwana.		

Element menu	Opis	Ustawienia																
Kolejność stron	<p>Określa sposób rozmieszczenia obrazów stron w przypadku stosowania opcji Druk wielu stron.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozmieszczenie obrazów zależy od ich liczby i orientacji, która może być pionowa lub pozioma. • Ustawieniem domyślnym jest Poziomo. 	<p>Poziomo</p> <table border="1" data-bbox="1255 258 1448 546"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Pionowo</p> <table border="1" data-bbox="1255 615 1448 903"> <tr> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Odwróć w poziomie</p> <table border="1" data-bbox="1255 972 1448 1260"> <tr> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>Odwróć w pionie</p> <table border="1" data-bbox="1255 1329 1448 1617"> <tr> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table>	1	2	3	4	1	3	2	4	2	1	4	3	3	1	4	2
1	2																	
3	4																	
1	3																	
2	4																	
2	1																	
4	3																	
3	1																	
4	2																	

*Ustawienia wyświetlane są tylko wtedy, gdy dana funkcja jest obsługiwana.

Element menu	Opis	Ustawienia
Widok wielu stron	Określa orientację arkusza zawierającego obrazy wielu stron. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie. Drukarka sama wybiera orientację pionową lub poziomą. • Wartość Długa krawędź powoduje wydrukowanie zadania w orientacji poziomej. • Wartość Krótka krawędź powoduje wydrukowanie zadania w orientacji pionowej. 	Automatycznie Długa krawędź Krótka krawędź
Ramka wokół stron	Drukuje obramowanie wokół obrazu każdej strony w przypadku stosowania opcji Druk wielu stron. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Brak.	Brak Pełne
*Ustawienia wyświetlane są tylko wtedy, gdy dana funkcja jest obsługiwana.		

Menu jakości

Element menu	Opis	Ustawienia
Tryb druku	Określa, czy obrazy drukowane są jako monochromatyczne (w skali szarości) czy kolorowe. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Kolor.	Kolor Tylko czarny
Korekcja kolorów	Dostosowuje wygląd kolorów na wydruku. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ze względu na różnice, jakie występują między kolorami addytywnymi i subtraktywnymi, niektóre kolory widoczne na monitorze są niemożliwe do powielenia na wydruku. • Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie. Ustawienie Automatycznie powoduje zastosowanie innych tabel konwersji koloru dla każdego obiektu na drukowanej stronie, w zależności od sposobu, w jaki kolor danego obiektu jest zdefiniowany. • Ustawienie Wyłącz powoduje wyłączenie korekcji kolorów. • Ustawienie Ręcznie umożliwia dostosowywanie tabel konwersji kolorów za pomocą ustawień dostępnych w menu Kolor ręcznie. 	Automatycznie Wyłącz Ręcznie
Rozdzielczość wydruku	Określa rozdzielczość wydruku. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 4800 CQ. • Wartość 1200 dpi powoduje wydrukowanie kopii z najwyższą rozdzielczością. Ustawienie to zwiększa połysk. 	1200 dpi 4800 CQ

Element menu	Opis	Ustawienia
Intensywność toneru	<p>Rozjaśnia lub przyciemnia wydruki.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 4. • Wybranie mniejszej wartości przyczynia się do zmniejszenia zużycia toneru. • Jeśli Tryb druku jest ustawiony na Tylko czarny, ustawienie wartości na 5 zwiększa gęstość i intensywność toneru dla wszystkich zadań drukowania. • Jeśli Tryb druku jest ustawiony na Kolor, ustawienie wartości na 5 daje taki sam efekt jak ustawienie na 4. 	1–5
Popraw cienkie linie	<p>Opcja ta włącza tryb drukowania bardziej odpowiedni dla takich plików, jak np. rysunki architektoniczne, mapy, schematy układów elektronicznych i diagramy sekwencji działań.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aby włączyć poprawianie cienkich linii z poziomu programu przy otwartym dokumencie (dotyczy użytkowników systemu Windows), kliknij Plik → Drukuj, a następnie Właściwości, Preferencje, Opcje lub Ustawienia. • Aby włączyć poprawianie cienkich linii za pomocą wbudowanego serwera WWW, wpisz adres IP drukarki sieciowej w oknie przeglądarki. 	Włącz Wyłącz
Oszczędzanie kolorów	<p>Zmniejsza zużycie toneru podczas drukowania grafiki i obrazów. Zużycie toneru podczas drukowania tekstu nie ulega zmniejszeniu.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • W przypadku wybrania wartości Włącz, ustawienie to ma wyższy priorytet niż ustawienia Intensywności toneru. • Tryb oszczędzania kolorów nie jest obsługiwany w języku PPDS i jest częściowo obsługiwany przez sterownik emulacji PCL. 	Włącz Wyłącz
Jasność RGB	<p>Dostosowuje jasność kolorowych wydruków.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 0. • -6 jest wartością maksymalnego zmniejszenia. 6 jest wartością maksymalnego zwiększenia. • Funkcja ta nie wpływa na drukowanie plików wykorzystujących specyfikację kolorów CMYK. 	-6 do 6
Kontrast RGB	<p>Dostosowuje kontrast w kolorowych wydrukach.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 0. • Funkcja ta nie wpływa na drukowanie plików wykorzystujących specyfikację kolorów CMYK. 	0 do 5

Element menu	Opis	Ustawienia
Nasycenie RGB	Dostosowuje nasycenie kolorów na wydrukach. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 0. • Funkcja ta nie wpływa na drukowanie plików wykorzystujących specyfikację kolorów CMYK. 	0 do 5
Równowaga kolorów → <ul style="list-style-type: none"> • Cyjan • Magenta • Żółty • Czarny • Przywróć domyślne 	Pozwala dostosować kolory na wydruku poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości toneru osobno dla każdego koloru. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest 0.	-5 do 5
Próbki kolorów	Drukuje próbki kolorów dla poszczególnych tabel konwersji kolorów RGB i CMYK stosowanych w drukarce. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Wybór któregoś z ustawień powoduje wydrukowanie danej próbki. • Próbki kolorów składają się z serii kolorowych pól wraz z kombinacjami kolorów RGB lub CMYK tworzącymi kolor widoczny w danym polu. Strony te mogą być pomocne w wyborze kombinacji, jaką należy zastosować w celu uzyskania oczekiwanych kolorów wydruku. • Najłatwiejszym sposobem uzyskania dostępu do pełnej listy tych stron jest skorzystanie z wbudowanego serwera WWW, czyli stron znajdujących się w drukarkach sieciowych. Aby zobaczyć zawartość tych stron, należy w oknie przeglądarki wpisać adres IP drukarki. 	Wyświetlacz sRGB Żywe kolory sRGB Wyświetlacz – pełna czerń Żywe kolory Wyłącz – RGB US CMYK Euro CMYK Żywe kolory CMYK Wyłącz – CMYK
Kolor ręcznie → <ul style="list-style-type: none"> • Obraz RGB • Tekst RGB • Grafika RGB 	Dostosowuje konwersję kolorów RGB. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyświetlacz sRGB. Powoduje zastosowanie takiej tablicy konwersji kolorów, która umożliwi uzyskanie kolorów zbliżonych do prezentowanych na ekranie monitora. • Ustawienie Żywe kolory powoduje zastosowanie tabeli konwersji kolorów pozwalającej uzyskać jaśniejsze, bardziej nasycone kolory. • Ustawienie Wyświetlacz – pełna czerń powoduje zastosowanie tabeli konwersji kolorów, przy użyciu której odcienie szarości są drukowane za pomocą tylko czarnego toneru. • Ustawienie Żywe kolory sRGB powoduje zastosowanie tabeli konwersji kolorów zwiększającej nasycenie kolorów. Jest to opcja zalecana do druku grafiki prezentacyjnej i tekstu. • Ustawienie Wyłącz wyłącza korekcję kolorów. 	Żywe kolory Wyświetlacz sRGB Wyświetlacz – pełna czerń Żywe kolory sRGB Wyłącz

Element menu	Opis	Ustawienia
Kolor ręcznie → <ul style="list-style-type: none"> • Obraz CMYK • Tekst CMYK • Grafika CMYK 	Dostosowuje konwersję kolorów CMYK. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest US CMYK. Powoduje ono zastosowanie tabeli konwersji kolorów pozwalającej uzyskać kolory zbliżone do standardu SWOP. • Ustawienie Euro CMYK powoduje zastosowanie tabeli konwersji kolorów pozwalającej uzyskać kolory zbliżone do standardu EuroScale. • Ustawienie Żywe kolory CMYK zwiększa nasycenie kolorów uzyskanych za pomocą tabeli konwersji kolorów US CMYK. • Ustawienie Wyłącz wyłącza korekcję kolorów. 	US CMYK Euro CMYK Żywe kolory CMYK Wyłącz
Regulacja koloru	Rozpoczyna proces ponownej kalibracji tabeli konwersji kolorów i umożliwia dostosowywanie odcieni kolorów na wydruku. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Kalibracja rozpoczyna się po wybraniu tego elementu menu. Na wyświetlaczu do zakończenia procesu widnieje komunikat Kalibrowanie. • Różnice w odcieniach kolorów na wydruku mogą czasami być spowodowane zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi, takimi jak temperatura w pomieszczeniu lub wilgotność powietrza. Dostosowywanie kolorów odbywa się w oparciu o algorytmy drukarki. Podczas tego procesu następuje również ponowna kalibracja kolorów. 	Brak

Menu narzędzi

Element menu	Opis	Ustawienia
Ustawienia fabryczne	Przywraca ustawienia drukarki do domyślnych wartości fabrycznych. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Nie przywracaj. Ustawienie Nie przywracaj zachowuje ustawienia użytkownika. • Wszystkim ustawieniom przywracane są domyślne wartości fabryczne z wyjątkiem ustawienia Język wyświetlany i ustawień w menu Równoległy, Szeregowy, Menu sieciowe i Menu USB. • Wszystkie zasoby zapisane w pamięci RAM są usuwane. Ustawienie to nie ma wpływu na zasoby zapisane w pamięci flash lub na dysku twardym drukarki. 	Nie przywracaj Przywróć teraz
Usuń wstrzymane zadania	Usuwa zadania poufne i wstrzymane z dysku twardego drukarki. Uwaga: Wybranie tego elementu menu ma wpływ jedynie na zadania znajdujące się w drukarce. Nie ma on wpływu na zakładki, zadania znajdujące się w modułach pamięci flash ze złączem USB oraz inne rodzaje zadań wstrzymanych.	Poufne Wstrzymane Nieprzywrócone Wszystkie

Element menu	Opis	Ustawienia
Formatuj pamięć flash	<p>Formatuje pamięć flash.</p> <p>Termin pamięć flash odnosi się do pamięci dodanej przez zainstalowanie opcjonalnej karty pamięci flash w drukarce.</p> <p>Ostrzeżenie: Nie wolno wyłączać drukarki podczas formatowania pamięci flash.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opcjonalna karta pamięci flash musi być zainstalowana w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny. • Opcja Tak powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych w pamięci flash. • Opcja Nie powoduje anulowanie żądania formatowania. 	<p>Nie</p> <p>Tak</p>
Defragmentuj pamięć flash	<p>Przygotowuje pamięć flash na odebranie nowych danych poprzez odzyskanie pamięci zajętej wcześniej przez usunięte pliki.</p> <p>Ostrzeżenie: Nie wolno wyłączać drukarki podczas formatowania pamięci flash.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opcjonalna karta pamięci flash musi być zainstalowana w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny. • Opcja Tak powoduje przeniesienie wszystkich plików zapisanych w pamięci flash do pamięci stałej drukarki i ponowne sformatowanie pamięci flash. Po zakończeniu formatowania pliki są ponownie pobierane do pamięci flash. • Opcja Nie powoduje anulowanie żądania defragmentacji. 	<p>Nie</p> <p>Tak</p>
Formatuj dysk	<p>Formatuje dysk twardy drukarki.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dysk twardy musi być zainstalowany w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny. • Opcja Tak powoduje usunięcie wszystkich zapisanych danych i ponowne sformatowanie dysku twardego drukarki. • Opcja Nie powoduje anulowanie żądania formatowania. 	<p>Nie</p> <p>Tak</p>
Statystyka zadań	<p>Drukuje listę wszystkich zapisanych statystyk zadań lub usuwa informacje z dysku twardego drukarki.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dysk twardy musi być zainstalowany w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny. • Opcja Drukuj powoduje wydrukowanie listy statystyki. • Opcja Wyczyść powoduje usunięcie wszystkich statystyk zadań zapisanych na dysku twardym drukarki. 	<p>Drukuj</p> <p>Wyczyść</p>

Element menu	Opis	Ustawienia
Druk szesnastkowy	<p>Pomaga w wyszukaniu źródła problemu występującego w zadania drukowania.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wszystkie dane przesyłane do drukarki są drukowane w postaci kodów szesnastkowych i znaków. Kody sterujące nie są przetwarzane. • Aby zakończyć tryb druku szesnastkowego, należy wyłączyć lub zresetować drukarkę. 	Włącz
Estymator pokrycia	<p>Prezentuje szacunkową wartość procentową pokrycia strony kolorami cyjan, magenta, żółtym i czarnym.</p> <p>Wskaźnik ten jest drukowany na arkuszu separującym.</p> <p>Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz.</p>	Wyłącz Włącz
Kontrast LCD	<p>Reguluje kontrastowe podświetlenie obrazu na wyświetlaczu.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 5. • Wyższa wartość ustawienia powoduje rozjaśnienie wyświetlacza. • Niższa wartość ustawienia powoduje przyciemnienie wyświetlacza. 	1–10
Jasność LCD	<p>Reguluje kontrastowe podświetlenie obrazu na wyświetlaczu.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 5. • Wyższa wartość ustawienia powoduje rozjaśnienie wyświetlacza. • Niższa wartość ustawienia powoduje przyciemnienie wyświetlacza. • Dostępne w modelach z podświetleniem. 	1–10

Menu PDF

Element menu	Opis	Ustawienia
Skaluj do rozmiaru	<p>Dopasowuje zawartość strony do rozmiaru wybranego nośnika.</p> <p>Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Nie.</p>	Tak Nie
Adnotacje	<p>Określa, czy w pliku PDF zostaną wydrukowane adnotacje.</p> <p>Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Nie drukuj.</p>	Nie drukuj Drukuj

Menu PostScript

Element menu	Opis	Ustawienia
Drukuj błąd PS	Drukuje stronę opisującą błąd PostScript, jeśli taki błąd występuje. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz.	Włącz Wyłącz
Priorytet czcionek	Określa kolejność wyszukiwania czcionek. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Rezydentne. • Sformatowana opcjonalna karta pamięci flash lub dysk twardy muszą być zainstalowane w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny. • Rozmiar bufora zadań nie może być ustawiony na 100%. • Opcjonalna pamięć flash lub dysk twardy nie mogą być chronione przed odczytem i zapisem lub zapisem. 	Rezydentne Flash/Dysk
Wyglądanie obrazu	Poprawia kontrast i ostrość obrazów o niskiej rozdzielczości i wygładza przejścia kolorystyczne. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • Opcja Wyglądanie obrazu nie oddziałuje w żaden sposób na obrazy o rozdzielczości wynoszącej co najmniej 300 dpi. 	Włącz Wyłącz

Menu emulacji PCL

Element menu	Opis	Ustawienia
Źródło czcionek	Określa zestaw czcionek wykorzystywany w elemencie menu Nazwa czcionki. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Rezydentne. Ustawienie to powoduje wyświetlanie domyślnego zestawu czcionek załadowanych do pamięci RAM. • Ustawienia Pamięć flash i Dysk powodują wyświetlenie wszystkich czcionek zapisanych w tych elementach opcjonalnych. • Ustawienie Pobrane wyświetla wszystkie czcionki pobrane do pamięci RAM. • Ustawienie Wszystkie powoduje wyświetlenie wszystkich czcionek dostępnych w drukarce, pochodzących ze wszystkich źródeł. 	Rezydentne Dysk* Flash* Pobrane Wszystkie
*Ustawienia wyświetlane są tylko wtedy, gdy dana funkcja jest obsługiwana.		

Element menu	Opis	Ustawienia
Nazwa czcionki	<p>Umożliwia określenie konkretnej czcionki i miejsca jej zapisu.</p> <p>Uwaga: Wartość R0 Courier pokazuje nazwę czcionki, jej identyfikator i miejsce zapisu w drukarce. Do oznaczenia źródła czcionki używane są następujące skróty: R – rezydentne, F – pamięć flash, K – dysk i D – pobrane czcionki.</p>	Wymienione są wszystkie dostępne czcionki.
Zestaw znaków	<p>Określa zestaw znaków dla poszczególnych czcionek.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślne ustawienie zależy od kraju lub regionu. • Zestaw znaków to zbiór znaków alfanumerycznych, interpunkcyjnych i symboli specjalnych. Zestawy znaków umożliwiają obsługę poszczególnych języków lub programów, np. symboli matematycznych w tekście naukowym. Wyświetlane są tylko obsługiwane zestawy znaków. 	<p>10U PC-8 (USA)</p> <p>12U PC-850 (poza USA)</p>
Ustaw. emulacji PCL → Rozmiar czcionki	<p>Zmienia rozmiar czcionki (wyrażony w punktach) dla skalowalnych czcionek typograficznych.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 12. • Element Rozmiar czcionki (wyrażony w punktach) określa wysokość znaków określonej czcionki. Jeden punkt typograficzny równa się w przybliżeniu 1/72 cala (1/3 mm). • Rozmiar czcionki można zmieniać z przyrostem o 0,25 punktu. 	1,00–1008,00
Ustaw. emulacji PCL → Wielkość	<p>Określa gęstość znaków dla skalowalnych czcionek o stałej szerokości (nieproporcjonalnych).</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 10. • Element Wielkość określa liczbę znaków czcionki o stałej szerokości przypadających na jeden cal. • Wielkość można zmieniać z przyrostem o 0,01 znaku na cal. • W przypadku nieskalowalnych czcionek o stałej szerokości wielkość jest wyświetlana, ale nie można jej zmienić. 	0,08–100
*Ustawienia wyświetlane są tylko wtedy, gdy dana funkcja jest obsługiwana.		

Element menu	Opis	Ustawienia
Ustaw. emulacji PCL → Orientacja	<p>Określa orientację tekstu i grafiki na stronie.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Pionowo. • Ustawienie Pionowo powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż krótszego brzegu arkusza. • Ustawienie Poziomo powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż dłuższego brzegu arkusza. 	<p>Pionowo</p> <p>Poziomo</p>
Ustaw. emulacji PCL → Wierszy na stronę	<p>Określa liczbę wierszy drukowanych na poszczególnych stronach.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym w USA jest 60. Międzynarodowym ustawieniem domyślnym jest 64. • Odstęp między poszczególnymi wierszami jest określany na podstawie następujących ustawień: Wierszy na stronę, Rozmiar papieru i Orientacja. Przed ustawieniem elementu Wierszy na stronę należy ustawić odpowiednie wartości dla elementów Rozmiar papieru i Orientacja. 	<p>1–255</p> <p>60 (USA)</p> <p>64 (poza USA)</p>
Ustaw. emulacji PCL → Szerokość A4	<p>Konfiguruje drukarkę do drukowania na papierze o rozmiarze A4.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 198 mm. • Wartość 203 mm powoduje ustawienie szerokości strony, która umożliwia wydrukowanie 80 znaków o parametrze Wielkość równym 10. 	<p>198 mm</p> <p>203 mm</p>
Ustaw. emulacji PCL → Autom. CR po LF	<p>Określa, czy po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) automatycznie wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR).</p> <p>Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Włącz.</p>	<p>Włącz</p> <p>Wyłącz</p>
Ustaw. emulacji PCL → Autom. LF po CR	<p>Określa, czy po poleceniu powrotu karetki (CR) automatycznie wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF).</p> <p>Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Włącz.</p>	<p>Włącz</p> <p>Wyłącz</p>
*Ustawienia wyświetlane są tylko wtedy, gdy dana funkcja jest obsługiwana.		

Element menu	Opis	Ustawienia
Zmiana numerów zasobników → Przypisz pod. uniw. Zmiana numerów zasobników → Przypisz zasobnik [x] Zmiana numerów zasobników → Przypisz papier ręcznie Zmiana numerów zasobników → Przypisz ręcz. pod. kopert	Konfiguruje drukarkę do pracy z oprogramowaniem drukarki lub programami używającymi innych numerów źródeł przypisanych do zasobników, szuflad i podajników. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • Ustawienie Brak powoduje ignorowanie polecenia wyboru podawania papieru. • Wartości 0–199 umożliwiają przypisywanie ustawień niestandardowych. 	Wyłącz Brak 0–199
Zmiana numerów zasobników → Wyświetl ustawienia fabryczne	Wyświetla domyślną wartość fabryczną przypisaną do poszczególnych zasobników, szuflad lub podajników.	Brak
Zmiana numerów zasobników → Przywróć ust. domyśln.	Przywraca domyślne wartości fabryczne wszystkim numerom przypisanym do zasobników, szuflad i podajników.	Tak Nie
*Ustawienia wyświetlane są tylko wtedy, gdy dana funkcja jest obsługiwana.		

Menu HTML

Element menu	Opis	Ustawienia	
Nazwa czcionki	Ustawia domyślną czcionkę wykorzystywaną w dokumentach HTML. Uwaga: W dokumentach HTML, w których nie określono czcionki, zostanie użyta czcionka Times.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefer Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery

Element menu	Opis	Ustawienia
Rozmiar czcionki	Ustawia domyślny rozmiar czcionki wykorzystywanej w dokumentach HTML. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 12 punktów. • Rozmiar czcionki może być zwiększany z przyrostem co 1 punkt. 	1–255 punktów
Skala	Skaluje domyślną czcionkę wykorzystywaną w dokumentach HTML. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 100%. • Skalowanie można zwiększać z przyrostem co 1 mm. 	1–400%
Orientacja	Określa orientację strony w dokumentach HTML. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Pionowo.	Pionowo Poziomo
Rozmiar marginesów	Ustawia margines strony w dokumentach HTML. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 19 mm. • Rozmiar marginesów można zwiększać z przyrostem co 1 mm. 	8–255 mm
Tła	Określa, czy w dokumentach HTML mają być drukowane tła. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Drukuj.	Nie drukuj Drukuj

Menu obrazu

Element menu	Opis	Ustawienia
Autom. dopasowanie	Umożliwia wybór optymalnego rozmiaru, skali i orientacji papieru. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • W przypadku niektórych obrazów ustawienie Włącz zastępuje ustawienia skali i orientacji. 	Włącz Wyłącz
Odwróć	Odwraca bitonalne obrazy monochromatyczne. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • Rozmiar czcionki może być zwiększany z przyrostem o 1 punkt. • To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku obrazów w formacie GIF lub JPEG. 	Włącz Wyłącz
Skalowanie	Dopasowuje obraz do wybranego rozmiaru nośnika. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Najlepsze dopasow. • Jeśli opcja Autom. dopasowanie jest włączona, opcja Skalowanie zostaje automatycznie ustawiona jako Najlepsze dopasow. 	U góry z lewej strony Najlepsze dopasow. Na środku Dopasuj wys./szer. Dopasuj wysokość Dopasuj szerokość

Element menu	Opis	Ustawienia
Orientacja	Określa orientację obrazu. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Pionowo.	Pionowo Poziomo Odwróć w pionie Odwróć w poziomie

Menu Bezpieczeństwo

Element menu	Opis	Ustawienia
Maksymalna liczba błędnych numerów PIN	Ogranicza, ile razy można wprowadzić nieprawidłowy numer PIN. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalny dysk twardy. Po osiągnięciu limitu prób zadania dla tej nazwy użytkownika i numeru PIN są usuwane. 	Wyłącz 2–10
Wygaśn. ważn. zadania	Ogranicza czas, przez który zadanie poufne pozostaje w drukarce zanim zostanie usunięte. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz.	Wyłącz 1 godzina 4 godziny 24 godziny 1 tydzień

Sieć/Porty

Menu TCP/IP

Za pomocą poniższych opcji menu można przeglądać lub zmieniać ustawienia TCP/IP.

Uwaga: To menu wyświetlane jest tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do serwerów druku.

Element menu	Opis	Ustawienia
TCP/IP→ Włącz	Włącza obsługę protokołów TCP/IP w drukarce.	Wyłącz Włącz
TCP/IP→ Pokaż nazwę hosta	Wyświetla aktualną nazwę hosta TCP/IP.	Brak
TCP/IP→ Adres TCP/IP→ Maska sieci TCP/IP→ Brama	Umożliwia wyświetlanie i zmianę aktualnych informacji dotyczących adresu TCP/IP.	Brak
TCP/IP→ Włącz DHCP TCP/IP→ Włącz RARP TCP/IP→ Włącz BOOTP TCP/IP→ AutoIP TCP/IP→ Włącz FTP/TFTP TCP/IP→ Serwer HTTP włączony	Umożliwia wyświetlanie i zmianę ustawienia.	Wyłącz Włącz

Element menu	Opis	Ustawienia
TCP/IP → Serwer WINS TCP/IP → Serwer DNS	Umożliwia wyświetlanie i zmianę ustawienia.	Brak

Menu IPv6

Za pomocą poniższych opcji menu można przeglądać lub zmieniać ustawienia TCP/IP.

Uwaga: To menu wyświetlane jest tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do serwerów druku.

Element menu	Opis	Ustawienia
TCP/IP → Włącz IPv6	Włącza obsługę protokołu IPv6 w drukarce. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Tak.	Tak Nie
Automat. konfiguracja	Umożliwia automatyczne konfigurowanie ustawień sieciowych przez komputer. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Włącz.	Włącz Wyłącz
TCP/IP → Pokaż nazwę hosta TCP/IP → Pokaż adres TCP/IP → Pokaż adres routera	Wyświetla ustawienie.	Brak
TCP/IP → Włącz DHCPv6	Włącza obsługę protokołu DHCPv6 w drukarce. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Tak.	Tak Nie

Menu Sieć standardowa i Sieć <x>

Element menu	Opis	Ustawienia
PCL SmartSwitch	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Włącz. • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka stosuje emulację PostScript, jeśli opcja PS SmartSwitch jest włączona. Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień. 	Włącz Wyłącz

Element menu	Opis	Ustawienia
PS SmartSwitch	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączyła się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Włącz. • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka stosuje emulację PCL, jeśli opcja PCL SmartSwitch jest włączona. Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień. 	<p>Włącz Wyłącz</p>
Tryb NPA	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie. • Zmiana tego ustawienia spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki. 	<p>Włącz Wyłącz Automatycznie</p>
Bufor sieciowy	<p>Konfiguruje rozmiar buforu wejściowego portu sieciowego.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie. • Wartość można zmieniać z przyrostem 1K. • Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobu wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. • Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora sieciowego, należy wyłączyć bufor równoległy, bufor szeregowy i bufor USB lub zmniejszyć ich rozmiary. • Zmiana tego ustawienia spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki. 	<p>Automatycznie od 3K do maksymalnego dozwolonego rozmiaru</p>

Element menu	Opis	Ustawienia
Buforowanie zadań	<p>Tymczasowo przechowuje zadania na dysku twardym drukarki przed ich wydrukowaniem.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • Wartość Włącz sprawia, że zadania są buforowane na dysku twardym. • Ustawienie Automatycznie sprawia, że zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego. • Zmiana tego ustawienia spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki. 	<p>Wyłącz</p> <p>Włącz</p> <p>Automatycznie</p>
Binary PS (Mac)	<p>Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript pochodzących z komputerów Macintosh.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie. • Ustawienie Wyłącz sprawia, że drukarka filtruje zadania drukowania za pomocą standardowego protokołu. • Ustawienie Włącz sprawia, że drukarka przetwarza binarne zadania wydruku w języku PostScript. 	<p>Włącz</p> <p>Wyłącz</p> <p>Automatycznie</p>

Menu Standardowy port USB i USB <x>

Element menu	Opis	Ustawienia
PCL SmartSwitch	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Włącz. • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka stosuje emulację PostScript, jeśli opcja PS SmartSwitch jest włączona. Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień. 	<p>Włącz</p> <p>Wyłącz</p>

Element menu	Opis	Ustawienia
PS SmartSwitch	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączyła się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Włącz. • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka stosuje emulację PCL, jeśli opcja PCL SmartSwitch jest włączona. Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień. 	<p>Włącz Wyłącz</p>
Tryb NPA	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie. • Zmiana tego ustawienia spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki. 	<p>Włącz Wyłącz Automatycznie</p>
Bufor USB	<p>Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego portu USB.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie. • Ustawienie Wyłączone wyłącza buforowanie zadań. Wszystkie zadania zbuforowane wcześniej na dysku są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie zadań. • Rozmiar bufora USB można zmieniać z przyrostem 1K. • Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobu wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. • Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar buforu USB, należy wyłączyć bufor równoległy, bufor szeregowy i bufor sieciowy lub zmniejszyć ich rozmiary. • Zmiana tego ustawienia spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki. 	<p>Wyłączone Automatycznie od 3K do maksymalnego dozwolonego rozmiaru</p>

Element menu	Opis	Ustawienia
Buforowanie zadań	<p>Tymczasowo przechowuje zadania na dysku twardym drukarki przed ich wydrukowaniem.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • Ustawienie Włącz sprawia, że zadania są buforowane na dysku twardym. • Ustawienie Automatycznie sprawia, że zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego. • Zmiana tego ustawienia spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki. 	<p>Wyłącz</p> <p>Włącz</p> <p>Automatycznie</p>
Binary PS (Mac)	<p>Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript pochodzących z komputerów Macintosh.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie. • Ustawienie Wyłącz sprawia, że drukarka filtruje zadania drukowania za pomocą standardowego protokołu. • Ustawienie Włącz sprawia, że drukarka przetwarza binarne zadania wydruku w języku PostScript. 	<p>Włącz</p> <p>Wyłącz</p> <p>Automatycznie</p>
Adres ENA Maska sieci ENA Brama ENA	<p>Konfigurują informacje dotyczące adresu sieciowego, maski sieci i bramy zewnętrznego serwera druku podłączonego do drukarki kablem USB.</p> <p>Uwaga: Te elementy menu są dostępne tylko, jeśli drukarka jest podłączona do zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.</p>	<p>Brak</p>

Menu Standardowy równoległy i Równoległy <x>

Element menu	Opis	Ustawienia
PCL SmartSwitch	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Włącz. • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka stosuje emulację PostScript, jeśli opcja PS SmartSwitch jest włączona. Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień. 	<p>Włącz</p> <p>Wyłącz</p>
PS SmartSwitch	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Włącz. • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka stosuje emulację PCL, jeśli opcja PCL SmartSwitch jest włączona. Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień. 	<p>Włącz</p> <p>Wyłącz</p>
Tryb NPA	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie. • Zmiana tego ustawienia spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki. 	<p>Włącz</p> <p>Wyłącz</p> <p>Automatycznie</p>

Element menu	Opis	Ustawienia
Bufor równoległy	<p>Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego dla portu równoległego.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie. • Ustawienie Wyłączone wyłącza buforowanie zadań. Wszystkie zadania zbuforowane wcześniej na dysku są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie zadań. • Rozmiar bufora równoległego można zmieniać z przyrostem 1K. • Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobu wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. • Aby maksymalnie zwiększyć rozmiar bufora równoległego, należy wyłączyć bufor USB, bufor szeregowy i bufor sieciowy lub zmniejszyć ich rozmiary. • Zmiana tego ustawienia spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki. 	<p>Wyłączone Automatycznie od 3K do maksymalnego dozwolonego rozmiaru</p>
Buforowanie zadań	<p>Tymczasowo przechowuje zadania na dysku twardym drukarki przed ich wydrukowaniem.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • Ustawienie Włącz sprawia, że zadania są buforowane na dysku twardym. • Ustawienie Automatycznie sprawia, że zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego. • Zmiana tego ustawienia spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki. 	<p>Wyłącz Włącz Automatycznie</p>
Stan zaawansowany	<p>Włącza komunikację dwukierunkową dla portu równoległego.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Włącz. • Ustawienie Wyłącz wyłącza komunikację dwukierunkową. 	<p>Włącz Wyłącz</p>

Element menu	Opis	Ustawienia
Protokół	<p>Określa protokół portu równoległego.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Fastbytes. Zapewnia ono zgodność z większością portów równoległych i jest to zalecane ustawienie. • Ustawienie Standardowy ułatwia rozwiązywanie problemów dotyczących komunikacji za pomocą portu równoległego. 	<p>Standardowy</p> <p>Fastbytes</p>
Przyjmuj inicjacje	<p>Określa, czy drukarka ma przyjmować żądania inicjacji sprzętu pochodzące z komputera.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • Komputer zgłasza żądanie inicjacji przez aktywację sygnału InIt z portu równoległego. Wiele komputerów PC aktywuje sygnał InIt przy każdym włączeniu komputera. 	<p>Włącz</p> <p>Wyłącz</p>
Tryb równoległy 2	<p>Określa, czy dane portu równoległego są próbkowane na wznoszącym, czy na opadającym zboczach sygnału próbkującego.</p> <p>Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Włącz.</p>	<p>Włącz</p> <p>Wyłącz</p>
Binary PS (Mac)	<p>Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript pochodzących z komputerów Macintosh.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie. • Ustawienie Wyłącz sprawia, że drukarka filtruje zadania drukowania za pomocą standardowego protokołu. • Ustawienie Włącz sprawia, że drukarka przetwarza binarne zadania wydruku w języku PostScript. 	<p>Włącz</p> <p>Wyłącz</p> <p>Automatycznie</p>
Adres ENA Maska sieci ENA Brama ENA	<p>Konfigurują informacje dotyczące adresu sieciowego, maski sieci i bramy zewnętrznego serwera druku podłączonego do drukarki kablem USB.</p> <p>Uwaga: Te elementy menu są dostępne tylko, jeśli drukarka jest podłączona do zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.</p>	<p>Brak</p>

Menu Szeregowy

Element menu	Opis	Ustawienia
PCL SmartSwitch	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Włącz. • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka stosuje emulację PostScript, jeśli opcja PS SmartSwitch jest włączona. Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień. 	<p>Włącz</p> <p>Wyłącz</p>
PS SmartSwitch	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Włącz. • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka stosuje emulację PCL, jeśli opcja PCL SmartSwitch jest włączona. Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień. 	<p>Włącz</p> <p>Wyłącz</p>
Tryb NPA	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie. • Zmiana tego ustawienia spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki. 	<p>Włącz</p> <p>Wyłącz</p> <p>Automatycznie</p>

Element menu	Opis	Ustawienia
Bufor szeregowy	<p>Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego dla portu szeregowego.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie. • Ustawienie Wyłączone wyłącza buforowanie zadań. Wszystkie zadania zbuforowane wcześniej na dysku są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie zadań. • Rozmiar bufora szeregowego można zmieniać z przyrostem 1K. • Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobu wybrano opcję Włącz czy Wyłącz. • Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora szeregowego, należy wyłączyć bufor równoległy, bufor szeregowy i bufor sieciowy lub zmniejszyć ich rozmiary. • Zmiana tego ustawienia spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki. 	<p>Wyłączone Automatycznie od 3K do maksymalnego dozwolonego rozmiaru</p>
Buforowanie zadań	<p>Tymczasowo przechowuje zadania na dysku twardym drukarki przed ich wydrukowaniem.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • Ustawienie Włącz sprawia, że zadania są buforowane na dysku twardym. • Ustawienie Automatycznie sprawia, że zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego. • Zmiana tego ustawienia spowoduje automatyczne zresetowanie drukarki. 	<p>Wyłącz Włącz Automatycznie</p>
Protokół szeregowy	<p>Określa parametry uzgadniania sprzętowego i programowego dla portu szeregowego.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest DTR. • Dla uzgadniania sprzętowego ustawieniem jest DTR/DSR. • Dla uzgadniania programowego ustawieniem jest XON/XOFF. • Dla połączonego uzgadniania sprzętowego i programowego ustawieniami są XON/XOFF/DTR i XON/XOFF/DTR/DSR. 	<p>DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XON/XOFF/DTR/DSR</p>

Element menu	Opis	Ustawienia
Niezawodne XON	<p>Określa, czy drukarka ma informować komputer o swojej gotowości do przyjmowania danych.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • Ten element menu ma zastosowanie do portu szeregowego tylko pod warunkiem, że dla elementu menu Protokół szeregowy wybrano opcję XON/XOFF. 	<p>Wyłącz</p> <p>Włącz</p>
Szybkość [body]	<p>Określa szybkość przesyłania danych otrzymywanych przez port szeregowy.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest 9600. • W menu STD. SZEREGOWY wyświetlana jest tylko szybkość przesyłania danych wynosząca 138200, 172800, 230400 i 345600 bodów. Wartości te nie są wyświetlane w menu Szeregowy - opcja 1, Szeregowy - opcja 2 ani Szeregowy - opcja 3. 	<p>1200</p> <p>2400</p> <p>4800</p> <p>9600</p> <p>19200</p> <p>38400</p> <p>57600</p> <p>115200</p> <p>138200</p> <p>172800</p> <p>230400</p> <p>345600</p>
Bity danych	<p>Określa liczbę bitów danych przesyłanych w każdej ramce komunikacyjnej.</p> <p>Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest 8.</p>	<p>7</p> <p>8</p>
Parzystość	<p>Określa parzystość dla ramek danych wysyłanych i otrzymywanych przez port szeregowy.</p> <p>Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Brak.</p>	<p>Parzysta</p> <p>Nieparzysta</p> <p>Brak</p> <p>Ignoruj</p>
Przyjmuj DSR	<p>Określa, czy drukarka wykorzystuje sygnał DSR. DSR to sygnał uzgadniania wykorzystywany przez większość kabli szeregowych.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • Sygnał DSR jest wykorzystywany przez port szeregowy do rozróżniania danych wysyłanych przez komputer od danych będących wynikiem szumu elektrycznego w kablu szeregowym. Z powodu szumu elektrycznego mogą być drukowane przypadkowe znaki. Wybierz Włącz, aby zapobiec drukowaniu przypadkowych znaków. 	<p>Wyłącz</p> <p>Włącz</p>

Menu NetWare

Element menu	Opis	Ustawienia
Wyświetl nazwę logowania	Wyświetla przypisaną nazwę logowania NetWare.	Brak
Wyświetl tryb druku	Wyświetla przypisany tryb drukowania NetWare.	Brak
Wyświetl numer sieci	Wyświetla przypisany numer sieci NetWare.	Brak
Włącz	Włącza lub wyłącza obsługę funkcji NetWare. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz.	Wyłącz Włącz
Ethernet 802.2	Decyduje o ustawieniu Ethernet 802.2. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz.	Wyłącz Włącz
Ethernet 802.3	Decyduje o ustawieniu Ethernet 802.3. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz.	Wyłącz Włącz
Ethernet typ II	Decyduje o ustawieniu Ethernet 802 typ II. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz.	Wyłącz Włącz
Ethernet SNAP	Decyduje o ustawieniu Ethernet SNAP. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz.	Wyłącz Włącz
Grupowa transmisja pakietów	Decyduje o ustawieniu Grupowa transmisja pakietów. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz.	Wyłącz Włącz
Tryb NSQ/GSQ	Decyduje o ustawieniu trybu NSQ/GSQ. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz.	Wyłącz Włącz

Menu AppleTalk

Element menu	Opis	Ustawienia
Wyświetl nazwę	Wyświetla przypisaną nazwę AppleTalk.	Brak
Pokaż adres	Wyświetla przypisany adres AppleTalk.	Brak
Włącz	Włącza lub wyłącza obsługę funkcji AppleTalk. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Włącz.	Wyłącz Włącz
Ustaw strefę	Wyświetla listę stref AppleTalk dostępnych w sieci. Uwaga: Domyślną jest strefa domyślna dla danej sieci. Jeśli nie istnieje strefa domyślna, domyślną będzie *.	<lista stref dostępnych w sieci>

Menu LexLink

Element menu	Opis	Ustawienia
Wyświetl pseudonim	Wyświetla przypisany pseudonim LexLink.	Brak
Włącz	Włącza lub wyłącza obsługę funkcji LexLink. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Włącz.	Wyłącz Włącz

Menu Bezpośredni USB

Element menu	Opis	Ustawienia
Bezpośredni USB	Umożliwia włączanie i wyłączanie bezpośredniego portu USB. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Włącz.	Włącz Wyłącz

Strony pomocy

Strony pomocy są grupą plików w formacie PDF przechowywanych w drukarce. Zawierają one użyteczne informacje na temat korzystania z drukarki i wykonywania zadań drukowania.

W drukarce przechowywane są wersje w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim. Inne wersje językowe są dostępne na dysku CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja*.

Element menu	Opis
Jakość koloru	Zawiera informacje dotyczące dostosowywania ustawień druku w kolorze
Jakość wydruku	Zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów z jakością wydruku
Drukowanie	Zawiera informacje dotyczące ładowania papieru i innych nośników specjalnych
Materiały eksploatacyjne	Zawiera informacje o numerach katalogowych używanych do zamawiania materiałów eksploatacyjnych
Nośniki	Zawiera listę rozmiarów papieru obsługiwanych w zasobnikach, szufladach i podajnikach
Usuwanie defektów wydruków	Pomaga określić, która część drukarki powoduje powtarzający się błąd
Mapa menu	Zawiera listę menu i ustawień panelu operacyjnego
Informacje	Pomaga znaleźć dodatkowe informacje
Połączenia	Zawiera informacje dotyczące podłączania drukarki lokalnie (USB) lub do sieci
Przenoszenie	Zawiera instrukcje dotyczące bezpiecznego przenoszenia drukarki

Opis komunikatów drukarki

Lista komunikatów dotyczących stanu i błędów

Uaktywnianie zmian w menu

Drukarka zapisuje zmiany wprowadzone w menu. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Zajęta

Drukarka jest zajęta pobieraniem, przetwarzaniem lub drukowaniem danych. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Kalibrowanie

Drukarka przeprowadza kalibrowanie, aby dopasować kolory. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Anulowanie niedostępne

Wybranego zadania drukowania nie można anulować. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Anulowanie

Drukarka jest zajęta anulowaniem zadań. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Zmień <źródło> na <x>

Spróbuj użyć jednego z podanych sposobów:

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, jeśli zmieniono papier.
- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Użyj obecnego**, a następnie naciśnij przycisk ▼, aby wydrukować na papierze znajdującym się w drukarce.
- Naciskaj przycisk ✖, aby anulować bieżące zadanie drukowania.
- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Pokaż**, a następnie naciśnij przycisk ⏴.

Czyszczenie statystyki zadań

Drukarka usuwa wszystkie statystyki zadań zapisane na dysku. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Zamknij dolne drzwiczki. Zamknij górne drzwiczki.

Zamknij dolne i górne drzwiczki, aby usunąć komunikat.

Liczba kopii

Wprowadź żadaną liczbę kopii, korzystając z jednego z poniższych sposobów:

- Wprowadź liczbę kopii za pomocą klawiatury.
- Naciskaj przycisk ▲, aż pojawi się żądana liczba kopii, a następnie naciśnij przycisk ⏴.

Defragmentowanie pamięci flash NIE WYŁĄCZAĆ

Drukarka dokonuje defragmentacji pamięci flash w celu odzyskania miejsca zajmowanego przez usunięte zasoby. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania tego komunikatu. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Usuwanie <x>

Drukarka usuwa wybrane zadania. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Wyłączanie DLE


Drukarka wyłącza emulatory pobierania. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Wyłączanie menu

Drukarka odpowiada na żądanie wyłączenia menu przez włączenie blokady. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Uwaga: Gdy menu są zablokowane, zmiana ustawień drukarki za pomocą panelu operacyjnego nie jest możliwa.

Dysk jest uszkodzony

Drukarka podjęła próbę przywrócenia normalnego funkcjonowania dysku, ale nie jest w stanie go naprawić. Pojawia się komunikat **Formatuj**. Naciśnij przycisk , aby sformatować dysk.

Uwaga: Formatowanie dysku powoduje usunięcie wszystkich aktualnie zapisanych na nim plików.

Odzyskiwanie dysku x/5 yyy% NIE WYŁĄCZAĆ

Odzyskiwanie dysku składa się z pięciu etapów. Na wyświetlaczu widoczny jest procentowy stopień ukończenia każdego etapu.

Uwaga: x oznacza numer etapu; yyy oznacza procent ukończenia.

Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania komunikatu **Odzyskiwanie dysku x/5 yyy%**.

Odblokowywanie menu

Drukarka odpowiada na żądanie odblokowania menu przez wyłączenie blokady. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Szyfrowanie dysku yyy% NIE WYŁĄCZAĆ

Drukarka szyfruje swój dysk twardy. Na wyświetlaczu widoczny jest procentowy stopień ukończenia (yyy%). Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania komunikatu **Szyfrowanie dysku yyy%**.

Wprowadź hasło

Wprowadź hasło (numer PIN) utworzone w oknie Print Properties (Właściwości drukowania) podczas wysyłania zadania poufnego do druku.

Informacje na temat tworzenia hasła (numeru PIN) podczas drukowania zadania poufnego znajdują się w *Podręczniku użytkownika* na dysku CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja*.

Wpisz hasło, by zabl.

Wprowadź utworzone hasło (numer PIN), aby zablokować panel operacyjny i uniemożliwić zmiany w menu.

Informacje na temat blokowania menu panelu operacyjnego za pomocą hasła (numeru PIN) znajdują się w *Podręczniku użytkownika* na dysku CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja*.

Opróżnianie bufora

Następuje usuwanie z drukarki uszkodzonych danych i anulowanie aktualnego zadania wydruku. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Formatowanie dysku yyy% NIE WYŁĄCZAĆ

Drukarka formatuje dysk. Na wyświetlaczu widoczny jest procentowy stopień ukończenia (yyy%). Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania komunikatu **Formatowanie dysku yyy%**.

Formatowanie pamięci flash NIE WYŁĄCZAĆ

Drukarka formatuje pamięć flash. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania komunikatu **Formatowanie pamięci flash**.

Włóż zasobnik <x>

Włóż określony zasobnik do drukarki.

Wewnętrzny błąd systemowy. Ponownie załaduj zakładki.

- 1 Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- 2 Załaduj ponownie zakładki.

Wewn. błąd systemowy, załaduj ponownie certyfikaty bezpieczeństwa

- 1 Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- 2 Załaduj ponownie certyfikaty bezpieczeństwa.

Nieprawidłowy kod mechanizmu

Pobierz prawidłowy kod mechanizmu do drukarki.

Informacje na temat pobierania kodu można znaleźć w *Podręczniku użytkownika* na dysku CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja*.

Uwaga: Kod mechanizmu można pobrać podczas wyświetlania tego komunikatu.

Nieprawidłowy kod sieci

Pobierz prawidłowy kod drukowania sieciowego dla wewnętrznego serwera druku. Wewnętrzny serwer druku to opcja sprzętowa zainstalowana w drukarce.

Informacje na temat pobierania kodu można znaleźć w *Podręczniku użytkownika* na dysku CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja*.

Uwaga: Kod sieciowy można pobrać po wyświetleniu poniższego komunikatu.

Nieprawidłowy PIN

Podaj prawidłowy numer PIN, korzystając z jednego z podanych sposobów:

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Spróbuj ponownie**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby podać inny numer PIN.
- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Anuluj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby zakończyć.

Informacje na temat tworzenia numeru PIN można znaleźć w *Podręczniku użytkownika* na dysku CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja*.

Załaduj do pod. ręczn. <x>

- 1 Załaduj określony rodzaj papieru do podajnika ręcznego lub podajnika uniwersalnego.
- 2 Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Anuluj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, pobierze go z tego zasobnika. W przypadku niewykrycia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, wydruk wykonany zostanie na papierze znajdującym się w zasobniku domyślnym.

Załaduj do <źródło> <x>

Spróbuj użyć jednego z podanych sposobów:

- Załaduj do zasobnika na papier lub innego źródła papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru.
- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Anuluj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby anulować bieżące zadanie.

Menu wyłączone

Menu drukarki są zablokowane. Zmiana ustawień drukarki za pomocą panelu operacyjnego nie jest możliwa. Skontaktuj się z administratorem systemu w celu uzyskania pomocy.

Uwaga: Gdy menu są zablokowane, w dalszym ciągu możliwe jest anulowanie zadania drukowania oraz wydrukowanie zadania poufnego lub wstrzymanego.

Brak wstrzymanych zadań

W pamięci drukarki nie znajdują się żadne wstrzymane zadania. Zaczekaj na usunięcie komunikatu lub naciśnij przycisk ⏴.

Brak zadań do anulowania

W pamięci drukarki nie znajdują się żadne zadania. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Wygaszacz

Ta funkcja sprawia, że drukarka zużywa mniej energii podczas oczekiwania na następne zadanie drukowania. Spróbuj użyć jednego z podanych sposobów:

- Wyślij zadanie do drukowania.
- Naciśnij przycisk ⏴, aby drukarka rozgrzała się do temperatury roboczej. Wyświetlony zostanie komunikat **Gotowa**.

Drukarka zablokowana, wprowadź hasło, by odblokować

Panel operacyjny jest zablokowany. Wprowadź prawidłowe hasło PIN, by go odblokować.

Drukowanie

Drukarka drukuje zadania. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Zapis na dysk NIE WYŁĄCZAĆ

Drukarka zapisuje dane na dysku. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania komunikatu **Zapis na dysk**.

Programowanie pamięci flash NIE WYŁĄCZAĆ

Drukarka zapisuje zasoby, takie jak czcionki lub makra, w pamięci flash. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania komunikatu **Programowanie pamięci flash**.

Programowanie kodu systemu NIE WYŁĄCZAĆ

Trwa programowanie nowego kodu systemu. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania komunikatu **Programowanie kodu systemu**.

Gotowa

Drukarka jest gotowa do przyjmowania zadań wydruku i można zmieniać ustawienia opcji menu za pomocą panelu operacyjnego.

Zdalne zarządzanie aktywne NIE WYŁĄCZAĆ

Trwa konfiguracja ustawień drukarki. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukarki podczas wyświetlania komunikatu **Zdalne zarządzanie aktywne**.

Usuń wszystkie kolorowe materiały eksploatacyjne

W Menu konfiguracji została ustawiona Blokada koloru. Spróbuj użyć jednego z podanych sposobów:

- Usuń wszystkie kolorowe kasety z tonerem i bębny światłoczułe.

Uwaga: Nie usuwaj kasety z czarnym tonerem.

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby usunąć komunikat i drukować w trybie Blokada koloru.

Wymij papier ze standardowego odbiornika

Wymij papier ze standardowego odbiornika drukarki. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Resetowanie licznika nagrzewnicy

Trwa proces resetowania licznika nagrzewnicy. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Resetowanie drukarki

Trwa przywracanie aktualnych ustawień domyślnych drukarki. Wszystkie aktywne zadania wydruku zostają anulowane. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Czy przywrócić wstrzymane zadania?

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby przywrócić wszystkie zadania wstrzymane znajdujące się na dysku twardym drukarki.
- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Nie przywracaj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby usunąć wszystkie zadania wstrzymane znajdujące się na dysku twardym drukarki.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych:

- Wszystkie pobrane zasoby znajdujące się w pamięci drukarki są usunięte. Obejmuje to czcionki, makra oraz zestawy symboli.
- Wszystkim ustawieniom przywracane są domyślne wartości fabryczne z wyjątkiem ustawienia Język wyświetlany i ustawień w menu: Równoległy, Szeregowy, Podczerwień, LocalTalk, Sieć, USB i Faks.

Trwa przywracanie wstrzymanych zadań x/y

- Zaczekaj na usunięcie komunikatu.
- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Zakończ przywracanie**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby usunąć nieprzywrócone zadania wstrzymane.

Uwaga: Symbol **x** oznacza numer przywrócanego zadania. Symbol **y** oznacza całkowitą liczbę zadań, które mają zostać przywrócone.

Szeregowy <x>

Drukarka korzysta z kabla szeregowego. Aktywnym łączem komunikacyjnym jest port szeregowy.

Konieczna konfiguracja

- 1 Usuń cały materiał pakunkowy z drukarki.
- 2 Upewnij się, że nagrzewnica, pas przenoszący, zasobniki i wszystkie materiały eksploatacyjne zostały zainstalowane prawidłowo.
- 3 Naciskaj przycisk ▼, do momentu pojawienia się opcji **Pokaż obszary**, a następnie naciśnij przycisk ⏴.
Na wyświetlaczu pojawią się informacje na temat czynności wymaganych w celu zakończenia konfiguracji.

Utracono niektóre wstrzymane zadania

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby usunąć komunikat i wznowić drukowanie.
- Anuluj bieżące zadanie.

Wysyłanie wyboru

Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

Zasobnik <x> pusty

Włóż papier do zasobnika, aby usunąć komunikat.

Mało papieru w zas. 1

Włóż papier do podanego zasobnika, aby usunąć komunikat.

Brak zasobnika <x>

Włóż określony zasobnik do drukarki.

USB/USB <x>

Drukarka korzysta z kabla USB. Aktywnym łączem komunikacyjnym jest port USB.

Oczekiwanie

Drukarka otrzymała dane do wydruku, ale oczekuje na polecenie zakończenia zadania, polecenie wysunięcia strony lub dane dodatkowe.

- Naciśnij przycisk ⏴, aby wydrukować zawartość buforu.
- Anuluj bieżące zadanie drukowania.

1565 Błąd emulacji, załaduj opcję emulacji

Drukarka automatycznie usuwa komunikat po 30 sekundach, a następnie wyłącza emulator pobierania w karcie oprogramowania sprzętowego.

Aby rozwiązać ten problem, pobierz prawidłową wersję emulatora pobierania z witryny internetowej firmy Lexmark pod adresem www.lexmark.com.

31.72 Brak lub uszkodzona kasetę <kolor>

Brak wskazanej kasety z tonerem lub działa ona nieprawidłowo.

- Wyjmij wskazaną kasetę z tonerem i zainstaluj ją ponownie.
- Wyjmij wskazaną kasetę z tonerem i zainstaluj nową.

32 Wymień nieobsługiwana kasetę <kolor>

Wyjmij wskazaną kasetę z tonerem i zainstaluj obsługiwaną kasetę.

34 Niewłaściwe nośniki

- Załaduj odpowiedni papier lub inny nośnik specjalny do zasobnika.
- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat i wydrukować zadanie na nośniku z innego zasobnika.

34 Krótki papier

- Załaduj odpowiedni papier lub inny nośnik specjalny do właściwego zasobnika.
- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat i wydrukować zadanie na nośniku z innego zasobnika.
- Sprawdź prowadnice długości i szerokości w zasobniku, upewniając się, że papier jest prawidłowo załadowany.
- Sprawdź ustawienia we Właściwościach drukowania, aby upewnić się, że żądany jest właściwy rozmiar i typ papieru.
- Sprawdź, czy rozmiar papieru jest prawidłowo ustawiony. Na przykład, jeśli opcja Rozmiar zasob. uniwers. jest ustawiona jako Uniwersalny, sprawdź, czy włożony nośnik jest wystarczająco duży do wydrukowania na nim danych.
- Anuluj bieżące zadanie drukowania.

37 Za mało pamięci do defragmentacji pamięci flash

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby przerwać proces defragmentacji i kontynuować drukowanie.
- Usuń czcionki, makra oraz inne dane znajdujące się w pamięci drukarki.
- Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.

35 Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby wyłączyć funkcję Zapis zasobów i kontynuować drukowanie.
- Aby włączyć funkcję Zapis zasobów po wyświetleniu tego komunikatu, upewnij się, że bufor łączy są ustawione na wartość Automatycznie, po czym zamknij menu, aby uaktywnić zmiany ustawień buforów. Gdy wyświetlony zostanie komunikat **Gotowa**, włącz funkcję Zapis zasobów.
- Zainstaluj dodatkową pamięć.

37 Za mało pamięci do sortowania zadań

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby wydrukować część zadania, która została już zapisana w pamięci drukarki, i rozpocząć sortowanie reszty zadania.
- Anuluj bieżące zadanie drukowania.

37 Za mało pamięci, niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte

Spróbuj użyć jednego z podanych sposobów:

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj** lub ✓ **Anuluj zadanie**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat.
- Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.

37 Za mało pamięci, nie można przywrócić niektórych wstrzym. zad.

Spróbuj użyć jednego z podanych sposobów:

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat.
- Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki lub usuń zadania drukowania.

38 Pamięć pełna

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat.
- Anuluj bieżące zadanie drukowania.
- Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.

39 Strona jest zbyt złożona, aby ją wydrukować

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Anuluj bieżące zadanie drukowania.
- Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.

50 Błąd czcionki PPDS

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Anuluj bieżące zadanie drukowania.

51 Wykryto uszkodzoną pamięć flash

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Anuluj bieżące zadanie drukowania.

52 Za mało wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby przerwać proces defragmentacji i kontynuować drukowanie.

Załadowane czcionki i makra, które nie zostały wcześniej zapisane w pamięci flash, są usuwane.

- Usuń czcionki, makra oraz inne dane zapisane w pamięci flash.
- Zainstaluj kartę pamięci flash o większej pojemności.

53 Wykryto niesformatowaną pamięć flash

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby przerwać proces defragmentacji i kontynuować drukowanie.
- Sformatuj pamięć flash. Jeśli komunikat o błędzie jest w dalszym ciągu wyświetlany, pamięć flash może być uszkodzona i należy ją wymienić.

54 Błąd opcji portu szeregowego <x>

- Sprawdź, czy kabel szeregowy jest prawidłowo podłączony i czy używany kabel jest odpowiedni do portu szeregowego.
- Sprawdź, czy parametry interfejsu szeregowego (protokół, body, parzystość i bity danych) w drukarce i komputerze hosta są ustawione prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłania zadań drukowania przy użyciu połączenia szeregowego, uruchom w dysk CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja* i kliknij opcję **Wyświetl Podręcznik użytkownika i dokumentację**.

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby przerwać proces defragmentacji i kontynuować drukowanie.
- Wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie w celu zresetowania.

54 Błąd oprogramowania sieci standardowej/Adapter sieciowy <x>, błąd programu

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby kontynuować drukowanie.
- Wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie w celu zresetowania.
- Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe do pracy w sieci w drukarce lub serwerze druku.

Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki do pracy w sieci, uruchom w dysk CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja* i kliknij opcję **Wyświetl Podręcznik użytkownika i dokumentację**. Informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego serwera druku znajdują się w dokumentacji dołączonej do serwera druku.

55 Nieobsługiwana opcja w gnieździe

- 1 Wyłącz drukarkę.
- 2 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
- 3 Odłącz nieobsługiwaną opcjonalną kartę interfejsu lub wewnętrzny serwer druku od płyty systemowej drukarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w *Podręczniku użytkownika* na dysku CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja*.
- 4 Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
- 5 Włącz drukarkę.

56 Port równoległy <x> wyłączony

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat.
Drukarka odrzuca wszystkie dane otrzymane przez port równoległy.
- Sprawdź, czy element menu Bufor równoległy nie jest ustawiony jako Wyłączony.

56 Port szeregowy <x> wyłączony

- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat.
Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port szeregowy.
- Sprawdź, czy element menu Bufor szeregowy nie jest ustawiony jako Wyłączony.

56 Standardowy port USB wyłączony

- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏏, aby usunąć komunikat.
Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port USB.
- Sprawdź, czy element menu Bufor USB nie jest ustawiony jako Wyłączony.

58 Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash

- 1 Wyłącz drukarkę.
- 2 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
- 3 Usuń nadmiarową pamięć flash.

4 Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.

5 Włącz drukarkę.

61 Wyjmij uszkodzony dysk twardy

- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Przed podjęciem działań wymagających dysku twardego należy zainstalować inny dysk twardy.

62 Dysk zapelniony

- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby usunąć komunikat i kontynuować przetwarzanie.
- Usuń czcionki, makra oraz inne dane zapisane na dysku twardym.
- Zainstaluj większy dysk twardy.

63 Niesformatowany dysk

- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Sformatuj dysk.

Jeśli komunikat o błędzie jest w dalszym ciągu wyświetlany, dysk twardy może być uszkodzony i należy go wymienić.

80 Ostrzeżenie o zużyciu nagrzewnicy

- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Sformatuj dysk.

80 Wymień nagrzewnicę

Wymień nagrzewnicę, korzystając z arkusza instrukcji dostarczonego razem z nową częścią.

82 Pojemnik na zużyty toner prawie pełny

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Niezwłocznie zamów nowy pojemnik na zużyty toner.

82 Wymień pojemnik na zużyty toner

Wymień pojemnik na zużyty toner, korzystając z arkusza instrukcji dostarczonego razem z nową częścią.

82 Brak pojemnika na zużyty toner

Włóż pojemnik na zużyty toner.

83 Brak pasa przenoszącego

Zainstaluj pas przenoszący.

83 Ostrzeżenie o zużyciu pasa przenoszącego

- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Niezwłocznie zamów nowy pas przenoszący. Gdy jakość druku ulegnie pogorszeniu, zainstaluj nowy pas przenoszący, korzystając z arkusza instrukcji dostarczonego razem z nową częścią.

83 Wymień pas przenoszący

Wymień pas przenoszący, korzystając z arkusza instrukcji dostarczonego razem z nową częścią.

84 Ostrzeżenie o zużyciu bębna <kolor>

- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Zamów wskazany bęben światłoczuły (tylko czarny lub wszystkie cztery kolory). Gdy jakość druku ulegnie pogorszeniu, zainstaluj nowy bęben światłoczuły, korzystając z arkusza instrukcji dostarczonego razem z nową częścią.

84 Wymień bęben <kolor>

Wymień wskazany bęben światłoczuły (tylko czarny lub wszystkie cztery kolory), korzystając z dostarczonego razem z nim arkusza instrukcji.

84 Brak bębna <kolor>

Włóż wskazany bęben światłoczuły.

87 Brak nagrzewnicy

Zainstaluj nagrzewnicę.

88 Kończy się kasetę <kolor>

Jeśli druk jest wyblakły, można czasami wydrukować kolejne strony, jeśli wyjmie się kasetę z tonerem, potrząśnie się nią i z powrotem ją zainstaluje. Jeśli wydruk jest nadal wyblakły, zaleca się wymianę kasety z tonerem.

- Naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Niezwłocznie zamów wskazaną kasetę z tonerem. Gdy jakość druku ulegnie pogorszeniu, wymień kasetę z tonerem, korzystając z dostarczonego razem z nią arkusza instrukcji.

88 Wymień kasetę <kolor>

- Wymień wskazaną kasetę z tonerem.
- Naciskaj przycisk ▼ do momentu pojawienia się opcji ✓ **Kontynuuj**, a następnie naciśnij przycisk ⏴, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

200–250.yy Zacięcie papieru

1 Oczyszczyć drogę papieru.

2 Po oczyszczeniu drogi papieru naciśnij przycisk ⏴, aby wznowić drukowanie.

Aby uzyskać pomoc w zlokalizowaniu zacięcia papieru, naciskaj przycisk ▼, aż pojawi się opcja ✓ **Wyśw. <x>** (gdzie <x> oznacza obszar, w którym występuje zacięcie) lub ✓ **Pokaż wszystkie**, a następnie naciśnij przycisk ⏴.

Na wyświetlaczu pojawi się informacja wskazująca miejsce, w którym występuje zacięcie.

900–999 Błąd serwisowy <komunikat>

1 Wyłącz drukarkę.

2 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.


3 Sprawdź wszystkie połączenia kabli.

4 Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.

5 Ponownie włącz drukarkę.

Jeśli komunikat serwisowy pojawi się ponownie, skontaktuj się z serwisem i zgłoś komunikat.

Ostrzeżenie o prześwietleniu bębna

Zamknij dolne drzwiczki i naciśnij przycisk .

Indeks

Liczby

1565 Błąd emulacji, załaduj opcję emulacji 55
200–250.yy Zacięcie papieru 60
31.72 Brak lub uszkodzona kasetka <kolor> 56
32 Wymień nieobsługiwana kasetka <kolor> 56
34 Niewłaściwe nośniki 56
34 Krótki papier 56
35 Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów 56
37 Za mało pamięci do defragmentacji pamięci flash 56
37 Za mało pamięci do sortowania zadań 56
37 Za mało pamięci, niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte 56
37 Za mało pamięci, nie można przywrócić niektórych wstrzym. zad. 57
38 Pamięć pełna 57
39 Strona jest zbyt złożona, aby ją wydrukować 57
50 Błąd czcionki PPDS 57
51 Wykryto uszkodzoną pamięć flash 57
52 Za mało wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów 57
53 Wykryto niesformatowaną pamięć flash 57
54 Adapter sieciowy <x>, błąd programu 58
54 Błąd opcji portu szeregowego <x> 57
54 Błąd oprogramowania sieci standardowej 58
55 Nieobsługiwana opcja w gnieździe 58
56 Port równoległy <x> wyłączony 58
56 port szeregowy <x> wyłączony 58
56 Standardowy port USB wyłączony 58
58 Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash 58
61 Wyjmij uszkodzony dysk twardy 59
62 Dysk zapelniony 59
63 Niesformatowany dysk 59
80 Ostrzeżenie o zużyciu nagrzewnicy 59
80 Wymień nagrzewnicę 59
82 Wymień pojemnik na zużyty toner 59
82 Brak pojemnika na zużyty toner 59
82 Pojemnik na zużyty toner prawie pełny 59
83 Wymień pas przenoszący 60
83 Ostrzeżenie o zużyciu pasa przenoszącego 59
83 Brak pasa przenoszącego 59
84 Ostrzeżenie o zużyciu bębna <kolor> 60
84 Brak bębna <kolor> 60
84 Wymień bęben <kolor> 60
87 Brak nagrzewnicy 60
88 Kończy się kasetka <kolor> 60

88 Wymień kasetkę <kolor> 60
900–999 Błąd serwisowy <komunikat> 60

A

Anulowanie 50
Anulowanie niedostępne 50
AppleTalk, menu 48

B

bezpośredni port USB 5
Bezpośredni USB, menu 49
Bezpieczeństwo, menu 36
Brak wstrzymanych zadań 53
Brak zadań do anulowania 53
Brak zasobnika <x> 55

C

Czy przywrócić wstrzymane zadania? 54
Czyszczenie statystyki zadań 50

D

Defragmentowanie pamięci flash 50
domyślny zasobnik na papier ustawianie 8
Drukarka zablok.,wpr. hasło, by odblok. 53
Drukowanie 53
drukowanie
Drukuj katalog, lista 15
Statystyki urzędzenia 13
Strona konfiguracji sieci 13
Strona konfiguracji sieci NetWare 14
Strona ust. bezprzew. 14
Strona ustawień menu 13
Strona ustawień sieci <x> 13
zastępowanie rozmiaru papieru 11
Drukuj czcionki, menu 14
Drukuj katalog, menu 15
Dysk jest uszkodzony 51

F

Formatowanie dysku yyy% 51
Formatowanie pamięci flash 52

G

Gotowa 54

I

IPv6, menu 37

K

Kalibrowanie 50
komunikaty drukarki
1565 Błąd emulacji, załaduj opcję emulacji 55
200–250.yy Zacięcie papieru 60
31.72 Brak lub uszkodzona kasetka <kolor> 56

32 Wymień nieobsługiwana kasetka <kolor> 56
34 Krótki papier 56
34 Niewłaściwe nośniki 56
35 Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów 56
37 Za mało pamięci do defragmentacji pamięci flash 56
37 Za mało pamięci do sortowania zadań 56
37 Za mało pamięci, nie można przywrócić niektórych wstrzym. zad. 57
37 Za mało pamięci, niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte 56
38 Pamięć pełna 57
39 Strona jest zbyt złożona, aby ją wydrukować 57
50 Błąd czcionki PPDS 57
51 Wykryto uszkodzoną pamięć flash 57
52 Za mało wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów 57
53 Wykryto niesformatowaną pamięć flash 57
54 Błąd opcji portu szeregowego <x> 57
54 Błąd oprogramowania sieci standardowej 58
54 Adapter sieciowy <x>, błąd programu 58
55 Nieobsługiwana opcja w gnieździe 58
56 Standardowy port USB wyłączony 58
56 port szeregowy <x> wyłączony 58
56 Port równoległy <x> wyłączony 58
58 Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash 58
61 Wyjmij uszkodzony dysk twardy 59
62 Dysk zapelniony 59
63 Niesformatowany dysk 59
80 Ostrzeżenie o zużyciu nagrzewnicy 59
80 Wymień nagrzewnicę 59
82 Brak pojemnika na zużyty toner 59
82 Pojemnik na zużyty toner prawie pełny 59
82 Wymień pojemnik na zużyty toner 59
83 Brak pasa przenoszącego 59
83 Ostrzeżenie o zużyciu pasa przenoszącego 59
83 Wymień pas przenoszący 60
84 Brak bębna <kolor> 60
84 Ostrzeżenie o zużyciu bębna <kolor> 60
84 Wymień bęben <kolor> 60
87 Brak nagrzewnicy 60
88 Kończy się kasetka <kolor> 60

- 88 Wymień kasety <kolor> 60
 - 900–999 Błąd serwisowy <komunikat> 60
 - Anulowanie 50
 - Anulowanie niedostępne 50
 - Brak wstrzymanych zadań 53
 - Brak zadań do anulowania 53
 - Brak zasobnika <x> 55
 - Czy przywrócić wstrzymane zadania? 54
 - Czyszczenie statystyki zadań 50
 - Defragmentowanie pamięci flash 50
 - Drukarka zablok., wpr. hasło, by odblok. 53
 - Drukowanie 53
 - Dysk jest uszkodzony 51
 - Formatowanie dysku yyy% 51
 - Formatowanie pamięci flash 52
 - Gotowa 54
 - Kalibrowanie 50
 - Konieczna konfigur. 55
 - Liczba kopii 50
 - Mało papieru w zas. 1 55
 - Menu wyłączone 53
 - Nie znaleziono zadań 54
 - Nieprawidłowy kod mechanizmu 52
 - Nieprawidłowy kod sieci 52
 - Nieprawidłowy PIN 52
 - Oczekiwanie 55
 - Odblokowywanie menu 51
 - Odzyskiwanie dysku x/5 yyy% 51
 - Opróżnianie bufora 51
 - Ostrzeżenie o prześwietleniu bębna 61
 - Programowanie kodu systemu 54
 - Programowanie pamięci flash 53
 - Przywracanie ustawień fabrycznych 54
 - Resetowanie drukarki 54
 - Resetowanie licznika nagrzewnicy 54
 - Szeregowy <x> 55
 - Szyfrowanie dysku yyy% 51
 - Uaktywnianie zmian w menu 50
 - USB/USB <x> 55
 - Usuwanie 50
 - Usuń wszystkie kolorowe materiały eksploatacyjne 54
 - Utracono niektóre wstrzymane zadania 55
 - Wewn. błąd systemowy, załaduj ponownie certyfikaty bezpieczeństwa 52
 - Wewnętrzny błąd systemowy. Ponownie załaduj zakładki. 52
 - Wpisz hasło, by zabl. 51
 - Wprowadź hasło 51
 - Wygaszacz 53
 - Wyjmij papier ze standardowego odbiornika 54
 - Wysyłanie wyboru 55
 - Wyłączanie DLE 51
 - Wyłączanie menu 51
 - Włóż zasobnik <x> 52
 - Zajęta 50
 - Zamknij dolne drzwiczki 50
 - Zamknij górne drzwiczki 50
 - Zapis na dysk 53
 - Zasobnik <x> pusty 55
 - Załaduj do <źródło> <x> 53
 - Załaduj do pod. ręczn. <x> 53
 - Zdalne zarządzanie aktywne 54
 - Zmień <źródło> na <x> 50
 - Zmień papier 11
 - Konieczna konfigur. 55
 - konfiguracja
 - podajnik uniwersalny 10
 - kontrolka 5
- L**
- ładowanie
 - papier 8, 12
 - LexLink, menu 48
 - Liczba kopii 50
 - Lista profili, menu 14
- M**
- materiały eksploatacyjne
 - sprawdzenie 13
 - stan 7
 - wymiana 7
 - Mało papieru w zas. 1 55
 - Menu emulacji PCL 31
 - Menu HTML 34
 - Menu jakości 25
 - Menu narzędzi 28
 - Menu obrazu 35
 - Menu PDF 30
 - Menu PostScript 31
 - menu, schemat 6
 - Menu ustawień 15
 - Menu wykańczania 21
 - Menu wyłączone 53
- N**
- NetWare, menu 48
 - Nie znaleziono zadań 54
 - Nieprawidłowy kod mechanizmu 52
 - Nieprawidłowy kod sieci 52
 - Nieprawidłowy PIN 52
 - niestandardowy typ papieru 12
- O**
- Oczekiwanie 55
 - Odblokowywanie menu 51
 - Odzyskiwanie dysku x/5 yyy% 51
 - Opróżnianie bufora 51
 - Ostrzeżenie o prześwietleniu bębna 61
 - oświadczenia 2
- P**
- panel operacyjny 5
 - papier
 - domyślny zasobnik 8
 - tworzenie niestandardowego typu 12
 - ładowanie 8, 12
 - Uniwersalny rozmiar papieru 12
 - ustawianie rozmiaru/typu 8
 - wybór gramatury 11
 - podajnik uniwersalny
 - konfiguracja 10
 - Programowanie kodu systemu 54
 - Programowanie pamięci flash 53
- przyciski, panel operacyjny
- klawiatura numeryczna 5
 - Menu 5
 - nawigacyjne 5
 - Stop 5
 - Wróć 5
 - Wybierz 5
- Przywracanie ustawień fabrycznych 54
- R**
- Resetowanie drukarki 54
 - Resetowanie licznika nagrzewnicy 54
- S**
- Sieć standardowa i Sieć <x>, menu 37
 - sprawdzenie
 - materiały eksploatacyjne 13
 - Standardowy port USB i USB <x>, menu 39
 - Standardowy równoległy i Równoległy <x>, menu 42
 - Strona konfiguracji sieci, menu 13
 - Strona konfiguracji sieci NetWare 14
 - Strona ust. bezprzew. 14
 - Strona ustawień menu, menu 13
 - Strona ustawień sieci <x>, menu 13
 - Szeregowy <x> 55
 - Szeregowy, menu 45
 - Szyfrowanie dysku yyy% 51
- T**
- Tekstura papieru, menu 11
- U**
- Uaktywnianie zmian w menu 50
 - USB/USB <x> 55
 - ustawianie
 - domyślny zasobnik na papier 8
 - rozmiar/typ papieru 8
 - adres TCP/IP 36
 - jednostki miary 12
 - Uniwersalny rozmiar papieru 12
 - Usuń wszystkie kolorowe materiały eksploatacyjne 54
 - Usuwanie 50
 - Utracono niektóre wstrzymane zadania 55
- W**
- Wewn. błąd systemowy, załaduj ponownie certyfikaty bezpieczeństwa 52
 - Wewnętrzny błąd systemowy. Ponownie załaduj zakładki. 52
 - Włóż zasobnik <x> 52
 - Wpisz hasło, by zabl. 51
 - Wprowadź hasło 51
 - Wygaszacz 53
 - Wyjmij papier ze standardowego odbiornika 54
 - Wyłączanie DLE 51
 - Wyłączanie menu 51
 - wymiana
 - materiały eksploatacyjne 7
 - wyświetlacz, panel operacyjny 5
 - Wysyłanie wyboru 55

Z

Zajęta 50
Załaduj do <źródło> <x> 53
Załaduj do pod. ręczn. <x> 53
Zamknij dolne drzwiczki 50
Zamknij górne drzwiczki 50
Zapis na dysk 53
Zasobnik <x> pusty 55
Zdalne zarządzanie aktywne 54
Zmień <źródło> na <x> 50