



C530, C532 och C534

Guiden för menyer och meddelanden

Maj 2006

www.lexmark.com

Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

2006

Med ensamrätt.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Utgåvemeddelande

Juli 2006

Följande stycke gäller inte i de länder där sådana föreskrifter står i strid med gällande lag. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERERAR DENNA SKRIFT I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Vissa stater tillåter inte friskrivningar från uttryckliga eller underförstådda garantier vid vissa transaktioner, och därför är det möjligt att uttalandet ovan inte gäller just dig. Denna skrift kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Innehållet är föremål för periodiska ändringar, sådana förändringar införlivas i senare utgåvor. Förbättringar eller förändringar av de produkter eller programvaror som beskrivs kan när som helst ske.

Kommentarer om denna skrift kan riktas till Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien, Nordirland och Eire vänder du dig till Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan, på ett sådant sätt som Lexmark anser vara lämpligt, använda sig av eller distribuera all den information som du bistår med, utan att därav ådra sig några åligganden gentemot dig. Om du vill ha ytterligare kopior av publikationer angående denna produkt kan du besöka Lexmarks webbplats på www.lexmark.se.

Hänvisningar till produkter, program och tjänster i det här dokumentet innebär inte att tillverkaren avser att göra dessa tillgängliga i alla länder. Hänvisningar till olika produkter, program eller tjänster innebär inte att endast dessa produkter, program eller tjänster kan användas. Andra produkter, program eller tjänster med likvärdiga funktioner där ingen konflikt föreligger vad gäller upphovsrätt kan användas istället. Det är upp till användaren att utvärdera och kontrollera funktionen i samverkan med produkter, program eller tjänster andra än de som uttryckligen anges av tillverkaren.

2006

Med ensamrätt.

RÄTTIGHETER AVSEENDE FÖRENTA STATERNAS REGERING

Denna programvara och eventuellt medföljande dokumentation som tillhandahålls under detta avtal räknas som kommersiell datorprogramvara och dokumentation som utvecklats helt på privat bekostnad.

Varumärken

Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder.

PCL® är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. PCL är en uppsättning skrivarkommandon (språk) och funktioner som finns i skrivarprodukter från Hewlett-Packard Company. Skrivaren är avsedd att vara kompatibel med språket PCL. Det innebär att skrivaren känner igen PCL-kommandon som används i olika program och att den emulerar motsvarande funktioner.

Följande termer är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör dessa företag:

Albertus	Monotype Corporation plc	Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	Arial	Monotype Corporation plc
CG Times	En produkt från Agfa Corporation, baserad på Times New Roman med licens från Monotype Corporation plc.	Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag	Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.	GillSans	Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag	Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	Monotype Corporation plc	Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.	New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker	Palatino	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag	Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	Monotype Corporation plc	Univers	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag

Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

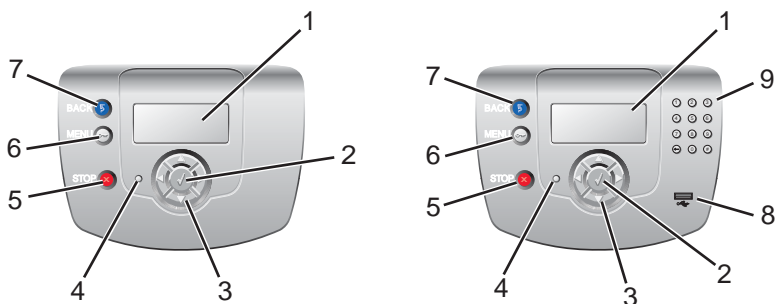
Innehåll



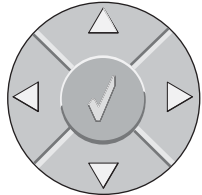

Förstå skrivarens menyer.....	5
Förstå kontrollpanelen.....	5
Menylista.....	6
Menyn Förbrukning.....	7
Pappersmeny.....	8
Menyn Standardkälla.....	8
Menyn Pappersstorlek/typ.....	8
Menyn Konf. univ.matare.....	10
Menyn Ersättningsstorlek.....	10
Menyn Pappersstruktur.....	11
Menyn Pappersvikt.....	11
Menyn Pappersmatning.....	11
Menyn Anpassad typ.....	12
Menyn Universal inställning.....	12
Rapporter.....	13
Menyn Sida med menyinställningar.....	13
Menyn Enhetsstatistik.....	13
Menyn Sida med nätverksinställningar och Sida med nätverksinställningar <x>.....	13
Menyn Konfigurationssida för trådlöst.....	13
Menyn Profillista.....	13
Menyn NetWare - Inställning.....	14
Menyn Skriv teckensnitt.....	14
Menyn Skriv ut katalog.....	14
Inställningar.....	15
Inställningsmeny.....	15
Efterbehandlingsmenyn.....	20
Kvalitetsmenyn.....	23
Menyn Verktyg.....	26
Menyn PDF.....	27
Menyn PostScript.....	28
Menyn PCL-emulering.....	28
Menyn HTML.....	31
Menyn Bild.....	32
Menyn Säkerhet.....	32
Nätverk/portar.....	33
Menyn TCP/IP.....	33
Menyn IPv6.....	33
Menyn Standardnätverk och nätverk <x>.....	34
Menyn Standard-USB och USB <x>.....	35
Menyn Standardparallell och Parallell <x>.....	37
Menyn Seriell.....	39
Menyn NetWare.....	41
Menyn AppleTalk.....	41



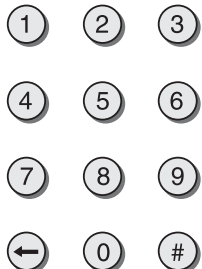
Menyn LexLink.....	42
Menyn USB Direct.....	42
Hjälpssidor.....	42
Skrivarmeddelanden.....	43
Lista med status- och felmeddelanden.....	43
Register.....	54

Förstå skrivarens menyer

Förstå kontrollpanelen



Objekt på kontrollpanelen	Beskrivning
<p>1 Display</p>	<p>På displayen visas meddelanden och bilder med information om skrivaren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statusmeddelanden för skrivaren–Anger skrivarens aktuella status, t.ex. Klar. • Meddelanden om förbrukningsmaterial–Ger information om förbrukningsmaterialen, t.ex. Tonern nästan slut. • Visa mig-fönster–Ger information om hur du löser vanliga skrivarfel. Skärmarna är bara tillgängliga när skrivaren upptäcker en felkod.
<p>2 Välj</p> 	<p>Om du trycker på  initieras menyalternativets åtgärd.</p>
<p>3 Navigeringsknappar</p> 	<p>Tryck på ▲ eller ▼ om du vill bläddra i menylistor.</p> <p>Tryck på ◀ eller ▶ om du vill bläddra i värden eller text som rullar på en annan skärm.</p>
<p>4 Indikatorlampa</p>	<p>Anger skrivarstatus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Av–Strömmen är avstängd. • Blinkar grönt–Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut. • Fast grönt–Skrivaren är på, men i viloläge. • Fast rött–Skrivaren behöver åtgärdas.
<p>5 Stopp</p> 	<p>All utskriftsaktivitet avbryts</p> <p>En lista över alternativ erbjuds när Stoppat visas på skärmen.</p>

Objekt på kontrollpanelen		Beskrivning
6	Meny 	Öppnar menyindex. Obs! De menyerna är bara tillgängliga när skrivaren är i läget Klar .
7	Bakåt 	Återställer skärmen till föregående skärm
8	USB-direktport	Sätt i en USB-flashenhet om du vill skicka data till skrivaren.
9	Numeriskt tangentbord 	Består av siffrorna 0–9, en backstegsknapp och en knapp med nummertecken

Menylista

Det finns ett antal menyer som du kan använda till att ändra skrivarinställningarna. I diagrammet visas vilka alternativ som är tillgängliga i respektive meny.

Obs! Beroende på skrivaren och tillvalen är vissa menyalternativ inte tillgängliga.

Förbrukningsmeny	Pappersmeny	Rapporter	Inställningar
Byt material	Standardkälla	Sida med menyinställningar	Inställningsmeny
Cyankassett	Pappersstorlek/typ	Enhetsstatistik	Efterbehandlingsmeny
Magentakassett	Konf. univ.matare	Sida med nätverksinställningar	Kvalitetsmeny
Gul kassett	Ersättningsstrl.	Sida med nätverksinställningar <x>	Verktygsmeny
Svart kassett	Pappersstrukt.	Sida med trådlösa inställningar <x>	PDF-meny
Cyan fotoenhet	Pappersvikt	Profillista	PostScript-meny
Magenta fotoenhet	Pappersmatning	NetWare - Inställning	PCL-emuleringsmeny
Gul fotoenhet	Anpassade typer	Skriv teckensn.	HTML-meny
Svart fotoenhet	Universell inställning	Skriv ut katalog	Bildmeny
Fixeringsenhet			
Överföringsbälte			

Säkerhet	Nätverk/portar	Hjälp
Max ogiltig PIN	TCP/IP	Färgkvalitet
Utgångsdatum för jobb	IPv6	Utskriftskv.
	Trådlöst	Guide för utskrift
	Standardnätverk	Utskriftsmaterialguide
	Nätverk <x>	Utskriftsfel
	Standard-USB	Menyöversikt
	USB <x>	Guide
	NetWare	Anslutningsguide
	AppleTalk	Flyttguide
	LexLink	
	USB Direct	

Menyn Förbrukning

De starttonerkassetter som medföljer skrivaren fungerar bara i den skrivare som de levererades med. Om du försöker använda sådana starttonerkassetter i någon annan skrivare, även om den är av samma modell, kan det leda till ett felmeddelande om inkompatibilitet.

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Byt material	Ger möjlighet att återställa förbrukningsräknaren för fotoenheten som precis har bytts ut. Välj fotoenhet och sedan Ja eller Nej: <ul style="list-style-type: none"> • Välj Ja om du vill nollställa förbrukningsräknaren. • Välj Nej om du vill avsluta. Obs! När en fotoenhet har bytts ut måste förbrukningsräknaren nollställas manuellt.	Cyan fotoenhet Magenta fotoenhet Gul fotoenhet Svart fotoenhet
Cyankassett Magentakassett Gul kassett Svart kassett	Visar tonerkassetternas status Obs! Du kan bara se statusnivån för det förbrukningsmaterial som är markerat.	Snart slut Ogiltig Ersätt Saknas eller defekt OK Ej kalibrerad Ej stödd/stött
Cyan fotoenhet Magenta fotoenhet Gul fotoenhet Svart fotoenhet	Visar fotoenheternas status Obs! Du kan bara se statusnivån för det förbrukningsmaterial som är markerat.	Snart slut Ersätt Saknas OK
Uppsamlingsflaska	Visar status för toneruppsamlingsflaskan. Obs! Du kan bara se statusnivån för det förbrukningsmaterial som är markerat.	Nästan full Ersätt Saknas OK
Fixeringsenhet Överföringsbälte	Visar status för fixeringsenheten eller överföringsbandet Obs! Du kan bara se statusnivån för det förbrukningsmaterial som är markerat.	Snart slut Ersätt Saknas OK

Pappersmeny

Obs! Beroende på skrivaren och tillvalen är vissa menyalternativ inte tillgängliga.

Menyn Standardkälla

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Standardkälla	<p>Identifierar standardpappersfacket eller andra materialkällor</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Magasin 1 är fabriksinställt som standard. Om samma storlek och typ av papper finns i två magasin och pappersstorleken och papperstypen är rätt inställd länkas magasinen automatiskt. Om ett magasin är tomt skickas utskriften till det länkade magasinet. Inställningen för universalarkmataren är endast tillgänglig när konf. univ.matare är inställd på Kasset. Mer information finns i "Menyn Konf. univ.matare" på sidan 10. 	<p>Magasin <x></p> <p>Univ.matare</p> <p>Man. papper</p> <p>Man. kuvert</p>

Menyn Pappersstorlek/typ

Obs! Menyn innehåller endast installerade magasin och arkmatare.

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Magasin <x> Storlek/Typ	<p>Identifierar standardstorleken för respektive magasin.</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> För magasin med automatisk storleksavkänning visas den inställning som maskinvaran känt av. Om samma storlek och typ av papper finns i två magasin och pappersstorleken och papperstypen är rätt inställda länkas magasinen automatiskt. Om ett magasin är tomt görs utskriften från det länkade magasinet. 	<p>A4</p> <p>A5</p> <p>JIS B5</p> <p>US Letter</p> <p>US Legal</p> <p>Executive</p> <p>Folio</p> <p>Universal</p>
Magasin <x> Storlek/Typ	<p>Identifierar den typ av papper som har laddats i respektive magasin.</p> <p>Använd det här menyalternativet när du vill optimera utskriftskvaliteten och länka magasin automatiskt.</p> <p>Obs! Ett användardefinierat namn visas om det finns ett sådant istället för Anpassad typ <x>.</p>	<p>Norm. papp.</p> <p>Tj. papper</p> <p>OH-film</p> <p>Glansigt</p> <p>Etiketter</p> <p>Bond</p> <p>Brevpapper</p> <p>Förtryckt</p> <p>Färgat papper</p> <p>Returpapper</p> <p>Anpassad typ <x></p>

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Univ.matare Storlek/Typ	<p>Identifierar den pappersstorlek som laddats i universalarkmataren</p> <p>Obs! Tillgänglig i vissa modeller.</p>	A4 A5 JIS B5 US Letter US Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-kuvert 9-kuvert 10-kuvert DL-kuvert C5-kuvert B5-kuvert Annat kuvert
Univ.matare Storlek/Typ	<p>Identifierar den papperstyp som laddats i universalarkmataren</p> <p>Om inställningarna inte visas och du vill ha mer information läser du "Menyn Konf. univ.matare" på sidan 10.</p> <p>Obs! Tillgänglig i vissa modeller.</p>	Norm. papp. Tj. papper OH-film Glansigt Etiketter Bond Kuvert Brevpapper Förtryckt Färgat papper Returpapper Anpassad typ <x>
Man. papper Storlek/Typ	<p>Identifierar storleken på papperet som laddas manuellt</p>	A4 A5 JIS B5 US Letter US Legal Executive Folio Statement Universal

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Man. papper Storlek/Typ	Identifierar papperstypen som laddas manuellt	Norm. papp. Tj. papper OH-film Glansigt Etiketter Bond Brevpapper Förtryckt Färgat papper Returpapper Anpassad typ <x>
Man. kuvert Storlek/Typ	Identifierar storleken på kuvertet som laddas manuellt	7 3/4-kuvert 9-kuvert 10-kuvert DL-kuvert C5-kuvert B5-kuvert Annat kuvert
Man. kuvert Storlek/Typ	Identifierar typen av kuvert som laddas manuellt	Kuvert Anpassad typ <x>

Menyn Konf. univ.matare

Obs! Menyn är tillgänglig endast på modeller med universalarkmatare.

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Konf. univ.matare	Bestämmer hur skrivaren ska hämta papper i universalarkmataren Anmärkingar: <ul style="list-style-type: none"> • Om universalarkmataren är kopplad till ett annat magasin väljs papper i universalarkmataren först. • Inställningen för universalarkmataren är endast tillgänglig när konf. univ.matare är inställd på Kasset. 	Kasset Manuellt

Menyn Ersättningsstorlek

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Ersättningsstrl.	Ersätter angiven pappersstorlek om den begärda pappersstorleken inte är tillgänglig. Anmärkingar: <ul style="list-style-type: none"> • Inställningen Av visar att inga storleksersättningar tillåts. • Inställningen Alla i listan visar att alla tillgängliga ersättningar tillåts. • Om du ställer in en ersättning skrivs jobbet ut utan att meddelandet Byt papper visas. 	Av Statement/A5 Letter/A4 Alla i listan

Menyn Pappersstruktur

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Normal struktur	Identifierar strukturen	Fin
Struktur tjockt papper		Normal
Struktur för OH-film		Grov
Struktur för returpapper		
Glansig struktur		
Etikett-struktur		
Struktur bond		
Kuvert-struktur		
Struktur brevpapper		
Struktur förtryckt papper		
Färgstruktur		
Anpassad Struktur <x>		

Menyn Pappersvikt

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Normal vikt	Identifierar den relativa vikten för det papper som har laddats i ett visst magasin.	Lätt
Vikt för tjockt papper		Normal
Vikt för OH-film		Tungt
Återvunnen vikt		
Vikt f. glansigt		
Etikettvikt		
Vikt för Bond		
Kuvertvikt		
Vikt brevpapper		
Vikt förtryckt papper		
Vikt färgat papper		
Vikt anpassad <x>		

Menyn Pappersmatning

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Laddar returpapper	Anger matningsorientering för materialtyperna i valt menyalternativ Anmärkingar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Av. • Om Dubbelsidig väljs ställs skrivarens standard in på dubbelsidig för alla utskrifter. Enkelsidig utskrift måste väljas i Utskriftsegenskaper. När Enkelsidig utskrift har valts infogas tomma sidor automatiskt så att utskriften skrivs ut på rätt sätt. 	Dubbelsidigt Av
Laddar glansigt		
Laddar brevpapper		
Laddar förtryckt papper		
Laddar färgat		
Laddar anpassat <x>		

Menyn Anpassad typ

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Anpassad typ <x> Returpapper	Skapar en menylista för anpassade materialstorlekar Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> Den anpassade storleken måste kunna hanteras i pappersmagasinet, arkmataren och universalarkmataren. När ett namn har tilldelats visas namnet istället för Anpassad typ <x>. Namn förkortas till 16 tecken. 	Papper Tj. papper OH-film Glansigt Etiketter Kuvert

Menyn Universal inställning

De här menyalternativen används för att ange höjd, bredd och matningsriktning för pappersstorleken Universal. Inställningen för pappersstorleken Universal visas med de övriga inställningarna för pappersstorlek och innehåller liknande alternativ, t.ex. stöd för dubbelsidig utskrift och miniatyrutskrift. Mer information om dubbelsidig utskrift och miniatyrutskrift finns i "Efterbehandlingsmenyn" på sidan 20.

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Måttenheter	Anger måttenheter Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> Tum är standardinställningen i USA. Millimeter är den internationella standardinställningen. 	Tum Millimeter
Stående bredd	Ställer in stående bredd Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> Om bredden överskrider den högsta tillåtna bredden använder skrivaren den högsta tillåtna bredden. 8,5 tum är standardinställningen i USA. Tum kan utökas i steg om 0,01 tum. 216 mm är internationell standard. Millimeter kan utökas i steg om 1 mm. 	3 - 8,5 tum 76 - 216 mm
Stående höjd	Anger stående höjd Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> Om höjden överskrider den högsta tillåtna höjden använder skrivaren den högsta tillåtna höjden. Standardinställningen i USA är 14 tum. Tum kan utökas i steg om 0,01 tum. 356 mm är internationell standard. Millimeter kan utökas i steg om 1 mm. 	3 - 14,17 tum 76 - 360 mm

Rapporter

Menyn Sida med menyinställningar

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Sida med menyinställningar	Skriver ut flera sidor med information om papper som finns i magasinen, installerat minne, det totala antalet sidor, alarm, tidsgränser, språk på kontrollpanelen, TCP/IP-adress, status för förbrukningsmaterial, status för nätverksanslutning och annan nyttig information	Inga Obs! Sidan skrivs ut när det här alternativet är valt. Efteråt visas Klar .

Menyn Enhetsstatistik

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Enhetsstatistik	Skriver ut en sida med skrivarstatistik, t.ex. information om förbrukningsmaterial och information om utskrivna sidor Obs! Sidan skrivs ut när det här alternativet är valt. När det är klart visas Klar .	Inga

Menyn Sida med nätverksinställningar och Sida med nätverksinställningar <x>

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Sida med nätverksinställningar	Skriver ut en sida med praktisk information om nätverksskrivaren, t.ex. information om TCP/IP-adress Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none">• Menyalternativet visas endast för nätverksskrivare eller skrivare som är anslutna till skrivarservrar.• Sidan skrivs ut när det här alternativet är valt. Efteråt visas Klar.	Ingen

Menyn Konfigurationssida för trådlöst

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Konfig.sida för trådlöst	Skriver ut en sida med praktisk information om den trådlösa nätverksanslutningen, t.ex. information om TCP/IP-adress Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none">• Menyalternativet visas bara i skrivare som är anslutna till ett trådlöst nätverk.• Sidan skrivs ut när det här alternativet är valt. Efteråt visas Klar.	Ingen

Menyn Profillista

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Profillista	Skriver ut en lista med profiler som finns lagrade i skrivaren Obs! Sidan skrivs ut när det här alternativet är valt. Efteråt visas Klar .	Ingen

Menyn NetWare - Inställning

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
NetWare - Inställning	<p>Skriver ut en sida med NetWare-specifik information om nätverksanslutningen</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sidan är endast tillgänglig för skrivare med en intern skrivarserver installerad. Mer information om nätverk finns i "Menyn Sida med nätverksinställningar och Sida med nätverksinställningar <x>" på sidan 13.• Sidan skrivs ut när det här alternativet är valt. När det är klart visas Klar.	Inga

Menyn Skriv teckensnitt

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Skriv teckensn.	<p>Skriver ut exempel på alla teckensnitt tillgängliga för skrivarspråket som är inställt i skrivaren</p> <p>Obs! En separat lista är tillgänglig för PostScript- och PCL-emuleringar.</p>	PCL-teckensnitt PostScript-teckensnitt

Menyn Skriv ut katalog

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Skriv ut katalog	<p>Skriver ut en lista över alla resurser som lagras på ett flashminneskort (tillval) eller på skrivarens hårddisk.</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jobb-buffertstorleken får inte vara inställd på 100 %.• Flashminnet (tillval) och skrivarens hårddisk måste vara installerade på rätt sätt och fungera ordentligt.• Sidan skrivs ut när det här alternativet är valt. Efteråt visas Klar.	Ingen

Inställningar

Inställningsmeny

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Språk i display	Ställer in vilket språk som ska visas i displayen	Engelska Franska Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugisiska Suomi Ryska Polski Ungerska Turkiska Tjeckiska Förenklad kinesiska Traditionell kinesiska Koreanska Japanska
Ekonomiläge	Sparar energi för skrivaren genom att bakgrundsbe- lysningsen stängs av Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none">• Standardinställningen är Av.• Energi/papper är bara tillgängligt på duplexmo- deller. När alternativet är valt skrivs jobben ut dubbelsidigt.	Av Energi Energi/papper

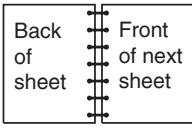
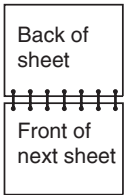


Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Energisparläge	<p>Anger hur lång tid i minuter som skrivaren väntar när ett utskriftsjobb har skrivits ut innan den övergår i energisparläge</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avaktiverad visas inte såvida inte Energisparläge är inställt på Av. Mer information finns i <i>användarhandboken</i> på cd-skivan med <i>programvara och dokumentation</i>. • Originalvärdena varierar efter vilken skrivarmodell du har. Skriv ut sidan med menyinställningar om du vill visa aktuell inställning. • Om du väljer 1 väntar skrivaren en minut efter utskrift. Inställningen sparar mycket energi, men kräver längre uppvärmningstid. • Välj 1 om skrivaren delar eluttag med rumsbelysningen eller om du upptäcker att ljuset börjar blinka i rummet. • Välj en hög inställning om du använder skrivaren hela tiden. Det betyder i de allra flesta fall att skrivaren är klar att skriva ut med så kort uppvärmningstid som möjligt. 	Avaktiverad 1–240
Alarm → Alarmkontroll	<p>Ställer in ett alarm så att det avger en signal när skrivaren behöver åtgärdas</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Av betyder att ingen signal avges. • Standardinställningen är En gång. En gång innebär tre korta signaler. • Fortlöpande upprepar tre signaler var tionde sekund. 	Av En gång Fortlöpande
Alarm → Kassettalarm	<p>Ställer ett alarm så att det avger en ljudsignal när skrivaren kräver åtgärder av användaren vid problem med bläckpatronerna</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Av betyder att ingen signal avges. • Standardinställningen är En gång. En gång innebär tre korta signaler. • Fortlöpande upprepar tre signaler var tionde sekund. 	Av En gång Fortlöpande
Tidsgränser → Tidsgräns för skärm	<p>Anger hur lång tid i sekunder som skrivaren väntar innan kontrollpanelen återgår till läget Klar</p> <p>Obs! Standardinställningen är 30 sekunder.</p>	15–300

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Tidsgränser → Utskriftstidsgräns	<p>Anger hur lång tid i sekunder som skrivaren väntar innan ett meddelande om jobbavslut tas emot och innan återstoden av utskriftsjobbet avbryts</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är 90 sekunder. • När tiden går ut skrivs eventuella delvis utskrivna sidor som fortfarande finns i skrivaren ut och skrivaren kontrollerar om det finns några nya utskrifter i kö. 	1–255
Tidsgränser → Tidsgräns för vänta	<p>Anger hur lång tid i sekunder som skrivaren väntar på ytterligare data innan ett utskriftsjobb avbryts</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är 40 sekunder. • Tidsgräns för vänta är bara tillgängligt när du använder PostScript-emulering. Värdet påverkar inte utskriftsjobb med PCL-emulering. 	15–65535
Tidsgränser → Tidsgräns för nätverksjobb	<p>Anger hur lång tid i sekunder som skrivaren väntar på ytterligare data från nätverket innan ett utskriftsjobb avbryts</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är 40 sekunder. • Tidsgräns för nätverksjobb är bara tillgängligt när du använder PostScript-emulering. Värdet påverkar inte utskriftsjobb med PCL-emulering. 	0–255
Återställ utskrift → Autofortsättning	<p>Innebär att skrivaren fortsätter skriva ut automatiskt i vissa offline-situationer när situationerna inte lösts inom den angivna tidsperioden</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Avaktiverad. • 5–255 är ett tidsintervall i sekunder. 	Avaktiverad 5–255
Återställ utskrift → Åtgärda kvadd	<p>Anger om skrivaren ska skriva ut de sidor som fastnat en gång till eller inte</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Auto. Skrivaren skriver ut sidor som fastnat om inte det minne som krävs för att lagra sidorna behövs för annat. • Med På skrivs alltid de sidor som har fastnat ut. • Med Av skrivs aldrig de sidor som har fastnat ut. 	På Av Auto

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Återställ utskrift → Skydda sida	<p>Gör det möjligt för skrivaren att skriva ut en sida som kanske inte skrivits ut i annat fall</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Av. Med Av skrivs delar av en sida ut om det inte finns tillräckligt med minne för att skriva ut hela sidan. • Med På ställs skrivaren in för att bearbeta hela sidan så att hela sidan skrivs ut. 	Av På
Skrivarspråk	<p>Ställer in standardspråk i skrivaren</p> <p>Vid PCL-emulering används en PCL-tolk för bearbetning av utskriftsjobb. Vid PostScript-emulering används en PS-tolk för bearbetning av utskriftsjobb.</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardspråket i skrivaren varierar beroende på vilken typ av skrivare som köpts. • Att ställa in ett visst skrivarspråk som standard hindrar inte programmet från att skicka utskriftsjobb som använder ett annat skrivarspråk. 	PCL-emulering PS-emulering
Utskriftsområde	<p>Ställer in logiskt och fysiskt möjligt utskriftsområde</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Normal. Om du försöker skriva ut data på en yta som har definierats som oskrivbar med inställningen Normal, kommer skrivaren att beskära bilden vid gränsen. • Inställningen Helsida påverkar bara sidor som skrivs ut med PCL 5-emuleringstolk. Inställningen påverkar inte sidor som skrivs ut med PCL XL- eller PostScript-emulering. 	Normal Helsida
Läge för endast svart	<p>Ställer in skrivaren på endast svartvit utskrift</p> <p>Obs! Standardinställningen är Av.</p>	På Av
Hämta till	<p>Ställer in lagringsposition för hämtningar</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om du lagrar hämtningar i flashminnet eller på skrivarens hårddisk placeras de i ett permanent minne. Hämtningarna finns kvar i flashminnet eller på skrivarens hårddisk när skrivaren slås av. • Standardinställningen är RAM. • Lagring av hämtningar i RAM-minnet är tillfälliga. 	RAM-minne Flash Hårddisk

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Utskriftsinformation	<p>Anger om statistisk information om de senaste utskriftsjobben ska lagras på skrivarens hårddisk</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistiken innehåller en logg med utskriftsfel, utskriftstid, jobbstorlek i byte, begärd pappersstorlek och -typ, totalt antal utskrivna sidor och totalt antal begärda kopior. • Utskriftsinformation är bara tillgänglig när en hårddisk är installerad i skrivaren och fungerar som den ska. Den ska inte vara Läs-/skriv- eller skrivskyddad. Buffertstorleken ska inte vara inställd på 100 %. • Standardinställningen är Av. Av innebär att skrivaren inte lagrar jobbstatistik. 	Av På
Spara resurser	<p>Anger hur skrivaren ska hantera tillfälliga hämtningar, t.ex. teckensnitt och makron till RAM-minnet, när skrivaren tar emot ett jobb som kräver mer minne än vad som finns tillgängligt</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Av. Med Av ställs skrivaren in på att bara bibehålla hämtningar tills minnet behövs. Hämtningar raderas för att utskriftsjobb ska kunna bearbetas. • Inställningen På bibehåller hämtningarna när skrivarspråket byts ut och skrivaren återställs. Får skrivaren slut på minne visas 38 Minnet är fullt. 	Av På
Originalvärden	<p>Återställer skivarinställningarna till originalvärden</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Återställ inte. Återställ inte bevarar de användardefinierade inställningarna. • Alla skivarinställningar återställs till originalvärden bortsett från Språk i display och inställningarna i parallellmenyn, seriellmenyn, nätverksmenyn och USB-menyn. • Alla hämtningar lagrade i RAM-minnet raderas. Hämtningar som lagras i flashminnet eller på en hårddisk i skrivaren påverkas inte. 	Återställ inte Återställ nu

Efterbehandlingsmenyn

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Dubbelsidig*	<p>Anger dubbelsidig utskrift (duplex) som standard för alla utskriftsjobb</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Av. • När du skriver ut från ett program gäller de inställningar du väljer i programmet framför dem du gör med hjälp av kontrollpanelen. • Om du vill ange dubbelsidig utskrift från programmet (och använder Windows) väljer du Arkiv → Skriv ut och därefter Egenskaper, Inställningar, Alternativ eller Utskriftsformat. 	På Av
Dubbelsidig bindning*	<p>Anger hur dubbelsidiga sidor ska bindas, samt hur utskriften på arkets baksida ska orienteras i förhållande till utskriften på framsidan</p> <p>Långsida</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Portrait</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Landscape</p> </div> </div> <p>Kortsida</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Portrait</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Landscape</p> </div> </div> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Långsida är standardinställning. • Långsida anger att bindningen ska vara på vänsterkanten på stående sidor och överkanten på liggande sidor. • Kortsida anger att bindningen ska vara på överkanten på stående sidor och vänsterkanten på liggande sidor. 	Långsida Kortsida
Kopior	<p>Anger hur många kopior som ska användas som standard i skrivaren</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är 1. • Om du vill ange ett antal kopior för ett visst utskriftsjobb från programvaran (och använder Windows) väljer du Arkiv → Skriv ut och sedan Egenskaper, Inställningar, Alternativ eller Utskriftsformat. Programinställningarna åsidosätter alltid inställningarna i kontrollpanelen. 	1–999

*Inställningar visas endast om funktionen finns tillgänglig.

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Tomma sidor	Anger om sidor som är tomma ska tas med i utskriften Obs! Skriv inte ut är standardinställning.	Skriv inte ut Skriv ut
Sortering	Vid utskrift av flera kopior av ett flersidigt dokument, skrivs kopiorna ut buntvis Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Av. • Med inställningen På matas kopiorna ut buntvis. • Båda inställningarna skriver ut hela jobbet i så många kopior som anges i inställningen på kopieringsmenyn. 	På Av
Skiljeblad	Infogar tomma skiljeblad Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Inga. • Mellan kopior infogar ett tomt ark mellan varje kopia av en utskrift om Sortering är ställd till På. Om Sortering är ställd till Av infogas en tom sida mellan varje uppsättning utskrivna sidor, dvs. efter alla förstasidor, alla andrasidor och så vidare. • Mellan jobb infogar ett tomt ark mellan utskriftsjobb. • Mellan sidor infogar ett tomt ark mellan alla sidor i utskriftsjobben. Den här inställningen är praktisk när du skriver ut på OH-film eller vill lägga in tomma sidor för anteckningar i ett dokument. 	Inga Mellan kopior Mellan jobb Mellan sidor
Skiljebladskälla	Anger vilket pappersfack som ska användas för utskrift av skiljearken Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Magasin 1 är standardinställning. • Inställningen för universalarkmataren fungerar bara om Konf. univ.matare är ställd till kassett. Om du vill ha hjälp går du till "Menyn Konf. univ.matare" på sidan 10. 	Magasin 1 Magasin 2 Univ.matare
Miniatyrlayout	Anger att avbilder av flera sidor skrivs ut på ett pappersark Detta kallas även miniatyrutskrift eller pappersspar. Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Av. • Det valda antalet är antalet sidbilder som skrivs ut per sida. 	Av 2 per sida 3 per sida 4 per sida 6 per sida 9 per sida 12 per sida 16 per sida
*Inställningar visas endast om funktionen finns tillgänglig.		

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar																
Miniaturordning	<p>Anger placeringen av bilder på flera sidor när miniaturlayout används</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Positionerna beror på antalet bilder och på om de har stående eller liggande orientering. • Standardinställningen är Horisontellt. 	<p>Horisontellt</p> <table border="1" data-bbox="1265 258 1458 546"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Vertikalt</p> <table border="1" data-bbox="1265 615 1458 903"> <tr> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Omvänt horisontellt</p> <table border="1" data-bbox="1265 972 1458 1260"> <tr> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>Omvänt vertikalt</p> <table border="1" data-bbox="1265 1329 1458 1617"> <tr> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table>	1	2	3	4	1	3	2	4	2	1	4	3	3	1	4	2
1	2																	
3	4																	
1	3																	
2	4																	
2	1																	
4	3																	
3	1																	
4	2																	
*Inställningar visas endast om funktionen finns tillgänglig.																		

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Miniatyrorient.	Anger orienteringen för ett ark med miniatyrer Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Auto. Skrivaren väljer mellan stående och liggande orientering. • Långsida använder liggande orientering. • Kortsida använder stående orientering. 	Auto Långsida Kortsida
Miniatyrkant	Skriver ut en kant runt varje sidbild vid utskrift av Miniatyrlayout Obs! Standardinställningen är Ingen.	Ingen Heldragen
*Inställningar visas endast om funktionen finns tillgänglig.		

Kvalitetsmenyn

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Utskriftsläge	Anger om bilderna skrivs ut i monokrom gråskala eller i färg Obs! Standardinställningen är Färg.	Färg Endast svart
Färgkorrigering	Justerar utskriftens färg Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • På grund av skillnader mellan additiva och subtraktiva färger går det inte att skriva ut vissa färger som de visas på bildskärmen. • Standardinställningen är Auto. Auto tillämpar olika färgomvandlingstabeller för alla objekt på utskriften. Den ser till hur färgen för respektive objekt definieras. • Av stänger av färgkorrigeringen. • Manuell tillåter anpassning av färgtabellerna med inställningarna som finns på menyn Manuell färg. 	Auto Av Manuellt
Utskr-upplösning	Anger utskriftsupplösning Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • 4800 CQ är standardinställning. • 1200 dpi ger den högsta upplösningen. Inställningen ökar glansen. 	1200 dpi 4800 CQ
Tonersvärta	Gör utskriften ljusare eller mörkare Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • 4 är standardinställning. • Om du väljer en lägre siffra kan du spara toner. • Om utskriftsläget är inställt på Endast svart innebär värde 5 att tonertätheten och svärtan ökar för alla utskriftsjobb. • Om utskriftsläget är inställt på Färg har värde 5 samma effekt som värde 4. 	1–5

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Förb. tunna linjer	<p>Aktiverar utskrifter av filer som innehåller ritningar, kartor, kretsscheman eller flödesdiagram</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om du vill ställa in Förb. tunna linjer i programmet med ett dokument öppet (gäller Windows-användare) klickar du på Arkiv → Skriv ut och sedan på Egenskaper, Inställningar, Alternativ eller Format. • Om du vill ställa in förbättring av tunna linjer med den inbäddade webbservern skriver du nätverksskrivarens IP-adress i webbläsarfönstret. 	På Av
Färgspar	<p>Minskar mängden toner som används för grafik och bilder. Mängden toner som används för texten minskas inte.</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Av. • På åsidosätter inställningarna för tonersvärta. • Det går inte att använda färgsparläget med PPDS, och det finns endast vissa funktioner för det i skrivarprogramvaran PCL-emulering. 	På Av
RGB-ljusstyrka	<p>Justerar ljusstyrkan i färgutskriften</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är 0. • -6 är maximal minskning. 6 är maximal ökning. • Det här påverkar inte filer där CMYK-färgspecifikationer används. 	-6 till 6
RGB-kontrast	<p>Justerar kontrasten i färgutskriften</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är 0. • Det här påverkar inte filer där CMYK-färgspecifikationer används. 	0 till 5
RGB-mättnad	<p>Justerar mättnaden i färgutskriften</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är 0. • Det här påverkar inte filer där CMYK-färgspecifikationer används. 	0 till 5
<p>Färgbalans →</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyan • Magenta • Gul • Svart • Återst. standard 	<p>Justerar färgen i utskriften genom att öka eller minska mängden toner som används för varje färg</p> <p>Obs! Standardinställningen är 0.</p>	-5 till 5

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Färgexempel	<p>Skriver ut sidor med exempel på alla färgkonverteringstabeller för RGB och CMYK som används i skrivaren</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om du väljer valfri inställning skrivs exemplet ut. • Färgexempel består av ett antal färgade rutor tillsammans med den RGB- eller CMYK-kombination som skapar den färg som visas i respektive ruta. Sidorna kan användas för att fatta beslut om vilka kombinationer som ska användas för att få önskad utskrift. • Det enklaste sättet att få åtkomst till en komplett lista över sidorna är genom att använda den inbäddade webbservern, ett antal inbyggda sidor som finns i nätverksskrivarna. Skriv skrivarens IP-adress i ett webbläsarfönster om du vill se sidorna. 	sRGB - Bildskärm sRGB - Levande Visa – True Black Levande Av—RGB US CMYK Euro CMYK Levande CMYK Av—CMYK
Manuell färg → <ul style="list-style-type: none"> • RGB-bild • RGB-text • RGB-grafik 	Anpassar konverteringarna av RGB-färg <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är sRGB - Bildskärm. Detta tillämpar en färgkonverteringstabell som försöker producera utskrifter som stämmer överens med färgerna som visas på datorskärmen. • Levande tillämpar en färgkonverteringstabell som gör färgerna klarare och mer mättade. • Visa – True Black tillämpar en färgkonverteringstabell som bara använder svart toner för neutrala gråa färger. • sRGB Levande tillämpar en färgtabell som ökar mättnaden. Det lämpar sig mycket bra för affärsgrafik och text. • Av stänger av färgkonverteringen. 	Levande sRGB - Bildskärm Visa – True Black sRGB - Levande Av
Manuell färg → <ul style="list-style-type: none"> • CMYK-bild • CMYK-text • CMYK-grafik 	Anpassar konvertering av CMYK-färg <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • US CMYK är standardinställning. Det här gäller en färgkonverteringstabell som försöker producera utskrifter som stämmer överens med SWOP-färgutskrifter. • Euro CMYK gäller en färgkonverteringstabell som försöker producera utskrifter som stämmer överens med EuroScale-färgutskrifter. • Levande CMYK ökar färgmättnad för färgkonverteringstabellen US CMYK. • Av stänger av färgkonverteringen. 	US CMYK Euro CMYK Levande CMYK Av
Färgjustering	Initierar en omkalibrering av färgkonverteringstabeller och låter skrivaren göra justeringar för färgskillnader vid utskrift <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalibreringen startar när menyn väljs. Kalibrering visas på skärmen tills processen är avslutad. • Färgvariationer i utskrifterna är ibland resultat av föränderliga villkor, t.ex. rumstemperatur och fuktighet. Färgjusteringarna görs för skrivaralgoritmer. Färgjusteringarna kalibreras också om under processen. 	Ingen

Menyn Verktyg

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Originalvärden	Återställer skrivarinställningarna till originalvärden Anmärkingar: <ul style="list-style-type: none"> Standardinställningen är Återställ inte. Återställ inte bevarar de användardefinierade inställningarna. Alla skrivarinställningar återställs till originalvärden bortsett från Språk i display och inställningarna i parallellmenyn, seriellmenyn, nätverksmenyn och USB-menyn. Alla hämtningar lagrade i RAM-minnet raderas. Hämtningar som lagras i flashminnet eller på skrivarens hårddisk påverkas inte. 	Återställ inte Återställ nu
Ta b. lagr. jobb	Tar bort konfidentiella och lagrade jobb på skrivarens hårddisk Obs! Om du väljer en inställning påverkas bara utskriftsjobb som finns i skrivaren. Bokmärken, jobb på USB-flashminnesenheter och andra typer av lagrade jobb påverkas inte.	Konfidentiellt Lagrat Ej återställt Alla
Formatera flash	Formaterar flashminnet Med flashminne menas det minne som har lagts till i skrivaren genom att installera ett extra flashminneskort. Varning: Stäng inte av skrivaren medan flashminnet formateras. Anmärkingar: <ul style="list-style-type: none"> Ett extra flashminneskort måste installeras i skrivaren och fungera ordentligt för att menyalternativet ska vara tillgängligt. Om du väljer Ja raderas allting som är lagrat i flashminnet. Om du väljer Nej avbryts formateringsbegäran. 	Nej Ja
Defragm. flash	Förbereder flashminnet på att ta emot nya data genom att hämta förlorat lagringsutrymme i filer som har raderats Varning: Stäng inte av skrivaren medan flashminnet formateras. Anmärkingar: <ul style="list-style-type: none"> Ett extra flashminneskort måste installeras i skrivaren och fungera ordentligt för att menyalternativet ska vara tillgängligt. Om du väljer Ja överförs alla hämtningar som har lagrats i flashminnet till ett vanligt skrivarminne och sedan formateras flashminnet om. När formateringen är klar läggs hämtningarna tillbaka i flashminnet. Om du väljer Nej avbryts defragmenteringsbegäran. 	Nej Ja
Formatera disk	Formaterar skrivarens hårddisk Anmärkingar: <ul style="list-style-type: none"> En hårddisk måste installeras i skrivaren och fungera ordentligt för att menyalternativet ska vara tillgängligt. Om du väljer Ja raderas alla lagrade data och skrivarens hårddisk formateras om. Om du väljer Nej avbryts formateringsbegäran. 	Nej Ja

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Utskr.info.stat.	<p>Skriver ut en lista över all lagrad jobbstatistik eller raderar informationen på skrivarens hårddisk</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En hårddisk måste installeras i skrivaren och fungera ordentligt för att menyalternativet ska vara tillgängligt. • Med Skriv ut skrivs en lista över statistik ut. • Med Radera raderas all jobbstatistik på skrivarens hårddisk. 	Skriv ut Radera
Hexspårning	<p>Hjälper till att fastställa orsaken till ett utskriftsproblem</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alla data som skickas till skrivaren skrivs ut i hexadecimal- och teckenformat. Styrkoder utförs inte. • Du avslutar Hexspårning genom att stänga av skrivaren eller återställa den. 	Aktivera
Täckningsuppskattning	<p>Visar en uppskattning av den procentuella täckningen av cyan, magenta, gult och svart på en sida</p> <p>Uppskattningen skrivs ut på en skiljesida.</p> <p>Obs! Standardinställningen är Av.</p>	Av På
LCD-kontrast	<p>Justerar kontrasten på skärmen</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är 5. • Med en högre inställning blir skärmen ljusare. • Med en lägre inställning blir skärmen mörkare. 	1–10
LCD-ljusstyrka	<p>Justerar kontrasten på skärmen</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är 5. • Med en högre inställning blir skärmen ljusare. • Med en lägre inställning blir skärmen mörkare. • Tillgänglig i modeller med bakgrundsbelysning. 	1–10

Menyn PDF

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Anpassa	<p>Sidinhållet skalas till att passa den valda pappersstorleken.</p> <p>Obs! Standardinställningen är Nej.</p>	Ja Nej
Anteckningar	<p>Anger att anteckningar ska skrivas ut i PDF-filen</p> <p>Obs! Skriv inte ut är standardinställning.</p>	Skriv inte ut Skriv ut

Menyn PostScript

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Skriv ut PS-fel	Skriver ut en sida med PostScript-felet om ett sådant har uppstått Obs! Standardinställningen är Av.	På Av
Tecknsn.prior.	Fastställer sökordningen för teckensnitt Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Inbyggd. • Ett formaterat tillvalskort för flashminne eller skrivarens hårddisk måste installeras i skrivaren och fungera ordentligt för att menyalternativet ska vara tillgängligt. • Jobb-buffertstorleken får inte vara inställd på 100 %. • Flashminnet eller skrivarens hårddisk får inte vara läs- och skrivskyddad eller skrivskyddad. 	Inbyggd Flash/Disk
Bildutjämning	Förhöjer kontrasten och skärpan i bilder med låg upplösning och jämnar ut färgövergångarna Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Av. • Inställningen påverkar inte bilder med en upplösning på 300 dpi eller högre. 	På Av

Menyn PCL-emulering

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Teckensn.källa	Anger hur många teckensnittsupsättningar som används av menyalternativet Teckensnittsnamn Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Inbyggd. Den visar det inställda originalvärdet med teckensnittsupsättningar som har hämtats till RAM-minnet. • Inställningarna för Flashminne och Hårddisk visar alla teckensnitt som finns för respektive alternativ. • Hämta visar alla teckensnitt som har hämtats till RAM-minnet. • Alla visar alla teckensnitt som är tillgängliga för det alternativet. 	Inbyggd Hårddisk* Flashminne* Hämta Alla
Teckensnitt	Identifierar ett särskilt teckensnitt och var det finns Obs! R0 Courier visar teckensnittsnamn, teckensnitts-ID och lagringsplats i skrivaren. Förkortningarna för teckensnittskälla är R för Inbyggd, F för Flashminne, K för Hårddisk och D för Hämtat.	Alla tillgängliga teckensnitt visas.
*Inställningar visas endast om funktionen kan hanteras.		

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Symboluppsättning	<p>Anger symboluppsättning för respektive teckensnittsnamn</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen grundas på standardinställningen i landet/regionen. • En symboluppsättning är en uppsättning alfabetiska och numeriska tecken, skiljetecken och specialtecken. I symboluppsättningar finns tecken som är speciella för vissa språk eller program, t.ex. matematiska symboler för vetenskapliga texter. Bara de symboluppsättningar som kan hanteras visas. 	<p>10U PC-8 (USA) 12U PC-850 (utanför USA)</p>
PCL-emuleringsinställningar → Punktstorlek	<p>Ändrar punktstorlek för skalbara typografiska teckensnitt</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är 12. • Punktstorlek avser höjden på tecknen. En punkt är ungefär lika med 0,3 mm. • Punktstorlekar kan ökas eller minskas i steg om 0,25 punkter. 	<p>1,00–1008,00</p>
PCL-emuleringsinställningar → Breddsteg	<p>Anger breddsteg för skalbara teckensnitt med fast bredd</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är 10. • Med Breddsteg menas antalet fasta tecken per tum (cpi). • Breddsteget kan ökas eller minskas i steg om 0,01 cpi. • För icke-skalbara teckensnitt med fast bredd visas breddsteget på skärmen, men det går inte att ändra. 	<p>0,08–100</p>
PCL-emuleringsinställningar → Riktning	<p>Anger riktningen för texten och bilden på sidan</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är stående riktning. • Stående skriver ut text och bilder parallellt med papperets kortsida. • Liggande skriver ut text och bilder parallellt med papperets långsida. 	<p>Stående Liggande</p>
<p>*Inställningar visas endast om funktionen kan hanteras.</p>		

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
PCL-emuleringsinställningar → Rader per sida	Anger hur många rader som ska skrivas ut per sida Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> Standardinställningen i USA är 60. Standardinställningen utanför USA är 64. Skrivaren ställer in avståndet mellan raderna enligt inställningarna i Rader per sida, Pappersstorlek och Riktning. Välj önskad pappersstorlek och riktning innan du ändrar Rader per sida. 	1–255 60 (USA) 64 (utanför USA)
PCL-emuleringsinställningar → A4-bredd	Ställer in skrivaren på utskrift med A4-papper Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> Standardinställningen är 198 mm. Inställningen 203 mm anger en sidbredd som ger utrymme för 80 tecken med breddsteget 10. 	198 mm 203 mm
PCL-emuleringsinställningar → Auto CR efter LF	Anger om skrivaren automatiskt gör vagnretur (CR) efter styrkommandot för radmatning (LF) Obs! Standardinställningen är På.	På Av
PCL-emuleringsinställningar → Auto LF efter CR	Anger om skrivaren automatiskt gör en radmatning (LF) efter styrkommandot för vagnretur Obs! Standardinställningen är På.	På Av
Omnumrera magasin → Tilld. univ.mat. Omnumrera magasin → Tilldela mag.<x> Omnumrera magasin → Tilldela man. papper Omnumrera magasin → Tilld. man. kuv.	Konfigurerar skrivaren för arbete med skrivarprogram eller program som använder andra inställningar för pappersfacken eller matarna Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> Standardinställningen är Av. Ingen ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. 0–199 tillåter att en anpassad inställning används. 	Av Ingen 0–199
Omnumrera magasin → Visa orig.värden	Visar standardinställningen som har tilldelats för respektive magasin eller arkmatare	Ingen
Omnumrera magasin → Återst. original	Returnerar alla tilldelningar för magasin och arkmatare till standardinställningarna	Ja Nej

*Inställningar visas endast om funktionen kan hanteras.

Menyn HTML

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar	
Teckensnitt	Anger standardteckensnitt för HTML-dokument Obs! Teckensnittet Times används i HTML-dokument som inget annat teckensnitt angetts för.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Teckenstorlek	Anger standardteckenstorlek för HTML-dokument Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är 12 pt. • Teckensnittsstorleken kan utökas i steg om en punkt. 	1–255 pt	
Skala	Skalar standardteckensnittet för HTML-dokument Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är 100 %. • Skalningen kan utökas i steg om 1 %. 	1–400 %	
Riktning	Anger sidriktning för HTML-dokument Obs! Standardinställningen är stående riktning.	Stående Liggande	
Marginalstorlek	Anger sidmarginal för HTML-dokument Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är 19 mm. • Marginalstorleken kan utökas i steg om 1 mm. 	8–255 mm	
Bakgrunder	Anger huruvida bakgrunderna ska skrivas ut i HTML-dokument Obs! Skriv ut är standardinställning.	Skriv inte ut Skriv ut	

Menyn Bild

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Autoanpassa	Väljer optimal pappersstorlek, skalning och riktning Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> Standardinställningen är Av. Inställningen På åsidosätter inställningar för skalning och riktning för vissa bilder. 	På Av
Invertera	Inverterar monokroma tvåtonsbilder Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> Standardinställningen är Av. Teckensnittsstorleken kan utökas i steg om en punkt. Inställningen gäller inte för GIF- eller JPEG-bilder. 	På Av
Skalning	Skalar bilden så att den passar vald pappersstorlek Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> Bästa passning är standardinställning. När Autoanpassa är ställt till På, ställs Skalning automatiskt in på Bästa passning. 	Ankare överst vänster Bästa passning Ankare i mitten Anpassa höjd/bredd Anpassa höjd Anpassa bredd
Riktning	Anger bildriktning Obs! Standardinställningen är Stående.	Stående Liggande Omv. stående Omv. liggande

Menyn Säkerhet

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Max ogiltig PIN	Begränsar antalet gånger en ogiltig PIN-kod kan anges Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> Standardinställningen är Av. Det här menyalternativet visas bara om en hårddisk har installerats på skrivaren. När en gräns har uppnåtts raderas jobben för användarnamnet och PIN-koden. 	Av 2–10
Utgångsdatum för jobb	Begränsar den tid som ett konfidentiellt jobb finns kvar i skrivaren innan det tas bort Obs! Standardinställningen är Av.	Av 1 timme 4 timmar 24 timmar 1 vecka

Nätverk/portar

Menyn TCP/IP

Använd nedanstående menyalternativ när du vill visa eller ange TCP/IP-information.

Obs! Menyn är endast tillgänglig för nätverksmodeller eller skrivare som är anslutna till skrivarservrar.

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
TCP/IP → Aktivera	Aktiverar TCP/IP i skrivaren	Av På
TCP/IP → Visa värdnamn	Visar aktuellt värdnamn för TCP/IP	Inga
TCP/IP → Adress TCP/IP → Nätmask TCP/IP → Gateway	Ger dig möjlighet att visa eller ändra aktuell information för TCP/IP-adress	Inga
TCP/IP → Aktivera DHCP TCP/IP → Aktivera RARP TCP/IP → Aktivera BOOTP TCP/IP → Auto-IP TCP/IP → Aktivera FTP/TFTP TCP/IP → HTTP-server aktiverad	Ger dig möjlighet att visa eller ändra inställningen	Av På
TCP/IP → WINS-server TCP/IP → DNS-server	Ger dig möjlighet att visa eller ändra inställningen	Inga

Menyn IPv6

Använd nedanstående menyalternativ när du vill visa eller ange TCP/IP-information.

Obs! Menyn är endast tillgänglig för nätverksmodeller eller skrivare som är anslutna till skrivarservrar.

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
TCP/IP → Aktivera IPv6	Aktiverar IPv6 i skrivaren Obs! Standardinställningen är Ja.	Ja Nej
Autokonfiguration	Innebär att datorn kan konfigurera nätverksinställningarna automatiskt Obs! Standardinställningen är På.	På Av
TCP/IP → Visa värdnamn TCP/IP → Visa adress TCP/IP → Visa routeradress	Visar inställningen	Ingen
TCP/IP → Aktivera DHCPv6	Aktiverar DHCPv6 i skrivaren Obs! Standardinställningen är Ja.	Ja Nej

Menyn Standardnätverk och nätverk <x>

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
PCL SmartSwitch	<p>Ställer in skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb kräver det, oberoende av skrivarens standardspråk.</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är På. • När inställningen Av används undersöker skrivaren inte inkommande data. • När inställningen Av används använder skrivaren PostScript-emulering om PS SmartSwitch är På. Standardskrivarspråket som angetts på inställningsmenyn används om PS SmartSwitch är ställd till Av. 	På Av
PS SmartSwitch	<p>Ställer in skrivaren så att den automatiskt växlar till PS-emulering när ett utskriftsjobb kräver det, oberoende av skrivarens standardspråk.</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är På. • När inställningen Av används undersöker skrivaren inte inkommande data. • När inställningen Av används använder skrivaren PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. Standardskrivarspråket används som specificeras i inställningsmenyn om PCL SmartSwitch är ställd till Av. 	På Av
NPA-läge	<p>Ställer in skrivaren så att den utför den särskilda bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation enligt definitionerna i NPA-protokollet</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Auto. • Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt. 	På Av Auto
Nätverksbuffert	<p>Konfigurerar storleken på nätverksportens indatabuffert.</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Auto. • Värdet kan ändras i steg om 1 kB. • Maximalt tillåten storlek beror på hur mycket minne som finns i skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. • Om du vill öka den största möjliga storleken på nätverksbufferten kan du avaktivera eller minska storleken på den parallella, seriella och USB-bufferten. • Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt. 	Auto 3 kB till tillåten maxstorlek
Jobb-buffring	<p>Lagrar jobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Av. • Värdet På buffrar jobb på skrivarens hårddisk. • Inställningen Auto buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport. • Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt. 	Av På Auto

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Mac Binary PS	<p>Ställer in skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Auto. • Med inställningen Av filtreras utskriftsjobben med standardprotokollet. • Med inställningen På bearbetas PostScript-jobb i binärt råformat. 	På Av Auto

Menyn Standard-USB och USB <x>

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
PCL SmartSwitch	<p>Ställer in skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när en utskrift som tas emot via en USB-port kräver det, oberoende av skrivarens standardspråk.</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är På. • När inställningen Av används undersöker skrivaren inte inkommande data. • När inställningen Av används använder skrivaren PostScript-emulering under förutsättning att inställningen PS SmartSwitch är På. Standardskrivarspråket som angetts på inställningsmenyn används under förutsättning att PS SmartSwitch är ställd till Av. 	På Av
PS SmartSwitch	<p>Ställer in skrivaren så att den automatiskt växlar till PS-emulering när en utskrift som tas emot via en USB-port kräver det, oberoende av skrivarens standardspråk.</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är På. • När inställningen Av används undersöker skrivaren inte inkommande data. • När inställningen Av används använder skrivaren PCL-emulering under förutsättning att inställningen PCL SmartSwitch är På. Standardskrivarspråket används som specificeras på inställningsmenyn under förutsättning att PCL SmartSwitch är inställd på Av. 	På Av
NPA-läge	<p>Ställer in skrivaren så att den utför den särskilda bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation enligt definitionerna i NPA-protokollet</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Auto. • Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt. 	På Av Auto

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
USB-buffert	<p>Ställer in storleken på USB-portens indatabuffert.</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Auto. • Inställningen Avaktiverad stänger av jobb-buffringen. Jobb som redan buffrats på disken skrivs ut innan normal bearbetning återupptas. • Värdet för USB-buffertens storlek kan ändras i steg om 1 kB. • Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är På eller Av. • Om du vill ha största möjliga storlek på USB-bufferten kan du avaktivera eller minska storleken på parallell-, seriell- och nätverks-buffertarna). • Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt. 	<p>Avaktiverad Auto 3 kB till tillåten maxstorlek</p>
Jobb-buffring	<p>Lagrar jobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Av. • Inställningen På buffrar jobb på skrivarens hårddisk. • Inställningen Auto buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport. • Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt. 	<p>Av På Auto</p>
Mac Binary PS	<p>Ställer in skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Auto. • Med inställningen Av filtreras utskriftsjobben med standardprotokollet. • Med inställningen På bearbetas PostScript-jobb i binärt råformat. 	<p>På Av Auto</p>
<p>ENA-adress ENA-nätmask ENA-gateway</p>	<p>Ställer in nätverksadress, nätmask och gateway-information för en extern skrivarserver som är ansluten till skrivaren med en USB-kabel</p> <p>Obs! Menyalternativen är endast tillgängliga om skrivaren är ansluten till en extern skrivarserver via USB-porten.</p>	<p>Ingen</p>

Menyn Standardparallell och Parallell <x>

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
PCL SmartSwitch	<p>Ställer in skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när en utskrift som tas emot via en USB-port kräver det, oberoende av skrivarens standardspråk</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är På. • När inställningen Av används undersöker skrivaren inte inkommande data. • När inställningen Av används använder skrivaren PostScript-emulering om PS SmartSwitch är På. Standardskrivarspråket som angetts på inställningsmenyn används om PS SmartSwitch är ställd till Av. 	På Av
PS SmartSwitch	<p>Ställer in skrivaren så att den automatiskt växlar till PS-emulering när en utskrift som tas emot via en USB-port kräver det, oberoende av skrivarens standardspråk</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är På. • När inställningen Av används undersöker skrivaren inte inkommande data. • När inställningen Av används använder skrivaren PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. Standardskrivarspråket används som specificeras i inställningsmenyn om PCL SmartSwitch är ställd till Av. 	På Av
NPA-läge	<p>Ställer in skrivaren så att den utför den särskilda bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation enligt definitionerna i NPA-protokollet</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Auto. • Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt. 	På Av Auto
Parallellbuffert	<p>Ställer in storleken på parallellindatabufferten</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Auto. • Inställningen Avaktiverad stänger av jobb-buffringen. Jobb som redan buffrats på disken skrivs ut innan normal bearbetning återupptas. • Parallellbuffertens storlek kan ändras i steg om 1 kB. • Maximalt tillåten storlek beror på hur mycket minne som finns i skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. • Om du vill öka det högsta möjliga storleksintervallet för parallellbufferten avaktiverar eller minskar du storleken på USB-, seriella- och nätverksbuffertar. • Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt. 	Avaktiverad Auto 3 kB till tillåten maxstorlek

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Jobb-buffring	Lagrar jobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Av. • Inställningen På buffrar jobb på skrivarens hårddisk. • Inställningen Auto buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport. • Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt. 	Av På Auto
Avancerad status	Aktiverar dubbelriktad kommunikation genom parallellporten Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är På. • Med Inställningen Av avaktiveras parallellportsanslutningen. 	På Av
Protokoll	Anger ett protokoll för parallellporten. Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Snabbt. Den möjliggör kompatibilitet med de flesta befintliga parallellportar och är den rekommenderade inställningen. • Standardinställningen försöker lösa kommunikationsproblemen med parallellporten. 	Standard Snabbt
Svara på init.	Avgör om skrivaren ska svara på datorns begäran om maskinvaruinitiering Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Av. • Datorn begär initiering genom att aktivera signalen Init i parallellporten. Många datorer aktiverar signalen Init varje gång datorn slås på. 	På Av
Parallelläge 2	Avgör om parallellportens data ska läsas av på styrpulsens inledande eller avslutande flank Obs! Standardinställningen är På.	På Av
Mac Binary PS	Ställer in skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh. Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Auto. • Med inställningen Av filtreras utskriftsjobben med standardprotokollet. • Med inställningen På bearbetas PostScript-jobb i binärt råformat. 	På Av Auto
ENA-adress ENA-nätmask ENA-gateway	Ställer in nätverksadress, nätmask och gateway-information för en extern skrivarserver som är ansluten till skrivaren med en USB-kabel Obs! Menyalternativen är endast tillgängliga om skrivaren är ansluten till en extern skrivarserver via USB-porten.	Ingen

Menyn Seriell

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
PCL SmartSwitch	<p>Ställer in skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när en utskrift som tas emot via en seriell port kräver det, oberoende av skrivarens standardspråk</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är På. • När inställningen Av används undersöker skrivaren inte inkommande data. • När inställningen Av används använder skrivaren PostScript-emulering om PS SmartSwitch är På. Standardskrivarspråket som angetts på inställningsmenyn används om PS SmartSwitch är ställd till Av. 	På Av
PS SmartSwitch	<p>Ställer in skrivaren så att den automatiskt växlar till PS-emulering när en utskrift som tas emot via en seriell port kräver det, oberoende av skrivarens standardspråk</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är På. • När inställningen Av används undersöker skrivaren inte inkommande data. • När inställningen Av används använder skrivaren PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. Standardskrivarspråket används som specificeras i inställningsmenyn om PCL SmartSwitch är ställd till Av. 	På Av
NPA-läge	<p>Ställer in skrivaren så att den utför den särskilda bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation enligt definitionerna i NPA-protokollet</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Auto. • Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt. 	På Av Auto
Seriell buffert	<p>Ställer in storleken på den seriella indatabufferten</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Auto. • Inställningen Avaktiverad stänger av jobb-buffringen. Jobb som redan buffrats på disken skrivs ut innan normal bearbetning återupptas. • Den seriella buffertens storlek kan ändras i steg om 1 kB. • Maximalt tillåten storlek beror på hur mycket minne som finns i skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. • Om du vill ha största möjliga storlek på den seriella bufferten kan du avaktivera eller minska storleken på parallell-, seriell- och nätverksbuffertarna. • Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt. 	Avaktiverad Auto 3 kB till tillåten maxstorlek

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Jobb-buffring	Lagrar jobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Av. • Inställningen På buffrar jobb på skrivarens hårddisk. • Inställningen Auto buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport. • Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt. 	Av På Auto
Seriellt protok.	Väljer handskakningsinställningar i den seriella porten för maskin- och programvara Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är DTR. • DTR/DSR är handskakningsinställningar för maskinvara. • XON/XOFF är handskakningsinställningar för programvara. • XON/XOFF/DTR och XON/XOFF/DTR/DSR är kombinerade handskakningsinställningar för maskinvara och programvara. 	DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XON/XOFF/DTR/DSR
Robust XON	Avgör huruvida skrivaren kommunicerar till datorn om den är tillgänglig eller inte Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Av. • Menyalternativet gäller bara för den seriella porten om Serieltt protok. är inställt på XON/XOFF. 	Av På
Baud	Anger hur snabbt den seriella porten kan ta emot data Anmärkningar: <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är 9600. • Baudhastigheterna 138200, 172800, 230400 och 345600 visas bara på standardseriellmenyn. Inställningarna visas inte på menyerna Serieltt tillval 1, Serieltt tillval 2 eller Serieltt tillval 3. 	1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600
Databitar	Anger hur många databitar som skickas i varje överföringsram Obs! Standardinställningen är 8.	7 8
Paritet	Anger paritet för in- och utgående dataramar i det seriella gränssnittet Obs! Standardinställningen är Ingen.	Jämn Ojämn Ingen Ignorera

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Svara på DSR	<p>Avgör huruvida skrivaren ska använda DSR-signalen eller inte. DSR är en handskakningssignal som används av de flesta seriella kablar.</p> <p>Anmärkningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardinställningen är Av. • Den seriella porten använder DSR till att skilja mellan data som skickats från datorn och data som skapas av elektriska störningar i den seriella kabeln. Elektriska störningar kan göra att oönskade tecken skrivs ut. Välj På för att förhindra att oönskade tecken skrivs ut. 	Av På

Menyn NetWare

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Visa inloggningsnamn	Visar det tilldelade NetWare-inloggningsnamnet	Ingen
Visa utskriftsläge	Visar det tilldelade NetWare-utskriftsläget	Ingen
Visa nätverksnummer	Visar det tilldelade NetWare-nätverksnumret	Ingen
Aktivera	<p>Aktiverar eller avaktiverar NetWare-support</p> <p>Obs! Standardinställningen är Av.</p>	Av På
Ethernet 802.2	<p>Anger inställningen Ethernet 802.2</p> <p>Obs! Standardinställningen är Av.</p>	Av På
Ethernet 802.3	<p>Anger inställningen Ethernet 802.3</p> <p>Obs! Standardinställningen är Av.</p>	Av På
Ethernet typ II	<p>Anger inställningen Ethernet typ II</p> <p>Obs! Standardinställningen är Av.</p>	Av På
Ethernet SNAP	<p>Anger inställningen Ethernet SNAP</p> <p>Obs! Standardinställningen är Av.</p>	Av På
Paketström	<p>Anger inställningen för Paketström</p> <p>Obs! Standardinställningen är Av.</p>	Av På
NSQ/GSQ-läge	<p>Anger inställningen NSQ/GSQ-läge</p> <p>Obs! Standardinställningen är Av.</p>	Av På

Menyn AppleTalk

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Visa namn	Visar det tilldelade AppleTalk-namnet	Inga
Visa adress	Visar den tilldelade AppleTalk-adressen	Inga
Aktivera	<p>Aktiverar eller avaktiverar AppleTalk-support</p> <p>Obs! Standardinställningen är På.</p>	Av På
Ange zon	<p>Tillhandahåller en lista med AppleTalk-zoner som finns i nätverket</p> <p>Obs! Nätverkets standardzon används som standard. Om det inte finns någon standardzon är * standard.</p>	<lista över zoner i nätverket>

Menyn LexLink

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
Visa kortnamn	Visar det tilldelade LexLink-kortnamnet	Inga
Aktivera	Aktiverar eller avaktiverar LexLink-support Obs! Standardinställningen är På.	Av På

Menyn USB Direct

Menyalternativ	Beskrivning	Inställningar
USB Direct	Innebär att du kan aktivera eller avaktivera USB-direktporten Obs! Standard är Aktivera.	Aktivera Avaktivera

Hjälpssidor

Hjälpssidor är ett antal PDF-filer som lagras i skrivaren. De innehåller praktisk information om hur skrivaren används och hur olika uppgifter utförs.

Det finns översättningar på engelska, franska, tyska och spanska lagrade i skrivaren. Andra översättningar finns på cd-skivan med *programvara och dokumentation*.

Menyalternativ	Beskrivning
Guide för färgkvalitet	Information om hur du justerar och anpassar färgutskrifter
Guide för utskriftskvalitet	Information om hur du löser problem med utskriftskvalitet
Guide för utskrift	Information om hur du fyller på papper och andra specialmaterial
Guide för förbrukningsmaterial	Artikelnummer för beställning av förbrukningsmaterial
Materialguide	Lista över de pappersstorlekar som kan användas i fack, magasin och arkmatare
Guide för utskriftsdefekter	Hjälp med att fastställa vilken del av skrivaren som orsakar en upprepade defekt
Menyöversikt	Lista över menyer och inställningar på kontrollpanelen
Informationsguide	Hjälp med att hitta ytterligare information
Guide för anslutning	Information om hur du ansluter skrivaren lokalt (USB) eller till ett nätverk
Guide för att flytta skrivaren	Anvisningar om hur du flyttar skrivaren på ett säkert sätt

Skrivarmeddelanden

Lista med status- och felmeddelanden

Aktiverar menyändringar

Ändringar som har gjorts på menyerna sparas i skrivaren. Vänta tills meddelandet försvinner.

Upptagen

Skrivaren är upptagen med att ta emot, bearbeta eller skriva ut data. Vänta tills meddelandet försvinner.

Kalibrerar

Skrivaren utför kalibrering för färgjustering. Vänta tills meddelandet försvinner.

Det går inte att avbryta

Det valda utskriftsjobbet kan inte avbrytas. Vänta tills meddelandet försvinner.

Avbryter

Skrivaren är upptagen med att avbryta utskriftsjobb. Vänta tills meddelandet försvinner.

Ändra <src> till <x>

Prova med någon av följande metoder:

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas. Tryck sedan på ⌵ om papperet har bytts ut.
- Tryck på ▼ tills ✓ **Använd aktuellt** visas. Tryck sedan på ▼ om du vill skriva ut på det papper som finns i skrivaren.
- Tryck på ✖ om du vill avbryta aktuellt utskriftsjobb:
- Tryck på ▼ tills ✓ **visa mig** visas. Tryck sedan på ⌵.

Rensar utskriftsstatistik

Skrivaren rensar all utskriftsstatistik från hårddisken. Vänta tills meddelandet försvinner.

Stäng den nedre luckan. Stäng den övre luckan.

Stäng den övre eller nedre luckan så försvinner meddelandet.

Kopior

Ange önskat antal kopior på något av följande sätt:

- Ange antalet kopior med hjälp av knappsatsen.
- Tryck på ▲ till rätt antal visas. Tryck sedan på ⌵.

Defragmenterar flash **STÄNG INTE AV**

Skrivaren avfragmenterar flashminnet så att utrymme som tagits upp av raderade resurser kan användas igen. Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner.

Tar bort <x>

Skrivaren tar bort valda utskriftsjobb. Vänta tills meddelandet försvinner.

Avaktiverar DLE


Skrivaren avaktiverar hämtningsemulatorerna. Vänta tills meddelandet försvinner.

Avaktivera menyer

Skrivaren svarar på en begäran om att avaktivera menyer genom att ändra menylåsinställningen till På. Vänta tills meddelandet försvinner.

Obs! När menyerna är avaktiverade går det inte att ändra skrivarinställningarna från kontrollpanelen.

Hårddisk skadad

Skrivaren försökte återställa en disk, men lyckades inte. **Formatera om** visas. Tryck på  om du vill formatera om hårddisken.

Obs! Om du formaterar om hårddisken raderas alla filer som är lagrade på den.

Återställer hårddisk x/5 yyy% STÄNG INTE AV

Återställningen av hårddisken sker i fem olika faser. På displayen visas hur många procent som har slutförts i varje fas.

Obs! **x** är fasens nummer. **yyy** är den procentandel av återställningen som har slutförts.

Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när **Återställer hårddisk x/5 yyy%** visas på displayen.

Aktiverar menyer

Skrivaren svarar på en begäran om att aktivera menyer genom att ändra menylåsinställningen till Av. Vänta tills meddelandet försvinner.

Krypterar hårddisk yyy% STÄNG INTE AV

Skrivaren krypterar hårddisken. Hur många procent som har slutförts (**yyy%**) visas på displayen. Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när **Krypterar hårddisk yyy%** visas på displayen.

Ange PIN-kod

Ange den PIN-kod som du skapade i Utskriftsegenskaper när det konfidentiella jobbet skickades för utskrift.

Information om hur du skapar en PIN-kod när du skriver ut ett konfidentiellt jobb finns i *användarhandboken* på cd-skivan med *programvara och dokumentation*.

Ange PIN-kod för att låsa

Ange den PIN-kod som du har skapat när du vill låsa kontrollpanelen och förhindra menyändringar.

Mer information om hur du låser menyerna i kontrollpanelen med en PIN-kod finns i *användarhandboken* på cd-skivan med *programvara och dokumentation*.

Tömmer buffert

Skrivaren tömmer bufferten på felaktiga data och tar bort det aktuella utskriftsjobbet. Vänta tills meddelandet försvinner.

Formaterar hårddisk yyy% STÄNG INTE AV

Skrivaren formaterar hårddisken. Hur många procent som har slutförts (**yyy%**) visas på displayen. Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när **Formaterar hårddisk yyy%** visas på displayen.

Formaterar flashminne STÄNG INTE AV

Skrivaren formaterar flashminnet. Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när **Formaterar flashminne** visas på displayen.

Sätt i magasin <x>

Sätt i angivet magasin i skrivaren.

Internt systemfel, uppdatera bokmärken

- 1 Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas, och då trycker du på ⏏ om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.
- 2 Uppdatera bokmärkena.

Internt systemfel, läs in säkerhetscertifikaten igen

- 1 Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas, och då trycker du på ⏏ om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.
- 2 Läs in säkerhetscertifikaten igen.

Felaktig mikrokod

Du måste hämta en giltig mikrokod till skrivaren.

Om du vill ha information om hur du hämtar koder läser du *användarhandboken* på cd-skivan med *programvara och dokumentation*.

Obs! Mikrokod kan hämtas när det här meddelandet visas på skärmen.

Ogiltig nätverkskod

Du måste hämta en giltig nätverkskod för den interna skrivarservern. Den interna skrivarservern är ett maskinvarutillval installerat i skrivaren.

Om du vill ha information om hur du hämtar koder läser du *användarhandboken* på cd-skivan med *programvara och dokumentation*.

Obs! Nätverkskoden kan hämtas när det här meddelandet visas på skärmen.

Ogiltig PIN-kod

Ange en giltig PIN-kod på något av följande sätt:

- Tryck på ▼ tills ✓ **Försök igen** visas och tryck sedan på ⏏ så att du kan ange en annan PIN-kod.
- Tryck på ▼ tills ✓ **Avbryt** visas. Tryck sedan på ⏏ när du vill avsluta.

Om du vill ha information om hur du skapar PIN-koder läser du i *användarhandboken* på cd-skivan med *programvara och dokumentation*.

Ladda man. matare med <x>

- 1 Fyll på angivet papper i den manuella mataren eller i universalarkmataren.
- 2 Tryck på ▼ tills ✓ **Avbryt** visas. Tryck sedan på ⏏ om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.

Om skrivaren hittar ett magasin med rätt papperstyp och storlek, så matas papper från det magasinet. Om skrivaren inte hittar något magasin med rätt papperstyp eller storlek, så görs utskrifterna från standardkällan.

Fyll på <src> med <x>

Prova med någon av följande metoder:

- Fyll på pappersmagasinet eller en annan källa med rätt papperstyp och -storlek.
- Tryck på ▼ tills ✓ **Avbryt** visas. Tryck sedan på ⏏ om du vill avbryta aktuellt utskriftsjobb:

Menyer är avaktiverade

Skrivarmenyerna är avaktiverade. Det går inte att ändra skrivarinställningarna på kontrollpanelen. Kontakta systemansvarig om du behöver hjälp.

Obs! Även om menyerna är avaktiverade kan du avbryta en utskrift, skriva ut ett konfidentiellt jobb eller ett lagrat jobb.

Inga lagrade utskriftsjobb

Skrivarminnet innehåller inga lagrade utskriftsjobb. Vänta tills meddelandet försvinner eller tryck på ⏏.

Inga jobb att avbryta

Skrivarminnet innehåller inga utskriftsjobb. Vänta tills meddelandet försvinner.

Energisparläge

Skrivaren sparar ström medan den väntar på nästa utskriftsjobb. Prova med någon av följande metoder:

- Skicka ett jobb till utskrift.
- Tryck på ⏏ om du vill värma upp skrivaren till normal driftstemperatur. Efteråt visas **Klar**.

Skrivare spärrad, ange PIN för upplås.

Kontrollpanelen är låst. Ange rätt PIN-kod om du vill låsa upp den.

Skriver ut

Skrivaren skriver för närvarande ut jobb. Vänta tills meddelandet försvinner.

Programmerar disk STÄNG INTE AV

Skrivaren lagrar just nu data på hårddisken. Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när **Programmerar disk** visas på displayen.

Programmerar flash STÄNG INTE AV

Skrivaren lagrar resurser, som teckensnitt eller makron, i flashminnet. Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när **Programmerar flash** visas på displayen.

Programmerar systemkod STÄNG INTE AV

Skrivaren programmerar ny systemkod. Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när **Programmerar systemkod** visas på displayen.

Klar

Skrivaren kan ta emot utskriftsjobb och du kan ändra menyinställningar på kontrollpanelen.

Fjärrhantering aktiv STÄNG INTE AV

Skrivarinställningarna konfigureras. Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när **Fjärrhantering aktiv** visas på displayen.

Ta bort alla färgtillbehör

Skrivaren är inställd på utskrift i färgspärrläge på konfigurationsmenyn. Prova med någon av följande metoder:

- Ta bort alla färgtonerkassetter och fotoenheter.

Obs! Ta *inte* bort den svarta tonerkassetten.

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas, och då trycker du på ⓧ om du vill ta bort meddelandet och skriva ut i färgspärrläge.

Ta bort papperet från standardfacket

Ta bort papperet från standardutmatningsfacket i skrivaren. Vänta tills meddelandet försvinner.

Återställer fixenhetsräknare

Fixenhetsräknaren återställs. Vänta tills meddelandet försvinner.

Återställer skrivaren

Skrivaren återställs till de aktuella standardinställningarna. Alla aktiva utskriftsjobb avbryts. Vänta tills meddelandet försvinner.

Vill du återställa lagrade jobb?

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas och tryck sedan på ⓧ om du vill återställa alla lagrade jobb som finns på skrivarens hårddisk.
- Tryck på ▼ tills ✓ **Återställ inte** visas och tryck sedan på ⓧ om du vill ta bort alla lagrade jobb som finns på skrivarens hårddisk.

Återställer till originalvärden

Vänta tills meddelandet försvinner.

Det här händer när originalvärdena återställs:

- Alla resurser som har hämtats till skrivarminnet raderas. Detta omfattar teckensnitt, makron och symboluppsättningar.
- Alla inställningar återställs till originalvärden bortsett från inställningen Språk i display på inställningsmenyn och anpassade inställningar på menyerna Parallell, Seriell, Nätverk, Infraröd, LocalTalk, USB och Fax.

Återställer lagrade jobb x/y

- Vänta tills meddelandet försvinner.
- Tryck på ▼ tills ✓ **Avsluta återställning** visas och tryck sedan på ⓧ när du vill ta bort lagrade jobb som inte återställts.

Obs! **x** är antalet jobb som återställs. **y** är det totala antalet jobb som ska återställas.

Seriell <x>

Skrivaren använder en seriell kabelanslutning. Den seriella porten är den aktiva kommunikationslänken.

Installering behövs

- 1 Avlägsna allt förpackningsmaterial från skrivaren.
- 2 Kontrollera att fixeringsenheten, överföringsbältet, magasinerna och allt förbrukningsmaterial installeras på rätt sätt.
- 3 Tryck på ▼ tills **Visa områden** visas och tryck sedan på ⓧ.

En handledning visas på displayen med information om vilka åtgärder du behöver vidta för att slutföra installationen.

Vissa lagrade jobb förlorades

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas och tryck sedan på ⏴ om du vill ta bort meddelandet och återuppta utskriften.
- Avbryt det aktuella jobbet.

Skickar urval

Vänta tills meddelandet försvinner.

Fack <x> tomt

Fyll på papper i magasinet så stängs meddelandet.

Snart slut i magasin <x>

Lägg i papper i magasinet så försvinner meddelandet.

Magasin <x> saknas

Sätt i angivet magasin i skrivaren.

USB/USB <x>

Skrivaren använder en USB-kabelanslutning. USB-porten är den aktiva kommunikationslänken.

Väntar

Skrivaren har tagit emot data som ska skrivas ut, men väntar på ett jobbavslutskommando, utmatningskommando eller ytterligare data.

- Tryck på ⏴ om du vill skriva ut innehållet i bufferten.
- Avbryt aktuellt utskriftsjobb.

1565 Emuleringsfel, fyll på emuleringsalternativ

Skrivaren stänger automatiskt meddelandet inom 30 sekunder och avaktiverar sedan hämtningsemulatorn på kortet med den fasta programvaran.

31.72 <Färg> kassett är defekt eller saknas

Angiven tonerkassett saknas eller fungerar inte som den ska.

- Ta bort den angivna tonerkassetten och installera om den.
- Ta bort den angivna tonerkassetten och installera en ny.

32 Byt ut <färg> tonerkassett som inte kan användas

Ta bort den angivna tonerkassetten och installera sedan en som kan användas.

34 Fel typ av material

- Fyll på lämpligt papper eller annat specialmaterial i magasinet.
- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas. Tryck sedan på ⏴ så tas meddelandet bort och utskriften fortsätter på papper från ett annat magasin.

34 Kort papper

- Fyll på lämpligt papper eller annat specialmaterial i lämpligt magasin.
- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas. Tryck sedan på ⏴ så tas meddelandet bort och utskriften fortsätter på papper från ett annat magasin.
- Kontrollera längd- och breddstöden i magasinet och att papperet är ilagt på rätt sätt i magasinet.

- Kontrollera inställningarna för utskriftsegenskaper och se till att rätt pappersstorlek och papperstyp används.
- Kontrollera att pappersstorleken är rätt inställd. Om t.ex. storleken i universalarkmataren är inställd på Universal kontrollerar du att papperet är tillräckligt stort för de data som skrivs ut.
- Avbryt aktuellt utskriftsjobb.

37 Otillräckligt minne för defragmentering av flashminne

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas. Tryck sedan på ⏏ så stoppas defragmenteringen och utskriften fortsätter.
- Ta bort teckensnitt, makron och andra data från skrivarminnet.
- Installera mer skrivarminne.

35 Otillräckligt minne för funktionen Spara resurser

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas. Tryck sedan på ⏏ så avaktiveras Spara resurser och utskriften fortsätter.
- Om du vill aktivera Spara resurser efter att du har fått det här meddelandet kontrollerar du att länkbuffertarna är inställda på Auto. Stäng sedan menyerna när du vill aktivera ändringarna i länkbuffertarna. När **Klar** visas aktiverar du Spara resurser.
- Installera mer minne.

37 Otillräckligt minne för att sortera utskrifter

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas. Tryck sedan på ⏏ om du vill skriva ut den del av jobbet som redan har lagrats och börja sortera resten av utskriftsjobbet.
- Avbryt aktuellt utskriftsjobb.

37 Otillräckligt minne, några lagrade jobb togs bort

Prova med någon av följande metoder:

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** eller ✓ **Avbryt jobb** visas. Tryck sedan på ⏏ om du vill ta bort meddelandet.
- Installera mer skrivarminne.

37 Otillräckligt minne, vissa lagrade jobb återställs inte

Prova med någon av följande metoder:

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas, och då trycker du på ⏏ om du vill ta bort meddelandet.
- Installera mer skrivarminne eller ta bort utskriftsjobb.

38 Minnet fullt

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas. Tryck sedan på ⏏ så tas meddelandet bort.
- Avbryt aktuellt utskriftsjobb.
- Installera mer skrivarminne.

39 En sida är för komplicerad för utskrift

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas och tryck sedan på ⏏ om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.
- Avbryt aktuellt utskriftsjobb.
- Installera mer skrivarminne.

50 PPDS-teckensnittsfel

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas och tryck sedan på ⏏ om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.
- Avbryt aktuellt utskriftsjobb.

51 Defekt flashtillval har upptäckts

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas och tryck sedan på ⏏ om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.
- Avbryt aktuellt utskriftsjobb.

52 Inte tillräckligt mycket utrymme i flashminnet för resurserna

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas. Tryck sedan på ⏏ så stoppas defragmenteringen och utskriften fortsätter. Teckensnitt och makron som du hämtat och som inte tidigare sparats i flashminnet tas bort.
- Ta bort teckensnitt, makron och andra data som sparats i flashminnet.
- Uppgradera till ett flashminneskort med större kapacitet.

53 Oformaterat flashminne har upptäckts

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas. Tryck sedan på ⏏ så stoppas defragmenteringen och utskriften fortsätter.
- Formatera flashminnet. Om felmeddelandet kvarstår kan flashminneskortet vara defekt och behöva bytas ut.

54 Fel i seriellt tillval <x>

- Kontrollera att den seriella kabeln är rätt ansluten och att det är rätt kabel för den seriella porten.
- Se till att parametrarna för det seriella gränssnittet (protokoll, baud, paritet och databitar) är rätt inställda på skrivaren och värddatorn. Mer information om seriella utskrifter finns på cd-skivan med *programvara och dokumentation*. Sätt i cd-skivan och klicka på **Visa användarhandbok och dokumentation**.
- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas. Tryck sedan på ⏏ så stoppas defragmenteringen och utskriften fortsätter.
- Återställ skrivaren genom att stänga av och slå på den igen.

54 Standardnätverk/nätverk <x> programfel

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas och tryck sedan på ⏏ när du vill fortsätta skriva ut.
- Återställ skrivaren genom att stänga av och slå på den igen.
- Uppgradera (flasha) den fasta programvaran för nätverk i skrivaren eller skrivarservern.

Information om hur du flashar den fasta programvaran för nätverksskrivaren får du om du sätter i cd-skivan med *programvara och dokumentation* och klickar på **Visa användarhandbok och dokumentation**. Information om hur du flashar den fasta programvaran för skrivarservern finns i skrivarserverns dokumentation.

55 Objekt utan stöd i plats

- 1 Stäng av skrivaren.
- 2 Dra ur nätkabeln ur vägguttaget.
- 3 Ta bort gränssnittskortet (tillval) eller den interna skrivarservern som inte kan användas från skrivarens systemkort. Mer information finns i *användarhandboken* på cd-skivan med *programvara och dokumentation*.
- 4 Anslut nätsladden till ett jordat vägguttag.
- 5 Slå på skrivaren igen.

56 Parallellport <x> avaktiverad

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas, och då trycker du på ⏏ om du vill ta bort meddelandet. Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via parallellporten.
- Kontrollera att menyalternativet Parallellbuffert inte är avaktiverat.

56 Seriell port <x> avaktiverad

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet.
Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via den seriella porten.
- Kontrollera att menyalternativet Seriell buffert inte är ställt till Avaktiverad.

56 Standard-USB-port avaktiverad

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet.
Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via USB-porten.
- Kontrollera att menyalternativet USB-buffert inte är avaktiverat.

58 För många flash-tillval har installerats

- 1 Stäng av skrivaren.
- 2 Dra ut nätkabeln ur vägguttaget.
- 3 Ta bort överflödiga flashminneskort.
- 4 Anslut nätsladden till ett jordat vägguttag.
- 5 Slå på skrivaren igen.

61 Ta bort defekt hårddisk

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter.
- Installera en annan hårddisk innan några åtgärder som kräver en hårddisk utförs.

62 Hårddisken är full

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet och bearbetningen fortsätter.
- Ta bort teckensnitt, makron och andra data som lagrats på hårddisken.
- Installera en större hårddisk.

63 Oformaterad hårddisk

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter.
- Formatera hårddisken.

Om felmeddelandet kvarstår kan hårddisken vara defekt och behöva bytas ut.

80 Fixeringsenhet snart slut

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter.
- Formatera hårddisken.

80 Byt fixeringsenhet

Byt ut fixeringsenheten enligt det instruktionsblad som levererades med utbytesdelen.

82 Uppsamlingsflaska nästan full

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas, och då trycker du på ⏏ om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.
- Beställ en ny uppsamlingsflaska omedelbart.

82 Byt ut uppsamlingsflaska

Byt ut uppsamlingsflaskan enligt det instruktionsblad som levererades med utbytesdelen.

82 Uppsamlingsflaska saknas

Sätt in uppsamlingsflaskan.

83 Överföringsband saknas

Sätt in överföringsbandet.

83 Överföringsbandet är snart slut

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter.
- Beställ ett nytt överföringsband omedelbart. När utskriftskvaliteten börjar försämrans ska ett nytt överföringsband installeras enligt instruktionsbladet som levererades med utbytesdelen.

83 Byt överföringsband

Byt överföringsbandet enligt det instruktionsblad som levererades med utbytesdelen.

84 <färg> fotoenhet snart slut

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter.
- Beställ den fotoenhet som anges (beställ endast svart eller alla fyra färger). När utskriftskvaliteten börjar försämrans ska en ny fotoenhet sättas i enligt anvisningarna som medföljer produkten.

84 Byt <färg> fotoenhet

Byt ut angiven fotoenhet (byt bara svart eller alla fyra färger) enligt de medföljande anvisningarna.

84 <Färg> fotoenhet saknas

Sätt in den angivna fotoenheten.

87 Fixeringsenhet saknas

Sätt i fixeringsenheten.

88 <Färg> kassett snart slut

Om utskriften blir blek kan du eventuellt skriva ut ytterligare sidor om du först tar ut tonerkassetten och skakar den i lodrätt läge och sedan sätter tillbaka den. Om utskrifterna ändå är bleka bör du byta ut tonerkassetten.

- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas, och då trycker du på ⏏ om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.
- Beställ en ny tonerkassett omedelbart. När utskriftskvaliteten börjar försämrans byter du ut kassetten enligt anvisningarna som medföljer produkten.

88 Byt <färg> kassett

- Byt den angivna tonerkassetten.
- Tryck på ▼ tills ✓ **Fortsätt** visas och tryck sedan på ⏏ så raderas meddelandet och utskriften fortsätter.

200–250.yy Papperskvadd

1 Ta bort papper från pappersbanan.

2 När du har rensat pappersbanan trycker du på ⏏ så att utskriften återupptas.

Om du behöver hjälp att hitta papperet som har fastnat trycker du på ▼ tills ✓ **visa <x>** (där <x> är det område där papper har fastnat) eller ✓ **visa allt** visas. Tryck sedan på ⏏.

En handledning visas på displayen med information om var papperskvaddet finns.

900–999 Service <meddelande>

- 1 Stäng av skrivaren.
- 2 Dra ur nätkabeln ur vägguttaget.
- 3 Kontrollera alla kabelanslutningar.
- 4 Anslut nätsladden till ett jordat vägguttag.
- 5 Starta skrivaren igen.

Ring efter service och rapportera meddelandet om det visas igen.

Fotoenhet, exponeringsvarning

Stäng den nedre luckan och tryck på .

Register

Numeriska tecken

1565 Emuleringsfel, fyll på emuleringsalternativ 48
200–250.yy Papperskvadd 52
31.72 <Färg> kassett är defekt eller saknas 48
32 Byt ut <färg> tonerkassett som inte kan användas 48
34 Fel typ av material 48
34 Kort papper 48
35 Otillräckligt minne för funktionen Spara resurser 49
37 Otillräckligt minne för defragmentering av flashminne 49
37 Otillräckligt minne för att sortera utskrift 49
37 Otillräckligt minne, några lagrade jobb togs bort 49
37 Otillräckligt minne, vissa lagrade jobb återställs inte 49
38 Minnet fullt 49
39 En sida är för komplicerad för utskrift 49
50 PPDS-teckensnittsfel 49
51 Defekt flashtillval har upptäckts 50
52 Inte tillräckligt mycket utrymme i flashminnet för resurserna 50
53 Oformaterat flashminne har upptäckts 50
54 Nätverk <x> programfel 50
54 Fel i seriellt tillval <x> 50
54 Standardnätverkprogramfel 50
55 Objekt utan stöd i plats 50
56 Parallellport <x> avaktiverad 50
56 seriell port <x> avaktiverad 51
56 Standard-USB-port avaktiverad 51
58 För många flash-tillval har installerats 51
61 Ta bort defekt hårddisk 51
62 Hårddisken är full 51
63 Oformaterad hårddisk 51
80 Fixeringsenhet snart slut 51
80 Byt fixeringsenhet 51
82 Byt ut uppsamlingsflaska 51
82 Uppsamlingsflaska saknas 52
82 Uppsamlingsflaska nästan full 51
83 Byt överföringsband 52
83 Överföringsbandet är snart slut 52
83 Överföringsband saknas 52
84 <färg> fotoenhet snart slut 52
84 <färg> fotoenhet saknas 52
84 Byt <färg> fotoenhet 52
87 Fixeringsenhet saknas 52
88 <färg> kassett snart slut 52
88 Byt <färg> kassett 52
900–999 Service <meddelande> 53

A

Ange PIN-kod 44
Ange PIN-kod för att låsa 44

anpassad papperstyp 12
Aktiverar menyer 44
Aktiverar menyändringar 43
Avaktiverar DLE 44
Avaktivera menyer 44
Avbryter 43

B

byta ut
förbrukningsmaterial 7

D

Det går inte att avbryta 43
Defragmenter flash 43
display, kontrollpanel 5

E

Efterbehandlingsmenyn 20
Energisparläge 46

F

Fack <x> tomt 48
Felaktig mikrokod 45
Fjärrhantering aktiv 46
Formaterar hårddisk yyy% 44
Formaterar flashminne 45
Fotoenhet, exponeringsvarning 53
Fyll på <src> med <x> 46
förbrukningsmaterial
byta ut 7
kontrollera 13
status 7

H

Hittar inga jobb 47
Hårddisk skadad 44

I

Inga lagrade utskriftsjobb 46
Inga jobb att avbryta 46
Intern systemfel, uppdatera bokmärken 45
Intern systemfel, läs in säkerhetscertifikaten igen 45
Installering behövs 47
inställning
måttenheter 12
pappersstorlek/typ 8
standardpappersfack 8
TCP/IP-adress 33
Universal pappersstorlek 12
Inställningsmeny 15
IPv6-menyn 33

K

Kalibrerar 43
Klar 46
knappar, kontrollpanel
Bakåt 5
Meny 5

navigering 5
numeriskt tangentbord 5
Stopp 5
Välj 5
Konfig.sida för trådlöst 13
kontrollera
förbrukningsmaterial 13
konfigurera
universalarckmatare 10
kontrollpanel 5
Kopior 43
Krypterar hårddisk yyy% 44
Kvalitetsmenyn 23

L

Ladda man. matare med <x> 45
ladda
papper 8, 11
lampa, indikator 5

M

Magasin <x> saknas 48
Menyer är avaktiverade 46
Menyn AppleTalk 41
Menyn Bild 32
meddelanden 2
menyer, diagram över 6
Menyn HTML 31
Menyn LexLink 42
Menyn NetWare 41
Menyn Pappersstruktur 11
Menyn PCL-emulering 28
Menyn PostScript 28
Menyn PDF 27
Menyn Profillista 13
Menyn Säkerhet 32
Menyn Standardnätverk och nätverk <x> 34
Menyn Seriell 39
Menyn Sida med nätverksinställningar <x> 13
Menyn Sida med nätverksinställningar 13
Menyn Sida med menyinställningar 13
Menyn Skriv ut katalog 14
Menyn Skriv teckensnitt 14
Menyn Standardparallell och Parallell <x> 37
Menyn Standard-USB och USB <x> 35
Menyn USB Direct 42
Menyn Verktyg 26

N

NetWare - Inställning 14

O

Ogiltig nätverkskod 45
Ogiltig PIN-kod 45

P

papper
inställningsstorlek/typ 8
ladda 8, 11
skapa en anpassad typ 12
standardfack 8
Universal pappersstorlek 12
välja vikt 11
Programmerar disk 46
Programmerar flash 46
Programmerar systemkod 46

R

Rensar utskriftsstatistik 43

S

Stäng den nedre luckan 43
Stäng den övre luckan 43
standardpappersfack
inställning 8
Seriell <x> 47
Skrivare spärrad, ange PIN 46
skrivarmeddelanden
1565 Emuleringsfel, fyll på
emuleringsalternativ 48
200–250.yy Papperskvadd 52
31.72 <Färg> kassett är defekt eller
saknas 48
32 Byt ut <färg> tonerkassett som inte
kan användas 48
34 Fel typ av material 48
34 Kort papper 48
35 Otillräckligt minne för funktionen
Spara resurser 49
37 Otillräckligt minne för att sortera
utskrifter 49
37 Otillräckligt minne för
defragmentering av flashminne 49
37 Otillräckligt minne, några lagrade
jobb togs bort 49
37 Otillräckligt minne, vissa lagrade jobb
återställs inte 49
38 Minnet fullt 49
39 En sida är för komplicerad för
utskrift 49
50 PPDS-teckensnittsfel 49
51 Defekt flashtillval har upptäckts 50
52 Inte tillräckligt mycket utrymme i
flashminnet för resurserna 50
53 Oformaterat flashminne har
upptäckts 50
54 Fel i seriellt tillval <x> 50
54 Nätverk <x> programfel 50
54 Standardnätverkprogramfel 50
55 Objekt utan stöd i plats 50
56 Parallellport <x> avaktiverad 50
56 seriell port <x> avaktiverad 51
56 Standard-USB-port avaktiverad 51
58 För många flashtillval har
installerats 51
61 Ta bort defekt hårddisk 51
62 Hårddisken är full 51
63 Oformaterad hårddisk 51
80 Byt fixeringsenhet 51
80 Fixeringsenhet snart slut 51

82 Byt ut uppsamlingsflaska 51
82 Uppsamlingsflaska nästan full 51
82 Uppsamlingsflaska saknas 52
83 Byt överföringsband 52
83 Överföringsband saknas 52
83 Överföringsbandet är snart slut 52
84 <färg> fotoenhet saknas 52
84 <färg> fotoenhet snart slut 52
84 Byt <färg> fotoenhet 52
87 Fixeringsenhet saknas 52
88 <färg> kassett snart slut 52
88 Byt <färg> kassett 52
900–999 Service <meddelande> 53
Aktiverar menyändringar 43
Aktiverar menyer 44
Ange PIN-kod 44
Ange PIN-kod för att låsa 44
Avaktivera menyer 44
Avaktiverar DLE 44
Avbryter 43
Byt papper 10
Defragmenterar flash 43
Det går inte att avbryta 43
Energisparläge 46
Fack <x> tomt 48
Felaktig mikrokod 45
Fjärrhantering aktiv 46
Formaterar flashminne 45
Formaterar hårddisk yyy% 44
Fotoenhet, exponeringsvarning 53
Fyll på <src> med <x> 46
Hårddisk skadad 44
Hittar inga jobb 47
Inga jobb att avbryta 46
Inga lagrade utskriftsjobb 46
Inställning behövs 47
Internt systemfel, läs in
säkerhetscertifikaten igen 45
Internt systemfel, uppdatera
bokmärken 45
Kalibrerar 43
Klar 46
Kopior 43
Krypterar hårddisk yyy% 44
Ladda man. matare med <x> 45
Magasin <x> saknas 48
Menyer är avaktiverade 46
Ogiltig nätverkskod 45
Ogiltig PIN-kod 45
Programmerar disk 46
Programmerar flash 46
Programmerar systemkod 46
Rensar utskriftsstatistik 43
Sätt i magasin <x> 45
Seriell <x> 47
Skickar urval 48
Skrivare spärrad, ange PIN 46
Skriver ut 46
Snart slut i magasin <x> 48
Stäng den övre luckan 43
Stäng den nedre luckan 43
Tömmer buffert 44
Ta bort alla färgtillbehör 47
Ta bort papperet från
standardfacket 47

Tar bort 43
Upptagen 43
USB/USB <x> 48
Vill du återställa lagrade jobb? 47
Vissa lagrade jobb förlorades 48
Väntar 48
Återställer fixenhetsräknare 47
Återställer hårddisk x/5 yyy% 44
Återställer skrivaren 47
Återställer till originalvärden 47
Ändra <src> till <x> 43
Skriver ut 46
skriva ut
ersätter pappersstorlek 10
Konfig.sida för trådlöst 13
NetWare - Inställning 14
Sida med menyinställningar 13
Sida med nätverksinställningar 13
Sida med nätverksinställningar <x> 13
Sidan Enhetsstatistik 13
Skriv ut kataloglista 14
Skickar urval 48
Snart slut i magasin <x> 48
Sätt i magasin <x> 45

T

Tar bort 43
Ta bort alla färgtillbehör 47
Ta bort papperet från standardfacket 47
Tömmer buffert 44

U

universalarkmatare
konfigurera 10
Upptagen 43
USB-direktport 5
USB/USB <x> 48

V

Vill du återställa lagrade jobb? 47
Vissa lagrade jobb förlorades 48
Väntar 48

Å

Återställer fixenhetsräknare 47
Återställer skrivaren 47
Återställer till originalvärden 47
Återställer hårddisk x/5 yyy% 44

Ä

Ändra <src> till <x> 43