

Краткое справочное руководство

Загрузка бумаги и специальных материалов для печати


Загрузка бумаги в стандартный лоток на 250 листов

Принтер содержит один стандартный лоток на 250 листов (лоток 1) с подсоединенным устройством ручной подачи. Бумага в лотки на 250 листов, 650 листов и дополнительный лоток на 550 листов загружается одинаково, при этом поддерживается бумага того же типа и формата.

Примечание. Дополнительный лоток на 550 листов может быть доступен не для всех моделей принтера.


1 Выдвиньте лоток.

Примечание. Не извлекайте лотки во время печати задания, а также когда на дисплее появляется надпись **Занят**. Это может привести к замятию бумаги.

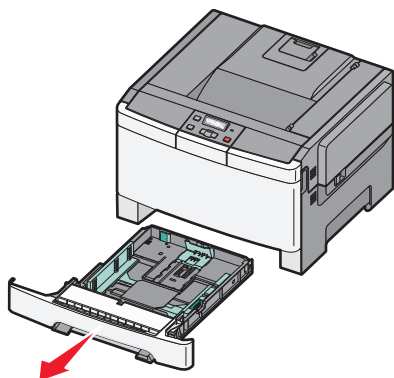


2 Прижмите друг к другу язычки направляющей длины бумаги, как показано на рисунке, и передвиньте

направляющую длины бумаги в положение, соответствующее формату загружаемой бумаги.

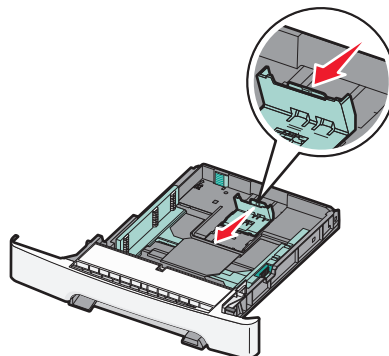


Примечание. Для установки направляющей используйте индикаторы формата внизу лотка.


3 Если длина бумаги превышает формат A4 или Letter, нажмите на зеленый рычаг сзади лотка, чтобы его выдвинуть.

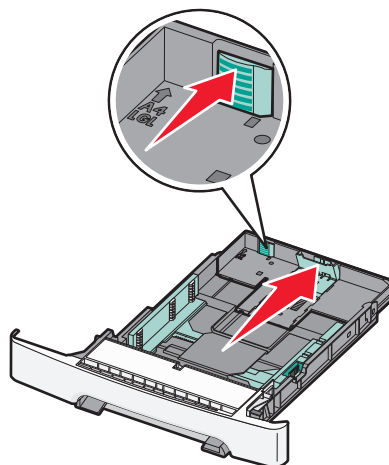

4 Согните листы назад и вперед, чтобы освободить их, а затем пролистайте их. Не следует складывать или сминать бумагу. Выровняйте края стопки на плоской поверхности.

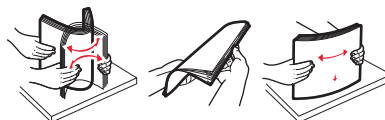


5 Загрузите пачку бумаги рекомендованной для печати стороной вверх.

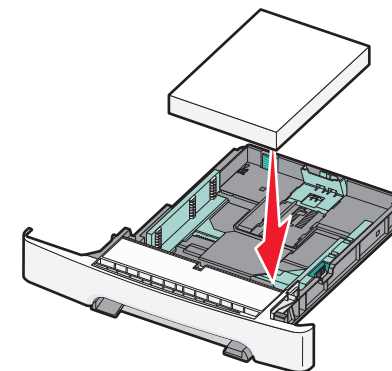

6 Убедитесь, что направляющие бумаги надежно прилегают к краям бумаги.

Примечание. Убедитесь в том, что боковые направляющие придвинуты к краям бумаги, чтобы изображение правильно наносилось на бумагу.

7 Вставьте лоток.

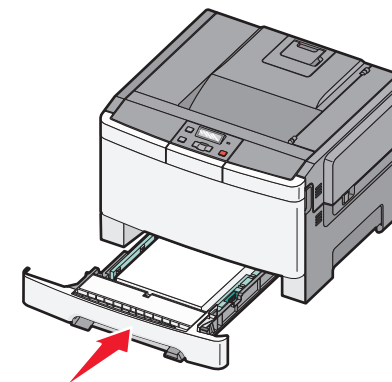


8 Если в лоток была загружена бумага, тип или формат которой отличается от бумаги, которая ранее была загружена в лоток, измените параметр типа или формата бумаги для лотка, используя панель управления принтером.

Примечание. Использование в лотке бумаги разных типов или форматов может привести к замятиям.

Загрузка бумаги в устройство подачи на 650 листов

Устройство подачи на 650 листов (лоток 2) включает лоток на 550 листов и интегрированное многоцелевое устройство подачи на 100 листов. Бумага в данное устройство подачи загружается точно так же, как в лоток на 250-листов и дополнительный лоток на 550 листов, при этом поддерживается бумага того же типа и формата. Единственные отличия состоят во внешнем виде фиксаторов направляющих и местоположении индикаторов формата бумаги, как показано на следующем рисунке.



Примечание. Дополнительный лоток на 550 листов может быть доступен не для всех моделей принтера.

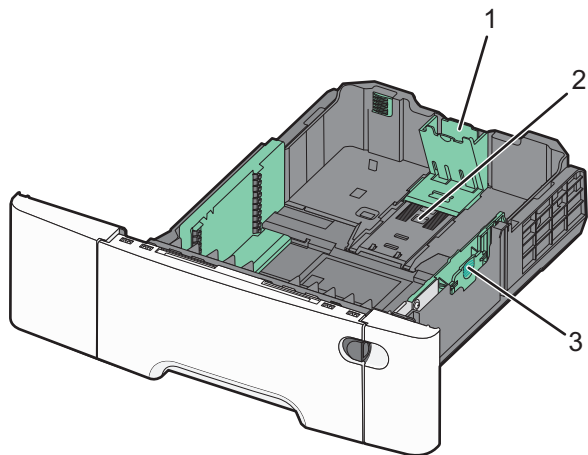


1	Направляющие по длине
2	Указатели формата
3	Язычки направляющей по ширине

Работа с многоцелевым устройством подачи

- 1 Нажмите на фиксатор влево и дайте многофункциональному устройству подачи открыться.

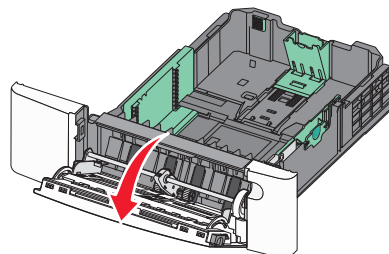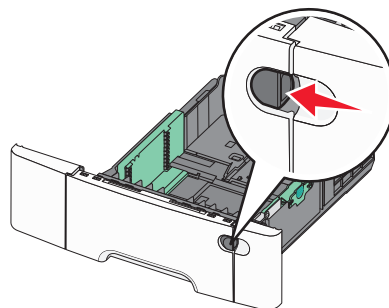


- 2 Возьмитесь за раскладную часть лотка и выдвиньте ее полностью.

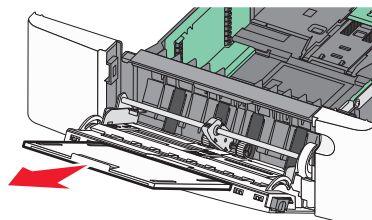

- 3 Подготовьте бумагу к загрузке.

- Изогните стопку бумаги несколько раз в разные стороны для разделения листов, затем пролистайте

стопку. Не следует сгибать или сминать бумагу. Выровняйте края стопки на плоской поверхности.

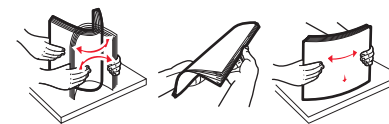


- Пролистайте стопку прозрачных пленок, удерживая ее за края. Выровняйте края стопки на плоской поверхности.

Примечание. При работе с прозрачными пленками не прикасайтесь к стороне для печати. Следите за тем, чтобы не поцарапать пленки.

- Изогните стопку конвертов несколько раз в разные стороны для разделения конвертов, затем пролистайте стопку. Выровняйте края стопки на плоской поверхности.


- 4 Найдите ограничитель высоты стопки и выступ.

Примечание. Не превышайте максимально допустимой высоты стопки; бумага должна заправляться под ограничитель высоты стопки без усилия.

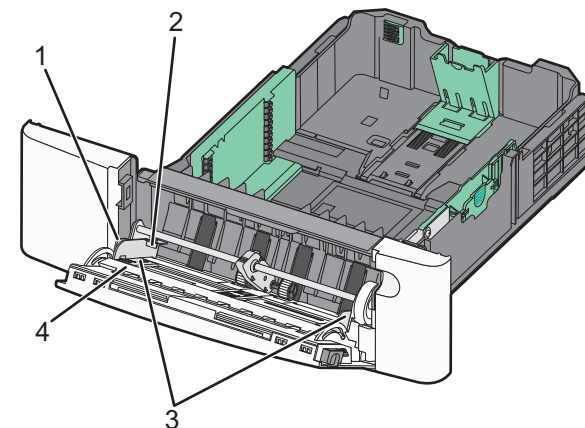

1	Язычок
2	Ограничитель высоты стопки
3	Направляющие ширины
4	Указатели формата

- 5 Загрузите бумагу, затем придвиньте направляющую ширины к стопке бумаги до легкого соприкосновения.
- Бумагу, карточки и прозрачные пленки следует загружать рекомендованной для печати стороной вниз, верхним краем к принтеру.

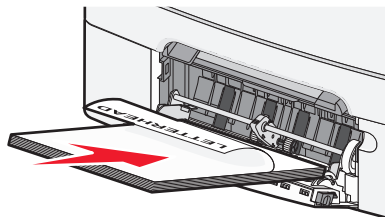

- Конверты следует загружать клапаном вверх.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность повреждения: Запрещается печатать на конвертах с марками, застежками, защелками, окнами, рельефным покрытием и самоклеящимися полосками. Такие конверты могут серьезно повредить принтер.

Примечания.


- Не загружайте бумагу в многоцелевое устройство подачи и не закрывайте его во время печати задания.
 - Не загружайте бумагу разных форматов или типов одновременно.
- 6 Аккуратно продвиньте бумагу в многоцелевое устройство подачи до упора. Бумага должна располагаться в многоцелевом устройстве подачи горизонтально. Убедитесь в том, что бумага не прижата плотно к краям многоцелевого устройства подачи, не изогнута и не измята.

Устранение замятий

200–202 и 230 замятия бумаги

- 1 При замятии в лотке подачи бумаги:

- а Возьмитесь за ручку и вытащите стандартный лоток на 250 листов (лоток 1) и устройство ручной подачи.

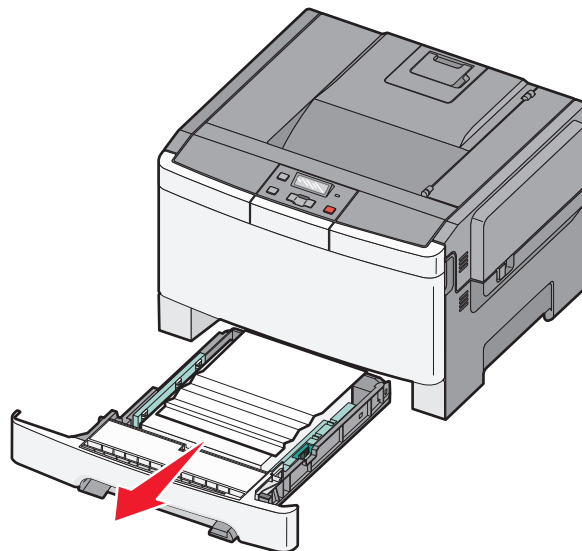

- б Извлеките замятую бумагу.

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.


- в Вставьте лоток.

- г Нажмите .


- 2 При замятии внутри принтера:

- а Возьмитесь за переднюю дверцу за боковые ручки, а затем откройте ее, потянув на себя.

ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Для уменьшения опасности получения травмы из-за горячего компонента дождитесь остывания поверхности перед тем, как до неё дотронуться.

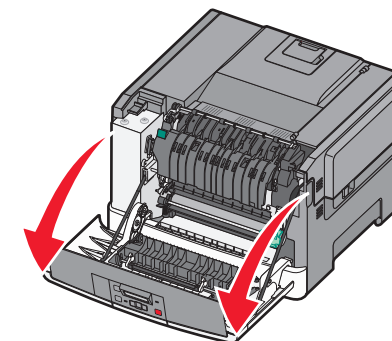



- б Если застрявшую бумагу видно, удалите ее.

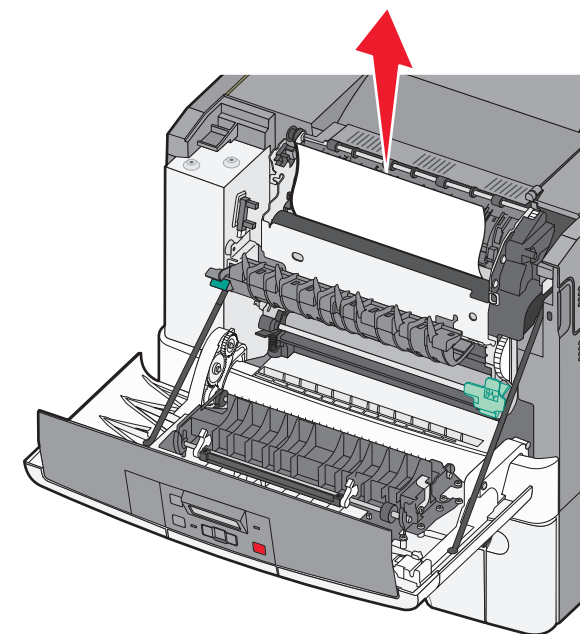

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.

- в При замятии в зоне термоблока возьмитесь за зеленый рычаг, затем потяните крышку термоблока на себя.
- г Удерживая крышку термоблока опущенной, извлеките замятую бумагу.

Крышка термоблока закрывается, если ее отпустить.

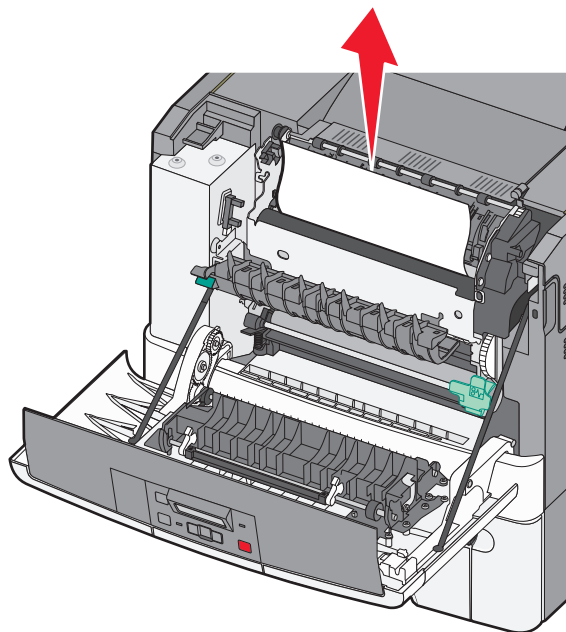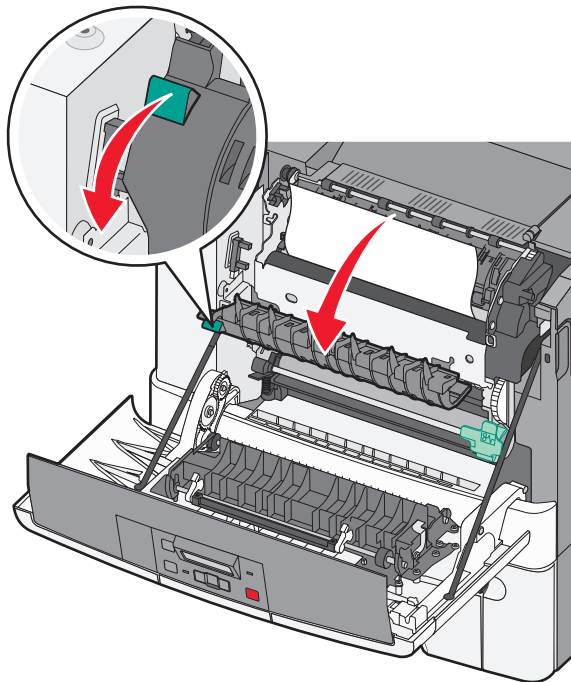

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.


- д Закройте переднюю дверцу.
- е Нажмите .

Замятия бумаги 231 и 235

- 1 Возьмитесь за переднюю дверцу за боковые ручки, а затем откройте ее, потянув на себя.
- 2 Извлеките замятую бумагу.
- 3 Загрузите в лоток бумагу соответствующего формата.
- 4 Вставьте лоток.
- 5 Закройте переднюю дверцу.
- 6 Нажмите кнопку .

24x Замятие бумаги

- 1 Возьмитесь за ручку и выдвиньте дополнительный лоток на 550 листов.

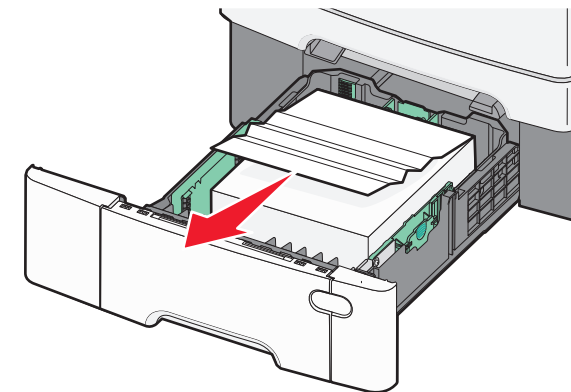

Примечание. Дополнительный лоток на 550 листов может быть доступен не для всех моделей принтера.


- 2 Извлеките замятую бумагу.

Примечание. Убедитесь в том, что извлечены все обрывки бумаги.

- 3 Вставьте лоток.
- 4 Нажмите кнопку .

250 Застряла бумага

- 1 Нажмите вниз на рычаг в многоцелевом устройстве подачи для доступа к замятой бумаге.

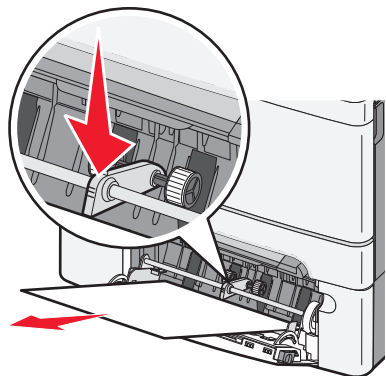

- 2 Извлеките замятую бумагу.

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.

- 3 Вставьте лоток.

- 4 Нажмите .