



C54x Series

Kullanıcı Kılavuzu

Kasım 2012

www.lexmark.com

Makine türleri:

5025

Model(ler):

210, 230, 410, 430, 43W, 439, n01, n02, dnw, xd1, xd2, dn1, dn2, gd1, gd2, dw1, dw2, dt1, dt2, gt1, gt2

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri.....	5
Yazıcıyı tanıma.....	7
Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkürler.....	7
Yazıcı hakkında bilgi bulma.....	7
Yazıcı için konum seçme.....	8
Yazıcı yapılandırmaları.....	9
Yazıcı kontrol panelini anlama.....	11
Diğer yazıcı ayarları.....	13
Dahili seçenekleri takma.....	13
Donanım seçeneklerini kurma.....	20
Kabloları takma.....	21
Yazıcının kurulumunu doğrulama.....	22
Yazıcı yazılımını yükleme.....	23
Kablosuz yazdırmayı kurma.....	25
Yazıcıyı bir Ethernet ağına yükleme.....	30
Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini en aza indirme.....	33
Kağıt ve toner tasarrufu.....	33
Enerji tasarrufu.....	35
Geri dönüştürme.....	37
Kağıt ve özel ortam yükleme.....	39
Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma.....	39
Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama.....	40
Universal (Evrensel) kağıt ayarlarını yapılandırma.....	41
Standart 250-sayfalık tepsiyi yükleme.....	42
650-sayfalık çift çekmeceye kağıt yükleme.....	44
Çok amaçlı besleyiciyi kullanma.....	45
Elle besleyici kullanma.....	47
Kağıt ve özel ortamlar ile ilgili kurallar.....	49
Kağıtlarla ilgili kurallar.....	49
Kağıtları saklama.....	50

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları.....	51
Yazdırma.....	56
Belge yazdırma.....	56
Özel belgeleri yazdırma.....	56
Bir flaş sürücünden yazdırma.....	61
Bir PictBridge etkin dijital kameradan fotoğraf basma.....	62
Bilgi sayfalarını yazdırma.....	62
Bir yazdırma işini iptal etme.....	63
Yazıcı menülerini anlama.....	65
Menüler listesi.....	65
Sarf Malz. menüsü.....	65
Kağıt menüsü.....	66
Raporlar.....	74
Ağlar/Portlar.....	75
Ayarlar.....	81
Yazıcının bakımını yapma.....	94
Sarf malzemelerini saklama.....	94
Sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme.....	94
Sarf malzemesi sipariş etme.....	95
Sarf malzemelerini değiştirme.....	97
Yazıcının dışını temizleme.....	113
Yazıcıyı taşıma.....	114
İdari destek.....	115
Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme.....	115
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma.....	115
E-posta uyarıları kurma.....	116
Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma.....	116
Yazıcı ayarlarını diğer yazıcılara kopyalama.....	117
Sıkışmaları giderme.....	118
Sıkışmaları önleme.....	118
Kağıt sıkışmalarını ve yerlerini anlama.....	118
200–202 ve 230 kağıt sıkışmaları.....	119
231 ve 235 kağıt sıkışmaları.....	122

24x kağıt sıkışması.....	122
250 kağıt sıkışması.....	123

Sorun Giderme.....124

Yazıcı mesajlarını anlama.....	124
Temel yazıcı sorunlarını giderme.....	130
Yazdırma sorunlarını çözme.....	131
Seçenek sorunlarını çözme.....	134
Kağıt besleme sorunlarını çözme.....	136
Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme.....	137
Renk kalitesi sorunlarını çözme.....	149
Müşteri Destek Merkezine Başvurma.....	152

Uyarılar.....153

Ürün bilgileri.....	153
Sürüm uyarısı.....	153
Enerji tüketimi.....	156

Dizin.....161

Güvenlik Bilgileri

Güç kablosunu, ürünün yakınında bulunan doğru topraklanmış ve kolayca erişilebilen bir elektrik prizine takın.

Bu ürünü su veya nemli yerlerde tutmayın veya kullanmayın.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. Burada belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.

 **DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki deneyimli kişi gerekir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı taşımadan önce, kişisel yaralanmadan veya yazıcının zarar görmesinden kaçınmak için bu yönergeleri izleyin:

- Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve sonra güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
- Yazıcıyı taşımadan önce tüm kablolarını çıkarın.
- Hem yazıcıyı hem de tepsiyi aynı anda kaldırmak yerine yazıcıyı isteğe bağlı tepside kaldırarak çıkarın ve sonra bir kenara koyun.

Not: Yazıcıyı kaldırmak için yazıcının iki yanındaki tutma yerlerini kullanın.

Yalnızca bu ürünle birlikte verilen kabloyu veya üreticinin izin verdiği yedek kabloyu kullanın.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servise başvurun.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.



DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Şimşekli havalarda, bu ürünü kurmayın veya güç kaynağı kablosu veya telefon gibi elektrik tesisatı veya kablo döşeme işlemlerini yapmayın.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.

Yazıcıyı tanıma

Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkürler.

İhtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olmak için çok çalıştık.

Yeni yazıcınızı hemen kullanmaya başlamak için, yazıcıyla birlikte gelen kurulum malzemelerini kullanın ve sonra temel görevleri nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenmek için *Kullanıcı Kılavuzu*'nu gözden geçirin. Yazıcınızdan en iyi şekilde yararlanmak için, *Kullanıcı Kılavuzu*'nu dikkatlice okuyun ve Web sitenizde en son güncellemeleri kontrol edin.

Yazıcılarımızla birlikte performans ve değer sağlamak için gerekli her şeyi yapıyor ve memnun olduğunuzdan emin olmak istiyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bilgili destek temsilcilerimiz hemen size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Ayrıca daha iyi yapabileceğimizi düşündüğünüz bir şey varsa lütfen bunu bize bildirin. Her şeyden önce yaptığımız işin amacı sizlersiniz ve sizin önerileriniz daha iyi şeyler yapmamıza yardımcı olacaktır.

Yazıcı hakkında bilgi bulma


Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
Başlangıç kurma yönergeleri: • Yazıcıyı bağlama • Yazıcı yazılımını kurma	Kurma belgeleri—Kurma belgeleri yazıcıyla birlikte verilir; ayrıca http://support.lexmark.com adresinde de sunulmaktadır.
İlave kurma ve yazıcıyı kullanma yönergeleri: • Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama • Kağıt yükleme • Yazıcı ayarlarını yapılandırma • Belge ve fotoğraf görüntüleme ve yazdırma • Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma • Yazıcıyı ağ üzerinde yapılandırma • Yazıcının bakımı • Sorun giderme ve sorunları çözme	<i>Kullanıcı Kılavuzu</i> ve <i>Hızlı Başvuru Kılavuzu</i> —Bu kılavuzlar, <i>Yazılım ve Belgeler</i> CD'sinde bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için http://support.lexmark.com adresini ziyaret edin.
Yönergeler: • Yazıcıyı Ethernet ağına bağlama • Yazıcı bağlantı sorunlarını giderme	<i>Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu</i> — <i>Yazılım ve Belgeler</i> CD'sini açın ve sonra Pubs klasörü altında <i>Yazıcı ve Yazılım Belgeleri</i> 'ni arayın. Yayınlar listesinden, Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu bağlantısını tıklayın.

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
Yazıcı yazılımının kullanımı ile ilgili yardım	Windows veya Mac Yardımı—Bir yazılım programını veya uygulamasını açın ve ardından Help (Yardım) düğmesini tıklayın. Bağlam-duyarlı bilgileri görmek için  düğmesini tıklayın. Notlar: • Yardım, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir. • İşletim sisteminize bağlı olarak, yazıcı yazılımı yazıcı program klasöründe ya da masaüstünde bulunur.
En son ek bilgiler, güncellemeler ve müşteri desteği: • Belgeler • Sürücü yüklemeleri • Canlı sohbet desteği • E-posta desteği • Ses desteği	Lexmark Destek Web sitesi—http://support.lexmark.com Not: Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için ürününüzü seçin. Ülkeniz veya bölgeniz için destek telefon numaralarını ve saatlerini Destek Web sitesinde veya yazıcınızla birlikte gelen basılı garantide bulabilirsiniz. Aşağıdaki bilgileri kaydedin (mağaza faturasında ve yazıcının arkasında bulunur) ve size daha hızlı hizmet verebilmeleri için müşteri desteğine başvurduğunuzda hazır bulundurun: • Makine Tipi numarası • Seri numarası • Satın alma tarihi • Satın alındığı mağaza
Garanti bilgileri	Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir: • ABD'de—Bu yazıcıyla birlikte verilen Sınırlı Garanti Beyanına veya http://support.lexmark.com adresine bakın. • Diğer ülkelerde ve bölgelerde—Yazıcınızla birlikte verilen garanti belgesine bakın.

Yazıcı için konum seçme

Yazıcı için konum seçerken, tepsileri ve kapakları açmak için yeterince yer bırakın. Herhangi bir seçenek takmayı düşünüyorsanız, bunlar için de yer bırakın. Şunlar önemlidir:

- Odadaki hava akışının en son ASHRAE 62 standardı revizyonunu karşıladığından emin olunması.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey sağlanması.
- Yazıcıyı:
 - Klimaların, ısıtıcıların veya vantilatörlerin doğrudan hava akışından uzak tutun
 - Doğrudan güneş ışığı, aşırı nem veya sıcaklık değişimlerinden uzak tutun
 - Temiz, kuru ve tozdan uzak tutun
- Düzgün havalandırma için yazıcının etrafında aşağıda önerilen miktarda alan bırakın:

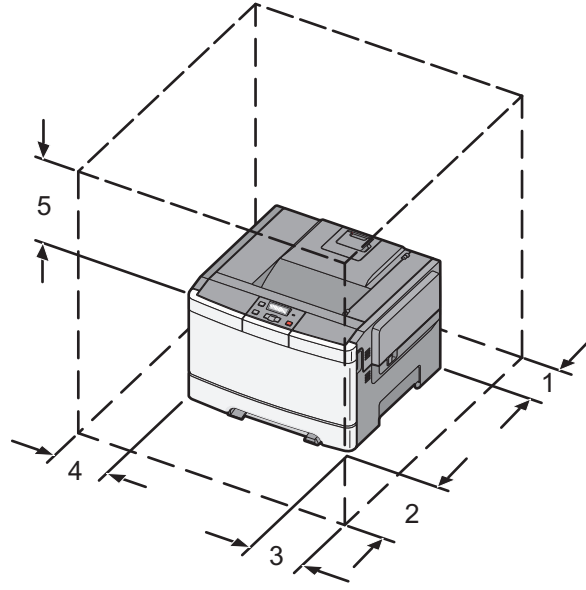


1	102 mm (4 inç)
2	508 mm (20 inç)
3	152 mm (6 inç)
4	76 mm (3 inç)
5	254 mm (10 inç)

Yazıcı yapılandırmaları

Temel model

Not: Yazıcı modeliniz 650-sayfalık çift çekmeceyle gelmiş olabilir.

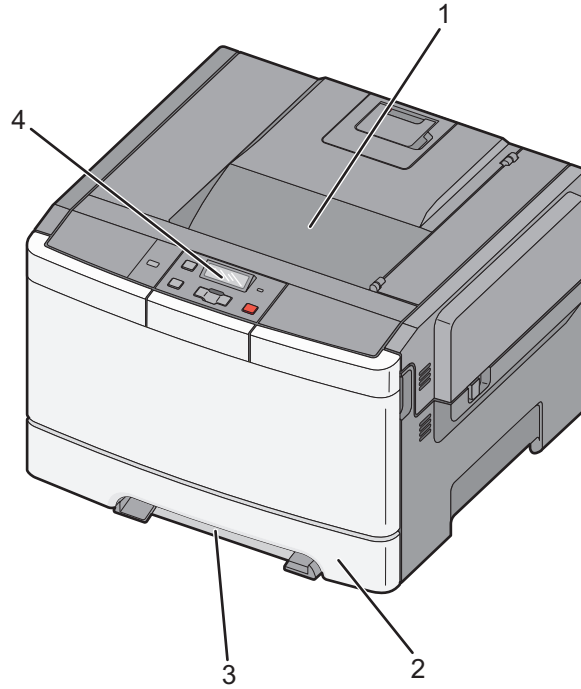


1	Standart çıkış selesi
2	Standart 250-sayfalık tepsi (Tepsi 1)
3	Manuel besleyici
4	Yazıcı kontrol paneli

Tam yapılandırılmış model


Aşağıdaki şekilde, 650-sayfalık çift çekmece ve isteğe bağlı 550-sayfalık tepsi içeren tam yapılandırılmış yazıcı modeli gösterilmektedir:

Not: Bazı yazıcı modelleri, isteğe bağlı 550-sayfalık tepsiyi desteklemeyebilir.

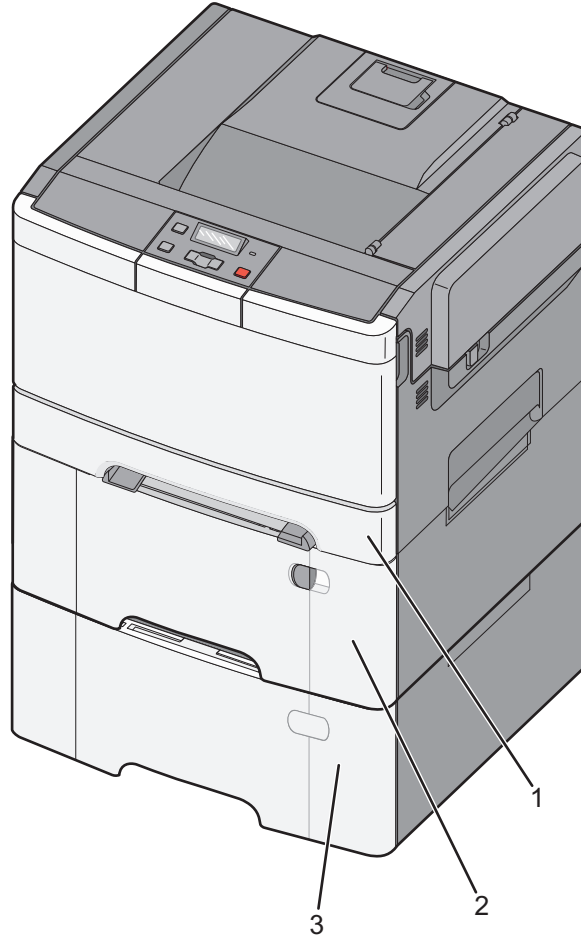

1	Standart 250-sayfalık tepsi (Tepsi 1)
2	Tümleşik çok amaçlı besleyici (Tepsi 2) ile 650-sayfalık çift çekmece
3	İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsi

Yazıcı kontrol panelini anlama

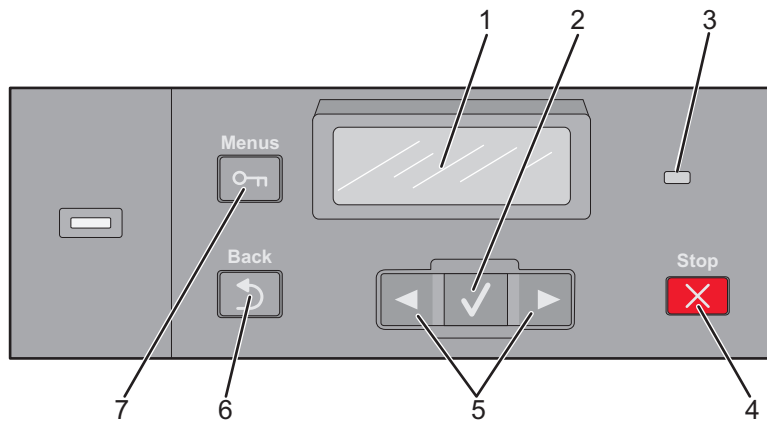

Öge	Açıklama
1 Ekran	Ekran yazıcının durumunu bildiren mesajlar gösterilir.
2 Seçin 	Bir menü öğesinde işlem başlatmak için  düğmesine basın.
3 Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu belirtir: • Kapalı—Güç kapalı. • Yanıp sönen yeşil—Yazıcı ısınıyor, veri işliyor veya yazdırıyor. • Sürekli yeşil—Yazıcı açık, ama boşta. • Kırmızı yanıp sönüyor—Kullanıcı müdahalesi gerekiyor.
4 Durdur/İptal 	Yazıcının tüm faaliyetlerini durdurur Ekran Stopped (Durduruldu) görüntülendiğinde bir seçenekler listesi verilir.
5 Gezinme düğmeleri 	Ekran menüler, alt-menüler ve ayarlar içinde geçiş yapmak için kullanılır.
6 Geri 	Önceki ekrana geri döndürür
7 Menü 	Menü dizinini açar Not: Menüler yalnızca yazıcı Ready (Hazır) durumundayken kullanılabilir.

Diğer yazıcı ayarları

Dahili seçenekleri takma



DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Yazıcınızın bağlanma yeteneklerini ve bellek kapasitesini ilave kartlar ekleyerek arttırabilirsiniz. Bu bölümdeki talimatlar elinizdeki kartları nasıl takacağınızı açıklamaktadır; bu bilgileri bir kartı çıkarmak için de kullanabilirsiniz.

Not: İsteğe bağlı seçenekler yalnızca bazı yazıcı modelleri için mevcuttur.

Kullanılabilir seçenekler

Not: Belirli seçenekler, seçili yazıcı modellerinde kullanılamaz.


Bellek kartları

- Yazıcı belleği
- Önbellek
- Yazı tipi kartları


Dahili seçenekleri takmak için sistem kartına erişme

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablосunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

- 1 Yazıcının arkasındaki sistem kartına erişin.
- 2 Vidaları saat yönünün tersine doğru çevirerek çıkarın.

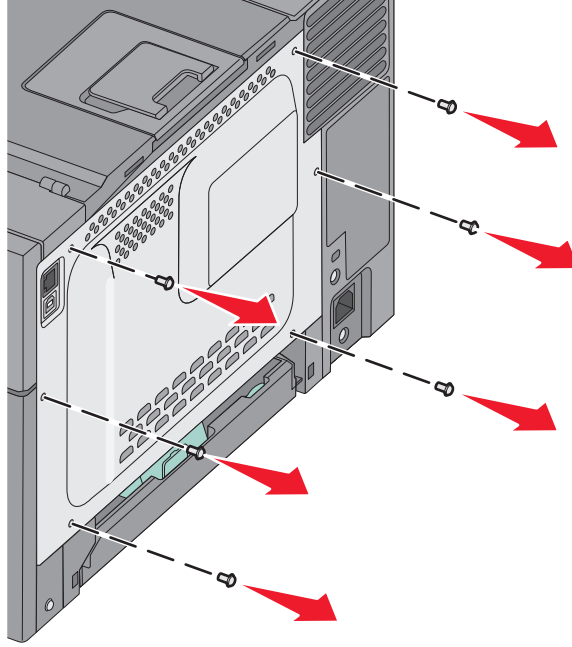


- 3 Kapağı yazıcıdan güç uygulamadan çekerek çıkarın.

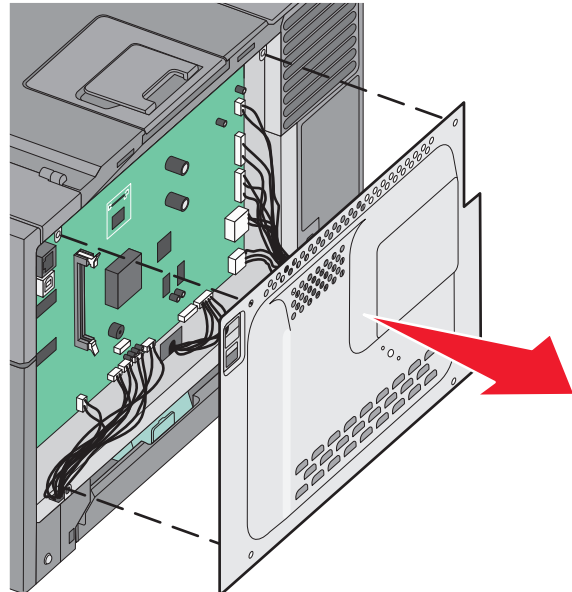

4 Sistem kartında ilgili konektörü bulun.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektrik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

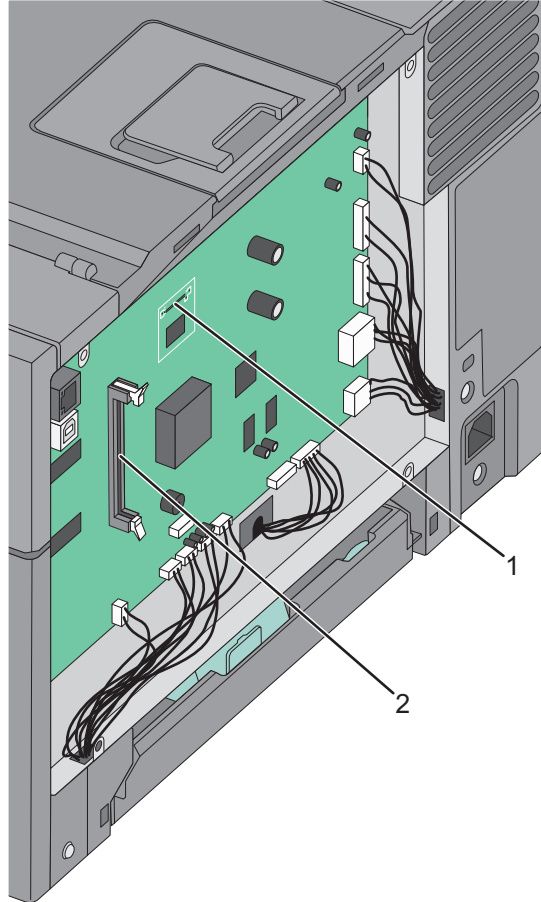


1	Önbellek kartı konektörü
2	Bellek kartı konektörü

Bir bellek kartı takma


Sistem kartında isteğe bağlı bir bellek kartı için bir konektör bulunur.

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

1 Sistem kartına erişim.

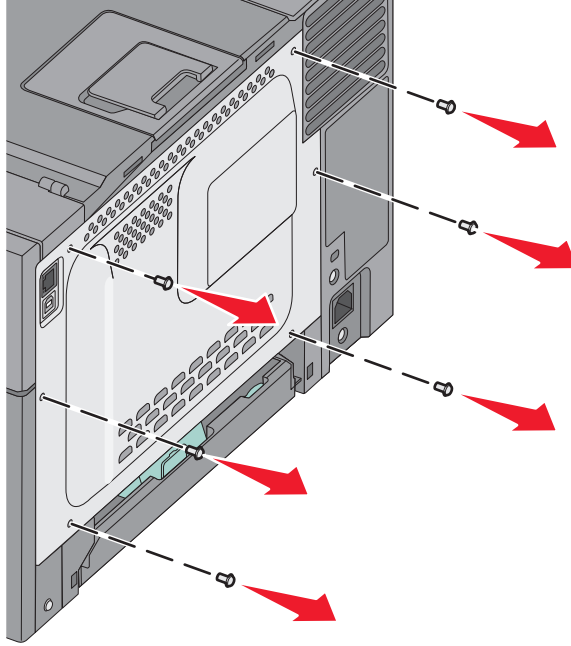

2 Konektör üzerindeki mandalları tamamen açın.

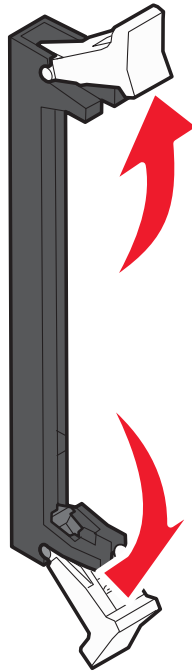


3 Bellek kartını ambalajından çıkarın.

Not: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçının.


4 Bellek kartının üzerindeki tırnağı konektörün üzerindeki kabartıyla hizalayın.

5 Bellek kartını konektöre doğru yerine *kilitlenene* kadar dümdüz konektöre doğru itin. Her mandalın bellek kartının her iki tarafındaki çentiğe oturduğundan emin olun.

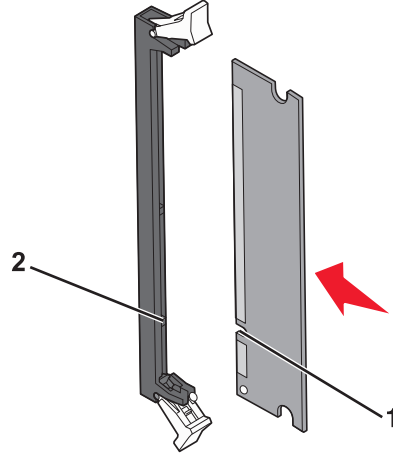

1	Çentik
2	Kabartı


6 Sistem kartı erişim kapağını geri takın.

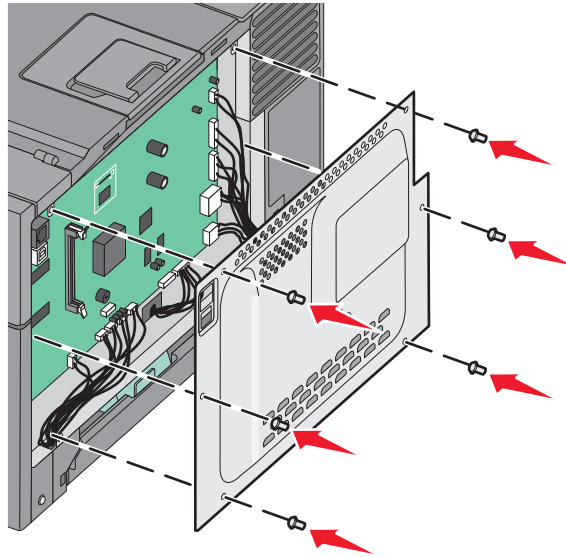

Önbellek kartı takma

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.


1 Sistem kartına erişin.

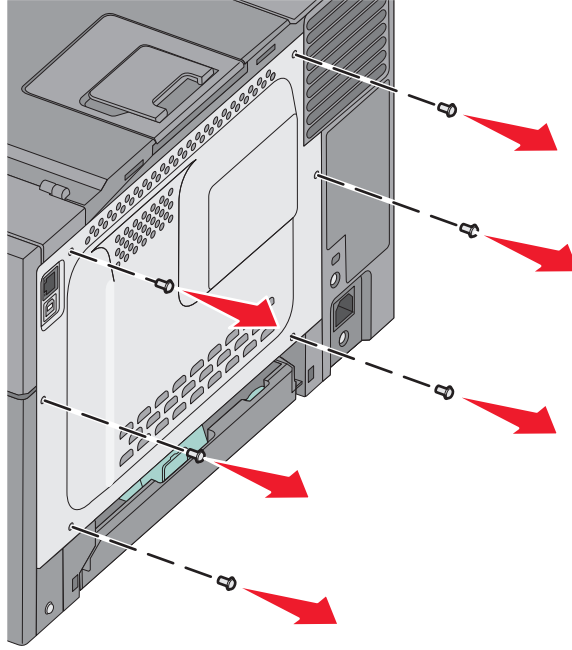

2 Bellek kartını ambalajından çıkarın.


Not: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçının.

3 Kartı yanlarından tutarak, kartın üzerindeki plastik pimleri sistem kartının üzerindeki deliklerle hizalayın. Bu metal pimlerin de doğru hizalanmasını sağlar.

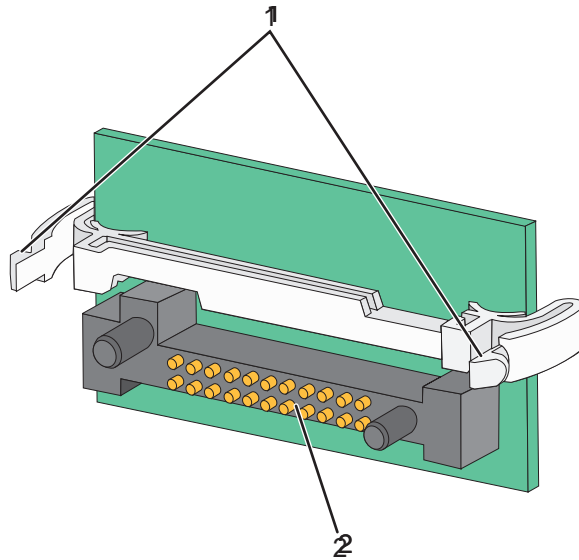

1	Plastik pimler
2	Metal pimler


4 Kartı kuvvetlice yerine itin.

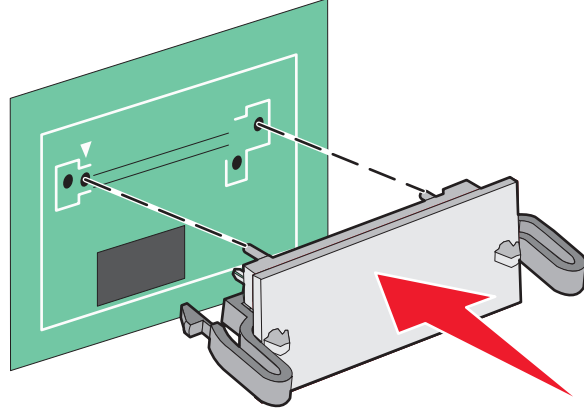

Notlar:

- Konektör tüm uzunluğu boyunca sistem kartına dokunmalı ve dayanmalıdır.
- Konektörlere zarar vermemeye dikkat edin.

5 Sistem kartı kapağını yeniden takın.

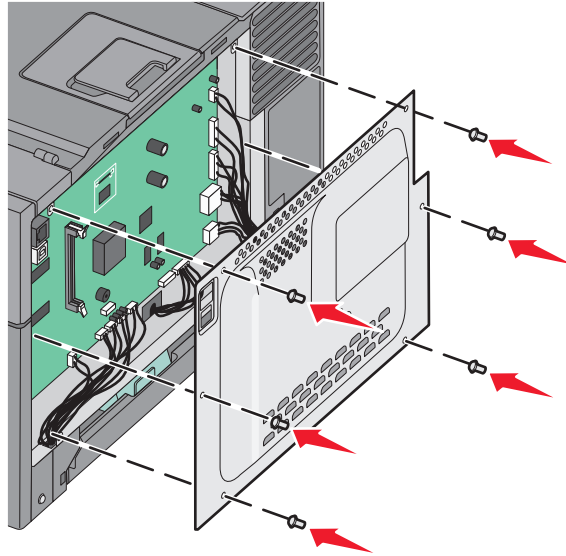

Donanım seçeneklerini kurma

İsteğe bağlı tepsi veya çekmece takma

Yazıcı, iki ek giriş kaynağını destekler: isteğe bağlı 550-sayfalık tepsi ve tümleşik çok amaçlı besleyici ile birlikte 650-sayfalık çift çekmece (Tepsi 2).

Not: Bazı yazıcı modelleri, isteğe bağlı 550-sayfalık tepsiyi desteklemeyebilir.


⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcı ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki deneyimli kişi gerekir.

⚡ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.


- 1 İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsiyi paketinden çıkarın ve ardından tüm ambalaj malzemeleri ile toz kapağını çıkarın.
- 2 Tepsiyi yazıcı için seçtiğiniz konuma yerleştirin.

Not: Hem isteğe bağlı tepsi hem de 650-sayfalık çift çekmece takarsanız, isteğe bağlı 550-sayfalık tepsi her zaman ilk tepsi olarak takılmalıdır (aşağıdan yukarıya doğru yapılandırılır).

- 3 650-sayfalık çift çekmeceyi isteğe bağlı 550-sayfalık tepsiyle hizalayın ve ardından yerine itin.

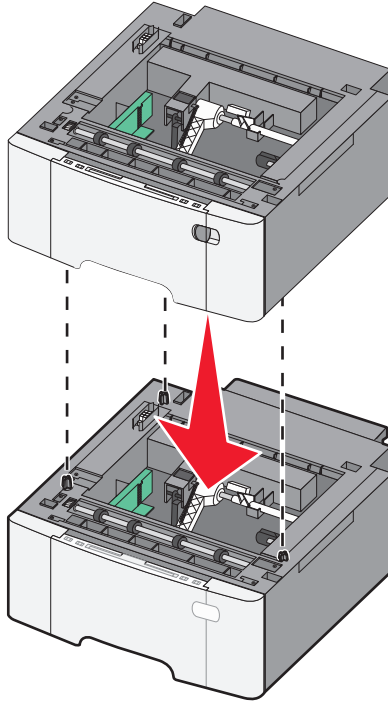

4 Yazıcıyı 650-sayfalık çift çekmeceyle hizalayın ve yazıcıyı yerine indirin.

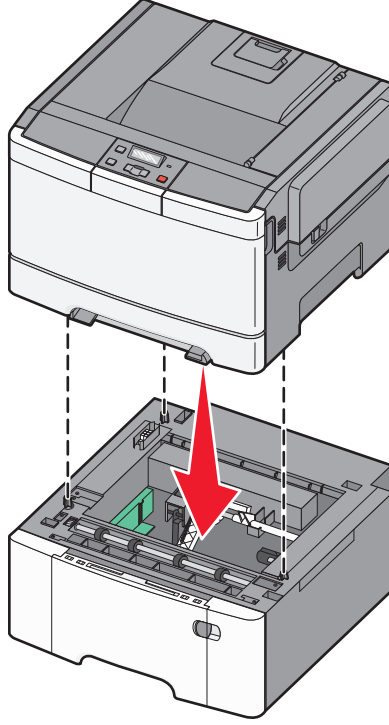


5 Toz kapaklarını takın.

Not: Yazıcı yazılımı ve tüm seçenekler yüklendikten sonra, bunların yazdırma işlerinde kullanılabilir durumda olmasını sağlamak için yazıcı sürücüsüne seçenekleri manuel olarak eklemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme”, sayfa 24.

Kabloları takma

Bir USB kablosu veya bir Ethernet kablosu kullanarak yazıcıyı bilgisayara bağlayın. USB bağlantı noktası için USB kablosu gerekir. Kablonun üzerindeki USB simgesini yazıcının üzerindeki USB simgesiyle eşleştirdiğinizden emin olun. Uygun Ethernet kablosu ile Ethernet bağlantı noktasını eşleştirin.

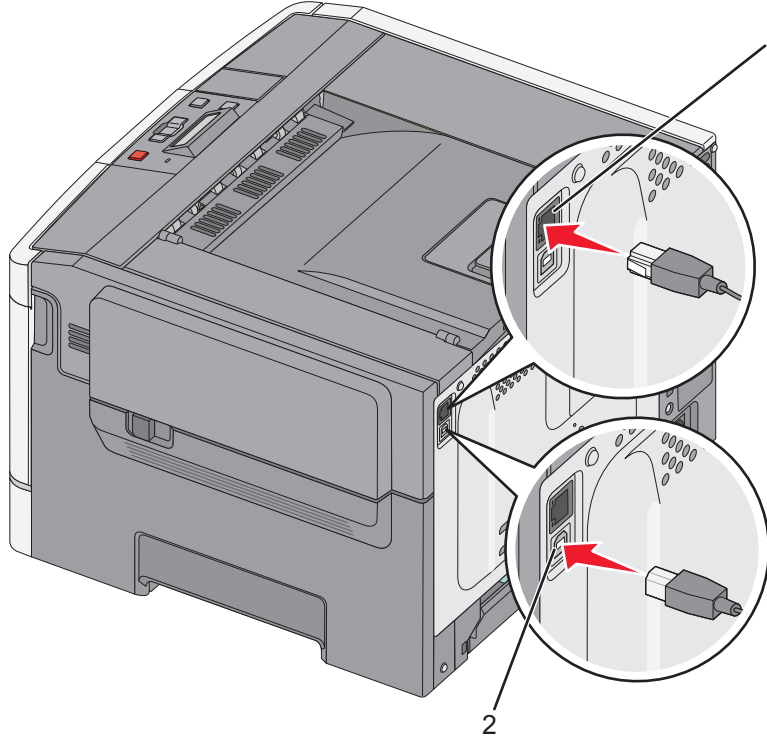

1	Ethernet bağlantı noktası
2	USB bağlantı noktası

Yazıcının kurulumunu doğrulama

Bir menü ayarları sayfası yazdırma

Geçerli menü ayarlarını gözden geçirmek ve yazıcı seçeneklerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmek için menü ayarları sayfalarını yazdırın.

Not: Hiçbir menü ögesi ayarında değişiklik yapmadıysanız, menü ayarları sayfalarında bütün varsayılan fabrika ayarları listelenir. Menülerde seçim yapıp başka ayarlar kaydettiğinizde, bu yeni ayarlar *kullanıcı varsayılan ayarları* olarak fabrika varsayılan ayarlarının yerini alır. Bir kullanıcı varsayılan ayarı siz yeniden menüye girene, başka bir değer seçene ve kaydedene kadar geçerli kalır.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.
- 3 ☒ **Reports** (Raporlar) görüntülenene kadar üst üste ok düğmelerine basın.
- 4 ☒ **Menu Settings Page** (Menü Ayarları Sayfası) görüntülenene kadar üst üste ok düğmelerine basın.
Menü ayarları sayfası yazdırıldıktan sonra, **Ready** (Hazır) görüntülenecektir.

Ağ kurulumu sayfası yazdırma

Yazıcı bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını kontrol etmek için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülediğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 **Raporlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 4 **Ağ Kurulumu Sayfası** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
Ağ kurulumu sayfası yazdırıldıktan sonra **Hazır** mesajı görüntülenir.
- 5 Ağ kurulumu sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun "Bağlı" olduğundan emin olun.
Durum "Bağlı Değil" ise, LAN bağlantısı etkin olmayabilir veya ağ kablosu doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için bir sistem destek personeline başvurun ve ardından başka bir ağ kurulumu sayfası yazdırın.

Yazıcı yazılımını yükleme

Yazıcı yazılımını kurma

Notlar:

- Yazıcı yazılımını bilgisayara daha önce yüklediyseniz, fakat yazılımı yeniden yüklemeniz gerekiyorsa önce mevcut yazılımı kaldırın.
- Yazıcı yazılımını yüklemekten önce tüm açık yazılım programlarını kapatın.

1 Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını alın.

- Yazıcınız ile birlikte gelen *Yazılım ve Belgeler* CD'sinden.
- Web sitemizden:
<http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin ve sonra şuraya gidin:
DESTEK & İNDİRME > yazıcınızı seçin > işletim sisteminizi seçin

2 Yazılım yükleyici paketini çift tıklatın.

Yükleme iletişim kutusunun görüntülenmesini bekleyin.

Bir *Yazılım ve Belgeler* CD'si kullanıyorsanız ve yükleme iletişim kutusu görüntülenmiyorsa aşağıdakini yapın:

Windows 8 işletim sisteminde

Arama kısmına **çalıştır** yazın ve şuraya gidin:

Uygulamalar listesi > **Çalıştır** > şunu yazın: **D:\setup.exe** > **Tamam**

Windows 7 veya daha önceki sürümlerde

- a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- b Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **D:\setup.exe** yazın.
- c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

Macintosh'da

Masaüstündeki CD simgesini tıklatın.

Not: D, CD veya DVD sürücünüzün harfidir.

3 Yükle seçeneğini tıklatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme

Donanım seçenekleri yüklendiğinde, bunların kullanılabilir durumda olmasını sağlamak için yazıcı sürücüsüne seçenekleri elle eklemeniz gerekebilir.

Windows kullanıcıları için

1 Yazıcılar klasörünü açın.

Windows 8 işletim sisteminde

Arama tılsımına **Çalıştır** yazın ve şu konuma gidin:

Uygulama listesi >**Çalıştır** > **control printers** yazın >**Tamam**

Windows 7 veya daha öncesi için

a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.

b Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **control printers** yazın.

c **Enter** tuşuna veya **OK** (Tamam) düğmesine basın.

2 Cihazınıza bağlı olarak, aşağıdakilerden birini yapın:

- Güncellemek istediğiniz yazıcıya basın ve basılı tutun.
- Güncellemek istediğiniz yazıcıyı seçin.

3 Görünen menüde aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7 veya sonrası için **Yazıcı özellikleri** ögesini seçin.
- Önceki sürümler için **Özellikler** ögesini seçin.

4 **Yapılandırma** sekmesini tıklatın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- **Şimdi Güncelleştir - Yazıcıya Sor'u** tıklatın.
- Yapılandırma Seçenekleri'nin altından, kurulmuş donanım seçeneklerini elle ekleyin.

6 **Uygula'yı** tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

1 Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:

- **Sistem Tercihleri >Yazdır ve Tara >** yazıcınızı seçin >**Seçenekler ve Sarf Malzemeleri >Sürücü**
- **Sistem Tercihleri >Yazdır ve Faks >** yazıcınızı seçin >**Seçenekler ve Sarf Malzemeleri >Sürücü**

2 Yüklü donanım seçeneklerini ekleyin ve **Tamam'ı** tıklatın.

Kablosuz yazdırmayı kurma

Not: Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı (SSID) bir kablosuz ağa atanan addır. Wireless Encryption Protocol (WEP) ve Wi-Fi Protected Access (WPA) bir ağda kullanılan güvenlik türleridir.

Kablosuz ağda yazıcı kurulmaya hazırlanılıyor.

Notlar:

- Erişim noktanızın (kablosuz yönlendiricinizin) açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.
- Kurulum yazılımınız size yapmanızı söylemeden yükleme veya ağ kablolarını bağlamayın.

Yazıcıyı kablosuz ağa kurmadan önce aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- **SSID**—SSID'ye ağ adı da denir.
- **Kablosuz Modu (veya Ağ Modu)**—Bu, altyapı veya özel modu olabilir.
- **Kanal (özel ağlar için)**—Altyapı ağları için kanal varsayılan olarak otomatik olur.

Bazı özel ağlar için otomatik ayar gerekir. Hangi kanalı seçeceğinizden emin değilseniz, sistem destek personelinizle görüşün.

- **Güvenlik Yöntemi**—Güvenlik Yöntemi için dört temel seçenek vardır:
 - WEP anahtarı
Ağınız birden fazla WEP anahtarı kullanıyorsa, sağlanan alanlara en fazla dört tanesini girin. Varsayılan WEP aktarım anahtarını seçerek ağda geçerli olarak kullanılan anahtarı seçin.
 - WPA veya WPA2 ön paylaşımlı anahtarı veya şifresi
WPA, ek güvenlik katmanı olarak şifreleme içerir. Seçenekler AES veya TKIP'dir. Şifreleme yönlendiricide ve yazıcıda aynı türde ayarlanmalıdır, aksi takdirde yazıcı ağda iletişim kuramaz.
 - 802.1X—RADIUS
Yazıcıyı bir 802.1X ağına yüklüyorsanız, aşağıdakilere ihtiyaç duyabilirsiniz:
 - Kimlik doğrulama türü
 - İç kimlik doğrulama türü
 - 802.1X kullanıcı adı ve parolası
 - Sertifikalar
 - Güvenlik yok
Kablosuz ağınız herhangi bir güvenlik türünü kullanmıyorsa, güvenlik bilginiz olmaz.

Not: Güvenilir olmayan bir kablosuz ağ kullanılması önerilmez.

Notlar:



- Bilgisayarınızın bağlı olduğu ağın SSID'sini bilmiyorsanız, bilgisayarın ağ bağdaştırıcısının kablosuz yardımcı programını çalıştırın ve ağın adını bulun. Ağınızın SSID'sini veya güvenlik bilgilerini bulamıyorsanız, erişim noktanız ile birlikte gelen belgelere bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.
- Kablosuz ağ WPA/WPA2 ön paylaşımlı anahtarını veya şifresini bulmak için, erişim noktasıyla birlikte gelen belgelere bakın, erişim noktasıyla ilişkilendirilmiş Yerleşik Web Sunucusu'na bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.

Yazıcıyı bir kablolu ağı kurma (Windows)

Yazıcıyı kablolu ağı üzerinde kurmadan önce şunlara dikkat edin:

- Kablolu ağı kurulu ve gerektiği gibi çalışıyor.
- Kullandığınız bilgisayar, yazıcıyı kuracağınız kablolu ağı bağlı.

1 Güç kablosunu yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir prize bağlayın ve yazıcıyı yeniden açın.

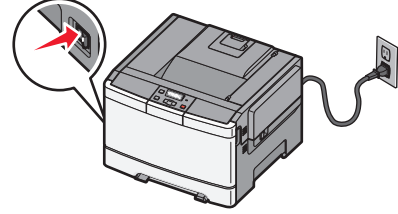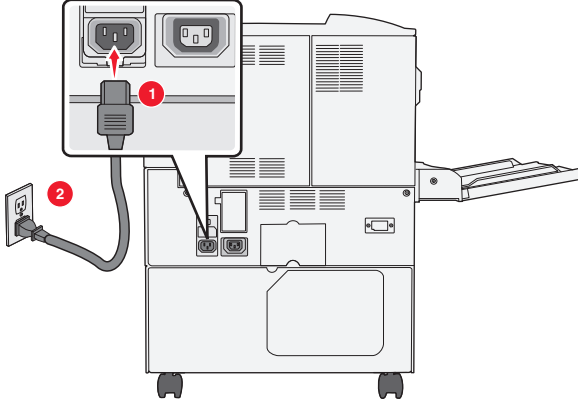

Not: Yazıcının ve bilgisayarın tamamen açık ve hazır olduğundan emin olun.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: USB kablosunu bilgisayar ekranında bağlamanız söylenene kadar bağlamayın.



2 Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını alın.

- Yazıcınız ile birlikte gelen *Yazılım ve Belgeler* CD'sinden.
- Web sitemizden:

<http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin ve sonra şuraya gidin:

DESTEK & İNDİRME > yazıcınızı seçin > işletim sisteminizi seçin

3 Yazılım yükleyici paketini çift tıklayın.

Yükleme iletişim kutusunun görüntülenmesini bekleyin.

Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanıyorsanız ve yükleme iletişim kutusu görüntülenmiyorsa aşağıdaki yapı:

Windows 8 işletim sisteminde

Arama kısmına **Çalıştır** yazın ve şuraya gidin:

Uygulamalar listesi > **Çalıştır** > şunu yazın: **D:\setup.exe** > **Tamam**

Windows 7 veya daha önceki sürümlerde

a  düğmesini tıklayın veya **Başlat** düğmesini tıklayın ve sonra **Çalıştır** öğesini tıklayın.

b Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **D:\setup.exe** yazın.

c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

Not: **D**, CD veya DVD sürücünüzün harfidir.


4 **Yükle** seçeneğini tıklatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

5 Bir bağlantı türü seçmeniz istendiğinde **Kablosuz bağlantı** ögesini seçin.

6 Kablosuz Yapılandırma iletişim kutusundan, **Yönlendirmeli Kurulum (Önerilen)** ayarını seçin.

Not: **Gelişmiş Kurulum** seçeneğini yalnızca kurulumunuzu özelleştirmek istiyorsanız seçin.

7 Kablosuz ağdaki bilgisayar ve yazıcıyı geçici olarak bir USB kablosuyla birbirine bağlayın.

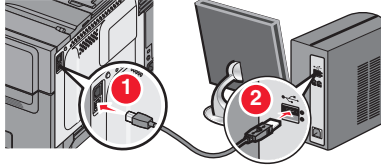

Not: Yazıcı yapılandırıldıktan sonra, yazılım kablosuz yazdırabilmeniz için geçici USB kablosunu çıkarmanızı isteyecektir.

8 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.



Not: Ağdaki diğer bilgisayarların kablosuz yazıcıyı kullanmalarına izin verme hakkında daha fazla bilgi için, *Ağ Üzerinde Çalıştırma*'ya bakın.

Yazıcıyı bir kablosuz ağa kurma (Macintosh)

Not: Yazıcıyı kablosuz bir ağa yüklerken Ethernet kablosunun bağlantısını kestiğinizden emin olun.

Yazıcıyı yapılandırma için hazırlayın

1 Güç kablosunu yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir prize bağlayın ve yazıcıyı yeniden açın.

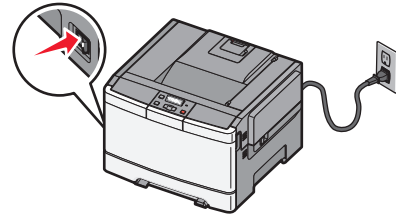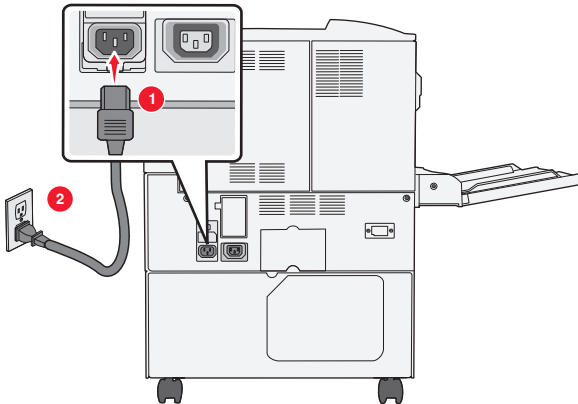

2 Yazıcı MAC adresini bulun.

a Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Raporlar** >  > **Ağ Kurulum Sayfası** > 

veya

 > **Raporlar** > **Ağ Kurulum Sayfası**

b Standart Ağ Kartı seçiminde, **UAA (MAC)** ögesini arayın.

Not: Bu bilgiye daha sonra ihtiyacınız olacak.

Yazıcı bilgilerini girin

1 AirPort seçeneklerine erişin:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:

- **Sistem Tercihleri** > **Ağ** > **Wi-Fi**
- **Sistem Tercihleri** > **Ağ** > **AirPort**

Mac OS X sürüm 10.4'te

Finder'dan şuraya gidin:

Uygulamalar > **İnternet Bağlantısı** > **AirPort**

2 Ağ Adı açılır menüsünden, **yazıcı sunucusu [yyyyyy]** ögesini seçin, burada **y**'ler MAC adresi sayfasında MAC adresinin son altı basamağını içerir.

3 Bir Web tarayıcısını açın.

4 Yer İmleri açılır menüsünden, **Göster** veya **Tüm Yer İmlerini Göster** ögesini seçin.

5 KOLEKSİYONLAR altında, **Bonjour** veya **Rendezvous** uygulamasını seçin ve ardından yazıcının adını çift tıklatın.

Not: Bu uygulama Mac OS X version 10.2'de *Rendezvous* adıyla yer almıştı, artık Apple Inc tarafından *Bonjour* adı verilmektedir.

6 Embedded Web Server'dan kablosuz ayarları bilgilerinin saklandığı yere gidin.

Yazıcıyı kablosuz erişimi için yapılandırın

1 İlgili alana ağ adını (SSID) girin.

2 Bir erişim noktası (kablosuz router) kullanıyorsanız, Ağ Modu'ndan **Altyapı**'yı seçin.

3 Kablosuz ağı korumak için kullanmak istediğiniz güvenlik türünü seçin.

4 Yazıcının kablosuz ağa bağlanabilmesi için gereken güvenlik bilgilerini girin.

5 **Gönder**'i tıklatın.

6 Bilgisayarda AirPort uygulamasını açın:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:

- **Sistem Tercihleri** > **Ağ** > **Wi-Fi**
- **Sistem Tercihleri** > **Ağ** > **AirPort**

Mac OS X sürüm 10.4'te

Finder'dan şuraya gidin:

Uygulamalar >Internet Bağlantısı >AirPort

7 Ağ açılır menüsünden kablosuz ağın adını seçin.

Bilgisayarınızı yazıcıyı kablosuz kullanmak için yapılandırın

Ağ yazıcısında baskı yapabilmek için, her Macintosh kullanıcısı özel bir yazıcı sürücü dosyası kurmak ve Yazıcı Ayarları Yardımcı Programında veya Baskı Merkezinde bir baskı kuyruğu oluşturmak zorundadır.

1 Yazıcı sürücüsü dosyasını bilgisayara yükleyin:

a Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını alın.

- Yazıcınız ile birlikte gelen *Yazılım ve Belgeler* CD'sinden.
- Web sitemizden:

<http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin ve sonra şuraya gidin:

DESTEK & İNDİRME > yazıcınızı seçin > işletim sisteminizi seçin

b Yazıcınızın yükleyici paketini çift tıklatın.

c Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

d Bir hedef seçin ve ardından **Devam**'ı tıklatın.

e Kolay Yükleme ekranında, **Yükle**'yi tıklatın.

f Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.

Gerekli tüm uygulamalar bilgisayarda yüklüdür.

g Yükleme tamamlandığında, **Kapat** düğmesini tıklatın.

2 Yazıcı ekleme:

a IP üzerinden yazdırma için:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

1 Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:

- **Sistem Tercihleri >Yazdır & Tara**
- **Sistem Tercihleri >Yazdır & Faks**

2 **+** düğmesini tıklatın.

3 Gerekliyse, **Yazıcı veya Tarayıcı Ekle** veya **Başka Yazıcı veya Tarayıcı Ekle** öğesini tıklatın.

4 **IP** sekmesini tıklatın.

5 Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4'te

1 Finder'dan şuraya gidin:

Uygulamalar >Yardımcı Programlar

2 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklatın.

3 Yazıcı listesinden, **Ekle**'yi seçin ve sonra **IP Yazıcı**'yi tıklatın.

4 Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklatın.

b AppleTalk üzerinden yazdırma için:

Notlar:

- Yazıcınızda AppleTalk'un çalıştığından emin olun.

- Bu özellik yalnızca Mac OS X sürüm 10.5 veya öncesinde desteklenir.

Mac OS X sürüm 10.5'te

- 1 Apple menüsünden şuraya gidin:
Sistem Tercihleri > Yazdır & Faks
- 2 + ögesini tıkklatın ve ardından şuraya gidin:
AppleTalk > listeden yazıcıyı seçin > Ekle

Mac OS X sürüm 10.4'te

- 1 Finder'dan şuraya gidin:
Uygulamalar > Yardımcı Programlar
- 2 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıkklatın.
- 3 Yazıcı listesinden **Ekle** seçeneğini tıkklatın.
- 4 **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini >**Diğer Yazıcılar**'ı tıkklatın.
- 5 İlk açılır menüden, **AppleTalk** ögesini seçin.
- 6 İkinci açılır menüden, **Yerel AppleTalk bölgesi** ögesini seçin.
- 7 Listedeki yazıcıyı seçip **Ekle** düğmesini tıkklatın.

Yazıcıyı bir Ethernet ağına yükleme

Not: İlk yazıcı kurulumunu tamamladığınızdan emin olun.

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını alın.
 - Yazıcınız ile birlikte gelen *Yazılım ve Belgeler* CD'sinden.
 - Web sitemizden:
<http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin ve sonra şuraya gidin:
DESTEK & İNDİRME > yazıcınızı seçin > işletim sisteminizi seçin

- 2 Yazılım yükleyici paketini çift tıkklatın.

Yükleme iletişim kutusunun görüntülenmesini bekleyin.

Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanıyorsanız ve yükleme iletişim kutusu görüntülenmiyorsa aşağıdakini yapın:

Windows 8 işletim sisteminde

Arama kısmına **çalıştır** yazın ve şuraya gidin:

Uygulamalar listesi >**Çalıştır** > şunu yazın: **D:\setup.exe > Tamam**

Windows 7 veya daha önceki sürümlerde

- a  düğmesini tıkklatın veya **Başlat** düğmesini tıkklatın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıkklatın.
- b Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **D:\setup.exe** yazın.
- c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıkklatın.

Not: D, CD veya DVD sürücünüzün harfidir.

3 Yükle seçeneğini tıklatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Not: Statik IP adresi, IPv6 veya komut dosyaları kullanarak yazıcıyı yapılandırmak için **Gelişmiş Seçenekler >Yönetici Araçları** ögesini seçin.

4 Ethernet bağlantısı'nı seçip **Devam'**ı tıklatın.

5 Ethernet kablosunu bağlamanız istendiğinde bağlayın.

6 Listedен yazıcıyı seçin ve sonra **Devam** düğmesini tıklatın.

Not: Yapılandırılmış yazıcı listede görünmüyorsa, **Aramayı Değiştir'i** tıklatın.

7 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları için

1 Ağ DHCP sunucusunun yazıcıya bir IP adresi atamasına izin verin.

2 Yazıcının IP adresini şu yollardan biriyle alın:

- Yazıcı kontrol panelinden
- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünden
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak

Not: Yazıcınıninkinden farklı bir alt ağdaki bilgisayarlar için erişim yapılandırıyorsanız IP adresine ihtiyacınız olacaktır.

3 Yazıcı sürücüsünü bilgisayara yükleyin.

- a** Yazıcınızın yükleyici paketini çift tıklatın.
- b** Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
- c** Bir hedef seçin ve ardından **Devam'**ı tıklatın.
- d** Kolay Yükleme ekranında, **Yükle'**yi tıklatın.
- e** Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
Gerekli tüm uygulamalar bilgisayarda yüklüdür.
- f** Yükleme tamamlandığında, **Kapat** düğmesini tıklatın.

4 Yazıcıyı ekleyin.

- IP üzerinden yazdırma için:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

- a** Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:
 - **Sistem Tercihleri >Yazdır & Tara**
 - **Sistem Tercihleri >Yazdır & Faks**
- b** **+** düğmesini tıklatın.
- c** Gerekliyse, **Yazıcı veya Tarayıcı Ekle** veya **Başka Yazıcı veya Tarayıcı Ekle** ögesini tıklatın.
- d** **IP** sekmesini tıklatın.
- e** Adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve sonra **Ekle'**yi tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için

- a** Finder'dan şuraya gidin:
Uygulamalar >Yardımcı Programlar
 - b** **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklayın.
 - c** Yazıcı listesinden, **Ekle** ve ardından **IP Yazıcı'yı** tıklayın.
 - d** Adres alanına tarayıcının IP adresini yazıp **Ekle**'yi tıklayın.
- AppleTalk üzerinden yazdırma için:

Notlar:

- Yazıcınızda AppleTalk'un çalıştığından emin olun.
- Bu özellik yalnızca Mac OS X sürüm 10.5 veya öncesinde desteklenir.

Mac OS X sürüm 10.5'te

- a** Apple menüsünden şuraya gidin:
Sistem Tercihleri >Yazdır & Faks
- b** **+** ögesini tıklayın ve ardından şuraya gidin:
AppleTalk > yazıcınızı seçin >Ekle

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için

- a** Finder'dan şuraya gidin:
Uygulamalar >Yardımcı Programlar
- b** **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklayın.
- c** Yazıcı listesinden **Ekle** seçeneğini tıklayın.
- d** **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini **>Diğer Yazıcılar'**ı tıklayın.
- e** İlk açılır menüden, **AppleTalk** ögesini seçin.
- f** İkinci açılır menüden, **Yerel AppleTalk bölgesi** ögesini seçin.
- g** Listedeki aygıtı seçip **Ekle** düğmesini tıklayın.

Not: Tarayıcı listede görünmezse, IP adresini kullanarak yazıcıyı eklemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, sistem destek sorumlunuzla temasa geçin.

Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini en aza indirme

Lexmark çevreye karşı duyarlı olup çevreye karşı etkilerini azaltmak için yazıcılarını sürekli olarak geliştirmektedir. Çevreyi göz önünde bulundurarak tasarımlarımızı yapıyor, malzeme tasarrufu yapacak şekilde ambalajlama yöntemimizi tasarlıyor ve toplama ve geri dönüşüm programları sunuyoruz. Daha fazla bilgi için, bkz.

- Uyarılar bölümü
- www.lexmark.com/environment adresindeki Lexmark Web sitesinde Çevresel Süreklilik bölümü.
- www.lexmark.com/recycle adresindeki Lexmark geri dönüşüm programı

Belirli yazıcı ayarlarını veya görevlerini seçerek yazıcınızın çevreye karşı etkisini daha da aza indirgeyebilirsiniz. Bu bölümde, çevreye yarar sağlayabilecek ayarlara ve görevlere yer verilmiştir.

Kağıt ve toner tasarrufu

Araştırmalar bir yazıcının karbon etkisinin % 80'inin kağıt kullanımıyla ilgili olduğunu göstermektedir. Yazıcınızın karbon etkisini geri dönüştürülmüş kağıt kullanarak ve aşağıdaki, kağıdın her iki yüzüne yazdırma ve bir kağıdın bir yüzüne birden fazla sayfa yazdırma gibi yazdırma önerilerini uygulayarak önemli oranda azaltabilirsiniz.

Bir yazıcı ayarı kullanarak nasıl hızla kağıt ve enerji tasarrufu yapabileceğiniz ile ilgili bilgi için, "Eko-Modu'nu kullanma", sayfa 35 bölümüne bakın.

Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüştürülmüş kağıt kullanımını desteklemektedir.

Tüm geri dönüştürülmüş kağıtların iyi besleneceğine dair geniş kapsamlı bir açıklama yapılamasa da, Lexmark sürekli olarak global pazarda bulunan geri dönüştürülmüş kesik boyutlu fotokopi kağıtlarını temsil eden kağıtları test etmektedir. Bu bilimsel testler sıkı ve disiplinli şekilde gerçekleştirilir. Aşağıda örnekleri verilen birçok faktör ayrı ayrı ve bir bütün olarak dikkate alınır:

- Tüketici sonrası atık miktarı (Lexmark, %100'e kadar tüketici sonrası atık içeriğini test etmektedir.)
- Sıcaklık ve nem koşulları (Test özel odalarında, tüm dünyadaki iklimlerin simülasyonu yapılır.)
- Nem içeriği (Ticari kağıtlarda düşük nem olmalıdır: %4-5.)
- Bükülme direnci ve doğru sertlik, yazıcıda en iyi şekilde beslenmeyi sağlar.
- Kalınlık (bir tepsiye yüklenebilecek sayfa miktarını etkiler)
- Yüzey pürüzlülüğü (Sheffield birimleri olarak ölçülür, yazdırma netliğini ve tonerin ne kadar iyi şekilde kağıda dağıtıldığını etkiler)
- Yüzey sürtünmesi (sayfaların ne kadar kolayca ayrılabilirliğini belirler)
- Gren ve oluşum (kağıdın yazıcıda hareket ederken gösterdiği mekanik davranışı da etkileyen kıvrılmayı etkiler)
- Parlaklık ve doku (görünüm ve his)

Geri dönüştürülmüş kağıtlar eskiye nazaran daha iyidir ancak bir kağıttaki geri dönüştürülmüş içerik miktarı, yabancı madde üzerindeki kontrol derecesini etkiler. Ve geri dönüştürülmüş kağıtlar, çevreye karşı duyarlı bir şekilde yazdırma işlemi yapılmasının iyi bir yolu olsa da mükemmel değildir. Mürekkebi çıkarmak ve renklendirici ve "yapışkan" gibi katkı maddeleriyle uğraşmak için gerekli enerji çoğu zaman normal kağıt üretiminden daha fazla karbon emisyonuna yol açar. Ancak geri dönüştürülmüş kağıtların kullanılması genel anlamda daha iyi kaynak yönetimi sağlar.

Lexmark, ürünlerinin yaşam döngüsü değerlendirmelerini esas alarak genelde kağıt kullanımından kendini sorumlu hisseder. Yazıcıların çevre üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için, şirket çok sayıda yaşam döngüsü değerlendirmesi gerçekleştirdi ve bir aygıtın tüm yaşamı süresince ortaya çıkan karbon emisyonunun birincil aktörünün (%80'e kadar) kağıt olduğunu öğrendi. Bu, kağıt oluşturmak için çok enerji gerektiren bir üretim sürecinin olmasından kaynaklanır.

Bu nedenle Lexmark, müşteri ve ortaklarını kağıdın etkisini en aza indirmeye konusunda eğitmektedir. Bunun bir yolu, geri dönüştürülmüş kağıt kullanılmasıdır. Başka bir yolu da aşırı ve gereksiz kağıt tüketiminin ortadan kaldırılmasıdır. Lexmark, müşterilere yazdırma ve kopyalama atıklarını en aza indirmesi konusunda yardım etmek için yüksek donanımına sahiptir. Ayrıca şirket, sürekli orman uygulamalarına bağlılığını gösteren tedarikçilerden kağıt satın alınmasını teşvik eder.

Özel uygulamalar için dönüştürücünün özel listesi tutulsa da, Lexmark belirli tedarikçileri desteklemez. Ancak aşağıdaki kağıt tercihi yönergeleri, yazdırmanın çevresel etkilerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır:

- 1 Kağıt tüketimini azaltın.
- 2 Ağaç lifinin kaynağı konusunda seçici olun. Forestry Stewardship Council (FSC) veya Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) gibi sertifikaları uygulayan tedarikçilerden satın alın. Bu sertifikalar, kağıt üreticisinin çevreye ve topluma duyarlı şekilde orman yönetimi ve yenileme uygulamaları gerçekleştiren orman operatörlerinden alınan işlenmiş odunları kullanır.
- 3 Baskı ihtiyaçları için en uygun kağıdı seçin: normal 75 veya 80 g/m² sertifikalı kağıt, düşük ağırlıklı kağıt veya geri dönüştürülmüş kağıt.

Kabul edilemez kağıt örnekleri

Test sonuçları, şu kağıt türlerinin lazer yazıcılarla kullanılmasının risk oluşturduğunu göstermiştir:

- *Karbonsuz kağıt* olarak da bilinen, karbon kağıt olmadan kopya oluşturmak için kullanılan kimyasal olarak işlenmiş kağıtlar
- Kağıda bulaşabilecek kimyasallar içeren matbu kağıtlar
- Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar
- Optik karakter tanıma (OCR) formları gibi $\pm 2,3$ mm'den ($\pm 0,9$ inç'ten) daha büyük hedef alanları (sayfa üzerinde belirli bir yazdırma konumu) gerektiren matbu kağıtlar. Bazı durumlarda, yazdırma konumu bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla yazdırılabilir.
- Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar, termal kağıtlar
- Pürüzlü-kenarlı, pürüzlü veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar
- EN12281:2002 (Avrupa testi) yönergelerine uygun olmayan geri dönüştürülmüş kağıtlar
- Ağırlığı 60 g/m² (16 lb) değerinden düşük kağıtlar
- Çok parçalı formlar veya belgeler

Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com adresinde Lexmark hakkında bilgi edinin. Genel süreklilikle ilgili bilgiler, **Çevresel Süreklilik** bağlantısında bulunabilir.

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

Yazdırırken kullandığınız kağıt ve toner miktarını azaltabileceğiniz bir çok yol vardır. Şunları yapabilirsiniz:

Kağıdın iki yüzünü de kullanın

Yazıcınız önlü arkalı yazdırmayı destekliyorsa, Print (Yazdır) iletişim kutusundan veya Lexmark Araç çubuğundan **2-sided printing** (2 yüze yazdırma) seçeneğini seçerek tek yüze mi iki yüze mi yazdırılacağını kontrol edebilirsiniz.

Bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırın

Print (Yazdır) iletişim kutusunun Çoklu Sayfa yazdırma (N-Up bölümünde bir ayar seçerek bir kağıdın tek yüzüne çok sayfalı bir belgenin birbirini takip eden 16 sayfasını yazdırabilirsiniz.

Bir belgenin birden fazla kopyasını yazdırmadan veya almadan önce

İlk taslağın doğru olup olmadığını kontrol edin:

- Yazdırmadan önce belgenin neye benzeyeceğini görmek için, Print (Yazdır) iletişim kutusundan veya Lexmark Araç çubuğundan seçebileceğiniz önizleme özelliğini kullanın.
- İçeriğinin ve biçiminin doğru olduğundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasını yazdırın.

Kağıt sıkışmalarının önüne geçin

Kağıt sıkışmalarının önüne geçmek için kağıdı dikkatle seçin ve yerleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz., “Sıkışmaları önleme”, sayfa 118.

Enerji tasarrufu

Eko-Modu'nu kullanma

Yazıcınızın çevreye karşı etkisini azaltmanın bir veya daha fazla yolunu hızlı şekilde seçmek için Eko-Modu'nu kullanın.

Not: Eko-Modu ayarını seçtiğinizde değişen birden çok ayar için tabloya bakın.

Seçilecek öğe	Yapılacak eylem:
Enerji	Özellikle de yazıcı boştayken enerji tüketimini azaltma. • Bir iş yazdırılmaya hazır oluncaya kadar yazıcı motorları başlatılmaz. Birinci sayfa yazdırılmadan önce kısa bir gecikme olduğunu fark edebilirsiniz. • Bir dakikalık etkinsizliğin ardından yazıcı Enerji Tasarrufu moduna girer.
Kağıt	Arkalı önlü yazdırma özelliği, arkalı önlü yazdırmayı destekleyen yazıcı modellerinde etkinleştirilir.
Enerji/Kağıt	Enerji modu ve Kağıt modu ile ilişkili tüm ayarları kullanma.
Kapalı	Eko-Modu ile ilişkili tüm ayarlar için varsayılan fabrika ayarlarını kullanma. Bu ayar, yazıcınızın performans özelliklerini destekler.

Bir Eko-Modu ayarı seçmek için:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 2 **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 3 **Genel Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 4 **Eko-Modu** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 5 İstediğiniz ayarı seçin ve sonra  düğmesine basın.
Değişiklikler gönderiliyor mesajı görüntülenir.

Yazıcı gürültüsünü azaltma

Yazıcı gürültüsünü azaltmak için Sessiz Modu'nu kullanın.

Not: Sessiz Modu ayarını seçtiğinizde değişen birden çok ayar için tabloya bakın.

Seçilecek öge	Şunu yapmak için:
Açık	Yazıcı gürültüsünü azaltma. • İşleme hızında düşüş olduğunu fark edebilirsiniz. • Bir iş yazdırılmaya hazır oluncaya kadar yazıcı motorları başlatılmaz. Birinci sayfa yazdırılmadan önce kısa bir gecikme olduğunu fark edebilirsiniz. • Fanlar düşük bir hızda çalışır veya devre dışıdır. • Yazıcınızın faks özelliği varsa, faks hoparlörü ve zil sesleri de dahil olmak üzere faks sesleri kısılır ya da devre dışı bırakılır.
Kapalı	Varsayılan fabrika ayarlarını kullanma. Bu ayar, yazıcınız için performans özelliklerini destekler.

Sessiz Modu ayarı seçmek için:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 2 **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 3 **Genel Ayarlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 4 **Sessiz Modu** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 5 İstediğiniz ayarı seçin ve sonra  düğmesine basın.
Değişiklikler gönderiliyor mesajı görüntülenir.

Güç Tasarrufunu Ayarlama

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 4 **Genel Ayarlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 5 **Zamanaşımı** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 6 **Güç Tasarrufu** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.

7 Yazıcının Güç Tasarrufu moduna girmeden önce bekleyeceği dakika sayısını girmek için ok düğmelerine basın. Kullanılabilir ayar aralığı 1-240 dakikadır.

8  düğmesine basın.

Değişiklikler iletiliyor mesajı görüntülenir.

9  düğmesine basın ve ardından **Hazır** mesajı görüntüleninceye kadar  düğmesine basın.

Not: Ayrıca Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresi yazılarak da Güç Tasarrufu ayarları yapılabilir.

Geri dönüştürme

Lexmark, toplama programları ve geri dönüşüme yönelik çevresel duyarlılık yaklaşımları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz:

- Uyarılar bölümü
- Lexmark Web sitesini Çevresel Sürdürülebilirlik bölümü www.lexmark.com/environment adresindedir.
- Lexmark geri dönüşüm programı lexmark.com/recycle adresindedir

Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

1 www.lexmark.com/recycle adresine gidin.

2 Geri dönüşüme tabi tutmak istediğiniz ürün türünü bulun ve sonra listeden ülke veya bölgenizi bulun.

3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Not: Lexmark toplama programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, bölgenizdeki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir. Bölgenizdeki geri dönüşüm merkezini arayarak hangi öğeleri kabul ettiklerini öğrenin.

Lexmark ambalajlarını geri dönüşüme tabi tutma

Lexmark sürekli olarak ambalaj tasarrufu yapmaya çalışmaktadır. Ambalaj malzemelerinin az olması, Lexmark yazıcılarının en etkili ve çevreye duyarlı şekilde taşınmasını ve atılacak daha az ambalaj malzemesi olmasını sağlar. Bunun sonucunda daha az sera gazı emisyonu olması, enerji tasarrufu yapılması ve doğal kaynakların korunması sağlanır.

Lexmark kartonları, oluklu geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde %100 oranda geri dönüştürülebilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Lexmark ambalajlarında kullanılan köpük, köpük geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşüme tabi tutulabilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Bir kartuşu Lexmark'a iade ederken, kartuşun geldiği kutuyu yeniden kullanabilirsiniz. Lexmark kutuyu geri dönüşüme tabi tutacaktır.

Yeniden kullanım ve geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, Lexmark müşterilerinin kullanılmış kartuşları yeniden kullanım ya da geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmesini kolaylaştırarak her yıl milyonlarca Lexmark kartuşunu atık sahasından kurtarmaktadır. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işlemde geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etmek üzere, yazıcınızla veya kartuşunuzla birlikte gelen yönergeleri uygulayın ve önceden-ödenmiş sevkiyat etiketini kullanın. Aşağıdakini de yapabilirsiniz:

- 1 www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
- 2 Toner Kartuşları bölümünden ülkenizi seçin.
- 3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Kağıt ve özel ortam yükleme

Bu bölümde 250 yapraklık çekmecenin, elle besleyicinin, isteğe bağlı bir 550 yapraklık çekmece ve 650 yapraklık ikili çekmecenin yerleşik bir çok amaçlı besleyici ile nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Bu bölümde ayrıca, kağıt yönü, Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünün ayarlanması ve tepsilerin bağlantılandırılması ve bağlantılarının kaldırılması ile ilgili bilgiler de bulunmaktadır.

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Tepsileri bağlantılandırma

Tepsi bağlantılandırma işlevi, büyük yazdırma işleri veya birden çok kopya yazdırmak için kullanışlıdır. Bağlantılı tepsilerden biri boşaldığında, kağıt bir sonraki bağlantılandırılmış tepsiden beslenir. Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları herhangi iki tepsisi için aynı olduğunda bu tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Tüm tepsiler için Kağıt Boyutu ayarının Kağıt Menüsünden elle yapılması gerekir. Tüm tepsiler için Kağıt Türü ayarının Kağıt Türü menüsünden yapılması gerekir. Kağıt Türü menüsü ve Kağıt Türü menüsü, Kağıt Türü/Boyutu menüsünde yer alır.

Tepsilerin bağlantısını kaldırma

Bağlantısı kaldırılan tepsilerin diğer tepsilerle ayarları aynı *değildir*.

Bir tepsinin bağlantısını kaldırmak için, diğer tepsilerin ayarlarıyla eşleşmeyecek şekilde aşağıdaki teps ayarlarını değiştirin:

- Kağıt Türü (örneğin: Düz Kağıt, Antetli Kağıt, Özel Tür <x>)

Kağıt Türü adları, kağıt özelliklerini açıklar. Kağıdınızı en iyi tanımlayan ad, bağlantılı tepsiler tarafından kullanılıyorsa tepsie farklı bir Kağıt Türü adı (örn. Özel Tür <x>) atayın veya kendi özel adınızı tanımlayın.
- Kağıt Boyutu (örneğin: letter, A4, statement)

Bir tepsinin Kağıt Boyutu ayarını değiştirmek için farklı bir kağıt boyutu yükleyin. Kağıt Boyutu ayarları otomatik değildir; Kağıt Boyutu menüsünden elle ayarlanması gerekir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsie yüklenen kağıt türünü olduğu gibi tanımlamayan bir Kağıt Türü adını atamayın. Isıtıcının sıcaklığı belirtilen Kağıt Türüne göre değişiklik gösterir. Yanlış bir Kağıt Türü seçilirse kağıt düzgün şekilde işlenmeyebilir.

Bir tepsie öze kağıt türü adı atama

Bir tepsieyi bağlantılandırmak veya bağlantısını kaldırmak için, bu tepsie bir Custom Type <x> (Özel Tür) adı atayın. Bağlantılandırmak istediğiniz her tepsieyle aynı Custom Type <x> (Özel Tür) adını eşleştirin.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.
- 3 Ok düğmelerine **Paper Menu** (Kağıt Menüsü) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 4 Ok düğmelerine **Size/Type** (Boyut/Tür) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.

- 5 Ok düğmelerine basın ve ardından tepsiyi seçmek için  düğmesine basın.
Kağıt Boyutu menüsü görüntülenecektir.
- 6 Kağıt Türü menüsü görüntülenene kadar ok düğmelerine basın.
- 7  düğmesine basın.
- 8 Ok düğmelerine  **Custom Type <x>** (Özel Tür <x>) veya başka bir özel ad görüntülenene kadar basın ve ardından düğmesine basın.
Submitting changes (Değişiklikler iletiliyor) mesajı ve ardından **Paper Menu** (Kağıt Menüsü) görüntülenecektir.
- 9  düğmesine ve ardından **Ready** (Hazır) durumuna dönmek için  düğmesine basın.

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.
- 3 Ok düğmelerine **Paper Menu** (Kağıt Menüsü) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 4 Ok düğmelerine **Size/Type** (Boyut/Tür) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 5 Ok düğmelerine doğru tepsi görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 6 **Size** (Boyut) görüntülendiğinde  düğmesine basın.
- 7 Ok düğmelerine doğru boyut görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
Submitting changes (Değişiklikler iletiliyor) ve ardından **Size** (Boyut) görüntülenecektir.
- 8 **Type** (Tür) görüntülenene kadar  düğmesine basın.
- 9 Ok düğmelerine doğru tür görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
Submitting changes (Değişiklikler iletiliyor) ve ardından **Type** (Tür) görüntülenecektir.

Universal (Evrensel) kağıt ayarlarını yapılandırma

Universal (Evrensel) Kağıt Boyutu yazıcı menülerinde bulunmayan kağıt boyutlarına yazdırmanızı sağlayan kullanıcı-tanımlı bir ayardır. İstedığınız boyut Kağıt Boyutu menüsünde yoksa belirtilen Tepsinin Kağıt Boyutunu Universal olarak ayarlayın. Ardından, kağıdınız için aşağıdaki Universal (Evrensel) boyut ayarlarını belirtin:

- Ölçü Birimleri (inç veya milimetre)
- Dikey Yüksekliği ve Dikey Genişliği
- Besleme Yönü

Not: Desteklenen en küçük Universal (Evrensel) boyutu: 76 x 127 mm (3 x 5 inç); en büyük boyutu: 216 x 356 mm (8.5 x 14 inç).

Bir ölçüm birimi belirtin

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.
- 3 Ok düğmelerine **Paper Menu** (Kağıt Menüsü) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 4 Ok düğmelerine **Universal Setup** (Universal Ayarları) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 5 Ok düğmelerine **Units of Measure** (Ölçüm Birimleri) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- 6 Ok düğmelerine doğru ölçüm birimi görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
Submitting changes (Değişiklikler iletiliyor) mesajı ve ardından **Universal Setup** (Universal Ayarları) menüsü görüntülenecektir.
- 7  düğmesine ve ardından **Ready** (Hazır) durumuna dönmek için  düğmesine basın.

Kağıt yüksekliğini ve genişliğini belirtin.

Universal kağıt boyutu için (dikey yönde) belirli bir yükseklik ve genişlik ölçümü tanımlanması yazıcının bu boyutu önlü arkalı yazdırma ve bir sayfada birden fazla sayfa yazdırma gibi standart özellikler de dahil olmak üzere desteklemesini sağlar.

- 1 Universal Ayarları menüsünde,  **Portrait Height** (Dikey Yüksekliği) veya **Portrait Height** (Dikey Genişliği) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmelerine basın ve ardından düğmesine basın.
Not: Kağıt yükseklik ayarını değiştirmek için **Portrait Height** (Dikey Yüksekliği) veya kağıt genişliği ayarını değiştirmek için **Paper Width** (Kağıt Genişliği) ayarını kullanın.
- 2 Ayarı arttırmak veya azaltmak için ok düğmelerine basın ve ardından  düğmesine basın.
Submitting changes (Değişiklikler iletiliyor) mesajı ve ardından **Universal Setup** (Universal Ayarları) menüsü görüntülenecektir.
- 3  düğmesine ve ardından **Ready** (Hazır) durumuna dönmek için  düğmesine basın.


Standart 250-sayfalık tepsiyi yükleme

Yazıcıda, takılı manuel besleyici ile standart 250-sayfalık tepsi (Tepsi 1) bulunur. 250-sayfalık tepsi, 650-sayfalık çift çekmece ve 550-sayfalık tepsi desteği, aynı boyut ve türde kağıtları destekler ve kağıtlar bunlara aynı şekilde yüklenir.


Not: İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsi tüm yazıcı modelleri için kullanılamaz.

1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

Not: Tepsileri bir iş yazdırılırken veya ekranda **Meşgul** görüntülenirken çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

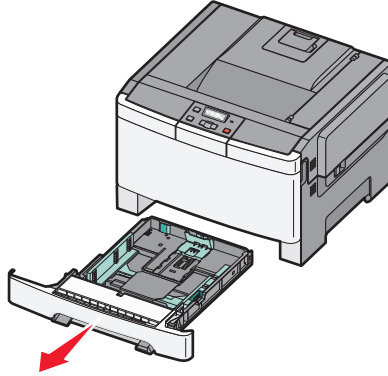


2 Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

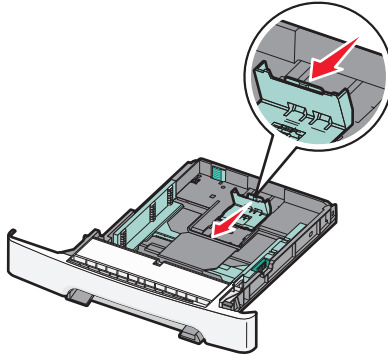

Not: Kılavuzun konumunu belirlemeye yardımcı olması için tepsinin alt kısmındaki boyut göstergelerini kullanın.


- 3 Kağıt A4 veya letter boyutundan uzunsa, tepsinin arkasındaki yeşil tırnağı bastırarak tepsiyi uzatın.

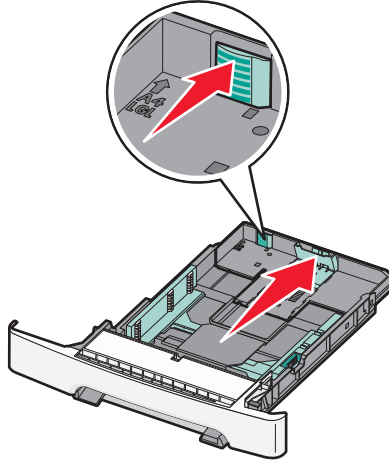

- 4 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.




- 5 Kağıt yığınının yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

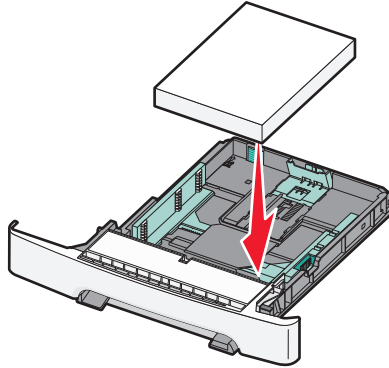

- 6 Kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarına sabitlendiğinden emin olun.

Not: Resmin sayfaya düzgün şekilde hizalanması için, kenar kılavuzlarının kağıt kenarlarına sıkıca dayandığından emin olun.

7 Tepsiyi yerine yerleştirin.

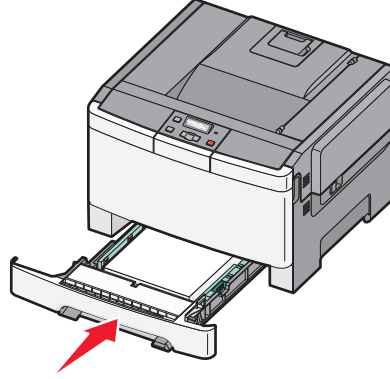


8 Tepside daha önce yüklenenden farklı bir kağıt türü veya boyutu yüklüyse, yazıcı kontrol panelinden tepsinin Kağıt Türü ya da Kağıt Boyutu ayarını değiştirin.

Not: Bir tepside aynı anda çeşitli kağıt boyutları veya türlerinin kullanılması sıkışmalara neden olur.

650-sayfalık çift çekmeceye kağıt yükleme

650-sayfalık çift çekmece (Tepsi 2), 550-sayfalık bir tepsi ve tümleşik 100-sayfalık bir çok amaçlı besleyici içerir. Çekmece, 250-sayfalık tepsi ve isteğe bağlı 550-sayfalık tepsi ile aynı şekilde yüklenir ve aynı boyut ve türde kağıtları destekler. Tek fark, şekilde gösterildiği gibi kılavuz çıkıntılarının görünümü ve kağıt göstergelerinin konumudur.


Not: İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsi tüm yazıcı modelleri için kullanılamaz.

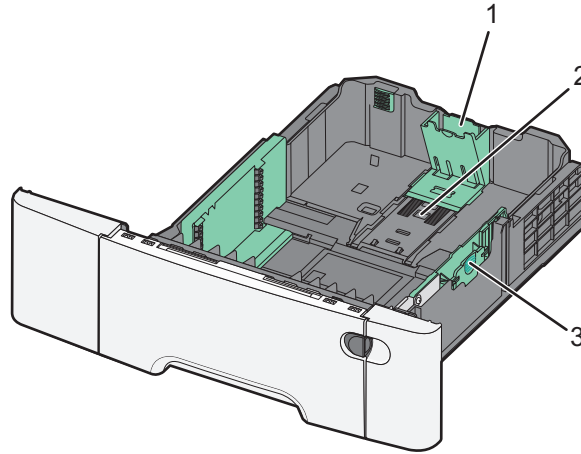


1	Uzunluk kılavuz çıkıntıları
2	Boyut göstergeleri
3	Genişlik kılavuz çıkıntıları

Çok amaçlı besleyiciyi kullanma

- 1 Çok amaçlı besleyiciyi açmak için besleyici açma mandalını sola itin.

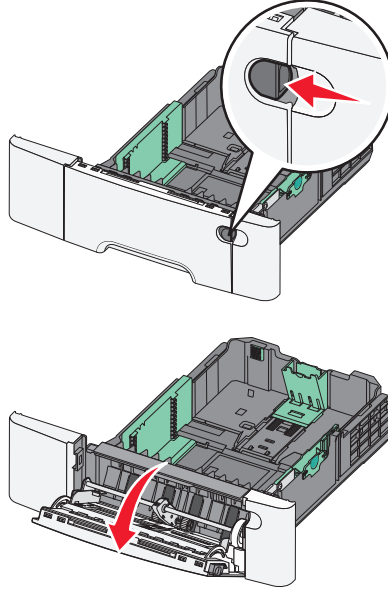

- 2 Uzatmayı tutun ve tamamen açılana kadar dümdüz dışarı çekin.

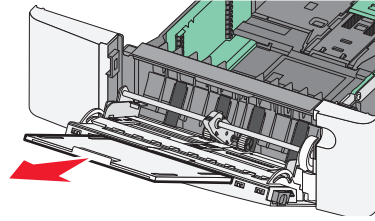

- 3 Kağıdı yerleştirme için hazırlayın.

- Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.




- Saydam ortamları kenarlarından tutun ve havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Not: Saydam ortamların yazdırma yüzlerine dokunmaktan kaçının. Ortamı çizmemeye dikkat edin.

- Zarf yığınının ileri geri esneterek gevşetin ve ardından havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

- 4 Yığın yüksekliği sınırlayıcısını ve çıkıntısını bulun.


Not: Kağıdı yığın yükseklik sınırlayıcısının altına zorla sokarak maksimum yığın yüksekliğini aşmayın.

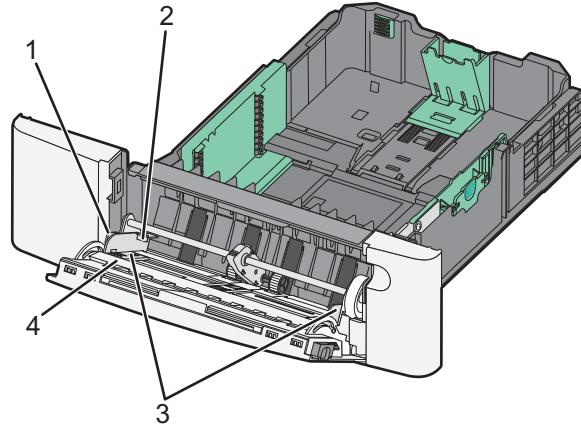

1	Sekme
2	Yığın yükseklik sınırlayıcısı
3	Genişlik kılavuzları
4	Boyut göstergeleri

5 Kağıdı yükleyin ve ardından genişlik kılavuzunu kağıt yığınının kenarına hafifçe değene kadar kaydırın.

- Kağıt, stok kartı ve saydam ortamları önerilen yazdırma yüzleri alta bakacak ve üst kenarları önce girecek şekilde yükleyin.

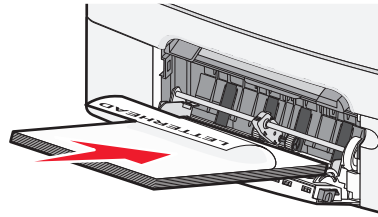

- Zarfları kapak tarafları yukarı bakacak şekilde yükleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çıtçıtli, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışan yapışkanlı kağıtları kullanmayın. Bu zarflar yazıcıya ciddi bir şekilde zarar verebilir.

Notlar:

- Çok amaçlı besleyiciyi bir iş yazdırılırken açmayın veya kapatmayın.
- Bir seferde yalnızca bir kağıt boyutu veya türü yükleyin.

6 Kağıdın hafifçe itilerek çok amaçlı besleyicide gidebileceği yere kadar gittiğinden emin olun. Kağıtlar çok amaçlı besleyicide düz durmalıdır. Kağıdın çok amaçlı besleyicide gevşek bir şekilde yerleştiğinden ve kıvrılmadığından veya bükülmediğinden emin olun.

Elle besleyici kullanma

Standart 250 yapraklık tepsinin farklı kağıt türlerini her seferde tek kağıt yazdırmak üzere kullanılabilecek tümleşik bir elle besleyicisi vardır.


1 Elle besleyiciye boş bir kağıt yükleyin.

- Bir tarafa yazdırmak için, yazdırılabilir taraf aşağı baksın.
- İki tarafa (önlü arkalı) yazdırmak için, yazdırılabilir taraf yukarı baksın.

Not: Yazdırma moduna göre antetli kağıdı yüklemenin farklı yolları bulunmaktadır.



- Zarfları kapak sayfası yukarıya bakacak şekilde ve kağıt kılavuzunun sağ tarafına karşı yükleyin.

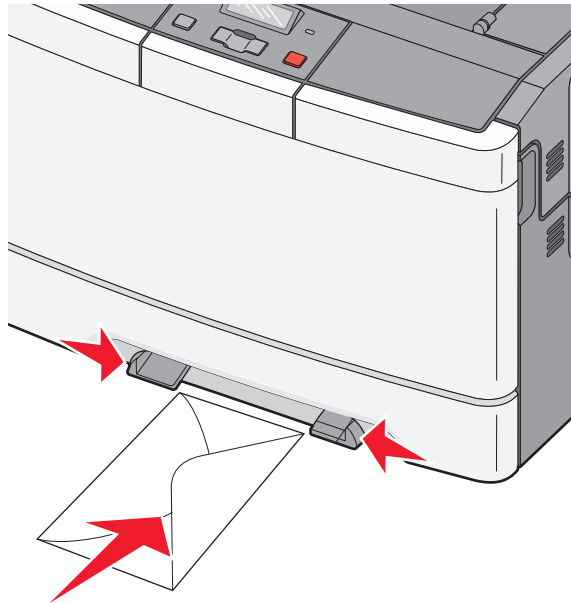


2 Kağıdı elle besleyiciye yalnızca ön kenarı kağıt kılavuzlarına dokunabildiği yere kadar sokun.

Not: Mümkün olan en iyi yazdırma kalitesini elde etmek için, yalnızca lazer yazıcıları için tasarlanmış yüksek kaliteli ortamları kullanın.

3 Kağıt kılavuzlarını kağıt genişliğine göre ayarlayın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kağıdı besleyiciye sokmak için zorlamayın. Kağıdın zorlanması sıkışmaya neden olabilir.

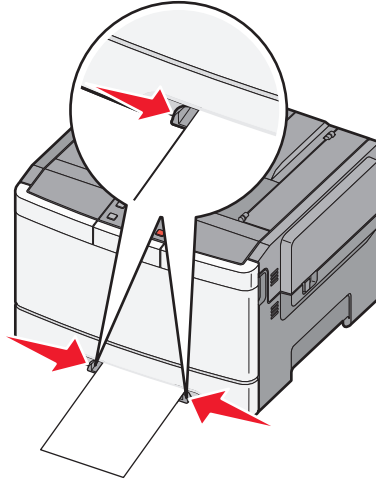

Kağıt ve özel ortamlar ile ilgili kurallar

Özel ortamlara yazdırma ile ilgili ek bilgiler *Cardstock and Label Guide* (Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu) belgesinde bulunabilir (<http://support.lexmark.com>).

Kağıtlarla ilgili kurallar

Kağıt özellikleri

Aşağıdaki kağıt özellikleri yazdırma kalitesini ve güvenilirliğini etkiler. Yeni stok kartını değerlendirirken bu özellikleri dikkate alın.

Ağırlık

Yazıcı 60 - 176 g/m² (16 - 47 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıdı otomatik olarak besleyebilir. Ağırlığı 75 g/m² (20 lb) altındaki kağıtlar doğru beslenmek için yeterince sert olmayabilir ve sıkışmalara neden olabilir. En iyi performans için, 80 g/m² (21 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıt kullanın. 182 x 257 mm'den (7,2 x 10,1 inç) daha küçük kağıtlar için, 90 g/m² veya daha ağır kağıtları öneririz.

Kıvrılma

Kıvrılma, kağıdın kenarlarından bükülme eğilimidir. Aşırı kıvrılma besleme sorunlarına yol açabilir. Kağıt aşırı sıcaklığa maruz kaldığı yazıcıdan geçtikten sonra da kıvrılma oluşabilir. Kağıdın sıcak, nemli, soğuk veya kuru ortamlarda açıkta saklanması yazdırmadan önce kağıdın kıvrılmasına katkıda bulunabilir ve besleme sorunlarına yol açabilir.

Düzgünlük

Kağıdın düzgünlüğü yazdırma kalitesini etkiler. Kağıt çok kabaysa, ısıtıcı doğru ısıtamayabilir. Kağıt çok düzgünse, kağıt besleme veya yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Daima 100 ve 300 Sheffield noktası aralığındaki kağıtları kullanın, ancak en iyi yazdırma kalitesi sonuçları 150 ve 200 Sheffield noktası arasında elde edilir.

Nem içeriği

Nem içeriği hem yazdırma kalitesini hem yazıcının kağıdı doğru besleme yeteneğini etkiler. Kağıdı kullanma zamanı gelene kadar orijinal ambalajında tutun. Bu, kağıdın performansını düşürebilecek nem değişikliklerine maruz kalmasını sınırlar.

Kağıdı yazdırmadan önceki 24-48 saat içinde orijinal ambalajıyla yazıcıyla aynı ortamda saklayarak hazırlayın. Kağıdı sakladığınız veya depoladığınız ortam yazıcının bulunduğu ortamdan çok farklıysa, bu bekletme süresini birkaç güne çıkarın. Kalın kağıtlar için daha uzun bir hazırlama süresi gerekebilir.

Gren yönü

Gren, kağıt liflerinin bir kağıt yaprağı yönündeki hizalanmasını belirtir. Gren, ya kağıt uzunluğu yönünde *uzun grenli* ya da kağıt genişliği yönünde *kısa grenli* olur.

60 - 176 g/m² (16 - 47 lb bond) ağırlığında kağıt için uzun gren kullanın.

Lif içeriği

Çoğu yüksek-kaliteli fotokopi kağıdı % 100 kimyasal olarak işlenmiş odun hamurundan yapılır. Bu içerik kağıda yüksek bir kararlılık sağlar ve bu sayede daha az besleme sorunu oluşur ve daha yüksek bir yazdırma kalitesi elde edilir. Pamuk elyafı gibi elyaflar içeren kağıtlar kağıdın kullanımını olumsuz etkileyen özelliklere sahiptir.

Kağıt seçme

Doğru kağıt kullanımı sıkışmaları önler ve sorunsuz yazdırılmasını sağlar.

Sıkışmaların ve düşük yazdırma kalitesinin önüne geçmek için:

- Her zaman yeni ve hasarsız kağıt kullanın.
- Kağıt yüklemekten önce, kağıdın önerilen yazdırma yüzünü öğrenin. Bu bilgi genellikle kağıt paketinin üzerinde bulunur.
- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt *kullanmayın*.
- Farklı boyut, tür ve ağırlıklardaki kağıtları aynı kaynaktan *kullanmayın*, aksi takdirde kağıt sıkışabilir.
- Fotokopi makineleri veya yazıcılar için özel olarak tasarlanmamış kaplamalı kağıtları *kullanmayın*.

Matbu formları ve antetli kağıtları seçme

Matbu form ve antetli kağıt seçerken bu kuralları kullanın.

- 60 - 176 g/m² ağırlığında kağıt için uzun gren kullanın.
- Offset taş baskısı veya kabartma yazdırma prosedürleri için yalnızca matbu form veya antetli kağıt kullanın.
- Kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlardan kaçın.

Fotokopi makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ısıya-dayanıklı mürekkeplerle baskı yapılmış kağıtları kullanın. Mürekkep erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 200°C (392°F) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır. Tonerin içindeki reçineden etkilenmeyen mürekkepleri kullanın. Oksidasyonla-kuruyan veya yağ-esaslı mürekkepler bu şartlara genellikle uygundur, ama bu durum lateks mürekkepleri için geçerli olmayabilir. Emin değilseniz, kağıt tedarikçinize başvurun.

Antetli kağıtlar gibi matbu kağıtlar da erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 200°C (392°F) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır.

Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin % 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18 - 24°C (65 - 75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi % 40 ile 60 derecesinde bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı mümkünse kartonlarında tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Aşağıdaki tablolarda standart ve isteğe bağlı girdi kaynakları ve destekledikleri yazdırma ortamlarının boyutları, türleri ve ağırlıkları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Not: Listelenmeyen bir kağıt boyutu için listelenen en yakın *büyük* boyutu seçin.

Yazıcı tarafından desteklenen kağıt boyutları

Notlar:

- Yazıcı modelinizde 550-sayfalık bir tepsi ve tümleşik 100-sayfalık çok amaçlı bir besleyiciden oluşan 650-sayfalık çift çekmece bulunabilir. 650-sayfalık çift çekmecenin 550-sayfalık tepsi parçası, isteğe bağlı 550-sayfalık tepsiyle aynı kağıdı destekler. Tümleşik çok amaçlı besleyici, farklı kağıt boyutlarını, türlerini ve ağırlıklarını destekler.
- İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsi tüm yazıcı modellerinde bulunmaz.

Kağıt boyutu	Boyutlar	250-sayfalık tepsi	İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Manuel besleyici
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inç)	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,3 inç)	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inç)	✓	✓	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)	X	X	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inç)	X	X	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)	✓	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 inç)	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexico)	216 x 340 mm (8,5 x 13 inç)	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inç)	✓	✓	✓	✓

* Universal seçeneği belirlendiğinde, yazılım programı tarafından boyut belirtilmediği sürece sayfa 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç) olarak biçimlendirilir.

Kağıt boyutu	Boyutlar	250-sayfalık tepsi	İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Manuel besleyici
Universal*	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç) - 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) - 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	X	X	✓	✓
7 3/4 Zarf (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inç)	X	X	✓	✓
9 Zarf	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inç)	X	X	✓	✓
10 Zarf	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inç)	X	X	✓	✓
DL Zarf	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inç)	X	X	✓	✓
B5 Zarf	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç)	X	X	✓	✓
C5 Zarf	162 x 229 mm (6,4 x 9 inç)	X	X	✓	✓
Monarch	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inç)	X	X	✓	✓
Diğer Zarf	98 x 162 mm (3,9 x 6,3 inç) - 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç)	X	X	✓	✓
* Universal seçeneği belirlendiğinde, yazılım programı tarafından boyut belirtilmediği sürece sayfa 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç) olarak biçimlendirilir.					

Yazıcı tarafından desteklenen kağıt türleri

Notlar:

- Yazıcınızın, 550 yapraklık bir tepsi ve bütünleşik bir 100 yapraklık çok amaçlı besleyiciden oluşan 650 yapraklık bir ikili çekmecesine olabilir. 650 yapraklık çekmecenin parçası olan 550 yapraklık çekmece, isteğe bağlı 550 yapraklık çekmece ile aynı kağıtları destekler. Tümüleşik çok amaçlı besleyici farklı kağıt boyutlarını, türlerini ve ağırlıklarını destekler.
- İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi tüm yazıcı modelleri için yoktur.

Kağıt türü	Standart 250-yapraklık tepsi	İsteğe bağlı 550-yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Elle besleyici
Kağıt	✓	✓	✓	✓
Stok kartı	✓	✓	✓	✓
Transparanlar*	✓	X	✓	✓
Zarflar	X	X	✓	✓
Kağıt etiketler	✓	✓	✓	✓

* 12A8240 ve 12A8241 Lexmark transparanları standart tepsi, elle besleyici ve çok amaçlı besleyici tarafından desteklenir.

Yazıcı tarafından desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları

Notlar:

- Yazıcı modelinizde 550-sayfalık bir tepsi ve tümleşik 100-sayfalık bir çok amaçlı besleyiciden oluşan 650-sayfalık çift çekmece bulunabilir. 650-sayfalık çift çekmecenin 550-sayfalık tepsi parçası, isteğe bağlı 550-sayfalık tepsiyle aynı kağıdı destekler. Tümleşik çok amaçlı besleyici, farklı kağıt boyutlarını, türlerini ve ağırlıklarını destekler.
- İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsi tüm yazıcı modelleri için kullanılamaz.

Kağıt türü	250-sayfalık tepsi	İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Manuel besleyici
Hafif^{1, 2}	60 - 74,9 g/m ² uzun gren (16 - 19,9 lb bond)	60 - 74,9 g/m ² uzun gren (16 - 19,9 lb bond)	60 - 74,9 g/m ² uzun gren (16 - 19,9 lb bond)	60 - 74,9 g/m ² uzun gren (16 - 19,9 lb bond)
Düz^{1, 2}	75 - 89,9 g/m ² uzun gren (20 - 23,8 lb bond)	75 - 89,9 g/m ² uzun gren (20 - 23,8 lb bond)	75 - 89,9 g/m ² uzun gren (20 - 23,8 lb bond)	75 - 89,9 g/m ² uzun gren (20 - 23,8 lb bond)
Ağır^{1, 2}	90 - 104,9 g/m ² uzun gren (23,9 - 27,8 lb bond)	90 - 104,9 g/m ² uzun gren (23,9 - 27,8 lb bond)	90 - 104,9 g/m ² uzun gren (23,9 - 27,8 lb bond)	90 - 104,9 g/m ² uzun gren (23,9 - 27,8 lb bond)
Karton^{1, 2}	105 - 176 g/m ² uzun gren (27,8 - 47 lb bond)	105 - 176 g/m ² uzun gren (27,8 - 47 lb bond)	105 - 176 g/m ² uzun gren (27,8 - 47 lb bond)	105 - 176 g/m ² uzun gren (27,8 - 47 lb bond)

¹ Kağıt türlerinin desteklenen kağıt ağırlıklarıyla eşleşecek şekilde ayarlanması gerekir.

² Arkalı önlü yazdırma birimi, 60-105 g/m² (16-28 lb) ağırlıkları arasında uzun grenli bond kağıdı destekler. Arkalı önlü yazdırma birimi, kartonları, saydamları, zarfları veya etiketleri desteklemez.

³ 60 - 176 g/m² (16 - 47 lb bond) ağırlığındaki kağıtlar için, uzun grenli elyaf öneririz.

⁴ 250-sayfalık tepsi, manuel besleyici ve çok amaçlı besleyiciden 12A8240 ve 12A8241 parça numaralı Lexmark saydamlar desteklenir.

⁵ Basınca duyarlı bölge yazıcıya önce girmelidir.

⁶ Yüzde 100 pamuklu içeriğin maksimum ağırlığı 90 g/m² (24 lb) bond'dur.

⁷ 105 g/m² (28 lb) bond zarflar yüzde 25 pamuklu içerikle sınırlıdır.

Kağıt türü	250-sayfalık tepsi	İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Manuel besleyici
Parlak kağıtlar	Kitap -88 - 176 g/m ² uzun gren (60 - 120 lb kitap) Kapak -162 - 176 g/m ² uzun gren (60 - 65 lb kapak)	Kitap -88 - 176 g/m ² uzun gren (60 - 120 lb kitap) Kapak -162 - 176 g/m ² uzun gren (60 - 65 lb kapak)	Kitap -88 - 176 g/m ² uzun gren (60 - 120 lb kitap) Kapak -162 - 176 g/m ² uzun gren (60 - 65 lb kapak)	Kitap -88 - 176 g/m ² uzun gren (60 - 120 lb kitap) Kapak -162 - 176 g/m ² uzun gren (60 - 65 lb kapak)
Karton - maksimum (uzun gren)³	Index Bristol -120 g/m ² (67 lb) Etiket -120 g/m ² (74 lb) Kapak -135 g/m ² (50 lb)	Index Bristol -120 g/m ² (67 lb) Etiket -120 g/m ² (74 lb) Kapak -135 g/m ² (50 lb)	Index Bristol -120 g/m ² (67 lb) Etiket -120 g/m ² (74 lb) Kapak -135 g/m ² (50 lb)	Index Bristol -120 g/m ² (67 lb) Etiket -120 g/m ² (74 lb) Kapak -135 g/m ² (50 lb)
Karton - maksimum (kısa gren)¹	Index Bristol -163 g/m ² (90 lb) Etiket -163 g/m ² (100 lb) Kapak -176 g/m ² (65 lb)	Index Bristol -163 g/m ² (90 lb) Etiket -163 g/m ² (100 lb) Kapak -176 g/m ² (65 lb)	Index Bristol -163 g/m ² (90 lb) Etiket -163 g/m ² (100 lb) Kapak -176 g/m ² (65 lb)	Index Bristol -163 g/m ² (90 lb) Etiket -163 g/m ² (100 lb) Kapak -176 g/m ² (65 lb)
Saydamlar⁴	170-180 g/m ² (45 - 48 lb)	Yok	170-180 g/m ² (45 - 48 lb)	170-180 g/m ² (45 - 48 lb)
Etiketler- maksimum⁵	Kağıt -131 g/m ² (35 lb bond)	Kağıt -131 g/m ² (35 lb bond)	Kağıt -131 g/m ² (35 lb bond)	Kağıt -131 g/m ² (35 lb bond)
Zarflar^{6,7}	X	X	60 - 105 g/m ² (16 - 28 lb bond)	60 - 105 g/m ² (16 - 28 lb bond)

¹ Kağıt türlerinin desteklenen kağıt ağırlıklarıyla eşleşecek şekilde ayarlanması gerekir.

² Arkalı önlü yazdırma birimi, 60-105 g/m² (16-28 lb) ağırlıkları arasında uzun grenli bond kağıdı destekler. Arkalı önlü yazdırma birimi, kartonları, saydamları, zarfları veya etiketleri desteklemez.

³ 60 - 176 g/m² (16 - 47 lb bond) ağırlığındaki kağıtlar için, uzun grenli elyaf öneririz.

⁴ 250-sayfalık tepsi, manuel besleyici ve çok amaçlı besleyiciden 12A8240 ve 12A8241 parça numaralı Lexmark saydamlar desteklenir.

⁵ Basınca duyarlı bölge yazıcıya önce girmelidir.

⁶ Yüzde 100 pamuklu içeriğin maksimum ağırlığı 90 g/m² (24 lb) bond'dur.

⁷ 105 g/m² (28 lb) bond zarflar yüzde 25 pamuklu içerikle sınırlıdır.

Kağıt kapasiteleri

Giriş kapasiteleri

Notlar:

- Yazıcı modelinizde 550-sayfalık bir tepsi ve tümleşik 100-sayfalık bir çok amaçlı besleyiciden oluşan 650-sayfalık çift çekmece bulunabilir. 650-sayfalık çift çekmecenin 550-sayfalık tepsi parçası, isteğe bağlı 550-sayfalık tepsiyle aynı kağıdı destekler. Tümleşik çok amaçlı besleyici, farklı kağıt boyutlarını, türlerini ve ağırlıklarını destekler.
- İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsi tüm yazıcı modelleri için kullanılamaz.

Kağıt türü	250-sayfalık tepsi	İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsi	Çok amaçlı tepsi
Kağıt	250 sayfa ¹	550 sayfa ¹	100 sayfa ¹
Etiketler	100 ²	200 ²	50 ²
Saydamlar	50	X	50
Zarflar	X	X	10
Diğer	X	X	Çeşitli miktarlar ³
¹ 75 g/m ² (20 lb) kağıt temel alınmıştır ² Kapasite, etiket malzemesine ve yapısına bağlı olarak değişir. ³ Kapasite, kağıdın ağırlığına ve türüne bağlı olarak değişir.			

Çıkış kapasitesi

Kağıt türü	Standart çıkış selesi ¹
Kağıt	100 sayfa ²
¹ Kapasite, ortam özelliklerine ve yazıcının çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir. ² 75 g/m ² (20 lb) kağıt temel alınmıştır	

Yazdırma

Belge yazdırma

Bir belge yazdırma

- 1 Yazıcı kontrol panelinden, kağıt türü ve boyutunu yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın.
- 2 Yazdırma işini gönderin:

Windows kullanıcıları için

- a Bir belge açıkken, **File >Print** (Dosya, Yazdır) öğelerini tıklatın.
- b **Özellikler, Tercihler, Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesini tıklatın.
- c Gerekirse, ayarları değiştirin.
- d **Tamam >Yazdır** öğelerini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için




- a Sayfa Ayarları iletişim kutusundaki ayarları özelleştirin:
 - 1 Belge açıkken, **Dosya >Sayfa Ayarları**'ni seçin.
 - 2 Bir kağıt boyutu seçin veya yüklenen kağıda uygun özel bir boyut oluşturun.
 - 3 **Tamam** düğmesini tıklatın.
- b Yazdır iletişim kutusundaki ayarları özelleştirin:
 - 1 Bir belge açıkken, **Dosya > Yazdır** menü öğelerini seçin.
Gerekliyse, daha fazla seçenek için açıklama üçgenine tıklayın.
 - 2 Gerekirse, yazdırma seçenekleri açılır menülerinden ayarları atayın.
Not: Belirli bir kağıt türüne yazdırmak için, kağıt türü ayarını yüklenen kağıtla aynı olacak şekilde değiştirin veya doğru tepsi ya da besleyiciyi seçin.
 - 3 **Yazdır** düğmesini tıklatın.


Özel belgeleri yazdırma

Özel ortamlara yazdırma ile ilgili ek bilgiler *Cardstock and Label Guide* (Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu) belgesinde bulunabilir (<http://support.lexmark.com>).

Antetli kağıtları kullanma hakkında ipuçları

Antetli kağıtlara yazdırırken kağıt yönü önemlidir. Antetli kağıdı hangi yönde yükleyeceğinizi belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın:

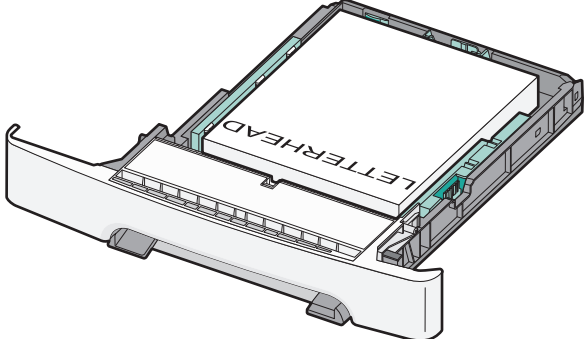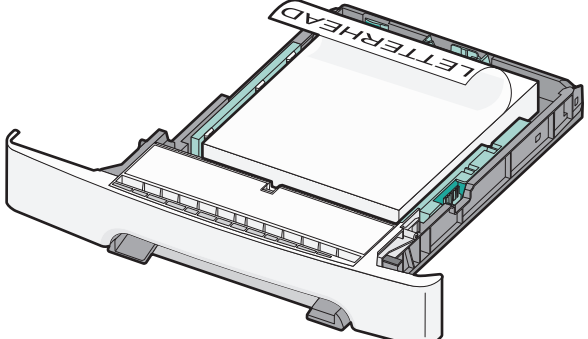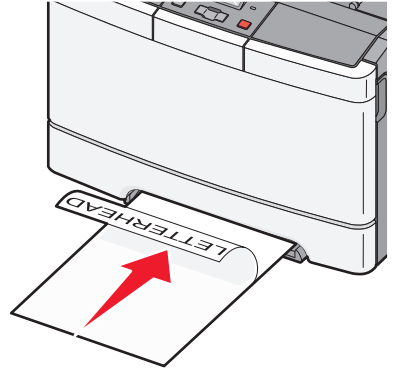Kaynak veya işlem	Yazdırma yüzü ve kağıt yönlendirmesi
- Standart 250-sayfalık tepsi - İsteğe bağlı 550-sayfalık tepsi - Tepsilerden simplex (tek-yüze) yazdırma	Baskılı antet tasarımı yukarı bakacak şekilde yerleştirilir. Kağıdın logolu üst kenarı tepsinin ön tarafına gelmelidir. 
Tepsilerden arkalı önlü (iki-yüze) yazdırma	Baskılı antet tasarımı aşağı bakacak şekilde yerleştirilir. Kağıdın logolu üst kenarı tepsinin arka tarafına gelmelidir. 
Elle besleyici (tek yüze yazdırma) Çok amaçlı besleyici	Baskılı antet tasarımı aşağı bakacak şekilde yerleştirilir. Elle besleyiciye ilk olarak sayfanın logolu üst kenarı girmelidir. 
Not: Seçili kağıdın lazer yazıcıları için kabul edilebilir olup olmadığını öğrenmek için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.	

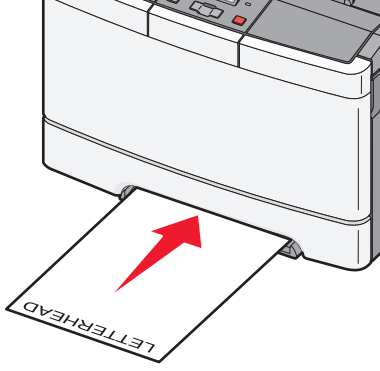Kaynak veya işlem	Yazdırma yüzü ve kağıt yönlendirmesi
Elle besleyici (arkalı önlü yazdırma) Çok amaçlı besleyici	Baskılı antet tasarımı yukarı bakacak şekilde yerleştirilir. Elle besleyiciye son olarak sayfanın logolu üst kenarı girmelidir. 
Not: Seçili kağıdın lazer yazıcıları için kabul edilebilir olup olmadığını öğrenmek için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.	

Transparan kullanma ile ilgili ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz transparanlara örnek yazdırın.

Transparanlara yazdırırken:

- Transparanları standart 250-sayfalık tepside veya çok amaçlı besleyiciden besleyin.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan transparanları kullanın. Transparanlarınızın erimeden, rengi kaçmadan, kaymadan veya zararlı emisyon üretmeden 175° C (350°F) sıcaklığa kadar dayanabildiğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.

Not: Transparanlar, Transparan Ağırlığı Ağır ve Transparan Dokusu Kaba olarak ayarlanmışsa, 180° C'ye (356° F) kadar sıcaklıkta yazdırılabilir. Bir yerel yardımcı program kullanarak Paper (Kağıt) menüsünde bu ayarları seçin.

- Yazdırma kalitesi sorunlarının önüne geçmek için, transparanların üzerinde parmak izi bırakmamaya özen gösterin.
- Transparanları yazıcıya yüklemekten önce, yaprakların birbirine yapışmasını önlemek için desteyi havalandırın.
- Letter-boyutunda transparanlar için 70X7240 parça numaralı, A4-boyutunda transparanlar için ise 12A5010 parça numaralı Lexmark ürünümüzü öneririz.

Zarfları kullanma hakkında ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz zarflara örnek yazdırın.

Zarflara yazdırırken:

- Zarfları elle besleyiciden veya isteğe bağlı çok amaçlı besleyiciden besleyin.
- Kağıt Türü'nü Zarf olarak ayarlayın ve zarf boyutunu seçin.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan zarfları kullanın. Zarflarınızın yapışmadan, kırışmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 180°C (356°F) sıcaklığa kadar dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.

- En iyi performansı elde edebilmek için, 60 gr/m² (16 lb bond) ağırlığında kağıttan yapılma zarfları kullanın. Pamuk oranı % 25'i geçmeyen en fazla 105 gr/m² (28 lb bond) ağırlığında kağıttan yapılmış zarfları kullanın. Tüm-pamuktan yapılma zarfların ağırlığı en fazla 90 gr/m² (24 lb bond) olmalıdır.
- Yalnızca yeni zarfları kullanın.
- Performansı en yüksek düzeye çıkarmak ve sıkışmaları en aza indirmek için, aşağıda belirtilen özelliklere sahip zarfları kullanmayın.
 - Aşırı eğilmiş veya bükülmüş
 - Birbirine yapışmış veya başka bir şekilde zarar görmüş
 - Penceresi, deliği, kesik parçası veya kabartması bulunan
 - Metal kopçalı, iple bağlı veya katlanabilen metal parçaları olan
 - Birbirine geçen parçalardan oluşan
 - Damga pulu yapıştırılmış
 - Kapağı kapatılmışken veya yapıştırılmışken açıkta yapışkanı olan.
 - Köşeleri eğilmiş
 - Kaba, kırışmış veya yatık dokuları olan
- Genişlik kılavuzlarını zarf genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

Not: Yüksek nem (% 60'ın üzerinde) ve yüksek yazdırma sıcaklığı zarfların kırışmasına veya yapışmasına neden olabilir.

Etiketlerin kullanılmasıyla ilgili ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz etiketlere örnek yazdırın.

Not: Yalnızca kağıt etiket kullanın. Vinil etiketler, ilaç etiketleri ve çift-yüzlü etiketler desteklenmez.

Etiketlere yazdırma, etiket özellikleri ve tasarımı için, Lexmark web sitesinde adresinde bulunan *Card Stock & Label Guide* (Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu) belgesini okuyun (<http://support.lexmark.com>).

Etiketlere yazdırırken:

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan etiketleri kullanın. Üretici veya satıcı firmayla aşağıdakileri kontrol edin:
 - Etiketler, yapışmadan, kırışmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 210°C (410°F) sıcaklığa kadar dayanabilmelidir.

Not: Etiket Ağırlığı Ağır olarak ayarlanırsa, etiketler 220°C'ye (428°F) kadar yüksek ısıtma sıcaklığında yazdırılabilir. Bu ayarı Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak veya yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden seçin.

 - Etiket yapışkanları, ön yüz (yazdırılabilir yüz) ve üst kaplamalar tabakalanmadan, kenarlardan sızdırmadan veya zararlı dumanlar yaymadan 25 psi (172 kPa) basınca dayanmalıdır.
- Kaygan sırtlı etiket kullanmayın.
- Tam etiket yaprakları kullanın. Bölünmüş etiket yaprakları yazdırma sırasında etiketlerin sıyrılarak çıkmasına ve dolayısıyla kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Bölünmüş etiket yaprakları yazıcıya ve yazdırma kartuşuna yapışkan bulaştırmak yazıcının ve kartuşun garantilerinin geçersizleşmesine neden olabilir.
- Yapışkanı açıkta etiket kullanmayın.
- Etiket kenarlarından, deliklerden veya etiket kesim yerlerinden içeriye doğru 1 mm (0.04 inç) boşluk bırakın, bu bölgeye yazdırmayın.

- Yapışkan sırtın sayfanın kenarına ulaşmadığından emin olun. Yapışkanın kenarlardan en az 1 mm (0.04 inç) içeride kalacak şekilde kaplanması önerilir. Yapışkan malzeme yazıcıya bulaşarak garantiyi geçersizleştirebilir.
- Yapışkan bölgenin kaplanması mümkün değilse, ön ve arka kenarlarda 2 mm (0.6 inç) genişliğinde bir şeridi çıkarın ve sızıntı yapmayan bir yapışkan kullanın.
- Özellikle bar kod yazdırırken, dikey yönlendirme en iyi sonucu verir.

Stok kartı kullanma hakkında ipuçları

Stok kartı ağır ve tek-katlı özel bir kağıttır. Nem, kalınlık ve doku gibi birçok değişken özelliği yazdırma kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz stok kartlarına örnek yazdırın.

Stok kartına yazdırırken:

- MarkVision Professional, yazıcı yazılımı veya yazıcı kontrol panelinden:
 - 1 Kağıt Türü ayarını Stok Kartı olarak belirleyin.
 - 2 Kağıt Ağırlığı ayarını Stok Kartı Ağırlığı olarak belirleyin.
 - 3 Stok Kartı Ağırlığı ayarını Normal veya Ağır olarak ayarlayın.
- Matbu, delik veya kırışmış stok kartlarının yazdırma kalitesini etkileyebileceğini veya başka kağıt kullanım sorunlarına yol açabileceğini unutmayın.
- Stok kartınızın zararlı emisyon yaymaksızın 200°C (200,00°C) sıcaklığa dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
- Yazıcıya zarar verebilecek kimyasallarla hazırlanmış matbu stok kartlarını kullanmayın. Bu tür stok kartları yazıcının içine yarı-sıvı ve uçucu bileşenler girmesine neden olabilir.
- Mümkünse kısa grenli stok kartı kullanın.

Bir flaş sürücüden yazdırma

Bazı modellerin yazıcı kontrol panelinde bir USB portu bulunur. Desteklenen dosya türlerini yazdırmak için bir flaş sürücü takın. Desteklenen dosya türleri: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx ve .dcx.


Çoğu flaş sürücü aygıtı yazıcıyla birlikte kullanım için test edilmiş ve onaylanmıştır. Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com adresinde bulunan Lexmark Web sitesini ziyaret edin.

Notlar:

- Yüksek-Hızlı USB aygıtları Tam-hız standardını da desteklemelidir. Yalnızca USB Düşük-hız yeteneklerini destekleyen aygıtlar desteklenmez.
- USB aygıtları FAT (*File Allocation Tables/Dosya Ayırma Tabloları*) sistemini desteklemelidir. NTFS (*New Technology File System/Yeni Teknoloji Dosya Sistemi*) veya başka bir dosya sistemi ile biçimlendirilen aygıtlar desteklenmez.
- Şifrelenmiş bir .pdf dosyasını yazdırmadan önce, yazıcının kontrol panelinden dosya parolanızı girin.
- Yazdırma izniniz olmayan dosyaları yazdıramazsınız.

1 Yazıcının açık olduğundan ve **Hazır** veya **Meşgul** mesajının görüntülendiğinden emin olun.

2 USB portuna bir flaş sürücü takın.

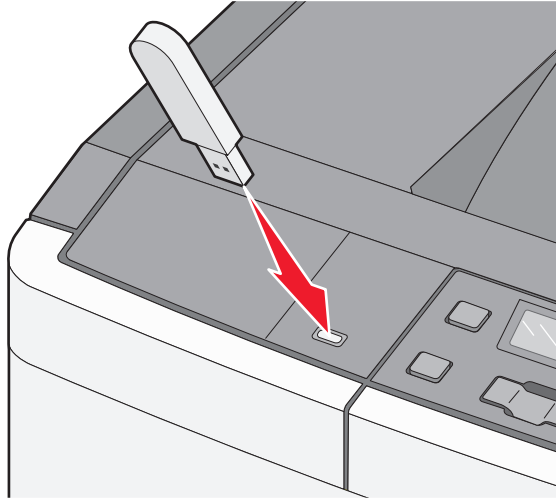

Not: Flaş sürücüyü yazıcı müdahale gerektirirken, örneğin bir kağıt sıkışması durumunda taktığınız takdirde, yazıcı bellek aygıtını yoksayar.

3 Yazdırmak istediğiniz belge görünene kadar ok düğmelerine basın ve ardından ☒ düğmesine basın.

Not: Flaş sürücüde bulunan klasörler, klasörler biçiminde görüntülenir. Dosya adlarına uzantı türü (örneğin, .jpg) eklenir.

4 Bir kopya yazdırmak için ☒ düğmesine basın veya ok düğmelerini kullanarak kopya sayısını girin ve yazdırma işini başlatmak için ☒ düğmesine basın.


Not: Belgenin yazdırılması tamamlanana kadar flaş sürücüyü USB portundan çıkarmayın.

Bir PictBridge etkin dijital kameradan fotoğraf basma

1 USB kablosunun bir ucunu fotoğraf makinesine takın.

Not: Yalnızca kameranızla birlikte gelen USB kablosunu kullanın.

2 USB kablosunun diğer ucunu, yazıcının önündeki USB bağlantı noktasına takın.

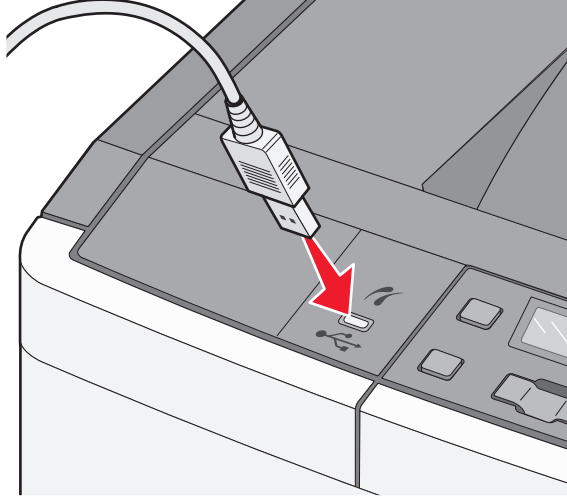

Notlar:

- PictBridge etkin dijital kameranın doğru USB moduna ayarlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için, kameranın belgelerine başvurun.
- PictBridge bağlantısı başarılıysa, yazıcının ekranında bir onay mesajı görüntülenir.

3 Fotoğraf seçmek ve basmak için ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Not: Kamera bağlıyken yazıcı kapalıysa, kameranın bağlantısını kesmeniz ve yeniden bağlamanız gerekir.

Bilgi sayfalarını yazdırma

Bir font örnek listesini yazdırma

1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.

2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.

3  **Reports** (Raporlar) görüntülenene kadar üst üste ok düğmelerine basın.

4  **Print Fonts** (Fontları Yazdır) görüntülenene kadar üst üste ok düğmelerine basın.

5 Ok düğmelerine **PCL Fonts** (PCL Fontları) veya **PostScript Fonts** (PostScript Fontları) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.

Font örneği yazdırıldıktan sonra, **Ready** (Hazır) görüntülenir.

Bir dizin listesi yazdırma

Dizin listesi, önbellekte saklanan kaynakları gösterir.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 **Raporlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 4 **Dizini Yazdır** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
Dizin listesi yazdırıldıktan sonra, **Hazır** mesajı görüntülenir.

Baskı kalitesi sinama sayfalarını yazdırma

Baskı kalitesi sorunlarını yalıtma için baskı kalitesi sinama sayfalarını yazdırın.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken  ve  düğmelerini basılı tutun.
- 3 Noktalar görüntülendiğinde düğmeleri bırakın ve **Config Menu** (Yapıl Menüsü) görüntülenene kadar bekleyin.
- 4 Ok düğmelerine **Prt Quality Pgs** (Yzd Kalite Syf) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
Baskı kalitesi sinama sayfaları yazdırılır.
- 5 Ok düğmelerine **Exit Config Menu** (Yapıl. Menüsünden Çık) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
Ready (Hazır) görüntülenecektir.

Bir yazdırma işini iptal etme

Yazıcı kontrol panelinden bir yazdırma işini iptal etme

- 1  düğmesine basın.
Stopping (Durduruluyor) ve ardından **Cancel Print Job** (Yazdırma İşini İptal Et) görüntülenir.
- 2  düğmesine basın.
Canceling (İptal Ediliyor) ve ardından **Ready** (Hazır) görüntülenir.

Bilgisayardan bir yazdırma işi iptal etme

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın.

Windows 8 işletim sisteminde

Arama kısmında, **çalıştır** yazın ve şuraya gidin:

Uygulama listesi > **Çalıştır** > şunu yazın: **yazıcıları denetle** > **Tamam**

Windows 7 veya daha önceki sürümlerde

- a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- b Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **control printers** yazın.
- c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

- 2 Yazıcı simgesini çift tıklatın.
- 3 İptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.
- 4 **Sil** düğmesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:
 - **System Preferences (Sistem Tercihleri) >Print & Scan (Yazdır ve Tara) > yazıcınızı seçin >Open Print Queue (Yazdırma Kuyruğunu Aç)**
 - **System Preferences (Sistem Tercihleri) >Print & Fax (Yazdır ve Faks) > yazıcınızı seçin >Open Print Queue (Yazdırma Kuyruğunu Aç)**
- 2 Yazıcı penceresinden, iptal etmek istediğiniz işi seçin ve ardından bu işi silin.

Yazıcı menülerini anlama

Menüler listesi

Sarf Malz. Menüsü	Kağıt Menüsü	Raporlar	Ağlar/Portlar	Ayarlar
Mavi Kartuş	Varsayılan Kaynak	Menü Ayarları Sayfası	Aktif NIC	Genel Ayarlar
Kırmızı Kartuş	Boyut/Tür	Aygıt İstatistikleri	Ağ Menüsü	Ayarlar Menüsü
Sarı Kartuş	Kağıt Dokusu	Ağ Ayarları Sayfası	USB Menüsü	Bitirme Menüsü
Siyah Kartuş	Kağıt Ağırlığı	Fontları Yazdır	Kablosuz Menüsü	Kalite Menüsü
Görüntüleme Kiti	Kağıt Yükleme	Baskı Kusurları		Yardımcılar Menüsü
Atık Toner Kutusu	Özel Türler	Değer Raporu		PDF Menüsü
	Universal Ayarları			PostScript Menüsü
				PCL Öykün Menüsü
				Resim Menüsü
				PictBridge Menüsü
				Flaş Sürücü Menüsü

Not: Bazı menüler seçili yazıcı modellerinde yoktur.

Sarf Malz. menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Mavi, Kırmızı, Sarı veya Siyah Toner Kartuşları Erken Uyarı Düşük Geçersiz Değiştir Eksik veya Arızalı Tamam Desteklenmeyen	Toner kartuşlarının durumunu gösterir. Not: Replace Cartridge (Kartuşu Değiştir) kartuşun neredeyse boş olduğunu ve yazdırma kalitesi sorunlarının oluşabileceğini belirtir.
Görüntüleme Kiti Tamam Siyah Görüntüleme Kitini Değiştirin Renkli Görüntüleme Kitini Değiştirin. Arızalı	Görüntüleme kitinin durumunu gösterir.
Atık Toner Kutusu Doluya Yakın Değiştir Yok Tamam	Atık toner kutusunun durumunu gösterir.

Kağıt menüsü

Varsayılan Kaynak menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Varsayılan Kaynak Tepsi <x> ÇA Besleyici Elle Kağıt Elle Zarf	Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atar. Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. - ÇA Besleyici veya Tepsi 2'nin Kağıt menüsünde bir menü ayarı olarak görüntülenmesi için 650 yapraklık ikili tepsinin takılı olması gerekir. - Yalnızca kurulu bir kağıt kaynağı bir menü ayarı olarak görünebilir. - Bir yazdırma işi tarafından seçilen kağıt kaynağı, yazdırma işi süresinde Varsayılan Kaynak ayarını geçersizleştirerek yerini alır. - İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, iş bağlantılı tepsi kullanılarak yazdırılır.

Kağıt Türü/Boyutu menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Tepsi <x> Boyutu A4 A5 JIS B5 Letter Folio Oficio (Mexico) Legal Executive Universal	Her tepsiye yüklenen kağıt boyutunu belirtir. Notlar: - Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, iş bağlantılı tepsi kullanılarak yazdırılır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler listelenir.	

Menü öğesi	Açıklama
Tepsi <x> Türü Düz Kağıt Parlak Kağıt Stok Kartı Saydam Geri Dnşt. Antetli Renkli Kağıt Etiketler Bond Matbu Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür <x>	Her tepside yüklü kağıdın türünü belirtir. Notlar: - Düz Kağıt, Tepsi 1 için varsayılan fabrika ayarıdır. Özel Tür <x>, diğer tüm tepsiler için varsayılan fabrika ayarıdır. - Varsa, Özel Tür <x> yerine kullanıcı-tanımlı bir ad görüntülenir. - Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu menüyü kullanın.
ÇA Besleyici Boyutu A4 A5 JIS B5 A6 Statement Letter Folio Oficio (Mexico) Legal Executive Universal 7 3/4 Zarf 9 Zarf 10 Zarf DL Zarf B5 Zarf C5 Zarf Diğer Zarf	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın boyutunu belirtir. Notlar: - ÇA Besleyicinin veya Tepsi 2'nin Kağıt menüsünde menü ayarı olarak görüntülenmesi için 650-sayfalık çift çekmecenin takılması gerekir. - Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Çok amaçlı besleyici kağıdın boyutunu otomatik olarak algılamaz. Kağıt boyutu değeri ayarlanmalıdır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler listelenir.	

Menü öğesi	Açıklama
ÇA Besleyici Türü Düz Kağıt Parlak Kağıt Stok Kartı Saydam Geri Dnşt. Antetli Renkli Kağıt Etiketler Bond Zarf Matbu Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür <x>	Çok amaçlı besleyicide yüklenen kağıdın türünü belirtir. Notlar: - ÇA Besleyicinin veya Tepsi 2'nin Kağıt menüsünde menü ayarı olarak görüntülenmesi için 650-sayfalık çift çekmecenin takılması gerekir. - Düz kağıt varsayılan fabrika ayarıdır.
Elle Kağıt Boyutu A4 A5 JIS B5 A6 Statement Letter Folio Oficio (Mexico) Legal Executive Universal	Elle yüklenen kağıdın boyutunu belirtir. Not: Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Elle Kağıt Türü Düz Kağıt Parlak Kağıt Stok Kartı Saydam Geri Dnşt. Antetli Renkli Kağıt Etiketler Bond Matbu Hafif Kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür <x>	Elle yüklenen kağıdın türünü belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler listelenir.	

Menü öğesi	Açıklama
Elle Zarf Boyutu 7 3/4 Zarf 9 Zarf 10 Zarf DL Zarf B5 Zarf C5 Zarf Diğer Zarf	Elle yüklenen zarfın boyutunu belirtir. Not: 10 Zarf, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. DL Zarf, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Elle Zarf Türü Zarf Özel Tür <x>	Elle yüklenen zarfın türünü belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Zarf'tır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler listelenir.	

Kağıt Dokusu menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Düz Doku Normal Düzgün Kaba	Yüklenen kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Stok Kartı Dokusu Normal Düzgün Kaba	Yüklenen stok kartının görelî dokusunu belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Bu ayarlar, yalnızca stok kartı destekleniyorsa görüntülenir.
Transparan Dokusu Normal Düzgün Kaba	Yüklenen transparanın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dönüştürülmüş Dokusu Normal Düzgün Kaba	Yüklenen geri dönüştürülmüş kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Parlak Doku Normal Düzgün Kaba	Yüklenen parlak kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Etiket Dokusu Normal Düzgün Kaba	Yüklenen etiketlerin görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Menü öğesi	Açıklama
Bond Dokusu Kaba Düzgün Normal	Yüklenen kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Zarf Dokusu Normal Düzgün Kaba	Yüklenen zarfların görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Antetli Dokusu Normal Düzgün Kaba	Yüklenen kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Matbu Dokusu Normal Düzgün Kaba	Yüklenen kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Renkli Dokusu Normal Düzgün Kaba	Yüklenen renkli kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Hafif Kağıt Normal Düzgün Kaba	Yüklenen hafif kağıdın görelî dokusunu belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Ayarlar yalnızca özel tür destekleniyorsa görüntülenir.
Ağır Kağıt Normal Düzgün Kaba	Yüklenen ağır kağıdın görelî dokusunu belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Ayarlar yalnızca özel tür destekleniyorsa görüntülenir.
Kaba/Pamuk Kağıt Kaba	Yüklenen kaba/pamuk kağıdın görelî dokusunu belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır. - Ayarlar yalnızca özel tür destekleniyorsa görüntülenir.
Özel <x> Kağıt Normal Düzgün Kaba	Yüklenen özel kağıdın görelî dokusunu belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Ayarlar yalnızca özel tür destekleniyorsa görüntülenir.

Kağıt Ağırlığı menüsü

Menü öğeleri	Tanım
Düz Kağıt Ağırlığı, Parlak Ağırlığı, Bond Ağırlığı, Letterhead Ağırlığı, Matbu Ağırlığı veya Renkli Ağırlığı Normal Işık Ağır	Yüklenen kağıdın görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Saydam Ağırlığı Normal Işık Ağır	Yüklenen transparanların görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dönüştürülmüş Ağırlığı Normal Işık Ağır	Yüklenen geri dönüştürülmüş kağıdın görelî ağırlığını tanımlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Etiket Ağırlığı Normal Işık Ağır	Yüklenen etiketlerin görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Zarf Ağırlığı Normal Işık Ağır	Yüklenen zarfların görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Stok Kartı Ağırlığı Normal Işık Ağır	Yüklenen stok kartının görelî ağırlığını tanımlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Bu ayarlar, yalnızca stok kartı destekleniyorsa görüntülenir.
Hafif Kağıt Ağırlığı Işık	Yüklenen hafif kağıdın görelî ağırlığını tanımlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Hafif'tir. - Bu ayarlar, yalnızca hafif kağıt destekleniyorsa görüntülenir.
Ağır Kağıt Ağırlığı Ağır	Yüklenen ağır kağıdın görelî ağırlığını tanımlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Ağır'dır. - Bu ayarlar, yalnızca ağır kağıt destekleniyorsa görüntülenir.
Kaba/Pamuk Kağıt Ağırlığı Normal	Yüklenen kaba/pamuk kağıdın görelî ağırlığını tanımlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Bu ayarlar, yalnızca kaba/pamuk kağıt destekleniyorsa görüntülenir.

Menü öğeleri	Tanım
Özel <x> Normal Işık Ağır	Yüklenen özel kağıt türünün göreceli ağırlığını tanımlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Bu ayarlar, yalnızca özel kağıt destekleniyorsa görüntülenir.

Kağıt Yükleme menüsü

Not: Bazı seçenekler seçili yazıcı modellerinde yoktur.

Menü öğesi	Açıklama
Geri Dönüştürülmüş Yükleniyor Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak Geri Dönüştürülmüş belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Parlak Yükleme Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak parlak belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Bond Yükleme Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak Bond belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Antetli Yükleme Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak Antetli belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Matbu Yükleme Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak Matbu belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Renkli Yükleme Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak Renkli belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Hafif Kağıt Yükleme Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak Hafif Kağıt belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Ağır Kağıt Yükleme Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak Ağır Kağıt belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Kaba/Pamuk Yükleme Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak Kaba/Pamuk belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Not: Önlü Arkalı ayarı, yazıcıyı, (Windows'ta) Print Properties (Yazdırma Özellikleri) veya (Macintosh'ta) Print (Kağıda Dök) iletişim kutusundan tek yüze yazdırma seçilmediği sürece 2 yüze yazdırmaya ayarlar.	

Menü öğesi	Açıklama
Özel <x> Yükleme Kapalı Önlü Arkalı	Kağıt türü olarak Özel <x> belirtilen tüm işler için kağıt yükleme yönünü belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Özel <x> Yükleme yalnızca özel tür destekleniyorsa kullanılabilir.
Not: Önlü Arkalı ayarı, yazıcıyı, (Windows'ta) Print Properties (Yazdırma Özellikleri) veya (Macintosh'ta) Print (Kağıda Dök) iletişim kutusundan tek yüze yazdırma seçilmediği sürece 2 yüze yazdırmaya ayarlar.	

Özel Türler menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Özel Tür <x> Kağıt Stok Kartı Transparan Parlak Etiketler Zarf Kaba/Pamuk	Bir kağıdı veya özel ortamı bir fabrika varsayılan Custom Type <x> (Özel Tür <x>) adı veya Yerleşik Web Sunucusunda MarkVision™ Professional'da oluşturulmuş bir kullanıcı tanımlı Özel Ad ile ilişkilendirir. Bu kullanıcı tanımlı ad Özel Tür <x> yerine görüntülenir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Bu kaynaktan yazdırabilmeniz için özel ortam türü seçili tepsi veya besleyici tarafından desteklenmelidir.
Geri Dönüştürülmüş Kağıt Stok Kartı Transparan Parlak Etiketler Zarf Kaba/Pamuk	Diğer menülerde Recycled (Geri Dönüştürülmüş) ayarı seçildiğinde bir kağıt türü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Bu kaynaktan yazdırabilmeniz için Geri dönüştürülmüş türü seçili tepsi veya besleyici tarafından desteklenmelidir.

Universal Ayarları menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Ölçüm Birimleri İnç Milimetre	Ölçüm birimlerini tanımlar Notlar: - ABD için varsayılan fabrika ayarı inçtir. - Uluslararası varsayılan fabrika ayarı milimetredir.
Portrait (Dikey) Genişliği 3–14.,17 inç 76–360 mm	Dikey genişliğini ayarlar Notlar: - Genişlik maksimum değeri geçtiği takdirde, yazıcı izin verilen maksimum genişliği kullanır. - ABD için varsayılan fabrika ayarı 8.5 inçtir. İnç değeri 0.01-inçlik adımlarla artırılabilir. 216 mm uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Milimetre değeri 1-mm'lik artışlarla artırılabilir.

Menü öğesi	Açıklama
Portrait (Dikey) Yüksekliği 3–14,17 inç 76–360 mm	Dikey yüksekliğini ayarlar. Notlar: - Yükseklik maksimum değeri aştığı takdirde, yazıcı izin verilen maksimum yüksekliği kullanır. - ABD için varsayılan fabrika ayarı 14 inçtir. İnç değeri 0.01-inçlik adımlarla artırılabilir. 356 mm uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Milimetre değeri 1-mm'lik artışlarla artırılabilir.
Besleme Yönü Kısa Kenar Uzun Kenar	Besleme yönünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kısa Kenar'dır. - Uzun Kenar yalnızca uzun kenar tepsi tarafından desteklenen maksimum uzunluğu aştığı takdirde gösterilir.

Raporlar

Menü Ayarları Sayfası menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Menü Ayarları Sayfası	Tepsilere yüklü kağıt, yüklenen bellek, toplam sayfa sayısı, alarmlar, zamanaşırımları, yazıcı kontrol paneli dili, TCP/IP adresi, sarf malzemesi durumu, ağ bağlantısı durumu ve başka bilgiler içeren bir rapor yazdırır Not: Bu sayfa bu öğe seçili olduğunda yazdırılır.

Aygıt İstatistikleri menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Aygıt İstatistikleri	Sarf malzemesi bilgileri ve yazdırılan sayfalarla ilgili ayrıntılar gibi yazıcı istatistiklerini içeren bir rapor yazdırır. Not: Bu sayfa bu öğe seçili olduğunda yazdırılır.

Ağ Kurulumu Sayfası menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Ağ Kurulumu Sayfası	TCP/IP adres bilgileri gibi ağ ayarları hakkındaki bilgileri içeren bir rapor yazdırır Notlar: - Bu menü öğesi yalnızca ağ yazdırma sunucusu kurulu yazıcılarda görüntülenir. - Bu sayfa bu öğe seçili olduğunda yazdırılır.

Fontları Yazdır menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Fontları Yazdır PCL Fontları PostScript Fontları	Yazıcıda halen ayarlı yazıcı dili için mevcut tüm fontlarını gösteren bir rapor yazdırır. Not: PCL ve PostScript öykünmeleri için ayrı bir rapor vardır. Her emülatör raporunda baskı örnekleri ve dil için mevcut fontlar ile ilgili bilgiler bulunur.

Yazdırma Kusurları menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazdırma Kusurları	Sorunların tanılama listesini yazdırır Notlar: - Bu sayfa bu öğe seçili olduğunda yazdırılır. - Bu liste letter veya A4 boyutlu kağıda yazdırılmalıdır.

Değer Raporu menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Değer Raporu	Yazıcının seri numarasını ve model adını içeren bir değer bilgileri raporu yazdırır. Bu raporda, bir değer veritabanına taranabilen metin ve UPC bar kodları bulunur.

Ağlar/Portlar

Aktif NIC menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Aktif NIC Otomatik <list of available network cards>	Yazdırma sunucusunu gösterir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu menü öğesi yalnızca bir isteğe bağlı bir ağ kartı takılıysa görüntülenir.

Ağ menüsü

Menü öğesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemez. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PostScript öykünmesine geçirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemez. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Otomatik Kapalı	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Ağ Arabelleği Otomatik Devre Dışı	Ağ giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Mac İkili PS Otomatik Açık Kapalı	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
Ağ Ayarları Raporlar Ağ Kartı TCP/IP IPv6 Kablosuz AppleTalk	Bir ağ portu aracılığıyla gönderilen işlerde yazıcı ayarlarını yapar Not: Bazı seçenekler seçili yazıcı modellerinde yoktur.

Raporlar menüsü

Bu menü Ağ/Portlar menüsünden kullanılabilir:

Ağ/Portlar > Ağ Menüsü > Raporlar

Menü öğesi	Açıklama
Ayarlar Sayfası Yazdır	Geçerli ağ ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır Not: Ayarlar Sayfası, TCP/IP adresi gibi ağ yazıcısı ayarları hakkında bilgiler içerir.

Ağ Kartı menüsü

Bu menü Ağ/Portlar menüsünden kullanılabilir:

Ağ/Portlar > Ağ Menüsü > Ağ Kartı

Menü öğesi	Açıklama
Kart Durumunu Göster Bağlı Bağlı değil	Ağ kartının bağlantı durumunu görmenizi sağlar.
Ağ Kartı Hızı	Halen aktif ağ kartının hızını görmenizi sağlar.
Ağ Adresi UAA LAA	Ağ adreslerini görmenizi sağlar.
İş Zamanışı 0-225 saniye	Bir ağ yazdırma işinin iptal edilmeden önce geçen süreyi belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir. 0 ayar değeri zamanışımını devreden çıkarır. 1-9 arasında bir değer seçildiğinde, ayar 10 olarak kaydedilir.
Banner Sayfası Kapalı Açık	Yazıcının bir banner sayfası yazdırmasını sağlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

TCP/IP menüsü

Not: Bu menü yalnızca ağ modelleri veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Bu menü Ağ/Portlar menüsünden kullanılabilir:

Ağ/Portlar > Ağ Menüsü > TCP/IP

Menü öğesi	Açıklama
Etkinleştir Açık Kapalı	TCP/IP'yi etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Ana Makine Adını Göster	Geçerli TCP/IP ana makine adını görmenizi sağlar. Not: Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.

Menü öğesi	Açıklama
IP Adresi	Geçerli TCP/IP adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar. Not: IP adresinin elle girilmesi DHCP'yi Etkinleştir ve Auto IP'yi Etkinleştir ayarlarını Kapalı olarak değiştirir.
Ağ Maskesi	Geçerli TCP/IP Ağ Maskesini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar.
Ağ Geçidi	Geçerli TCP/IP Ağ Geçidini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar.
DHCP Etkinleştir Açık Kapalı	DHCP adresini ve parametre atama ayarını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Auto IP'yi etkinleştir Evet Hayır	Sıfır Yapılandırma Ağ Ayarını gösterir Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
FTP/FTTP Etkinleştir Evet Hayır	Yazıcıya Dosya Aktarım Protokolünü kullanarak dosya göndermenizi sağlayan bütünlük FTP sunucusunu etkinleştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
HTTP Sunucusunu Etkinleştir Evet Hayır	Bütünlük Web sunucusunu (Yerleşik Web Sunucusu) etkinleştirir. Etkinleştirildiğinde, yazıcı bir Web tarayıcı kullanarak uzaktan izlenebilir ve yönetilebilir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
WINS Sunucusu Adresi	Geçerli WINS Sunucu Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar
DDNS/mDNS'i Etkinleştir Evet Hayır	Geçerli DDNS/mDNS Sunucu Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
DNS Sunucusu Adresi	Geçerli DNS Sunucu Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar.

IPv6 menüsü

Not: İnternet Protokolü sürüm 6 (IPv6) menüsü yalnızca ağ modellerinde veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Bu menü Ağ/Portlar menüsünden kullanılabilir:

Ağ/Portlar > Ağ Menüsü > IPv6

Menü öğesi	Açıklama
IPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Otomatik Yapılandırma Açık Kapalı	Ağ bağdaştırıcısının bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edip etmeyeceğini belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Ana Makine Adını Göster Adresi Göster Yönlendirici Adresini Göster	Geçerli ayarı görmenizi sağlar Not: Bu ayarlar yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.

Menü öğesi	Açıklama
DHCPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Kablosuz menüsü

Kablosuz dahili yazdırma sunucusu ayarlarını görüntülemek veya yapılandırmak için aşağıdaki Menü öğelerini kullanın.

Not: Bu Menü yalnızca ağ modelleri veya isteğe bağlı bir kablosuz yazdırma sunucusu takıldığında yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda kullanılabilir.

Bu Menü Ağ/Portlar menüsünden kullanılabilir:

Ağ/Portlar > Ağ Menüsü > Kablosuz

Menü öğesi	Açıklama
Ağ Modu Ad hoc Altyapı	Ağ modunu belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Ad hoc'tur. Ad hoc yazıcıyı bir bilgisayarla doğrudan kablosuz ağ yapılandırarak şekilde yapılandırır. - Altyapı modu yazıcının bir ağa bir erişim noktası kullanarak erişmesini sağlar.
Uyumluluk 802.11b/g/n 802.11n 802.11b/g	Kablosuz ağ için kablosuz standardını belirtir Not: 802.11b/g/n varsayılan fabrika ayarıdır.
Ağ Seç <list of available networks>	Kullanılacak yazıcı için bir yazıcı seçmenizi sağlar.
Sinyal Kalitesini Göster	Kablosuz bağlantının kalitesini görmenizi sağlar
Güvenlik Modunu Göster	Kablosuz bağlantının şifreleme yöntemini görmenizi sağlar

AppleTalk menüsü

Bu Menü Ağ/Portlar menüsünden kullanılabilir:

Ağ/Portlar > Ağ Menüsü > AppleTalk

Menü öğesi	Açıklama
Etkinleştir Evet Hayır	AppleTalk desteğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
Adı Göster	Atanan AppleTalk adını gösterir Not: Bu ad yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.
Adresi Göster	Atanan AppleTalk adresini gösterir Not: Bu adres yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.

Menü öğesi	Açıklama
Bölge Ayarla <list of zones available on the network>	Ağ üzerinde bulunan AppleTalk bölgelerinin bir listesini sağlar. Not: Varsayılan bölge ayarı ağ için varsayılan bölgedir. Varsayılan bölge yoksa, * ile işaretlenmiş bölge varsayılan bölge olur.

USB menüsü

Menü öğesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PostScript öykünmesine geçirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Otomatik Kapalı	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
USB Arabelleği Otomatik Devre Dışı	USB giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Mac İkili PS Otomatik Kapalı Açık	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir (Auto). - Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.

Menü öğesi	Açıklama
USB ve ENA ENA Adresi ENA Ağ Maskesi ENA Ağ Geçidi	Yazıcıya bir USB kablosuyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için ağ adresi, ağ maskesi veya ağ geçidi bilgilerini atar Not: Bu Menü öğesi yalnızca yazıcı USB portu üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.

Ayarlar

Genel Ayarlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Ekran Dili İngilizce Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugues Suomi Rusça Polski Magyar Türkçe Cesky Basitleştirilmiş Çince Geleneksel Çince Korece Japonca	Ekranı görüntülenen metnin dilini ayarlar. Not: Her yazıcıda her dil bulunmayabilir.
Eko-Modu Kapalı Enerji Enerji/Kağıt Kağıt	Enerji, kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı ayarı yazıcıyı varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. - Enerji ayarı yazıcının kullandığı gücü en aza indirir. Performans etkilenebilir fakat yazdırma kalitesi etkilenebilir. - Enerji/Kağıt güç ve kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir. - Bir yazdırma işi için gerekli kağıt ve özel ortam miktarını en aza indirir. Performans etkilenebilir fakat yazdırma kalitesi etkilenebilir.

Menü öğesi	Açıklama
Sessiz Modu Kapalı Açık	Yazıcının ürettiği gürültü miktarını azaltır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık ayarı yazıcıyı olabildiğince az gürültü çıkaracak şekilde yapılandırır.
İlk Kurulumu Çalıştır Evet Hayır	Yazıcıya kurma sihirbazını çalıştırma talimatı verir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir. - Kurma sihirbazı Ülke Seçme ekranında Bitti seçilerek tamamlandığında, varsayılan ayar Hayır olur.
Alarmlar Kartuş Alarmı	Yazıcıya kullanıcı müdahalesi gerektiğinde çalacak bir alarm ayarlar. Seçenekler şunlardır: - Tek - Kapalı Notlar: - Alarm Denetiminin varsayılan fabrika ayarı Tek'tir. Tek ayarında üç hızlı bip sesi duyulur. - Kapalı ayarı alarm çalmayacağı anlamına gelir.
Zamanaşimleri Enerji Tasarrufu 1–240 dak	Sistem motoru en düşük güç durumuna geçmeden önce geçmesi gereken hareketsizlik süresini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı 30 dakikadır.
Zamanaşimleri Ekran Zaman aşımı 15–300 sn.	Yazıcının, yazıcı ekranı Ready (Hazır) durumuna dönmeye önce beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.
Zamanaşimleri Yazdırma Zaman aşımı Devre Dışı 1–255 sn.	Yazıcının yazdırma işinin kalanını iptal etmeden önce bir iş-sonu mesajı almak için beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir. - Zamanlayıcının süresi bittiğinde, hala yazıcıda olan kısmen yazdırılmış sayfalar yazdırılır ve yazıcı herhangi bir yeni işin bekleyip beklemediğini kontrol eder. - Yazdırma Zaman aşımı yalnızca PCL veya PPDS öykünmesi kullanılırken geçerlidir. Bu ayarın PostScript öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Zamanaşimleri Bekleme Zaman aşımı Devre Dışı 15–65535 sn.	Yazıcının bir işi iptal etmeden önce ek veri bekleme süresini saniye cinsinden ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 40 saniye'dir. - Yazdırma Zaman aşımı yalnızca yazıcı PostScript öykünmesi kullanıyorsa kullanılabilir. Bu ayarın PCL veya PPDS öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Baskı Kurtarma Oto Devam Devre Dışı 5–255 sn.	Yazıcının, belirtilen süre içinde çözülmediği takdirde belirli çevrimdışı durumlardan otomatik olarak devam etmesini sağlar. Not: Varsayılan ayar Devre Dışı'dır.

Menü öğesi	Açıklama
Baskı Kurtarma Sıkışma Giderme Otomatik Açık Kapalı	Yazıcının sıkışan sayfaları yeniden yazdırıp yazdırmayacağını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir (Auto). Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır. - Açık ayarı yazıcının sıkışan sayfaları her zaman yeniden basmasını sağlar. - Kapalı ayarı yazıcının sıkışan sayfaları hiçbir zaman yeniden basmamasını sağlar.
Baskı Kurtarma Sayfa Koruması Kapalı Açık	Yazıcının aksi takdirde yazdırılamayabilecek bir sayfayı başarıyla yazdırmasını sağlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı, tüm sayfayı yazdırmak için yeterli bellek olmadığında kısmi bir sayfa yazdırır. - Açık, yazıcının tüm sayfayı, sayfanın tamamı yazdırılacak şekilde işlemesi için ayarlar.
Fabrika Varsayılanları Geri Yükleme Geri Yükle	Yazıcı ayarlarını üretici varsayılan ayarlarına geri döndürür Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Geri Yükleme'dir. Geri Yükleme kullanıcı-tanımlı ayarları korur. - Ağ/Portlar menü ayarları dışında tüm yazıcı ayarlarını varsayılan ayarlara geri döndürür. RAM belleğinde saklanan tüm yüklemeler silinir. Önbellekte veya bir yazıcı sabit diskinde saklanan yüklemeler etkilenmez.

Ayarlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazıcı Dili PCL Öykünmesi PS Öykünmesi PPDS Öykünmesi	Varsayılan yazıcı dilini ayarlar Notlar: - PCL varsayılan fabrika yazıcı dilidir. - PCL öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PCL yorumlayıcısı kullanır. PostScript öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PS yorumlayıcısı kullanır. PostScript öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PS yorumlayıcısı kullanır. - Bir yazıcı dilinin varsayılan dil olarak ayarlanması, bir yazılım programının başka bir yazıcı dili kullanılan yazdırma işleri göndermesini engellemez.
Yazdırma Alanı Normal Sayfaya Sığdır Tüm Sayfa	Mantıksal ve fiziksel yazdırılabilir alanı ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. Normal ayarının yazdırılamaz bölge olarak tanımladığı alana veri yazdırmayı denerken, yazıcı resmi kenarından budar.
Hedefi Yükle RAM Önbellek	Karşıdan yükleme için depolama konumunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan ayar RAM'dir. - Flaş belleğe yüklenen dosyalar kalıcı bir saklama yerine yerleştirilir. Yüklenen dosyalar yazıcı kapalı bile olsa flaş bellekte kalır. - Yüklenenlerin RAM belleğine depolanması geçicidir. - Bu menü yalnızca bir flaş seçeneği takılıysa gösterilir.

Menü öğesi	Açıklama
Kaynakları Kaydet Kapalı Açık	Yazıcının, mevcut bellekten daha fazlasını gerektiren bir iş aldığı anda, RAM belleğinde saklanan fontlar veya makrolar gibi geçici yüklemeleri nasıl yöneteceğini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı yazıcının yüklemeleri yalnızca bellek gerekene kadar tutmasını sağlar. Yazdırma işlerini yürütmek için yüklemeler silinir. - Açık ayarı dil değişimleri ve yazıcının sıfırlanmaları sırasında yüklemeleri korur. Yazıcının belleği dolduğu takdirde, 38 Memory Full belirir ve yüklenenler silinemez.

Bitirme menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Çift Yüz (Önlü Arkalı) 1 yüze 2 yüze	Tüm yazdırma işleri için önlü arkalı (2-yüze) yazdırmanın varsayılan olarak atanıp atanmadığını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 1 yüze'dir. - Yazılım programından 2-yüze yazdırmayı ayarlamak için: Windows kullanıcıları: File > Print (Dosya, Yazdır) ve ardından Properties (Özellikler), Preferences (Tercihler), Options (Seçenekler) veya Setup (Ayarlar) menü öğelerini tıklayın; Macintosh kullanıcıları: File > Print (Dosya, Kağıda Dök) menü öğelerine tıklayın ve ardından Print (Baskı) iletişim kutusu ve açılır menülerden ayarları değiştirin.
Önlü Arkalı Ciltleme Uzun Kenar Kısa Kenar	Önlü arkalı yazdırılan sayfaların nasıl ciltleneceğini ve sayfanın arkasına yazdırılan metnin ön sayfaya yazdırılana göre nasıl yönlendirileceğini tanımlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. - Uzun Kenar ciltlemenin dikey sayfaların sol kenarına, yatay sayfaların ise üst kenarına yapılacağını belirtir. - Kısa Kenar ciltlemenin dikey sayfaların üst kenarına, yatay sayfaların ise sol kenarına yapılacağını belirtir.
Kopya Sayısı 1–999	Her yazdırma işi için varsayılan bir kopya sayısı belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Boş Sayfalar Yazdırma Yazdır	Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.
Harmanla Kapalı (1,1,1,2,2,2) Açık (1,2,1,2,1,2)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Sayfalar harmanlanmaz. - Açık ayarı yazdırma işini sırayla yığınlar. - Her iki ayar da tüm işi Kopya Sayısı menü ayarında belirtilen sayıda yazdırır.

Menü öğesi	Açıklama
Ayırma Sayfaları Hiçbiri Kopyaların Arasına İşlerin Arasına Sayfaların Arasına	Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur. - Kopyaların Arasına, Harmanlama Açık olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanlama Kapalı olarak ayarlanmışsa, basılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1. sayfadan ve her 2. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir - İşlerin Arasına yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler. - Sayfaların Arasına yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye notlar için boş sayfalar eklerken yararlıdır.
Ayırma Kaynağı Tepsi <x> ÇA Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirtir. Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. - Çok Amaçlı Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.
Sayfada N (sayfa-yüz) Kapalı Sayfada 2 Sayfada 3 Sayfada 4 Sayfada 6 Sayfada 9 Sayfada 12 Sayfada 16	Bir kağıt yaprağının bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayısıdır.
Çoklu Sayfa Sıralama Yatay Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Çoklu Sayfa Yazdırma kullanılırken çoklu-sayfa (bir yüzde çok sayfa) görüntülerinin konumlarını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır. - Konumların belirlenmesi, resim sayısına ve resimlerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.
Yönlendirme Otomatik Yatay Dikey	Bir çoklu-sayfa yaprağının yönelimini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir (Auto). Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.
Çoklu Sayfa Kenarlık Hiçbiri Sürekli	Çoklu Sayfa Yazdırma kullanılırken her sayfa görüntüsünün (bir yüzdeki sayfaların) kenarına bir kenarlık yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.

Kalite menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Renk Düzeltme Otomatik Kapalı El ile	Yazdırılan sayfadaki renk çıktısını ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir (Auto). Otomatik ayarı yazdırılan sayfadaki her nesneye farklı dönüşüm tablolarını uygular. - Kapalı ayarı renk düzeltmesini kapatır. - Elle ayarı renk tablolarının Elle Renk menüsünde bulunan ayarları kullanarak özelleştirilmesini sağlar. - Eklenen ve çıkartılan renklerdeki farklılıklar nedeniyle, bilgisayar monitörlerinde görülen bazı renkler yazdırılan sayfada aynen üretilemez.
Yaz Çözünürlüğü 4800 CQ 1200 dpi	Yazdırılan çıktının çözünürlüğünü belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 4800 CQ'dür.
Toner Koyuluğu 1–5	Yazdırılan çıktının rengini açar veya koyulaştırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 4'dür. - Daha küçük bir sayı seçimi toner tasarrufuna yardımcı olabilir. - Yazdırma Modu ayarı Yalnızca Siyah ise, 5 ayarı tüm yazdırma işlerinde toner yoğunluğunu ve koyuluğu artırır. - Yazdırma Modu ayarı Renkli ise, 5 ayarı 4 ayarı ile aynıdır.
Satır İyileştir Kapalı Açık	Mimari çizim, harita, elektrik devre şeması veya akış diyagramları gibi dosyalar için tercih edilebilir bir yazdırma modunu etkinleştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Yazılım programından Satır İyileştirmeyi ayarlamak için: Windows kullanıcıları: File > Print (Dosya, Yazdır) ve ardından Properties (Özellikler), Preferences (Tercihler), Options (Seçenekler) veya Setup (Ayarlar) menü öğelerini tıklatın; Macintosh kullanıcıları: File > Print (Dosya, Kağıda Dök) menü öğelerine tıklayın ve ardından Print (Baskı) iletişim kutusu ve açılır menülerden ayarları değiştirin.
Renk Tasarrufu Kapalı Açık	Grafikler ve resimler için kullanılan toner miktarını azaltır. Metin için kullanılan toner miktarı azaltılmaz. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık ayarı Toner Koyuluğu ayarlarını geçersizleştirir.
RGB Parlaklığı -6–6	Renkli çıktılardaki parlaklığı ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 0'dır. -6 en yüksek azalmadır. 6 en yüksek artıştır.
RGB Kontrastı 0–5	Renkli çıktılardaki kontrastı ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.

Menü öğesi	Açıklama
RGB Doygunluğu 0–5	Renkli çıktılardaki doygunluğu ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Renk Dengesi Mavi Kırmızı Sarı Siyah	Yazdırılan çıktıdaki renkleri, her renk için kullanılan toner miktarını artırarak veya azaltarak ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 0'dır. - Her ayar için seçenekler -5 ile 5 arasındadır.
Renk Dengesi Varsayılanlara Sıfırla	Renk Dengesi fabrika varsayılan ayarlarını geri yükler
Renk Örnekleri sRGB Ekran sRGB Canlı Ekran—Gerçek Siyah Canlı Kapalı—RGB US CMYK Euro CMYK Canlı CMYK Kapalı—CMYK	Yazıcıda kullanılan RGB ve CMYK renk dönüşüm tablolarının her biri için örnek sayfaları yazdırır. Notlar: - Herhangi bir ayar seçildiğinde örnek yazdırılır. - Renk örnekleri, gözlenen rengi oluşturan RGB ve CMYK kombinasyonunun bulunduğu bir dizi renkli kutudan oluşur. Bu sayfalar, istenilen yazdırma çıktısının elde edilebilmesi için hangi kombinasyonların kullanılacağına karar vermek için kullanılabilir. - Bir tarayıcı penceresinden, Yerleşik Web Sunucusundaki renk örneği sayfalarının tam bir listesine erişmek için yazıcının IP adresini girin.
Manüel Renkli RGB Resim RGB Metin RGB Grafik	RGB renk dönüşümlerini özelleştirir Her ayar için şu seçenekler seçilebilir: Canlı sRGB Ekran Ekran—Gerçek Siyah sRGB Canlı Kapalı Notlar: - sRGB Ekran, RGB Resmi için varsayılan fabrika ayarıdır. Bu ayar, bilgisayar monitöründe görüntülenen renklerle eşleşen bir çıktı veren bir dönüşüm tablosuna uygulanır. - sRGB Canlı, RGB Metin ve RGB Grafik için varsayılan fabrika ayarıdır. sRGB Canlı doygunluğu arttıran bir renk dönüşüm tablosuna uygulanır. Bu ayar, ticari grafikler ve metinler için tercih edilir. - Canlı ayarı, daha parlak, daha doygun renkler üretmeye çalışan bir dönüşüm tablosuna uygulanır. - Ekran—Gerçek Siyah nötr gri renkler için yalnızca siyah toner kullanan bir renk dönüşüm tablosuna uygulanır. - Kapalı ayarı renk dönüşümünü kapatır.

Menü öğesi	Açıklama
Manüel Renkli CMYK Resim CMYK Metin CMYK Grafik	CMYK renk dönüşümlerini özelleştirir Her ayar için şu seçenekler seçilebilir: US CMYK Euro CMYK Canlı CMYK Kapalı Notlar: - US CMYK, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. US CMYK, SWOP renk çıktısıyla eşleşen çıktılar elde etmeye çalışan bir renk dönüşüm tablosuna uygulanır. - Euro CMYK uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Euro CMYK, EuroScale renk çıktısıyla eşleşen çıktılar elde etmeye çalışan bir renk dönüşüm tablosuna uygulanır. - Canlı CMYK ayarı, US CMYK renk dönüşüm tablosunun renk doygunluğunu artırır. - Kapalı ayarı renk dönüşümünü kapatır.
Renk Ayarı	Bir otomatik renk ayarlama kalibrasyonu başlatır.

Yardımcı programlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Önbelleği Biçimle Hayır Evet	Önbelleği biçimlendirir. Önbellek yazıcıya isteğe bağlı olarak eklenen bir flaş bellek kartıyla eklenen belleği belirtir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Önbellek formatlanırken yazıcıyı kapatmayın. Notlar: - Bu menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya isteğe bağlı bir önbellek kartı takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır. İsteğe bağlı önbellek kartı Okuma/Yazma veya Yazma korumalı olmamalıdır. - Hayır ise biçimlendirme isteğini iptal eder. - Evet seçildiğinde önbellek kartında depolanan tüm veriler silinir.
Önbelleği Birleştir Hayır Evet	Kayıp depolama alanını geri kazanarak önbelleği yeni veriler almaya hazırlar. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Önbellek birleştirilirken yazıcıyı kapatmayın. Notlar: - Bu menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya isteğe bağlı bir önbellek kartı takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır. İsteğe bağlı önbellek kartı Okuma/Yazma veya Yazma korumalı olmamalıdır. - Hayır ise birleştirme isteğini iptal eder. - Evet seçildiğinde, tüm yüklemeler normal yazıcı belleğine aktarıldıktan sonra önbellek yeniden biçimlenir. Biçimleme tamamlandığında, yüklemeler önbelleğe geri yüklenir.
Onaltılı İzleme Etkinleştir	Bir yazdırma işi sorununun kaynağını yalıtmaya yardımcı olur. Notlar: - Etkinleştir seçildiğinde, yazıcıya gönderilen tüm bilgiler onaltılık olarak gönderilir ve karakter gösterimi ve kontrol kodları yürütülmez. - Onaltılı İzlemeden çıkmak için, yazıcıyı kapatın veya sıfırlayın.

Menü öğesi	Açıklama
Kapsam Tahmincisi Kapalı Açık	Bir sayfada mavi, kırmızı, sarı ve siyah tonerin kapladığı alanın yüzde olarak bir tahminini verir. Bu tahmin bir ayırıcı sayfasına yazdırılır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

PDF menüsü

Not: Bazı seçenekler seçili yazıcı modellerinde yoktur.

Menü öğesi	Açıklama
Sığdır Hayır Evet	Sayfa içeriğini seçili sayfa boyutuna ölçekler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır.
Ek notlar Yazdırma Yazdır	Bir PDF dosyasındaki notları yazdırır Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.

PostScript menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Baskı PS Hatası Kapalı Açık	PostScript hatasının belirtildiği bir sayfa yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Font Önceliği Yerleşik Önbellek	Font arama sırasını belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. - Bu menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya formatlanmış bir isteğe bağlı önbellek kartı veya yazıcı sabit diski takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır. - Önbellek seçeneği veya yazıcı sabit disk Okuma/Yazma, Yazma veya parola korumalı olamaz. - İş Arabellek Boyutu değeri %100 olarak ayarlanmamalıdır.
Resim Düzgünleştirme Kapalı Açık	Düşük-çözünürlüklü resimlerin kontrastını ve derinliğini iyileştirir ve renk geçişlerini düzgünleştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Resim Düzgünleştirme ayarı 300 dpi veya daha yüksek çözünürlüklü resimleri etkilemez.

PCL Öykün menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Font Kaynağı Yerleşik Karşıdan Yükle Önbellek Tümü	Font Adı menü öğesi tarafından kullanılan font setini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. RAM belleğine yüklenen fabrika varsayılan font setini gösterir. - Önbellek ayarları bu seçenekte yerleşik olan tüm fontları gösterir. - Önbellek seçenekleri doğru formatlanmalıdır ve Okuma/Yazma, Yazma veya parola korumalı olamaz. - Yükle, RAM belleğine yüklenen tüm fontları gösterir. - Tümü, herhangi bir belleğe yüklenen tüm fontları gösterir.
Font Adı Courier	Belirli bir font adını ve depolandığı seçeneği tanımlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Courier'dir. - Courier, font adını, font kimliğini ve yazıcıda depolandığı yeri gösterir. Font kaynağı Yerleşik fontlar için R, Flaş için F ve Yüklenenler için D'dir.
Simge Takımı 10U PC-8 12U PC-850	Her font adının simge takımını gösterir. Notlar: 10U PC-8 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 12U PC-850 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Bir simge takımı alfabetik ve sayısal karakterler, noktalama işaretleri ve özel simge-lerden oluşan bir kümedir. Simge takımları farklı diller veya bilimsel metinler için matematik sembolleri gibi özel programları destekler. Yalnızca desteklenen simge takımları gösterilir.
PCL Öykünme Ayarları Punto Boyutu 1.00–1008.00	Ölçeklenebilir tipografik fontların punto boyutunu değiştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 12'dir. - Punto Boyutu fonttaki karakterlerin yüksekliğini gösterir. Bir punto bir inçin yaklaşık 1/72'sine eşittir. - Punto boyutları 0.25-puntoluk birimlerle artırılabilir veya azaltılabilir.
PCL Öykünme Ayarları Karakter Aralığı 0.08–100	Ölçeklenebilir tek aralıklı fontların font karakter aralığını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 10'dur. - Karakter aralığı inç başına sabit-aralıklı karakterleri (cpi) belirtir. - Karakter aralığı 0.01-cpi'lik birimlerle artırılabilir veya azaltılabilir. - Ölçeklenemeyen tek aralıklı fontlarda, karakter aralığı ekranda görünür fakat değiştirilemez.
PCL Öykünme Ayarları Yönlendirme Dikey Yatay	Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir. - Dikey ayarında, metin ve grafikler sayfanın kısa kenarına paralel şekilde yazdırılır. - Yatay ayarında, metin ve grafikler sayfanın uzun kenarına paralel şekilde yazdırılır.

Menü öğesi	Açıklama
PCL Öykünme Ayarları Sayfa Başına Satır 1–255 60 64	Her sayfaya yazdırılan satır sayısını belirtir. Notlar: 60 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 64 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Yazıcı, her satır arasındaki boş alanı Sayfada Satır Sayısı, Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarları temelinde ayarlar. Sayfa Başına Satır ayarını yapmadan önce Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarlarını seçin.
PCL Öykünme Ayarları A4 Genişliği 198 mm 203 mm	Yazıcıyı A4-boyutunda kağıtlara yazdıracak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 198 mm'dir. 203-mm ayarı, kağıdın genişliğini seksen 10-aralıklı karakterle yazdıracak şekilde ayarlar.
PCL Öykünme Ayarları Önce SB sonra SD Kapalı Açık	Yazıcının bir satır besleme (SB) kontrol komutundan sonra otomatik olarak bir sürgü dönüşü (SD) yapıp yapmayacağını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu ayarlardaki değişiklikler PPDS menüsünde de yapılır.
PCL Öykünme Ayarları Önce SD sonra SB Kapalı Açık	Yazıcının bir sürgü dönüşü (SD) kontrol komutundan sonra bir satır beslemesi (SB) yapıp yapmayacağını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu ayarlardaki değişiklikler PPDS menüsünde de yapılır.
Tepsi Yeninumara ÇA Besleyici Ata Tepsi <x> Ata Elle Kağıt Ata Elle Zarf Ata	Yazıcıyı, tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler için farklı kaynak atamaları kullanan yazıcı yazılımları veya programlarıyla çalışması için yapılandırır. Her ayar için şu seçenekler seçilebilir: Kapalı Hiçbiri 0–199 Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Hiçbiri seçeneği kullanılamaz. Yalnızca PCL 5 yorumlayıcısı seçildiğinde görüntülenir. - Hiçbiri ayarı Kağıt Kaynağını Seç komutunu yok sayar. 0–199 bir özel ayar atanmasına izin verir.
Tepsi Yeninumara Üretici Vars. Göster	Her tepsiye, çekmeceye veya besleyiciye atanan varsayılan fabrika ayarını görüntüler.
Tepsi Yeninumara Varsayılanları Geri Yükle Evet Hayır	Tüm tepsi, çekmece ve besleyici atamalarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.

Resim menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Otomatik Sığdır Açık Kapalı	Optimal sayfa boyutu, ölçekleme ve yönlendirmeyi seçer. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Açık ayarı bazı resimlerin ölçekleme ve yönlendirme ayarlarını geçersizleştirerek yerini alır.
Negatif Kapalı Açık	İki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alır Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Font boyutu 1-puntoluk adımlarla arttırılabilir. - Bu ayar GIF veya JPEG resimlerine uygulanmaz.
Ölçekleme En İyi Sığdır Sol Üstü Sabitle Ortayı Sabitle Yüks./Genişlik Sığdır Yüksekliği Sığdır Genişliği Sığdır	Resmi seçili kağıt boyuna uyacak şekilde ölçekler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı En İyi Sığdır'dır. - Otomatik Sığdır için Açık seçildiğinde, Ölçekleme otomatik olarak En İyi Sığdır'a ayarlanır.
Yönlendirme Dikey Yatay Dikey Ters Yatay Ters	Resmin yönünü ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.

PictBridge menüsü

Not: Bazı seçenekler seçili yazıcı modellerinde yoktur.

Menü öğesi	Açıklama
Fotoğraf Boyutu Otomatik L 2L Hagaki Kartpostal Kart Boyutu 100 x 150 mm 4 x 6 inç 8 x 10 inç Letter A4 A5 JIS B5	Bir PictBridge etkin dijital kameradan basılan her fotoğrafın boyutunu kontrol eder Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayar için hem yazıcıda hem PictBridge etkin dijital kamerada bir değer girilmişse, kameradaki ayar değeri <i>her zaman</i> yazıcıdaki ayar değerinden önce gelir.

Menü öğesi	Açıklama
Düzen Otomatik Kapalı Sayfada 2 Sayfada 3 Sayfada 4 Sayfada 6 Sayfada 9 Sayfada 12 Sayfada 16 Dizin Yazdırma	Kağıdın bir yüzüne yazdırılabilecek maksimum resim sayısını belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayar için hem yazıcıda hem PictBridge etkin dijital kamerada bir değer girilmişse, kameradaki ayar değeri <i>her zaman</i> yazıcıdaki ayar değerinden önce gelir.
Kalite Normal Taslak İnce	Yazıcının biri PictBridge-etkin dijital kameradan baskı için fotoğraf gönderirken hangi çözünürlüğü, toner koyuluğu ve renk tasarrufu değerlerini kullandığını belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Bu ayar için hem yazıcıda hem PictBridge etkin kamerada bir değer girilmişse, kameradaki ayar değeri <i>her zaman</i> yazıcıdaki ayar değerinden önce gelir.
Kağıt Kaynağı Elle Kağıt ÇA Besleyici Tepsi <x>	Bir PictBridge-etkin dijital kameradan fotoğraf basılırken yazıcının kullandığı varsayılan giriş kaynağını tanımlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Elle Kağıt'tır. - PictBridge-etkin dijital kamerada kurulu ortam boyutundan daha büyük bir fotoğraf boyutu seçilemez.

Flaş sürücü menüsü

Not: USB Direct arabirimi seçili yazıcı modellerinde yoktur.

Menü öğesi	Açıklama
Sürücüyü Etkinleştir Etkinleştir Devreden çıkar	Enables or disables the USB port on the front of the printer Not: Varsayılan fabrika ayarı Etkinleştir'dir.
Kod Güncelleme Etkinleştir Devreden çıkar	Bellenim kodunu bir USB aygıtı aracılığıyla güncelleme yeteneğini etkinleştirir veya devreden çıkarır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Etkinleştir'dir.
Kopya Sayısı 1–999	Yazıcının bir yazdırma işindeki her sayfa için yazdırması gereken kopya sayısını ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Önlü Arkalı 1 yüze 2 yüze	Yazıcının kağıdın bir yüzüne mi iki yüzüne mi yazdıracağını kontrol eder Not: Varsayılan fabrika ayarı 1 yüze'dir.

Yazıcının bakımını yapma

Optimum yazdırma kalitesini sürdürmek için, düzenli aralıklarla belirli görevlerin yerine getirilmesi gerekir.

Sarf malzemelerini saklama

Yazıcı sarf malzemeleri için serin ve temiz bir saklama yeri seçin. Sarf malzemelerini kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde sağ tarafları yukarı bakacak şekilde saklayın.

Sarf malzemelerini aşağıdakilerden koruyun:

- Doğrudan güneş ışığı
- 35°C (95°F) üstü sıcaklıklar
- % 80'in üzerindeki yüksek nem
- Tuzlu hava
- Aşındırıcı gazlar
- Yoğun toz

Sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Bir sarf malzemesini değiştirmek veya bakım gerektiğinde ekranda bir mesaj görüntülenir.

Yazıcı kontrol panelinden sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Bir menü ayarları sayfası yazdırarak yazıcı sarf malzemelerinin durumunu kontrol edebilirsiniz:

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 **Raporlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 4 **Menü Ayarları Sayfası** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.

Sarf malzemelerinin durumunu bir ağ bilgisayarından kontrol etme

Not: Bilgisayar yazıcıyla aynı ağa bağlanmalıdır.

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Device Status (Aygıt Durumu)** ögesini tıklatın. Aygıt Durumu sayfası görüntülenerek sarf malzemesi seviyelerinin bir özetini gösterir.

Sarf malzemesi sipariş etme

ABD'de sarf malzemesi siparişi vermek için, bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi bayileri ile ilgili bilgi almak için, 1-800-539-6275 numaralı telefon aracılığıyla Lexmark'a başvurun. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, Lexmark Web Sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin veya yazıcınızı satın aldığınız yere başvurun.

Not: Yazıcı sarf malzemeleri ile ilgili tüm ömür tahminleri letter- veya A4-boyutunda düz kağıda yazdırıldığı varsayımına dayanmaktadır.

Toner kartuşu sipariş etme

88 Cam Göbeği Kartuş Az, 88 Macenta Kartuş Az, 88 Sarı Kartuş Az veya 88 Siyah Kartuş az mesajı görüntülendiğinde yeni bir kartuş sipariş edin.

88 Cam Göbeği Kartuşu Değiştirin, 88 Macenta Kartuşu Değiştirin, 88 Sarı Kartuşu Değiştirin veya 88 Siyah Kartuşu Değiştirin mesajı görüntülendiğinde, belirtilen toner kartuşunu değiştirmeniz *gerekir*.

Parça adı	Parça numarası	C540 ve C543	C544	C546
Siyah İade Programı Toner Kartuşu	C540A1KG	✓	✓	✓
Cam Göbeği İade Programı Toner Kartuşu	C540A1CG	✓	✓	✓
Macenta İade Programı Toner Kartuşu	C540A1MG	✓	✓	✓
Sarı İade Programı Toner Kartuşu	C540A1YG	✓	✓	✓
Siyah Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	C540H1KG	✓	✓	✓
Cam Göbeği Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	C540H1CG	✓	✓	✓
Macenta Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	C540H1MG	✓	✓	✓
Sarı Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	C540H1YG	✓	✓	✓
Siyah Yüksek Verimli Toner Kartuşu	C540H2KG	✓	✓	✓
Cam Göbeği Yüksek Verimli Toner Kartuşu	C540H2CG	✓	✓	✓
Macenta Yüksek Verimli Toner Kartuşu	C540H2MG	✓	✓	✓
Sarı Yüksek Verimli Toner Kartuşu	C540H2YG	✓	✓	✓
Siyah Çok Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	C544X1KG	X	✓	X
Cam Göbeği Çok Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	C544X1CG	X	✓	✓
Macenta Çok Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	C544X1MG	X	✓	✓
Sarı Çok Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	C544X1YG	X	✓	✓
Siyah Çok Yüksek Verimli Toner Kartuşu	C544X2KG	X	✓	X
Cam Göbeği Çok Yüksek Verimli Toner Kartuşu	C544X2CG	X	✓	✓

Parça adı	Parça numarası	C540 ve C543	C544	C546
Macenta Çok Yüksek Verimli Toner Kartuşu	C544X2MG	X	✓	✓
Sarı Çok Yüksek Verimli Toner Kartuşu	C544X2YG	X	✓	✓
Siyah Çok Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	C546U1KG	X	X	✓
Siyah Çok Yüksek Verimli Toner Kartuşu	C546U2KG	X	X	✓

Görüntüleme kitlerini sipariş etme

Siyah ve renkli görüntüleme kitini değiştirin veya **Siyah görüntüleme kitini değiştirin** mesajı görüntülenirse yedek bir görüntüleme kiti sipariş edin.

Parça adı	Parça numarası	C540, C543, C544	C546
Siyah ve Renkli Görüntüleme Kiti	C540X74G	✓	✓
Siyah Görüntüleme Kiti	C540X71G	✓	✓
Fotokondüktör Birimi	C540X35G	Desteklenmez	✓
Siyah Developer Birimi	C540X31G	Desteklenmez	✓
Cam Göbeği Developer Birimi	C540X32G	Desteklenmez	✓
Macenta Developer Birimi	C540X33G	Desteklenmez	✓
Sarı Developer Birimi	C540X34G	Desteklenmez	✓

Atık toner şişesi sipariş etme


82 Atık Toneri Değiştirin mesajı görüntülendiğinde yedek atık toner kutusu sipariş edin. **82 Atık Toneri Değiştirin** mesajı görüntülendiğinde, atık toner kutusunun değiştirilmesi *gerekir*.

Parça adı	Parça numarası
Atık toner şişesi	C540X75G

Sarf malzemelerini deęiřtirme

Atık toner kutusunu deęiřtirme

Atık toner kutusunu **82 Replace waste toner** (82 Atık toner kutusunu deęiřtir) görüntüledięinde deęiřtirin. Yazıcı atık toner kutusu deęiřtirilene kadar yazdırmaya devam etmez.

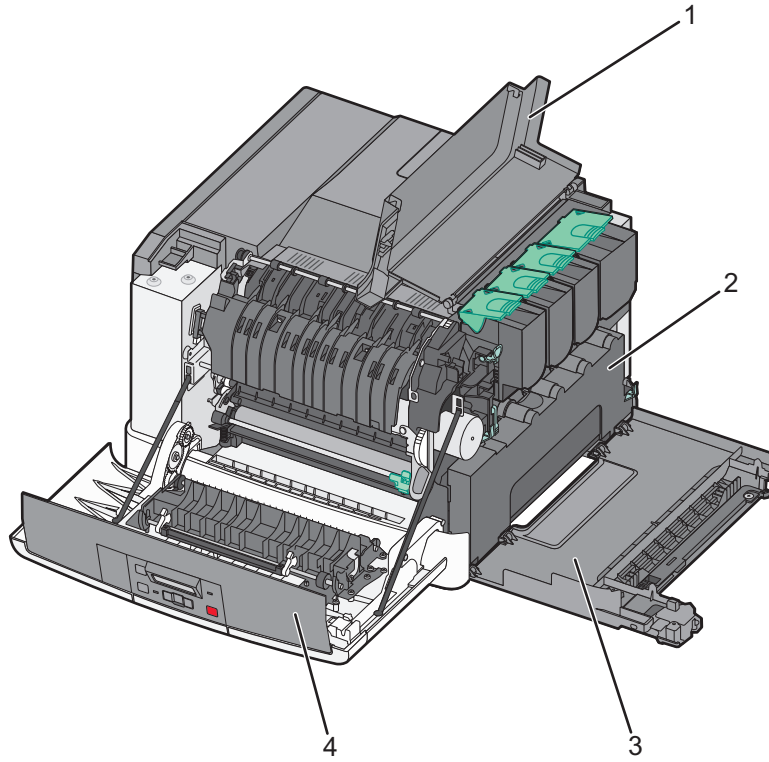


1	Üst kapak
2	Atık toner kutusu
3	Saę kapak
4	Ön kapak


- 1 Yeni atık toner kutusunu kutusundan çıkarın.
- 2 Ön kapaęı kenarlarından tutun ve kendinize doęru çekin.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceęi bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soęumasını bekleyin.

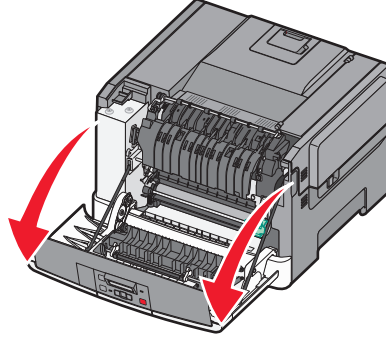


3 Üst kapağı düğmeyi ileriye kaydırarak açın.

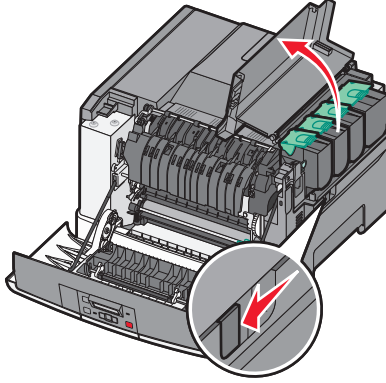


4 Sağ kapağı açın.

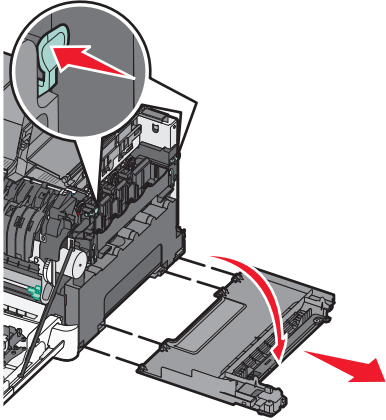


- 5** Atık toner kutusunun iki tarafındaki yeşil kollara bastırın ve kutuyu çıkarın.

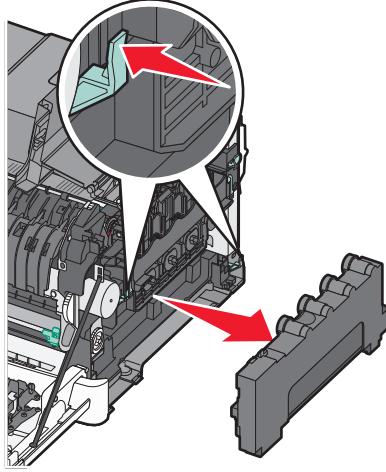


- 6** Atık toner kutusunu birlikte gelen pakete yerleştirin.
Daha fazla bilgi için, bkz., “Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü”, sayfa 37.
- 7** Yeni atık toner kutusunu takın.

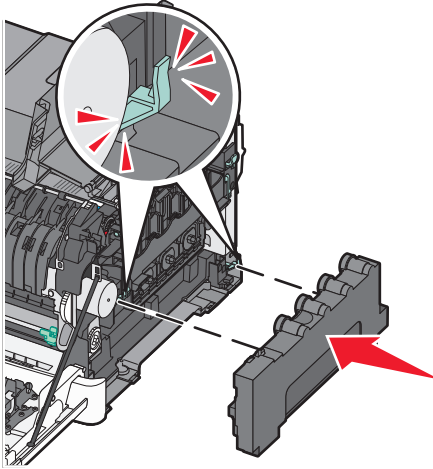


- 8** Sağ kapağı geri takın.

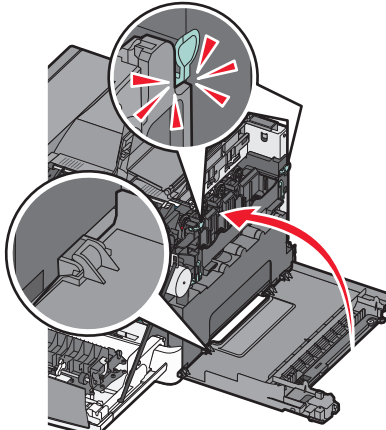

9 Üst kapağı kapatın.

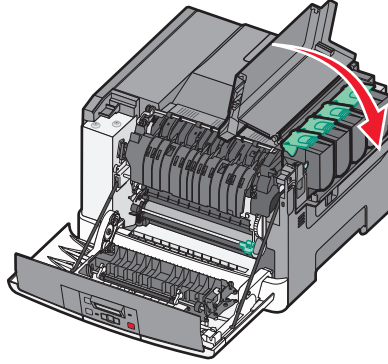

10 Ön kapağı kapatın.

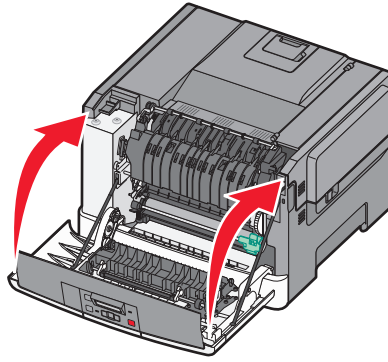


Bir siyah ve renkli görüntüleme kitini değiştirme

Siyah ve renkli görüntüleme kitini **31.yy Defective Imaging Kit** (31.yy Bozuk Görüntüleme Kiti) mesajını gördüğünüzde değiştirin.


1 Ön kapağı kenarlarından tutun ve kendinize doğru çekin.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

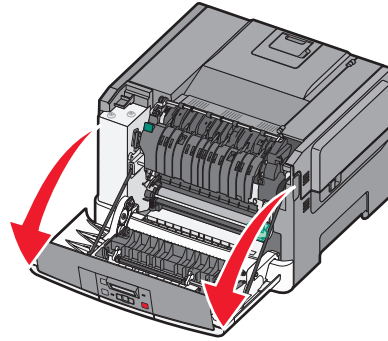


2 Üst kapağı düğmeyi ileriye kaydırarak açın.

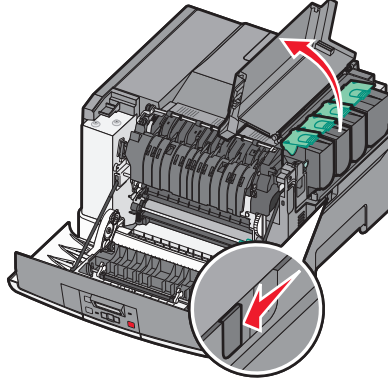


3 Toner kartuşlarını tutma yerlerini yukarı kaldırarak ve güç uygulamadan çekerek çıkartın.

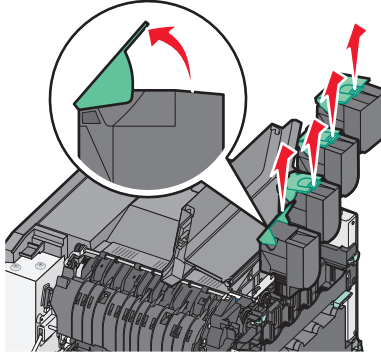


4 Sağ kapağı açın.

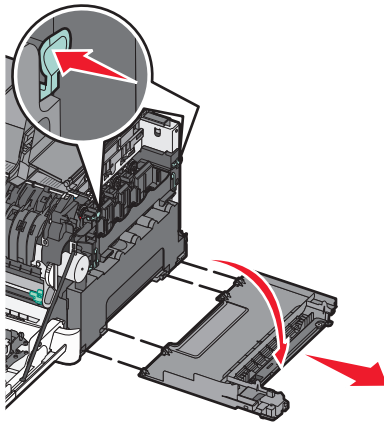

- 5 Atık toner kutusunun iki tarafındaki yeşil kollara bastırın ve kutuyu çıkarın.

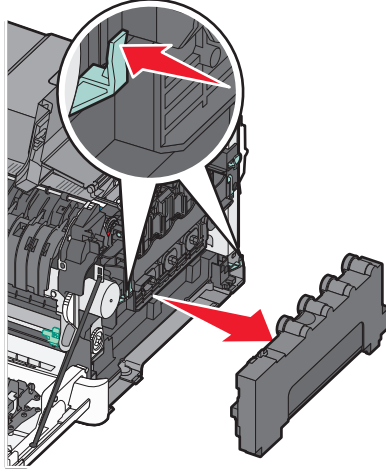


- 6 Görüntüleme kitinin üzerindeki mavi kolları kaldırın ve kendinize doğru çekin.

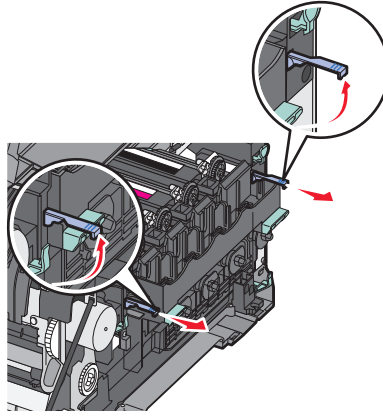


- 7 Mavi kollara bastırın, yanlardaki yeşil kollardan tutun ve görüntüleme kitini dışarı çekin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir.

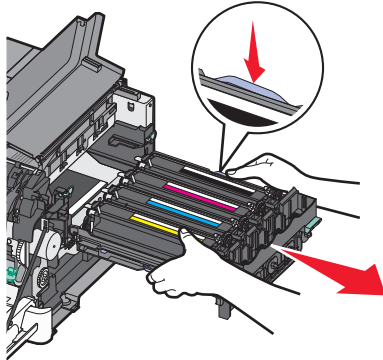

- 8 Sarı, mavi, kırmızı ve siyah developer birimlerini çıkarın.

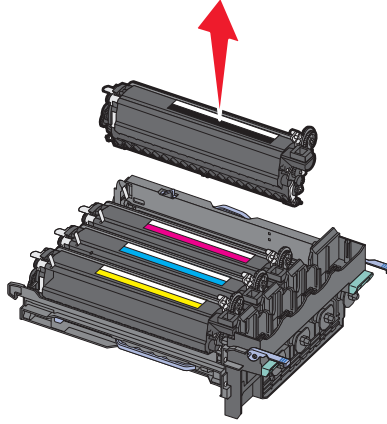


- 9 Yeni siyah ve renkli görüntüleme kitini kutusundan çıkarın ve ambalaj malzemelerini developer birimlerinin üzerinde bırakın.

- 10 Sarı, mavi, kırmızı ve siyah developer birimlerini yanlara doğru hafifçe sallayın.

- 11 Developer birimlerindeki ambalaj malzemelerini çıkarın.


- 12 Sarı, mavi, kırmızı ve siyah developer birimlerini takın.

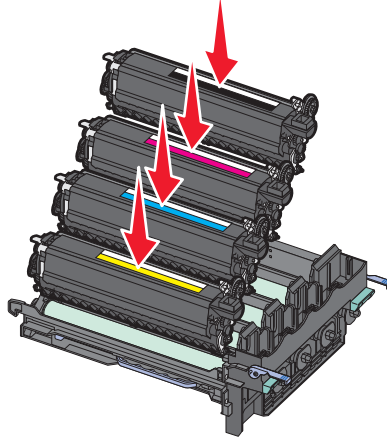


Not: Her developer birimin doğru renkteki yuvaya takıldığından emin olun.

- 13 Kullanılmış siyah ve renkli görüntüleme kitini birlikte gelen pakete yerleştirin.
Daha fazla bilgi için, bkz., “Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü”, sayfa 37.


14 Görüntüleme kitini hizalayın ve takın.

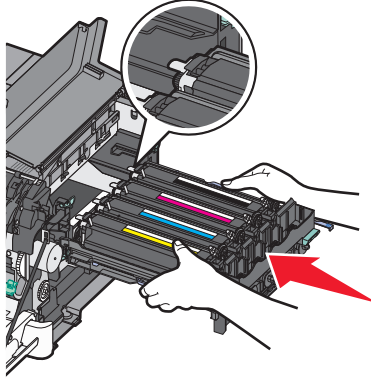


15 Mavi kollarını görüntüleme kiti yerine düşene kadar nazikçe ama iyice itin.

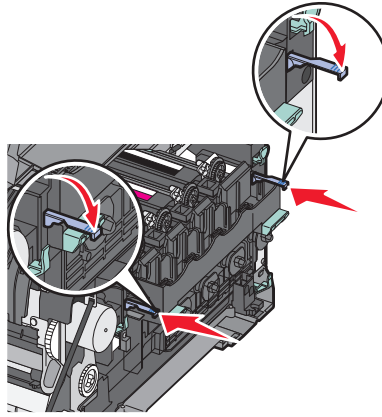


16 Atık toner kutusunu değiştirin.

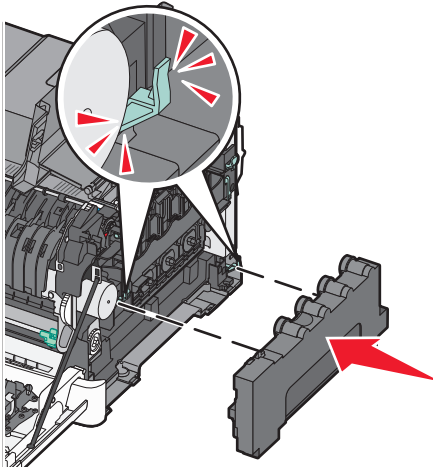


17 Sağ kapağı geri takın.

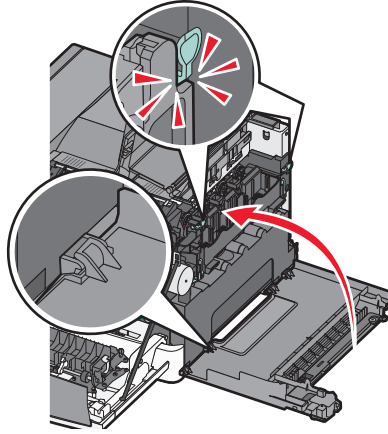


18 Toner kartuşlarını değiştirin.

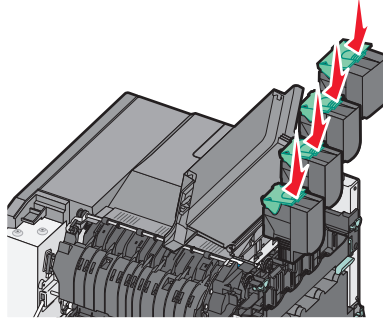

19 Üst kapağı kapatın.

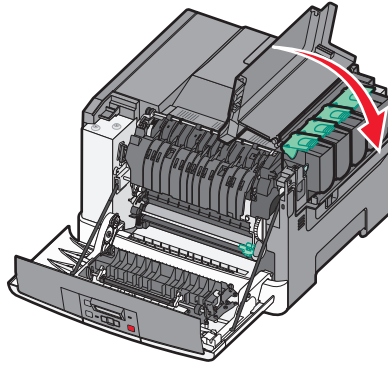

20 Ön kapağı kapatın.

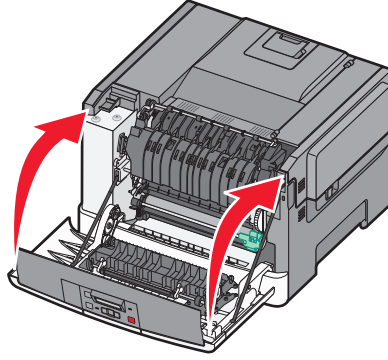


Toner kartuşu değiştirme

88 Replace <color> Cartridge (<renk> Kartuşunu Değiştir) mesajı görüntülendiğinde, belirtilen toner kartuşunu (sarı, mavi, kırmızı veya siyah) değiştirin. Yazıcı belirtilen kartuş değiştirilene kadar yazdırmaya devam etmez.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Lexmark'a ait olmayan bir toner kartuş kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

Not: Yazdırma kalitesinin düşmesi Lexmark dışı toner kartuşları kullanılmasından kaynaklanabilir.


- 1 Yazıcının açık olduğundan ve **Ready** (Hazır) veya **88 Replace <color> Cartridge** (88 <renk> Kartuş Değiştir) mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yeni kartuşu ambalajından çıkarın ve yazıcının yakınına yerleştirin.
- 3 Üst kapağı düğmeyi ileriye kaydırarak açın.

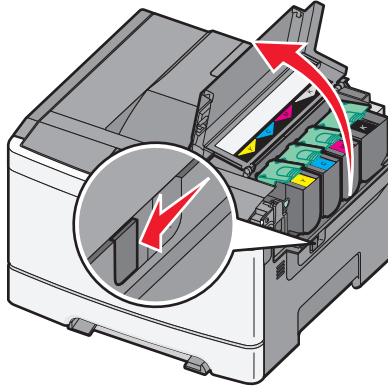


- 4 Toner kartuşunu tutma yerini yukarı kaldırarak ve güç uygulamadan görüntüleme kitinden çekerek çıkartın.

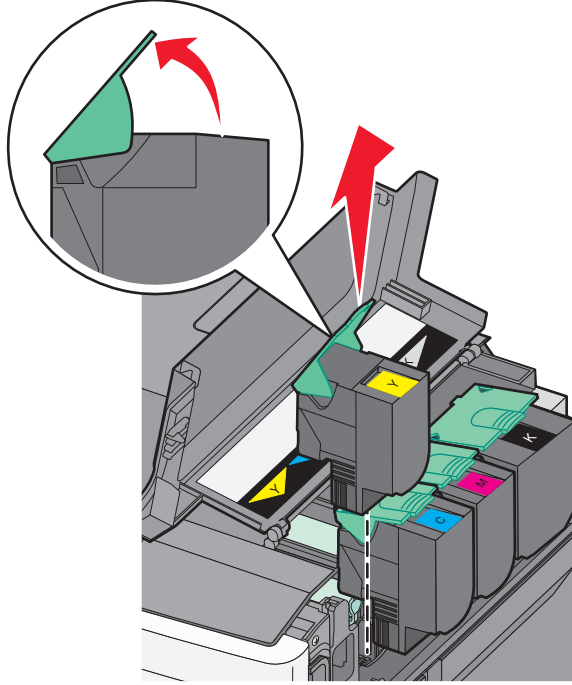

- 5 Yeni toner kartuşunu hizalayın ve ardından yerine kilitleneneye kadar aşağı bastırın.

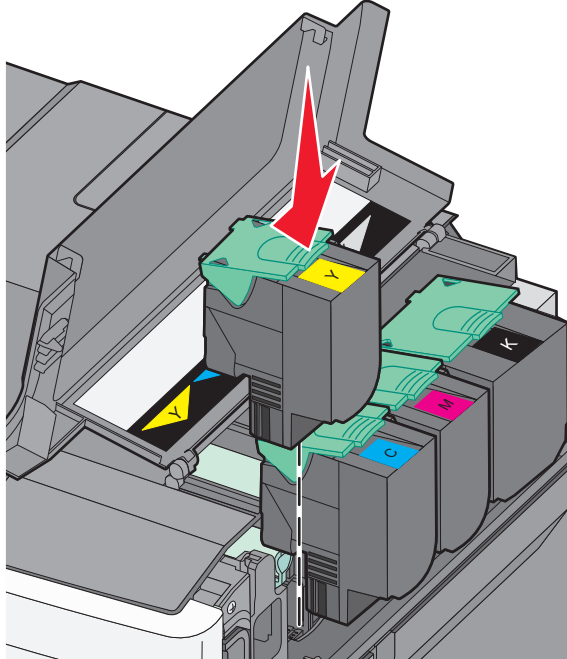

6 Üst kapağı kapatın.

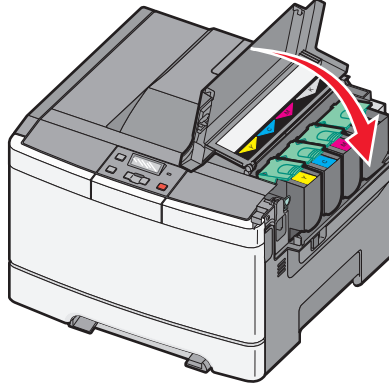

Developer birimini değiştirme


Bir developer birimini bir baskı kalitesi kusuru gerçekleştiğinde değiştirin.

Not: Bir developer birimi değiştirildiğinde, rengi elle kalibre etmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz., “Yanlış renk konumu”, sayfa 149.


1 Ön kapağı kenarlarından tutun ve kendinize doğru çekin.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

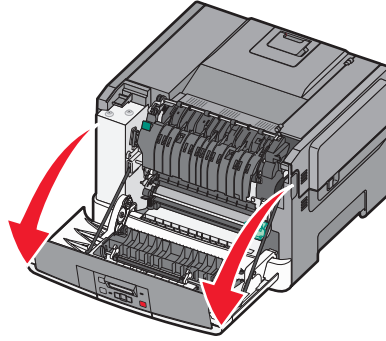


2 Üst kapağı düğmeyi ileriye kaydırarak açın.

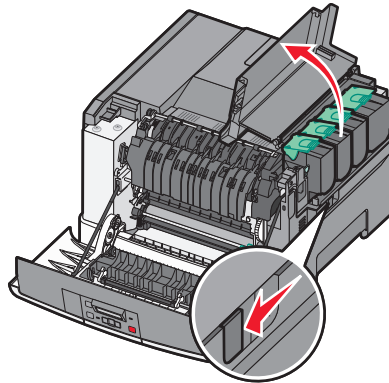


3 Toner kartuşlarını tutma yerlerini yukarı kaldırarak ve güç uygulamadan çekerek çıkartın.

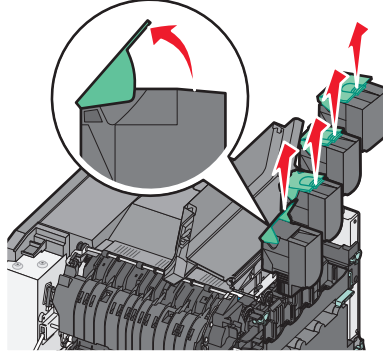


4 Sağ kapağı açın.

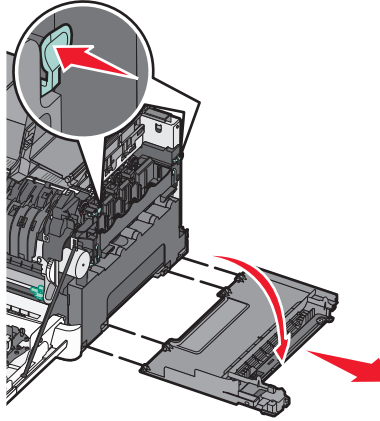

5 Atık toner kutusunun iki tarafındaki yeşil kollara bastırın ve kutuyu çıkarın.

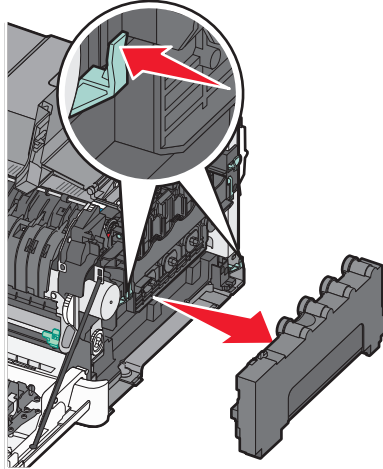


- 6 Görüntüleme kitinin üzerindeki mavi kolları kaldırın ve kendinize doğru çekin.

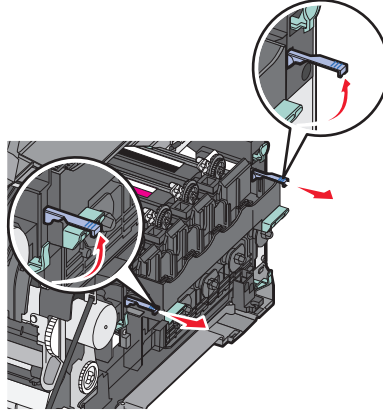


- 7 Mavi kollara bastırın, yanlardaki kollardan tutun ve görüntüleme kitini dışarı çekin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir.

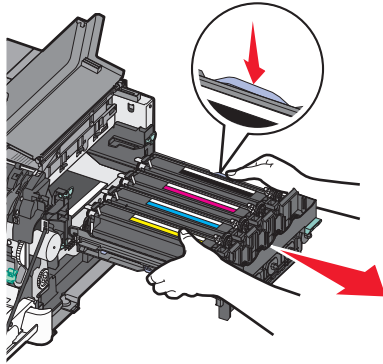

- 8 Kullanılmış developer birimini çıkarın.

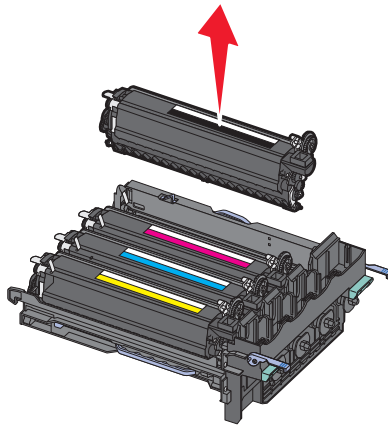


- 9 Kullanılmış developeri birlikte gelen pakete yerleştirin.

Daha fazla bilgi için, bkz., “Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü”, sayfa 37.


- 10 Yeni developer birimini, ambalaj malzemelerini üzerinde bırakarak kutusundan çıkarın.

- 11 Developer birimini hafifçe iki tarafa sallayın.


12 Developer biriminden kırmızı nakliye kapağını çıkarın.

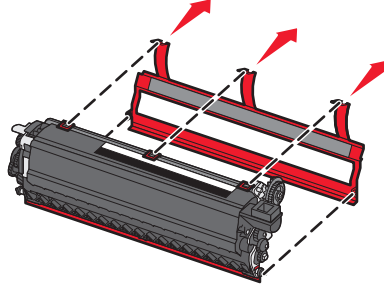


13 Developer birimini takın.

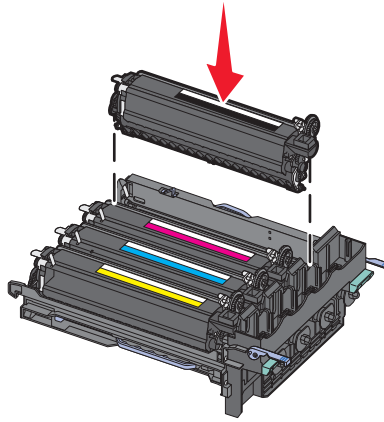


14 Görüntüleme kitini hizalayın ve takın.

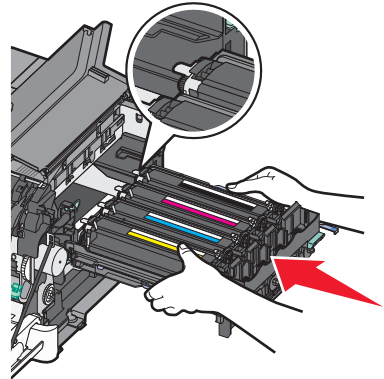


15 Mavi kollarını görüntüleme kiti yerine düşene kadar nazıkçe ama iyice itin.

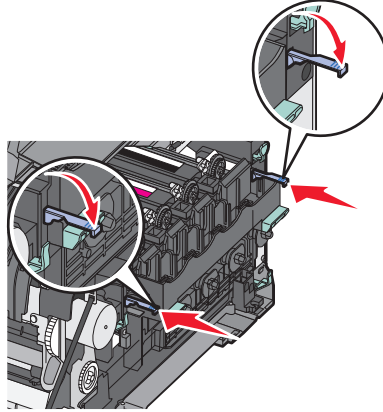


16 Atık toner kutusunu değiştirin.

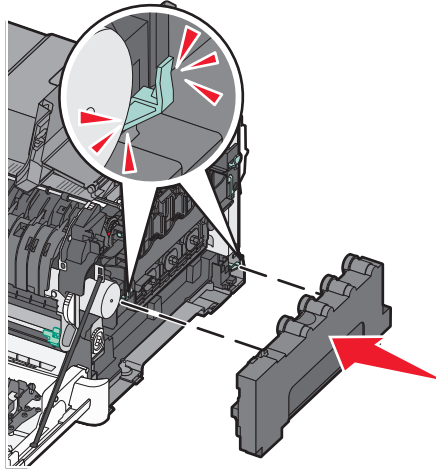


17 Sağ kapağı geri takın.

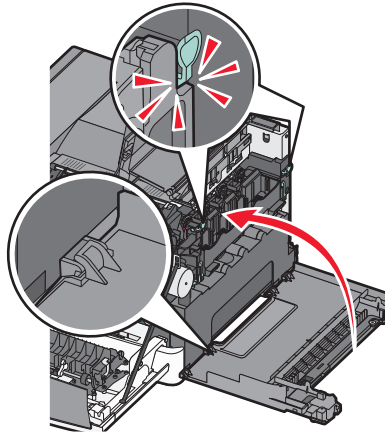


18 Toner kartuşlarını değiştirin.

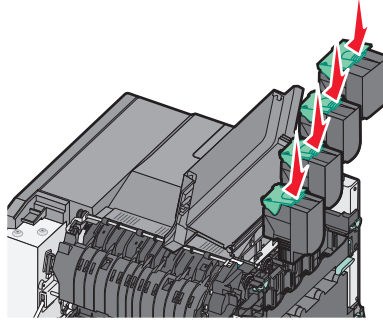

19 Üst kapağı kapatın.

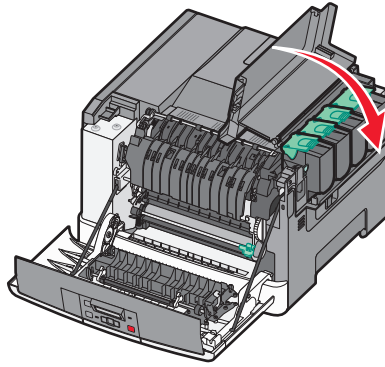

20 Ön kapağı kapatın.

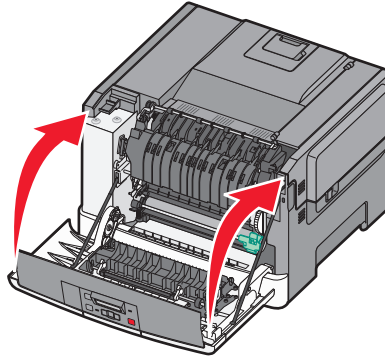

Yazıcının dışını temizleme

1 Yazıcının kapalı ve fişinin prizden çıkarılmış olduğundan emin olun.



DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.

2 Standart çıkış tepsisinden kağıtları çıkarın.

3 Temiz, t y-bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının dıř kaplamasına zarar verebileceęi i in evlerde kullanılan temizleyici madde ya da deterjanları kullanmayın.

4 Standart  ıkıř tepsisi de dahil olmak  zere yazıcının dıřını silin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının i ini ıslak bir bezle temizlemek yazıcınıza zarar verebilir.

5 Yeni bir yazdırma iřine bařlamadan  nce standart  ıkıř tepsisinin kuru olduęundan emin olun.

Yazıcıyı tařıma

Yazıcıyı tařımadan  nce

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının aęırlıęı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve g venle kaldırmak i in iki veya daha fazla eęitimli personel gerektirir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı tařımadan  nce, kiřisel yaralanmadan veya yazıcının zarar g rmesinden ka ınmak i in bu y nergeleri izleyin:

- G   d ęmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve sonra g   kablusunu elektrik prizinden  ıkarın.
- Yazıcıyı tařımadan  nce t m kablolarını  ıkarın.
- Hem yazıcıyı hem de tepsiyi aynı anda kaldırmak yerine yazıcıyı isteęe baęlı tepsiden kaldırarak  ıkarın ve sonra bir kenara koyun.

Not: Yazıcıyı kaldırmak i in yazıcının iki yanındaki tutma yerlerini kullanın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hatalı tařımadan kaynaklanan yazıcı hasarları yazıcı garantisinin kapsamında deęildir.

Yazıcıyı bařka bir yere tařıma

Yazıcı ve se enekleri ařaęıdaki  nlemler kullanılarak g venli bir řekilde bařka bir yere tařınabilir:

- Yazıcıyı tařımak i in kullanılan tekerlekli aracın tařıyıcı y zeyi yazıcının tabanının tamamının oturabileceęi geniřlikte olmalıdır. Se enekleri tařımak i in kullanılan tekerlekli ara ların tařıyıcı y zeyi se eneklerin boyutlarına uygun b y kl kte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden ka ının.

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Yazıcıyı uzak bir yere naklederken, orijinal paketini kullanın veya bir nakliye kiti i in satın aldıęınız yeri arayın.

İdari destek

Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme

Yıldız (*) işaretli menü öğeleri etkin ayarlardır. Çoğunlukla *üretici varsayılan ayarları* olarak adlandırılan orijinal yazıcı ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Geçerli menü ayarları listesini başvuru için saklamak istiyorsanız, varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemekten önce bir menü ayarları sayfası yazdırın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Varsayılan fabrika ayarlarının geri yüklenmesi çoğu yazıcı ayarını özgün varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. Yazıcı belleğine yüklenmiş tüm kaynaklar silinir. Bunlar arasında fontlar, makrolar ve simge takımları da bulunur.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Ready** (Hazır) görüldüğünden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.
- 3  **Settings** (Ayarlar) görüntülenene kadar üst üste ok düğmelerine basın.
- 4  **General Settings** (Genel Ayarlar) görüntülenene kadar üst üste ok düğmelerine basın.
- 5  **Factory Defaults** (Fabrika Varsayılanları) görüntülenene kadar üst üste ok düğmelerine basın.
- 6  **Restore Now** (Şimdi Geri Yükle) görüntülenene kadar üst üste ok düğmelerine basın.
Submitting changes (Değişiklikler iletiliyor) kısaca görüntülenir.
- 7  düğmesine basın ve ardından  düğmesine **Ready** (Hazır) görüntülenene kadar basın.

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

Yazıcı bir ağa yüklenmişse, Yerleşik Web Sunucusu aşağıdaki işlevler için kullanılabilir:

- Yazıcı ayarlarını yapılandırma
- Yazıcı sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme
- Ağ ayarlarını yapılandırma
- Raporları görüntüleme
- Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme
- Sanal ekranı görüntüleme
- Web sayfası parola koruma işlevini ayarlama
- Panel PIN koruma işlevini ayarlama
- Tarih ve saati ayarlama

Yerleşik Web Sunucusu'na erişmek için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 Yazıcı hakkındaki bilgilere erişmek, ayarları değiştirmek veya bir raporu görüntülemek için sekmelerden birini tıklayın.

Not: Yazıcı bir USB veya paralel kabloyla bilgisayara bağlıysa, yazıcı menülerine erişmek üzere Windows için Yerel Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'nı veya Macintosh için Yazıcı Ayarları'nı açın.

E-posta uyarıları kurma

Sarf malzemeleri azaldığında veya kağıdın değiştirilmesi, eklenmesi ya da sıkışmanın giderilmesi gerektiğinde yazıcının size bir e-posta göndermesini sağlayabilirsiniz.

E-posta uyarıları kurmak için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklayın.
- 3 Diğer Ayarlar altında **E-mail Alert Setup (E-posta Uyarısı Kurulumu)** düğmesini tıklayın.
- 4 Bildirim öğelerini seçin ve e-posta uyarılarını almasını istediğiniz e-posta adreslerini yazın.
- 5 **Submit (Gönder)** düğmesini tıklayın.

Not: E-posta sunucusunu kurmak için sistem destek personelinizle görüşün.

Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

Sarf malzemeleri azaldığında veya ömrünün-sonuna-ulaştığında bunun size ne şekilde bildirilmesini istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırmak için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklayın.
- 3 **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** düğmesini tıklayın.
- 4 **Supply Notifications (Sarf Mlzm Bildirimleri)** düğmesini tıklayın.
- 5 Her sarf malzemesinin açılır-menüsündeki bildirim seçenekleri arasından tercih yapın. Her seçenek için açıklama sağlanmıştır.
- 6 Seçimlerinizi kaydetmek için **Submit (Gönder)** düğmesini tıklayın.

Yazıcı ayarlarını diğer yazıcılara kopyalama

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak, yazıcı ayarlarını 15 adede kadar başka ağ yazıcısına kopyalayabilirsiniz. Yazıcı ayarlarını kopyalamak için:

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

2 **Copy Printer Settings (Yazıcı Ayarları Kopyala)** düğmesini tıklatın.

3 Dili değiştirmek için, açılır-listeden bir dil seçin ve **Click here to submit language (Dili göndermek için burayı tıklatın)** ögesini tıklatın.

4 **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** ögesini tıklatın.

5 Kaynak ve hedef yazıcıların IP adresini girin.

Not: Ek hedef yazıcılar eklemek için **Add Target IP (Hedef IP Ekle)** düğmesini tıklatın.

6 **Copy Printer Settings (Yazıcı Ayarları Kopyala)** düğmesini tıklatın.

Sıkışmaları giderme

Yazıcı kontrol paneli ekranında sıkışma hata mesajları görüntülenir ve bu mesajlarda sıkışmanın gerçekleştiği yazıcı bölgesi de belirtilir. Birden fazla sıkışma olduğunda, sıkışan sayfaların sayısı görüntülenir.

Sıkışmaları önleme


Aşağıdaki ipuçları sıkışmaları önlemenize yardımcı olabilir.

Kağıt tepsisi önerileri

- Kağıdın tepsiye düz şekilde uzandığından emin olun.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Yazdırmadan önce kağıtları yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin belirtilen maksimum yüksekliği aşmadığından emin olun.
- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara çok sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar itin.

Kağıt önerileri

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıtları yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.

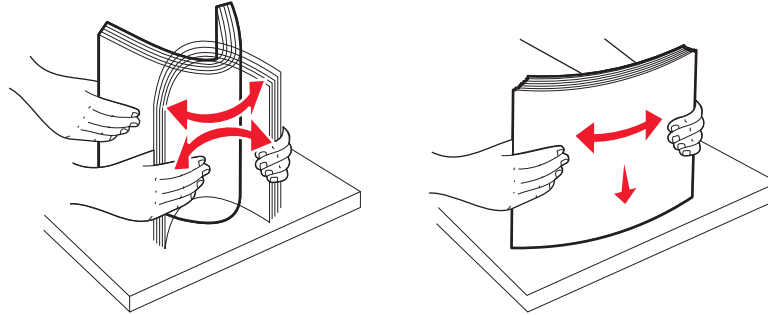

- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı yığında farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Yazıcı kontrol paneli menülerinde tüm kağıt boyutları ve kağıt türlerinin doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Kağıt sıkışmalarını ve yerlerini anlama


Bir sıkışma oluştuğunda, sıkışma yerini belirten bir mesaj görüntülenir. Sıkışma bölgelerine erişmek için kapakları açın ve tepsileri çıkarın.

Sıkışma numarası	Erişim noktası	Sıkışmaya erişmek için
200	250 yapraklık tepsi (Tepsi 1) ve elle besleyici	1 Ön kapağı açın ve ardından sıkışmaları çıkarın. 2 Isıtıcı kapağını açın ve ardından sıkışan ortamları çıkarın. 3 Isıtıcı kapağını kapatın. 4 Ön kapağı kapatın. 5 Tepsi 1'i çıkarın ve ardından sıkışan ortamları temizleyin. 6 Tepsi 1'i geri takın.
201	Isıtıcının altında	
202	Isıtıcıda	
230–231 ve 235 Not: Bir 235 sıkışma numarası bir önlü arkalı yazdırma işi için kullanılan bir sıkışma numarasının desteklenmediğini belirtir.	Önlü arkalı yazdırma bölgesinde	
24x	550 yapraklık tepsi	1 550 yapraklık tepsiyi çekin ve ardından sıkışmaları temizleyin. 2 Tepsiyi geri takın.
250	Çok amaçlı besleyicide	1 Çok amaçlı besleyiciyi serbest bırakmak için açma mandalını sola bastırın. 2 Çok amaçlı besleyiciyi kontrol edin ve sıkışmaları giderin. 3 Çok amaçlı besleyiciyi kapatın. Not: Çok amaçlı besleyicinin arkasında sıkışan sayfaları temizlemek için 650 yapraklık ikili tepsiyi açmanız gerekebilir.

200–202 ve 230 kağıt sıkışmaları

1 Sıkışma kağıt tepsisindeyse:

- a Tutma yerinden kavrayın ve standart 250 yapraklık tepsiyi (Tepsi 1) ve elle besleyiciyi dışarı çekerek çıkarın.

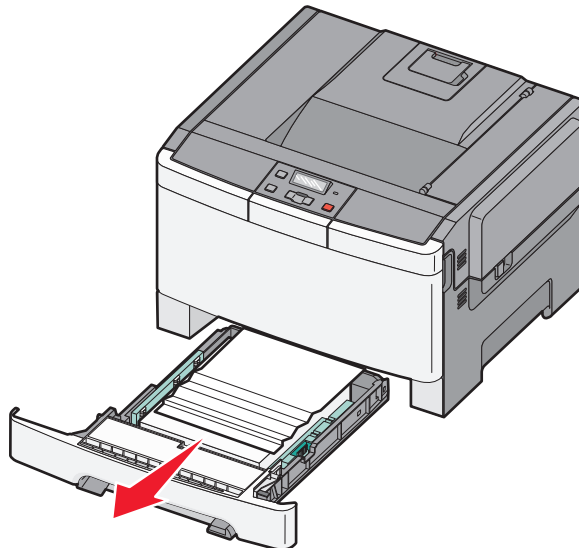

b Sıkışmayı giderin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

c Tepsiyi takın.


d  düğmesine basın.

2 Sıkışma yazıcının içindeyse:


a Ön kapağı yandaki tutma yerlerinden kavrayın ve ardından kendinize doğru çekerek çıkarın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

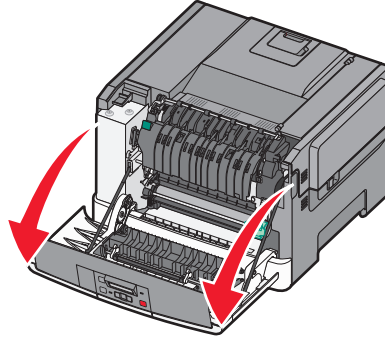

b Sıkışma görünüyorsa, sıkışan kağıdı çıkarın.


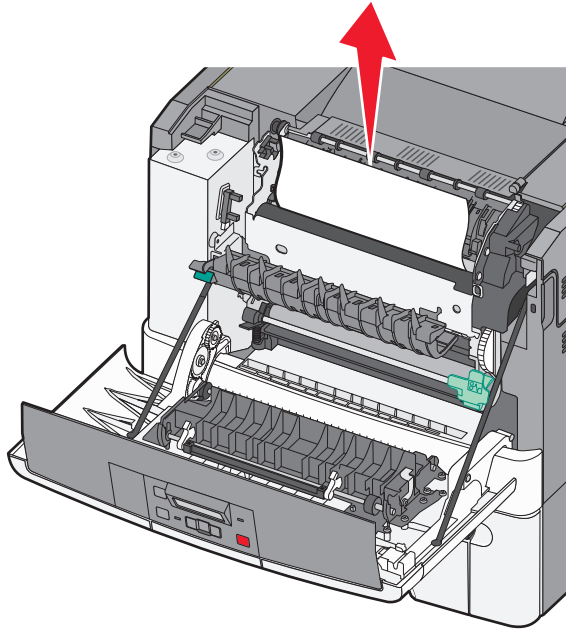


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

c Sıkışma ısıtıcı alanındaysa, yeşil kolu tutun ve ısıtıcı kapağını kendinize doğru çekin.

d Isıtıcı kapağını aşağıda tutun ve sıkışan kağıdı çıkarın.

Isıtıcı kapağı serbest bırakıldığında kapanır.

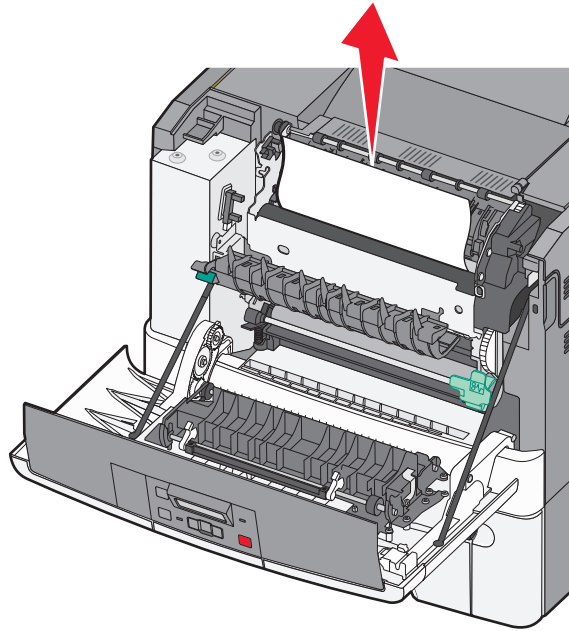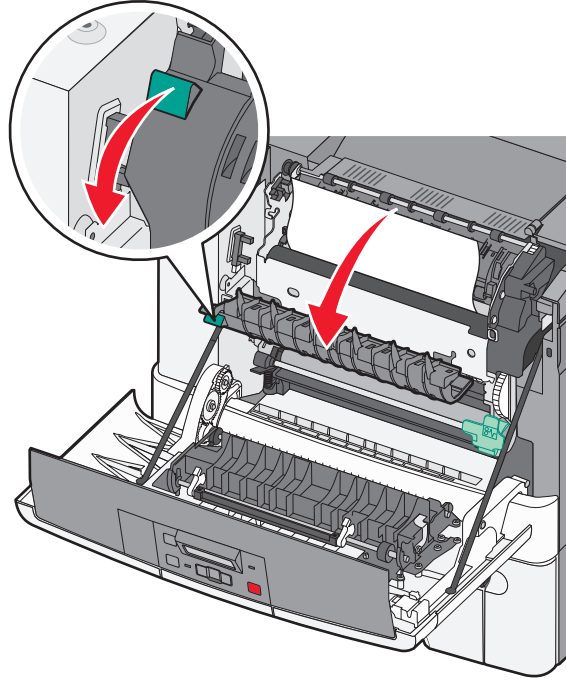

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

e Ön kapağı kapatın.


f ☒ düğmesine basın.

231 ve 235 kağıt sıkışmaları

- 1 Ön kapağı yandaki tutma yerlerinden kavrayın ve ardından kendinize doğru çekerek çıkarın.
- 2 Sıkışmayı giderin.
- 3 Tepsiye doğru boyutta kağıt yerleştirin.
- 4 Tepsiyi takın.
- 5 Ön kapağı kapatın.
- 6 ☒ düğmesine basın.

24x kağıt sıkışması

- 1 Kolu tutun ve isteğe bağlı 550 yapraklık tepsiyi dışarı çekin.

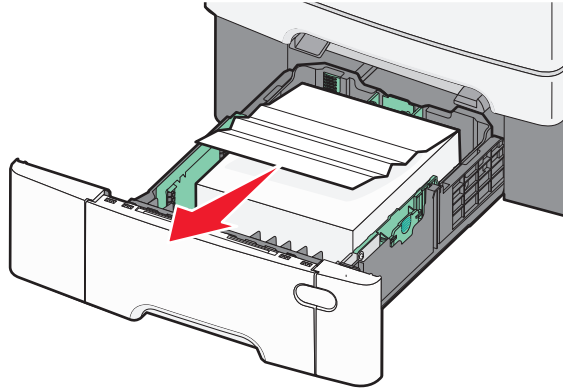


Not: İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi tüm yazıcı modellerinde yoktur.

- 2 Sıkışan kağıdı çıkarın.
Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.
- 3 Tepsiyi içeri sokun.
- 4 ☒ düğmesine basın.

250 kağıt sıkışması

- 1 Sıkışan kağıda erişmek için çok amaçlı besleyicideki kolu aşağı bastırın.

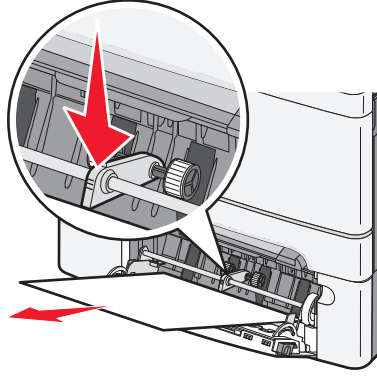

- 2 Sıkışmayı giderin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 3 Tepsiyi takın.

- 4 ☒ düğmesine basın.

Sorun Giderme

Yazıcı mesajlarını anlama

Kalibre ediliyor

Yazıcı rengi ayarlıyor. Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Kapağı kapatın

Üst ve alt kapakları kapatın.

Tepsi <x> Takın

Belirtilen tepsiyi yazıcıya takın.

Yazdırılan sayfaları Tepsi <x> içine yeniden yükleyin

- Mesajı temizlemek ve sayfanın ikinci yüzüne yazdırma işlemine devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Yazdırmayı iptal etmek için ☒ düğmesine ve ☒ düğmesine basın.

<input src> kaynağına <custom type name> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için belirtilen kağıdı yükleyin.
- ☒ düğmesine basın ve ardından yazdırma işini iptal etmek ☒ düğmesine basın.

<input src> kaynağına <custom string> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için belirtilen kağıdı yükleyin.
- ☒ düğmesine basın ve ardından yazdırmayı iptal etmek için ☒ düğmesine basın.

<input src> kaynağına <size> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Kağıt tepsisine veya diğer kağıt kaynağına doğru tür ve boyutta kağıt yükleyin.
- ☒ düğmesine basın ve ardından yazdırma işini iptal etmek ☒ düğmesine basın.

<input src> kaynağına <type> <size> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Kağıt tepsisine veya diğer kağıt kaynağına doğru tür ve boyutta kağıt yükleyin.
-  düğmesine basın ve ardından yazdırma işini iptal etmek  düğmesine basın.

Tek sayfa besleyiciye <custom type name> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Elle besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yerleştirin.
Besleyicide kağıt yoksa, bir sayfa yerleştirin ve mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
Yazıcı isteği otomatik olarak geçersizleştirir ve ardından otomatik olarak seçilen bir tepside yazdırır.
-  düğmesine basın ve ardından yazdırma işini iptal etmek  düğmesine basın.

Tek sayfa besleyiciye <custom string> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Elle besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yerleştirin.
Besleyicide kağıt yoksa, bir sayfa yerleştirin ve mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- İsteği elle geçersizleştirmek için kağıt türü ve boyutu ayarını seçin.
-  düğmesine basın ve ardından yazdırma işini iptal etmek  düğmesine basın.

Tek sayfa besleyiciye <size> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Elle besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yerleştirin.
Besleyicide kağıt yoksa, bir sayfa kağıt yerleştirin ve mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- İsteği elle geçersizleştirmek için kağıt türü ve boyutu ayarını seçin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
Yazıcı isteği otomatik olarak geçersizleştirir ve ardından otomatik olarak seçilen bir tepside yazdırır.
-  düğmesine basın ve ardından yazdırma işini iptal etmek  düğmesine basın.

Tek sayfa besleyiciye <type> <size> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Elle besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yerleştirin.
Besleyicide kağıt yoksa, bir sayfa yerleştirin ve mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için ☒ seçeneğini seçin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
Yazıcı isteği otomatik olarak geçersizleştirir ve ardından otomatik olarak seçilen bir tepside yazdırır.
- ☒ düğmesine basın ve ardından yazdırma işini iptal etmek ☒ düğmesine basın.

Standart çıkış selesinden kağıt çıkar

Standart çıkış selesinden kağıt yığınının çıkarın.

Ambalaj malz. çıkarın

Toner kartuşlarını kontrol edip varsa ambalaj malzemelerini çıkarın.

Desteklenmeyen USB aygıtı, lütfen çıkarın

Tanınmayan USB aygıtını çıkarın.

Desteklenmeyen USB hub'ı, lütfen çıkarın

Tanınmayan USB hub'ını çıkarın.

Fişi çekin ve modu değiştirin

Kameranın PictBridge için geçerli bir modda olduğundan emin olun

30 <renk> Toner Kartuşu Yok

Mesajı temizleyip yazdırma işlemine devam etmek için eksik toner kartuşunu takın. Mesaj tekrar görüntülenirse, kartuşu çıkarın ve sonra yerine *oturuncaya* kadar yerleştirin.

31.yy Bozuk <renk> Kartuş

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Üst kapağı açıp kapatın.
- Belirtilen toner kartuşunu çıkarın ve sonra yerine *oturuncaya* kadar yerleştirin.
- Yazıcıyı kapatın, on saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.
- Belirtilen toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.

31.yy Bozuk Görüntüleme Kiti

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Üst kapağı açıp kapatın.
- Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra yerine *oturuncaya* kadar yerleştirin.
- Yazıcıyı kapatın, on saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.
- Bozuk görüntüleme kitini yenisiyle değiştirin.

31.yy Siyah ve renkli görüntüleme kitini değiştirin

Siyah ve renkli görüntüleme kitini değiştirin.

32.yy Desteklenmeyen <renk> Kartuşu Çıkarın

Desteklenmeyen toner kartuşunu desteklenen bir toner kartuşuyla değiştirin.

34 Kısa kağıt

Seçili tepsilerdeki kağıt geçerli yazdırma işi için çok kısa.

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Tepsie doğru kağıdı yerleştirin.
- ☒ **Continue** (Devam) mesajı belirene kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için düğmesine basın.
- Tepsi uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kontrol edin ve kağıdın tepsie doğru yüklendiğinden emin olun.
- Windows kullanıcıları: Yazdırma Özellikleri ayarlarını kontrol ederek yazdırma işinin doğru kağıt boyutu ve türü istediğinden emin olun.
Macintosh kullanıcıları: Kağıda Dök iletişim kutusu ayarlarını kontrol ederek yazdırma işinin doğru kağıt boyutu ve türü istediğinden emin olun.
- Kağıt boyutunun doğru ayarlandığından emin olun. Örneğin, ÇA Besleyici Boyutu Universal olarak ayarlanmışsa, kağıdın yazdırılan veriler için yeterince büyük olduğundan emin olun.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz

Yazıcının ayarları kaydetmek için yeterli belleği yok. Yeni bellek ekleyin veya Kaynak Kaydet'i devreden çıkarmak, mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.

37 İş harmanlamak için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından yazdırma işinin önceden saklanan bölümünü yazdırmak ve yazdırma işinin kalan bölümünü harmanlamaya başlamak için ☒ düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

37 Önbellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **Devam** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından birleştirme işlemi durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Yazıcı belleğindeki yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

38 Bellek dolu

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek için ☒ düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

51 Hatalı önbellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Hatalı önbellek kartını değiştirin.
- **Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.

52 Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Önbellekteki yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Kapasitesi daha büyük bir önbelleğe yükseltin.
- Yazdırmayı iptal etmek için ☒ düğmesine ve ☒ düğmesine basın.

53 Biçimlenmemiş önbellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Önbelleği biçimlendirin. Hata mesajı kaldığı takdirde, önbellek bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

54 Standart ağ yazılım hatası

Yazıcı gücü açıldığında biçimlendirilmemiş önbellek algılıyor.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ belleğini yükseltin.
- Önbelleği biçimlendirin. Hata mesajı kaldığı takdirde, önbellek bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

54 Standart <x> yazılım hatası

Yazıcı bir ağ bağlantı noktasının takıldığını algılıyor ancak bu bağlantı noktasıyla iletişim kuramıyor. Yazıcı ilişkilendirilmiş ağ arabiriminin tüm bağlantılarını devre dışı bırakıyor.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ belleğini yükseltin.

56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Yazıcı, USB bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır. Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- USB Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

58 Çok fazla önbellek seçeneği kurulu

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Yazıcının gücünü kapatın ve ardından ilave flaş seçeneklerini kaldırın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
 - 3 Fazla önbelleği çıkarın.
 - 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
 - 5 Yazıcıyı yeniden açın.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.

58 Çok fazla tepsi takılı

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.

Not: İsteğe bağlı tepsiler üst üste konduğunda birbirlerine kilitlebilir. Üst üste konmuş tepsileri yukarıdan aşağıya tek tek çıkarın.

- 3 Ek tepsiyi/tepsileri çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

59 Uyumsuz tepsi <x>

Yalnızca bu yazıcı için özel tasarlanan seçenekler desteklenir.

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Belirtilen tepsiyi çıkarın.
- Ok düğmelerine **Continue** (Devam) görünene kadar basın ve ardından mesajı temizlemek ve belirtilen tepsiyi kullanmadan yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.

82 Atık toner kutusunu değiştirin

Atık toner kutusunu değiştirin ve ardından mesajı temizlemek için ☒ düğmesine basın.

82 Atık toner kutusu yok

Atık toner kutusunu değiştirin ve ardından mesajı temizlemek için ☒ düğmesine basın.

Atık toner kutusu dolmak üzere

Mesajı temizlemek için ☒ düğmesine basın.

88 Kartuş az

Mesajı temizlemek için ☒ düğmesine basın.

88 <renk> kartuşu değiştirin

Belirtilen toner kartuşunun ömrü bitmiş.

- 1 Belirtilen toner kartuşunu değiştirin.
- 2 Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.

Temel yazıcı sorunlarını giderme

Temel yazıcı sorunları varsa veya yazıcı yanıt vermiyorsa, şunlardan emin olun:

- Elektrik kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış.
- Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından devre dışı bırakılmış olduğundan.
- Yazıcının herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlanmamış olduğundan.
- Elektrik prizine bağlı diğer elektronik donanımların çalışıyor durumda olduğundan.

- Yazıcının gücünün açılmış olduğundan. Yazıcı güç anahtarını kontrol ettiğinizden.
- Yazıcı kablosunun yazıcıya ve ana bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takılmış olduğundan.
- Tüm seçeneklerin düzgün şekilde takılmış olduğundan.
- Yazıcı sürücüsü ayarlarının doğru olduğundan.

Bu olasılıkların her birini kontrol ettikten sonra yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Bu genellikle sorunu çözer.

Yazdırma sorunlarını çözme

Yazıcı kontrol paneli ekranı boş veya yalnızca baklava dilimleri gösteriliyor

Yazıcı öz sınaması başarısız oldu. Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın.

Ekranda **Hazır** mesajı görüntülenmezse, yazıcıyı kapatın ve Müşteri Desteği ile irtibata geçin.

USB sürücüsü okuma hatası mesajı görüntüleniyor

USB sürücüsünün desteklendiğinden emin olun.

İşler yazdırılmıyor

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

YAZICININ YAZDIRMAYA HAZIR OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bir işi yazdırmaya göndermeden önce, ekranda **Hazır** veya **Enerji Tasarrufu** mesajının görüntülendiğinden emin olun.

STANDART ÇIKIŞ SELESİNİN DOLU OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN.

Standart çıkış selesinden kağıt yığınının çıkarın.

KAĞIT TEPSİSİNİN BOŞ OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Tepsiye kağıt yükleyin.

DOĞRU YAZICI YAZILIMININ KURULU OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

- Doğru yazıcı yazılımını kullandığınızdan emin olun.
- Bir USB portu kullanıyorsanız, desteklenen bir işletim sistemi kullandığınızdan ve uyumlu bir yazıcı yazılımı kullandığınızdan emin olun.

DAHİLİ YAZDIRMA SUNUCUSUNUN DOĞRU KURULDUĞUNDAN VE ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUN

- Dahili yazdırma sunucusunun doğru kurulduğundan ve yazıcının ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve durumun **Bağlı** görüldüğünden emin olun. Durum **Bağlı Değil** ise, ağ kablolarını kontrol edin ve ardından ağ ayarları sayfasını yeniden yazdırmayı deneyin. Ağınızın doğru çalıştığından emin olmak için sistem destek görevlisine başvurun.

Yazıcı yazılımının kopyalarını, [www.lexmark.com](http://support.lexmark.com) adresindeki Lexmark Web sitesinde de bulabilirsiniz (<http://support.lexmark.com>).

ÖNERİLEN USB, SERİ VEYA ETHERNET KABLOSUNU KULLANDIĞINIZDAN EMİN OLUN.

Daha fazla bilgi için, Lexmark Web sitesine bakın (<http://support.lexmark.com>).

YAZICI KABLOLARININ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUN.

Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın.

İşlerin yazdırılması beklenenden uzun sürüyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

YAZDIRMA İŞİNİN KARMAŞIKLIĞINI AZALTIN

Yazı Tipi sayısını veya boyutunu düşürün, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını azaltın ve işin sayfa sayısını azaltın.

SAYFA KORUMASI AYARINI KAPALI KONUMUNA GETİRİN.

- 1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 2 **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 3 **Ayarlar Menüsü** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 4 **Baskı Kurtarma** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 5 **Sayfa Koruması** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 6 **Kapalı** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

İş yanlış tepsideen veya yanlış kağıda yazdırılıyor

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

Hatalı karakterler yazdırılıyor

YAZICININ ONALTILI İZLEME MODUNDA OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Ekranda **Onaltılı Hazır** görüntüleniyorsa, işinizi yazdırabilmeniz için Onaltılı İzleme modundan çıkmanız gerekir. Onaltılı İzleme modundan çıkmak için yazıcının gücünü kapatıp yeniden açın.

Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

AYNI BOYUT VE TÜRDE KAĞIT YÜKLEYİN

- Bağlantılandırılacak her tepsiye aynı boyda ve türde kağıt yükleyin.
- Kağıt kılavuzlarını her tepsiye yüklü kağıt boyutu için doğru konumlara getirin.

AYNI KAĞIT BOYUTU VE KAĞIT TÜRÜ AYARLARINI KULLANIN

- Bir menü ayarları sayfası yazdırın ve her tepsinin ayarlarını karşılaştırın.
- Gerekirse, Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarları değiştirin.

Not: Çok amaçlı besleyici kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz. Boyutu Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarlamanız gerekir.

Büyük işler harmanlanmıyor

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aralarından birini veya bir kaçını deneyin:

HARMANLA AYARININ AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bitirme menüsünden veya Yazdırma Özellikleri'nde, Harmanla ayarını Açık yapın.

Not: Harmanla ayarının yazılımda Kapalı olması, Son İşlem menüsündeki ayarı geçersizleştirir.

YAZDIRMA İŞİNİN KARMAŞIKLIĞINI AZALTIN

Font sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve işteki sayfa sayısını azaltarak yazdırma işinin karmaşıklığını düşürün.

YAZICIDA YETERLİ BELLEK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Yazıcı belleği veya isteğe bağlı bir sabit disk ekleyin.

Beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluşuyor

Yazdırma Zamanaşımı değerini arttırın:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 2 **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 3 **Genel Ayarlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 4 **Zamanaşimleri** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 5 **Yazdırma Zamanaşımı** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 6 İstenilen değer görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

Seçenek sorunlarını çözme

Yazılım programından veya uygulamasından seçilen ayarlar yazıcı kontrol panelinden seçilen ayarları değiştirebilir veya geçersizleştirebilir. Bir seçenek çalışmıyorsa, hem yazılımdan hem yazıcı kontrol panelinden seçili olduğundan emin olun.

Seçenek doğru çalışmıyor veya kurulduktan sonra kapanıyor

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

YAZICIYI SIFIRLAYIN

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

SEÇENEĞİN YAZICIYA DOĞRU BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUN.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcının güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Seçenek ve yazıcı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

SEÇENEĞİN TAKILI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve seçeneğin Kurulu Seçenekler listesinde olduğundan emin olun. Seçenek listede yoksa, yeniden kurun.

SEÇENEĞİN SEÇİLİ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Kullandığınız programdan, seçeneği seçin. Mac OS 9 kullanıcıları, yazıcının Chooser'da kurulu olduğundan emin olmalıdır.

Kağıt tepsileri

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

KAĞIDIN DOĞRU YÜKLENDİĞİNDEN EMİN OLUN

- 1 Kağıt tepsisini açın.
- 2 Kağıt sıkışmadığından veya yanlış beslenmediğinden emin olun.
- 3 Kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dayandığından emin olun.
- 4 Kağıt tepsisinin doğru kapandığından emin olun.

YAZICIYI SIFIRLAYIN

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

KAĞIT TEPSİSİNİN DOĞRU TAKILDIGINDAN EMİN OLUN.

Kağıt tepsisi menü ayarları sayfasında listeleniyor fakat kağıt tepsiye girerken veya tepsiden çıkarken sıkışıyor, besleyici doğru takılmamış olabilir. Kağıt tepsisini geri takın. Daha fazla bilgi için, kağıt tepsisiyle gelen donanım kurma belgelerine bakın veya kağıt tepsisi bilgi sayfasını görmek için <http://support.lexmark.com> adresine gidin.

Bellek kartı

Bellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Önbellek kartı

Önbellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Çok amaçlı besleyici

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

ÇOK AMAÇLI BESLEYİCİYİ KONTROL EDİN

650 yapraklık ikili çekmecenin (çok amaçlı besleyici) doğru takıldığından emin olun.

SIKIŞMALARI TEMİZLEYİN

Çok amaçlı besleyicideki sınırlamaları giderin.

GÜÇ KABLOSU BAĞLANTISINI KONTROL EDİN

Şunlardan emin olun:

- Elektrik kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış.
- Prizde elektrik var.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Önerilen kağıtları veya özel ortamları kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz., “Kağıt ve özel ortamlar ile ilgili kurallar”, sayfa 49.

KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN

Tepsiadaki kılavuzları yüklenen kağıt için doğru konuma getirin.

HİZMET MESAJLARINI KONTROL EDİN

Bir servis mesajı görüntülendiğinde, yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Hata tekrar ettiği takdirde, servis çağırın. Yazıcınızın bir parçasının ayarlanması veya değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

Kağıt besleme sorunlarını çözme

Kağıt çok sık sıkışıyor

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

KAĞIDI KONTROL EDİN

Önerilen kağıtları veya özel ortamları kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz., “Kağıt ve özel ortamlar ile ilgili kurallar”, sayfa 49.

KAĞIT TEPSİSİNDE ÇOK FAZLA KAĞIT OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.

Kağıt yığınının tepside veya çok amaçlı besleyicide belirtilen maksimum yığın yüksekliğini aşmadığından emin olun.

KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN

Tepsiadaki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ.

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması mesajı kalıyor

- 1 Tüm kağıt yolunda sıkışan kağıtları temizleyin.
- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.

Sıkışma giderildikten sonra sıkışan sayfa yeniden yazdırılmıyor

Ayarlar menüsünde Sıkışma Giderme Kapalı olarak ayarlanmıştır. Sıkışma Giderme ayarını Açık konumuna getirin.

- 1  düğmesine basın.
- 2 **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 3 **Genel ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 4 **Baskı Kurtarma** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 5 **Sıkışma Giderme** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 6 **Açık** veya **Otomatik** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme


Yazdırma kalitesi sorunlarını tecrit etme

Yazdırma kalitesi sorunlarını tecrit etmekte yardımcı olarak baskı kalitesi test sayfaları yazdırın:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcının kontrol panelinden, yazıcının gücünü açarken  ve sağ ok düğmesine basın ve basılı tutun.
- 3 Saat animasyonu görüldüğünde iki düğmeyi de bırakın.
Yazıcı açılma sekansını yürütür ve ardından **Config Menu** (Yapıl Menüsü) görüntülenir.
- 4 Ok düğmelerine **Prt Quality Pgs** (Yzd Kalite Syf) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
Sayfalar formatlanır, **Printing Quality Test Pages** (Kalite Test Sayfaları Yazdırılıyor) görüntülenir ve sayfalar yazdırılır. Bu mesaj, tüm sayfalar yazdırılana kadar ekranda kalır.
- 5 Baskı kalitesi sına sayfaları yazdırıldıktan sonra,  **Exit Config Menu** (Yapıl. Menüsünden Çık) görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından düğmesine basın.

Aşağıdaki bölümlerdeki bilgiler yazdırma kalitesi sorunlarını çözmenize yardımcı olabilir. Bu öneriler de sorunu hala çözmediyse, servis çağırın. Yazıcınızın bir parçasının ayarlanması veya değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

Boş sayfalar

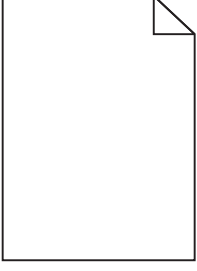

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

TONER KARTUŞUNDA AMBALAJ MALZEMESİ OLABİLİR

Toner kartuşunu çıkarın ve ambalaj malzemesinin düzgün şekilde çıkarılmış olduğundan emin olun. Toner kartuşunu geri takın.

TONER AZ OLABİLİR.

88 Kartuş Az mesajı görüntülendiğinde yeni bir toner kartuşu sipariş edin.

Sorun devam ederse, yazıcının servise gönderilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için Müşteri Desteği ile irtibat kurun.

Kırpılmış resimler

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KILAVUZLARI KONTROL EDİN


Tepsiadaki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL ETME

Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

Karakterler tırtıklı veya kenarları düz değil

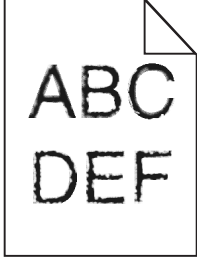

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:


YAZDIRMA KALİTESİ AYARLARINI KONTROL EDİN

- Kalite menüsünde Yazdırma Çözünürlüğü ayarını 600 dpi, 1200 Image Q, 1200 dpi veya 2400 Image Q olarak ayarlayın.
- Kalite menüsünde Satır İyileştir seçeneğini etkinleştirin.

KARŞIDAN YÜKLENEN YAZI TİPLERİNİN DESTEKLENDİĞİNDEN EMİN OLUN.

Karşıdan yüklenen yazı tiplerini kullanıyorsanız, yazı tiplerinin yazıcı, ana bilgisayar ve yazılım programı tarafından desteklendiğini doğrulayın.


Koyu çizgiler

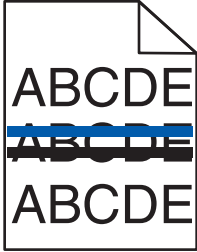

Görüntüleme kiti bozuk olabilir.

Siyah ve renkli görüntüleme kiti ömür uyarısı veya **Siyah görüntüleme kiti ömür uyarısı** görüntülenirse, görüntüleme kitini değiştirin.

Gri artalan

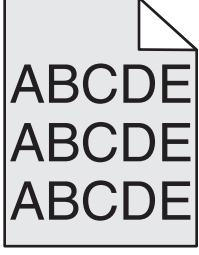


TONER DARKNESS (TONER KOYULUĞU) AYARINI KONTROL EDİN

Daha düşük bir Toner Darkness (Toner Koyuluğu) ayarı seçin:

- Yazıcı kontrol panelinin Quality (Kalite) menüsünden, ayarları değiştirin.
- Windows kullanıcıları için: Ayarı Print Properties (Yazıcı Özellikleri) menüsünden değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için: Ayarı Print (Kağıd Dök) menüsünden değiştirin.

Hatalı kenar boşlukları

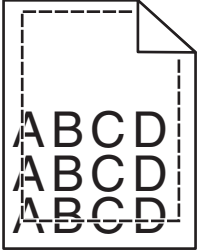

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN


Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL ETME

Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

Açık renkli çizgi, beyaz çizgi veya yanlış renkte çizgi

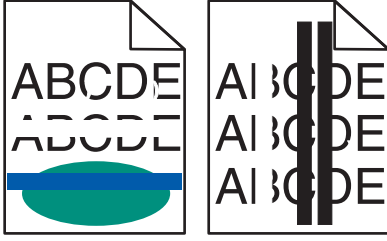

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR

Bozuk toner kartuşunu değiştirin.

GÖRÜNTÜLEME KİTİ BOZUK OLABİLİR

Görüntüleme kitini değiştirin.

Not: Yazıcıda iki tür görüntüleme kiti bulunur: siyah ve renkli görüntüleme kiti ve siyah görüntüleme kiti. Siyah ve renkli görüntüleme kiti, mavi, kırmızı, sarı ve siyah renkleri içerir. Siyah görüntüleme kiti ise yalnızca siyah içerir.

Kağıt kıvrılması

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN


Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin.
- 2 İş i yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

Yazdırma düzensizlikleri

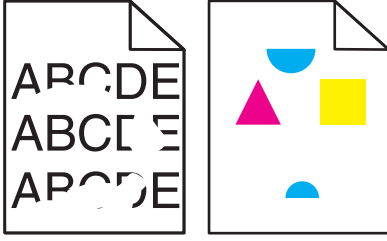

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ.

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol paneli Paper (Kağıt) menüsünde, Paper Type (Kağıt Türü) ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: türü Print Properties (Yazıcı Özellikleri) menüsünde belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: türü Print (Kağıda Dök) menüsünden belirtin.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Kaba finisyonlu dokulu kağıt yüklemekten kaçının.

TONER AZALMIŞ OLABİLİR

88 <color> cartridge low (88 <renk> kartuş az) görüntülendiğinde veya yazdırılan sayfa solgunlaştığında, toner kartuşunu değiştirin.

ISITICI YIPRANMIŞ VEYA BOZUK OLABİLİR.

Isıtıcıyı değiştirin.

Yazdırılan sayfa çok koyu



Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

RENGİ KALİBRE EDİN

Yazıcı yeni bir görüntüleme kiti algıladığında renkleri otomatik olarak kalibre eder. Bir kartuş değiştirildiğinde, renkleri elle kalibre edebilirsiniz.

- 1 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.
 - 2 **Admin** (Yönetim) menüsünde, **Settings** (Ayarlar) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmelerine basın ve ardından  düğmesine basın.
 - 3 Ok düğmelerine **Quality menu** (Kalite menüsü) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
 - 4 Ok düğmelerine **Color Adjust** (Renk Ayarı) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- Calibrating** (Kalibre ediliyor) görüntülenecektir.

KOYULUK, PARLAKLIK VE KONTRAST AYARLARINI DEĞİŞTİRİN

Toner Koyuluğu ayarı çok koyu, RGB Parlaklığı ayarı çok koyu veya RGB Kontrastı ayarı çok yüksek.

- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden, bu ayarları değiştirmek için **Print Quality** (Yazdırma Kalitesi) öğesini ve ardından **More Print Quality Options** (Diğer Yazdırma Kalitesi Seçenekleri) öğesini seçin.
- Yazıcı kontrol panelinin Quality (Kalite) menüsünden, bu ayarları değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için:
 - 1 **File > Print** (Dosya, Kağıda Dök) menü öğelerini seçin.
 - 2 Yönlendirme resimlerinin altında aşağı açılır menüyü bulun ve ardından aşağı düğmesine basın.
 - 3 **Printer Features** (Yazıcı Özellikleri) düğmesine tıklayın.
 - 4 Toner Koyuluğu, Parlaklık ve Kontrast ayarlarını değiştirin.

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEMLENMİŞ.

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Kaba finisyonlu dokulu kağıt yüklemekten kaçının.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol paneli Paper (Kağıt) menüsünde, Paper Type (Kağıt Türü) ayarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: türü Print Properties (Yazıcı Özellikleri) menüsünde belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: türü Print (Kağıda Dök) menüsünden belirtin.

GÖRÜNTÜLEME KİTİ YIPRANMIŞ VEYA BOZUK OLABİLİR

Görüntüleme kitini değiştirin.

Not: Yazıcının iki tür görüntüleme kiti vardır; bir siyah ve renkli görüntüleme kiti ve bir siyah görüntüleme kiti. Siyah ve renkli görüntüleme kitinde mavi, kırmızı, sarı ve siyah bulunur. Siyah görüntüleme kitinde yalnızca siyah bulunur.

Yazdırılan sayfa çok açık



Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

RENGİ KALİBRE EDİN

Yazıcı yeni bir görüntüleme kiti algıladığında renkleri otomatik olarak kalibre eder. Bir kartuş değiştirildiğinde, renkleri elle kalibre edebilirsiniz.

- 1 Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.
 - 2 **Admin** (Yönetim) menüsünde, **Settings** (Ayarlar) görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmelerine basın ve ardından  düğmesine basın.
 - 3 Ok düğmelerine **Quality menu** (Kalite menüsü) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
 - 4 Ok düğmelerine **Color Adjust** (Renk Ayarı) görüntülenene kadar basın ve ardından  düğmesine basın.
- Calibrating** (Kalibre ediliyor) görüntülenecektir.

KOYULUK, PARLAKLIK VE KONTRAST AYARLARINI DEĞİŞTİRİN

Toner Koyuluğu ayarı çok açık, RGB Parlaklık ayarı çok parlak veya RGB Kontrast ayarı çok düşük.

- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden, bu ayarları değiştirmek için **Print Quality** (Yazdırma Kalitesi) ögesini ve ardından **More Print Quality Options** (Diğer Yazdırma Kalitesi Seçenekleri) ögesini seçin.
- Macintosh kullanıcıları için:
 - 1 **File > Print** (Dosya, Kağıda Dök) menü öğelerini seçin.
 - 2 Yönlendirme resimlerinin altında aşağı açılır menüyü bulun ve ardından aşağı düğmesine basın.
 - 3 **Printer Features** (Yazıcı Özellikleri) düğmesine tıklayın.
 - 4 Toner Koyuluğu, Parlaklık ve Kontrast ayarlarını değiştirin.
- Yazıcı kontrol panelinin Quality (Kalite) menüsünden, bu ayarları değiştirin.

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEMLENMİŞ.

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Kaba finisyonlu dokulu kağıt yüklemekten kaçının.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.:

- 1 Yazıcı kontrol paneli Paper (Kağıt) menüsünde, Paper Type (Kağıt Türü) ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: türü Print Properties (Yazıcı Özellikleri) menüsünde belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: türü Print (Kağıda Dök) menüsünden belirtin.

RENK TASARRUFU AYARININ KAPALI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Renk Tasarrufu ayarı Açık olabilir.

TONER AZALMIŞ OLABİLİR

88 <color> Cartridge Low (88 <renk> Kartuş Az) görüntülediğinde veya yazdırılan sayfa solgunlaştığında, toner kartuşunu değiştirin.

BİR TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR.


Toner kartuşunu değiştirin.

GÖRÜNTÜLEME KİTİ YIPRANMIŞ VEYA BOZUK OLABİLİR

Görüntüleme kitini değiştirin.

Not: Yazıcının iki tür görüntüleme kiti vardır; bir siyah ve renkli görüntüleme kiti ve bir siyah görüntüleme kiti. Siyah ve renkli görüntüleme kitinde mavi, kırmızı, sarı ve siyah bulunur. Siyah görüntüleme kitinde yalnızca siyah bulunur.

Tekrarlayan kusurlar

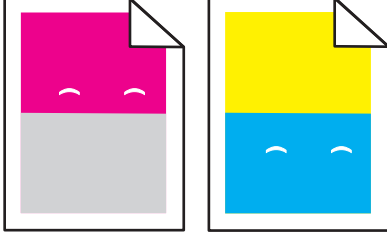

BİR SAYFADA YALNIZCA BİR RENKTE İŞARETLER TEKRARLAYARAK VEYA BİRDEN FAZLA OLUŞUYORSA:

Her 43,9 mm'de (1,7 inç) kusur oluşuyorsa developer birimini değiştirin.

Bu kusurlar aşağıdaki sıklıkla oluşuyorsa görüntüleme kitini değiştirin:

- 34,6 mm (1,4 inç)
- 94,2 mm (3,71 inç)

Notlar:

- Yazıcıda iki tür görüntüleme kiti bulunur: siyah ve renkli görüntüleme kiti ve siyah görüntüleme kiti. Siyah ve renkli görüntüleme kiti, mavi, kırmızı, sarı ve siyah renkleri içerir. Siyah görüntüleme kiti ise yalnızca siyah içerir.
- Yazdırma Kusurları menüsü, sorunların tanılama listesini yazdırır. Daha fazla bilgi için bkz. "Menü Ayarları Sayfası menüsü", sayfa 74.

Çarpık yazdırılıyor

KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN

Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Yazıcının spesifikasyonlarına uygun kağıt kullandığınızdan emin olun.

Tamamen renkli sayfalar



Yazıcının servise götürülmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için Müşteri Desteği ile irtibat kurun.

Sayfada toner sisi veya arka plan gölgesi var

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

GÖRÜNTÜLEME KİTİ YIPRANMIŞ VEYA BOZULMUŞ OLABİLİR


Görüntüleme kitini değiştirin.

Not: Yazıcıda iki tür görüntüleme kiti bulunur: siyah ve renkli görüntüleme kiti ve siyah görüntüleme kiti. Siyah ve renkli görüntüleme kiti, mavi, kırmızı, sarı ve siyah renkleri içerir. Siyah görüntüleme kiti ise yalnızca siyah içerir.

KAĞIT YOLUNDA TONER Mİ VAR?

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Toner çıkıyor

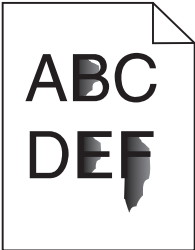

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN


Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarlarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

KAĞIT DOKUSU AYARINI KONTROL EDİN

Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde Kağıt Dokusu ayarının tepsiyeye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.

Toner benekleri var

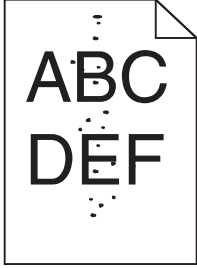

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

GÖRÜNTÜLEME KİTİ YIPRANMIŞ VEYA BOZULMUŞ OLABİLİR

Görüntüleme kitini değiştirin.

Not: Yazıcıda iki tür görüntüleme kiti bulunur: siyah ve renkli görüntüleme kiti ve siyah görüntüleme kiti. Siyah ve renkli görüntüleme kiti, mavi, kırmızı, sarı ve siyah renkleri içerir. Siyah görüntüleme kiti ise yalnızca siyah içerir.

KAĞIT YOLUNDA TONER Mİ VAR?

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Saydam yazdırma kalitesi kötü

SAYDAMLARI KONTROL EDİN


Yalnızca yazıcının üreticisi tarafından önerilen saydamları kullanın.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiyeye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarlarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

Eşitsiz yazdırma yoğunluğu

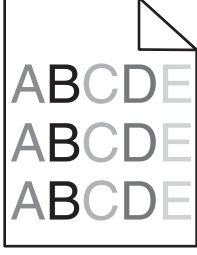


Siyah ve renkli görüntüleme kitlerini değiştirin.

Renk kalitesi sorunlarını çözme

Bu bölümde renkle ilgili bazı temel sorunlara yanıt verilmekte ve yazıcı kontrol panelinin Kalite Menüsündeki özelliklerin bazılarının tipik renk sorunlarının çözümünde nasıl kullanılabileceği açıklanmaktadır.

Yanlış renk konumu

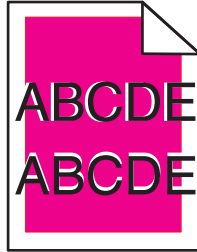

Renk doğru bölgenin dışına taştı veya başka bir renk bölgesinin üzerine bindi.

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

TONER KARTUŞLARINI ÇIKARIN VE YENİDEN TAKIN

Toner kartuşlarını çıkarın ve geri takın.

RENGİ KALİBRE EDİN

Yazıcı her yeni bir görüntüleme kiti algılandığında renkleri otomatik olarak kalibre eder. Bir kartuş değiştirilirse, renkleri manuel kalibre edebilirsiniz:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 2 **Yönetici menüsü** içinde, **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 3 **Kalite menüsü** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 4 **Renk Ayarı** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
Kalibre ediliyor mesajı görüntülenir.

Not: Sorunu çözemediğiniz takdirde, rengi tekrar kalibre edin.

Renkli yazdırma ile ilgili sık sorulan sorular

RGB renk nedir?

Doğada görülen çok sayıda rengi elde etmek için kırmızı, yeşil ve mavi renklerin değişik oranlarda bileşimleri kullanılır. Örneğin, kırmızı ve yeşil birleştirilerek sarı elde edilir. Televizyonlar ve bilgisayar monitörleri renkleri bu şekilde üretir. RGB renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek için gereken kırmızı, yeşil ve mavi oranlarını belirterek tanımlayan bir yöntemdir.

CMYK renk nedir?

Doğada görülen çok sayıda renk, mavi (camgöbeği mavisi), kırmızı (magenta), sarı ve siyah mürekkepler veya tonerler değişik oranlarda karıştırılarak yazdırılabilir. Örneğin, kırmızı ve sarı birleştirilerek yeşil elde edilir. Matbaa makineleri, mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve renkli lazer yazıcıları rengi bu şekilde elde eder. CMYK renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek için gereken mavi, kırmızı, sarı ve siyah oranlarını belirterek tanımlayan bir yöntemdir.

Yazdırılacak bir belgede renkler nasıl belirlenir?

Yazılım programları normal olarak belge rengini RGB veya CMYK renk bileşimlerini kullanarak belirler. Ayrıca, hepsi kullanıcıların bir belgedeki her nesnenin rengini değiştirebilmesini sağlar. Daha fazla bilgi için, yazılım programının Yardım konularına başvurun.

Yazıcı hangi rengi yazdıracağını nasıl bilir?

Bir kullanıcı bir işi yazdırırken, her nesnenin türü ve rengi ile ilgili bilgiler yazıcıya gönderilir. Bu renk bilgileri, istenilen rengi üretmek için gerekli mavi, kırmızı, sarı ve siyah toner miktarını belirleyen renk dönüştürme tablolarından geçer. Nesne bilgileri renk dönüştürme tablolarının uygulanmasını belirler. Örneğin, metinler için bir renk dönüştürme tablosu kullanılırken, fotoğraflar için farklı bir renk dönüştürme tablosu kullanmak mümkündür.

PostScript veya PCL öykünme yazıcı yazılımı kullanmalı mıyım? En iyi renk için hangi ayarları kullanmalıyım?

En iyi renk kalitesini elde edebilmek için PostScript sürücüsü kullanmanızı kuvvetle öneririz. PostScript sürücüsünün varsayılan ayarları çoğu çıktı için tercih edilen renk kalitesini sağlar.

Yazdırılan renkler neden bilgisayar ekranında gördüğüm renklerle aynı değil?

Otomatik Renk düzeltme modunda kullanılan renk dönüştürme tabloları genel olarak standart bir bilgisayar ekranındaki renklere yakın sonuçlar verir. Bununla birlikte, yazıcılar ve monitörler arasındaki teknoloji farkları nedeniyle, monitörler arasındaki farklardan ve ışık koşullarından etkilenebilen birçok renk de vardır. Yazıcı renk örnek sayfalarının bazı renk eşleştirme sorunlarının çözümünde nasıl yararlı olabileceği ile ilgili öneriler için, "Belirli bir rengi (örneğin bir şirket logosu) nasıl tutturabilirim?" sorusuna bakın.

Yazdırılan sayfa renk filtresi kullanılmış gibi görünüyor. Rengi nasıl düzeltebilirim?

Bazen yazdırılan bir sayfa filtre kullanılmış gibi görünebilir (örneğin, yazdırılan her şey çok kırmızı görünür). Bunun nedeni, çevre koşulları, kağıt türü, ışık koşulları ve kullanıcı tercihleri olabilir. Bu tür durumlarda, daha makul bir renk elde etmek için Renk Dengesi ayarını değiştirin. Renk Dengesi kullanıcıya her renk düzleminde kullanılan toner miktarında küçük ayarlamalar yapma olanağı verir. (Renk Dengesi menüsünde) mavi, kırmızı, sarı ve siyah için pozitif veya negatif değerler seçilmesi, seçilen renk için kullanılan toner miktarında hafif bir artışa veya azalmaya neden olur. Örneğin, yazdırılan bir sayfada kırmızı bir filtre etkisi varsa, hem kırmızı hem sarı değerinin azaltılması renk dengesini iyileştirebilir.

Saydam renklerin yansıtılırken koyu görünüyor. Rengi iyileştirmek için yapabileceğim bir şey var mı?

Bu sorun genellikle saydam ortamlar tepegöz projektörlerle yansıtılırken oluşur. En iyi yansıtılan renk kalitesini elde etmek için, görüntü aktarabilen tepegöz projektörleri kullanmanızı öneririz. Yansıtılmalı bir projektör kullanıyorsanız, Toner Koyuluğu ayarını 1, 2 veya 3 yaptığınızda saydamlık artar. Önerilen renkli saydam ortamlara yazdırdığınızdan emin olun.

Elle renk düzeltmesi nedir?

Elle renk düzeltmesi etkinleştirildiğinde, yazıcı nesneleri işlemek için kullanıcı tarafından seçilen renk dönüşüm tablolarını kullanır. Ancak, Renk düzeltme Elle değerine ayarlanmalıdır, aksi takdirde hiçbir kullanıcı-tanımlı renk dönüştürme tablosu uygulanmaz. Elle renk düzeltme ayarları yazdırılan nesnenin türüne (metin, grafik veya resim) ve nesnenin renginin yazılım programında nasıl belirtildiğine (RGB veya CMYK kombinasyonlarına) bağlıdır.

Notlar:

- Yazılım programı renkleri RGB veya CMYK bileşimleriyle göstermiyorsa, elle renk düzeltme ayarı işe yaramaz. Renk ayarlarını yazılım programının veya bilgisayarın işletim sisteminin kontrol ettiği durumlarda da etkili değildir.
- Renk dönüştürme tabloları (Renk Düzeltme Otomatik değerine ayarlandığında her nesneye uygulanır) belgelerin çoğunluğu için tercih edilen renkleri üretir.

Elle farklı bir renk dönüştürme tablosu uygulamak için:

- Kalite menüsünden, **Color Correction (Renk Düzeltme)** ve **Manual (Elle)** seçeneklerini belirleyin.
- Kalite menüsünden, **Manual Color (Elle Renk)** seçeneğini belirleyin ve etkilenen nesne türü için uygun renk dönüştürme tablosunu seçin.

Manüel Renk menüsü

Nesne türü	Renk dönüştürme tabloları
RGB Resim RGB Metin RGB Grafik	Vivid (Canlı)-Daha parlak, daha doygun renkler üretir ve gelen tüm renk biçimlerine uygulanabilir. sRGB Ekran-Bir bilgisayar ekranında görüntülenen renklere yakın bir çıktı üretir. Fotoğraf baskısı için siyah toner kullanımı optimize edilir. Ekran-Gerçek Siyah-Bir bilgisayar ekranında görüntülenen renklere yakın bir çıktı üretir. Tüm nötr gri seviyeleri için yalnızca siyah toner kullanır. sRGB Canlı-sRGB Ekran renk düzeltmesi için daha yüksek bir renk doygunluğu kullanır. Siyah kullanımı ticari grafikleri yazdırmak için optimize edilir. Kapalı-Hiçbir renk düzeltmesi uygulanmaz.
CMYK Resim CMYK Metin CMYK Grafik	US CMYK-Renk düzeltmesini SWOP (Specifications for Web Offset Publishing/Web Ofset Yayıncılığı Spesifikasyonları) renk çıktısına yakınlaştırmak için uygular. Euro CMYK-Renk düzeltmesini EuroScale renk çıktısına yakınlaştırmak için uygular. Canlı CMYK-US CMYK renk düzeltme ayarının renk doygunluğunu artırır. Kapalı-Herhangi bir renk düzeltmesi uygulanmaz.

Belirli bir rengi (örneğin bir şirket logosundaki bir rengi) nasıl tutturabilirim?

Yazıcının Kalite menüsünden, dokuz Renk Örneği seti kullanılabilir. Bunlar Yerleşik Web Sunucusu'nun Renk Örnekleri sayfasından da kullanılabilir. Herhangi bir örnek setinin seçilmesi yüzlerce renkli kutudan oluşan çok-sayfalı bir çıktı üretir. Seçilen tabloya bağlı olarak, her kutuda bir CMYK veya RGB bileşimi bulunur. Her kutunun görünüm rengi, kutu üzerinde etiketlenmiş CMYK veya RGB bileşimi, seçili renk dönüşüm tablosundan geçirilerek elde edilir.

Renk Örnekleri setleri incelenerek, bir kullanıcı rengi istenen renge en yakın kutuyu belirleyebilir. Kutunun üzerinde etiketlenen renk bileşimi bir yazılım programındaki nesnenin renk bileşimini değiştirmek için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, yazılım programının Yardım konularına başvurun. Elle renk düzeltme, seçili renk dönüşüm tablosunu belirli bir nesne için kullanmak üzere gerekebilir.

Belirli bir renk eşleştirme sorunun için hangi Renk Örnekleri setinin seçileceği, kullanılan Renk Düzeltme ayarına (Otomatik, Kapalı veya Manüel), yazdırılan nesnenin türüne (metin, grafik veya resim) ve yazılım programına belirtilen nesnenin rengine (RGB veya CMYK bileşimleri) bağlıdır. Renk Düzeltme ayarı Kapalı olarak ayarlandığında, renk yazdırma işi bilgilerine dayanır ve herhangi bir renk dönüşüm tablosu uygulanmaz.

Not: Renk Örnekleri sayfaları, yazılım programı renkleri RGB veta CMYK bileşimleriyle göstermiyorsa işe yaramaz. Ayrıca, yazılım programının veya bilgisayar işletim sisteminin programda belirtilen RGB veya CMYK bileşimlerini renk yönetimi aracılığıyla düzelttiği bazı durumlar olabilir. Bunun sonucunda yazdırılan renk Renk Örnekleri sayfasında görüntülenen renkle tam olarak aynı olmayabilir.

Ayrıntılı Renk Örnekleri nedir ve bunlara nasıl erişebilirim?

Ayrıntılı Renk Örnekleri setleri, yalnızca ağ yazıcısının Yerleşik Web Sunucusu üzerinden kullanılabilir. Ayrıntılı Renk Örnekleri seti, kullanıcı-tanımlı RGB veya CMYK değerine benzer bir gölge aralığı (renkli kutular olarak görüntülenir) içerir. Setteki renklerin benzerliği, RGB veya CMYK Artışı kutusuna girilen değere bağlıdır.

Yerleşik Web Sunucusu'ndan ayrıntılı bir Renk Örnekleri setine erişmek için:

- 1 Bir Web tarayıcısı açın.
- 2 Adres çubuğuna ağ yazıcısının IP adresini yazın.
- 3 **Configuration (Yapılandırma)** düğmesini tıklatın.
- 4 **Color Samples (Renk Örnekleri)** ögesini tıklatın.
- 5 Seti bir tek bir renk aralığına daraltmak için **Detailed Options (Ayrıntılı Seçenekler)** ögesini tıklatın.
- 6 Ayrıntılı Seçenekler sayfası görüntülendiğinde bir renk dönüşüm tablosu seçin.
- 7 RGB veya CMYK renk numarasını girin.
- 8 1-255 arasında bir Artış değeri girin.

Not: Değer 1'e yaklaştıkça, renk örneği aralığı daha dar görünür.

- 9 Ayrıntılı Renk Örnekleri setini yazdırmak için **Print (Yazdır)** ögesini tıklatın.

Müşteri Destek Merkezine Başvurma

Müşteri Destek Merkezini aradığınızda, karşılaştığınız sorunu, ekrandaki mesajı ve bir çözüm bulmak için uyguladığınız sorun giderme adımlarını iletin.

Yazıcınızın model tipini ve seri numarasını bilmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcının ön kapağının içindeki etikete bakın. Seri numarası menü ayarları sayfasının içinde de listelenir.

ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler veya bölgeler için, Lexmark web sitesini ziyaret edin: (<http://support.lexmark.com>).

Uyarılar

Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark C540n, C543dn, C544n, C544dn, C544dw, C546dtn

Makine türü:

5025

Modeller:

210, 230, 410, 430, 43W, 439, n01, n02, dnw, xd1, xd2, dn1, dn2, gd1, gd2, dw1, dw2, dt1, dt2, gt1, gt2

Sürüm uyarısı

Kasım 2012

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, "OLDUĞU GİBİ", TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Ticari markalar

Lexmark, Lexmark with diamond design ve MarkVision, Lexmark International, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Mac ve Mac logosu, Apple Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

PCL®, Hewlett-Packard Company'nin tescilli ticari markasıdır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diliyle uyumlu

olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen işlevlere öykündüğü anlamına gelir.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Modüler bileşen uyarısı

Kablosuz aygıt modelleri aşağıdaki modüler bileşenleri içerebilir:

Lexmark düzenleme tipi/model LEX-M04-001; FCC ID:IYLLLEXM04001; IC:2376A-M04001

Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmış ve ISO 9296'ya uygun oldukları bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA	
Yazdırma	48 dBA
Hazır	Duyulmaz


Değerler değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com.

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi



WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Geri dönüştürme seçenekleri hakkında sorularınız olursa, Lexmark web sitesini ziyaret edin: www.lexmark.com Burada en yakın satış mağazasının telefon numarasını bulabilirsiniz.

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

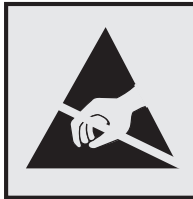

Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Bu simgelerin yakınındaki bölgelere daha önce yazıcının metal gövdesine dokunmadan elinizi değdirmeyin.

ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR amblemini taşıyan her Lexmark ürününün, Lexmark tarafından gönderilirken yapılandırıldığı haliyle Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Dairesi) (EPA) ENERGY STAR şartlarına uygunluğu belgelenmiştir.



Sıcaklık bilgileri

Ortam sıcaklığı	15.6-32.2°C (60-90°F)
Sevkiyat ve saklama sıcaklığı	-40-43.3°C (-40-110°F)

Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1 şartlarına uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda yerleşik olarak, 770-795 nanometre dalga uzunluğunda çalışan nominal 5 miliwatt'lık bir galyum arsenit Sınıf IIIb (3b) lazer üretici bulunmaktadır. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Lazer bilgi etiketi

Bu yazıcıya şekildeki gibi bir lazer uyarı etiketi yapıştırılmış olabilir:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerszezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa účom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Enerji tüketimi

Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

Mod	Açıklama	Güç Tüketimi (Watt)
Yazdırma	Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktılarını oluşturuyor.	480 W (C540, C543); 500 W (C544, C546)
Kopyalama	Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.	-
Tarama	Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.	-
Hazır	Ürün yazdırma işi bekliyor.	34 W (C540, C543); 36 W (C544, C546)
Power Saver	Ürün güç tasarruf modunda.	<18 W (C540); <16 W (C543, C544, C546)
Kapalı	Ürün prize takılı ama güç düğmesi kapalı.	0 W

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Enerji Tasarrufu

Bu ürün, Enerji Tasarrufu adı verilen bir enerji tasarruf moduyla tasarlanmıştır. Enerji Tasarrufu Modu, Uyku Modu'nun eşdeğeridir. Enerji Tasarrufu Modu, yazıcının uzun süre çalıştırılmadığı dönemlerde enerji

tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Enerji Tasarrufu Modu, Enerji Tasarrufu Zamanasını olarak bilinen belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün varsayılan Enerji Tasarrufu Zamanası (dakika):	20 dakika (C540, C543); 30 dakika (C544, C546)
--	--

Yapılandırma menüleri kullanılarak, Enerji Tasarrufu Zamanasını 1 dakika ile 240 dakika arasında değiştirilebilir. Enerji Tasarrufu Zamanasının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltabilir, ama ürünün yanıt süresini uzatabilir. Enerji Tasarrufu zamanasının yüksek bir değere ayarlanması daha hızlı yanıt almanızı sağlar, ancak daha fazla enerji kullanılmasına neden olabilir.

Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablolarını prizden çekin.

Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ve enerji kullanan ürünlerin çevreyle uyumlu tasarımına ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 2009/125/EC numaralı AT Konseyi yönergelerine uygundur.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN, Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanı talep üzerine Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, B Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik şartlarına uygundur.

Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm transmitter, kablosuz ağ kartları veya yakınlık kart okuyucuları gibi kablosuz ürünlere ve bunlarla sınırlı kalmaksızın benzer ürünlere ilişkin düzenleyici bilgiler içerir.

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışın yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

Avrupa Birliğindeki kullanıcılar için uyarı

Bu ürün Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ile telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu, güvenliği ve enerji tüketen ürünlerin çevreyle uyumlu tasarımına ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC ve 2009/125/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Bu Uyumluluk CE ibaresiyle belirtilmektedir.



Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN, Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanı talep üzerine Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, B Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik şartlarına uygundur.

2,4 GHz Kablosuz LAN seçeneği ile donatılmış ürünler, Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde ve radyo donanımları ve telekomünikasyon terminal donanımlarında kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli donanımların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliği ve enerji tüketen ürünlerin çevreyle uyumlu tasarımı ile ilgili yasaların birbirlerine yakınlaştırılması ve uyumlulaştırılması ile ilgili 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/ ve 2009/125/EC numaralı AB Konseyi direktiflerinin koruma gereklilikleriyle uyumludur.

Bu Uyumluluk CE ibaresiyle belirtilmektedir.



Tüm AB ve EFTA ülkelerinde kullanımına izin verilmektedir, ama yalnızca kapalı mekanlarda kullanılabilir.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN, Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanı talep üzerine Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, aşağıdaki tabloda yer alan ülkelerde kullanılabilir.

/	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Dizin

Sayılar

250 yapraklık tepsi (standart) yükleme 42
 30.yy <color> Toner Kart Eksik 126
 31.yy Bozuk Görüntüleme Kiti 127
 31.yy Siyah ve renkli görüntüleme kitini değiştirin 127
 32 <color> kartuşu değiştirin 130
 34 Kısa kağıt 127
 35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz 127
 37 İş harmanlamak için bellek yetersiz 127
 37 Önbellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz 128
 38 Bellek dolu 128
 39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir 128
 51 Hatalı önbellek algılandı 128
 52 Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok 128
 53 Biçimlenmemiş önbellek algılandı 128
 54 Standart <x> yazılım hatası 129
 54 Standart ağ yazılım hatası 129
 550 sayfalık tepsi takma 20
 56 Standart USB portu devre dışı 129
 58 Çok fazla önbellek seçeneği kurulu 129
 58 Çok fazla tepsi takılı 129
 59 Uyumsuz tepsi <x> 130
 650 yapraklık ikili çekmece takma 20
 yükleme 44
 82 Atık toner kutusu yok 130
 82 Atık toner kutusunu değiştirin 130
 88 Kartuş az 130

Simgeler

<input src> kaynağına <custom string> yükleyin 124
 <input src> kaynağına <custom type name> yükleyin 124
 <input src> kaynağına <size> yükleyin 124
 <input src> kaynağına <type> <size> yükle 125

A

ağ ayarları sayfası 23
 Ağ Ayarları Sayfası menüsü 74
 Ağ Kartı menüsü 77
 Ağ menüsü 76
 Ağ Raporları menüsü 77
 Aktif NIC menüsü 75
 Ambalaj malzemelerini çıkarın 126
 antetli kullanımla ilgili ipuçları 56
 yükleme, elle besleyiciye 56
 yükleme, tepsilere 56
 AppleTalk menüsü 79
 Arızalı <color> Kartuş 126
 asetatlar ipuçları 58
 yükleme 45
 atık toner kutusu değiştirme 97
 Atık toner kutusu dolmak üzere 130
 atık toner şişesi sipariş etme 96
 ayar Aktif NIC 75
 kağıt boyutu 40
 kağıt türü 40
 TCP/IP adresi 77
 Universal Kağıt Boyutu 41
 Ayarlar menüsü 83
 Aygıt İstatistikleri menüsü 74

B

baskı kalitesi sınama sayfaları, yazdırma 63
 Baskı Kusurları menüsü 75

belge yazdırma 56
 belgeler, yazdırma Macintosh'tan 56
 Windows'tan 56
 bellek kartı sorun giderme 135
 takma 16
 bir işi iptal etme yazıcı kontrol panelinden 63
 bir yazdırma işini iptal etme bilgisayardan 63
 Bitirme menüsü 84

Ç

çevre ayarları 35
 Eko Modu 35
 Sessiz Modu 36
 çok amaçlı besleyici yükleme 45

D

Değer Raporu menüsü 75
 değiştirme developer birimi 108
 Desteklenmeyen <color> Kartuşu Değiştir 127
 Desteklenmeyen USB aygıtı, lütfen kaldırın 126
 Desteklenmeyen USB hub'ı, lütfen kaldırın 126
 developer birimi değiştirme 108
 dizin listesi yazdırma 63

E

e-posta düşük sarf malzemesi düzeyi bildirimi 116
 farklı kağıt gerekiyor bildirimi 116
 kağıt gerekiyor bildirimi 116
 kağıt sıkışması bildirimi 116
 Eko-Modu ayarı 35
 ekran sorunlarını giderme ekran boş 131

ekranda yalnızca baklava
dilimleri görüntüleniyor 131
ekran, yazıcı kontrol paneli 11
el ile besleyici
yükleme 47
emisyon uyarıları 154, 157, 158
Enerji Tasarrufu
ayarlama 36
Ethernet ağ kurulumu
Macintosh kullanarak 30
Windows kullanarak 30
Ethernet ağları
Macintosh 30
Windows 30
Ethernet bağlantı noktası 21
etiketler, kağıt
ipuçları 59

F

fabrika ayarları, geri yükleme
yazıcı kontrol paneli
menüleri 115
FCC uyarıları 157
Fişini çekin ve modu
değiştirin 126
Flaş sürücü menüsü 93
Fontları Yazdır menüsü 75

G

Genel Ayarlar menüsü 81
geri dönüştürme
Lexmark ambalajı 37
Lexmark ürünleri 37
toner kartuşları 38
WEEE beyanı 154
geri dönüştürülmüş kağıt
kullanım 33
görüntüleme kiti
değiştirme 100
görüntüleme kitleri
sipariş etme 96
gürültüyü azaltma 36
güvenlik bilgileri 5, 6

I

IPv6 menüsü 78
ışık, gösterge 11
iptal etme
yazdırma işi, bilgisayardan 63
ipuçları
asetatlar 58

etiketler, kağıt 59

K

kablolar, takma
Ethernet 21
USB 21
kabloları takma 21
kablosuz ağ
kurma, Macintosh
kullanarak 27
kurma, Windows kullanarak 26
yapılandırma bilgileri 25
kablosuz ağ kurulumu
Windows'ta 26
kablosuz ağ üzerinde yükleme
Windows kullanarak 26
kablosuz yazıcı kurulumu
Macintosh'da 27
kağıt
ağırlığı seçme 71
antetli 50
boyut ayarlama 40
geri dönüştürülmüş 33
kabul edilemez 33
kapasiteler 54
matbu formlar 50
özellikler 49
saklama 50
seçme 50
tür ayarlama 40
Universal boyut ayarı 41
Universal Kağıt Boyutu 73
Kağıt Ağırlığı menüsü 71
kağıt besleme sorunlarını
giderme
sıkışma giderildikten sonra
mesaj kalıyor 136
kağıt boyutları
yazıcı tarafından
desteklenen 51
kağıt sıkışmaları
önleme 118
kağıt türleri
nereye yüklemeli 52
yazıcı tarafından
desteklenen 52
kağıt türleri ve ağırlıkları
yazıcı tarafından
desteklenen 53
Kağıt Türü/Boyutu menüsü 66
Kalibre ediliyor 124
Kapağı Kapatın 124

kart destesi
kullanımla ilgili ipuçları 60
yükleme 45
kontrol paneli, yazıcı
fabrika ayarları, geri
yükleme 115
koruma ayarları
Eko Modu 35
Sessiz Modu 36
kurallar
antetli 56
kart destesi 60
zarflar 58

M

menü ayarları
birden fazla yazıcıya
yükleme 117
Menü Ayarları Sayfası
menüsü 74
menü ayarları sayfası,
yazdırma 22
menüler
Ağ 76
Ağ Ayarları Sayfası 74
Ağ Kartı 77
Ağ Raporları 77
Aktif NIC 75
Ayarlar 83
Aygıt İstatistikleri 74
Baskı Kusurları 75
Değer Raporu 75
Flaş sürücü 93
Fontları Yazdır 75
Genel Ayarlar 81
Görüntü 92
IPv6 78
Kablosuz 79
Kağıt Ağırlığı 71
Kağıt Boyutu/Türü 66
Kağıt Dokusu 69
Kağıt Yükleme 72
Kalite 86
Menü Ayarları Sayfası 74
PCL Öykün 90
PDF 89
PictBridge 92
PostScript 89
Sarf malzemeleri 65
Sonlandırma 84
şema 65
TCP/IP 77

Universal Ayarları 73
 USB 80
 Varsayılan Kaynak 66
 Yardımcı programlar 88
 Müşteri Destek Merkezine
 başvurma 152
 Müşteri Destek Merkezini
 arama 152

Ö

önbellek kartı
 sorun giderme 135
 takma 18
 Özel Türler menüsü
 yazıcı menüleri 73

P

PCL Öykün menüsü 90
 PDF menüsü 89
 PictBridge etkin baskı
 fotoğraflar 62
 PostScript menüsü 89

R

Renkli yazdırma ile ilgili sık
 sorulan sorular 150
 Resim menüsü 92

S

saklama
 kağıt 50
 sarf malzemeleri 94
 Sarf Malz. menüsü 65
 sarf malzemeleri
 durum 94
 saklama 94
 tasarruf etme 35
 sarf malzemeleri, sipariş etme
 atık toner şişesi 96
 görüntüleme kitleri 96
 toner kartuşları 95
 sarf malzemelerinden tasarruf
 etme 35
 sarf malzemesi bildirimleri
 yapılandırılıyor 116
 sarf malzemesi bildirimlerini
 yapılandırma 116
 sarf malzemesi durumu, kontrol
 etme 94
 seçenekler
 550 sayfalık tepsi 20

650 yapraklık ikili çekmece 20
 bellek kartı 16
 bellek kartları 13
 dahili 13
 önbellek kartı 18
 yazıcı sürücüsünde
 güncelleme 24
 ses emisyon seviyeleri 154
 Sessiz Modu 36
 sıkışmalar
 numara kodları 118
 önleme 118
 yerleri 118
 sıkışmalar, giderme
 200 119
 201 119
 202 119
 230 119
 231 122
 235 122
 24x 122
 250 123
 sipariş etme
 atık toner şişesi 96
 görüntüleme kitleri 96
 toner kartuşları 95
 sistem kartı
 erişme 14
 sorun giderme
 Müşteri Destek Merkezine
 başvurma 152
 Renkli yazdırma ile ilgili sık
 sorulan sorular 150
 temel yazıcı sorunlarını
 çözme 130
 yanıt vermeyen bir yazıcıyı
 kontrol etme 130
 sorun giderme, ekran
 ekran boş 131
 ekranda yalnızca baklava
 dilimleri görüntüleniyor 131
 sorun giderme, kağıt besleme
 sıkışma giderildikten sonra
 mesaj kalıyor 136
 sorun giderme, yazdırma
 beklenmeyen sayfa kesilmeleri
 oluşuyor 134
 Büyük işler
 harmanlanmıyor 133
 hatalı karakterler
 yazdırılıyor 133
 hatalı marjlar 140

iş beklenenden uzun
 sürüyor 132
 iş yanlış kağıda
 yazdırılıyor 133
 iş yanlış tepside
 yazdırılıyor 133
 işler yazdırılmıyor 131
 kağıt çok sık sıkışıyor 136
 kağıt kıvrılması 141
 sıkışan sayfalar yeniden
 yazdırılmıyor 137
 tepsi bağlantılandırma
 çalışmıyor 133
 USB sürücü okuma hatası 131
 sorun giderme, yazdırma kalitesi
 açık renkli çizgi, beyaz çizgi
 veya yanlış renkte çizgi 141
 baskı kalitesi sınama
 sayfaları 137
 boş sayfalar 138
 çarpık yazdırılıyor 146
 düşük yazdırma kalitesi 148
 eşitsiz yazdırma
 yoğunluğu 149
 gri artalan 140
 karakterlerin kenarları
 tırtıklı 139
 kırılmış resimler 138
 koyu çizgiler 139
 tamamen renkli sayfalar 147
 tekrarlayan kusurlar 146
 toner benekleri var 148
 toner çıkıyor 147
 toner sisli veya artalan
 gölgesi 147
 yanlış renk konumu 149
 yazdırılan sayfa çok açık. 144
 yazdırılan sayfa çok koyu 143
 yazdırma düzensizlikleri 142
 sorun giderme, yazıcı
 seçenekleri
 bellek kartı 135
 çok amaçlı besleyici 135
 kağıt tepsileri 135
 önbellek kartı 135
 seçenek çalışmıyor 134
 Standart çıkış selesinden kağıt
 çıkar 126
 standart tepsi
 yükleme 42

T

Takın Tepsi <x> 124
 TCP/IP menüsü 77
 Tek sayfa besleyiciye <custom string> yükleyin 125
 Tek sayfa besleyiciye <custom type name> yükleyin 125
 Tek sayfa besleyiciye <size> yükleyin 125
 Tek sayfa besleyiciye <type> <size> yükleyin 126
 temizleme
 yazıcının dışı 113
 tepsi bağlantılandırma 39
 tepsi bağlantılarını kaldırma 39
 tepsi bağlantısı kaldırma 39
 tepsiler
 bağlantılandırma 39
 bağlantısını kaldırma 39
 tepsileri bağlantılandırma 39
 toner kartuşları
 değiştirme 106
 geri dönüştürme 38
 sipariş etme 95

U

Universal Ayarları menüsü 73
 Universal Kağıt Boyutu 73
 ayar 41
 USB bağlantı noktası 21
 USB flaş belleği aygıtı 61
 uyarılar 153, 154, 155, 156, 157, 158

Y

yanıt vermeyen bir yazıcıyı kontrol etme 130
 yapılandırılıyor
 birden fazla yazıcı 117
 yapılandırma bilgileri
 kablolu ağ 25
 yapılandırmalar
 yazıcı 9
 yayınlar
 bulunduğu yer 7
 Yazdırılmış sayfaları <x>
 Tepsiyi yeniden yükleyin 124
 yazdırma
 ağ ayarları sayfası 23
 baskı kalitesi sınama sayfaları 63

dizin listesi 63
 fotoğraflar 62
 Macintosh'tan 56
 menü ayarları sayfası 22
 USB flaş belleği aygıtından 61
 Windows'tan 56
 yazı tipi örnek listesi 62
 yazdırma işi
 iptal etme, bilgisayardan 63
 yazıcı kontrol panelinden iptal etme 63
 yazdırma kalitesi
 atık toner kutusunu değiştirme 97
 developer birimini değiştirme 108
 görüntüleme kitini değiştirme 100
 yazdırma kalitesi sorunlarını giderme
 açık renkli çizgi, beyaz çizgi veya yanlış renkte çizgi 141
 baskı kalitesi sınama sayfaları 137
 boş sayfalar 138
 çarpık yazdırılıyor 146
 düşük yazdırma kalitesi 148
 eşitsiz yazdırma yoğunluğu 149
 gri artalan 140
 karakterlerin kenarları tırtıklı 139
 kırpılmış resimler 138
 koyu çizgiler 139
 tamamen renkli sayfalar 147
 tekrarlayan kusurlar 146
 toner benekleri var 148
 toner çıkıyor 147
 toner sisli veya artalan gölgesi 147
 yanlış renk konumu 149
 yazdırılan sayfa çok açık. 144
 yazdırılan sayfa çok koyu 143
 yazdırma düzensizlikleri 142
 yazdırma sorunlarını giderme
 beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluyor 134
 Büyük işler
 harmanlanmıyor 133
 hatalı karakterler yazdırılıyor 133
 hatalı marjlar 140

iş beklenenden uzun sürüyor 132
 iş yanlış kağıda yazdırılıyor 133
 iş yanlış tepside yazdırılıyor 133
 işler yazdırılmıyor 131
 kağıt çok sık sıkışıyor 136
 kağıt kıvrılması 141
 sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmıyor 137
 tepsi bağlantılandırma çalışmıyor 133
 USB sürücü okuma hatası 131
 yazı tipi örnek listesi yazdırma 62
 yazıcı
 bir yer seçme 8
 minimum boşluklar 8
 modeller 9
 nakliye 114
 taşıma 114
 yapılandırmalar 9
 yazıcı bilgileri
 bulunduğu yer 7
 yazıcı hakkında daha fazla bilgi bulma 7
 yazıcı kontrol paneli 11
 fabrika ayarları, geri yükleme 115
 yazıcı menüleri
 AppleTalk menüsü 79
 Kablolu menüsü 79
 Kağıt Dokusu menüsü 69
 Kağıt Yükleme 72
 Kalite menüsü 86
 Özel Türler menüsü 73
 PictBridge menüsü 92
 USB menüsü 80
 Varsayılan Kaynak menüsü 66
 Yardımcı programlar 88
 yazıcı mesajları

 30.yy <color> Toner Kart Eksik 126

31.yy Bozuk Görüntüleme Kiti 127
 31.yy Siyah ve renkli görüntüleme kitini değiştirin 127
 32 <color> kartuşu değiştirin 130
 34 Kısa kağıt 127
 35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz 127
 37 İşi harmanlamak için bellek yetersiz 127
 37 Ön bellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz 128
 38 Bellek dolu 128
 39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir 128
 51 Hatalı ön bellek algılandı 128
 52 Ön bellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok 128
 53 Biçimlenmemiş ön bellek algılandı 128
 54 Standart <x> yazılım hatası 129
 54 Standart ağ yazılım hatası 129
 56 Standart USB portu devre dışı 129
 58 Çok fazla ön bellek seçeneği kurulu 129
 58 Çok fazla tepsi takılı 129
 59 Uyumsuz tepsi <x> 130
 82 Atık toner kutusu yok 130
 82 Atık toner kutusunu değiştirin 97, 130
 88 <color> Kartuşu değiştirin 106
 88 Kartuş az 130
 Ambalaj malzemelerini çıkarın 126
 Arızalı <color> Kartuş 126
 Atık toner kutusu dolmak üzere 130
 Desteklenmeyen <color> Kartuşu Değiştir 127
 Desteklenmeyen USB aygıtı, lütfen kaldırın 126
 Desteklenmeyen USB hub'ı, lütfen kaldırın 126

Fişini çekin ve modu değiştirin 126
 Görüntüleme Kiti 100
 Kalibre ediliyor 124
 Kapağı kapatın 124
 Standart çıkış selesinden kağıt çıkar 126
 Takın Tepsi <x> 124
 Tek sayfa besleyiciye <custom string> yükleyin 125
 Tek sayfa besleyiciye <custom type name> yükleyin 125
 Tek sayfa besleyiciye <size> yükleyin 125
 Tek sayfa besleyiciye <type> <size> yükleyin 126
 Yazdırılmış sayfaları <x> Tepsiiye yeniden yükleyin 124
 yazıcı seçenekleri sorun giderme
 bellek kartı 135
 çok amaçlı besleyici 135
 kağıt tepsileri 135
 ön bellek kartı 135
 seçenek çalışmıyor 134
 yazıcı sorunları, temel çözme 130
 yazıcı sürücüsünde güncelleme seçenekleri 24
 yazıcı yazılımı, kurma (Windows) 23
 yazıcı yazılımını kurma (Windows) 23
 yazıcı yazılımını yükleme seçenek ekleme 24
 yazıcı yükleme kablolu ağda 26
 yazıcının dışı temizleme 113
 yazıcıyı ağ üzerinde kurma Ethernet ağları 30
 yazıcıyı kablolu ağa yükleme Macintosh kullanarak 27
 yazıcıyı kurma bir Ethernet ağında (sadece Macintosh) 30
 bir Ethernet ağında (sadece Windows) 30
 yazıcıyı taşıma 114
 yazıcıyı uzak bir yere nakletme 114

Yerleşik Web Sunucusu 115
 ayarları başka yazıcılara kopyalama 117
 e-posta uyarılarını ayarlama 116
 yeşil ayarları
 Sessiz Modu 36
 yükleme
 250 yapraklık tepsi (standart) 42
 650 yapraklık ikili çekmece 44
 asetatlar 45
 çok amaçlı besleyici 45
 el ile besleyici 47
 elle besleyiciye antetli 56
 kart destesi 45
 tepsilere antetli 56
 zarflar 45, 47

Z

zarflar
 ipuçları 58
 yükleme 45, 47