



## **C54x Serie**

### **Brugervejledning**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Maskintype(r):

5025

Model(ler):

210, 230, 410, 430, 43W, 439, n01, n02, dnw, xd1, xd2, dn1, dn2, gd1, gd2, dw1, dw2, dt1, dt2, gt1, gt2

# Indhold

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sikkerhedsoplysninger.....</b>                                 | <b>5</b>  |
| <b>Lær om printeren.....</b>                                      | <b>7</b>  |
| Tak, fordi du valgte denne printer!.....                          | 7         |
| Sådan finder du oplysninger om printeren.....                     | 7         |
| Valg af en placering til printeren.....                           | 8         |
| Printerkonfigurationer.....                                       | 9         |
| Beskrivelse af printerens kontrolpanel.....                       | 12        |
| <b>Yderligere printerinstallationer.....</b>                      | <b>13</b> |
| Installation af interne optioner.....                             | 13        |
| Installere hardwareindstillinger.....                             | 20        |
| Tilslutning af kabler.....                                        | 22        |
| Kontrol af printerens indstillinger.....                          | 22        |
| Opsætning af printersoftware.....                                 | 23        |
| Opsætning af trådløs udskrivning.....                             | 25        |
| Installation af printeren i et kabelnetværk.....                  | 29        |
| <b>Minimere din printers påvirkning af miljøet.....</b>           | <b>32</b> |
| Spare papir og toner.....                                         | 32        |
| Spare energi.....                                                 | 34        |
| Genbrug.....                                                      | 36        |
| <b>Ilægning af papir og specialmedier.....</b>                    | <b>37</b> |
| Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning.....      | 37        |
| Angivelse af papirstørrelse og -type.....                         | 38        |
| Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal..... | 38        |
| Ilægning i standardskuffen til 250 ark.....                       | 39        |
| Ilægning i 650-ark dobbeltskuffe.....                             | 41        |
| Brug af MP-arkføder.....                                          | 42        |
| Brug af den manuelle arkføder.....                                | 44        |
| <b>Specifikationer for papir og specialmedier.....</b>            | <b>46</b> |
| Retningslinjer for papir.....                                     | 46        |
| Opbevaring af papir.....                                          | 47        |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt.....                 | 48         |
| <b>Udskriver.....</b>                                               | <b>53</b>  |
| Udskrive et dokument.....                                           | 53         |
| Udskrivning af specielle dokumenter.....                            | 54         |
| Udskrivning fra et flashdrev.....                                   | 58         |
| Udskrivning af fotos fra et PictBridge-aktiveret digitalkamera..... | 59         |
| Udskrivning af oplysningssider.....                                 | 59         |
| Annullering af et udskriftsjob.....                                 | 60         |
| <b>Beskrivelse af printermenuer.....</b>                            | <b>62</b>  |
| Listen Menuer.....                                                  | 62         |
| Menuen Forbrugsstoffer.....                                         | 62         |
| Papirmenu.....                                                      | 63         |
| Rapporter.....                                                      | 71         |
| Netværk/porter.....                                                 | 72         |
| Indstillinger.....                                                  | 78         |
| <b>Vedligeholdelse af printeren.....</b>                            | <b>92</b>  |
| Opbevaring af forbrugsstoffer.....                                  | 92         |
| Kontrol af status for forbrugsstoffer.....                          | 92         |
| Bestilling af forbrugsstoffer.....                                  | 93         |
| Udskiftning af forbrugsstoffer.....                                 | 94         |
| Rengøring af printerens yderside.....                               | 110        |
| Flytning af printeren.....                                          | 111        |
| <b>Administrativ support.....</b>                                   | <b>112</b> |
| Gendannelse af standardindstillinger.....                           | 112        |
| Brug af den indbyggede webserver.....                               | 112        |
| Sådan opsættes e-mail-advarsler:.....                               | 113        |
| Konfigurer forsyningsadvarsler.....                                 | 113        |
| Kopier printerindstillinger til andre printere.....                 | 114        |
| <b>Fjerne papirstop.....</b>                                        | <b>115</b> |
| Undgå papirstop.....                                                | 115        |
| Om meddelelser om papirstopnummer og deres placering.....           | 116        |
| 200–202 og 230 papirstop.....                                       | 117        |
| 231 og 235 papirstop.....                                           | 119        |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| 24x papirstop.....                                | 120        |
| 250 papirstop.....                                | 120        |
| <b>Fejlfinding.....</b>                           | <b>121</b> |
| Beskrivelse af printermeddelelser.....            | 121        |
| Løsning af grundlæggende printerproblemer.....    | 127        |
| Løsning af udskrivningsproblemer.....             | 128        |
| Løsning af optionsproblemer.....                  | 131        |
| Løse problemer med papirindføring.....            | 133        |
| Løsning af problemer med udskriftskvaliteten..... | 134        |
| Løsning af problemer med farvekvaliteten.....     | 144        |
| Kontakt kundesupport.....                         | 148        |
| <b>Bekendtgørelser.....</b>                       | <b>149</b> |
| Produktinformation.....                           | 149        |
| Bekendtgørelse om version.....                    | 149        |
| Strømforbrug.....                                 | 152        |
| <b>Indeks.....</b>                                | <b>159</b> |

# Sikkerhedsoplysninger

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Læs det medfølgende *Sikkerhedsark*, før du udfører nogen kabel- eller elektrisk forbindelse.

Tilslut netledningen til en lettilgængelig stikkontakt med korrekt jordforbindelse i nærheden af produktet.

Placer og brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Dette produkt indeholder en laserenhed. Det kan medføre farlig eksponering for laserstråler, hvis man bruger andre knapper eller laver andre justeringer eller benytter andre fremgangsmåder end de, der er specificeret i Brugerhåndbogen.

I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe.

 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printerens kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Printerens vægt er på mere end 18 kg. (40 lb) og der kræves to eller flere trænedes personer, for at løfte den sikkert.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Følg disse retningslinjer med henblik på at undgå personskade eller beskadigelse af printerens:

- Sluk for printerens, og tag netledningen ud af stikkontakten.
- Tag alle ledninger og kabler ud af printerens, inden du flytter den.
- Løft printerens af den ekstra skuffe, og sæt den ved siden af, i stedet for at prøve at løfte både skuffen og printerens på samme tid.

**Bemærk!** Brug håndtagene på siden af printerens til at løfte med.

Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printerens, skal du slukke printerens og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printerens, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printerens ud.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte.

Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Du må ikke skære netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en kvalificeret servicetekniker.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** For at undgå risiko for elektrisk stød skal du tage netledningen ud af stikkontakten på væggen og frakoble alle kabler fra printerens, før du fortsætter.



**FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Du må ikke installere dette produkt eller foretage elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, f.eks. af netledningen eller telefonen, i tordenvejr.

**GEM DISSE INSTRUKTIONER.**

# Lær om printeren

## Tak, fordi du valgte denne printer!

Vi har arbejdet hårdt for at sikre, at den lever op til dine behov.

Du kan komme i gang med at bruge din nye printer ved hjælp af opsætningsmaterialerne, som fulgte med printeren, og ved at skimme *Brugervejledningen*, for at se, hvordan du udfører grundlæggende opgaver. Læs *Brugervejledningen* grundigt for at få det meste ud af printeren, og sørg for at bruge de seneste opdateringer på vores websted.

Vi er engageret i at levere ydelse og værdi i vore printere, og vi vil være sikre på, at du er tilfreds. Hvis du støder på problemer, så vil en af vores kyndige supportrepræsentanter med glæde hjælpe dig hurtigt tilbage på rette vej. Hvis du støder på noget, som du mener, at vi kan gøre bedre, så fortæl os det. Du er jo årsagen til, at vi gør hvad vi gør, så dine forslag hjælper os med at forbedre vores service.

## Sådan finder du oplysninger om printeren

| Hvad leder du efter?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Find det her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vejledning i indledende installation: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilslutning af printeren</li><li>• Installation af printersoftwaren</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opsætningsvejledning – Opsætningsvejledningen blev leveret sammen med printeren og er også tilgængelig på Lexmarks websted på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yderligere opsætning og vejledning i brug af printeren: <ul style="list-style-type: none"><li>• Valg og opbevaring af papir og specialmedier</li><li>• Ilægning af papir</li><li>• Udskrivning afhængigt af printermodel</li><li>• Konfiguration af printerindstillinger</li><li>• Visning og udskrivning af dokumenter og fotos</li><li>• Opsætning og brug af printersoftware</li><li>• Opsætning og konfiguration af printeren på et netværk, afhængigt af din printermodel</li><li>• Pleje og vedligeholdelse af printeren</li><li>• Fejlfinding og problemløsning</li></ul> | <i>Brugervejledning</i> – <i>Brugervejledningen</i> er tilgængelig på cd'en <i>Software og dokumentation</i> .<br>Få opdateringer på vores websted på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hjælp til brug af printersoftwaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hjælp til Windows eller Mac – Åbn et printersoftwareprogram eller -applikation, og klik derefter på <b>Hjælp</b> .<br>Klik på  for at se kontekstafhængige oplysninger.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hjælpen installeres automatisk sammen med printersoftwaren.</li><li>• Printersoftwaren findes i printerappen Program eller på skrivebordet, afhængigt af dit operativsystem.</li></ul> |


| Hvad leder du efter?                                                                                                                                                                                                                                      | Find det her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>De seneste supplerende oplysninger, opdateringer og teknisk support:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentation</li> <li>• Driverdownloads</li> <li>• Livechat-support</li> <li>• E-.mail-support</li> <li>• Telefonsupport</li> </ul> | <p>Lexmarks supportwebsted - <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Bemærk!</b> Vælg dit område, og vælg derefter dit produkt for at få vist de relevante supportsted.</p> <p>Supporttelefonnumre og åbningstider for dit område eller land findes på supportwebstedet eller på den trykte garanti, der blev leveret sammen med din printer.</p> <p>Noter følgende oplysninger (findes på kvitteringen og på bagsiden af printeren), og hav dem klar, når du kontakter support, så de kan betjene dig hurtigere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maskintypenummer</li> <li>• Serienummer</li> <li>• Købsdato</li> <li>• Købssted</li> </ul> |
| Garantioplysninger                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I USA</b> – Se Erklæring om begrænset garanti, der leveres sammen med denne printer, eller på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Resten af verden</b> – Se den trykte garanti, der blev leveret sammen med din printer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Valg af en placering til printeren

Sørg for, at der er nok plads til at åbne skuffer, låger og paneler. Hvis du planlægger at installere tilbehør, skal du også sørge for, at der er plads til det. Det er vigtigt at:

- Forvis dig om at ventilationen i rummet opfylder den seneste revidering af ASHRAE 62 standarden.
- Det er en flad, solid og stabil overflade.
- Hold printeren:
  - Væk fra direkte luftstrømme fra aircondition, radiatorer eller ventilatorer
  - Væk fra direkte sollys, ekstrem fugtighed eller temperatursvingninger
  - Ren, tør og støvfri
- Giv printeren det følgende anbefalede frirum til passende ventilation:



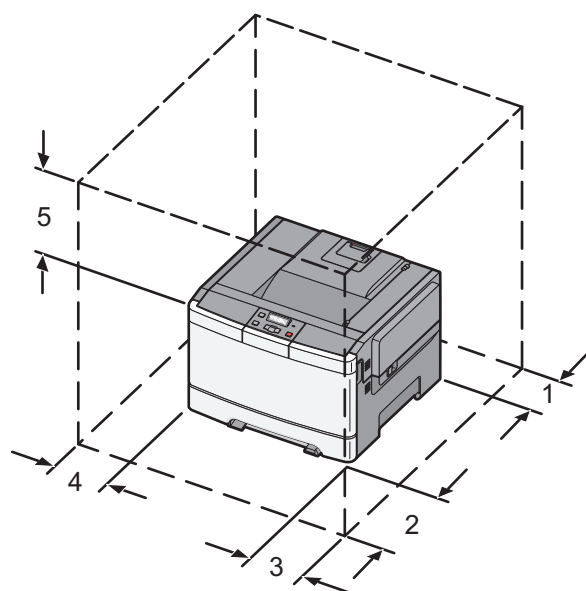


|   |        |
|---|--------|
| 1 | 102 mm |
| 2 | 508 mm |
| 3 | 152 mm |
| 4 | 76 mm  |
| 5 | 254 mm |

## Printerkonfigurationer

### Basismodel

**Bemærk!** Din printermodel er muligvis udstyret med en 650-ark dobbeltskuffe.

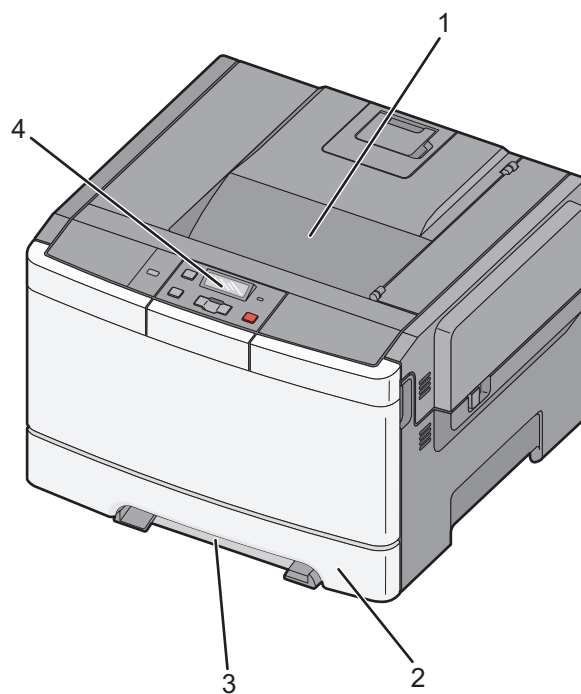


|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| <b>1</b> | Standardudskriftsbakke                |
| <b>2</b> | Standardskuffe til 250 ark (skuffe 1) |
| <b>3</b> | MP-arkføder                           |
| <b>4</b> | Printerens kontrolpanel               |

## Fuldt konfigureret model


Følgende illustration viser den fuldt konfigurerede printer med en 650-ark dobbeltskuffe og en valgfri 550-ark skuffe:

**Bemærk!** Ikke alle printere understøtter den valgfri 550-ark skuffe.

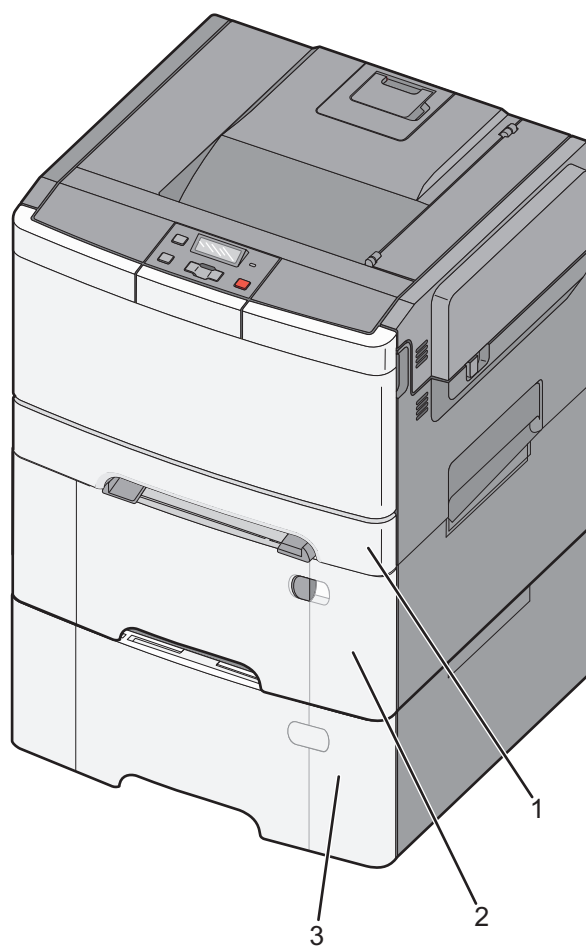

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Standardskuffe til 250 ark (skuffe 1)                       |
| <b>2</b> | 650-ark dobbeltskuffe med integreret MP-arkføder (Skuffe 2) |
| <b>3</b> | Valgfri skuffe til 550 ark                                  |

# Beskrivelse af printerens kontrolpanel

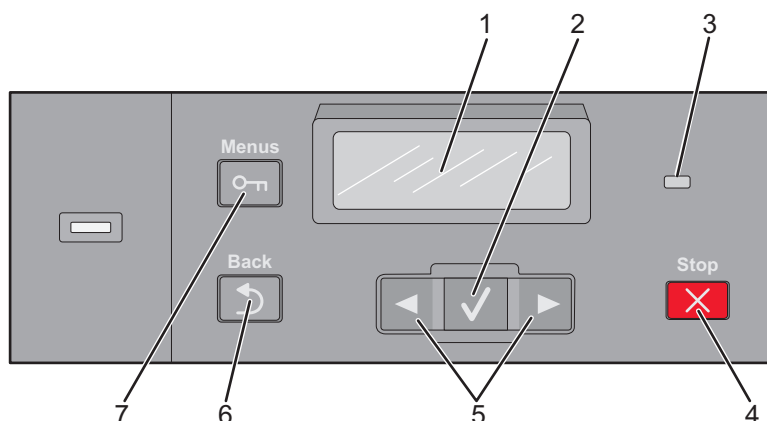

| Menupunkt |                                                                                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Display                                                                                                   | Viser meddelelser, som formidler printerens status                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | Vælg<br>                 | Tryk på  for at indlede en handling i et menupunkt.                                                                                                                                                                                                                           |
| 3         | Indikatorlampe                                                                                            | Angiver printerens status: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Deaktiveret</b> - printeren er slukket.</li> <li>• <b>Blinker grønt</b> – printeren varmer op, behandler data eller udskriver.</li> <li>• <b>Lyser grønt</b> – printeren er tændt, men ikke i brug.</li> <li>• <b>Blinker rødt</b> – der er behov for handling fra brugeren.</li> </ul> |
| 4         | Stop/Annuller<br>      | Stopper al printeraktivitet<br>Der vises en liste over valgmuligheder, når <b>Stoppet</b> vises på displayet.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | Navigationsknapper<br> | Ruller gennem menuer, undermenuer eller indstillinger på displayet                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6         | Bagside<br>            | Det forrige skærbillede vises på displayet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7         | Menu<br>               | Åbner menuindekset<br><b>Bemærk!</b> Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i <b>Klar</b> -tilstand.                                                                                                                                                                                                                                               |

# Yderligere printerinstallationer

## Installation af interne optioner

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

Du kan tilpasse printerens tilslutningsmuligheder og hukommelseskapacitet ved at tilføje ekstra kort. Vejledningen i dette afsnit beskriver, hvordan du installerer de tilgængelige kort. Du kan også bruge vejledningen til at finde et kort, der skal fjernes.

**Bemærk!** Optioner er kun tilgængelige på nogle printer modeller.

## Tilgængelige optioner

**Bemærk!** Bestemte optioner er ikke tilgængelige på udvalgte printermodeller.

### Hukommelseskort

- Printerhukommelse
- Flashhukommelse
- Skrifttype kort


## Adgang til systemkortet for at installere interne optioner

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.


**Bemærk!** Denne procedure kræver en stjerneskruetrækker nr. 2.

**1** Fjern dækslet.

**a** Drej skruerne på dækslet mod uret, og fjern dem.

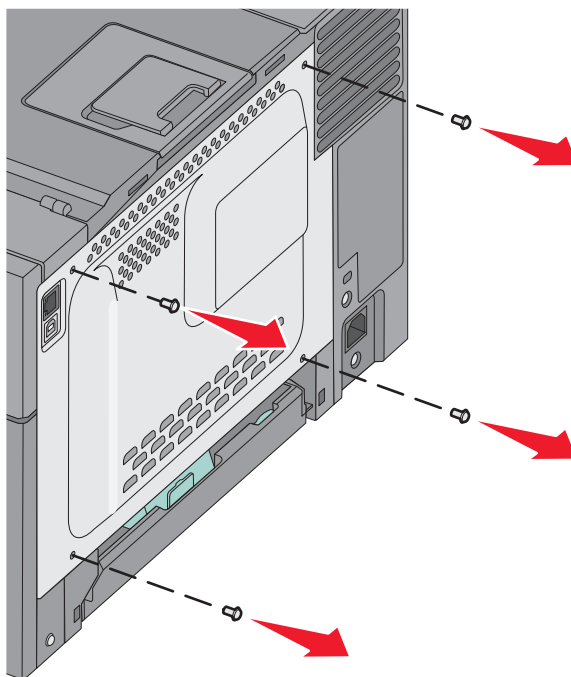


**b** Træk forsigtigt dækslet og systemkortet væk fra printeren, og fjern det derefter.

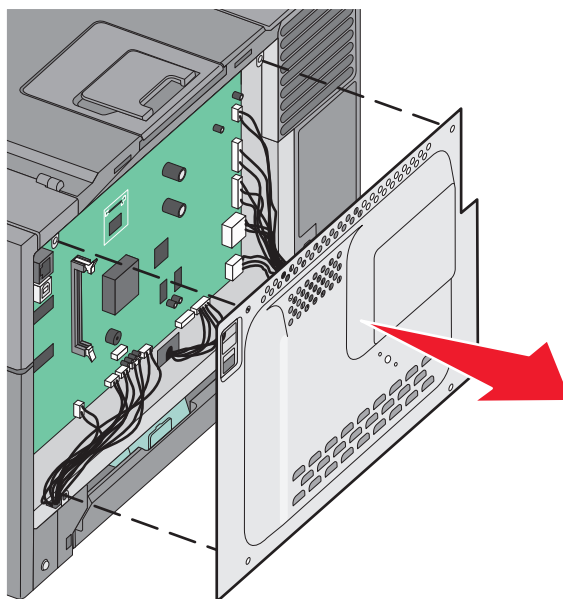

Yderligere printerinstallationer

**2** Brug illustrationen herunder til at finde det korrekte stik.

**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

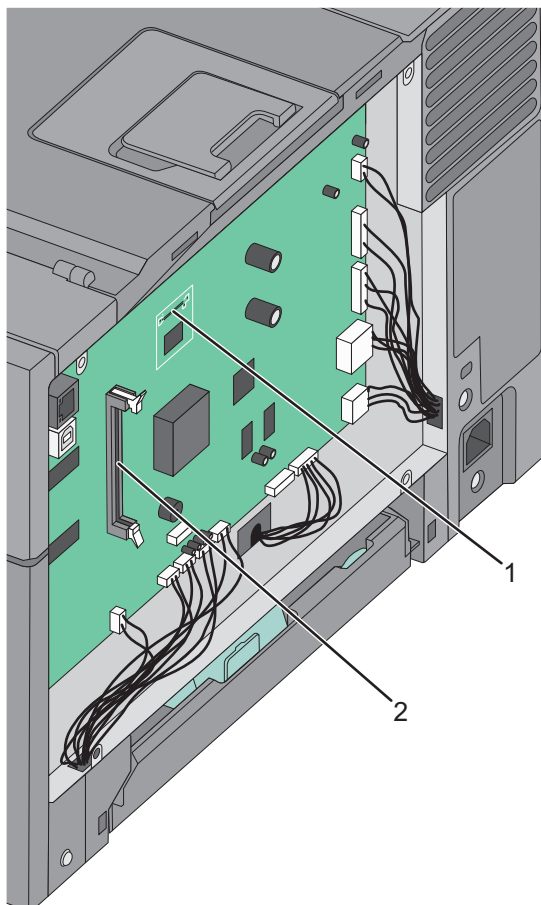


|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| <b>1</b> | Stik til flashhukommelseskort |
| <b>2</b> | Stik til hukommelseskort      |

## Installer et hukommelseskort


Systemkortet har et stik til en hukommelseskortoption.

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

**1** Åbn for systemkortet.

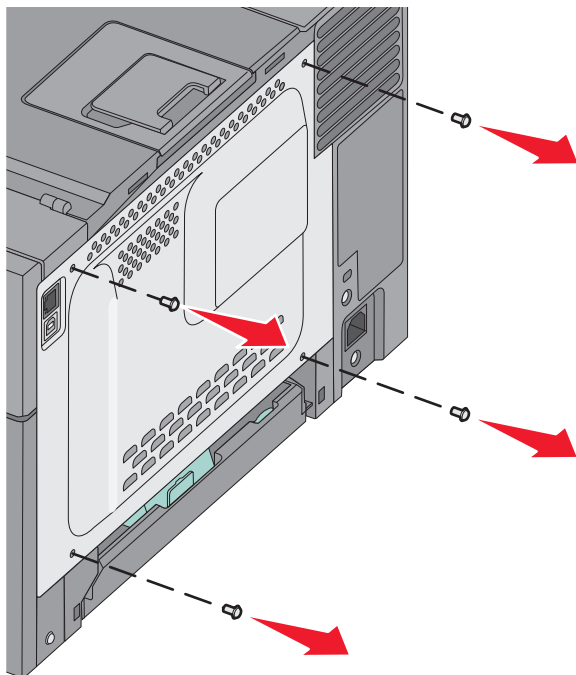

**2** Åbn begge låsemekanismer på stikket helt.

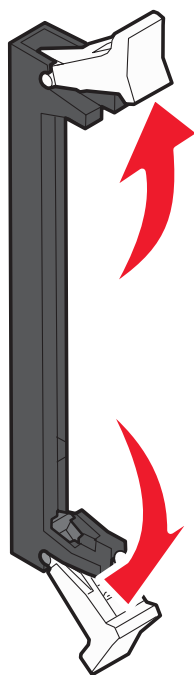

Yderligere printerinstallationer




**3** Pak hukommelseskortet ud.

**Bemærk!** Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.


**4** Juster hakkene på hukommelseskortet i forhold til kanterne på stikket.

**5** Skub hukommelseskortet ind i stikket, indtil det *klikker* på plads. Kontroller, at hver lås passer i hakket på hukommelseskortets sider.

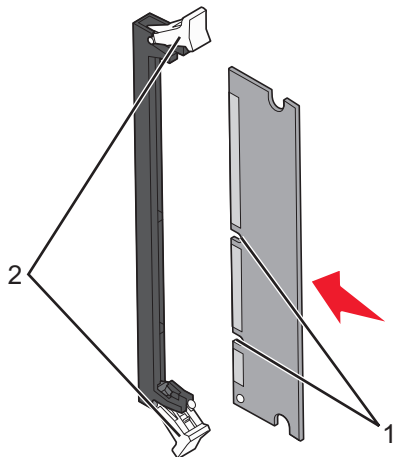

|        |        |
|--------|--------|
| 1      | Indhak |
| 2 røde | Lås    |


**6** Sæt dækslet til systemkortet på igen.

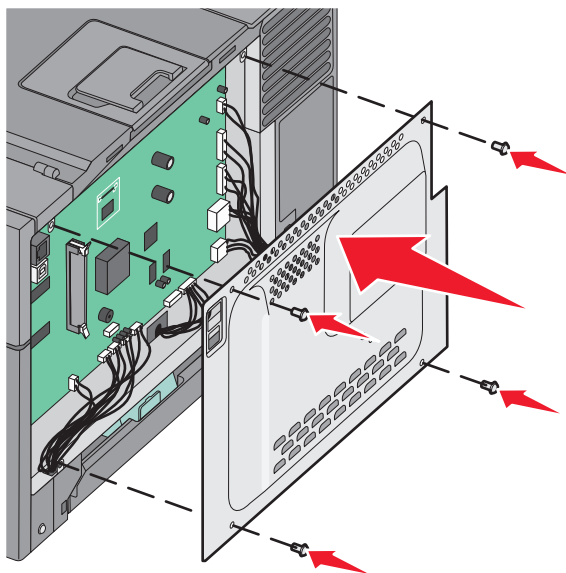

## Installation af et flashhukommelseskort

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.


**1** Åbn for systemkortet.

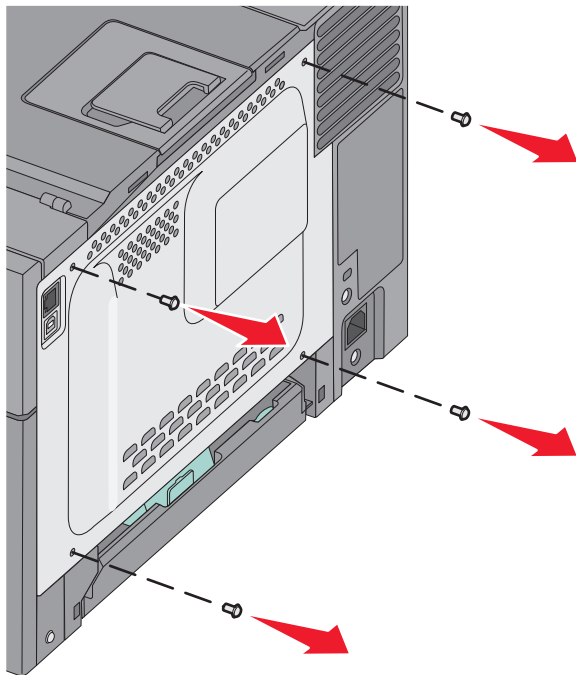

**2** Pak hukommelseskortet ud.


**Bemærk!** Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

- 3** Hold ved kanten af kortet, og juster benene på kortet i forhold til hullerne på systemkortet. Derved justeres metalbenene også korrekt.

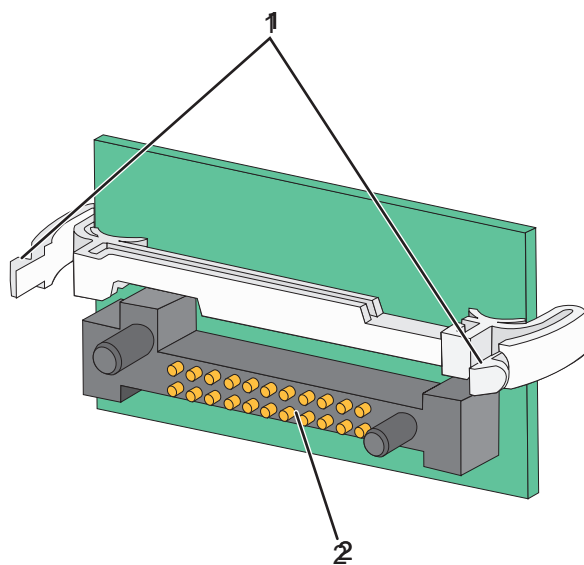

|        |          |
|--------|----------|
| 1      | Plastben |
| 2 røde | Metalben |


- 4** Tryk kortet godt fast.

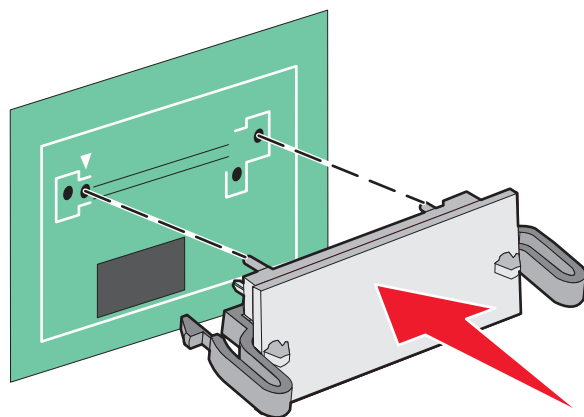

**Bemærkninger:**

- Hele flashkortets stik skal berøre og flugte helt med systemkortet.
- Undgå at beskadige stikkene.

## 5 Remonter systemkortets dæksel

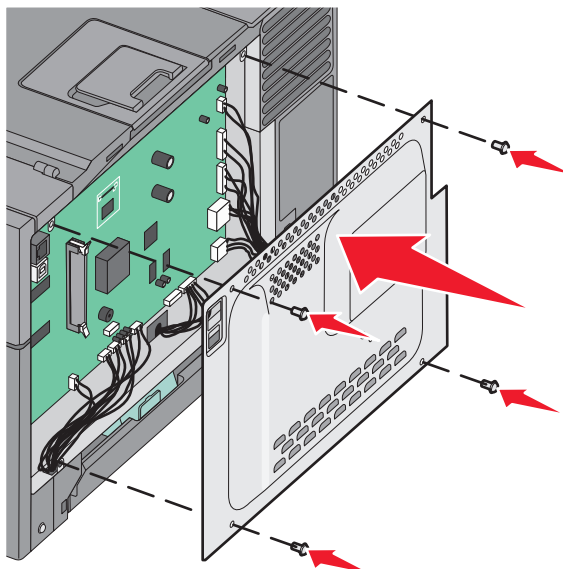

## Installere hardwareindstillinger

### Installere en valgfri skuffe

Printeren understøtter to yderligere inputkilder: en valgfri 550-ark skuffe, og en 650-ark dobbeltskuffe (Skuffe 2) med integreret MP-arkføder.

**Bemærk!** Ikke alle printere understøtter den valgfri 550-ark skuffe.


**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Printerens vægt er mere end 18 kg (40 lb), og der kræves to eller flere personer for at løfte den sikkert.

**⚡ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printerens, skal du slukke printerens og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printerens, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printerens ud.


- 1 Udpak 550-ark skuffen, og fjern emballagen og støvdækslet.
- 2 Placer skuffen der, hvor printerens skal placeres.

**Bemærk!** Hvis du installerer både den valgfri skuffe og 650-ark dobbeltskuffen, skal 550-ark skuffen altid installeres som den første skuffe (konfigureret fra bunden og opefter).

**3** Juster 650-ark dobbeltskuffen i forhold til den valgfri 550-ark skuffe, og sænk den på plads.

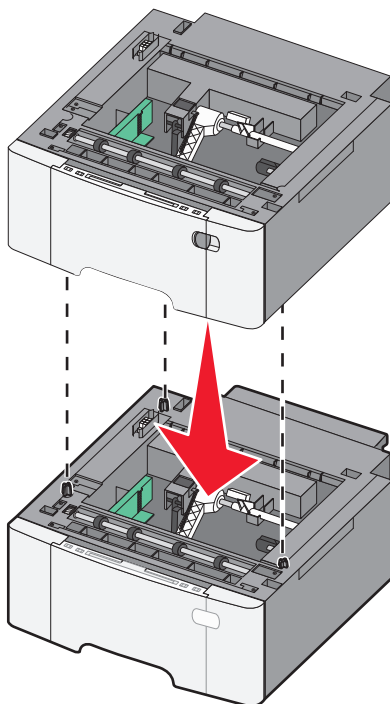

**4** Juster printeren i forhold til dobbeltskuffen til 650 ark, og sæt printeren på plads.

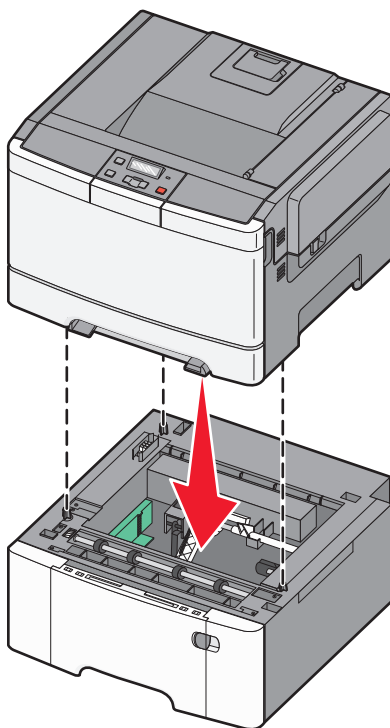


**5** Installer støvdækslerne.

**Bemærk!** Når først printersoftwaren og eventuelle optioner er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje optioner i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob. Yderligere oplysninger findes i "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 24.

## Tilslutning af kabler

Slut printeren til computeren med et USB- eller et Ethernet-kabel. En USB-port kræver et USB-kabel. Sørg for, at USB-symbolet på kablet passer til USB-symbolet på printeren. Brug det korrekte Ethernet-kabel til Ethernet-porten.

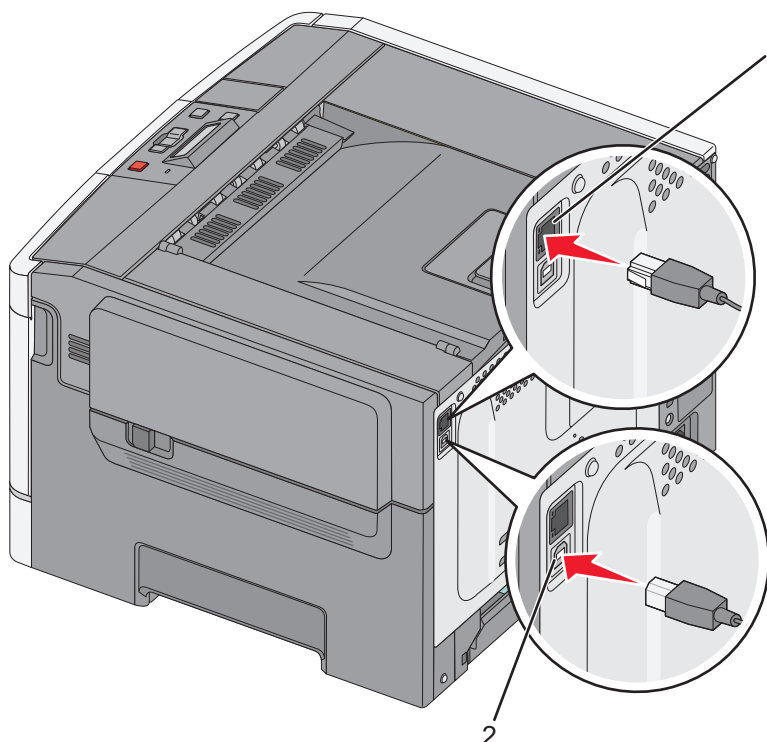

|   |              |
|---|--------------|
| 1 | Ethernetport |
| 2 | USB-stik     |

## Kontrol af printerens indstillinger

### Udskrivning af en side med menuindstillinger

Udskriv sider med menuindstillinger for at få vist de aktuelle menuindstillinger og for at kontrollere, om printeroptionerne er installeret korrekt.

**Bemærk!** Hvis du ikke har lavet nogle ændringer i menuindstillingerne endnu, vil menuindstillingerne liste fabriksindstillingerne. Når du vælger og gemmer andre indstillinger fra menuerne, erstatter de fabriksindstillingerne som *bruger standardindstillinger*. En bruger standardindstilling forbliver aktiv indtil du bruger menuerne igen, vælger en anden værdi, og gemmer den.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
  - 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
  - 3 Tryk på piletasterne, indtil **Rapporter** vises, og tryk derefter på .
  - 4 Tryk på piletasten indtil **Menuindstillingssiden** vises, og tryk derefter på .
- Når siden med menuindstillinger er udskrevet, vises, **Klar**.

Yderligere printerinstallationer

## Udskrive en netværksinstallationsside

Hvis printeren er tilsluttet et netværk, skal du udskrive en netværksinstallationsside for at kontrollere netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som du kan bruge til konfiguration af netværksudskrivning.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
  - 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
  - 3 Tryk pilestasterne, indtil **Rapporter** vises, og tryk derefter på .
  - 4 Tryk på pilestasterne ned, indtil **Netværksinstallationsside**, og tryk derefter på .
- Når netværksinstallationssiden er udskrevet, vises **Klar**.
- 5 Kontroller den første del af netværksinstallationssiden, og bekræft, at status er "Tilsluttet".
- Hvis status er "Ikke tilsluttet", er LAN-drop måske ikke aktivt, eller netværkskablet fungerer måske ikke korrekt. Kontakt en systemtekniker for at få en løsning, og udskriv derefter en ny netværksinstallationsside.

## Opsætning af printersoftware

### Installation af printersoftware

Printerdriveren er et program, der gør det muligt for computeren at kommunikere med printeren. Printersoftwaren bliver typisk installeret under den indledende printerinstallation.

#### Til Windows-brugere

- 1 Luk alle åbne softwareprogrammer.
- 2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.
- 3 Klik på **Installer printer og software** i hovedinstallationsdialogboksen.
- 4 Følg vejledningen på computerskærmen.

#### Til Macintosh-brugere

- 1 Luk alle åbne softwareprogrammer.
- 2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.
- 3 Dobbeltklik på printer cd-ikonet, der vises automatisk, fra Finder-skrivebordet.
- 4 Dobbeltklik på ikonet **Installer printer og software**.
- 5 Følg vejledningen på computerskærmen.

### Sådan bruger du internettet

- 1 Gå til Lexmarks websted på **www.lexmark.com**.
- 2 Klik på **Driversøger** på menuen Drivere og downloads.

- 3 Vælg din printer, og vælg operativsystem.
- 4 Download driveren, og installer printersoftware.

## Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren

Når først printersoftware og eventuelle optioner er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje optioner i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob.

### Kun Windows-brugere

- 1 Åbn mappen Printere:
  - a Klik på , eller klik på **Start** og derefter på **Run (Kør)**.
  - b I boksen Start søgning eller Kør, skal du indtaste **control printers**.
  - c Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.  
Mappen Printere åbnes.
- 2 Vælg printer.
- 3 Højre klik på printer og vælg **Properties (Egenskaber)**.
- 4 Klik på fanen installer option.
- 5 Under tilgængelige optioner, tilføjes de installerede hardware optioner.
- 6 Klik på **Anvend**.

### For Macintosh-brugere:

#### I Mac OS X version 10.5 eller nyere

- 1 Fra Apple menuen, vælg **System Preferences (System Præferencer)**.
- 2 Klik på **Print & Fax (Print & Fax)**.
- 3 Vælg printer, og klik derefter på **Options & Supplies (Optioner & Forbrugsstoffer)**.
- 4 Klik på **Driver (Driver)**, og tilføj derefter de installerede hardware optioner.
- 5 Klik på **OK**.

#### I Mac OS X version 10.4 og tidligere

- 1 Fra Søger-desktoppen klik på **Go (Kør) > Applications (Programmer)**.
- 2 Dobbeltklik på **Utilities (Hjælpfunktioner)**, og dobbeltklik dernæst på **Print Center (Udskriftscenter)** eller **Printer Setup Utility (Hjælpfunktioner til printeropsætning)**.
- 3 Vælg printer, og derefter fra printermenue, vælges **Show Info (Vis info)**.
- 4 Fra pop op menuen, vælges **Installable Options (Installerbare optioner)**.
- 5 Tilføj de installerede hardware optioner, og klik derefter på **Apply Changes (Tilføj ændringer)**.



# Opsætning af trådløs udskrivning

**Bemærk!** En Service Set Identifier (SSID) er et navn, der er tildelt til et trådløst netværk. Wireless Encryption Protocol (WEP) og Wi-Fi Protected Access (WPA) er sikkerhedstyper, der bruges på et netværk.

## Information, som du vil få brug for til at installere printeren på et trådløst netværk

**Bemærk!** Forbind ikke installations- eller netværksskablerne, før du bliver bedt om det af hjælpeprogrammet.

- **SSID**—SSID'en kaldes også netværksnavnet.
- **Trådløs modus (eller netværksmodus)**—Modus er enten infrastruktur eller ad hoc.
- **Kanal (til ad hoc netværk)**—Kanalen vælger automatisk standardindstilling til infrastruktur-netværk.

Nogle ad hoc netværk kræver også automatisk indstilling. Spørg din systemadministrator, hvis du er i tvivl om, hvilken kanal du skal vælge.

- **Sikkerhedsmetode**—Der er tre grundlæggende sikkerhedsmetoder at vælge imellem:
  - **WEP-nøgle**  
Hvis dit netværk bruger mere end én WEP nøgle, indtastes op til fire i de dertil beregnede felter. Vælg den nøgle, der nu er i brug i netværket ved at vælge Standard WEP transmissionsnøglen.  
*eller*
  - **WPA eller WPA2 kodeord**  
WPA omfatter kryptering som en ekstra sikkerhed. Der kan vælges mellem AES og TKIP. Kryptering skal indstilles til samme type på routeren og på printeren; ellers kan printeren ikke kommunikere på netværket.
  - **Ingen sikkerhed**  
Hvis dit trådløse netværk ikke bruger nogen form for sikkerhed, får du ikke sikkerhedsoplysninger.

**Bemærk!** Det anbefales ikke at bruge et usikkert trådløst netværk.

Hvis du installerer printeren på et 802.1X netværk ved hjælp af den avancerede metode, kan du få brug for følgende:

- Godkendelsestype
- Indre godkendelsestype
- 802.1X brugernavn og adgangskode
- Certifikater


**Bemærk!** For mere information om konfigurationen af 802.1X-sikkerhed, se *Netværksguide* på cd'en *Software og Dokumentation*.

## Installere printeren på et trådløst netværk (Windows)

Inden du installerer printeren på et trådløst netværk, skal du sikre dig, at:

- Dit trådløse netværk er opsat og fungerer ordentligt.
- At computeren du bruger er forbundet til det samme trådløse netværk som printeren.

- 1 Sæt printerens netledning i og derefter til en ordentlig jordet stikkontakt, og tænd derefter for printeren igen.

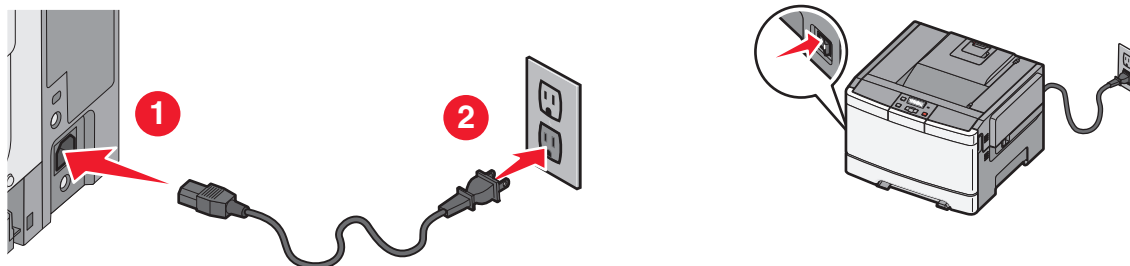


Kontroller, at printeren og computer er tændt og er klar.




Tilslut ikke USB-kablet før du bliver bedt derom via skærmen.

- 2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation*.

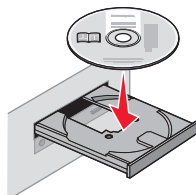

- 3 Klik på **Installer printer og software**.
- 4 Klik på **Agree (Accepter)** for at acceptere licensaftalen.
- 5 Vælg **Foreslået**, og klik derefter på **Næste**.
- 6 Klik på **Wireless Network Attach (Tilsluttet trådløst netværk)**.
- 7 Brug et USB-kabel for midlertidigt at tilslutte computeren, som er forbundet til det trådløse netværk, til printerens .

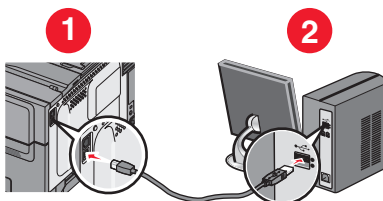

**Bemærk!** Når printeren er konfigureret, vil programmet bede dig afbryde den midlertidige USB-tilslutning, således at du vil kunne udskrive over det trådløse netværk.

8 Følg anvisningerne på computerskærmen for at fuldføre softwareinstallationen.

**Bemærk! Grundlæggende** er den anbefalede sti at vælge. Vælg kun **Avanceret**, hvis du vil tilpasse din installation.

9 Hvis du vil lade andre computere på det trådløse netværk bruge den trådløse printer, følg trin 2 til 6 og trin 8 hver computer.



## Installation af printeren i et trådløst netværk (Macintosh)

### Klargør konfiguration af printeren

1 Find printerens MAC-adresse på det ark, der fulgte med printeren. Skriv MAC-adressens sidste seks cifre i feltet nedenfor:

MAC-adresse: \_\_\_\_\_

2 Tilslut strømkablet til printeren og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printeren.

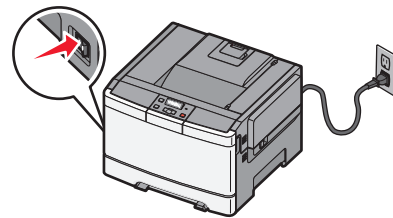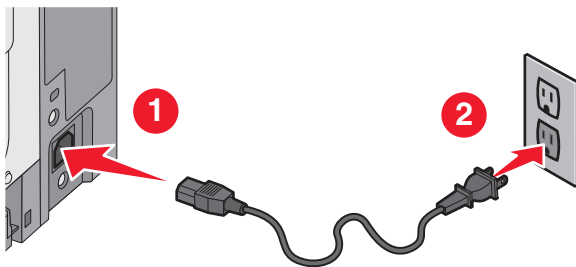

### Angiv printeroplysningerne

1 Gå til AirPort-funktionerne.

#### I Mac OS X version 10.5 eller senere

- a Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
- b Klik på **Netværk**.
- c Klik på **AirPort**.

#### I Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- a Vælg **Kør > Programmer** fra Finder.
- b Klik på **Internetforbindelse** i mappen Programmer.
- c Klik på **AirPort** på værktøjslinjen.

2 Vælg **print server xxxxxx** i netværks-pop-op-menuen, hvor x'erne er de sidste seks cifre i MAC-adressen, som findes på MAC-adressearket.

3 Åbn Safari-browseren.

4 Vælg **Vis** i rullemenuen Bogmærker.

5 Vælg **Bonjour** eller **Rendezvous** under Samlinger, og dobbeltklik på printernavnet.

**Bemærk!** Programmet kaldes *Rendezvous* i Mac OS X version 10.3, men kaldes nu *Bonjour* af Apple Computer.

6 Gå fra startsideen i den indbyggede webserver til siden, hvor oplysningerne om trådløse indstillinger findes.

## Konfigurer printeren til trådløs adgang

1 Indtast netværkets navn (SSID) i det relevante felt..

2 Vælg **Infrastruktur** som netværkstilstand, hvis du bruger en trådløs router.

3 Vælg sikkerhedstypen for beskyttelse af det trådløse netværk.

4 Indtast de krævede sikkerhedsoplysninger for printeren for at tilslutte den til det trådløse netværk.

5 Klik på **Send**.

6 Åbn programmet AirPort på computeren:

### I Mac OS X version 10.5 eller senere

a Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.

b Klik på **Netværk**.

c Klik på **AirPort**.

### I Mac OS X version 10.4 eller tidligere

a Vælg **Kør > Programmer** fra Finder.

b Klik på **Internetforbindelse** i mappen Programmer.

c Klik på **AirPort** på værktøjslinjen.

7 Vælg det trådløse netværk i netværks-pop-op-menuen.

## Konfigurer computeren til at bruge printeren trådløst

Hver Macintosh-bruger skal installere en tilpasset PPD-fil (*PostScript Printer Description*) og oprette en printer i Print Center eller Printer Setup Utility for at kunne udskrive til en netværksprinter.

1 Installer en PPD-fil på computeren:

a Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd- eller dvd-drevet.

b Dobbeltklik på printerens installationspakke.

c Klik på **Fortsæt** på velkomstskærmen.

d Klik på **Fortsæt** igen efter at have vist Readme-filen.

e Klik på **Fortsæt**, når du har læst licensaftalen, og klik derefter på **Accepter** for at acceptere aftalens vilkår.

f Vælg en destination, og klik derefter på **Fortsæt**.

g Klik på **Installer** på skærmen *Nem installation*.

h Indtast brugeradgangskoden, og klik derefter på **OK**.

Al nødvendig software er installeret på computeren.

i Klik på **Luk**, når installationen er fuldført.

2 Tilføj printeren:

a Til IP-udskrivning:

### I Mac OS X version 10.5 eller senere

- 1 Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
- 2 Klik på **Print & Fax**.
- 3 Klik på **+**.
- 4 Vælg printeren på listen.
- 5 Klik på **Tilføj**.

### I Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- 1 Vælg **Kør > Programmer** fra Finder.
- 2 Dobbeltklik på mappen **Hjælpfunktioner**.
- 3 Find og dobbeltklik på **Printer Setup Utility** eller **Print Center**.
- 4 Vælg **Tilføj** i printerlisten.
- 5 Vælg printeren på listen.
- 6 Klik på **Tilføj**.

**b** Til AppleTalk-udskrivning:

### I Mac OS X version 10.5

- 1 Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
- 2 Klik på **Print & Fax**.
- 3 Klik på **+**.
- 4 Klik på **AppleTalk**.
- 5 Vælg printeren på listen.
- 6 Klik på **Tilføj**.

### I Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- 1 Vælg **Kør > Programmer** fra Finder.
- 2 Dobbeltklik på mappen **Hjælpfunktioner**.
- 3 Find og dobbeltklik på **Printer Setup Utility** eller **Print Center**.
- 4 Vælg **Tilføj** i printerlisten.
- 5 Vælg fanen **Standardbrowser**.
- 6 Klik på **Flere printere**.
- 7 Vælg **AppleTalk** i den første pop-op-menu.
- 8 Vælg **Lokal AppleTalk-zone** i den anden pop-op-menu.
- 9 Vælg printeren på listen.
- 10 Klik på **Tilføj**.

## Installation af printeren i et kabelnetværk

Denne vejledning gælder for Ethernet og fiberoptiske netværksforbindelser.

Før du installerer printeren i et kabelnetværk, skal du kontrollere, at:

- Du har fuldført den indledende installation af printeren.
- Printerens netværkskort er tilsluttet netværket med den korrekte kabeltype.

## Til Windows-brugere

- 1 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.  
Vent på, at velkomstskræmbilledet vises.  
Hvis cd'en ikke starter i løbet af et minut, skal du gøre følgende:
  - a Klik på  eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
  - b Skriv **D:\setup.exe** i feltet Start søgning eller Kør, hvor **D** er bogstavet for dit cd- eller dvd-drev.
- 2 Klik på **Installer printer og software**.
- 3 Klik på **Accepter** for at erklære, at du er indforstået med licensaftalen.
- 4 Vælg **Foreslået**, og klik derefter på **Næste**.  
**Bemærk!** Hvis du vil konfigurere printeren med en statisk IP-adresse vha. IPv6, eller du vil konfigurere printere ved hjælp af scripts, skal du vælge **Tilpasset** og følge vejledningen på skærmen.
- 5 Vælg **Kabelnetværkstilslutning**, og klik derefter på **Næste**.
- 6 Vælg printerproducenten på listen.
- 7 Vælg printermodellen på listen, og klik derefter på **Næste**.
- 8 Vælg printeren på listen over printere, som er blevet fundet på netværket, og klik derefter på **Udfør**.  
**Bemærk!** Hvis den konfigurerede printer ikke vises på listen over fundne printere, skal du klikke på **Tilføj port** og følge vejledningen på skærmen.
- 9 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.

## Til Macintosh-brugere

- 1 Lad netværkets DHCP-server tildele en IP-adresse til printeren.
- 2 Udskriv netværksinstallationssiden fra printeren. Du kan finde oplysninger om udskrivning af en netværksinstallationsside i "Udskrive en netværksinstallationsside" på side 23.
- 3 Find printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet på netværksinstallationssiden. Du skal bruge IP-adressen, hvis du konfigurerer adgang for computere på et andet undernet end printeren.
- 4 Installer driverne, og tilføj printeren.
  - a Installer en PPD-fil på computeren:
    - 1 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd- eller dvd-drevet.
    - 2 Dobbeltklik på printerens installationspakke.
    - 3 Klik på **Fortsæt** på velkomstskræmen.
    - 4 Klik på **Fortsæt** igen efter at have vist Readme-filen.
    - 5 Klik på **Fortsæt**, når du har læst licensaftalen, og klik derefter på **Accepter** for at acceptere aftalens vilkår.
    - 6 Vælg en destination, og klik derefter på **Fortsæt**.
    - 7 Klik på **Installer** på skærmen Nem installation.
    - 8 Indtast brugeradgangskoden, og klik derefter på **OK**.  
Al nødvendig software er installeret på computeren.
    - 9 Klik på **Genstart**, når installationen er fuldført.
  - b Tilføj printeren:
    - Til IP-udskrivning:

### I Mac OS X version 10.5 eller senere

- 1 Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
- 2 Klik på **Print & Fax**.
- 3 Klik på **+**.
- 4 Klik på **IP**.
- 5 Indtast printerens IP-adresse i adressefeltet.
- 6 Klik på **Tilføj**.

### I Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- 1 Vælg **Kør > Programmer** fra Finder.
  - 2 Dobbeltklik på **Hjælpeprogrammer**.
  - 3 Dobbeltklik på **Printer Setup Utility** eller **Print Center**.
  - 4 Klik på **Tilføj** i printerlisten.
  - 5 Klik på **IP**.
  - 6 Indtast printerens IP-adresse i adressefeltet.
  - 7 Klik på **Tilføj**.
- Til AppleTalk-udskrivning:

### I Mac OS X version 10.5

- 1 Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
- 2 Klik på **Print & Fax**.
- 3 Klik på **+**.
- 4 Klik på **AppleTalk**.
- 5 Vælg printerens navn på listen.
- 6 Klik på **Tilføj**.

### I Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- 1 Vælg **Kør > Programmer** fra Finder.
- 2 Dobbeltklik på **Hjælpeprogrammer**.
- 3 Dobbeltklik på **Printer Setup Utility** eller **Print Center**.
- 4 Klik på **Tilføj** i printerlisten.
- 5 Vælg fanen **Standardbrowser**.
- 6 Klik på **Flere printere**.
- 7 Vælg **AppleTalk** i den første pop-op-menu.
- 8 Vælg **Lokal AppleTalk-zone** i den anden pop-op-menu.
- 9 Vælg printerens navn på listen.
- 10 Klik på **Tilføj**.

**Bemærk!** Hvis printerens navn ikke vises på listen, er du muligvis nødt til at tilføje den ved hjælp af IP-adressen. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.

# Minimere din printers påvirkning af miljøet

Lexmark arbejder for miljømæssig bæredygtighed og forbedrer løbende printerne for at reducere deres miljøpåvirkning. Vi designer med omtanke for miljøet. Vi tilpasser vores emballage for at reducere materialeforbruget, og vi laver retur- og genbrugsprogrammer. Yderligere oplysninger findes i:

- Kapitlet Bekendtgørelser
- Se sektionen om miljømæssig bæredygtighed på Lexmarks hjemmeside på [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Læs om Lexmarks genbrugsprogram på [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

Ved at vælge visse printerindstillinger eller opgaver kan du være med til at reducere printerens indvirkning på miljøet yderligere. Dette kapitel angiver de indstillinger og opgaver, som kan gavne miljøet.

## Spare papir og toner

Undersøgelser viser, at op til 80 procent af en printers CO<sub>2</sub>-påvirkning relaterer sig til brugen af papir. Du kan reducere din printers CO<sub>2</sub>-påvirkning markant ved at bruge genbrugspapir og følge råd som at udskrive på begge sider af papiret og udskrive flere sider på det samme ark.

Se "Brug Økotilstand" på side 34 for at få oplysninger om, hvordan du hurtigt kan spare papir og energi ved hjælp af printerens indstillinger.

## Brug af genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma understøtter Lexmark brug af genbrugspapir, der er særligt fremstillet til brug i laserprintere (elektrofotografiske).

Det er ikke muligt at garantere, at al genbrugspapir kan bruges i printere, uden at der opstår papirstop, men Lexmark tester jævnligt de forskellige typer af genbrugspapir til kopimaskiner, der er tilgængelige på det globale marked. Denne videnskabelige testning udføres under grundig kontrol. Der tages hensyn til mange faktorer både hver for sig og samlet set, herunder følgende:

- Mængden af affald fra forbrugere (Lexmark tester op til 100 % af affaldsindholdet).
- Temperatur- og fugtighedsforhold (i laboratorier simuleres klimaforhold forskellige steder i verden).
- Fugtindhold (forretningspapir skal have et lavt fugtindhold: 4–5 %).
- Bøjemodstand og tilpas stivhed, som bevirker, at papiret føres optimalt ind i printerens.
- Tykkelse (har betydning for, hvor meget papir der kan lægges i skuffen)
- Overfladeruhed (målt i Sheffield-enheder - har betydning for tydeligheden og tonerens evne til at brænde fast på papiret)
- Overfladens gnidningsmodstand (er afgørende for, hvor nemt arkene kan adskilles)
- Fiberretning og sammensætning (har betydning for, om papiret krøller, hvilket også har betydning for, hvordan papiret bevæger sig gennem printerens)
- Glans og struktur (design og udtryk)

Genbrugspapir er bedre end nogen sinde, men mængden af genbrugsindhold i papiret påvirker graden af kontrol med fremmedlegemer. Genbrugspapir er et rigtigt skridt på vejen mod at udskrive på en miljømæssigt ansvarlig måde, men det er ikke perfekt. Den mængde energi, der skal til for at fjerne trykssvæerte og behandle tilsætningsstoffer som f.eks. farvestoffer og "lim", frembringer ofte mere CO<sub>2</sub>-udslip end ved normal papirfremstilling. Generelt set giver brugen af genbrugspapir dog mulighed for en bedre forvaltning af ressourcer.



Lexmark beskæftiger sig med den ansvarlige brug af papir med udgangspunkt i livscyklusanalyser af sine produkter. For at få en bedre forståelse af printerens påvirkning af miljøet har virksomheden fået foretaget en række livscyklusanalyser, som viste, at papir blev identificeret som den primære kilde (op til 80 %) til CO<sub>2</sub>-udslip frembragt på baggrund af den samlede levetid for en enhed (fra vugge til grav). Dette skyldes de energiintensive fremstillingsmetoder, som kræves i forbindelse med papirfremstilling.

Lexmark forsøger derfor at uddanne kunder og partnere til at minimere papirets miljøpåvirkning. Brug af genbrugspapir er én måde. At forhindre et overdrevent og unødvendigt papirforbrug er en anden. Lexmark er veludrustet til at hjælpe kunder til at minimere affald fra udskrivning og kopiering. Virksomheden fremmer tilmed indkøb af papir hos leverandører, der gør en dedikeret indsats for bæredygtig skovdrift.

Lexmark anbefaler ikke bestemte leverandører, selv om vi har en produktliste til særlig anvendelse. Følgende retningslinjer for papirvalg skal imidlertid bidrage til at nedbringe miljøpåvirkningen ved udskrivning:

- 1 Minimer papirforbruget.
- 2 Vær selektiv med hensyn til træfibrenes oprindelse. Køb hos leverandører, der er certificeret, f.eks. med Forestry Stewardship Council (FSC) eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Disse certificeringer garanterer, at papirproducenten bruger træmasse fra skovbrug, som anvender miljømæssigt og socialt ansvarlige metoder i forbindelse med skovforvaltning og genetablering af skov.
- 3 Vælg det papir, der passer bedst til dine udskriftsbehov: normalt 75 eller 80 g/m<sup>2</sup> certificeret papir, papir med lav vægt eller genbrugspapir.

## Eksempler på ikke-brugbart papir

Testresultater indikerer, at der er en vis risiko forbundet med brug af følgende papirtyper sammen med laserprintere:

- Kemisk behandlet papir, der bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kaldet *selvkopierende papir*
- Fortrykt papir med kemikalier, der kan forurene papiret
- Fortrykt papir, der kan påvirkes af temperaturen i printerens fuser
- Fortrykt papir, der kræver en registrering (af den præcise placering på siden) større end ± 2.3 mm (± 0.9 in.) som f.eks. optisk genkendelse af tegn (OCR). I nogle tilfælde kan du justere registreringen ved hjælp af et program, så der kan udskrives på sådanne formularer.
- Coated papir (raderbart tykt papir), syntetisk papir, termisk papir
- Papir med grove kanter, grov eller meget ru overflade eller rullet papir
- Genbrugspapir, der ikke overholder kravene i EN12281:2002 (europæisk testning)
- Papir på mindre end 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Formularer eller dokumenter, der består af flere dele

Du kan få yderligere oplysninger om Lexmark på [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Du kan finde generel information om bæredygtighed under linket **Miljømæssig bæredygtighed**.

## Besparelse på forbrugsstoffer

Du kan reducere papir- og tonerforbruget på flere måder, når du udskriver. Du kan:

### Bruge begge sider af papiret

Hvis din printermodel understøtter dupleksudskrivning, kan du bestemme, om der skal udskrives på en eller to sider af papiret, ved at vælge **2-sidet udskrivning** i dialogboksen Udskriv eller på Lexmark-værktøjslinjen.

## Placer flere sider på ét ark papir

Du kan udskrive op til 16 sammenhængende sider af et flersidet dokument på én side af et enkelt ark papir ved at vælge en indstilling fra afsnittet til udskrivning af flere sider (X pr. side) i dialogboksen Udskriv.

## Undersøg det første udkast for eventuelle fejl

Før du udskriver eller tager flere kopier af et dokument, skal du:

- Brug funktionen Vis udskrift, som du kan vælge i dialogboksen Udskriv eller Lexmark-værktøjslinjen for at se, hvordan dokumentet kommer til at se ud, før du udskriver det.
- Udskriv én kopi af dokumentet for at kontrollere indholdet og formatet for eventuelle fejl.

## Undgå papirstop

Udvælg og ilæg omhyggeligt papir for at undgå papirstop. Der er flere oplysninger i "Undgå papirstop" på side 115.

# Spare energi

## Brug Økotilstand

Brug Økotilstand til hurtigt at vælge en eller flere måder at reducere din printers påvirkning af miljøet.

**Bemærk!** I tabellen kan du se de forskellige indstillinger, som ændres, når du vælger en Økotilstandsindstilling.

| Vælg mappen  | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energi       | Reducer energiforbruget, især når printeren er tændt, men ikke i brug. <ul style="list-style-type: none"><li>• Printerens motorer starter ikke, før et job er klar til udskrivning. Du vil måske opleve en kort forsinkelse, før den første side udskrives.</li><li>• Printeren går i Strømbesparetilstand efter 1 minuts inaktivitet.</li></ul> |
| papir        | Dupleks er aktiveret på printermodeller, som understøtter dupleks.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Energi/papir | Brug alle indstillinger forbundet med Energi- og Papirbesparelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Slået fra    | Brug fabriksindstillingerne for alle indstillinger forbundet med Økotilstand. Denne indstilling understøtter din printers ydelsesspecifikationer.                                                                                                                                                                                                |

Vælg en Økotilstandsindstilling:

- 1 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
  - 2 Tryk på piletasterne, indtil **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
  - 3 Tryk piletasterne, indtil **Generelle indstillinger** vises, og tryk derefter på .
  - 4 Tryk på piletasterne, indtil **Økotilstand** vises, og tryk derefter på .
  - 5 Vælg den ønskede indstilling, og tryk derefter på .
- Sender ændringer** vises på displayet.

## Reduktion af støj fra printeren

Brug af Lydløs tilstand reducerer støj fra printeren.

**Bemærk!** I tabellen kan du se de forskellige indstillinger, som ændres, når du vælger en indstilling for lydløs tilstand.

| Vælg mappen | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktiveret   | Reduktion af støj fra printeren <ul style="list-style-type: none"><li>Der kan forekomme en langsommere behandlingshastighed.</li><li>Printerens motorer starter ikke, før et job er klar til udskrivning. Du vil måske opleve en kort forsinkelse, før den første side udskrives.</li><li>Blæsere kører med reduceret hastighed eller er slået helt fra.</li><li>Hvis printeren kan sende fax, reduceres eller slås faxlydene helt fra, inklusive de lyde, som kommer fra faxhøjtaleren og ringetonen.</li></ul> |
| Deaktiveret | Brug fabriksindstillinger. Denne indstilling understøtter din printers ydelsesspecifikationer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Vælg Lydløs tilstand:

- 1 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
  - 2 Tryk piletasterne, indtil **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
  - 3 Tryk piletasterne, indtil **Generelle indstillinger** vises, og tryk derefter på .
  - 4 Tryk på piletasterne, indtil **Lydløs tilstand** vises, og tryk derefter på .
  - 5 Vælg den ønskede indstilling, og tryk derefter på .
- Sender ændringer** vises på displayet.

## Justering af strømbesparer

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
  - 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
  - 3 Tryk piletasterne, indtil **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
  - 4 Tryk piletasterne, indtil **Generelle indstillinger** vises, og tryk derefter på .
  - 5 Tryk piletasterne, indtil **Timeout** vises, og tryk derefter på .
  - 6 Tryk piletasterne, indtil **Strømbesparer** vises, og tryk derefter på .
  - 7 Tryk på piletasterne for at øge eller reducere antallet af minutter, før printeren går over i Strømsparer-tilstand. Der kan vælges mellem 1 – 240 minutter.
  - 8 Tryk på .
- Sender ændringer** vises på displayet.
- 9 Tryk på , og tryk derefter på , indtil **Klar** vises.

**Bemærk!** Indstillingerne for strømbesparelse kan også justeres ved at indtaste printerens IP adresse i adressefeltet på din web-browser.

# Genbrug

Lexmark tilbyder returprogrammer og miljømæssigt progressive tilgange til genbrug. Yderligere oplysninger findes i:

- Kapitlet Bekendtgørelser
- Se sektionen om miljømæssig bæredygtighed på Lexmarks hjemmeside på [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Læs om Lexmarks genbrugsprogram på [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Genbrug af Lexmark-produkter

Du kan returnere Lexmark-produkter til Lexmark mhp. genbrug:

- 1 Besøg vores websted på [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Find den produkttype, du ønsker at genbruge, og vælg dernæst dit land fra listen.
- 3 Følg vejledningen på computerskærmen.

## Genbruge Lexmark-emballage

Lexmark arbejder løbende på at minimere emballagen. Mindre emballage hjælper med til, at Lexmark-printere kan transporteres på den mest effektive og miljømæssigt bedste måde, og at der er mindre emballage at skulle bortskaffe. Disse optimeringer medfører mindre CO<sub>2</sub>-udledning og sparer energi og ressourcer.

Lexmark-æskerne er 100%-genvindelige på de steder, der tager imod bølgepap. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke i dit område.

Skummet, som bruges i Lexmarks emballage, kan genvindes på de steder, som tager imod skum. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke i dit område.

Når du returnerer en tonerkassette til Lexmark, kan du genbruge den æske, som kassetten kom i. Lexmark genbruger æsken.

## Returnering af Lexmark tonerkassetter til genbrug eller genvinding

Lexmarks indsamlingsprogram for tonerkassetter sparer årligt genbrugsstationerne for millioner af Lexmark-tonerkassetter, da det både er nemt og gratis at returnere brugte tonerkassetter til Lexmark til genbrug eller genvinding. 100 procent af de tomme kassetter, som returneres til Lexmark, bliver enten genbrugt eller adskilt til genvinding. Kasserne, som kassetterne returneres i, genbruges også.

For at returnere Lexmark-tonerkassetter til genbrug eller genvinding skal du følge de instruktioner, som fulgte med printeren eller tonerkassetten og bruge den forudbetalte forsendelsesmærkat. Du kan også:

- 1 Besøge vores hjemmeside på [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 I sektionen Tonerkassetter skal du vælge dit land på listen.
- 3 Følg vejledningen på computerens skærm.

# Ilægning af papir og specialmedier

Dette afsnit beskriver, hvordan man bruger 250-ark skuffen, den manuelle arkføder, den valgfri 550-ark skuffe og 650-ark dobbeltskuffen med integreret MP-arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning, indstilling af papirstørrelse og -type samt om skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning.

## Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

### Skuffesammenkædning

Skuffesammenkædning er nyttigt til store udskriftsjob eller ved flere kopier. Når én skuffe er tom, indføres mediet fra den næste sammenkædede skuffe. Når indstillingerne Papirstørrelse og -type er de samme for alle skuffer, sammenkædes skufferne automatisk. Indstillingen Papirstørrelse for MP-arkføderen skal indstilles manuelt fra menuen Papirstørrelse. Indstillingen Papirtype skal indstilles for alle skuffer via menuen Papirtype. Menuen Papirtype og menuen Papirstørrelse er begge tilgængelige via menuen Papirstørrelse/-type.

### Fjern skuffesammenkædning

Skuffer, der ikke er sammenkædede, har indstillinger, der *ikke* svarer til indstillingerne på andre skuffer.

Hvis du vil fjerne en skuffesammenkædning, skal du ændre følgende skuffeindstillinger, så de ikke svarer til indstillingerne på andre skuffer:

- Papir Type (for eksempel almindeligt papir, brevpapir, specialtype <x>)  
Papirtypenavne beskriver papirkendetegn. Hvis det navn, der bedst beskriver dit papir, bliver brugt af sammenkædede skuffer, skal du tildele et andet papirtypenavn til skuffen, som f.eks. Specialtype <x>, eller definere dit eget specialnavn.
- Paper Size (Papirstørrelse) (f.eks. letter, A4, statement)  
Ilæg en anden papirstørrelse, for at ændre indstillingerne for Papirstørrelse for en skuffe. Indstillingerne for Papirstørrelse er ikke automatisk; de skal indstilles manuelt fra Papirmenuen.

**Advarsel! Potentielt skade:** Tildel ikke et navn til Papirtype, som ikke nøjagtigt beskriver den papirtype, der ligger i skuffen. Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. Papiret bliver muligvis ikke korrekt behandlet, hvis en unøjagtig papirtype er valgt.

### Tildeling af et specialpapirtypenavn til en skuffe

Tildel et specialtypenavn <x> til en skuffe, som skal sammenkædes eller ikke skal sammenkædes. Knyt det samme specialtypenavn <x> til hver skuffe, som du vil sammenkæde.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 3 Tryk piletasterne, indtil **Papirmenu** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på pil ned, indtil **Størrelse/type** vises, og tryk derefter på .

- 5 Tryk på piletasterne, og tryk derefter på  for at vælge bakken.  
Menuen Papirstørrelse vises.
- 6 Tryk på piletasterne, indtil Papirmenu vises.
- 7 Tryk på .
- 8 Tryk på piletasterne, indtil **Specialtype** <x> eller et andet specialnavn vises, og tryk derefter på .
- Sender ændringer** vises, efterfulgt af **Papirmenu**.
- 9 Tryk på , og tryk derefter på  for at vende tilbage til **Klar** tilstand.

## Angivelse af papirstørrelse og -type

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 3 Tryk piletasterne, indtil **Papirmenu** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på pil ned, indtil **Størrelse/type** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk på piletasterne ned, indtil den korrekte skuffe vises, og tryk derefter på .
- 6 Tryk på  når **Størrelse** vises.
- 7 Tryk piletasterne ned, indtil den korrekte størrelse vises, og tryk derefter på .
- Registrerer ændringer** vises efterfulgt af **Størrelse**.
- 8 Tryk piletasterne, indtil **Type** vises, og tryk derefter på .
- 9 Tryk på piletasterne, indtil den korrekte type vises, og tryk derefter på .
- Registrerer ændringer** vises, efterfulgt af **Type**.

## Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling, der giver dig mulighed for at udskrive på papirstørrelser, der ikke findes i printerens menuer. Indstil papirstørrelsen for den angivne skuffe til Universal, når den ønskede størrelse ikke vises i menuen Papirstørrelse. Angiv derefter følgende indstillinger til papirstørrelsen Universal til dit papir:

- Måleenheder (tommer eller millimeter)
- Højde stående og Bredde stående
- Indføringsretning

**Bemærk!** Den mindste understøttede Universelle størrelse er 76 x 127 mm (3 x 5 in.); den største er 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.).

### Angiv en måleenhed

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 3 Tryk piletasterne, indtil **Papirmenu** vises, og tryk derefter på .

- 4 Tryk piletasterne, indtil **Universalopæstning** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk på piletasterne, indtil **Måleenheder** vises, og tryk derefter på .
- 6 Tryk på pil ned, indtil den korrekte måleenhed vises, og tryk derefter på .
- Sender ændringer** vises, efterfulgt af menuen **Universalopsætning**.
- 7 Tryk på , og tryk derefter på  for at vende tilbage til **Klar** tilstand.

## Angiv papirets højde og bredde

Definering af en specifik højde og bredde til papirstørrelsen Universal (i stående retning) giver printeren mulighed for at understøtte størrelsen, inklusive understøttelse af standardfunktioner, f.eks. duplexudskrivning og udskrivning af flere ark på en side.

- 1 I menuen Universalopsætning skal du trykke på piletasterne, indtil **Bredde stående** eller **Højde stående** vises og derefter trykke på .
- Bemærk!** Vælg **Højde stående** for at justere papirets højdeindstilling, eller **Papir bredde** for at justere papirets breddeindstilling.
- 2 Tryk på piletasterne for at reducere eller øge indstillingen, og tryk derefter på .
- Sender ændringer** vises, efterfulgt af menuen **Universalopsætning**.
- 3 Tryk på , og tryk derefter på  for at vende tilbage til **Klar** tilstand.


## Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Printeren har en standardskuffe til 250-ark (Skuffe 1) med en påmonteret manuel arkføder. 250-ark skuffen, 650-ark dobbeltskuffen og den valgfri 550-ark skuffe understøtter de samme papirstørrelser og -typer og påfyldes på samme måde.


**Bemærk!** Den valgfri 550-ark skuffe fås ikke til alle printermodeller.

- 1 Træk skuffen ud.

**Bemærk!** Fjern aldrig skuffer, mens der udskrives et job, eller mens der står **Optaget** på displayet. Det kan forårsage papirstop.

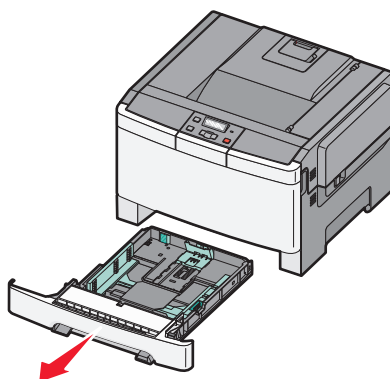


- 2 Klem længdestyrstappene indad som vist, og skub styret til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i.

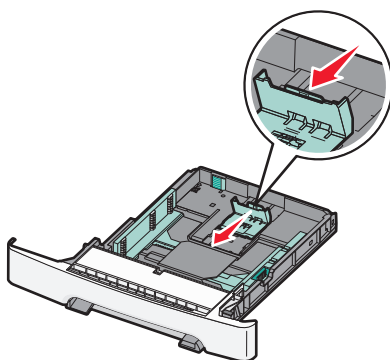

**Bemærk!** Brug størrelsesindikatorerne i bunden af skuffen til at placere styrene det rigtige sted.


- 3 Hvis papiret er større end A4- eller Letter-papir, skal du skubbe den grønne tap bagud i skuffen for at udvide den.

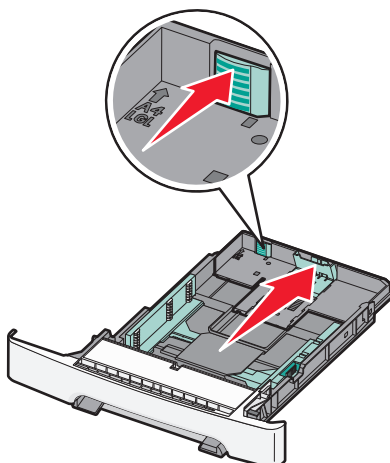

- 4 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Bank kanterne let på en plan overflade.



- 5 Ilæg papirstakken med den anbefalede udskriftsside opad.

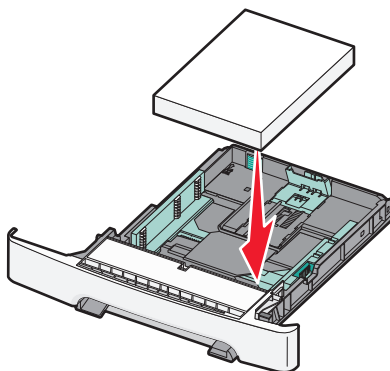


Ilægning af papir og specialmedier



**6** Kontroller, at papirstyrene sidder stabilt ind mod papirets sider.

**Bemærk!** Forvis dig om at sidestyrene er placeret tæt mod kanterne på papiret, sådan at billedet bliver placeret rigtigt på siden.

**7** Isæt skuffen.

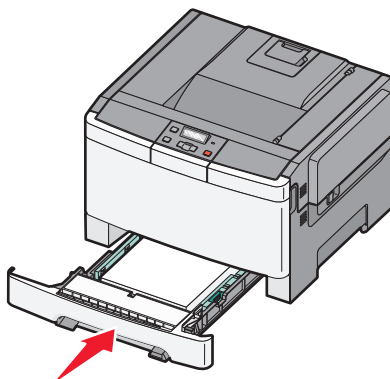


**8** Hvis du har lagt en type papir i skuffen, der er anderledes fra den forrige type, så skal du ændre skuffens indstilling for papirtype og papirstørrelse for denne skuffe på kontrolpanelet.

**Bemærk!** Sammenblanding af forskellige papirstørrelser eller -typer i en papirskuffe kan føre til papirstop.

## Ilægning i 650-ark dobbeltskuffe

650-ark skuffen (Skuffe 2) består af en 550-ark skuffe og en integreret 100-ark MP-arkføder. Skuffen påfyldes på samme måde som 250-ark skuffen og den valgfrie 550-ark skuffe, og den understøtter de samme papirtyper og -størrelser. De eneste forskelle mellem skufferne er styretappernes udseende og placeringen af indikatorerne for papirstørrelse, som vist på følgende illustration:


**Bemærk!** Den valgfrie 550-ark skuffe fås ikke til alle printermodeller.

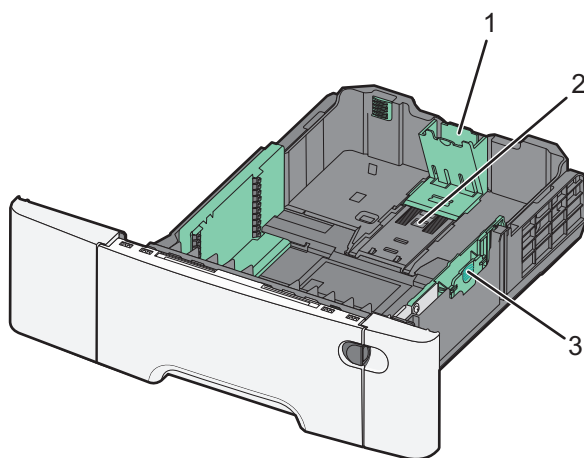


|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Længdestyrstap        |
| 2 | Størrelsesindikatorer |
| 3 | Bredestyrstap         |

# Brug af MP-arkføderen

- 1 Skub arkføderens lås til venstre for at åbne MP-arkføderen.

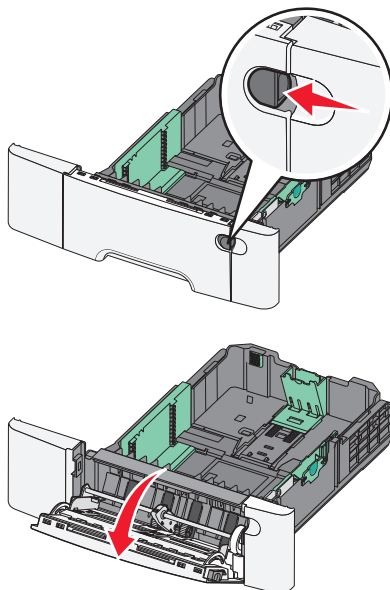

- 2 Tag fat om forlængerens, og træk den lige ud, indtil den er helt trukket ud.

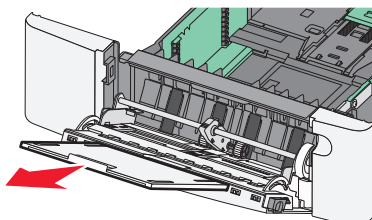

- 3 Sørg for, at papiret er klar til at blive ilagt.

- Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.




- Hold i kanterne på transparenterne, og luft dem. Ret kanterne ind på en plan overflade.

**Bemærk!** Undgå berøring af transparenternes udskriftsside. Undgå at ridse dem.

- Bøj en stak konvolutter frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Ret kanterne ind på en plan overflade.

- 4 Find stakhøjdegrænsen og tappen.


**Bemærk!** Overskrid ikke den maksimale stakhøjde ved at tvinge papiret under grænsen for stakhøjde.

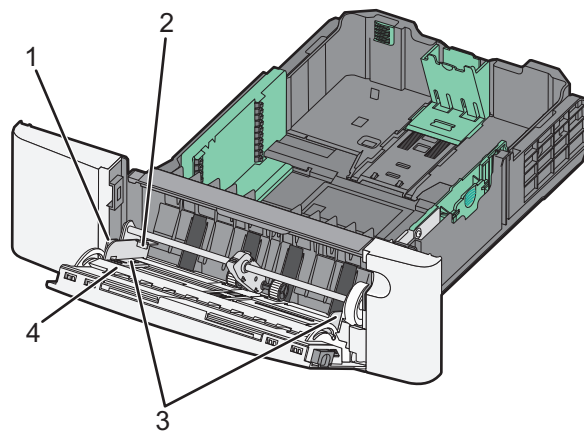

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Tab                   |
| 2 | Grænse for stakhøjde  |
| 3 | Bredestyr             |
| 4 | Størrelsesindikatorer |

5 Ilæg papiret, og juster bredestyret, så det lige rører papirstakkens side.

- Ilæg papir, karton med den anbefalede udskriftsside nedad, og så den øverste kant indføres først.

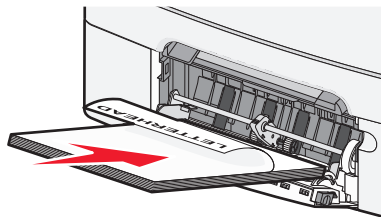

- Ilæg konvolutter med flapsiden opad.

**Advarsel! Potentiel skade:** Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, coated indvendig beklædning eller selvklæbende lim. Disse former for konvolutter kan beskadige printeren alvorligt.


#### Bemærkninger:

- Undlad at ilægge papir i eller lukke MP-arkføderen, mens et job er ved at blive udskrevet.
  - Ilæg kun én størrelse og én type papir ad gangen.
- 6 Skub forsigtigt til papiret for at kontrollere, at det er skubbet så langt ind i MP-arkføderen, som det kan komme. Papiret skal ligge fladt i MP-arkføderen. Sørg for, at der er god plads til papiret i MP-arkføderen, og at det ikke bøjes eller krølles.

# Brug af den manuelle arkføder


Standardskuffen til 250 ark har en integreret manuel arkføder, som kan bruges til at udskrive på forskellige papirtyper et ark ad gangen.

- 1 Ilæg ét ark papir med forsiden nedad i midten af den manuelle arkføder.

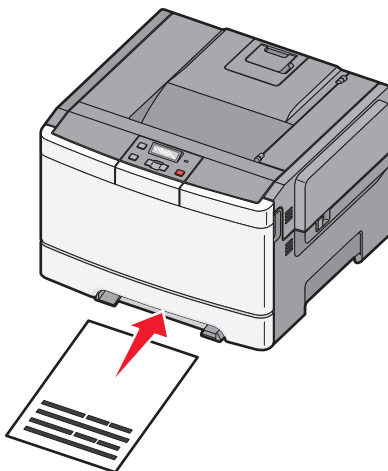

## Bemærkninger:

- Ilæg brevpapir med udskriftssiden op med toppen af arket først.
- Indsæt konvolutter med flapsiden ned ad og med frimærkeområdet som vist.

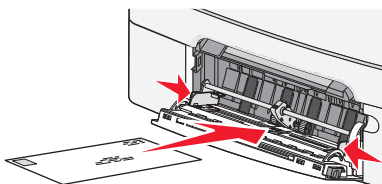


- 2 Ilæg kun papir i den manuelle føder op til det punkt, hvor forkanten har kontakt med papirstyrene.

**Bemærk!** Du opnår den bedst mulige udskriftskvalitet ved udelukkende at bruge udskriftsmedier af god kvalitet beregnet til brug i laserprintere.

- 3 Juster papirstyrene, så de passer til papirbredden.

**Advarsel! Potentiel skade:** Tving ikke papiret ind i arkføderen. Tvang kan forårsage papirstop.

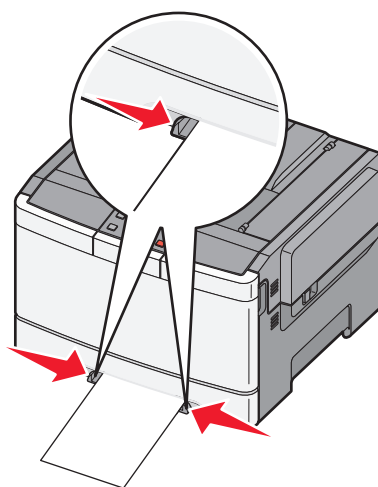

# Specifikationer for papir og specialmedier

Yderligere information om udskrivning på specielle medier, kan findes i *Kort- og etiketguiden*, som er tilgængelig på <http://support.lexmark.com>.

## Retningslinjer for papir

### Papiregenskaber

Følgende papiregenskaber påvirker udskriftens kvalitet og pålidelighed. Tag disse kendetegn i betragtning, når du vurderer nyt papir.

#### Vægt

Printeren kan automatisk fremføre papirvægte fra 60 til 176 g/m<sup>2</sup> (16 to 47 lb bond) med langbanede fibre. Papir, der vejer mindre end 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb), er muligvis ikke stift nok til, at det kan indføres korrekt, og der kan derfor opstå papirstop. Den bedste udskriftskvalitet opnås ved at bruge 80 g/m<sup>2</sup> (21 lb bond) lang fibret papir. Til papir, der er mindre end 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 in.), anbefaler vi 90 g/m<sup>2</sup> eller tungere papir.

#### Rulning

Rulning er papirets tendens til at rulle i hjørnerne. For meget rulning kan give problemer med indføringen af papiret. Rulning optræder som regel, når papiret har været igennem printerens, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket under varme, fugtige, kolde eller tørre forhold – dette gælder også i skuffen – kan det få papiret til at rulle inden udskrivningen og forårsage problemer under indføringen.

#### Glated

Papirets glathed påvirker direkte udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, brændes toneren ikke ordentligt fast på det. Hvis papiret er for glat, kan der opstå problemer med papirindføringen eller udskriftskvaliteten. Anvend altid papir mellem 100 og 300 Sheffield-punkter - dog får du den bedste udskriftskvalitet med en glathed mellem 150 og 200 Sheffield-punkter.

#### Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Lad papiret ligge i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Det vil begrænse risikoen for, at papiret udsættes for fugtændringer, der kan nedsætte dets ydeevne.

Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printerens i 24-48 timer inden udskrivningen, så papiret kan "akklimatisere". Udvid tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.

#### Baneretning

Baneretning refererer til justeringen af papirfibre på et ark papir. Baneretning er enten *langbanet*, der kører langs papirets længde, eller *kortbanet* der kører langs papirets bredde.

For 60 til 176 g/m<sup>2</sup> (16 til 47 lb bond) papir, brug langfibret papir.

## Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100 % kemisk behandlet pulptræ. Dette indhold giver papiret en høj stabilitetsgrad, der resulterer i færre papirfremføringsproblemer og bedre udskriftskvalitet. Papir med f.eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

## Valg af papir

Brug af den rigtige slags papir forhindrer papirstop og hjælper med at sikre problemfri udskrivning.

Overhold følgende for at undgå papirstop og dårlig udskriftskvalitet:

- Brug *altid* nyt, ubeskadiget papir.
- Før du lægger papir i, skal du kende den anbefalede udskriftsside på papiret. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.
- Anvend *ikke* papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland *ikke* papirstørrelser, -typer eller -vægte i den samme kilde, da det kan medføre papirstop.
- Anvend *ikke* papir af typen coated, medmindre det er specielt udviklet til elektrofotografisk udskrivning.

## Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Brug følgende retningslinjer, når du vælger fortrykte formularer og brevpapir:

- Brug langbanet papir til gramvægte fra 60 til 176 g/m<sup>2</sup>.
- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller graveringstrykningsproces.
- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.

Brug papir, der er trykt med varmebestandig trykfarve udviklet til brug i kopimaskiner. Blækket skal kunne modstå temperaturer på op til 200°C (392°F) uden at smelte eller frigive skadelige stoffer. Brug trykfarver, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Trykfarver, der er oxideringshærdede eller oliebaseerede, opfylder normalt disse krav. Latextrykfarver gør det muligvis ikke. Kontakt papirleverandøren, hvis du er i tvivl.

Fortrykte papirer, f.eks. brevpapir, skal kunne modstå temperaturer op til 200°C (392°F) uden at smelte eller udsende farlige stoffer.

## Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Opbevar papir, hvor temperaturen er 21°C, og luftfugtigheden er 40 % for at opnå det bedste resultat. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24°C med en luftfugtighed mellem 40 og 60 %.
- Opbevar papir i kasser, hvor det er muligt, og på en palle eller hylde i stedet for på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.

# Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

Følgende tabeller indeholder oplysninger om standard- og optionspapirkilder, samt de papirstørrelser, -typer og -vægte, de understøtter.

**Bemærk!** Hvis du bruger en papirstørrelse, som ikke findes i tabellerne, skal du vælge den størrelse, som er den nærmeste *større* størrelse.

## Papirstørrelser, der understøttes af printeren

### Bemærkninger:

- Din printermodel er muligvis udstyret med en 650-ark dobbeltskuffe, som består af en 550-ark skuffe og en integreret 100-ark MP-arkføder. 550-ark skuffen, som er en del af 650-ark dobbeltskuffen, understøtter de samme papirformater som den valgfri 550-ark skuffe. Den integrerede MP-arkføder understøtter forskellige papirstørrelser, -typer og -vægte.
- Den valgfri 550-ark skuffe fås ikke til alle printermodeller.

| Papirstørrelse                                                                                                                            | Mål                                                                   | Skuffe til 250 ark | Valgfri skuffe til 550 ark | MP-arkføder | MP-arkføder |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| A4                                                                                                                                        | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 ")                                           | ✓                  | ✓                          | ✓           | ✓           |
| A5                                                                                                                                        | 148 x 210 mm<br>(5,83 x 8,3 in.)                                      | ✓                  | ✓                          | ✓           | ✓           |
| JIS B5                                                                                                                                    | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 ")                                           | ✓                  | ✓                          | ✓           | ✓           |
| A6                                                                                                                                        | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ")                                            | X                  | X                          | ✓           | ✓           |
| Statement                                                                                                                                 | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 ")                                            | X                  | X                          | ✓           | ✓           |
| Brev                                                                                                                                      | 216 x 279 mm (8,5 x 11 ")                                             | ✓                  | ✓                          | ✓           | ✓           |
| Folio                                                                                                                                     | 216 x 330 mm (8,5 x 13 ")                                             | ✓                  | ✓                          | ✓           | ✓           |
| Oficio (Mexico)                                                                                                                           | 216 x 340 mm (8,5 x 13 in.)                                           | ✓                  | ✓                          | ✓           | ✓           |
| Legal                                                                                                                                     | 216 x 356 mm (8,5 x 14 ")                                             | ✓                  | ✓                          | ✓           | ✓           |
| Executive                                                                                                                                 | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 ")                                           | ✓                  | ✓                          | ✓           | ✓           |
| Universel*                                                                                                                                | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.)<br>op til 216 x 356 mm<br>(8,5 x 14 in.) | ✓                  | ✓                          | ✓           | ✓           |
|                                                                                                                                           | 76 x 127 mm (3 x 5 ") op til<br>216 x 356 mm (8,5 x 14 ")             | X                  | X                          | ✓           | ✓           |
| 73/4 Konvolut (Monarch)                                                                                                                   | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 ")                                             | X                  | X                          | ✓           | ✓           |
| 9Konvolut                                                                                                                                 | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 ")                                             | X                  | X                          | ✓           | ✓           |
| * Når universal er valgt, bliver siden formateret til 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) med mindre størrelsen er angivet af softwareprogrammet. |                                                                       |                    |                            |             |             |



| Papirstørrelse                                                                                                                            | Mål                                                                 | Skuffe til 250 ark | Valgfri skuffe til 550 ark | MP-arkføder | MP-arkføder |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| <b>10Konvolut</b>                                                                                                                         | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 ")                                          | X                  | X                          | ✓           | ✓           |
| <b>DLKonvolut</b>                                                                                                                         | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 ")                                          | X                  | X                          | ✓           | ✓           |
| <b>B5Konvolut</b>                                                                                                                         | 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ")                                          | X                  | X                          | ✓           | ✓           |
| <b>C5Konvolut</b>                                                                                                                         | 162 x 229 mm (6,4 x 9 ")                                            | X                  | X                          | ✓           | ✓           |
| <b>Monarch</b>                                                                                                                            | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 ")                                          | X                  | X                          | ✓           | ✓           |
| <b>AndreKonvolutter</b>                                                                                                                   | 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 ".)<br>op til 176 x 250 mm<br>(6,9 x 9,8 ".) | X                  | X                          | ✓           | ✓           |
| * Når universal er valgt, bliver siden formateret til 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) med mindre størrelsen er angivet af softwareprogrammet. |                                                                     |                    |                            |             |             |

## Papirtyper, der understøttes af printeren

### Bemærkninger:

- Din printermodel er muligvis udstyret med en dobbeltskuffe til 650 ark, som består af en skuffe til 550 ark og en integreret MP-arkføder til 100 ark. Skuffen til 550 ark, som er en del af dobbeltskuffen til 650 ark, understøtter de samme papirformater som skuffeoptionen til 550 ark. Den integrerede MP-arkføder understøtter forskellige papirstørrelser, -typer og -vægte.
- Skuffeoptionen til 550 ark fås ikke til alle printermodeller.

| Papirtype                                                                                                                         | Standardskuffe til 250 ark | Skuffeoption til 550 ark | MP-arkføder | Manuel arkføder |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Papir</b>                                                                                                                      | ✓                          | ✓                        | ✓           | ✓               |
| <b>Karton</b>                                                                                                                     | ✓                          | ✓                        | ✓           | ✓               |
| <b>Transparenter*</b>                                                                                                             | ✓                          | X                        | ✓           | ✓               |
| <b>Konvolutter</b>                                                                                                                | X                          | X                        | ✓           | ✓               |
| <b>Papiretiketter</b>                                                                                                             | ✓                          | ✓                        | ✓           | ✓               |
| * Lexmark transparente varenummer 12A8240 og 12A8241 er understøttet fra standardskuffen, den manuelle arkføder og MP-arkføderen. |                            |                          |             |                 |

## Papirtyper og -vægte, der understøttes af printeren

### Bemærkninger:

- Din printermodel er muligvis udstyret med en 650-ark dobbeltskuffe, som består af en 550-ark skuffe og en integreret 100-ark MP-arkføder. 550-ark skuffen, som er en del af 650-ark dobbeltskuffen, understøtter de samme papirformater som den valgfri 550-ark skuffe. Den integrerede MP-arkføder understøtter forskellige papirstørrelser, -typer og -vægte.
- Den valgfri 550-ark skuffe fås ikke til alle printermodeller.

| Papirtype                                             | Skuffe til 250 ark                                                                                                                                                               | Valgfri skuffe til 550 ark                                                                                                                                                       | MP-arkføder                                                                                                                                                                      | MP-arkføder                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Let</b> <sup>1, 2</sup>                            | 60 til 74,9 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (16 til 19.9 lb tykt)                                                                                                             | 60 til 74,9 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (16 til 19.9 lb tykt)                                                                                                             | 60 til 74,9 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (16 til 19.9 lb tykt)                                                                                                             | 60 til 74,9 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (16 til 19.9 lb tykt)                                                                                                             |
| <b>Almindelig</b> <sup>1, 2</sup>                     | 75 til 89,9 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (20 til 23,8 lb tykt)                                                                                                             | 75 til 89,9 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (20 til 23,8 lb tykt)                                                                                                             | 75 til 89,9 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (20 til 23,8 lb tykt)                                                                                                             | 75 til 89,9 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (20 til 23,8 lb tykt)                                                                                                             |
| <b>Tykt</b> <sup>1, 2</sup>                           | 90 til 104,9 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (23,9 to 27,8 lb tykt)                                                                                                           | 90 til 104,9 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (23,9 to 27,8 lb tykt)                                                                                                           | 90 til 104,9 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (23,9 to 27,8 lb tykt)                                                                                                           | 90 til 104,9 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (23,9 to 27,8 lb tykt)                                                                                                           |
| <b>Kort</b> <sup>1, 2</sup>                           | 105 til 176 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (27,8 to 47 lb tykt)                                                                                                              | 105 til 176 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (27,8 to 47 lb tykt)                                                                                                              | 105 til 176 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (27,8 to 47 lb tykt)                                                                                                              | 105 til 176 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (27,8 to 47 lb tykt)                                                                                                              |
| <b>Glitret papir</b>                                  | <b>Bog</b> —88 til 176 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (60 til 120 lb bog)<br><b>Forside</b> —162 til 176 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (60 til 65 lb forside)           | <b>Bog</b> —88 til 176 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (60 til 120 lb bog)<br><b>Forside</b> —162 til 176 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (60 til 65 lb forside)           | <b>Bog</b> —88 til 176 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (60 til 120 lb bog)<br><b>Forside</b> —162 til 176 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (60 til 65 lb forside)           | <b>Bog</b> —88 til 176 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (60 til 120 lb bog)<br><b>Forside</b> —162 til 176 g/m <sup>2</sup> lang banede fibre (60 til 65 lb forside)           |
| <b>Kort—maksimum (lang banede fibre)</b> <sup>3</sup> | <b>IndeksBristol</b> —120 g/m <sup>2</sup> (67 lb)<br><b>Tag (Mærke)</b> —120 g/m <sup>2</sup> (74 lb)<br><b>Forside</b> —135 g/m <sup>2</sup> (50 lb)                           | <b>IndeksBristol</b> —120 g/m <sup>2</sup> (67 lb)<br><b>Tag (Mærke)</b> —120 g/m <sup>2</sup> (74 lb)<br><b>Forside</b> —135 g/m <sup>2</sup> (50 lb)                           | <b>IndeksBristol</b> —120 g/m <sup>2</sup> (67 lb)<br><b>Tag (Mærke)</b> —120 g/m <sup>2</sup> (74 lb)<br><b>Forside</b> —135 g/m <sup>2</sup> (50 lb)                           | <b>IndeksBristol</b> —120 g/m <sup>2</sup> (67 lb)<br><b>Tag (Mærke)</b> —120 g/m <sup>2</sup> (74 lb)<br><b>Forside</b> —135 g/m <sup>2</sup> (50 lb)                           |
| <b>Kort—maksimum (lang banede fibre)</b> <sup>1</sup> | <b>IndexBristol</b> (Index-Bristol) – 163 g/m <sup>2</sup> (90 lb)<br><b>Tag (Mærke)</b> – 163 g/m <sup>2</sup> (100 lb)<br><b>Cover</b> (Omslag) – 176 g/m <sup>2</sup> (65 lb) | <b>IndexBristol</b> (Index-Bristol) – 163 g/m <sup>2</sup> (90 lb)<br><b>Tag (Mærke)</b> – 163 g/m <sup>2</sup> (100 lb)<br><b>Cover</b> (Omslag) – 176 g/m <sup>2</sup> (65 lb) | <b>IndexBristol</b> (Index-Bristol) – 163 g/m <sup>2</sup> (90 lb)<br><b>Tag (Mærke)</b> – 163 g/m <sup>2</sup> (100 lb)<br><b>Cover</b> (Omslag) – 176 g/m <sup>2</sup> (65 lb) | <b>IndexBristol</b> (Index-Bristol) – 163 g/m <sup>2</sup> (90 lb)<br><b>Tag (Mærke)</b> – 163 g/m <sup>2</sup> (100 lb)<br><b>Cover</b> (Omslag) – 176 g/m <sup>2</sup> (65 lb) |
| <b>Transparenter</b> <sup>4</sup>                     | 170–180 g/m <sup>2</sup> (45 til 48 lb)                                                                                                                                          | I/T                                                                                                                                                                              | 170–180 g/m <sup>2</sup> (45 til 48 lb)                                                                                                                                          | 170–180 g/m <sup>2</sup> (45 til 48 lb)                                                                                                                                          |

<sup>1</sup> Papirtypen skal angives til at matche de understøttede papirtykkelser.

<sup>2</sup> Dupleksenheden understøtter papirtykkelser mellem 60–105 g/m<sup>2</sup> (16–28 lb) lang banet papir. Dupleksenheden understøtter ikke kort, transparenter, konvolutter og etiketter.

<sup>3</sup> For 60 til 176 g/m<sup>2</sup> (16 til 47 lb tykt papir), anbefaler vi langbanede fibre.

<sup>4</sup> Lexmark transparenter varenummer 12A8240 og 12A8241 er understøttet af 250-ark skuffen, den manuelle føder og MP-arkføderen.

<sup>5</sup> Det trykfølsomme område skal føres ind i printeren først.

<sup>6</sup> Den maksimale vægt for 100 procent bomuld er 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) tykt.

<sup>7</sup> 105 g/m<sup>2</sup> (28 lb) tykke konvolutter er begrænset til 25 procent bomuldsindhold.

| Papirtype                             | Skuffe til 250 ark                              | Valgfri skuffe til 550 ark                      | MP-arkføder                                     | MP-arkføder                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Etiketter—maksimum<sup>5</sup></b> | <b>Papir</b> —131 g/m <sup>2</sup> (35 lb tykt) | <b>Papir</b> —131 g/m <sup>2</sup> (35 lb tykt) | <b>Papir</b> —131 g/m <sup>2</sup> (35 lb tykt) | <b>Papir</b> —131 g/m <sup>2</sup> (35 lb tykt) |
| <b>Konvolutter<sup>6,7</sup></b>      | <b>X</b>                                        | <b>X</b>                                        | 60 til 105 g/m <sup>2</sup> (16 til 28 lb tykt) | 60 til 105 g/m <sup>2</sup> (16 til 28 lb tykt) |

<sup>1</sup> Papirtypen skal angives til at matche de understøttede papirtykkelser.

<sup>2</sup> Dupleksenheden understøtter papirtykkelser mellem 60–105 g/m<sup>2</sup> (16–28 lb) lang banet papir. Dupleksenheden understøtter ikke kort, transparente, konvolutter og etiketter.

<sup>3</sup> For 60 til 176 g/m<sup>2</sup> (16 til 47 lb tykt papir), anbefaler vi langbanede fibre.

<sup>4</sup> Lexmark transparente varenummer 12A8240 og 12A8241 er understøttet af 250-ark skuffen, den manuelle føder og MP-arkføderen.

<sup>5</sup> Det trykfølsomme område skal føres ind i printerens først.

<sup>6</sup> Den maksimale vægt for 100 procent bomuld er 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) tykt.

<sup>7</sup> 105 g/m<sup>2</sup> (28 lb) tykke konvolutter er begrænset til 25 procent bomuldsindhold.

## Papirkapacitet

### Inputkapacitet

#### Bemærkninger:

- Din printermodel er muligvis udstyret med en 650-ark dobbeltskuffe, som består af en 550-ark skuffe og en integreret 100-ark MP-arkføder. 550-ark skuffen, som er en del af 650-ark dobbeltskuffen, understøtter de samme papirformater som den valgfri 550-ark skuffe. Den integrerede MP-arkføder understøtter forskellige papirstørrelser, -typer og -vægte.
- Den valgfri 550-ark skuffe fås ikke til alle printermodeller.

| Papirtype            | Skuffe til 250 ark   | Valgfri skuffe til 550 ark | MP-skuffe                            |
|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Papir</b>         | 250 ark <sup>1</sup> | 550 ark <sup>1</sup>       | 100 ark <sup>1</sup>                 |
| <b>Etiketter</b>     | 100 <sup>2</sup>     | 200 <sup>2</sup>           | 50 <sup>2</sup>                      |
| <b>Transparenter</b> | 50                   | <b>X</b>                   | 50                                   |
| <b>Konvolutter</b>   | <b>X</b>             | <b>X</b>                   | 10                                   |
| <b>Andre</b>         | <b>X</b>             | <b>X</b>                   | Forskellige kvantiteter <sup>3</sup> |

<sup>1</sup> Baseret på 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb) papir.

<sup>2</sup> Kapaciteten varierer afhængig af etiketmateriale og konstruktion.

<sup>3</sup> Kapaciteten varierer afhængig af papirets vægt og type.

## Outputkapacitet

| Papirtype                                                                                       | Standardudskriftsbakke <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| papir                                                                                           | 100 ark <sup>2</sup>                |
| <sup>1</sup> Kapacitet kan variere afhængig af mediespecifikationer og printerens arbejdsmiljø. |                                     |
| <sup>2</sup> Baseret på 75 g/m <sup>2</sup> (20 lb) papir.                                      |                                     |

# Udskriver

## Udskrive et dokument

### Udskrivning af et dokument

- 1 Læg papir i skuffen eller indføringen.
- 2 I menuen Papir på printerens kontrolpanel skal du indstille Papirstørrelse/type, så det passer til det ilagte papir.
- 3 Send jobbet til udskrivning:

#### For Windows-brugere

- a Når dokumentet er åbnet, skal du klikke på **Filer → Udskriv**.
- b Klik på **Properties, Preferences, Options, (Egenskaber, Præferencer, Optioner)** eller **Setup (Opsætning)**, og juster derefter indstillingerne efter behov.

**Bemærk!** For at udskrive på en specifik størrelse eller type af papir, juster papirstørrelse eller type indstilling til at passe til det ilagte papir, eller vælg en passende skuffe eller arkføder.

- c Klik på **Ok**, og klik på **Ok**.

#### For Macintosh-brugere:

- a Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen for Sideopsætning:
  - 1 Med et åbent dokument, vælg **File (Fil) > Page Setup (Sideopsætning)**.
  - 2 Vælg en papirstørrelse eller opret en brugerstørrelse, der passer til det ilagte papir.
  - 3 Klik på **Ok**.
- b Tilpas printerindstillingerne efter behov i Udskrivningsdialogboksen:
  - 1 Med et åbent dokument, klik på **File (Fil) > Print (Udskriv)**.  
Om nødvendig, klik på trekanten for at se flere optioner.
  - 2 Fra Udskrivningsdialogboksen og pop-op menuen, justeres indstillingerne efter behov.

**Bemærk!** For at udskrive på en specifik størrelse eller type af papir, juster papirstørrelse eller type indstilling til at passe til det ilagte papir, eller vælg en passende skuffe eller arkføder.



- 3 Klik på **Print (Udskriv)**.



# Udskrivning af specielle dokumenter

Yderligere information om udskrivning på specielle medier, kan findes i *Kort- og etiketguiden*, som er tilgængelig på <http://support.lexmark.com>.

## Tips om brug af brevpapir

Papirretningen er vigtig ved udskrivning på brevpapir. Brug følgende tabel til at bestemme, hvilken retning brevpapiret skal ilægges i:
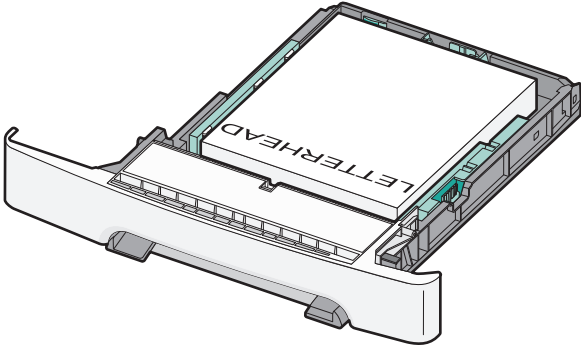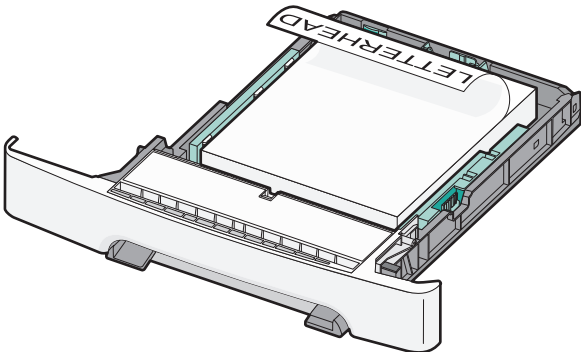
| Mediekilde eller proces                                                                                                                                                | Udskriftside og papirretning                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardskuffe til 250 ark</li><li>• Valgfri skuffe til 550 ark</li><li>• Simpleks (et-sidet) udskrivning fra bakker</li></ul> | <p>Det påtrykte brevhoved skal vende opad. Den øverste kant på arket med logoet placeres forrest i skuffen.</p>     |
| Dupleks (to-sidet) udskrivning fra skuffer                                                                                                                             | <p>Det påtrykte brevhoved skal vende nedad. Topkanten af arket med logoet placeret ved bag kanten af bakken.</p>  |
| <b>Bemærk!</b> Spørg producenten eller forhandleren, om det fortrykte brevpapir, du har valgt, kan bruges i laserprintere.                                             |                                                                                                                                                                                                       |
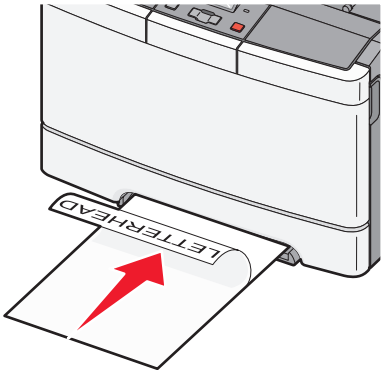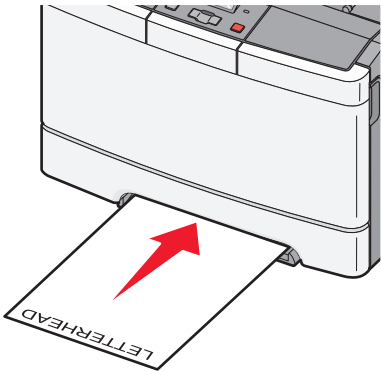
| Mediekilde eller proces                                                                                                    | Udskriftside og papirretning                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manuel føder (simpleks udskrivning)<br>MP arkføder                                                                         | <p>Det påtrykte brevhoved skal vende opad. Den øverste kant af arket med logoet skal indføres først ind i den manuelle føder.</p>   |
| Dupleksudskrivning (tosidet) fra den manuelle arkføder<br>MP arkføder                                                      | <p>Det påtrykte brevhoved skal vende opad. Den øverste kant af arket med logoet skal indføres først ind i den manuelle føder.</p>  |
| <b>Bemærk!</b> Spørg producenten eller forhandleren, om det fortrykte brevpapir, du har valgt, kan bruges i laserprintere. |                                                                                                                                                                                                                       |

## Tips til brug af transparenter

Udskriv prøver på de transparenttyper, du overvejer at bruge, før du køber store mængder.

Ved udskrivning på transparenter:

- Indfør transparenter fra standardskuffen til 250 ark eller den manuelle føder.
- Brug transparenter, der er beregnet til brug i laserprintere. Spørg producenten eller forhandleren, om transparenterne kan holde til temperaturer på op til 175 °C uden at smelte, ændre farve, smitte af eller frigive sundhedsskadelige dampe.

**Bemærk!** Transparenter kan udskrives ved en temperatur på op til 180° C, hvis Vægt af transparent er sat til Tung og Transparentstruktur er sat til Groft. Vælg disse indstillinger i menuen Papir ved hjælp af et lokalt hjælpeprogram.

- Undlad at sætte fingeraftryk på transparenterne, da det kan give problemer med udskriftskvaliteten.
- Inden du lægger transparenter i, skal du lufte stakken for at forhindre, at arkene hænger sammen.
- Vi anbefaler Lexmark-varenummer 70X7240 til transparenter i letter-størrelse og Lexmark-varenummer 12A5010 til transparenter i A4-størrelse.

## Brug af konvolutter

Udskriv eksempler på de konvolutter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.

Ved udskrivning på konvolutter:

- Indfør konvolutter fra MP-arkføderen eller fra den ekstra konvolutføder.
- Indstil papirtypen til konvolutter, og vælg størrelse på konvolutten.
- Brug konvolutter, der er beregnet til brug i laserprintere. Spørg producenten eller forhandleren, om konvolutterne kan modstå temperaturer på op til 200°C (392°F) uden at smelte, folde, krølle eller afgive sundhedsskadelige dampe.
- For de bedste præstationer brug konvolutter fremstillet fra 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb tykt) papir. Brug op til 105 g/m<sup>2</sup> (28 lb tykt papir) til konvolutter, så længe bomuldsindholdet er 25 % eller mindre. Konvolutter fremstillet af 100 % bomuld må ikke overstige 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb tykt papir) vægt.
- Brug kun nye konvolutter.
- For at øge ydelsen og reducere papirstop bør du ikke bruge konvolutter, som:
  - Har overdrevent krøl eller vridninger
  - Er klæbet sammen eller ødelagte på den ene eller anden måde
  - Har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger
  - Har metalhægter, snore eller falsning
  - Har et interlock-design.
  - Har påsatte frimærker
  - Har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutlukkemekanismen er forseglet.
  - Har bøjede hjørner
  - Ru eller bølget overflade eller vandmærker.
- Tilpas bredestyret, så det passer til bredden på konvolutterne.

**Bemærk!** En kombination af høj luftfugtighed (over 60%) og høje udskrivningstemperaturer kan krølle eller smelte konvolutterne.

## Tip til brug af etiketter

Udskriv eksempler på de etiketter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.

**Bemærk!** Brug kun papiretiketter. Vinyletiketter, medicinetiketter eller dobbeltsidede etiketter understøttes ikke.

Du kan finde detaljerede oplysninger om etiketudskrivning, -kendetegn og -design i *Card Stock & Label Guide*, der findes på Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.

Overhold følgende, når du udskriver på etiketter:

- Brug etiketter, der er beregnet til brug i laserprintere. Kontroller med fabrikanten eller leverandøren for at bekræfte at:
  - Etiketterne kan tåle en temperatur på 210° C (410°F) uden at smelte, krølle, folde eller frigive sundhedsfarlige dampe.

**Bemærk!** Etiketterne kan udskrives ved en høj fusertemperatur på op til 220°C (428°F), hvis etiketvægten er indstillet til Kraftig. Vælg disse indstillinger ved brug af den indbyggede webserver eller fra menuen på printerens kontrolpanel.
  - At etiketlimen, frontarket og topcoaten kan modstå et tryk på op til 25 psi (172 kPa) uden delaminering, krøllede kanter eller frigivelse af farlige dampe.
- Anvend ikke etiketter med glat bagsidemateriale.



- Brug hele etiketark. Ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan medføre, at etiketterne falder af under udskrivning og forårsager papirstop. Brug af ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan også medføre, at der afsættes klæbemiddel i printeren og på tonerkassetten, hvilket kan gøre printer- og tonerkassettegarantierne ugyldige.
- Anvend ikke etiketter med ikke-tildækket klæbemiddel.
- Udskriv ikke inden for 1 mm fra etiketkanten, fra perforeringerne eller mellem etiketternes udstansninger.
- Sørg for, at den klæbende bagside ikke går ud til arkkanten. Det anbefales, at klæbemidlet påføres i zoner mindst 1 mm væk fra kanterne. Klæbemiddel kan "forurene" printeren og gøre din garanti ugyldig.
- Hvis zonelimning ikke er mulig, skal du fjerne en 2 mm (0,06") strimmel fra for- og bagkanten og bruge en ikke sivende lim.
- Stående retning fungerer bedst, især ved udskrivning af strekkoder.

## Brug af karton

Karton er et tungt, enkeltlags udskriftsmedie. Mange af de variable kendetegn, f.eks. fugtindhold, tykkelse og struktur, kan på virke udskriftskvaliteten meget. Udskriv eksempler på det karton, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af det.

Ved udskrivning på karton:

- I MarkVision Professional, printersoftwaren eller kontrolpanelet skal du angive:
  - 1 Papirtype til Karton.
  - 2 Papirvægt til Vægt af karton.
  - 3 Vægt af karton til Normal eller Tung.
- Vær opmærksom på, at fortryk, perforering og krølning kan have stor indflydelse på udskriftskvaliteten og medføre papirstop eller andre problemer med papirhåndtering.
- Spørg producenten eller forhandleren, om konvolutterne kan modstå temperaturer på op til 200°C (392°F) uden at afgive sundhedsskadelige dampe.
- Anvend ikke fortrykt karton, der er fremstillet ved brug af kemikalier, som kan forurene printeren. Fortryk afsætter halvvæskeformige og flygtige komponenter i printeren.
- Brug langbanet karton, når det er muligt.

# Udskrivning fra et flashdrev

Der er en USB-port på printerens kontrolpanel på visse modeller. Isæt et flashdrev for at udskrive understøttede filtyper. De understøttede filtyper omfatter: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx og .dcx.


Der er blevet afprøvet og godkendt mange flashdrev til brug sammen med denne printer. Besøg Lexmarks websted [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) for at få yderligere oplysninger.

## Bemærkninger:

- Hurtige USB enheder skal desuden understøtte standarden for fuld hastighed. Enheder, der kun understøtter USB med lav hastighed, kan ikke anvendes.
- USB enheder skal understøtte FAT filsystemet (*File Allocation Tables*). Enheder, der er formateret med NTFS (*New Technology File System*) eller et andet filsystem, understøttes ikke.
- For at udskrive en krypteret .pdf-fil skal du indtaste filadgangskoden fra printerens kontrolpanel.
- Du kan ikke udskrive filer, som du ikke har udskriftstilladelse til.

**1** Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** eller **I brug** vises.

**2** Sæt et flashdrev i USB-porten.

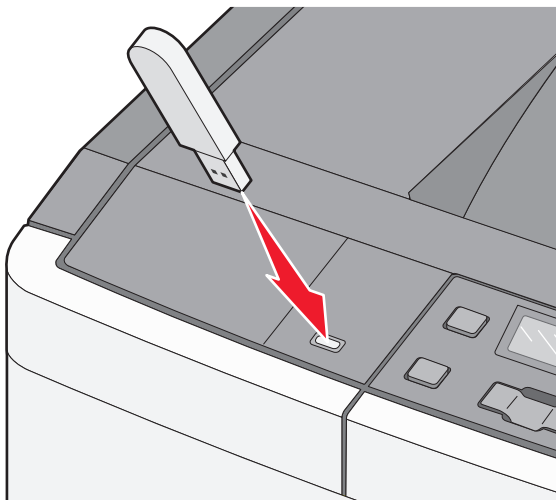

**Bemærk!** Hvis du isætter flashdrevet, og der samtidig er opstået et problem med printeren, f.eks. papirstop, ignorerer printeren hukommelsesenheden.

**3** Tryk på piletasterne, indtil det dokument, du vil udskrive, vises, og tryk derefter på ☒.

**Bemærk!** Mapper, som findes på flashdrevet, vises som mapper. Filnavne sorteres efter filtypen (f.eks. .jpg).

**4** Tryk på ☒ for at udskrive en enkelt kopi, eller indtast antallet af kopier ved hjælp af piletasterne, og tryk derefter på ☒ for at starte udskriftsjobbet.


**Bemærk!** Tag ikke flashdrevet ud af USB-porten, før dokumentet er færdigudskrevet.

# Udskrivning af fotos fra et PictBridge-aktiveret digitalkamera

1 Slut den ene ende af USB-kablet til det digitale kamera.

**Bemærk!** Brug kun det USB-kabel, der fulgte med dit kamera.

2 Indsæt den anden ende af USB-kablet i USB-porten på forsiden af printeren.

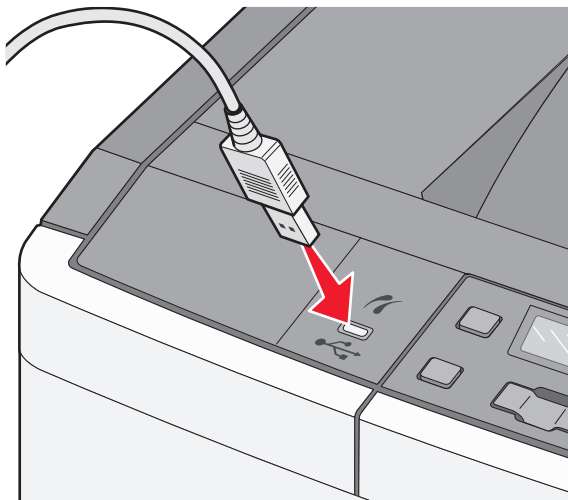

## Bemærkninger:

- Sørg for, at det PictBridge-aktiverede digitalkamera er indstillet på den korrekte USB-tilstand. Du kan finde yderligere oplysninger i dokumentationen til kameraet.
- Hvis PictBridge-forbindelsen blev oprettet, vises der en bekræftende meddelelse i printerdisplayet.

3 Følg anvisningerne på kameraet for at vælge og udskrive fotos.

**Bemærk!** Hvis printeren er slukket, når kameraet tilsluttes, skal du tage kablet ud og tilslutte kameraet igen.

# Udskrivning af oplysningssider

## Udskrivning af skrifttypeeksempler

1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.

2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.

3 Tryk på piletasterne, indtil **Rapporter** vises, og tryk derefter på .

4 Tryk piletasterne, indtil **Skrifttyper** vises, og tryk derefter på .

5 Tryk på piletasterne, indtil **PCL-skrifttyper** eller **PostScript-skrifttyper** vises, og tryk derefter på .

Når listen med skrifttypeeksempler er udskrevet, vises **Klar**.

## Udskrive en biblioteksliste

En oversigt viser de ressourcer, der er gemt i flashhukommelsen.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
  - 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
  - 3 Tryk piletasterne, indtil **Rapporter** vises, og tryk derefter på .
  - 4 Tryk piletasterne, indtil **Udskriftsbibliotek** vises, og tryk derefter på .
- Når bibliotekslisten er blevet udskrevet, vises **Klar**.

## Udskrivning af udskriftskvalitetstestsider

Udskriv siderne til test af udskriftskvalitet for at isolere problemer med udskriftskvaliteten.

- 1 Sluk printeren.
  - 2 Tryk på  og , og hold dem nede, mens du tænder for printeren.
  - 3 Slip knapperne, når prikkerne vises, og vent på, at **Konfig menu** vises.
  - 4 Tryk på piletasterne, indtil **Udskr. kval.sider** vises, og tryk derefter på .
  - 5 Tryk på piletasterne, indtil **Afslut konfig.menu** vises, og tryk derefter på .
- Klar** vises.

## Annullering af et udskriftsjob

### Annullering af et udskriftsjob fra printerens kontrolpanel

- 1 Tryk på .
  - 2 Tryk på .
- Stopper** vises, efterfulgt af **Annuller udskriftsjob**.
- Annullerer** vises, efterfulgt af **Klar**.

### Annullering af et udskriftsjob fra computeren

#### Til Windows-brugere

- 1 Åbn printermappen:
  - a Klik på  eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
  - b Skriv **control printers** i feltet Start søgning eller Kør.
  - c Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.Printermappen åbner.
- 2 Dobbeltklik på printerikonet

**3** Vælg det job, du vil annullere.

**4** Tryk på **Delete** på tastaturet.

Fra proceslinjen i Windows:

Når du sender et job til udskrivning, vises der et lille printerikon i proceslinjens højre hjørne.

**1** Dobbeltklik på printerikonet

Der vises en liste over udskriftsjob i printervinduet.

**2** Vælg et job, du vil annullere.

**3** Tryk på **Delete** på tastaturet.

## Til Macintosh-brugere

I Mac OS X version 10.5 eller nyere:

**1** Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.

**2** Klik på **Udskriv & fax**, og dobbeltklik på printerikonet.

**3** Vælg det job, du vil annullere, i printervinduet.

**4** Klik på ikonet **Slet** fra ikonlinjen eller øverst i vinduet.

I Mac OS X version 10.4 og tidligere:

**1** Vælg **Programmer** fra menuen Kør.

**2** Dobbeltklik på **Hjælpeprogrammer**, og dobbeltklik derefter på **Printeropsætning** eller **Udskriftscenter**.

**3** Dobbeltklik på printerikonet

**4** Vælg det job, du vil annullere, i printervinduet.

**5** Klik på ikonet **Slet** fra ikonlinjen eller øverst i vinduet.

# Beskrivelse af printermenuer

## Listen Menuer

| Menuen Forbrugsstoffer | Papirmenu           | Rapporter                  | Netværk/porte  | Indstillinger           |
|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| Cyan kassette          | Standardkilde       | Side for menuindstillinger | Aktiv NIC      | Generelle indstillinger |
| Magenta kassette       | Størrelse/type      | Enhedsstatistik            | Menuen Netværk | Menuen Opsætning        |
| Gul kassette           | Papirstruktur       | Netværksindstillingsside   | USB-menu       | Menuen Efterbehandling  |
| Sort tonerkassette     | Papirvægt           | Udskr. skr.typer           | Menuen Trådløs | Menuen Kvalitet         |
| Fotokonduktorsæt       | Ilægning af papir   | Fejl i udskriftsjob        |                | Menuen Værktøjer        |
| Spildtonerboks         | Specialtype         | Aktivrapport               |                | Pdf-menu                |
|                        | Universel opsætning |                            |                | PostScript-menu         |
|                        |                     |                            |                | Menuen PCL-emulering    |
|                        |                     |                            |                | Menuen Billede          |
|                        |                     |                            |                | PictBridge-menu         |
|                        |                     |                            |                | Flash Drive-menu        |

**Bemærk!** Nogle menuer er ikke tilgængelige på udvalgte printermodeller.

## Menuen Forbrugsstoffer

| Menupunkt                                                                                                                                          | Beskrivelse                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cyan, Magenta, Gul, eller Sort tonerkassette</b><br>Tidlig advarsel<br>Lav<br>Ugyldig<br>Udskift<br>Mangler eller defekt<br>OK<br>Uunderstøttet | Viser tonerkassetternes status<br><br><b>Bemærk! Udskift kassette</b> indikerer, at tonerkassetten er næsten tom, og der kan opstå problemer med udskriftskvaliteten. |
| <b>Fotokonduktorsæt</b><br>OK<br>Udskift fotokonduktorsættet<br>Udskift farvefotokonduktorsæt<br>Defekt                                            | Viser status for fotokonduktorsættet                                                                                                                                  |
| <b>Spildtonerboks</b><br>Næsten fuld<br>Udskift<br>Mangler<br>OK                                                                                   | Viser status for spildtonerboksen                                                                                                                                     |

# Papirmenu

## Standardkilde, menu

| Menupunkt                                                                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standardkilde</b><br>Skuffe <x><br>MP-arkføder<br>Manuel papir<br>Manuel konv. | Indstiller standardpapirkilde til alle udskriftsjob<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen.</li><li>• 650-ark skuffen skal være installeret, for at MP-arkføderen eller Skuffe 2 vises som et menupunkt i menuen Papir.</li><li>• Der er kun en installeret papirkilde, der vises som en menuindstilling.</li><li>• En papirkilde, der er valgt til et udskriftsjob, tilsidesætter indstillingen for Standardkilde til dette udskriftsjob.</li><li>• Hvis den samme papirstørrelse og -type findes i to skuffer, og indstillingerne for Papirstørrelse og Papirtype matcher, bliver skufferne automatisk sammenkædet. Når den ene skuffe er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede skuffe.</li></ul> |

## Menuen Paper Size/Type (Papirstørrelse/type)

| Menupunkt                                                                                                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skuffe &lt;x&gt; Størrelse</b><br>A4<br>A5<br>JIS B5<br>Letter<br>Folio<br>Oficio (Mexico)<br>Legal<br>Executive<br>Universal | Angiver papirstørrelsen, der er lagt i hver skuffe<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.</li><li>• Hvis den samme papirstørrelse og -type findes i to skuffer, og indstillingerne for Papirstørrelse og Papirtype matcher, bliver skufferne automatisk sammenkædet. Når den ene skuffe er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede skuffe.</li></ul> |
| <b>Bemærk!</b> Kun de installerede skuffer, skuffeoptioner og fødere vises i menuen.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                       | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skuffe &lt;x&gt; Type</b><br>Almindeligt papir<br>Glt. papir<br>Karton<br>Transparent<br>Genbrugspapir<br>Brevpapir<br>Farvet papir<br>Ekt.<br>Kraftigt<br>Fortrykt<br>Let papir<br>Tungt papir<br>Groft/bomuld<br>Specialtype <x>                           | Identificerer den papirtype, der er lagt i hver skuffe.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Almindeligt papir er standardindstillingen til skuffe 1. Special type &lt;x&gt; er standardindstillingen for alle andre skuffer.</li> <li>Hvis det er tilgængeligt, vil et brugerdefineret navn blive vist i stedet for Specialtype &lt;x&gt;.</li> <li>Brug dette menupunkt til at sammenkæde skuffer automatisk.</li> </ul> |
| <b>MP-arkføder størrelse</b><br>A4<br>A5<br>JIS B5<br>A6<br>Statement<br>Letter<br>Folio<br>Oficio (Mexico)<br>Legal<br>Executive<br>Universal<br>7 3/4 Konvolutter<br>9 Konvolut<br>10 Konvolut<br>DL Konvolut<br>B5 Konvolut<br>C5-konvolut<br>Anden konvolut | Angiver den ilagte papirstørrelse i MP-arkføderen<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>650-ark skuffen skal være installeret for at MP-Arkføderen vises i Papirmenuen.</li> <li>Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.</li> <li>MP-arkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Papirstørrelsen skal være angivet.</li> </ul>                                     |
| <b>Bemærk!</b> Kun de installerede skuffer, skuffeoptioner og fødere vises i menuen.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MP-arkfødtype</b><br>Almindeligt papir<br>Glt. papir<br>Karton<br>Transparent<br>Genbrugspapir<br>Brevpapir<br>Farvet papir<br>Ekt.<br>Kraftigt<br>Konvolut<br>Fortrykt<br>Let papir<br>Tungt papir<br>Groft/bomuld<br>Specialtype <x> | Angiver den papirtype, der er lagt i MP-arkføderen<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 650-ark skuffen skal være installeret for at MP-Arkføderen vises i Papirmenuen.</li> <li>• Almindeligt papir er standardindstillingen.</li> </ul> |
| <b>Manuel papirstørrelse</b><br>A4<br>A5<br>JIS B5<br>A6<br>Statement<br>Letter<br>Folio<br>Oficio (Mexico)<br>Legal<br>Executive<br>Universal                                                                                            | Angiver den papirstørrelse, der ilægges manuelt<br><b>Bemærk!</b> Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.                                                                                                                |
| <b>Manuel papirtype</b><br>Almindeligt papir<br>Glt. papir<br>Karton<br>Transparent<br>Genbrugspapir<br>Brevpapir<br>Farvet papir<br>Ekt.<br>Kraftigt<br>Fortrykt<br>Let papir<br>Tungt papir<br>Groft/bomuld<br>Specialtype <x>          | Angiver den papirtype, der ilægges manuelt<br><b>Bemærk!</b> Almindeligt papir er standardindstillingen.                                                                                                                                                              |
| <b>Bemærk!</b> Kun de installerede skuffer, skuffeoptioner og fødere vises i menuen.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Menupunkt                                                                                                                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manuel konvolutstørrelse</b><br>7 3/4 Konvolutter<br>9 Konvolut<br>10 Konvolut<br>DL Konvolut<br>B5 Konvolut<br>C5 Konvolut<br>Anden konvolut | Angiver den konvolutstørrelse, der ilægges manuelt<br><b>Bemærk!</b> 10 Konvolut er USA fabriksindstilling. DL konvolut er den internationale standardindstilling. |
| <b>Manuel konvoluttype</b><br>Konvolut<br>Specialtype <x>                                                                                        | Angiver den konvoluttype, der ilægges manuelt<br><b>Bemærk!</b> Konvolut er standardindstillingen.                                                                 |
| <b>Bemærk!</b> Kun de installerede skuffer, skuffeoptioner og fødere vises i menuen.                                                             |                                                                                                                                                                    |

## Menuen Papirstruktur

| Menupunkt                                            | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alm. struktur</b><br>Normal<br>Glat<br>Groft      | Angiver den relative struktur af det ilagte papir<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                               |
| <b>Kartonstruktur</b><br>Normal<br>Glat<br>Groft     | Angiver den relative struktur af det ilagte karton<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, hvis karton er understøttet.</li> </ul> |
| <b>Transparenttekstur</b><br>Normal<br>Glat<br>Groft | Angiver den relative struktur af de ilagte transparenter<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                        |
| <b>Genbrugstekstur</b><br>Normal<br>Glat<br>Groft    | Angiver den relative struktur af det ilagte genbrugspapir<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                       |
| <b>Glitret struktur</b><br>Normal<br>Glat<br>Groft   | Angiver den relative struktur af det ilagte glitrede papir<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                      |
| <b>Etiketstruktur</b><br>Normal<br>Glat<br>Groft     | Angiver den relative struktur af de ilagte etiketter<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                            |

| Menupunkt                                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tykt papir</b><br>Groft<br>Glat<br>Normal              | Angiver den relative struktur af det ilagte papir<br><b>Bemærk!</b> Groft er standardindstillingen.                                                                                                                                                    |
| <b>Konvolutstruktur</b><br>Normal<br>Glat<br>Groft        | Angiver den relative struktur af de ilagte konvolutter<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                                              |
| <b>Brevpapir</b><br>Normal<br>Glat<br>Groft               | Angiver den relative struktur af det ilagte papir<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                                                   |
| <b>Fortrykt struktur</b><br>Normal<br>Glat<br>Groft       | Angiver den relative struktur af det ilagte papir<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                                                   |
| <b>Farvet struktur</b><br>Normal<br>Glat<br>Groft         | Angiver den relative struktur af det ilagte farvede papir<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                                           |
| <b>Let papir</b><br>Normal<br>Glat<br>Groft               | Angiver den relative struktur af det ilagte lette papir<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, hvis specialtypen understøttes.</li> </ul>             |
| <b>Tungt papir</b><br>Normal<br>Glat<br>Groft             | Angiver den relative struktur af det ilagte tykke papir<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, hvis specialtypen understøttes.</li> </ul>             |
| <b>Groft/bomuldspapir</b><br>Groft                        | Angiver den relative struktur af det ilagte grove papir/bomuldspapir<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Groft er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, hvis specialtypen understøttes.</li> </ul> |
| <b>Special &lt;x&gt; papir</b><br>Normal<br>Glat<br>Groft | Angiver den relative struktur af det ilagte specialpapir<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, hvis specialtypen understøttes.</li> </ul>            |

## Menuen Papirvægt

| Menupunkter                                                                                                                   | Definition                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Almindelig vægt, Glitret vægt, Kraftig vægt, Brevpapir vægt, Fortrykt vægt, eller Farvet vægt</b><br>Normal<br>Let<br>Tung | Angiver den relative vægt af det ilagte papir<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                                                                 |
| <b>Vægt af transparent</b><br>Normal<br>Let<br>Tung                                                                           | Angiver den relative vægt af de ilagte transparente<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                                                           |
| <b>Vægt genbrugspapir</b><br>Normal<br>Let<br>Tung                                                                            | Angiver den relative vægt af det ilagte genbrugspapir<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                                                         |
| <b>Vægt af etiketter</b><br>Normal<br>Let<br>Tung                                                                             | Angiver den relative vægt af de ilagte etiketter<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                                                              |
| <b>Kuvertvægt</b><br>Normal<br>Let<br>Tung                                                                                    | Angiver den relative vægt af de ilagte konvolutter<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                                                            |
| <b>Vægt af karton</b><br>Normal<br>Let<br>Tung                                                                                | Angiver den relative vægt af det ilagte karton<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, hvis karton er understøttet.</li> </ul>                                   |
| <b>Let papir vægt</b><br>Let                                                                                                  | Angiver den relative vægt af det ilagte lette papir<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Let er standardindstillingen</li> <li>• Indstillingerne vises kun, hvis let papir understøttes.</li> </ul>                                  |
| <b>Tykt papir vægt</b><br>Tung                                                                                                | Angiver den relative vægt af det ilagte tykke papir<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tykt er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, hvis tykt papir understøttes.</li> </ul>                               |
| <b>Grov/Bomuld papir vægt</b><br>Normal                                                                                       | Angiver den relative vægt af det ilagte grove papir/bomuldspapir<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, hvis groft papir//bomuldspapir understøttes.</li> </ul> |

| Menupunkter                                       | Definition                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Special &lt;x&gt;</b><br>Normal<br>Let<br>Tung | Angiver den relative vægt af den ilagte specialpapirtype<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, hvis brugerdefineret papir understøttes.</li> </ul> |

## Menuen Papirilægning

**Bemærk!** Visse optioner er ikke tilgængelige på udvalgte printermodeller.

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                             | Beskrivelse                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ilæg genbrugspapir</b><br>Fra<br>Dupleks                                                                                                                                                                                           | Angiver retningen for ilægning af papir for alle job, der har Genbrugspapir som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Deaktiveret er standardindstillingen.  |
| <b>Glitret papir ilægges</b><br>Fra<br>Dupleks                                                                                                                                                                                        | Angiver retningen for ilægning af papir for alle job, der har glitret papir som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Deaktiveret er standardindstillingen.  |
| <b>Ilægning af tykt papir</b><br>Fra<br>Dupleks                                                                                                                                                                                       | Angiver retningen for ilægning af papir for alle job, der har Tykt papir som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Deaktiveret er standardindstillingen.     |
| <b>Ilægning af brevpapir</b><br>Fra<br>Dupleks                                                                                                                                                                                        | Angiver retningen for ilægning af papir for alle job, der har Brevpapir som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Deaktiveret er standardindstillingen.      |
| <b>Ilægning af fortrykt papir</b><br>Fra<br>Dupleks                                                                                                                                                                                   | Angiver retningen for ilægning af papir for alle job, der har Fortrykt som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Deaktiveret er standardindstillingen.       |
| <b>Ilægning af farvet papir</b><br>Fra<br>Dupleks                                                                                                                                                                                     | Angiver retningen for ilægning af papir for alle job, der har Farvet som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Deaktiveret er standardindstillingen.         |
| <b>Ilæg let papir</b><br>Fra<br>Dupleks                                                                                                                                                                                               | Angiver retningen for ilægning af papir for alle job, der har Let papir som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Deaktiveret er standardindstillingen.      |
| <b>Ilæg tungt papir</b><br>Fra<br>Dupleks                                                                                                                                                                                             | Angiver retningen for ilægning af papir for alle job, der har Kraftigt papir som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Deaktiveret er standardindstillingen. |
| <b>Ilægger groft/bomuld</b><br>Fra<br>Dupleks                                                                                                                                                                                         | Angiver retningen for ilægning af papir for alle job, der har Groft/bomuld som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Deaktiveret er standardindstillingen.   |
| <b>Bemærk!</b> Dupleks sætter printerens standardindstilling til 2-sidet udskrivning for hvert udskriftsjob, medmindre 1-sidet udskrivning er valgt under Udskriftsindstillinger (på Windows) eller udskriftsdialogen (på Macintosh). |                                                                                                                                                    |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                             | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bruger &lt;x&gt; ilægges.</b><br>Fra<br>Dupleks                                                                                                                                                                                    | Angiver retningen for ilægning af papir for alle job, der har Tilpasset <x> som papirtype<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret er standardindstillingen.</li> <li>• Brugerd.&lt;x&gt; ilæg. vises kun, hvis specialtypen understøttes.</li> </ul> |
| <b>Bemærk!</b> Dupleks sætter printerens standardindstilling til 2-sidet udskrivning for hvert udskriftsjob, medmindre 1-sidet udskrivning er valgt under Udskriftsindstillinger (på Windows) eller udskriftsdialogen (på Macintosh). |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Menuen Specialtype

| Menupunkt                                                                                                                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specialtype &lt;x&gt;</b><br>Papir<br>Kort forsyning<br>Transparenter<br>Skindende<br>Etiketter<br>Konvolutter<br>Groft/bomuld | Tilknytter en papirtype eller specialmedietype med et standardindstillet <b>Specialtypenavn &lt;x&gt;</b> eller et brugerdefineret Specialnavn oprettet fra den indbyggede webserver eller MarkVision™ Professional. Dette brugerdefinerede navn vises i stedet for <b>Specialtypenavn &lt;x&gt;</b> .<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papir er standardindstillingen.</li> <li>• Specialmedietypen skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.</li> </ul> |
| <b>Genbrugspapir</b><br>Papir<br>Kort forsyning<br>Transparenter<br>Skindende<br>Etiketter<br>Konvolutter<br>Groft/bomuld         | Specificerer en papirtype, når Genbrugsindstilling er valgt i andre menuer<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papir er standardindstillingen.</li> <li>• Specialmedietypen skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |

## Menuen Indstilling af Universal

| Menupunkt                                                | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Måleenheder</b><br>Tommer<br>Millimeter               | Angiver de anvendte måleenheder<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tommer er standardindstillingen i USA.</li> <li>• Millimeter er den internationale standardindstilling.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| <b>Bredde stående</b><br>3 – 14,17 tommer<br>76 – 360 mm | Indstiller Bredde stående<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis bredden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte bredde.</li> <li>• 8,5 tommer er standardindstillingen i USA. Tommer kan ændres i trin på 0,01".</li> <li>• 216 mm er den internationale standardindstilling. Millimeter kan ændres i trin på 1 mm.</li> </ul> |

| Menupunkt                                               | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Højde stående</b><br>3 – 14,17 tommer<br>76 – 360 mm | Indstiller Højde stående<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis højden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte højde.</li> <li>• 14 tommer er standardindstillingen i USA. Tommer kan ændres i trin på 0,01".</li> <li>• 356 mm er den internationale standardindstilling. Millimeter kan ændres i trin på 1 mm.</li> </ul> |
| <b>Indførsretsretning</b><br>Kort kant<br>Lang kant     | Angiver indførsretsretningen<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort kant er standardindstillingen.</li> <li>• Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den maksimale længde, som skuffen understøtter.</li> </ul>                                                                                                                 |

## Rapporter

### Menuen Side med menuindstillinger

| Menupunkt                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Side med menuindstillinger</b> | Udskriver flere sider med oplysninger om, hvilket papir der er lagt i skufferne, installeret hukommelse, samlet antal sider, alarmer, timeouts, kontrolpanelets sprog, TCP/IP-adresser, status for forbrugsstoffer, netværksforbindelsens status og andre oplysninger<br><b>Bemærk!</b> Siden udskrives, når dette punkt vælges. |

### Menuen Enhedsstatistik

| Menupunkt              | Beskrivelse                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enhedsstatistik</b> | Udskriver en rapport med printerstatistik, såsom oplysninger om forbrugsstoffer og detaljer om udskrevne sider<br><b>Bemærk!</b> Siden udskrives, når dette punkt vælges. |

### Menuen Netværksinstallationsside

| Menupunkt                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netværksinstal.side</b> | Udskriver en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinter, som f.eks. TCP/IP-adresser.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette menupunkt vises kun for printere, der har installeret en netværks printserver.</li> <li>• Siden udskrives, når dette punkt vælges.</li> </ul> |

## Menuen Udskriv fonte

| Menupunkt                                                | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udskr. skr.typer</b><br>PCL-fonte<br>PostScript-fonte | Udskriver en rapport med alle fonte, der er tilgængelige for det printersprog, der aktuelt er valgt på printeren<br><b>Bemærk!</b> En separat rapport er tilgængelig for PostScript- og PCL-emuleringer. Hver emuleringsrapport indeholder udskriftsprøver og oplysninger om det pågældende sprogs tilgængelige skrifttyper. |

## Udskriv defekt menu

| Menupunkt                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fejl i udskriftsjob</b> | Udskriver en diagnoseliste over problemer<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Siden udskrives, når dette punkt vælges.</li><li>• Listen skal udskrives på letter- eller A4-papir.</li></ul> |

## Menuen Aktivrapport

| Menupunkt           | Beskrivelse                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivrapport</b> | Udskriver en rapport med aktivoplysninger, inklusive printerens serienummer og modelnavn. Rapporten indeholder tekst og UPC-stregkoder, der kan scannes ind i en aktivdatabase. |

## Netværk/porte

### Menuen Aktiv NIC

| Menupunkt                                                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiv NIC</b><br>Auto<br><liste med tilgængelige netværkskort> | Viser printserver<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardindstillingen er Auto.</li><li>• Denne menu vises ikke, medmindre der er installeret et trådløst netværkskort (option).</li></ul> |



## Netværksmenu

| Menupunkt                                                                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Til<br>Fra                                                             | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, kræver det, uanset standardprintersproget<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Aktiveret.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er Slået fra.</li> </ul>                     |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Til<br>Fra                                                              | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardprintersproget<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Aktiveret.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået fra.</li> </ul> |
| <b>NPA tilstand</b><br>Automatisk<br>Fra                                                         | Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er auto.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Netværksbuffer</b><br>Automatisk<br>Deaktiveret                                               | Angiver størrelsen på netværksinputbufferen<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er auto.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mac binær PS</b><br>Automatisk<br>Til<br>Fra                                                  | Konfigurerer printeren, så den kan behandle binære PostScript udskriftsjob fra Macintosh<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er auto.</li> <li>• Indstillingen Slået fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> <li>• Indstillingen Slået til konfigurerer rå binære PostScript udskriftsjob.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Netværksinstallation</b><br>Rapport<br>Netværkskort<br>TCP/IP<br>IPv6<br>Trådløs<br>AppleTalk | Indstiller printerindstillingerne på udskriftsjob, som sendes gennem en netværksport<br><br><b>Bemærk!</b> Nogle menuer er ikke tilgængelige på udvalgte printermodeller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Menuen Rapporter

Denne menu er tilgængelig fra menuen Netværk/Porte:

**Netværk/Porte → Netværksmenu → Rapporter**

| Menupunkt                | Beskrivelse                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udskriv indstillingsside | Udskriver en rapport, der indeholder information om den aktuelle netværksopsætning<br><b>Bemærk!</b> Udskriver en side, der indeholder oplysninger om netværksprinterens, som f.eks. TCP/IP-adresser. |

## Menuen Netværkskort

Denne menu er tilgængelig fra menuen Netværk/Porte:

**Netværk/Porte → Netværksmenu → Netværkskort**

| Menupunkt                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vis kortstatus</b><br>Tilsluttet<br>Frakoblet | Lader dig se forbindelsesstatus for netværkskortet                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Se korthastighed</b>                          | Lader dig se hastigheden på et aktivt netværkskort                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Netværksadresse</b><br>UAA<br>LAA             | Lader dig se netværksadresserne                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Jobtimeout</b><br>0-225 sekunder              | Angiver det tidsrum (i sekunder), som netværksudskriftsjob kan tage, inden det bliver annulleret<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardindstillingen er 90 sekunder.</li><li>• Indstillingen 0 deaktiverer timeout.</li><li>• Hvis der vælges en værdi på 1 – 9, gemmes indstillingen som 10.</li></ul> |
| <b>Bannerside</b><br>Deaktiveret<br>Aktiveret    | Tillader printerens at udskrive en bannerside<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Deaktiveret.                                                                                                                                                                                                                                     |

## Menuen TCP/IP

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig for netværksmodeller eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Denne menu er tilgængelig fra menuen Netværk/Porte:

**Netværk/Porte → Netværksmenu → TCP/IP**

| Menupunkt                                  | Beskrivelse                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiver</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret | Aktiverer TCP/IP<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Aktiveret. |

| Menupunkt                                       | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vis værtsnavn</b>                            | Lader dig se det aktuelle TCP/IP-værtsnavn<br><b>Bemærk!</b> Dette kan kun ændres fra den indbyggede webserver.                                                                                              |
| <b>IP-adresse</b>                               | Lader dig se eller ændre den aktuelle TCP/IP-adresse<br><b>Bemærk!</b> Manuel indstilling af IP-adressen indstiller Aktiver DHCP og Aktiver automatiske IP-indstillinger til Deaktiveret.                    |
| <b>Netmaske</b>                                 | Lader dig se eller ændre den aktuelle TCP/IP-netmaske                                                                                                                                                        |
| <b>Gateway</b>                                  | Lader dig se eller ændre den aktuelle TCP/IP-gateway                                                                                                                                                         |
| <b>Aktiver DHCP</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret | Angiver DHCP-adressen og indstilling af parametertildeling<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Aktiveret.                                                                                             |
| <b>Aktiver Auto IP</b><br>Ja<br>Nej             | Angiver indstillingen for konfigurationsfrit netværk<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.                                                                                                          |
| <b>Aktiver FTP/TFTP</b><br>Ja<br>Nej            | Aktiverer den indbyggede FTP-server, som gør det muligt for dig at sende filer til printeren ved hjælp af File Transfer Protocol.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.                             |
| <b>Aktiver HTTP-server</b><br>Ja<br>Nej         | Aktiverer den indbyggede webserver (Embedded Web Server). Når den er aktiveret, kan printeren overvåges og administreres eksternt ved hjælp af en webbrowser.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja. |
| <b>WINS-serveradresse</b>                       | Lader dig se eller ændre den aktuelle WINS-serveradresse                                                                                                                                                     |
| <b>Aktiver DDNS/mDNS</b><br>Ja<br>Nej           | Lader dig se eller ændre den aktuelle DDNS/mDNS-serveradresse<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.                                                                                                 |
| <b>DNS-serveradresse</b>                        | Lader dig se eller ændre den aktuelle DNS-serveradresse                                                                                                                                                      |

## Menuen IPv6

**Bemærk!** Menuen Internet Protocol version 6 (IPv6) er udelukkende tilgængelig for netværksmodeller eller printere, der er tilknyttet printerservere.

Denne menu er tilgængelig fra menuen Netværk/Porte:

**Netværk/Porte → Netværksmenu → IPv6**

| Menupunkt                                            | Beskrivelse                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiver IPv6</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret      | Aktiverer IPv6 i printeren<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Aktiveret.                                                                                              |
| <b>Autokonfiguration</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret | Aktiverer netværksadapteren, så den accepterer automatiske IPv6-adressekonfigurationsindgange, som angives af en router<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Aktiveret. |

| Menupunkt                                         | Beskrivelse                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vis værtsnavn</b>                              | Lader dig se den aktuelle indstilling                                              |
| <b>Vis adresse</b>                                | <b>Bemærk!</b> Disse indstillinger kan kun ændres fra den indbyggede webserver.    |
| <b>Vis routerens adresse</b>                      |                                                                                    |
| <b>Aktiver DHCPv6</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret | Aktiverer DHCPv6 i printeren<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Aktiveret. |

## Menuen Trådløs

Brug følgende menupunkter til at få vist eller konfigurere indstillingerne for den trådløse interne printserver.

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig på netværksmodeller eller printere, der er sluttet til printservere, når der installeres en trådløs intern printserver (option) på printeren.

Denne menu er tilgængelig fra menuen Netværk/Porte:

**Netværk/Porte → Netværksmenu → Trådløs**

| Menupunkt                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netværkstilstand</b><br>Ad hoc<br>Infrastruktur           | Angiver netværkstilstand<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ad hoc er standardindstillingen. Ad hoc-tilstanden konfigurerer printeren til trådløs kommunikation imellem netværket og en computer.</li> <li>Infrastrukturtilstanden giver printeren adgang til et netværk via et adgangspunkt.</li> </ul> |
| <b>Kompatibilitet</b><br>802.11b/g/n<br>802.11n<br>802.11b/g | Angiver den trådløse standard for det trådløse netværk<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 802.11b/g/n.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vælg netværk</b><br><liste med tilgængelige netværk>      | Lader dig vælge et tilgængeligt netværk, som printeren skal bruge                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vis signalkvalitet</b>                                    | Lader dig se kvaliteten af den trådløse forbindelse                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vis sikkerhedstilstand</b>                                | Lader dig se krypteringsmetoden for den trådløse forbindelse                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Menuen AppleTalk

Denne menu er tilgængelig fra menuen Netværk/Porte:

**Netværk/Porte → Netværksmenu → AppleTalk**

| Menupunkt                   | Beskrivelse                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiver</b><br>Ja<br>Nej | Aktiverer support til AppleTalk<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja. |

| Menupunkt                                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vis navn</b>                                                     | Viser det tilknyttede AppleTalk-navn<br><b>Bemærk!</b> Navnet kan kun ændres fra den indbyggede webserver.                                                                                                                         |
| <b>Vis adresse</b>                                                  | Viser den tilknyttede AppleTalk-adresse<br><b>Bemærk!</b> Adressen kan kun ændres fra den indbyggede webserver.                                                                                                                    |
| <b>Indstil zone</b><br><liste over tilgængelige zoner på netværket> | Viser en liste over tilgængelige AppleTalk-zoner på netværket<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er standardzonen på netværket. Hvis der ikke findes en standardzone, er zonen, der er markeret med *, standardindstillingen. |

## Menuen USB

| Menupunkt                                          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Aktiveret.</li> <li>Hvis indstillingen er angivet til Deaktiveret, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>Hvis indstillingen er angivet til Deaktiveret, bruger printeren PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er angivet til Aktiveret. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Deaktiveret.</li> </ul>   |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret  | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Aktiveret.</li> <li>Hvis indstillingen er angivet til Deaktiveret, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>Hvis indstillingen er angivet til Deaktiveret, bruger printeren PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Aktiveret. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Deaktiveret.</li> </ul> |
| <b>NPA tilstand</b><br>Auto<br>Deaktiveret         | Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Auto.</li> <li>Ændring af denne indstilling på printerkontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>USB-buffer</b><br>Auto<br>Deaktiveret           | Angiver størrelsen på USB-inputbufferen<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Auto.</li> <li>Ændring af denne indstilling på printerkontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Menupunkt                                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mac binær PS</b><br>Auto<br>Deaktiveret<br>Aktiveret          | Konfigurerer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Deaktiveret filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> <li>• Indstillingen Aktiveret konfigurerer på binære PostScript-udskriftsjob.</li> </ul> |
| <b>USB med UNA</b><br>ENA-adresse<br>ENA-netmaske<br>ENA-gateway | Angiver netværksadressen, netmasken eller gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver, der er sluttet til printeren ved hjælp af et USB-kabel<br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.                                                                                                |

## Indstillinger

### Menuen Generelle indstillinger

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                          | Beskrivelse                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Displaysprog</b><br>Engelsk<br>Francais<br>Deutsch<br>Italiano<br>Espanol<br>Dansk<br>Norsk<br>Hollandsk<br>Svenska<br>Portugues<br>Suomi<br>Russisk<br>Polsk<br>Magyar<br>Turkce<br>Cesky<br>Forenklet kinesisk<br>Traditionel kinesisk<br>Koreansk<br>Japansk | Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på.<br><b>Bemærk!</b> Visse sprog kan muligvis ikke vælges på nogle printere. |

| Menupunkt                                                     | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Økotilstand</b><br>Fra<br>Energi<br>Energi/papir<br>Papir  | Minimerer forbruget af energi, papir, eller speciel medie<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret er standardindstillingen. Fra nulstiller printeren til de oprindelige standardindstillinger fra fabrikken.</li> <li>• Energiindstillingen minimerer den effekt som printeren forbruger. Præstationerne kan påvirkes, men ikke udskriftskvaliteten.</li> <li>• Energi/Papir minimerer brugen af effekt og af papir og af speciel medie.</li> <li>• Papir minimerer den mængde papir, eller speciel medie, der behøves for et udskriftsjob. Præstationerne kan påvirkes, men ikke udskriftskvaliteten.</li> </ul> |
| <b>Lydløs</b><br>Fra<br>Til                                   | Reducerer mængden af støj der produceres af printeren<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret er standardindstillingen.</li> <li>• Til konfigurerer printeren til at producere så lidt støj som muligt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kør Initial Opsætning</b><br>Ja<br>Nej                     | Instruere printeren til at køre hjælpeprogrammet til opsætning<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Ja.</li> <li>• Når brugeren har afsluttet opsætningsguiden ved at vælge Udført på skærmen for Lande valg, er standard nej.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Alarmer</b><br>Kassettealarm                               | Får en alarm til at lyde, når printeren kræver handling fra brugeren<br>Følgende valg er tilgængelige: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkelt</li> <li>• Fra</li> </ul> <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen til Alarmkontrol er Enkelt. Én gang udsender tre hurtige bip.</li> <li>• Indstillingen Slået fra betyder, at der ikke lyder en alarm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Timeouts</b><br>Strømbesparer<br>1–240 min.                | Angiver antallet af minutter med inaktivitet, der skal gå, inden nogle systemer aktiverer en minimum strømsparetilstand<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 30 minutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Timeouts</b><br>Skærm timeout<br>15 – 300 sek.             | Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter, før dens displayet går tilbage til tilstanden <b>Klar</b><br><b>Bemærk!</b> 30 sekunder er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Timeouts</b><br>Print timeout<br>Deaktiveret<br>1–255 sek. | Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter på en meddelelse om, at jobbet er færdigudskrevet, før den annullerer den resterende del af udskriftjobbet<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 90 sekunder.</li> <li>• Når tiden udløber, udskrives en eventuel delvist udskrevet side, som stadig er i printeren, hvorefter printeren kontrollerer, om der venter nye udskriftsjob.</li> <li>• Print Timeout er kun tilgængelig ved brug af PCL- eller PPDS-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PostScript emulering.</li> </ul>                            |

| Menupunkt                                                                   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Timeouts</b><br>Vent timeout<br>Deaktiveret<br>15 – 65535 sek.           | Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter på at modtage yderligere data, før den annullerer et udskriftsjob<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 sekunder er standardindstillingen.</li> <li>• Vent timeout er kun tilgængelig, når printeren bruger PostScript-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL eller PPDS emulering.</li> </ul>                                                                                                                |
| <b>Genopret udskrift</b><br>Fortsæt automatisk<br>Deaktiveret<br>5–255 sek. | Lader automatisk printeren genoptage udskrivningen i visse offlinesituationer, når problemet ikke løses inden for det angivne tidsrum<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Deaktiveret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Genopret udskrift</b><br>Genopret v. stop<br>Automatisk<br>Til<br>Fra    | Angiver, om printeren skal genudskrive fastklemte sider<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er auto. Printeren genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.</li> <li>• Slået til indstiller printeren til altid at genudskrive fastklemte sider.</li> <li>• Slået fra indstiller printeren til aldrig at genudskrive fastklemte sider.</li> </ul>                                        |
| <b>Genopret udskrift</b><br>Sidebeskyttelse<br>Fra<br>Til                   | Lader printeren udskrive en side, der muligvis ikke ville blive udskrevet under normale omstændigheder<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret er standardindstillingen. Indstillingen Slået fra udskriver en delvis side, når der ikke er tilstrækkelig hukommelse til at udskrive hele siden.</li> <li>• Indstillingen Slået til sætter printeren til at behandle hele siden, så hele siden udskrives.</li> </ul>                                                                         |
| <b>Fabriksindstillinger</b><br>Gendan ikke<br>Genopret                      | Printerens indstillinger sættes tilbage til standardindstillingerne<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er gendan ikke. De brugerdefinerede indstillinger bibeholdes ved indstillingen Gendan ikke.</li> <li>• Valg af Gendan returnerer alle printerindstillinger til standardindstillingerne, undtagen netværks-/portindstillingerne. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen eller på en printerharddisk, berøres ikke.</li> </ul> |



## Menuen Opsætning

| Menupunkt                                                              | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Printersprog</b><br>PCL-emulering<br>PS-emulering<br>PPDS-emulering | Bestemmer printerens standardsprog<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabriksstandardsproget er PCL Emulation.</li> <li>PCL-emulering benytter en PCL-fortolker til at behandle udskriftsjob. PostScript-emulering benytter en PS-fortolker til at behandle udskriftsjob. PostScript-emulering anvender en PPDS-fortolker til behandling af udskriftsjob.</li> <li>Indstilling af et standardprintersprog forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| <b>Udskriftsområde</b><br>Normal<br>Tilpas til side<br>Hele siden      | Angiver det logiske og fysiske udskriftsområde<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen. Hvis der udskrives data uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, afskærer printeren billedet ved kanten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indlæs til</b><br>RAM<br>Flash                                      | Angiver lagringsdestinationen for indlæste data<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er RAM.</li> <li>Hvis indlæste data lagres i flash-hukommelse, lagres de permanent. Ressourcerne forbliver i flashhukommelsen, selv når printeren er slukket.</li> <li>Data lagres kun midlertidigt i RAM.</li> <li>Denne menu vises kun, hvis der er installeret en flash option.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Spar ressourcer</b><br>Fra<br>Til                                   | Angiver, hvordan printeren skal håndtere midlertidigt indlæste data, såsom fonte og makroer, der er gemt i RAM, når printeren modtager et job, som kræver mere hukommelse, end der er tilgængeligt.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktiveret er standardindstillingen. Med indstillingen slået fra bevarer printeren kun indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob.</li> <li>Indstillingen slået til bevarer de indlæste data under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises <b>38 Hukommelse fuld</b>, og indlæste data slettes ikke.</li> </ul> |

## menuen Finishing

| Menupunkt                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sider (Dupleks)</b><br>1-sidet<br>2-sidet | Angiver, om dupleks (2-sidet) udskrivning er indstillet som standard til alle udskriftsjob<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er 1-sidet.</li> <li>Sådan indstilles 2-sidet udskrivning fra et program: Windows-brugere: Klik på <b>Filer</b> → <b>Udskriv</b>, og klik derefter på <b>Egenskaber</b>, <b>Foretrukne</b>, <b>Indstillinger</b> eller <b>Installation</b>. Macintosh-brugere: Vælg <b>Filer</b> &gt; <b>Udskriv</b>, og juster derefter indstillingerne i dialogen Udskriv og pop-op-menuerne.</li> </ul> |

| Menupunkt                                                                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dupleksbinding</b><br>Lang kant<br>Kort kant                            | Angiver den måde, dupleksudskrevne sider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside vender i forhold til udskrivningen på forsiden.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lang kant er standardindstillingen.</li> <li>• Lang kant angiver, at indbindingen skal være i venstre kant på stående sider og i øverste kant på liggende sider.</li> <li>• Kort kant angiver, at indbindingen skal være i den øverste kant på stående sider og i venstre kant på liggende sider.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kopier</b><br>1–999                                                     | Angiver et standardantal for kopier til hvert udskriftsjob<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tomme sider</b><br>Udskriv ikke<br>Udskriv                              | Angiver, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Udskriv ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sorter</b><br>Deaktiveret (1,1,1,2,2,2)<br>Aktiveret (1,2,1,2,1,2)      | Holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Deaktiveret. Der sorteres ingen sider.</li> <li>• Indstillingen Aktiveret stakker udskriftsjobbet i rækkefølge.</li> <li>• Begge indstillinger udskriver hele udskriftjobbet det antal gange, der er angivet i menuen Kopier.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Skillesider</b><br>Ingen<br>Mellem kopier<br>Mellem job<br>Mellem sider | Angiver, om der skal indsættes en blank skilleside<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Ingen.</li> <li>• Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sortering er angivet til Aktiveret. Hvis Sortering er deaktiveret, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider, såsom efter alle forekomster af side 1 og efter alle forekomster af side 2.</li> <li>• Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene.</li> <li>• Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af udskriftsjobbets sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparente, eller hvis du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.</li> </ul> |
| <b>Skillesidekilde</b><br>Skuffe <x><br>MP-arkføder                        | Angiver papirkilden til skillesider<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen.</li> <li>• I menuen Papir skal Konfigurer MP være indstillet til Kasette, for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Menupunkt                                                                                                                                          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X pr. side (flere sider)</b><br>Deaktiveret<br>2 pr. side<br>3 pr. side<br>4 pr. side<br>6 pr. side<br>9 pr. side<br>12 pr. side<br>16 pr. side | Angiver, at flere sidebilleder skal udskrives på samme side af et stykke papir<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Deaktiveret.</li> <li>• Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.</li> </ul>                                       |
| <b>Rækkefølge af X pr. side</b><br>Vandret<br>Omvendt, vandret<br>Omvendt, lodret<br>Lodret                                                        | Angiver placeringen af flersiders billeder, når du anvender X pr. side (flere sider)<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Vandret.</li> <li>• Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har retningen stående eller liggende.</li> </ul> |
| <b>Retning</b><br>Auto<br>Liggende<br>Stående                                                                                                      | Fastlægger papirretningen for et flersidet ark<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Auto. Printeren vælger mellem stående og liggende.                                                                                                                                                                       |
| <b>Ramme i X pr. side</b><br>Ingen<br>Udfyldt                                                                                                      | Udskriver en ramme om hvert sidebillede, når du bruger X pr. side (flere sider)<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ingen.                                                                                                                                                                                  |

## Menuen Kvalitet

| Menupunkt                                             | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farvekorrektion</b><br>Automatisk<br>Fra<br>Manuel | Justere farveoutputtet på den udskrevne side<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er auto. Auto anvender forskellige farvekonverteringstabeller til hvert objekt på den udskrevne side.</li> <li>• Indstillingen Deaktiveret slår farvekorrektion fra.</li> <li>• Indstillingen Manuel tillader, at farvetabellerne brugertilpasses via indstillingerne under menuen Manuel farve.</li> <li>• På grund af forskellen på additive og subtraktive farver er visse af de farver, der vises på en computerskærm, umulige at duplikere på en udskrift.</li> </ul> |
| <b>Udskriftsopløsning</b><br>4800 CQ<br>1200 dpi      | Angiver udskriftens opløsning<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 4800 CQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Menupunkt                                             | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toner mørkhed</b><br>1-5                           | Gør udskriften lysere eller mørkere<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 er standardindstillingen.</li> <li>• Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal.</li> <li>• Hvis Udskriftstilstand kun er angivet til Sort, øger indstillingen 5 tonertætheden og gør alle udskriftsjob mørkere.</li> <li>• Hvis Udskriftstilstand er angivet til Farve, er indstillingen 5 den samme som 4.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Forbedre Fine Linjer</b><br>Fra<br>Til             | Aktiverer en udskrivningstilstand, som foretrækkes til fine linjer til f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret er standardindstillingen.</li> <li>• Sådan angiver du Forbedre fine linjer fra programmet: for Windows brugere, klik på <b>File (Fil) → Print (Udskriv)</b>, og klik derefter på <b>Properties (Egenskaber), Preferences (Præferencer), Options (Optioner)</b> eller <b>Setup</b>; for Macintosh brugere, vælg <b>File (Fil) &gt; Print (Udskriv)</b>, og juster derefter indstillingerne fra udskriftdialogboksen og pop-up menuerne.</li> </ul> |
| <b>Farvebesparelse</b><br>Fra<br>Til                  | Reducerer den mængde toner, der bruges på grafik og billeder. Toner mængden til udskrivning af tekst reduceres ikke.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret er standardindstillingen.</li> <li>• Slået til tilsidesætter indstillinger for tonersvævningsgrad.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RGB-styrke</b><br>-6–6                             | Tilpasser lysstyrken i farveudskrifter<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 0.</li> <li>• -6 er maksimumnedsættelsen. 6 er maksimumforøgelsen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RGB kontrast</b><br>0-5                            | Tilpasser kontrasten i farveudskrifter<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RGB mætning</b><br>0-5                             | Tilpasser mætningsgraden i farveudskrifter<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Farvebalance</b><br>Cyan<br>Magenta<br>Gul<br>Sort | Justerer farver i det udskrevne output ved at forøge eller reducere den mængde toner, der bruges til hver farve<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 0.</li> <li>• Tilgængelige valg for hver indstilling er -5 til 5.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Farvebalance</b><br>Nulstil standardindstillinger  | Gendanner standardindstillingerne til Farvebalance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Menupunkt                                                                                                                                                      | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farveeksempler</b><br>sRGB Skærm<br>sRGB levende<br>Vis - Sand sort<br>Levende<br>RGB deaktiveret<br>US CMYK<br>Euro CMYK<br>Levende CMYK<br>Slået fra—CMYK | <p>Udskriver eksempelsider for hver af de RGB og CMYK farvekonverteringstabeller, der bruges i printerens</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælger alle indstillingsudskrifter i eksemplet.</li> <li>• Farveeksempler består af en serie af farvede felter sammen med RGB- eller CMYK-kombinationer, som opretter de viste farver. Disse sider kan hjælpe med til at bestemme, hvilke kombinationer der skal bruges til at få det ønskede udskrivningsresultat.</li> <li>• I et browservindue skal du indtaste printerens IP-adresse for at få adgang til en komplet liste med farveeksempler i den integrerede webserver.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Manuel farve</b><br>RGB billede<br>RGB & Tekst<br>RGB & Grafik                                                                                              | <p>Tilpasser RGB farvekonverteringerne</p> <p>Tilgængelige valg for hver indstilling er:</p> <p>Levende<br/> sRGB Skærm<br/> Vis - Sand sort<br/> sRGB levende<br/> Fra</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sRGB skærm er standardindstillingen til RGB billede. Det gælder for en farvekonverteringstabel, som prøver at fremstille et output, der svarer til de farver, der vises på computerskærmen.</li> <li>• sRGB levende er standardindstillingen til RGB-tekst og RGB-grafik. sRGB levende anvender en farvekonverteringstabel, som forøger mætningen. Det foretrækkes til forretningsgrafik og -tekst.</li> <li>• Levende anvender en farvekonverteringstabel, som giver mere klare og mættede farver.</li> <li>• Vis - Sand sort anvender en farvekonverteringstabel, som kun bruger sorte toner til neutrale grå farver.</li> <li>• Indstillingen Slået fra slår farvekonvertering fra.</li> </ul> |
| <b>Manuel farve</b><br>CMYK billede<br>CMYK-tekst<br>CMYK-grafik                                                                                               | <p>Tilpasser CMYK-farvekonverteringerne</p> <p>Tilgængelige valg for hver indstilling er:</p> <p>US CMYK<br/> Euro CMYK<br/> Levende CMYK<br/> Fra</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• US CMYK er standardindstillingen i USA. US CMYK gælder for en farvekonverteringstabel, som fremstiller et output, der svarer til SWOP farveoutput.</li> <li>• Euro CMYK er den internationale standardindstilling. Euro CMYK anvender en farvekonverteringstabel, som fremstiller et output, der svarer til EuroScale farveoutput.</li> <li>• Levende CMYK øger farvemætningen for farvekonverteringstabellen af typen US CMYK.</li> <li>• Indstillingen Slået fra slår farvekonvertering fra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |

| Menupunkt      | Beskrivelse                            |
|----------------|----------------------------------------|
| Farvejustering | Starter en automatisk farvekalibrering |

## Menuen Værktøj

| Menupunkt                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formater flashkort</b><br>Nej<br>Ja              | <p>Formaterer flashhukommelsen Flashhukommelse refererer til den hukommelse, der tilføjes ved at installere et flashhukommelseskort (option) i printeren.</p> <p><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Du må ikke slukke printeren under formatering af flashhukommelsen.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal være installeret et korrekt fungerende flashhukommelseskort (option) i printeren, for at dette menupunkt er tilgængeligt. Flashhukommelsesoptionen må ikke være læse/skrivebeskyttet eller skrivebeskyttet.</li> <li>• Nej annullerer anmodningen om formatering.</li> <li>• Hvis du vælger Ja, slettes alle de data, der er gemt i flashhukommelsen.</li> </ul>                                                                            |
| <b>Defragmen. flashkort</b><br>Nej<br>Ja            | <p>Forbereder flashhukommelsen til at modtage nye data ved at hente tabt lagerplads</p> <p><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Du må ikke slukke printeren under defragmentering af flashhukommelsen.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal være installeret et korrekt fungerende flashhukommelseskort (option) i printeren, for at dette menupunkt er tilgængeligt. Flashhukommelsesoptionen må ikke være læse/skrivebeskyttet eller skrivebeskyttet.</li> <li>• Nej annullerer anmodningen om defragmentering.</li> <li>• Hvis du vælger Ja, genformateres flashhukommelsen efter overførsel af alle downloads til den almindelige printerhukommelse. Når formateringen er fuldført, flyttes de indlæste data tilbage til flashhukommelsen.</li> </ul> |
| <b>Hexudskrivning</b><br>Aktiver                    | <p>Hjælper med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Når Aktiver er valgt, bliver alle data, der sendes til printeren, udskrevet med hexadecimal- og tegnrepræsentation, og kontrolkoder udføres ikke.</li> <li>• Du kan afslutte Hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dækningsberegner</b><br>Deaktiveret<br>Aktiveret | <p>Viser et overslag over den procentvise dækning af cyan, magenta, gul og sort toner på en side. Overslaget udskrives på en skilleside.</p> <p><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Deaktiveret.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Menuen PDF

**Bemærk!** Nogle menuer er ikke tilgængelige på udvalgte printermodeller.

| Menupunkt                                      | Beskrivelse                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skaler til papir</b><br>Nej<br>Ja           | Skaler sideindhold til den valgte papirstørrelse<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Nej. |
| <b>Bemærkninger</b><br>Udskriv ikke<br>Udskriv | Udskriver anmærkninger i en PDF<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Udskriv ikke.         |

## PostScript, menu

| Menupunkt                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udskriv PS-fejl</b><br>Fra<br>Til         | Udskriver en side, der indeholder PostScript-fejl<br><b>Bemærk!</b> Deaktiveret er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fontprioritering</b><br>Resident<br>Flash | Opretter fontsøgerækkefølgen<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indlæst er standardindstillingen.</li> <li>• Der skal være installeret et formateret hukommelsesoptionskort eller en printerharddisk korrekt i printeren, før denne menu er tilgængelig.</li> <li>• Flashhukommelsesoptionen eller printerharddisken kan ikke læse/skrivebeskyttes, skrivebeskyttes eller adgangskodebeskyttes.</li> <li>• Jobbufferstørrelsen må ikke være indstillet til 100%.</li> </ul> |
| <b>Billed ujævning</b><br>Fra<br>Til         | Forbedrer kontrasten og skarpheden på billeder med lav opløsning og udglatter farveovergangene<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret er standardindstillingen.</li> <li>• Billedudglatning har ingen effekt på billeder med en opløsning på 300 dpi eller højere.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |

## Menuen PCL-emulering

| Menupunkt                                                       | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skrifttypekilde</b><br>Resident<br>Indlæste<br>Flash<br>Alle | Angiver det fontsæt, der benyttes under menupunktet Fontnavn<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indlæst er standardindstillingen. Viser det fontsæt, der er indlæst i printerens RAM.</li> <li>• Flash- og diskindstillinger viser alle de fonte, der er indeholdt i denne option.</li> <li>• Flashoptioner skal være korrekt formateret og kan ikke læses/skrivebeskyttes, skrivebeskyttes eller adgangskodebeskyttes.</li> <li>• Indlæs viser alle de fonte, der er indlæst i printerens RAM.</li> <li>• Alle viser alle tilgængelige fonte for enhver option.</li> </ul> |

| Menupunkt                                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fontnavn</b><br>Courier                                          | Identificerer en bestemt font og den option, hvor den lagres<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Courier.</li> <li>• Courier viser fontnavnet, font-id og lagringsdestination i printeren. Forkortelsen for fonttypekilden er R for resident, F for flash og D for indlæs.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| <b>Symbolsæt</b><br>10U PC-8<br>12U PC-850                          | Angiver symbolsættet for hvert fontnavn<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 er standardindstillingen i USA.</li> <li>• 12U PC-850 er den internationale standardindstilling.</li> <li>• Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Kun understøttede symbolsæt vises.</li> </ul> |
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>Punktstørrelse:<br>1,00–1008,00       | Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske fonte<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 er standardindstillingen.</li> <li>• Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 1/72".</li> <li>• Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,25 punkter</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>Pitch<br>0,08–100                     | Angiver tegnbredde for skalerbare fonte med fast tegnbredde<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 er standardindstillingen.</li> <li>• Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. tomme (cpi).</li> <li>• Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,01 cpi</li> <li>• Tegnbredden vises for ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres.</li> </ul>                                                             |
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>Orientering<br>Stående<br>Liggende    | Angiver tekst- og grafikretning på siden<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stående er standardindstillingen.</li> <li>• Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant.</li> <li>• Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>Linjer pr. side:<br>1–255<br>60<br>64 | Bestemmer antallet af linjer, der udskrives på hver side.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 er standardindstillingen i USA. 64 er den internationale standardindstilling.</li> <li>• Printerens indstiller afstanden mellem linjerne på basis af menupunkterne linjer pr. side, papirstørrelse og papirretning. Vælg den korrekte papirstørrelse og -retning, før du ændrer indstillingen linjer pr. side.</li> </ul>                                               |



| Menupunkt                                                                                                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>A4-bredde<br>198 mm<br>203 mm                                                       | Indstiller printeren til udskrifter på A4-papir<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen 203-mm angiver bredden af siden, så der kan udskrives 80 10-pitch-tegn.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>Auto CR efter LF<br>Fra<br>Til                                                      | Angiver, om printeren automatisk skal udføre en vognretur (CR) efter en linjeskiftkommando (LF)<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret er standardindstillingen.</li> <li>• Ændringer af disse indstillinger kopieres i PPDS-menuen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>Auto LF efter CR<br>Fra<br>Til                                                      | Angiver om printeren automatisk skal udføre et linjeskift (LF) efter en vognreturkommando (CR)<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret er standardindstillingen.</li> <li>• Ændringer af disse indstillinger kopieres i PPDS-menuen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nyt nr. til bakke</b><br>Tildel MP-arkføder:<br>Tildel skuffe <x><br>Tildel manuelt papir<br>Tildel man. konv. | Konfigurerer printeren til at kunne arbejde med printersoftware eller programmer, der bruger andre kildetildelinger til skuffer og arkfødere<br>Tilgængelige valg for hver indstilling er:<br>Fra<br>Ingen<br>0 – 199<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret er standardindstillingen.</li> <li>• Ingen kan ikke vælges. Det vises kun, når det vælges af PCL 5-fortolkeren.</li> <li>• Ingen ignorerer kommandoen til valg af papirindføring.</li> <li>• 0–199 lader dig angive en personlig indstilling.</li> </ul> |
| <b>Nyt nr. til bakke</b><br>Vis fabriksinds.                                                                      | Viser den standardindstilling, der er tilknyttet hver skuffe og arkføder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nyt nr. til bakke</b><br>Gendan standarder<br>Ja<br>Nej                                                        | Gendanner standardindstillinger for alle skuffer og arkfødere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Menuen Billede

| Menupunkt                       | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autotilpas</b><br>Til<br>Fra | Vælger en optimal papirstørrelse, skalering og retning<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Aktiveret.</li> <li>• Indstillingen Aktiveret tilsidesætter indstillingerne for skalering og retning for enkelte billeder.</li> </ul> |

| Menupunkt                                                                                                                                      | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inverter</b><br>Fra<br>Til                                                                                                                  | Inverterer bi-tonale monokrombilleder<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret er standardindstillingen.</li> <li>• Skrifttypestørrelsen kan justeres i intervaller à 1-punkt.</li> <li>• Denne indstilling gælder ikke for GIF- eller JPEG-billeder.</li> </ul> |
| <b>Skalering</b><br>Tilpas<br>Forankres øverst til v.<br>Forankres i centrum<br>Tilpas i højden/bredden<br>Tilpas i højden<br>Tilpas i bredden | Skalerer billedet, så det passer til den valgte papirstørrelse<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Tilpas.</li> <li>• Når Autotilpas er angivet til Aktiveret, indstilles skaleringen automatisk til Tilpas.</li> </ul>                        |
| <b>Orientering</b><br>Stående<br>Liggende<br>Omvendt stående<br>Omvendt liggende                                                               | Angiver papirretningen<br><b>Bemærk!</b> Stående er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                           |

## PictBridge, menu

**Bemærk!** Visse optioner er ikke tilgængelige på udvalgte printermodeller.

| Menupunkt                                                                                                                                                             | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fotostørrelse</b><br>Automatisk<br>L<br>2L<br>Hagaki postkort<br>Kortstørrelse<br>100 x 150 mm<br>4 x 6 tommer<br>8 x 10 tommer<br>Brevpapir<br>A4<br>A5<br>JIS B5 | Kontrollerer størrelsen for hvert foto, der udskrives fra et PictBridge-kompatibelt kamera<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er auto.</li> <li>• Hvis både printeren og det PictBridge-kompatible digitale kamera begge har en værdi for denne indstilling, gælder kameraets indstilling <i>altid</i> frem for printerens værdi.</li> </ul> |

| Menupunkt                                                                                                          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Layout</b><br>Automatisk<br>Fra<br>2 Op<br>3 Op<br>4 Op<br>6 Op<br>9 Op<br>12 Op<br>16 Op<br>Indeks udskrivning | Bestemmer det maksimale antal billeder, der kan udskrives på den ene side af et ark papir<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er auto.</li> <li>Hvis både printeren og det PictBridge-kompatible digitale kamera begge har en værdi for denne indstilling, gælder kameraets indstilling <i>altid</i> frem for printerens værdi.</li> </ul>                                                                        |
| <b>Kvalitet</b><br>Normal<br>Kladde<br>Fin                                                                         | Bestemmer hvilken opløsning, sværtningsgrad, og indstilling for tonerbesparelse printeren bruger, når den udskriver fotos fra et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal er standardindstillingen.</li> <li>Hvis både printeren og det PictBridge-kompatible kamera begge har en værdi for denne indstilling, gælder kameraets indstilling <i>altid</i> frem for printerens værdi.</li> </ul> |
| <b>Papirkilde</b><br>Manuel papir<br>MP-arkføder<br>Skuffe <x>                                                     | Identificerer printerens standard inputkilde, når der udskrives fotos fra et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuelt papir er standardindstillingen.</li> <li>Der kan ikke vælges en billedstørrelse, der er større end det medie, der er installeret i det PictBridge-kompatible digitale kamera.</li> </ul>                                                                                |

## Flash drive-menu

**Bemærk!** Det direkte USB-interface findes ikke på visse printermodeller.

| Menupunkt                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiver drev</b><br>Aktiver<br>Deaktiver  | Aktiverer eller deaktiverer USB-porten på printerens forside<br><b>Bemærk!</b> Aktiver er standardindstillingen.                                              |
| <b>Opdater koden</b><br>Aktiver<br>Deaktiver | Aktiverer eller deaktiverer flashdrevets mulighed for at opdatere firmwarekoden ved hjælp af en USB-enhed<br><b>Bemærk!</b> Aktiver er standardindstillingen. |
| <b>Kopier</b><br>1-999                       | Indstiller det antal kopier, som printeren skal udskrive, for hver side i et udskriftsjob<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 1.                       |
| <b>Sider (Dupleks)</b><br>1-sided<br>2-sided | Styrer, om printeren udskriver på den ene eller begge sider af papiret<br><b>Bemærk!</b> 1-sided er standardindstillingen.                                    |

# Vedligeholdelse af printeren

Du skal med jævne mellemrum udføre visse opgaver for at bibeholde en optimal udskriftskvalitet.

## Opbevaring af forbrugsstoffer

Vælg et køligt, rent opbevaringssted til forbrugsstofferne til printeren. Opbevar forbrugsstoffer med den rigtige side op i originalemballagen, indtil de skal bruges.

Forbrugsstofferne må ikke udsættes for:

- Direkte sollys
- Temperaturer over 35° C
- Høj luftfugtighed over 80%
- Saltmættet luft
- Ætsende luftarter
- Meget støv

## Kontrol af status for forbrugsstoffer

Der vises en meddelelse på displayet, når et forbrugsstof skal udskiftes, eller når der skal udføres vedligeholdelse.

### Kontrol af status for forbrugsstoffer fra kontrolpanelet

Udskriv en side med menuindstillinger for at se status for forbrugsstofferne.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 3 Tryk piletasterne, indtil **Rapporter** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på piletasten indtil **Menuindstillingssiden** vises, og tryk derefter på .

### Kontrol af status for forbrugsstoffer fra en netværkscomputer

**Bemærk!** Computeren skal være tilsluttet det samme netværk som printeren.

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, print en netværkskonfigurationsside og lokalisér IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Device Status (Enhedsstatus)**. Siden for enhedsstatus vises, visende et sammendrag af forsyningsniveauerne.

# Bestilling af forbrugsstoffer

Hvis du skal bestille forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder kan du besøge Lexmarks websted på adressen [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Du kan også kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

**Bemærk!** Alle beregninger af forbrug af forbrugsstoffer til printeren forudsætter udskrift på almindeligt Letter eller A4-papir.

## Bestilling af tonerkassetter

Når 88 Cyan tonerkassette lav, 88 Magenta tonerkassette lav, 88 Gul tonerkassette lav, eller 88 Sort tonerkassette lav vises, bestilles en ny tonerkassette.

Når 88 Udskift cyan tonerkassette, 88 Udskift magenta tonerkassette, 88 Udskift gul tonerkassette, eller 88 Udskift sort tonerkassette vises, skal du udskifte den angivne tonerkassette.

| Varenavn                                                | Varenummer | C540 og C543 | C544 | C546 |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|
| Sort returprogramtonerkassette                          | C540A1KG   | ✓            | ✓    | ✓    |
| Cyan returprogramtonerkassette                          | C540A1CG   | ✓            | ✓    | ✓    |
| Magenta returprogramtonerkassette                       | C540A1MG   | ✓            | ✓    | ✓    |
| Gul returprogramtonerkassette                           | C540A1YG   | ✓            | ✓    | ✓    |
| Sort returprogramtonerkassette (high yield)             | C540H1KG   | ✓            | ✓    | ✓    |
| Cyan returprogramtonerkassette (high yield)             | C540H1CG   | ✓            | ✓    | ✓    |
| Magenta returprogramtonerkassette (high yield)          | C540H1MG   | ✓            | ✓    | ✓    |
| Gul returprogramtonerkassette (high yield)              | C540H1YG   | ✓            | ✓    | ✓    |
| Sort tonerkassette (high yield)                         | C540H2KG   | ✓            | ✓    | ✓    |
| Cyan tonerkassette (high yield)                         | C540H2CG   | ✓            | ✓    | ✓    |
| Magenta tonerkassette (high yield)                      | C540H2MG   | ✓            | ✓    | ✓    |
| Gul tonerkassette (high yield)                          | C540H2YG   | ✓            | ✓    | ✓    |
| Returprogram for sort tonerkassette (ekstra high yield) | C544X1KG   | x            | ✓    | x    |
| Returprogram for cyan tonerkassette (ekstra high yield) | C544X1CG   | x            | ✓    | ✓    |
| Magenta returprogramtonerkassette (ekstra high yield)   | C544X1MG   | x            | ✓    | ✓    |
| Gul returprogramtonerkassette (ekstra high yield)       | C544X1YG   | x            | ✓    | ✓    |
| Sort tonerkassette (høj ydelse)                         | C544X2KG   | x            | ✓    | x    |
| Cyan tonerkassette (ekstra high yield)                  | C544X2CG   | x            | ✓    | ✓    |
| Magenta tonerkassette (ekstra high yield)               | C544X2MG   | x            | ✓    | ✓    |

| Varenavn                                                | Varenummer | C540 og C543 | C544 | C546 |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|
| Gul tonerkassette (ekstra high yield)                   | C544X2YG   | X            | ✓    | ✓    |
| Returprogram for sort tonerkassette (ekstra high yield) | C546U1KG   | X            | X    | ✓    |
| Sort tonerkassette (høj ydelse)                         | C546U2KG   | X            | X    | ✓    |

## Bestil fotokonduktorsæt

Når **Udskift sort og farve fotokonduktorsæt** eller **Udskift sort fotokonduktorsæt** vises, bestilles et nyt fotokonduktorsæt.

| Varenavn                       | Varenummer | C540, C543, C544  | C546 |
|--------------------------------|------------|-------------------|------|
| Sort og farve fotokonduktorsæt | C540X74G   | ✓                 | ✓    |
| Sort fotokonduktorsæt          | C540X71G   | ✓                 | ✓    |
| Fotokonduktorenhed             | C540X35G   | Ikke understøttet | ✓    |
| Sort fremkalderenhed           | C540X31G   | Ikke understøttet | ✓    |
| Cyan fremkalderenhed           | C540X32G   | Ikke understøttet | ✓    |
| Magenta fremkalderenhed        | C540X33G   | Ikke understøttet | ✓    |
| Gul fremkalderenhed            | C540X34G   | Ikke understøttet | ✓    |

## Bestilling af en spildtonerflaske


Udskift spildtonerboksen, når **82 Udskift spildtonerboks** vises. Spildtonerboksen *skal* udskiftes, når **82 Udskift spildtonerboks** vises.

| Varenavn         | Varenummer |
|------------------|------------|
| Spildtonerflaske | C540X75G   |

## Udskiftning af forbrugsstoffer

### Udskiftning af spildtonerboksen

Udskift spildtonerboksen, når **82 Udskift spildtonerboks** vises. Printerens udskriver ikke, før spildtonerboksen er udskiftet.

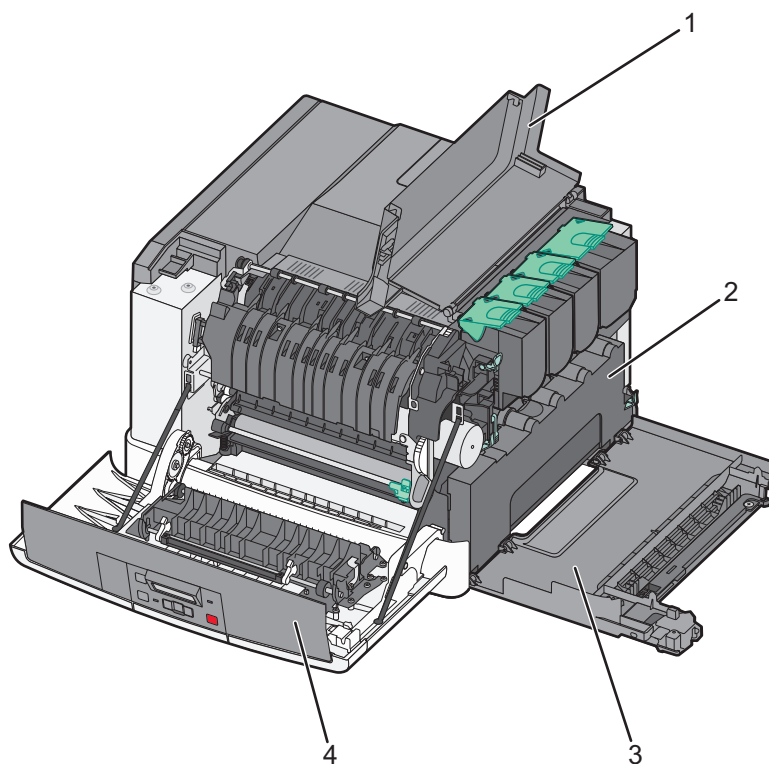


|   |                |
|---|----------------|
| 1 | Toppanel       |
| 2 | Spildtoneræske |
| 3 | Højre sideluge |
| 4 | Frontpanel     |

1 Pak den nye spildtonerboks ud.


2 Tag fat i frontpanelets sider, og træk det mod dig.




**FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

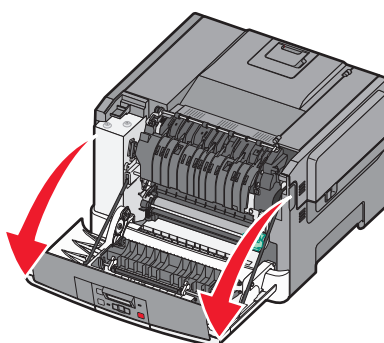


**3** Åbn toppanelet ved at skubbe knappen fremad.

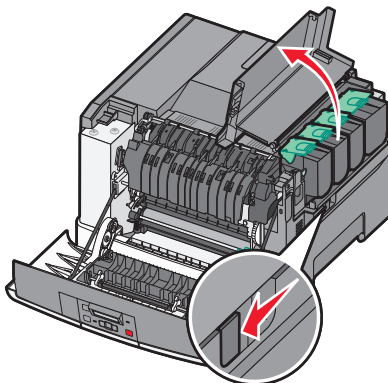

**4** Fjern den højre sideluge.

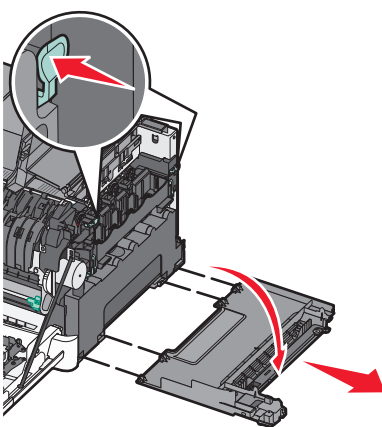


**5** Tryk på den grønne låsemekanisme på hver side af spildtonerboksen, og fjern den derefter.

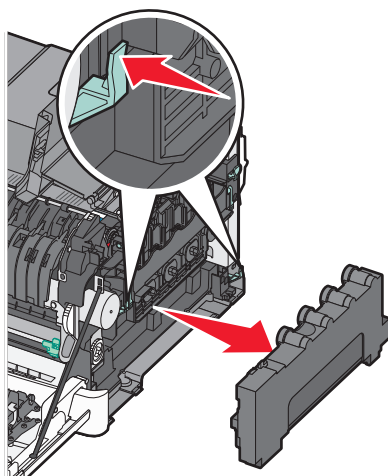


**6** Placer spildtonerboksen i den medfølgende emballage.  
Der er flere oplysninger i "Genbrug af Lexmark-produkter" på side 36.




**7** Isæt den nye spildtonerboks.

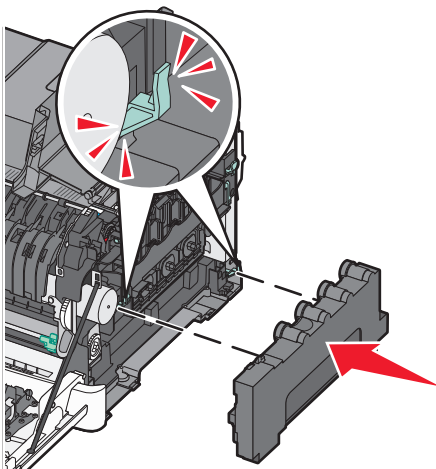


**8** Monter den højre sideluge igen.

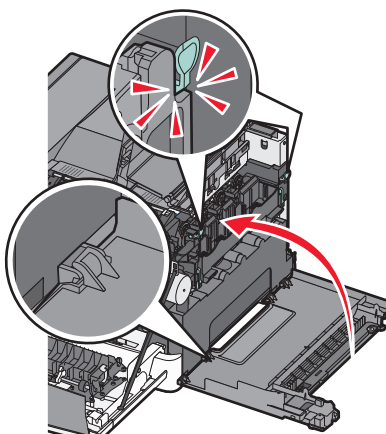

**9** Luk toppanelet.

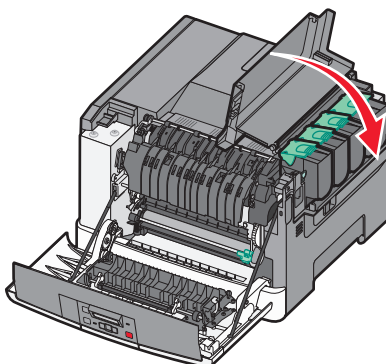

## 10 Luk frontpanelet.

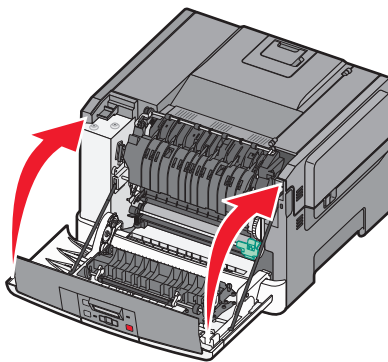


## Udskift sort og farve fotokonduktorsæt

Udskift det sorte og farvefotokonduktorsættet, når meddelelsen **31.yy Defekt fotokonduktorsæt** vises.


- 1 Tag fat i frontpanelets sider, og træk det mod dig.




**FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

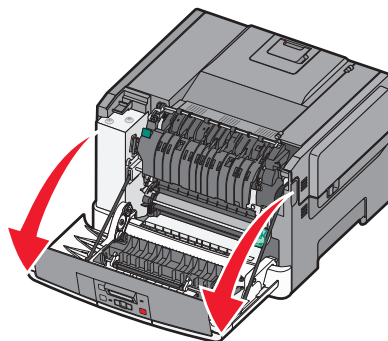


- 2 Åbn toppanelet ved at skubbe knappen fremad.

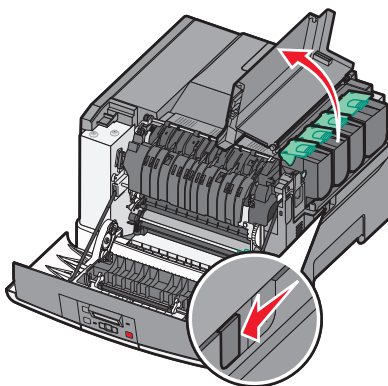


**3** Fjern tonerkassetten ved at løfte i håndtaget, og træk den forsigtig væk fra fotokonduktorsættet.

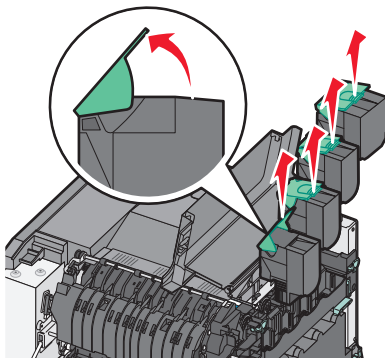


**4** Fjern den højre sideluge.

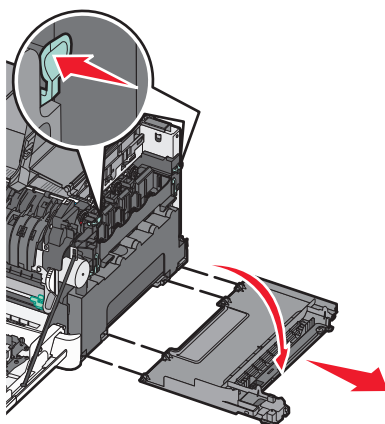

**5** Tryk på den grønne låsemekanisme på hver side af spildtonerboksen, og fjern den derefter.

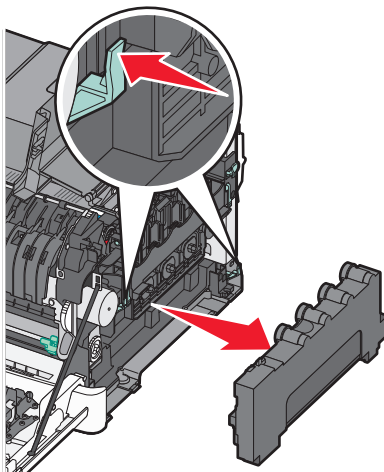


**6** Løft i det blå håndtag på fotokonduktorsættet, og træk det derefter imod dig.

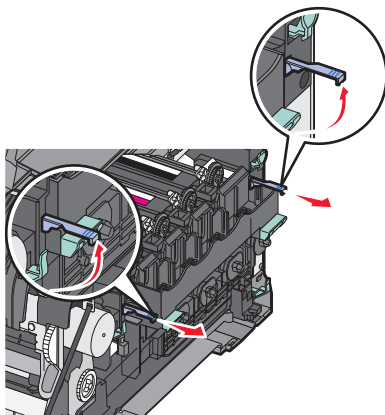


**7** Tryk det blå håndtag ned, tag fat i de grønne håndtag i begge sider, og træk derefter fotokonduktorsættet ud.

**Advarsel! Potentiel skade:** Berør ikke undersiden af fotokonduktorsættet. Dette kan beskadige fotokonduktorsættet.

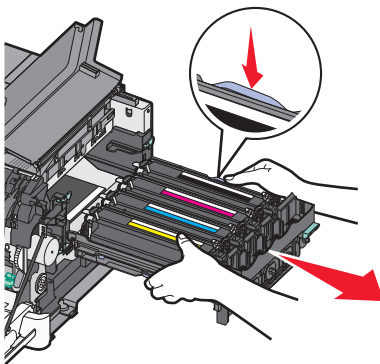

**8** Fjern den gule, cyan, magenta og sorte fremkalderenhed.

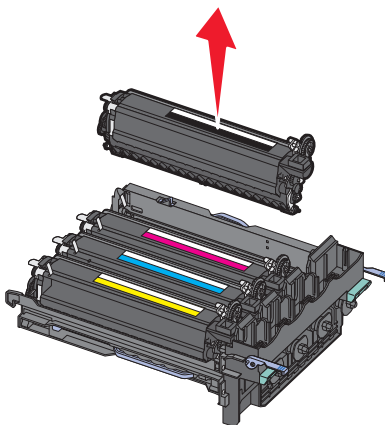


**9** Pak det nye sort og farve fotokonduktorsæt ud, og lad emballagen sidde på fremkalderenhederne.

**10** Ryst den gule, cyan, magenta, og sorte fremkalderenhed let fra side til side.


**11** Fjern emballagen fra fremkalderenhederne.

- 12** Indsæt den gule, cyan, magenta, og sorte fremkalderenhed.

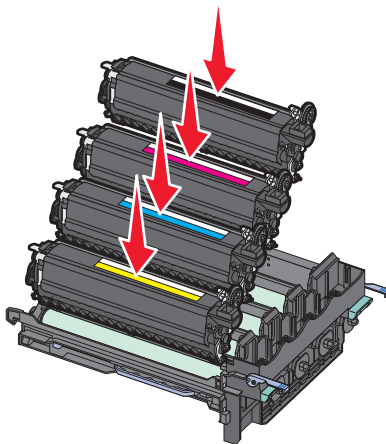


**Bemærk!** Forvis dig om at hver fremkalderenhed bliver indsat i det matchende farveslot.


- 13** Placer det brugte fotokonduktorsæt i den medfølgende emballage.  
Der er flere oplysninger i "Genbrug af Lexmark-produkter" på side 36.
- 14** Opret og isæt fotokonduktorsættet.

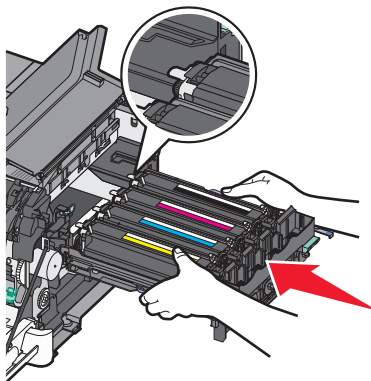


- 15** Skub de blå håndtag forsigtigt men bestemt ned, indtil fotokonduktorsættet falder på plads.

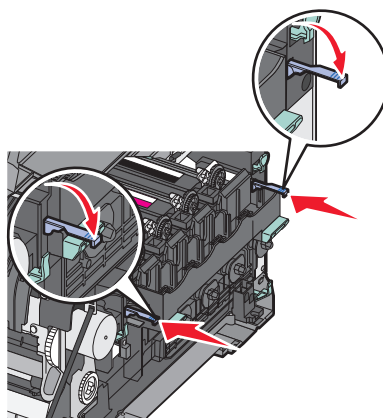


**16** Udskift spildtonerboksen.

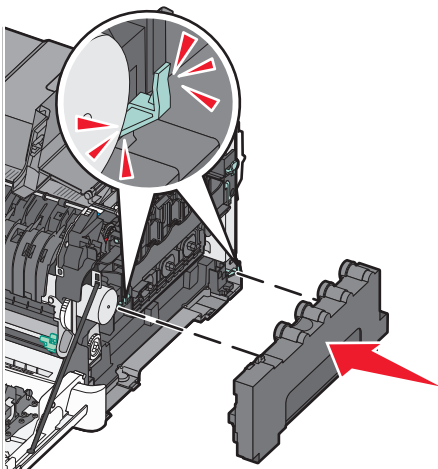


**17** Monter den højre sideluge igen.

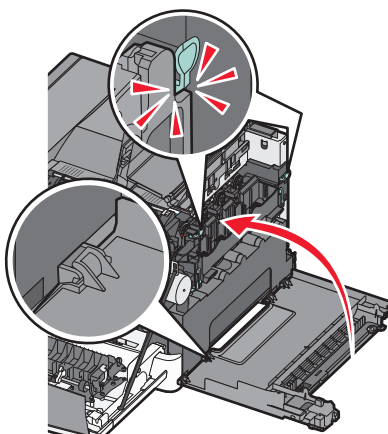


**18** Udskift tonerkassetterne.

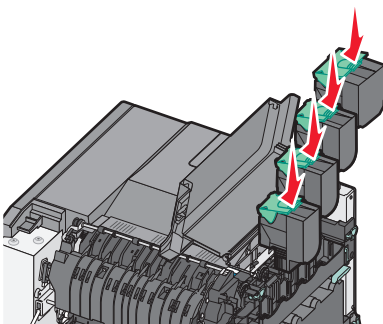

**19** Luk toppanelet.

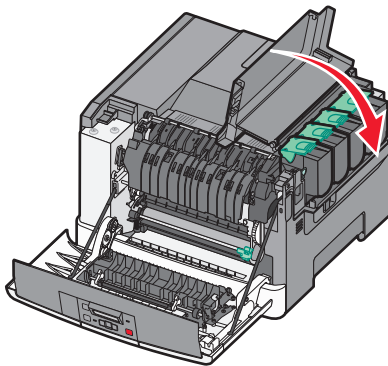

**20** Luk frontpanelet.

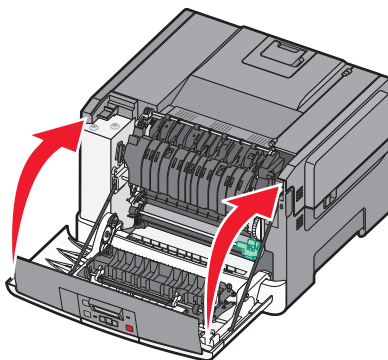


## Udskiftning af en tonerkassette

Udskift den angivne tonerkassette (cyan, magenta, gul eller sort), når **88 Udskift <farve> kassette** vises. Printeren udskriver ikke, før den angivne tonerkassette er udskiftet.


**Advarsel! Potentiel skade:** Skader der er forårsaget af en uoriginal Lexmark tonerkassette er ikke dækket af garantien.

**Bemærk!** Nedsat udskrivningskvalitet kan opstå, når der bruges uoriginale Lexmark tonerkassetter.


- 1** Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** eller **88 Udskift <farve> kassette** vises.
- 2** Pak den nye kassette ud, og placer den i nærheden af printeren.
- 3** Åbn toppanelet ved at skubbe knappen fremad.

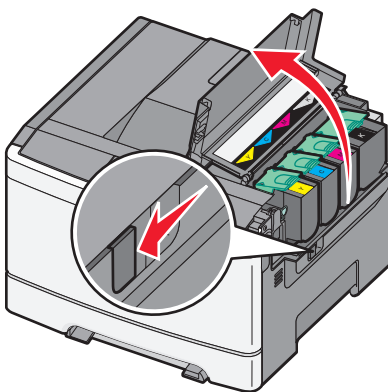

**4** Fjern tonerkassetten ved at løfte i håndtaget, og træk den forsigtigt væk fra fotokonduktorsættet.

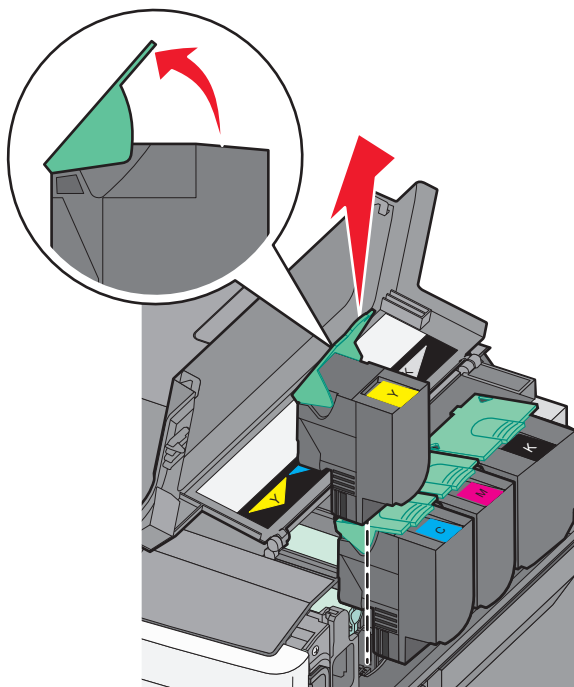


**5** Juster den nye tonerkassette, og tryk den ned, indtil den klikker på plads.

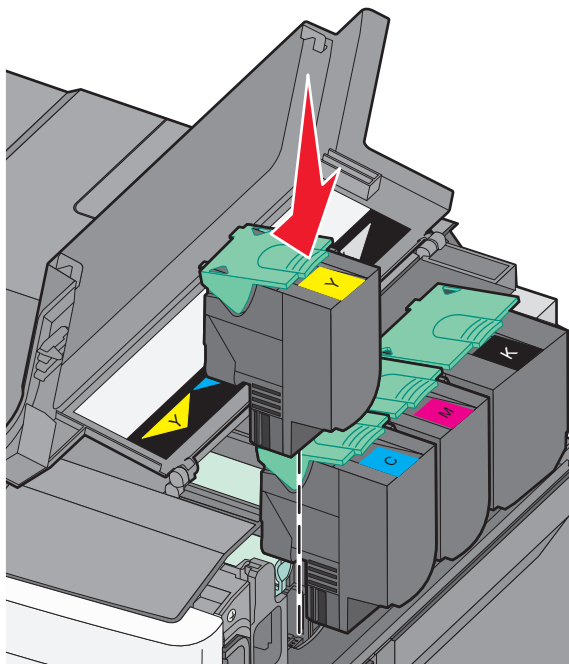



## 6 Luk toppanelet.

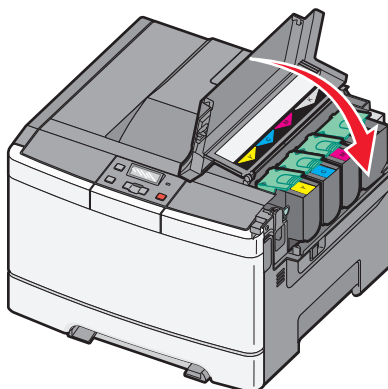

## Udskiftning af en fremkalderenhed


Udskift fremkalderenheden, når der optræder defekter på udskiftskvaliteten.

**Bemærk!** Når fremkalderenheden er udskiftet, skal du manuelt kalibrere farverne. Der er flere oplysninger i "Farvetilpasningsfejl" på side 144.


- 1 Tag fat i forluggens sider, og træk den mod dig.




**FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

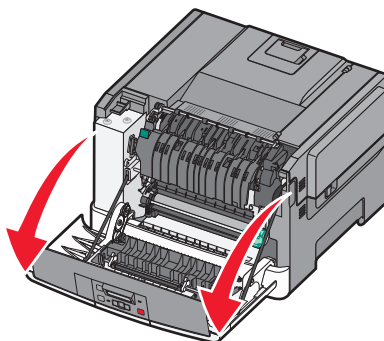


- 2 Åbn toppanelet ved at skubbe knappen fremad.

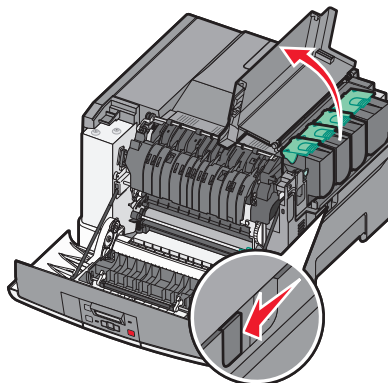


**3** Fjern tonerkassetterne ved at løfte dem i håndtaget, og træk dem forsigtigt væk fra fotokonduktorsættet.

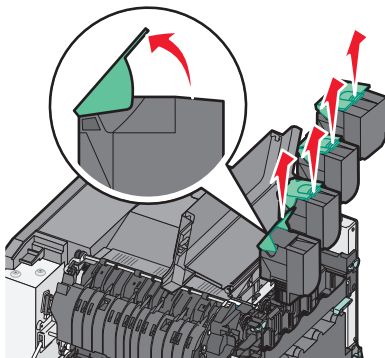


**4** Fjern den højre sideluge.

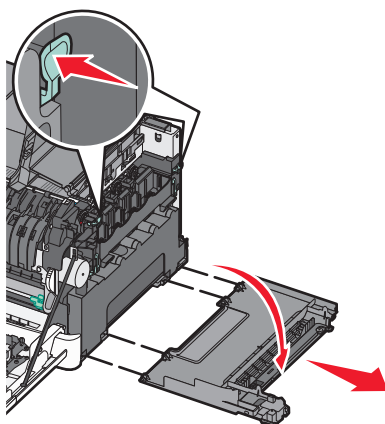

**5** Tryk på den grønne låsemekanisme på hver side af spildtonerboksen, og fjern den derefter.

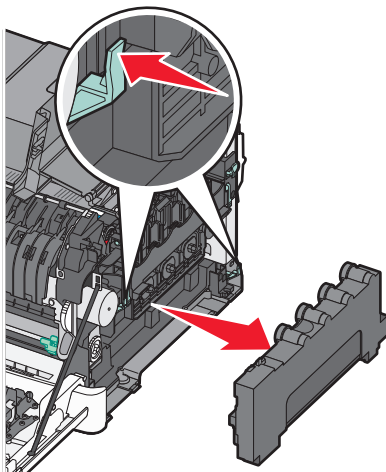


**6** Løft i det blå håndtag på fotokonduktorsættet, og træk det derefter imod dig.

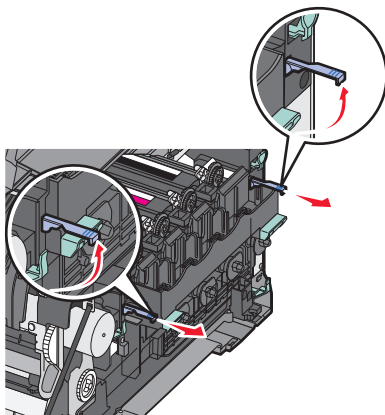


**7** Tryk det blå håndtag ned, tag fat i håndtagene i begge sider, og træk derefter fotokonduktorsættet ud.

**Advarsel! Potentiel skade:** Berør ikke undersiden af fotokonduktorsættet. Dette kan beskadige fotokonduktorsættet.

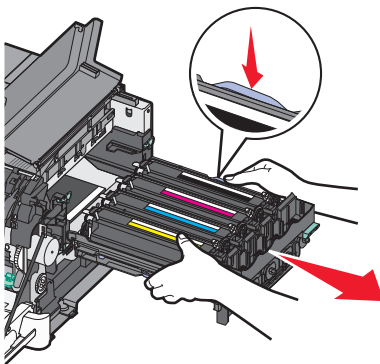

**8** Fjern den brugte fremkalderenhed.

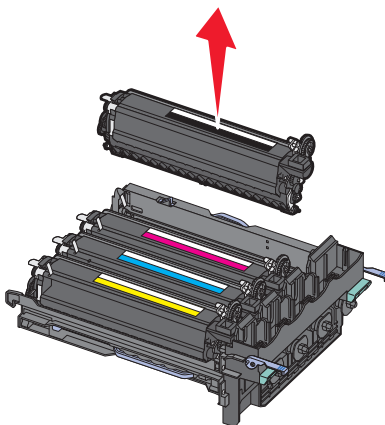


**9** Placer den brugte enhed i den medfølgende emballage

Der er flere oplysninger i "Genbrug af Lexmark-produkter" på side 36.


**10** Pak den nye fremkalderenhed ud, og lad emballagen sidde på.

**11** Ryst forsigtigt fremkaldersættet fra side til side..


**12** Fjern den røde emballage fra fremkalderenheden.

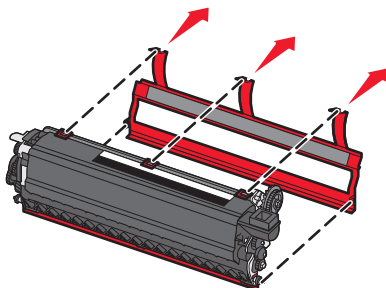


**13** Indsæt fremkalderenheden.

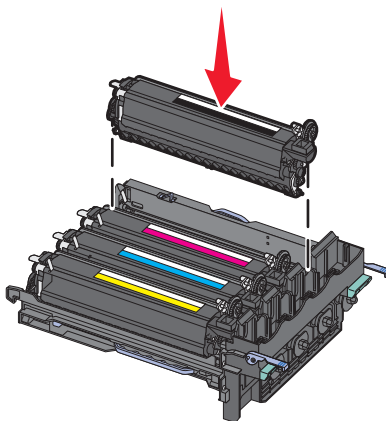


**14** Opret og isæt fotokonduktorsættet.

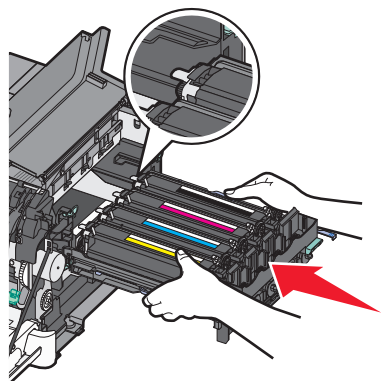


**15** Skub de blå håndtag forsigtigt men bestemt ned, indtil fotokonduktorsættet falder på plads.

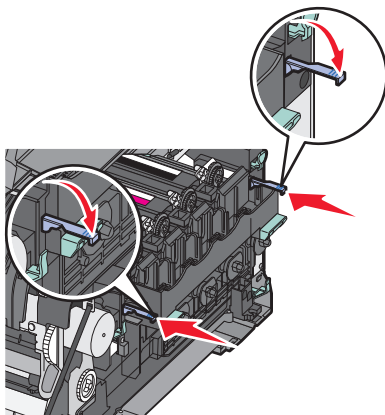


**16** Udskift spildtonerboksen.

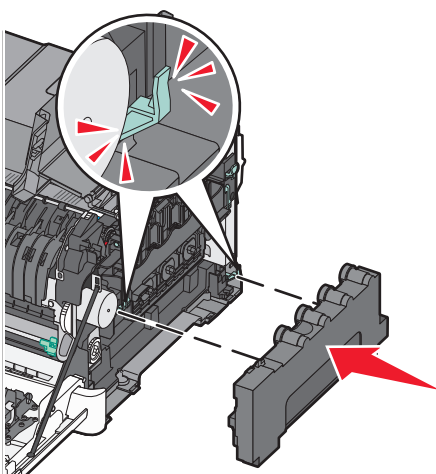


**17** Monter den højre sideluge igen.

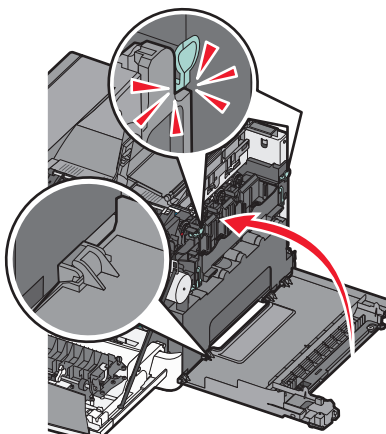


**18** Udskift tonerkassetterne.

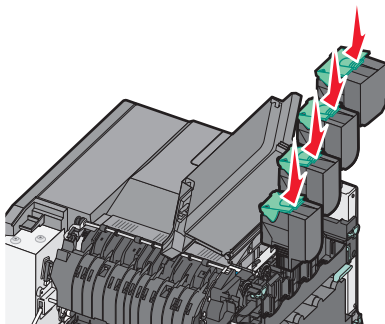

**19** Luk toppanelet.

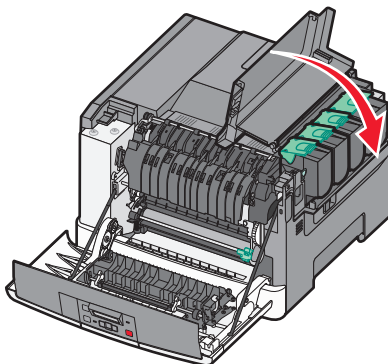

**20** Luk frontpanelet.

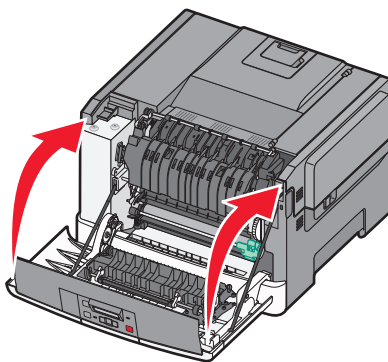

## Rengøring af printerens yderside

- 1** Kontroller, at printeren er slukket, og at stikket er trukket ud af stikkontakten.



**FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** For at undgå risiko for elektrisk stød skal du tage netledningen ud af stikkontakten på væggen og frakoble alle kabler fra printeren, før du fortsætter.

- 2** Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.

- 3** Rengør scannerens glasplade med en ren, fnug-fri klud, fugtet med vand.

**Advarsel! Potentiel skade:** Undlad at bruge rengørings- eller rensemidler, da de kan beskadige printerens finish.

4 Rengør kun printerens yderside, og sørg for at inkludere standardudskriftsbakken.

**Advarsel! Potentiel skade:** Hvis du bruger en fugtig klud til at rengøre printerens inderside, kan det beskadige printerens.

5 Sørg for, at standardudskriftsbakken er tør, inden du starter et nyt udskriftsjob.

## Flytning af printeren

### Inden du flytter printeren

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Printerens vægt er mere end 18 kg (40 lb), og der kræves to eller flere personer for at løfte den sikkert.



 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Før du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printerens:

- Sluk for printeren, og tag netledningen ud af stikkontakten.
- Tag alle ledninger og kabler ud af printerens, inden du flytter den.
- Løft printerens af den ekstra skuffe, og stil den ved siden af, i stedet for at forsøge på at løfte skuffen og printerens på én gang.

**Bemærk!** Brug håndtagene på begge sider af printerens til at løfte den af den ekstra skuffe.

**Advarsel! Potentiel skade:** Skader på printerens, der skyldes forkert håndtering, dækkes ikke af printerens garanti.

### Flytning af printerens til et andet sted

Printerens og optioner kan flyttes sikkert til et andet sted under hensyntagen til følgende forholdsregler:

- Hvis der bruges en vogn til at transportere printerens, skal den kunne støtte hele printerens underside. Hvis der bruges en vogn til at transportere optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
- Sørg for, at printerens står oprejst.
- Undgå voldsomme rystelser.

### Transport af printerens

Ved transport af printerens skal man bruge den originale emballage eller ringe til forhandleren for at få et flyttesæt.

# Administrativ support

## Gendannelse af standardindstillinger

En stjerne (\*) ud for en menuindstilling angiver, at indstillingen er aktiveret. Du kan gendanne de oprindelige printerindstillinger, der ofte omtales som *standardindstillingerne*. Hvis du ønsker at beholde en liste over de aktuelle menuindstillinger som reference, skal du udskrive en side med menuindstillingerne, før du gendanner standardindstillingerne.

**Advarsel! Potentielt skade:** Gendannelse af standardindstillingerne ændrer de fleste printerindstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger. Alle indlæste ressourcer i printerhukommelsen slettes. Dette omfatter skrifttyper, makroer og symbolsæt.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 3 Tryk på piletasterne, indtil **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på piletasterne, indtil **Generelle indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk piletasterne, indtil **Standardindstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 6 Tryk piletasterne, indtil **Gendan nu** vises, og tryk derefter på .
- Sender ændringer** vises kortvarigt på displayet.
- 7 Tryk på , og tryk derefter på , indtil **Klar** vises.

## Brug af den indbyggede webserver

Hvis printeren er installeret i et netværk, er den indbyggede webserver tilgængelig til en række funktioner:

- Konfiguration af printerindstillinger
- Kontrol af status for printerens forbrugsstoffer
- Konfiguration af netværksindstillinger
- Visning af rapporter
- Gendanne fabriksindstillinger
- Visning af det virtuelle display
- Beskyt med web-side kodeord
- Beskyt indstillingspanelet med en PIN kode
- Indstilling af dato og klokkeslæt



Sådan får du adgang til den indbyggede webserver:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på en af fanerne for at få adgang til informationen, ændre indstillinger, eller se en rapport.

**Bemærk!** Hvis printeren er forbundet til en computer via et USB eller parallel kabel, åben Lokal Printer Hjælpeprogram, for Windows eller Printer Indstillinger for Macintosh, for at få adgang til printerens menuer.

## Sådan opsættes e-mail-advarsler:

Du kan få printeren til at sende dig en e-mail når forsyningerne bliver lave, eller når papiret skal ændres, tilføjes, eller der er ikke er papirstop længere.

For at opsætte e-mail-advarsler:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, print en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.

- 3 Under Andre indstillinger, klik på **E-mail Alert Setup (Opsætning af e-mail advarsler)**.

- 4 Vælg punkt for notifikation og indtast den e-mail adresse hvor du ønsker at modtage e-mail advarsler.

- 5 Klik på **Send**.

**Bemærk!** Se din systemadministrator for at opsætte e-mail serveren.

## Konfigurer forsyningsadvarsler

Du kan bestemme, hvordan du vil gøres opmærksom på, når forsyningerne er ved at nå enden af deres levetid.

Sådan konfigureres IPSec vha. den indbyggede Web-Server:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, print en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.

- 3 Klik på **Print Settings (Udskriftindstillinger)**.

- 4 Klik på **Supply Notifications (Forsyningsadvarsler)**.

- 5 Fra drop-ned boksen for hver forsyning, vælges blandt optionerne for advarsler. Der findes forklaringer for hver option.

- 6 Klik på **Submit (Send)** for at gemme dine valg.

## Kopier printerindstillinger til andre printere

Ved at bruge den Indbyggede Web-Server, kan du kopiere printerindstillinger for op til 15 andre netværksprintere. For at kopiere printerindstillinger:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, print en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Copy Printer Settings (Kopier printerindstillinger)**.

- 3 For at ændre sproget, vælg et sprog fra en drop-ned liste, og klik derefter på **Click here to submit language (Klik her for at sende sprog)**.

- 4 Klik på **Printer Settings (Printer indstillinger)**.

- 5 Indtast IP adressen på kilde- og mål printerne.

**Bemærk!** For at tilføje yderligere mål printere, klik på **Add Target IP (Tilføj mål IP)** knappen.

- 6 Klik på **Copy Printer Settings (Kopier printer indstillinger)**.

# Fjerne papirstop

Fejlmeddelelser for papirstop vises på printerens kontrolpanel og omfatter det område på printeren, hvor papirstoppet optræder. Når der er mere end et papirstop, vises antallet af fastklemte sider.

## Undgå papirstop


Følgende tip kan hjælpe dig med at forebygge papirstop:

### Anbefalinger for papirskuffer

- Forvis dig om at papiret ligger plant i skuffen.
- Du må ikke fjerne skufferne, mens printeren udskriver.
- Du må ikke lægge papir i en skuffe, mens printeren udskriver. Læg papir i før udskrivning, eller vent på, at du bliver bedt om det.
- Du må ikke ilægge for meget papir. Kontroller, at stakhøjden ikke overstiger den angivne maksimale stakhøjde.
- Sørg for at styrene i skuffen eller flerformålsarkføderen er positioneret korrekte, og ikke trykker på hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub skuffen helt ind, når papiret er lagt i.

### Anbefalinger for papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i skufferne.
- Bøj, luft og ret papiret ud, før du lægger det i skufferne.

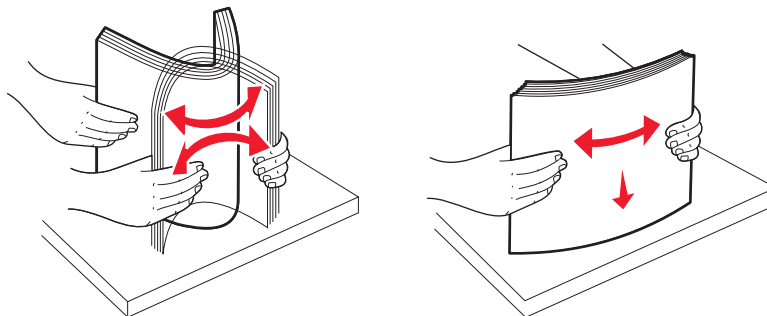

- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme stak.
- Kontroller, at alle papirstørrelser og -typer er korrekt angivet i menuerne på printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

# Om meddelelser om papirstopnummer og deres placering


Hvis der opstår papirstop, vises en meddelelse om papirstoppets placering. Åbn låger og dæksler, og fjern skufferne for at få adgang til papirstoppets placering.

| Nummer for papirstop                                                                                                                                      | Adgangspunkt                                     | Sådan får du adgang til papirstoppet                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200                                                                                                                                                       | Skuffe til 250 ark (Skuffe 1) og manuel arkføder | <b>1</b> Åbn frontpanelet, og fjern eventuelle papirstop.<br><b>2</b> Åbn fuserdækslet, og fjern eventuelle papirstop.<br><b>3</b> Luk fuserdækslet.<br><b>4</b> Luk frontpanelet.<br><b>5</b> Træk skuffe 1 ud, og fjern derefter eventuelle papirstop.<br><b>6</b> Sæt skuffe 1 i igen.                    |
| 201                                                                                                                                                       | Under fuseren                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 202                                                                                                                                                       | I fuseren                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 230–231 og 235<br><b>Bemærk!</b> Papirstopnummer 235 indikerer, at det papir eller specialmedie, der bruges til et duplexudskriftsjob, ikke understøttes. | I duplexenheden                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24x                                                                                                                                                       | Skuffe til 550 ark                               | <b>1</b> Træk skuffen til 550 ark ud, og fjern derefter eventuelle papirstop.<br><b>2</b> Sæt skuffen i igen.                                                                                                                                                                                                |
| 250                                                                                                                                                       | I MP-arkføderen                                  | <b>1</b> Tryk på udløseren til venstre, så MP-arkføderen åbnes.<br><b>2</b> Efterse MP-arkføderen, og fjern derefter eventuelle papirstop.<br><b>3</b> Luk MP-arkføderen.<br><b>Bemærk!</b> Det kan være nødvendigt at åbne dobbeltskuffen til 650 ark for at fjerne eventuelle papirstop bag MP-arkføderen. |

## 200–202 og 230 papirstop

### 1 Hvis papirstoppet er i skuffen:

- a Tag fat i håndtaget, og træk 250-arks standardskuffen (Skuffe 1) og den manuelle føder ud.

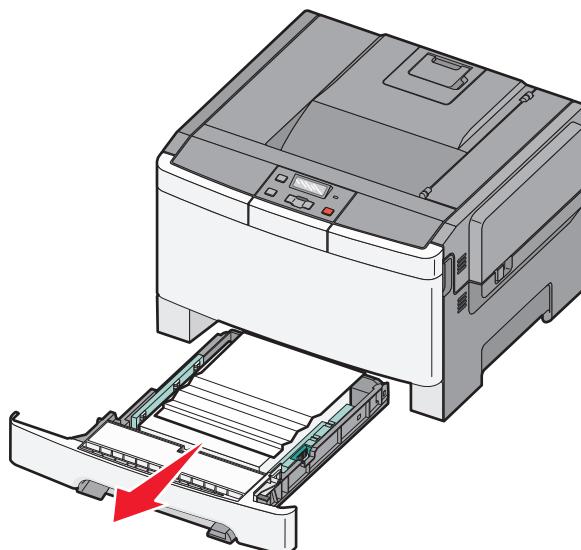

- b Fjern papirstoppet.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

- c Isæt skuffen.


- d Tryk på .

### 2 Hvis papirstoppet er i printeren:


- a Tag fat i frontpanelet ved håndtagene, og træk det derefter mod dig for at åbne det.



**FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

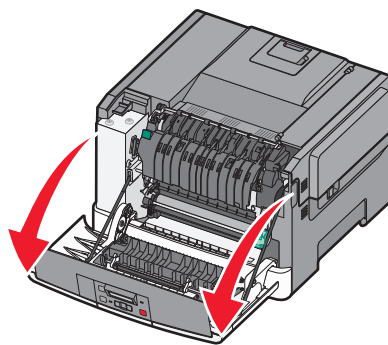



- b** Hvis papirstoppet er synligt, skal du fjerne det fastklemte papir.

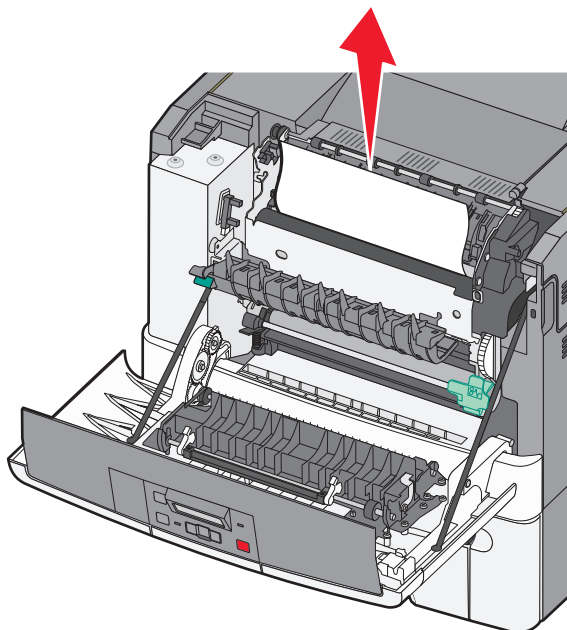

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

- c** Hvis papirstoppet er i fuserområdet, skal du tage fat i det grønne håndtag, og trække fuserdækslet ud mod dig.
- d** Hold fuserdækslet nede, og fjern derefter det fastklemte papir.  
Fuserdækslet lukkes, når det slippes.

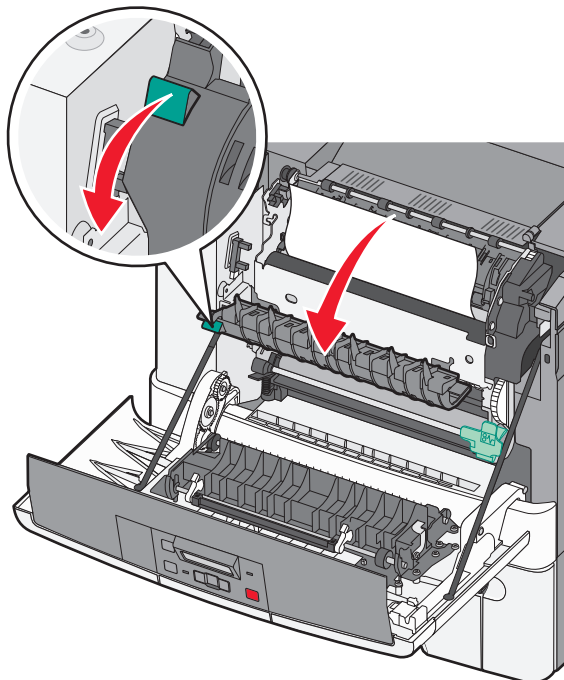

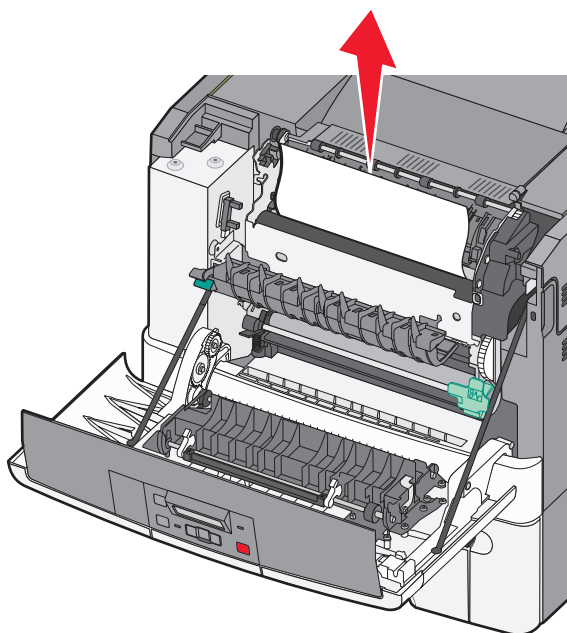

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

**e** Luk frontpanelet.

**f** Tryk på .

## 231 og 235 papirstop

**1** Tag fat i frontpanelet ved håndtagene, og træk det derefter mod dig selv for at åbne det.

**2** Fjern papirstoppet.

**3** Ilæg den korrekte type og størrelse papir.


**4** Isæt skuffen.

**5** Luk frontpanelet.

**6** Tryk på .

## 24x papirstop

- 1 Tag fat i håndtaget, og træk den ekstra skuffe til 550 ark ud.

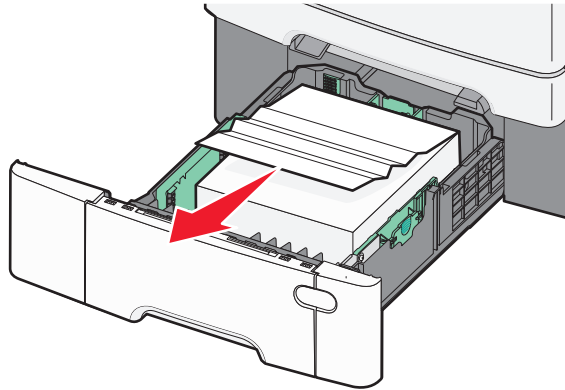

**Bemærk!** Den ekstra skuffe til 550 ark fås ikke til alle printermodeller.

- 2 Fjern det fastklemte papir.


**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

- 3 Isæt skuffen.

- 4 Tryk på .

## 250 papirstop

- 1 Tryk håndtaget i MP-arkføderen ned for at få adgang til papirstoppet.

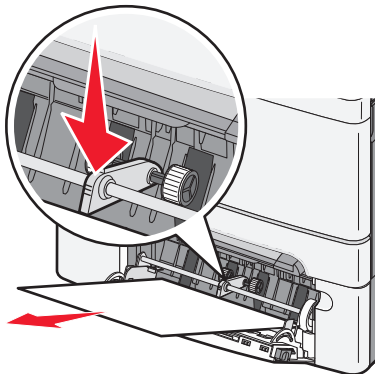

- 2 Fjern papirstoppet.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

- 3 Isæt skuffen.

- 4 Tryk på .



# Fejlfinding

## Beskrivelse af printermeddelelser

### Kalibrerer

Printeren justerer farverne. Vent på, at meddelelsen slettes.

### Luk panel

Luk det øverste og nederste panel.

### Isæt skuffe <x>

Sæt den angivne skuffe i printeren.

### Genilæg de udskrevne sider i Bakke <x>

- Tryk på ☒ for at slette meddelelsen og fortsætte behandlingen af den anden side af arket.
- Tryk på ☒ , og tryk derefter på ☒ for at annullere udskrivning.

### Indsæt <input src> med <custom type name>

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Indfør det specificerede papir, for at slette meddelelsen og fortsætte udskriften.
- Tryk på ☒ og derefter på ☒ for at annullere udskriftsjobbet.

### Indsæt <input src> med <custom string>

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Indfør det specificerede papir, for at slette meddelelsen og fortsætte udskriften.
- Tryk på ☒ , og tryk derefter på ☒ for at annullere udskrivning.

### Indsæt <input src> med <size>

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg den korrekte papirtype og -størrelse i papirskuffen eller en anden kilde.
- Tryk på ☒ og derefter på ☒ for at annullere udskriftsjobbet.

## Indsæt <input src> med <type> <size>

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg den korrekte papirtype og -størrelse i papirskuffen eller en anden kilde.
- Tryk på  og derefter på  for at annullere udskriftsjobbet.

## Fyld manuel arkføder med <specialtypenavn>

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den angivne type og størrelse i den manuelle arkføder.  
Hvis der ikke er noget papir i føderen, skal du ilægge papir og derefter trykke på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Tryk på  for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften.  
Printeren ignorerer automatisk forespørgslen og udskriver derefter jobbet fra en skuffe, der vælges automatisk.
- Tryk på  og derefter på  for at annullere udskriftsjobbet.

## Indsæt manuel indføring med <brugerstreng>

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den angivne type og størrelse i den manuelle arkføder.  
Hvis der ikke er noget papir i føderen, skal du ilægge papir og derefter trykke på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Vælg papirtype og -størrelse for manuelt at tilsidesætte forespørgslen.
- Tryk på  og derefter på  for at annullere udskriftsjobbet.

## Læg <størrelse> i den manuelle arkføder.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den angivne type og størrelse i den manuelle arkføder.  
Hvis der ikke er noget papir i føderen, skal du ilægge papir og derefter trykke på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Vælg papirtype og -størrelse for manuelt at tilsidesætte forespørgslen.
- Tryk på  for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften.  
Printeren ignorerer automatisk forespørgslen og udskriver derefter jobbet fra en skuffe, der vælges automatisk.
- Tryk på  og derefter på  for at annullere udskriftsjobbet.

## Læg <type> <størrelse> i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den angivne type og størrelse i den manuelle arkføder.  
Hvis der ikke er noget papir i føderen, skal du ilægge papir og derefter vælge  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Tryk på  for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften.  
Printeren ignorerer automatisk forespørgslen og udskriver derefter jobbet fra en skuffe, der vælges automatisk.
- Tryk på  og derefter på  for at annullere udskriftsjobbet.

## Fjern papir fra standard outputbakke

Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.

## Fjern emballagen

Kontroller for og fjern alt emballage fra tonerkassetten.

## Ikke understøttet USB-enhed. Fjern enheden

Fjern den ikke understøttede USB enhed.

## Ikke understøttet USB-hub. Fjern enheden

Fjern den ikke understøttede USB hub.

## Deaktivere og ændre tilstande

Forvis dig om at kameraet er i gyldig tilstand for PictBridge

## 30 <farve> tonerkassette mangler

Isæt tonerkassette for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Hvis meddelelsen vises igen, skal du fjerne kassetten og sætte den i igen, indtil den *klikker* på plads.

## 31.yy Defekt <farve> kassette

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Åbn og luk topdækslet.
- Fjern den angivne tonerkassette og genindsæt den, indtil den *klikker* på plads.
- Sluk printeren, vent ti sekunder, og tænd den derefter igen.
- Udskift den angivne tonerkassette med en ny.

## 31.yy Defekt fotokonduktorsæt

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Åbn og luk topdækslet.
- Fjern den fotokonduktorsættet og genindsæt det, indtil den *klikker* på plads.
- Sluk printeren, vent ti sekunder, og tænd den derefter igen.
- Udskift det defekte fotokonduktorkit med en ny.

## 31.yy Udskift sort og farve fotokonduktorsæt

Udskift sort og farve fotokonduktorsæt

## 32.yy Udskift ikke understøttet <farve> kassette

Udskift den ikke understøttede tonerkassette med en understøttet.

## 34 Papiret er for kort

Papiret i den valgte skuffe er for kort til det aktuelle udskriftsjob.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den passende størrelse i skuffen.
- Tryk på piletasterne, indtil **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ☒ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Kontroller længde- og breddestyrene for skuffen, og sørg for at lægge papiret korrekt i skuffen.
- For Windows brugere kontroller udskriftsindstillingerne for at være sikker på, at udskriftsjobbet anmoder om den korrekte papirstørrelse og -type.  
For Macintosh brugere kontroller indstillingerne af udskriftsdialogboksen for at være sikker på, at udskriftsjobbet anmoder om den korrekte papirstørrelse og -type.
- Sørg for, at papirstørrelsen er korrekt angivet. Hvis Str. i MP-arkf. for eksempel er angivet til Universal, skal du kontrollere, om papiret er stort nok til de formaterede data.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## 35 Ikke nok hukommelse til funktionen Spar ressourcer

Printeren har ikke nok hukommelse til at gemme indstillingerne. Installer yderligere hukommelse, eller tryk på ☒ for at deaktivere Spar ressourcer. Ryd beskeden, og fortsæt med at udskrive.

## 37 For lidt hukommelse til at sortere job

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne indtil **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ☒ for at udskrive den del af jobbet, der allerede er gemt, og påbegynde sorteringen af resten af udskriftsjobbet.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## 37 Ikke nok hukommelse til at defragmentere flashhukommelse

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data i printerens hukommelse.
- Installer mere hukommelse i printeren.

## 38 Hukommelsen er fuld

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at slette meddelelsen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.
- Installer mere hukommelse i printeren.

## 39 Kompleks side. Nogle data er måske ikke udskrevet.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.
- Installer mere hukommelse i printeren.

## 51 Defekt flash fundet

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Utskifte det defekte flash hukommelseskortet.
- Tryk på piletasterne, indtil **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.

## 52 Der er ikke plads nok i Flash-hukommelsen til ressourcerne

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flash-hukommelsen.
- Opgrader til et flash-hukommelseskort med højere kapacitet.
- Tryk på , og tryk derefter på  for at annullere udskrivning.

## 53 Uformateret flash fundet

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at fortsætte udskrivningen.
- Formater flashhukommelsen. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, kan flashhukommelsen være defekt og kræve udskiftning.

## 54 Softwarefejl i standardnetværk

Printeren registrerer uformateret flashhukommelse, når den tændes.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på ☒ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Sluk og tænd printerens for at nulstille den.
- Opgrader (flash) netværksfirmwaren i printerens eller printserveren.
- Formater flash-hukommelsen. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, kan flashhukommelsen være defekt og kræve udskiftning.

## 54 Standard <x> software fejl

Printeren kan ikke oprette kommunikation med en installeret netværksport. Printerens deaktiverer al kommunikation med det associerede netværksinterface.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på ☒ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Sluk og tænd printerens for at nulstille den.
- Opgrader (flash) netværksfirmwaren i printerens eller printserveren.

## 56 Standard USB port deaktiveret

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Printerens sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten. Tryk på ☒ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er indstillet til Deaktiveret.

## 58 For mange flashoptioner er installeret

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Sluk for printerens, og fjern derefter de ekstra flashoptioner:
  - 1 Sluk printerens.
  - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
  - 3 Fjern den overskydende flashhukommelse.
  - 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
  - 5 Tænd printerens igen.
- Tryk på ☒ for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## 58 Der er for mange skuffer isat

- 1 Sluk printerens.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.

**Bemærk!** Skuffeoptioner låses sammen, når de stables. Fjern stablede skuffer en ad gangen fra toppen og nedefter.

- 3 Fjern ekstra skuffe(r).
- 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd printeren igen.

## 59 Inkompatibel skuffe <x>

Det er kun indstillinger, der er designet specielt til denne printer, som understøttes.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Fjern den angivne skuffe.
- Tryk på pile tasten op eller ned, indtil **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ☒ for at fjerne meddelelsen og udskrive uden brug af den angivne skuffe.

## 82 Udskift spildtonerboks

Udskift spildtonerflasken, og tryk derefter på ☒ for at slette meddelelsen.

## 82 Spildtonerboks mangler

Udskift spildtonerboksen, og tryk på ☒ for at slette meddelelsen.

## 82 Spildtonerboks næsten fuld

Tryk på ☒ for at fjerne meddelelsen.

## 88 Kasette er snart tom

Tryk på ☒ for at fjerne meddelelsen.

## 88 Udskift <farve> patron

Den angivne tonerkassette er brugt op.

- 1 Udskift den angivne tonerkassette.
- 2 Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning.

## Løsning af grundlæggende printerproblemer

Hvis der er grundlæggende printerproblemer, eller hvis printeren ikke svarer, forvis dig om at:

- Netledningen er tilsluttet printeren og en stikkontakt med jordforbindelse.
- Der ikke er slukket for stikket på en kontakt eller en anden afbryder.
- Printeren ikke er tilsluttet en transientbeskyttelse, UPS (uninterrupted power supply) eller forlængerledninger.
- Andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten, fungerer.
- Printeren er tændt. Kontroller at printeren er tændt.

- Printerkablet er korrekt sat i printeren, værtscomputeren, printserveren, optionen eller andre netværksenheder.
- Kontroller, at alle optioner er installeret korrekt.
- Printerindstillingerne er korrekte.

Når du har kontrolleret alle disse muligheder, skal du slukke for printeren, vente mindst 10 sekunder og derefter tænde for printeren igen. Det vil ofte løse problemet.

## Løsning af udskrivningsproblemer

### Printerens kontrolpanel er tomt eller viser kun romber

Printerens selvtest mislykkedes. Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

Hvis **Klar** ikke vises, skal du slukke printeren og ringe til kundesupport.

### Fejlmeddelelse om læsning af USB-drev vises

Kontroller, at USB-drevet understøttes.

### Job udskrives ikke

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

#### KONTROLLER, AT PRINTEREN ER KLAR TIL AT UDSKRIVE

Kontroller, at **Klar** eller **Strømbesparer** ses i displayet, før jobbet sendes til udskrivning.

#### KONTROLLER, OM STANDARDUDSKRIFTSBAKKEN ER FULD

Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.

#### KONTROLLER, OM PAPIRSKUFFEN ER TOM

Læg papir i skuffen.

#### KONTROLLER, AT DEN RIGTIGE PRINTERSOFTWARE ER INSTALLERET

- Kontroller, at du anvender den rigtige printersoftware.
- Hvis du bruger en USB-port, skal du sørge for, at du kører et understøttet operativsystem, og at printersoftwaren er kompatibel.

#### KONTROLLER, AT DEN INTERNE PRINTSERVER ER INSTALLERET KORREKT OG FUNGERER

- Kontroller, at den interne printserver er installeret korrekt, og at printeren er tilsluttet netværket.
- Udskriv en netværksinstallationsside, og kontroller, at status viser **Tilsluttet**. Hvis status er **Ikke tilsluttet**, skal du kontrollere netværkskablerne, og derefter forsøge at udskrive netværksinstallationssiden igen. Kontakt systemadministratoren for at kontrollere, at netværket fungerer korrekt.

Kopier af printersoftware findes også på Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.



## DU SKAL SIKRE DIG, AT DU BRUGER ET ANBEFALET USB-, SERIEL- ELLER ETHERNET-KABEL

Du kan finde yderligere oplysninger på Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.

## KONTROLLER, AT PRINTERKABLERNE ER ORDENTLIGT TILSLUTTET

Kontroller kabelforbindelserne til printeren og printserveren for at sikre dig, at de er i orden.

Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.

## Det tager længere tid at udskrive end forventet.

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### REDUCER UDSKRIFTSJOBETS KOMPLEKSITET

Slet antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet.

### SKIFT SIDEBESKYTTELSE TIL SLÅET FRA

- 1 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 2 Tryk piletasterne, indtil **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 3 Tryk piletasterne, indtil **Papirmenu** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk piletasterne, indtil **Udskriftsgendannelse** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk piletasterne, indtil **Sidebeskyttelse** vises, og tryk derefter på .
- 6 Tryk piletasterne, indtil **Fra** vises, og tryk derefter på .

## Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir.

### KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for Papirtype fra menuen Papir på printerens kontrolpanel.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
  - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

## Der udskrives forkerte tegn

### SØRG FOR, AT PRINTEREN IKKE ER I TILSTANDEN HEXUDSKRIVNING.

Hvis **Ready Hex** vises på displayet, skal du afslutte tilstanden Hexudskrivning, før du kan udskrive jobbet. Sluk for printeren, og tænd den igen for at afslutte tilstanden Hexudskrivning.

## Skuffesammenkædning virker ikke

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### LÆG PAPIR AF SAMME STØRRELSE OG TYPE I ALLE SKUFFERNE

- Læg papir af samme størrelse og type i alle skufferne, der skal sammenkædes.
- Flyt papirstyrene til den korrekte position for den papirstørrelse, der er lagt i hver enkelt skuffe.

### BRUG SAMME INDSTILLING AF PAPIRTYPE OG PAPIRSTØRRELSE

- Udskriv en side med menuindstillinger, og sammenlign indstillingerne for skufferne.
- Juster om nødvendigt indstillingerne i menuen Papirstørrelse/type.

**Bemærk!** MP-arkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Du skal angive størrelsen i menuen Papirstørrelse/type.

## Store job sorteres ikke

Følgende er mulige løsninger på problemet. Prøv et eller flere af følgende forslag:

### SØRG FOR, AT SORTERING ER ANGIVET TIL SLÅET TIL

Indstil Sortering til Slået til i menuen Finishing eller under Udskriftsindstillinger.

**Bemærk!** Når du angiver Sortering til deaktiveret i softwaren, tilsidesættes indstillingen i menuen Finishing.

### REDUCER UDSKRIFTSJOBETS KOMPLEKSITET

Reducer udskriftsjobbets kompleksitet ved at slette antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet.

### SØRG FOR, AT PRINTEREN HAR TILSTRÆKKELIG HUKOMMELSE

Tilføj printerhukommelse eller en harddiskoption.

## Der foretages uventede sideskift

Øge Print timeout værdien:

- 1 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 2 Tryk piletasterne, indtil **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 3 Tryk piletasterne, indtil **Generelle indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk piletasterne, indtil **Timeout** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk piletasterne, indtil **Udskriftstimeout** vises, og tryk derefter på .
- 6 Tryk på piletasterne, indtil den ønskede værdi vises, og tryk derefter på .

# Løsning af optionsproblemer

Indstillinger, der vælges fra softwareprogrammet, kan ændre eller tilsidesætte de brugerindstillinger, der vælges via printerens kontrolpanel. Hvis en option ikke virker, skal du forvisse dig om at den er valgt både i softwaren, såvel som på printerens kontrolpanel.

## Option fungerer ikke korrekt eller afsluttes efter installationen

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

### NULSTIL PRINTEREN

Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

### KONTROLLER, OM OPTIONEN ER TILSLUTTET PRINTEREN

- 1 Sluk printeren.
- 2 Afbryd printeren fra stikkontakten.
- 3 Kontroller forbindelsen mellem optionen og printeren.

### KONTROLLER, AT OPTIONEN ER INSTALLERET

Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller, om optionen er anført på listen over Installerede optioner. Geninstaller optionen, hvis den ikke vises.

### KONTROLLER, AT OPTIONEN ER VALGT

Vælg optionen i det program, du anvender. Mac OS 9-brugere bør kontrollere, at printeren er konfigureret i Vælger.

## Papirskuffer

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

### KONTROLLER, AT PAPIRET ER ILAGT KORREKT

- 1 Åbn papirskuffen.
- 2 Kontroller papirstop eller forkert indføring.
- 3 Kontroller, at papirstyrene er indstillet mod papirets sider.
- 4 Kontroller, at papirskuffen lukker ordentligt.

### NULSTIL PRINTEREN

Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

## **KONTROLLER, AT PAPIRSKUFFEN ER INSTALLERET KORREKT.**

Hvis papirbakken vises på siden med menuindstillinger, men der opstår papirstop, når papiret glider ind i eller forlader bakken, er denne muligvis ikke korrekt installeret. Geninstaller papirbakken. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med papirbakken, eller du kan gå til <http://support.lexmark.com> for at se instruktionsarket for papirbakken.

## **Hukommelseskort**

Kontroller, at hukommelseskortet er korrekt installeret på printerens systemkort.

## **Flashhukommelseskort**

Kontroller, at flashhukommelseskortet er tilsluttet korrekt til printerens systemkort og sidder fast.

## **MP-arkføder**

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

### **KONTROLLER MP-ARKFØDEREN**

Forvis dig om at 650-ark skuffen (MP-arkføderen) er installeret korrekt.

### **FJERN PAPIRSTOP**

Fjern papirstop i MP-arkføderen.

### **KONTROLLER NETLEDNINGEN**

Kontroller:

- Netledningen er tilsluttet printerens og en stikkontakt med jordforbindelse.
- Der er strøm i stikket.

### **KONTROLLER PAPIRET**

Brug det anbefalede papir og speciel medier. Der er flere oplysninger i "Specifikationer for papir og specialmedier" på side 46.

### **KONTROLLER PAPIRSTYRENE**

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

### **KONTROLLER FOR SERVICEMEDDELELSER**

Hvis der vises en servicemeddelelse sluk for printerens, vent ca. 10 sekunder, og tænd printerens igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du tilkalde service. Der er muligvis en printerdel, der kræver justering eller udskiftning.

# Løse problemer med papirindføring

## Der opstår ofte papirstop

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

### KONTROLLER PAPIRET

Brug det anbefalede papir og speciel medier. Der er flere oplysninger i "Specifikationer for papir og specialmedier" på side 46.

### SØRG FOR, AT DER IKKE ER FOR MEGET PAPIR I SKUFFEN

Kontroller, at den stak papir, du ilægger, ikke overstiger den maksimale stakhøjde, som er angivet bagest i skuffen eller MP-arkføderen.

### KONTROLLER PAPIRSTYRENE

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

### PAPIRET KAN VÆRE BLEVET FUGTIGT PGA. HØJ LUFTFUGTIGHED?

- Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

## Meddelelsen om papirstop vises, selvom papirstoppet er fjernet

- 1 Fjern papiret fra hele papirstien.
- 2 Tryk på  for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften.

## Den side, der sad fastklemt, udskrives ikke igen, når du har fjernet papirstoppet.

Genopret ved stop i Opsætningsmenu er angivet til Slået fra. Angiv Genopret ved stop til Auto eller Slået til.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk piletasterne, indtil **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 3 Tryk piletasterne, indtil **Generelle indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk piletasterne, indtil **Udskriftsgendannelse** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk piletasterne, indtil **Afhjælpning af papirstop** vises, og tryk derefter på .
- 6 Tryk piletasterne, indtil **Til** eller **Auto** vises, og tryk derefter på .

# Løsning af problemer med udskriftskvaliteten


## Identifikation af problemer med udskriftskvaliteten

Udskriv kvalitetstestsider som en hjælp til at identificere problemer med udskriftskvaliteten:

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tryk på  og højre piletast på printerens kontrolpanel, og hold dem nede, mens du tænder printeren.
- 3 Slip begge knapper, når uret vises.  
Printeren udfører sin startsekvens, og derefter vises **Konfig.menu**.
- 4 Tryk på piletasterne, indtil **Udskr.kval.sider** vises, og tryk derefter på .
- Siderne formateres, meddelelsen **Udskriver kvalitetstestsider** vises, og derefter udskrives siderne.  
Meddelelsen forbliver på kontrolpanelet, indtil alle sider er udskrevet.
- 5 Når testsiderne er udskrevet, skal du trykke på piletasterne, indtil **Afslut konfig. Menu** vises. Tryk derefter på .

Oplysningerne i følgende emner kan hjælpe dig med at løse problemer med udskriftskvaliteten. Hvis disse forslag stadig ikke løser problemet, skal du kontakte kundeservice. Der er muligvis en printerdel, der kræver justering eller udskiftning.

## Blanke sider

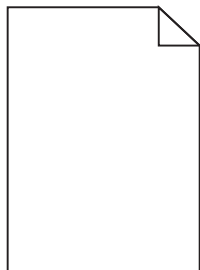

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

### DER KAN VÆRE PAKKEMATERIALER PÅ TONERKASSETTEN

Fjern tonerkassetten og kontroller, at du har fjernet al indpakning. Geninstaller tonerkassetten.

### TONER KAN VÆRE VED AT LØBE TØR.

Når meddelelsen **88 Toner snart tom** vises, skal du bestille en ny tonerpatron.

Hvis problemet fortsætter, har printeren måske brug for et eftersyn. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

## Beskårne billeder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

### KONTROLLER STYRENE


Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

### KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse svarer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype fra Papirmenu på printerens kontrolpanel.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte størrelse:
  - Windows-brugere: Angiv størrelsen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv størrelsen via udskrivningsdialogen.

## Tegn er hakkede eller har uens kanter

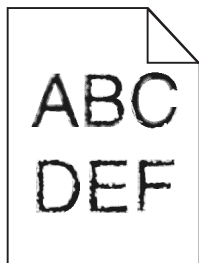

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:


### KONTROLLER UDSKRIFTSINDSTILLINGERNE.

- Skift indstillingen Udskrivningsopløsning i kvalitetsmenuen til 600 dpi, 1200 Image Q, 1200 dpi eller 2400 Image Q.
- I kvalitetsmenuen, aktiver Fremhæv tynde linjer.

### FORVIS DIG OM AT DE DOWNLOADEDE SKRIFTTYPER UNDERSTØTTES.

Hvis du anvender downloadede skrifttyper, skal du kontrollere, at disse skrifttyper understøttes af printerens, værtscomputeren og af programmet.


## Mørke linjer

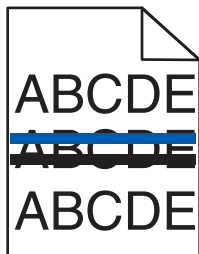

Der kan være opstået en fejl i fotokonduktorsættet.

If **Advarsel for levetid for Sort- og farve fotokonduktorsæt** eller **Advarsel for levetid for Sort fotokonduktorsæt** vises, udskiftes fotokonduktorsættet.

## Grå baggrund

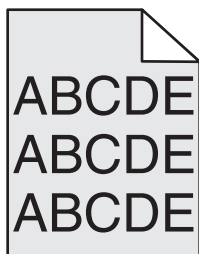


## KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR TONERSVÆRTNINGSGRAD

Vælg en lysere indstilling for tonersværtningsgrad:

- Skift indstilling fra menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel.
- For Windows-brugere ændres indstillingen fra Udskriftsegenskaber.
- For Macintosh-brugere ændres indstillingen fra dialogen Udskriv.

## Forkerte margener

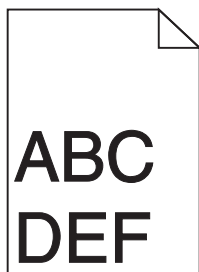

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

## KONTROLLER PAPIRSTYRENE

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.



## KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse svarer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype fra Papirmenu på printerens kontrolpanel.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte størrelse:
  - Windows-brugere: Angiv størrelsen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv størrelsen via udskrivningsdialogen.

## Lys farvet linje, hvid linje eller linje i forkert farve



Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

## EN TONERKASSETTE ER MULIGVIS DEFEKT

Udskift den defekte tonerkassette.

## DER KAN VÆRE OPSTÅET EN FEJL I FOTOKONDUKTORSÆTTET.

Udskift fotokonduktorsættet.

**Bemærk!** Printerens har to typer af fotokonduktorsæt: et sort- og farve fotokonduktorsæt, og et sort fotokonduktorsæt. Det sorte og farve fotokonduktorsæt indeholder cyan, magenta, gul, og sort. Det sorte fotokonduktorsæt indeholder kun sort.

## Papiret krøller

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

## KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE


Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontrollér indstillingen for papirtype fra Papirmenu i printerens kontrolpanel.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
  - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

## PAPIRET HAR ABSORBERET FUGT PGA. EN HØJ LUFTFUGTIGHED.

- Ilæg papir fra en ny pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

## Uregelmæssig udskrivning

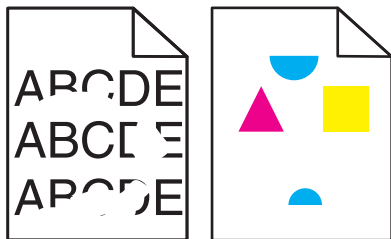

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

### PAPIRET KAN VÆRE BLEVET FUGTIGT PGA. HØJ LUFTFUGTIGHED?

- Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

### KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for Papirtype fra menuen Papir på printerens kontrolpanel.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
  - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

### KONTROLLER PAPIRET

Brug ikke strukturpapir med en ru finish.


### TONER KAN VÆRE VED AT LØBE TØR.

Når 88 <farve> kassette snart tom vises, eller når udskriften bliver utydelig, skal tonerkassetten udskiftes.

### FUSEREN ER MULIGVIS SLIDT ELLER DEFEKT.

Udskift fuserenheden.

## Udskriften er for mørk

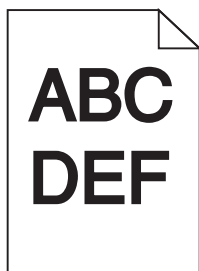

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

## KALIBRER FARVERNE

Printeren vil automatisk kalibrere farverne, når et nyt fotokonduktorsæt bliver installeret. Hvis en tonerkassette udskiftes, skal du kalibrere farverne manuelt:

- 1 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
  - 2 Fra **Admin. menu**, tryk på pile tasterne indtil **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
  - 3 Tryk på piletasterne, indtil **Kvalitetsmenu** vises, og tryk derefter på .
  - 4 Tryk på piletasterne, indtil **Farvejustering** vises, og tryk derefter på .
- Kalibrering** vises.

## KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR SVÆRTNING, LYSSTYRKE OG KONTRAST

Indstillingen for Tonersværtningegrad er for mørk, indstillingen for RGB-lysstyrke er for mørk, eller indstillingen for RGB-kontrast er for høj.

- For Windows-brugere: Vælg **Print Quality (Udskriftskvalitet)** fra Udskriftegenskaber, og vælg derefter **More Print Quality Options (Flere udskriftskvalitetsoptioner)** for at ændre disse indstillinger.
- Rediger disse indstillinger fra menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel.
- Macintosh-brugere:
  - 1 Vælg **Filer > Print (Udskriv)**.
  - 2 Find rullelisten under retningsbillederne, og klik på pil ned.
  - 3 Klik på **Printer Features (Printerfunktioner)**.
  - 4 Rediger indstillingerne for tonersværtningegrad, lysstyrke og kontrast.

## PAPIRET HAR ABSORBERET FUGT PGA. EN HØJ LUFTFUGTIGHED.

- Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

## KONTROLLER PAPIRET

Brug ikke strukturpapir med en ru finish.

## KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.


- 1 Kontroller indstillingen for Papirtype fra menuen Papir på printerens kontrolpanel.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
  - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

## DER KAN VÆRE OPSTÅET EN FEJL I FOTOKONDUKTORSÆTTET.

Udskift fotokonduktorsættet.

**Bemærk!** Printeen har to typer af fotokonduktorsæt: et sort og farve fotokonduktorsæt, og et sort fotokonduktorsæt. Det sorte og farve fotokonduktorsæt indeholder cyan, magenta, gul, og sort. Det sorte fotokonduktorsæt indeholder kun sort.

## Udskriften er for lys

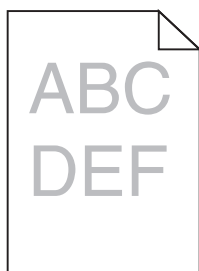

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

### KALIBRER FARVERNE

Printeren vil automatisk kalibrere farverne, når et nyt fotokonduktorsæt bliver installeret. Hvis en tonerkassette udskiftes, skal du kalibrere farverne manuelt:

- 1 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
  - 2 Fra **Admin. menu**, tryk på pile tasterne indtil **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
  - 3 Tryk på pile tasterne, indtil **Kvalitetsmenu** vises, og tryk derefter på .
  - 4 Tryk på pile tasterne, indtil **Farvejustering** vises, og tryk derefter på .
- Kalibrering** vises.

### KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR SVÆRTNING, LYSSTYRKE OG KONTRAST

Indstillingerne for tonersværtning er for lys, indstillingerne for RGB Lysstyrke er for lys, eller RGB Kontrastindstillingen er for lav.

- For Windows-brugere: Vælg **Print Quality (Udskriftskvalitet)** fra Udskriftegenskaber, og vælg derefter **More Print Quality Options (Flere udskriftskvalitetsoptioner)** for at ændre disse indstillinger.
- Macintosh-brugere:
  - 1 Vælg **Filer > Print (Udskriv)**.
  - 2 Find rullelisten under retningsbillederne, og klik på pil ned.
  - 3 Klik på **Printer Features (Printerfunktioner)**.
  - 4 Rediger indstillingerne for tonersværtningsgrad, lysstyrke og kontrast.
- Rediger disse indstillinger fra menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel.

## PAPIRET HAR ABSORBERET FUGT PGA. EN HØJ LUFTFUGTIGHED.

- Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

## KONTROLLER PAPIRET

Brug ikke strukturpapir med en ru finish.

## KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for Papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for Papirtype fra menuen Papir på printerens kontrolpanel.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
  - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

## SØRG FOR, AT FARVEBESPARER ER SLÅET FRA

Farvebesparer er muligvis aktiveret.

## TONER KAN VÆRE VED AT LØBE TØR.

Når **88 kassette snart tom** vises, eller når udskriften bliver utydelig, skal tonerkassetten udskiftes.

## EN TONERKASSETTE KAN VÆRE BESKADIGET


Udskift tonerkassetten.

## DER KAN VÆRE OPSTÅET EN FEJL I FOTOKONDUKTORSÆTTET.

Udskift fotokonduktorsættet.

**Bemærk!** Printeen har to typer af fotokonduktorsæt: et sort og farve fotokonduktorsæt, og et sort fotokonduktorsæt. Det sorte og farve fotokonduktorsæt indeholder cyan, magenta, gul, og sort. Det sorte fotokonduktorsæt indeholder kun sort.

## Gentagne fejl

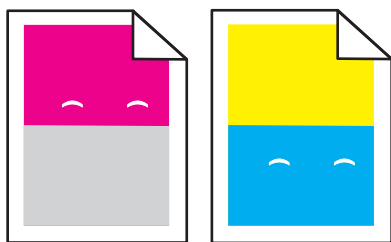

## OPTRÆDER DER GENTAGNE MÆRKER AF SAMME FARVE OG FLERE GANGE PÅ SAMME SIDE?

Udskift fremkalderenheden hvis fejlen optræder for hver 43,9 mm (1,7 in.)

Udskift fotokonduktorsættet hvis fejlen optræder for hver:

- 34,6 mm (1,4 in.)
- 94,2 mm (3,71 in.)

### Bemærkninger:

- Printeren har to typer af fotokonduktorsæt: et sort og farve fotokonduktorsæt, og et sort fotokonduktorsæt. Sort og farve fotokonduktorsættet indeholder cyan, magenta, gul, og sort. Sort fotokonduktorsæt indeholder kun sort.
- Menuen Udskiv Defektliste udskriver en diagnoseliste over problemer. Yderligere oplysninger findes i "Menuen Side med menuindstillinger" på side 71.

## Skæve udskrifter


### KONTROLLER PAPIRSTYRENE

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

### KONTROLLER PAPIRET

Kontroller, at du bruger papir, som overholder printerspecifikationerne.

## Sider, der kun indeholder farve

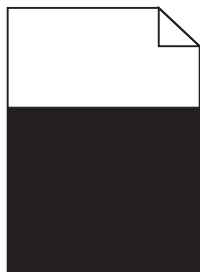

Har printeren brug for et eftersyn? Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

## Der vises tonerslør eller baggrundsskravering på siden.

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### DER KAN VÆRE OPSTÅET EN FEJL I FOTOKONDUKTORSÆTTET.


Udskift fotokonduktorsættet.

**Bemærk!** Printeren har to typer af fotokonduktorsæt: et sort og farve fotokonduktorsæt, og et sort fotokonduktorsæt. Sort og farve fotokonduktorsættet indeholder cyan, magenta, gul, og sort. Sort fotokonduktorsæt indeholder kun sort.

## ER DER TONER I PAPIRSTIEN?

Kontakt Kundeservice.

## Toneren smitter af

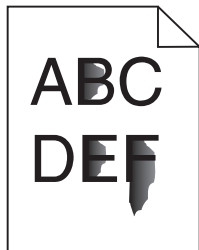

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE


Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
  - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

### KONTROLLER INDSTILLINGEN PAPIRSTRUKTUR

Kontroller menuen for papir via printerens kontrolpanel for, at indstillingen Papirstruktur svarer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

## Tonerpletter

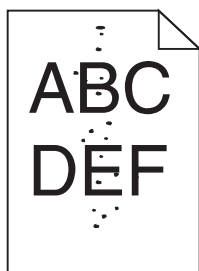

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### DER KAN VÆRE OPSTÅET EN FEJL I FOTOKONDUKTORSÆTTET.

Udskift fotokonduktorsættet.

**Bemærk!** Printeen har to typer af fotokonduktorsæt: et sort og farve fotokonduktorsæt, og et sort fotokonduktorsæt. Sort og farve fotokonduktorsættet indeholder cyan, magenta, gul, og sort. Sort fotokonduktorsæt indeholder kun sort.

## ER DER TONER I PAPIRSTIEN?

Kontakt Kundeservice.

## Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig.

### KONTROLLER TRANSPARENTERNE


Brug kun transparenter, der anbefales af printerproducenten.

### KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
  - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

## Ujævn udskriftstæthed

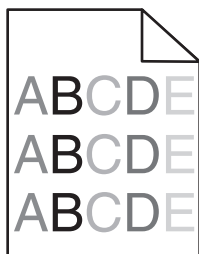


Udskift sort og farve fotokonduktorsæt

## Løsning af problemer med farvekvaliteten

I dette afsnit findes der svar på nogle grundlæggende farverelaterede spørgsmål, og der beskrives, hvordan nogle af de funktioner, der findes i menuen Kvalitet, kan bruges til at løse typiske farveproblemer.

## Farvetilpasningsfejl

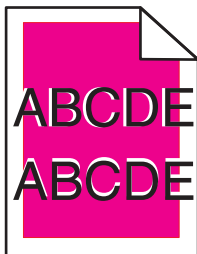

Farve er placeret uden for det korrekte område eller overlapper et andet farveområde.



Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

## FJERN OG REINSTALLER TONERKASSETTERNE

Fjern de angivne tonerkassetter, og isæt dem derefter igen.

## FARVEKALIBRERING

Printeren vil automatisk kalibrere farverne, når et nyt fotokonduktorsæt bliver installeret. Hvis en tonerkassette udskiftes, skal du kalibrere farverne manuelt:

- 1 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
  - 2 Fra **Admin. menu**, tryk på pile tasterne indtil **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
  - 3 Tryk på piletasterne, indtil **Kvalitetsmenu** vises, og tryk derefter på .
  - 4 Tryk på pile tasterne indtil **Farvejustering** vises, og tryk derefter på .
- Kalibrering** vises.

**Bemærk!** Hvis du ikke har løst dette problem, kalibrer farverne igen.

## Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning

### Hvad er RGB-farve?

Rødt, grønt og blå lys kan blandes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. For eksempel kan rødt og grøn blandes og danne gul. Fjernsyn og computerskærme danner farver på denne måde. RGB-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af rødt, grønt eller blå lys, der kræves for at danne en bestemt farve.

### Hvad er CMYK-farve?

Cyan, magenta, gul og sort blæk eller toner kan blandes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. For eksempel kan cyan og gul blandes og danne grøn. Trykpresser, inkjetprintere og farvelaserprintere danner farver på denne måde. CMYK-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af cyan, magenta, gul og sort, der skal bruges til at danne en bestemt farve.

### Hvordan angives farve i et dokument, der skal udskrives?

I programmer angives dokumentfarve normalt ved hjælp af RGB- eller CMYK-farvekombinationer. Derudover kan brugerne ændre farven for hvert enkelt objekt i et dokument. Yderligere oplysninger findes under Hjælp i programmet.

### Hvordan ved printerens, hvilken farve den skal udskrive?

Når en bruger udskriver et dokument, sendes oplysninger om typen og farven for hvert objekt til printerens. Farveoplysningerne sendes gennem farvekonverteringstabeller, der oversætter farven til de rette mængder af cyan, magenta, gul og sort toner, der kræves for at danne den ønskede farve. Oplysningerne om objekttypen afgør, hvilke farvekonverteringstabeller der anvendes. Det er f.eks. muligt at anvende én type farvekonverteringstabel til tekst og en anden farvekonverteringstabel til fotos.

### Skal jeg bruge printersoftware til PostScript- eller PCL-emulering? Hvilke indstillinger skal jeg bruge for at få den bedste farve?

PostScript-driveren anbefales for at sikre den bedste farve kvalitet. Standardindstillingerne i PostScript-driveren sikrer den bedste farve kvalitet for de fleste udskrifter.

### Hvorfor svarer den udskrevne farve ikke til den farve, jeg ser på computerskærmen?

De farvekonverteringstabeller, der bruges i tilstanden for automatisk farvekorrektion, ligner normalt farverne på en standardcomputerskærm. Der findes imidlertid teknologiske forskelle mellem printere og skærme, og derfor kan mange farver også være påvirket af specifikke skærmvariationer og lysforhold. Anvisninger om brug af farveprøvesiderne for printeren til løsning af bestemte problemer med farvematchning finder du under spørgsmålet: "Hvordan kan jeg matche en bestemt farve (f.eks. en farve i et firmalogo)?"

### Den udskrevne side virker tonet. Kan jeg justere farven?

Nogle gange kan en udskrevet side virke tonet (det udskrevne lader f.eks. til at være rødt). Dette kan skyldes omgivelserne, papirtypen, lysforhold eller brugerens opfattelse. I disse tilfælde kan indstillingen Farvebalance bruges til at skifte til den ønskede farve. Farvebalance giver brugeren mulighed for at foretage nøje justeringer af den mængde toner, der bruges til hvert enkelt farveniveau. Hvis du vælger positive eller negative værdier for cyan, magenta, gul og sort (i menuen Farvebalance), øges eller mindskes den mængde toner, der bruges til den valgte farve. Hvis en udskrevet side f.eks. har en rød tonefarve, kan farvebalancen potentielt forbedres ved at øge mængden af både magenta og gul toner.

### Mine farvetransparenter virker mørke ved fremvisning. Er der noget, jeg kan gøre for at forbedre farven?

Dette problem opstår oftest, når transparenter fremvises ved hjælp af refleksionsoverheadprojektorer. Det anbefales at bruge transmissionsoverheadprojektorer for at opnå den bedste farvekvalitet ved fremvisning. Hvis du skal bruge en refleksionsprojektor, kan du gøre transparenten lysere ved at justere indstillingerne for Tonersvævningsgrad til 1, 2 eller 3. Sørg for at udskrive på den anbefalede type farvetransparenter.

### Hvad er manuel farvekorrektion?

Når manuel farvekorrektion er aktiveret, anvender printeren brugervalgte farvekonverteringstabeller til at behandle objekterne. Farvekorrektion skal imidlertid være indstillet til manuel, ellers implementeres den brugerdefinerede farvekonvertering ikke. Manuel farvekorrektion er specifik til den objekttype, der skal udskrives (tekst, grafik eller billeder), og hvordan objektfarven angives i programmet (RGB- eller CMYK-kombinationer).

#### Bemærkninger:

- Indstillingen Manuel farvekorrektion kan ikke bruges, hvis programmet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer. Den gælder heller ikke, når farvejusteringen styres af programmet eller computerens operativsystem.
- De farvekonverteringstabeller, der anvendes på hvert objekt, når standardindstillingen for automatisk farvekorrektion benyttes, genererer den ønskede farve for de fleste dokumenter.

Sådan anvendes en anden farvekonverteringstabel manuelt:

- 1 I menuen Kvalitet skal du vælge **Farvekorrektion** og derefter vælge **Manuel**.
- 2 I menuen Kvalitet skal du vælge **Manuel farve** og derefter vælge en egnet farvekonverteringstabel til den påvirkede objekttype.

## Menuen Manuel farve

| Objekttype                                | Farvekonverteringstabeller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RGB-billede<br>RGB-tekst<br>RGB-grafik    | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Levende</b> – Fremstiller mere klare og mættede farver og kan anvendes til alle indgående farveformater.</li><li>• <b>sRGB-skærm</b> – Fremstiller output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Sort tonerbrug optimeres til udskrivning af fotografier.</li><li>• <b>Vis – Sand sort</b> – Fremstiller output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Bruger kun sort toner til at oprette neutrale grå farver.</li><li>• <b>sRGB-Levende</b> – Øger farvemætningen for farvekorrektion af typen sRGB-skærm. Sort brug optimeres til udskrivning af forretningsgrafik.</li><li>• <b>Slået fra</b> – Der implementeres ingen farvekorrektion.</li></ul> |
| CMYK-billede<br>CMYK-tekst<br>CMYK-grafik | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>US CMYK</b> – Anvender farvekorrektion, der ligner SWOP-farveoutput (Specifications for Web Offset Publishing).</li><li>• <b>Euro CMYK</b> – Anvender farvekorrektion, der ligner EuroScale-farveoutput.</li><li>• <b>Levende CMYK</b> – Øger farvemætningen for US CMYK-farvekorrektionsindstillingen.</li><li>• <b>Slået fra</b> – Der implementeres ingen farvekorrektion.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Hvordan kan jeg matche en bestemt farve (f.eks. en farve i et firmalogo)?

I printermenuen Kvalitet findes ni forskellige farveeksempler. De findes også på siden Farveeksempler i den indbyggede webserver. Ved valg af et eksempelsæt genereres der en flersidet udskrift, der består af hundredvis af farvede felter. Der findes en CMYK-kombination eller en RGB-kombination i hvert felt, afhængigt af den valgte tabel. Farven i hvert felt er opnået ved at sende den CMYK- eller RGB-kombination, der er angivet i feltet, gennem den valgte farvekonverteringstabel.

Ved at undersøge siderne med farveeksempler kan en bruger identificere feltet med den farve, der er tættest på den ønskede farve. Den farvekombination, der er angivet i feltet, kan derefter bruges til ændring af farven på objektet i et program. Yderligere oplysninger findes under Hjælp i programmet. Du skal muligvis anvende Manuel farvekorrektion for at kunne bruge den valgte farvekonverteringstabel til det pågældende objekt.

Valget af de sider under Farveeksempler, du vil bruge til et bestemt farvematchningsproblem, afhænger af den anvendte indstilling for Farvekorrektion (Auto, Deaktiveret eller Manuel), typen på det objekt, der skal udskrives (tekst, grafik eller billeder), og hvordan objektets farve angives i programmet (RGB- eller CMYK-kombinationer). Når printerens indstilling for Farvekorrektion angives til Deaktiveret, baseres farven på udskriftsjobbets oplysninger. Der implementeres ingen farvekonvertering.

**Bemærk!** Siderne under Farveeksempler kan ikke bruges, hvis programmet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer. Derudover er der en række situationer, hvor programmet eller computerens operativsystem justerer de RGB- eller CMYK-kombinationer, der er angivet i programmet via farvestyring. Den udskrevne farve svarer måske ikke helt til siderne under Farveeksempler.

### Hvad er detaljerede farveeksempler, og hvordan får jeg adgang til dem?

Detaljerede farveeksempler findes kun på den indbyggede webserver på en netværksprinter. Et sæt med detaljerede farveeksempler indeholder en række nuancer (vises som farvede felter), der ligner en brugerdefineret RGB- eller CMYK-værdi. Farvernes lighed i sættet afhænger af den værdi, der er angivet i feltet RGB- eller CMYK-stigning.

Sådan fås der adgang til et sæt med detaljerede farveeksempler på den indbyggede webserver:

- 1 Åbn en webbrowser.
- 2 I adresselinjen skal du indtaste netværksprinterens IP-adresse.
- 3 Klik på **Konfiguration**.

- 4 Klik på **Farveeksempler**.
- 5 Klik på **Detaljerede muligheder** for at begrænse sættet til et farveinterval.
- 6 Når siden Detaljerede muligheder vises, skal du vælge en farvekonverteringstabel.
- 7 Indtast RGB- eller CMYK-farvenummeret.
- 8 Indtast en trinvis stigende værdi mellem 1–255.  
**Bemærk!** Jo tættere værdien er på 1, desto mere indsnævret vises farveeksempelintervallet.
- 9 Klik på **Udskriv** for at udskrive et sæt med detaljerede farveeksempler.

## Kontakt kundesupport

Når du ringer op til kundesupport, skal du beskrive det problem, der er opstået, samt de fejlfindingstrin, som du allerede har gennemgået for at finde en løsning.

Du skal kende printerens modeltype og serienummer. Du kan finde yderligere oplysninger på indersiden af det forreste topdæksel på printerens. Serienummeret vises også på siden med menuindstillinger.

I USA eller Canada, ring 1-800-539-6275. I andre lande skal du besøge Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.

# Bekendtgørelser

## Produktinformation

Produktnavn:

Lexmark C540n, C543dn, C544n, C544dn, C544dw, C546dtn

Maskintype:

5025

Model(ler):

210, 230, 410, 430, 43W, 439, n01, n02, dnw, xd1, xd2, dn1, dn2, gd1, gd2, dw1, dw2, dt1, dt2, gt1, gt2

## Bekendtgørelse om version

Juni 2011

**Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning:**  
LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkelet eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Besøg <http://support.lexmark.com> for at få teknisk support fra Lexmark.

Besøg [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) for at få oplysninger om forbrugsstoffer og overførsler.

Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du kontakte Lexmark via e-mail:

Lexmark International, Inc.  
Bldg 004-2/CSC  
740 New Circle Road NW  
Lexington, KY 40550  
USA

© 2010 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

## UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

## Varemærker

Lexmark og Lexmark med diamantformen og MarkVision er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande.

Mac og Mac-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er beregnet til at være kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

## Noter om modulkomponenter

Trådløse modeller indeholder følgende modulkomponenter:

Lexmark lovmæssig type/model LEX-M04-001, FCC ID:IYLLLEXM04001, IC:2376A-M04001

## Støjemissionsniveauer

Følgende målinger er udført i overensstemmelse med ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

**Bemærk!** Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

| 1 meters gennemsnitligt lydtryk, dBA |         |
|--------------------------------------|---------|
| Udskrivning                          | 48 dBA  |
| Klar                                 | Uhørlig |

Værdierne kan ændres. Se [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) for at få oplysninger om de aktuelle værdier.


## Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)



WEEE-mærket betegner bestemte genbrugsprogrammer og -procedurer for elektroniske produkter i landene i Den Europæiske Union. Vi opfordrer til genbrug af vores produkter. Hvis du har yderligere spørgsmål om

genbrugsmuligheder, kan du gå til Lexmarks websted på [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) Her kan du finde telefonnummeret til dit lokale salgskontor.

## Note om følsomhed for statisk elektricitet

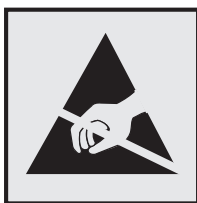

Dette symbol angiver statiskfølsomme dele. Rør ikke ved de områder, der sidder i nærheden af disse symboler, uden først at røre ved printerens metalramme.

## ENERGY STAR

Alle Lexmark-produkter, der bærer ENERGY STAR-mærket på produktet eller viser det på startskærmen, er certificeret som værende i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesagenturet EPA's ENERGY STAR-standard på forsendelsestidspunktet fra Lexmark.



## Temperaturoplysninger

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur                | 15,6 - 32,2 °C |
| Transport- og opbevaringstemperatur | -40 - 43,3 °C  |


## Lasererklæring

Denne printer er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR underafsnit J for Klasse I-laserprodukter (1) og certificeret andetsteds som et Klasse I-laserprodukt i henhold til kravene i IEC 60825-1.

Klasse I-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Printeren indeholder internt en klasse IIb (3b)-laser, der nominelt er en 7 milliwatt galliumarsenid-laser, som fungerer i bølglængdeområdet 655-675 nanometer. Lasersystemet og printeren er designet sådan, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveau under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser.

## Advarselsetiket vedr. laser

Der kan sidde en advarselsetiket om laser på printeren, som vist:

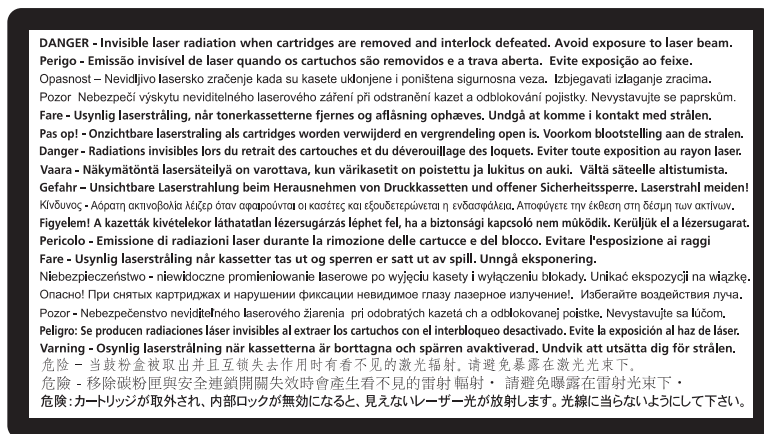

## Strømforbrug

### Produktets strømforbrug

Følgende tabel dokumenterer de forhold vedrørende energiforbrug, der gør sig gældende for produktet.

**Bemærk!** Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

| Tilstand                 | Beskrivelse                                                                      | Strømforbrug (watt)                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Udskrivning              | Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.                           | 480 W (C540, C543); 500 W (C544, C546) |
| Kopiering                | Produktet genererer udskrifter fra trykte originaldokumenter.                    | Ikke tilgængelig                       |
| Scanning                 | Produktet scanner trykte dokumenter.                                             | Ikke tilgængelig                       |
| Klar                     | Produktet venter på et udskriftsjob.                                             | 34 W (C540, C543); 36 W (C544, C546)   |
| Strømbesparende tilstand | Produktet er i energibesparende tilstand.                                        | <18 W (C540); <16 W (C543, C544, C546) |
| Fra                      | Produktet er tilsluttet en stikkontakt i væggen, men afbryderknappen er slukket. | 0 W                                    |

De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Øjeblikseffekten kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Værdierne kan ændres. Se **www.lexmark.com** for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

### Strømbesparer

Dette produkt indeholder en energibesparende tilstand, som kaldes Strømbesparer. Strømbesparer-tilstanden svarer til Dvaletilstand. Strømbesparer-tilstanden sparer energi ved at sænke strømforbruget under længerevarende perioder



uden aktivitet. Der skiftes automatisk til tilstanden Strømbesparer, når denne printer ikke har været i brug i en angivet tidsperiode, der kaldes strømbesparelsestimeout.

|                                                                                  |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standardværdien for Timeout for Strømbesparer for dette produkt er (i minutter): | 20 minutter (C540, C543); 30 minutter (C544, C546) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

Du kan angive Timeout for Strømbesparer til at være mellem 1 minut og 240 minutter på konfigurationsmenuerne. Hvis du angiver en lav værdi for Timeout for Strømbesparer, nedsættes energiforbruget, men det kan forøge svartiden for produktet. Hvis du angiver en høj værdi for Timeout for Strømbesparer, opnår du en hurtig svartid, men bruger mere energi.

## Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

## Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne printerens samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som printeren bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Printerens samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

## Erklæring om overensstemmelse med EU-direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EU og 2006/95/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den godkendte repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. En erkæring om overensstemmelse med kravene i direktiverne kan fås efter anmodning fra den godkendte repræsentant.

Dette produkt overholder kravene til Klasse B i EN 55022 og sikkerhedskravene i EN 60950.

## Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Dette afsnit indeholder følgende lovgivningsmæssige oplysninger angående trådløse produkter, der indeholder sendere, herunder, men ikke begrænset til trådløse netværkskort eller f.eks. proxxkortlæsere.

## Udsættelse for radiofrekvens

Den udsendte strålingseffekt for denne enhed ligger langt fra FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens. Der skal være mindst 20 cm mellem enhedens antenne og en person for at overholde FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens.

## Bekendtgørelse til brugere i EU

Produkter med CE-mærket er i overensstemmelse med kravene til beskyttelse i EF-direktiverne 2004/108/EC, 2006/95/EC og 1999/5/EC om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr, der er designet til anvendelse inden for bestemte spændingsgrænser, og radioudstyr og terminaludstyr til telekommunikation.

Kompatibilitet angives af CE-mærkningen.



Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant.

Dette produkt ligger inden for Klasse B-grænserne i EN 55022 og opfylder sikkerhedskravene i EN 60950.

Produkter udstyret med mulighed for 2,4 GHz trådløs LAN er i overensstemmelse med kravene til beskyttelse i EF-direktiverne 2004/108/EC, 2006/95/EC og 1999/5/EC om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr, der er designet til anvendelse inden for bestemte spændingsgrænser, og radioudstyr og terminaludstyr til telekommunikation.

Kompatibilitet angives af CE-mærkningen.



Brug af produktet er tilladt i alle EU- og EFTA-lande, men er begrænset til indendørs brug.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant.

|          |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Česky    | Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.                                       |
| Dansk    | Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.                                                                         |
| Deutsch  | Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. |
| Ελληνική | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.                                       |
| English  | Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.                                   |
| Español  | Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.          |

|            |                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eesti      | Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.        |
| Suomi      | Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.                        |
| Français   | Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.       |
| Magyar     | Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.                               |
| Íslenska   | Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.                                        |
| Italiano   | Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.      |
| Latviski   | Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.                                   |
| Lietuvių   | Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruojama, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.                                                    |
| Malti      | Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-fteigijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE. |
| Nederlands | Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.          |
| Norsk      | Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.                                        |
| Polski     | Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.                 |
| Português  | A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.                                                |
| Slovensky  | Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.                                                  |
| Slovensko  | Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.                                               |
| Svenska    | Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.   |

## BEGRÆNSET GARANTI OG LICENSÅFTALE TIL LEXMARK-SOFTWARE

LÆS DETTE OMHYGGELIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG: VED AT BRUGE DETTE PRODUKT ACCEPTERER DU SAMTLIGE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI- OG LICENSÅFTALE TIL SOFTWARE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER BETINGELSERNE I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI- OG LICENSÅFTALE, SKAL DU STRAKS RETURNERE DET UBRUGTE PRODUKT OG BEDE OM AT FÅ REFUNDERET DET BELØB, DU HAR BETALT. HVIS DU INSTALLERER DETTE PRODUKT TIL BRUG AF ANDRE END DIG SELV, SKAL DU INFORMERE BRUGERNE OM, AF BRUG AF PRODUKTET MEDFØRER ACCEPT AF BETINGELSERNE I DENNE ÅFTALE.

## LEXMARK SOFTWARELICENSAFTALE

Denne Softwarelicensaftale ("Licensaftale") er en juridisk aftale mellem dig (som individ eller som juridisk person) og Lexmark International, Inc. ("Lexmark") som, i det omfang dit Lexmark-produkt eller Softwareprogram ikke på anden måde er underlagt vilkårene i en skriftlig softwarelicensaftale mellem dig og Lexmark eller Lexmarks leverandører, er gældende for din brug af alle Softwareprogrammer, der er installeret på eller leveret af Lexmark til brug i forbindelse med dit Lexmark-produkt. Udtrykket "Softwareprogram" omfatter maskinlæsbare instruktioner, audiovisuelt indhold (billeder og lydoptagelser) og tilknyttede medier, trykte materialer og elektronisk dokumentation, uanset om det er indbygget i, distribueret med eller til brug sammen med dit Lexmark-produkt.

**1 ERKLÆRING OM BEGRÆNSET SOFTWAREGARANTI.** Lexmark garanterer, at medierne (f.eks. disketter eller cd'er), som Softwareprogrammet (hvis relevant) leveres på, ikke er behæftet med materiale- eller produktionsfejl ved normal brug i løbet af garantiperioden. Garantiperioden er halvfems (90) dage, og den starter, når Softwareprogrammet leveres til slutbrugeren. Denne begrænsede garanti gælder kun for Softwareprogrammedier, som er købt fra ny hos Lexmark eller hos en autoriseret Lexmark-forhandler eller -distributør. Hvis mediet ikke lever op til denne begrænsede garanti, udskifter Lexmark Softwareprogrammet.

**2 ANSVARSFRASKRIVELSE OG GARANTIBEGRÆNSNING..** MED UNDTAGELSE AF DENNE LICENSAFTALE OG I DEN VIDEST MULIGE JURIDISKE UDSTRÆKNING LEVERER LEXMARK OG DENNES LEVERANDØRER SOFTWAREN "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG FRASKRIVER SIG HERMED ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EJENDOMSRET, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SAMT FRAVÆR AF VIRUS, ALT SAMMEN MED HENSYN TIL SOFTWAREN. I DEN UDSTRÆKNING, LEXMARK I FØLGE LOVGIVNINGEN IKKE KAN FRASKRIVE EN GIVEN KOMPONENT DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG FORMÅLSTJENSTLIGHED, BEGRÆNSER LEXMARK VARIGHEDEN AF SÅDANNE GARANTIER TIL DEN 90-DAGES PERIODE, DER ANGIVES I DEN UDTRYKKELIGE BEGRÆNSEDE SOFTWAREGARANTI.

Denne aftale skal læses sammen med visse lovbetingede bestemmelser, da de måske er gældende, som angiver garantier og betingelser eller pålægger Lexmark forpligtelser, som kan gøres gældende eller ikke bare ændres. Hvis sådanne bestemmelser er gældende, begrænser Lexmark, i den udstrækning Lexmark er i stand til det, erstatningsansvaret for brud på disse bestemmelser til et af følgende: Erstatning af Softwaren eller refundering af købsprisen for Softwaren.

Denne Software må indeholde internetlinks til andre softwareprogrammer og/eller internetsider, som hostes og drives af trejdeparter, som ikke er associeret med Lexmark. Du vedkender og erklærer dig enig i, at Lexmark på ingen måde er ansvarlige for hosting, ydelse, drift, vedligeholdelse eller indhold i/på sådanne softwareprogrammer og/eller internetsider.

**3 BEGRÆNSNING AF BEFØJELSER.** I DEN VIDEST MULIGE JURIDISKE UDSTRÆKNING BEGRÆNSES ALLE LEXMARKS ERSTATNINGSANSVAR UNDER DENNE SOFTWARELICENSAFTALE TIL DEN HØJEST BETALTE PRIS FOR SOFTWAREN OG FEM AMERIKANSKE DOLLARS (ELLER TILSVARENDE I LOKAL VALUTA). DIN ENESTE BEFØJELSE OVER FOR LEXMARK I ENHVER UENIGHED VEDR. DENNE SOFTWARELICENSAFTALE ER, AT ANSØGE OM AT FÅ ET AF DISSE BELØB TILBAGE, OG VED UDBETALINGEN AF DETTE FRITAGES LEXMARK FOR ALLE YDERLIGERE KRAV OG ANSVAR OVER FOR DIG.

LEXMARK, DETS LEVERANDØRER, DATTERSELSKABER ELLER FORHANDLERE ER PÅ INGEN MÅDE ANSVARLIGE FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE INDIREKTE, STØRRE SKADER, PØNABLE ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TABT IND TJENING, TABTE OPSPARINGER, BRUGERTAB, TAB, ELLER AF UNØJAGTIGHED I ELLER BESKADIGELSE AF DATA ELLER FORTEGNELSER, FOR KRAV AF TREDJEPART, ELLER SKADER PÅ EJENDOM ELLER HÅNDGRIBELIGE AKTIVER, FOR TAB AF FORTROLIGHED SOM FØLGE AF ANVENDELSE AF ELLER MANGLENDE EVNER TIL AT ANVENDE SOFTWAREPROGRAMMET ELLER PÅ ANDEN MÅDE I FORBINDELSE MED BESTEMMELSERNE I DENNE SOFTWARELICENSAFTALE), UANSET KARAKTEREN AF KRAVET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL MISLIGHOLDELSE AF GARANTI ELLER KONTRAKT, DELIKT (HERUNDER MISLIGHOLDELSE ELLER NØJE ANSVAR), OG SELV OM LEXMARK ELLER DERES LEVERANDØRER, ASSOCIEREDE SELSKABER ELLER FORHANDLERE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER FOR EVENTUELLE KRAV FRA DIG BASERET PÅ KRAV FRA EN TREDJEPART, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG, UDELUKKELSE AF SKADER, ER DENNE UDELUKKELSE

JURIDISK SET UGYLDIG. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER, OGSÅ SELV OM OVENSTÅENDE ANGI VNE BEFØJELSER IKKE KAN OPFYLDE DERES REELLE FORMÅL.

- 4 USA STATSLOVGIVNING.** Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder. Du kan også have andre rettigheder, hvilket varierer fra land til land. Nogle stater tillader ikke begrænsninger på, hvor længe et stiltiende ansvar gælder eller tillader ikke udeladelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, og derfor gælder ovenstående begrænsninger muligvis ikke for dig.
- 5 TILDELING AF LICENS.** Lexmark giver dig følgende rettigheder, under forudsætning af, at du overholder vilkårene og betingelserne i denne licensaftale:
- a Anvendelse.** Du må kun anvende én (1) kopi af Softwareprogrammet. Betegnelsen "Anvendelse" dækker over indlæsning, installation, udførelse eller visning af Softwareprogrammet. Hvis Lexmark licenseret Softwareprogrammet til dig til samtidig anvendelse, skal du begrænse antallet af autoriserede brugere til det antal, der nævnes i din aftale med Lexmark. Du må ikke opdele komponenterne i Softwareprogrammet til brug på mere end én computer. Du accepterer, at du ikke vil bruge Softwareprogrammet samlet eller delvis på nogen måde, der har karakter af tilsidesættelse, ændring, sletning, svækkelse eller sløring af synligheden af varemærker, varebetegnelser, præsentation af varemærker eller angivelse af ejerskab, som forekommer på en computerskærm, der er genereret af eller er et resultat af Softwareprogrammet.
  - b Kopiering.** Du må oprette en (1) kopi af Softwareprogrammet udelukkende som sikkerhedskopi, til arkivering eller installation, under forudsætning af, at kopien indeholder alle bekendtgørelser om ejendomsret fra det oprindelige Softwareprogram. Du må ikke kopiere Softwareprogrammet til et offentligt eller distribueret netværk.
  - c Reservation af rettigheder.** Softwareprogrammet, herunder alle fonte, er ophavsretligt beskyttet og ejes af Lexmark International, Inc. og/eller dennes leverandører. Lexmark forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt til dig i denne Licensaftale.
  - d Freeware.** Uanset vilkårene og bestemmelserne i denne licensaftale er helheden eller dele af Softwareprogrammet, som udgør softwaren, der leveres under offentlig licens af tredjepart ("Freeware"), som er licenseret til dig, underlagt vilkårene og betingelserne i den softwarelicensaftale, som leveres sammen med sådan Freeware, uanset om det er en særskilt aftale, indpakket licens eller elektroniske licensvilkår, når du downloader softwaren. Anvendelse af denne freeware af dig er helt og aldeles underlagt vilkårene og bestemmelserne i en sådan licens.
- 6 OVERFØRSEL.** Du må overføre Softwareprogrammet til en anden slutbruger. Alle overførsler skal inkludere alle softwarekomponenter, -medier, trykte materialer og denne licensaftale, og du må ikke beholde kopier af Softwareprogrammet eller komponenter heraf. Overførslen må ikke være en indirekte overførsel, f.eks. en forsendelse. Før overførslen skal den slutbruger, som modtager det overførte Softwareprogram, acceptere alle vilkårene i licensaftalen. Ved overførsel af Softwareprogrammet, ophæves din licens automatisk. Licensaftalen ophæves, hvis du udlejer, udlicenserer eller videregiver Softwareprogrammet, bortset fra i det omfang, som er angivet i denne licensaftale.
- 7 OPGRADERINGER.** Hvis du skal kunne bruge et Softwareprogram, der er en opgradering, skal du først være licenseret til det oprindelige Softwareprogram, som er bestemt af Lexmark som værende berettiget til opgraderingen. Efter opgraderingen må du ikke længere bruge det oprindelige Softwareprogram, der udgjorde grundlaget for opgraderingen.
- 8 BEGRÆNSNING VED REVERSE ENGINEERING.** Du må ikke modificere, reverse assemble, reverse compile eller på anden måde oversætte Softwareprogrammet, undtagen i de tilfælde, det udtrykkeligt er tilladt af gældende lov af hensyn til inter-operability, fejlretning og sikkerhedstest. Hvis du har en sådan lovmæssig tilladelse, skal du skriftlig give Lexmark besked om alle reverse engineering, reverse assembly eller reverse compilation. Du må ikke dekryptere Softwareprogrammet, medmindre det er nødvendigt for den lovlige brug af Softwareprogrammet.
- 9 YDERLIGERE SOFTWARE.** Denne licensaftale gælder for opdateringer eller tillæg til det oprindelige Softwareprogram, som leveres af Lexmark, medmindre Lexmark fastsætter andre vilkår sammen med opdateringen eller tillægget.

- 10 OPHÆV.** Denne licensaftale er gældende, indtil den bringes til ophør eller afvises. Du kan altid afvise eller ophæve licensen ved at destruere alle kopier af Softwareprogrammet, sammen med alle ændringer, dokumentation og flettede dele, eller på anden måde som beskrevet i disse vilkår. Lexmark kan ophæve din licens ved varsel, hvis du ikke overholder betingelserne i denne licensaftale. Ved en sådan ophævelse er du forpligtet til at destruere alle dine kopier af Softwareprogrammet sammen med alle ændringer, dokumenter og flettede dele i enhver form.
- 11 SKATTER.** Du accepterer, at du er ansvarlig for at betale alle afgifter, herunder og uden begrænsning, alle afgifter på varer og serviceydelser og afgifter, der pålægges særligt dyre forbrugsgoder, som måtte være et resultat af denne aftale og din brug af Softwareprogrammet.
- 12 BEGRÆNSNINGER PÅ SØGSMÅL.** Ingen retssager af nogen art, som denne aftale måtte afstedkomme, må anlægges mere end to år efter, at retssagen er rejst, bortset fra, hvor gældende lovgivning gør det muligt.
- 13 GÆLDENDE LOV.** Denne Aftale er underlagt lovgivningen i delstaten Kentucky, USA. Du kan ikke vælge lovregler i nogen jurisdiktion. FN's konvention om kontrakter til internationalt varesalg er ikke gældende.
- 14 BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDER.** Softwaren er udviklet udelukkende med private midler. De amerikanske myndigheders rettigheder til brugen af Softwaren er anført i denne Aftale og er begrænset af DFARS 252.227-7014 og lignende FAR-bestemmelser (og andre tilsvarende offentlige bestemmelser og kontraktklausuler).
- 15 TILLADELSE TIL BRUG AF DATA.** Du accepterer, at Lexmark, dets associerede selskaber og agenter må indsamle og bruge de oplysninger, du leverer mht. de supportservices, der er udført på Softwareprogrammet og ønsket dig. Lexmark accepterer ikke at bruge disse oplysninger på en måde, som kan identificere dig, bortset fra i det omfang det er nødvendigt for at kunne give dig denne service.
- 16 EKSPORTBEGRÆNSNINGER.** Du må ikke (a) hente, sende, overføre eller reeksportere, direkte eller indirekte, Softwareprogrammet eller noget direkte produkt heraf, så det bryder al gældende eksportlovgivning eller (b) tillade, at Softwareprogrammet bliver brugt til formål som er i modstrid med en sådan lovgivning, herunder og uden begrænsninger, spredning af nukleare, kemiske eller biologiske våben.
- 17 ELEKTRONISK ACCEPT AF AFTALEN.** Du og Lexmark accepterer af udfærdige denne licensaftale elektronisk. Det betyder, at når du klikker på knappen "Accepter" eller "Ja" på denne side, eller når du bruger dette produkt, accepterer du vilkårene og bestemmelserne i denne licensaftale, og du gør det med den hensigt at "underskrive" en kontrakt med Lexmark.
- 18 HABILITET OG MYNDIGHED TIL AT INDGÅ EN KONTRAKT.** Du bekræfter, at du er myndig i det land, hvor du underskriver denne licensaftale og, at du, hvis det er relevant, har den korrekte autorisation fra din arbejdsgiver eller formynder til at acceptere denne kontrakt.
- 19 AFTALENS HELHED.** Denne licensaftale (herunder alle tilføjelser eller rettelser til denne licensaftale, som leveres sammen med Softwareprogrammet) er hele aftalen mellem dig og Lexmark mht. Softwareprogrammet. Bortset fra, hvad der ellers er angivet heri, tilsidesætter disse vilkår og bestemmelser alle tidligere eller samtidige mundtlige, skriftlige meddelelser, forslag og repræsentationer mht. til Softwareprogrammet eller alle andre krav, som er dækket af denne licensaftale (bortset fra det omfang, at sådanne uvedkommende vilkår ikke falder sammen med vilkårene i denne licensaftale, nogen anden skriftlig aftale underskrevet af dig og Lexmark, som angår din brug af Softwareprogrammet). I det omfang, at Lexmarks regler eller programmer til supportservice er i uoverensstemmelse med denne licensaftale, er det vilkårene i denne licensaftale, som gælder.

# Indeks

## Numeralier

250-ark skuffe (standard skuffe)  
indlæse 39  
30.yy <farve> tonerkassette  
mangler 123  
31.yy Defekt  
fotokonduktorsæt 124  
31.yy Udskift sort og farve  
fotokonduktorsæt 124  
34 Papiret er for kort 124  
35 For lidt hukommelse til at  
understøtte funktionen Spar  
ressourcer 124  
37 For lidt hukommelse til  
funktionen Flash Memory  
Defragment 125  
37 Ikke nok hukommelse til at  
sortere job 124  
38 Hukommelsen er fuld 125  
39 Kompleks side. Nogle data er  
måske ikke udskrevet. 125  
51 Defekt flash fundet 125  
52 Der er ikke plads nok i  
flashhukommelsen til  
ressourcer 125  
53 Ikkeformateret Flash fundet 125  
54 Softwarefejl i  
standardnetværk 126  
54 Standard <x> softwarefejl 126  
56 Standard USB port  
deaktiveret 126  
58 Der er for mange  
flashenheder 126  
58 Der er for mange skuffer  
monteret 126  
59 Inkompatibel skuffe <x> 127  
650-ark dobbeltskuffe  
indlæse 41  
installerer 20  
82 Spildtonerboks mangler 127  
82 Spildtonerboks næsten fuld 127  
82 Udskift spildtonerboks 127  
88 Tonerkassette er snart tom 127  
88 Udskift <farve> patron 127

## A

Aktiv NIC, menu 72  
Aktiv rapport menu 72

annullere et job  
fra Macintosh 60  
fra printerens kontrolpanel. 60  
fra Windows 60

## B

bekendtgørelser 150, 151, 152, 153  
, 154  
bemærkninger om  
emission 150, 153, 154  
besparelsesindstillinger  
Lydløs 35  
Økotilstand 34  
bestille  
fotokonduktorsæt 94  
spildtonerflaske 94  
tonerkassetter 93  
brevhoved  
ilægning, skuffer 54  
indfør, manuelle arkføder 54  
tips om brug af 54

## D

Defekt <farve> kassette 123  
display, printerens kontrolpanel 12  
dokumenter, udskrivning af  
fra Macintosh computer 53  
fra Windows 53

## E

e-mail  
meddelelse om behov for andet  
papir 113  
meddelelse om lave  
forsyninger 113  
meddelelse om manglende  
papir 113  
meddelelse om papirstop 113  
Ethernet port 22  
Ethernet-netværksopsætning  
Macintosh 29  
Windows 29  
etiketter, papir  
tip 56

## F

fabriksindstillinger, gendanne  
printerens  
kontrolpanelmenuer 112  
FCC-bekendtgørelser 153  
fejlfinde  
kontakte kundesupport 148  
kontrollere en printer, som ikke  
reagerer 127  
løsning af grundlæggende  
printerproblemer 127  
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om  
farveudskrivning 145  
fejlfinding af udskriftskvalitet  
beskærne billeder 135  
dårlig transparentkvalitet 144  
farvetilpasningsfejl 144  
gentagne fejl 141  
grå baggrund 136  
lys farvet linje, hvid linje eller linje i  
forkert farve 137  
mørke linjer 136  
sider, der kun indeholder  
farve 142  
skæve udskrifter 142  
tegn har hakkede kanter 135  
tomme sider 134  
toneren smitter af 143  
tonerpletter 143  
tonerslør eller  
baggrundsskravering 142  
udskriften er for lys 140  
udskriften er for mørk 138  
udskrive kvalitetstestsider 134  
ujævn udskriftstæthed 144  
uregelmæssigheder i  
udskriften 138  
fejlfinding, display  
display er tomt 128  
display viser kun romber 128  
fejlfinding, papirindføring  
meddelelse vises, selvom  
papirstoppet er afhjulpet 133  
fejlfinding, udskriftskvalitet  
beskærne billeder 135  
dårlig transparentkvalitet 144  
farvetilpasningsfejl 144  
gentagne fejl 141

- grå baggrund 136
  - lys farvet linje, hvid linje eller linje i
    - forkert farve 137
  - mørke linjer 136
  - sider, der kun indeholder
    - farve 142
  - skæve udskrifter 142
  - tegn har hakkede kanter 135
  - tomme sider 134
  - toneren smitter af 143
  - tonerpletter 143
  - tonerslør eller
    - baggrundsskravering 142
  - udskriften er for lys 140
  - udskriften er for mørk 138
  - udskrive kvalitetstestsider 134
  - ujævn udskriftstæthed 144
  - uregelmæssigheder i
    - udskriften 138
  - fejlfinding, udskrivning
    - der opstår ofte papirstop 133
    - der opstår uventede sideskift 130
    - der udskrives forkerte tegn 129
    - fastklemt side udskrives ikke igen 133
    - fejl ved læsning af USB-drev 128
    - forkerte margener 136
    - job udskrives fra den forkerte skuffe 129
    - job udskrives ikke 128
    - job udskrives på det forkerte papir 129
    - jobbet tager længere end forventet 129
    - papiret krøller 137
    - skuffesammenkædning virker ikke 130
    - Store job sorteres ikke 130
  - fiberoptisk
    - opsætning af netværk 29
  - finde
    - oplysninger 7
    - publikationer 7
    - Websted 7
  - Fjern emballagen 123
  - Fjern papir fra
    - standardudskriftsbakke 123
  - fjern skuffesammenkædning 37
  - fjernelse af
    - skuffesammenkædning 37
  - Flash drive-menu 91
  - flashhukommelseskort
    - fejlfinde 132
    - installerer 18
  - flytte printeren 111
  - forbrugsstoffer
    - opbevare 92
    - spar på 33
    - status for 92
  - forbrugsstoffer, bestille
    - fotokonduktorsæt 94
    - spildtonerflaske 94
    - tonerkassetter 93
  - fotokonduktorsæt
    - bestille 94
    - udskifte 98
  - Frakoble og ændre tilstand 123
  - fremkalderenhed
    - udskifte 105
  - Fyld manuel arkføder med <specialtypenavn> 122
  - Fyld udskrevne sider i skuffe <x> 121
- ## G
- genbrug
    - Lexmark-emballage 36
    - Lexmark-produkter 36
    - tonerkassetter 36
    - WEEE-erklæring 150
  - genbrugspapir
    - bruge 32
  - grønne indstillinger
    - Lydløs 35
- ## H
- hukommelseskort
    - fejlfinde 132
    - installerer 16
- ## I
- Ikke understøttet USB-hub. Fjern enheden 123
  - Ikkeunderstøttet USB-enhed. Fjern enheden 123
  - indlæse
    - 250-ark skuffe (standard skuffe) 39
    - 650-ark dobbeltskuffe 41
  - Brevpapir i den manuelle arkføder 54
  - brevpapir i papirbakkerne 54
- ## K
- karton 42
  - konvolutter 42, 44
  - manuel føder 44
  - MP arkføder 42
  - transparenter 42
  - indstille
    - Aktiv NIC 72
    - papirstørrelse 38
    - Papirstørrelsen Universal 38
    - papirtype 38
    - TCP/IP adresse 74
  - indstillinger
    - 650-ark dobbeltskuffe 20
    - flashhukommelseskort 18
    - hukommelseskort 16, 13
    - internt 13
    - Skuffe til 550 ark 20
  - Indsæt <input src> med <custom string> 121
  - Indsæt <input src> med <custom type name> 121
  - Indsæt <input src> med <size> 121
  - Indsæt <input src> med <type> <size> 122
  - Indsæt manuel indføring med <brugerstreng> 122
  - installere
    - trådløst netværk 25, 27
  - installere printersoftware
    - tilføj optioner 24
  - installerer
    - optioner i driver 24
    - printersoftware. 23
  - Integreret webserver 112
    - kopiering af indstillinger til andre printere 114
  - opsætning af e-mail-advarsler 113
  - Isæt skuffe <x> 121
- ## K
- kabler, tilslutte
    - Ethernet 22
    - USB 22
  - kablet netværksopsætning ved hjælp af Macintosh 29
  - Kalibrerer 121
  - karton
    - indlæse 42
    - tips om brug af 57
  - konfiguration
    - flere printere 114



- konfigurationer
  - printer 9
- konfigurationsinformation
  - trådløst netværk 25
- konfigurere
- forsyningsadvarsler 113
- kontakte kundesupport 148
- kontrollere en printer, som ikke reagerer 127
- kontrolpanel,printer
  - fabriksindstillinger, gendanne 112
- konvolutter
  - indlæse 42, 44
  - tip 56

## L

- lampe, indikator 12
- Luk panel 121
- Lydløs 35
- Læg <størrelse> i den manuelle arkfoder. 122
- Læg <type> <størrelse> i den manuelle arkfoder 123
- løsning af grundlæggende printerproblemer 127

## M

- Macintosh
  - trådløs netværksinstallation 27
- manuel foder
  - indlæse 44
- meddelelser om forbrugsstoffer
  - konfiguration 113
- Menuen AppleTalk 76
- Menuen Billede 89
- Menuen Efterbehandling 81
- Menuen Enhedsstatistik 71
- Menuen Forbrugsstoffer 62
- Menuen Generelle indstillinger 78
- Menuen Indstilling af Universal 70
- Menuen IPv6 75
- Menuen
  - Netværksinstallationsside 71
  - Menuen Netværkskort 74
  - Menuen Opsætning 81
  - Menuen Papirstørrelse/-type 63
  - Menuen Papirvægt 68
  - Menuen PCL-emulering 87
  - Menuen PDF 86
  - Menuen Side med menuindstillinger 71

- menuen Specialtype
  - printermenuer 70
- Menuen TCP/IP 74
- Menuen Udskriv fonte 72
- menuer
  - Aktiv NIC 72
  - Aktivrapport 72
  - Billede 89
  - diagram over 62
  - Efterbehandling 81
  - Enhedsstatistik 71
  - Fejl i udskriftsjob 72
  - Flashdrev 91
  - Forbrugsstoffer 62
  - Generelle indstillinger 78
  - Hjælpeprogrammer 86
  - Ilægning af papir 69
  - IPv6 75
  - Kvalitet 83
  - Netværk 73
  - Netværksindstillingsside 71
  - Netværkskort 74
  - Netværksrapporter 74
  - Opsætning 81
  - Papirstruktur 66
  - Papirstørrelse/type 63
  - Papirvægt 68
  - PCL-emulering 87
  - PDF 86
  - PictBridge 90
  - PostScript 87
  - Side for menuindstillinger 71
  - Standardkilde 63
  - TCP/IP 74
  - Trådløs 76
  - Udskr. skr.typer 72
  - Universel opsætning 70
  - USB 77
- menuindstillinger
  - ilægning på flere printere 114
- miljøindstillinger 33
  - Lydløs 35
  - Økotilstand 34
- MP arkfoder
  - indlæse 42

## N

- netværksinstallation
  - ved hjælp af Windows 29
- Netværksmenu 73
- Netværksrapport, menu 74

## O

- Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning 145
- opbevare
  - forbrugsstoffer 92
  - papir 47
- oplysninger, finde 7
- opsætte printeren
  - på et kablet netværk (Macintosh) 29
  - på et kablet netværk (Windows) 29
- oversigt
  - udskrive 60

## P

- papir
  - angive størrelse 38
  - brevhoved 47
  - fortrykte formularer 47
  - genbrug 32
  - ikkebrugbart 32
  - indstille type 38
  - Indstilling for papirstørrelsen
    - Universal 38
  - kapacitet 51
  - kendetegn 46
  - opbevare 47
  - Papirstørrelsen Universal 70
  - vælge 47
  - vælge vægt 68
- papirindføring, fejlfinding
  - meddelelse vises, selvom papirstoppet er afhjulpet 133
- papirstop
  - forebygge 115
  - nummerkoder 116
  - placeringer 116
- Papirstørrelsen Universal 70
  - indstille 38
- papirstørrelser
  - understøttes af printeren 48
- papirtyper
  - hvor skal papiret ilægges 49
  - understøttes af printer 49
- papirtyper og -vægt
  - understøttes af printeren 49
- PictBridge--aktiveret udskrivning
  - foto 59
- PostScript, menu 87

- printer
  - flytte 111
  - konfigurationer 9
  - mindste frirum 8
  - modeller 9
  - transport 111
  - vælge en placering 8
- printerens kontrolpanel 12
  - fabriksindstillinger, gendanne 112
- printerens yderside
  - rengøre 110
- printerindstillinger, fejlfinding
  - flashhukommelseskort 132
  - hukommelseskort 132
  - MP arkføder 132
  - option fungerer ikke 131
  - papirskuffer 131
- printermeddelelser
  - 30.yy <farve> tonerkassette
    - mangler 123
  - 31.yy Defekt
    - fotokonduktorsæt 124
  - 31.yy Udskift sort og farve
    - fotokonduktorsæt 124
  - 34 Papiret er for kort 124
  - 35 For lidt hukommelse til at
    - understøtte funktionen Spar
      - ressourcer 124
  - 37 For lidt hukommelse til
    - funktionen Flash Memory
      - Defragment 125
  - 37 Ikke nok hukommelse til at
    - sortere job 124
  - 38 Hukommelsen er fuld 125
  - 39 Komplex side. Nogle data er
    - måske ikke udskrevet. 125
  - 51 Defekt flash fundet 125
  - 52 Der er ikke plads nok i
    - flashhukommelsen til
      - ressourcer 125
  - 53 Ikkeformateret Flash
    - fundet 125
  - 54 Softwarefejl i
    - standardnetværk 126
  - 54 Standard <x> softwarefejl 126
  - 56 Standard USB port
    - deaktiveret 126
  - 58 Der er for mange
    - flashenheder 126
  - 58 Der er for mange skuffer
    - monteret 126
  - 59 Inkompatibel skuffe <x> 127

- 82 Spildtonerboks mangler 127
- 82 Spildtonerboks næsten
  - fuld 127
- 82 Udskift spildtonerboks 94, 127
- 88 Tonerkassette er snart
  - tom 127
- 88 Udskift <farve> kassette 103
- 88 Udskift <farve> patron 127
- Defekt <farve> kassette 123
- Fjern emballagen 123
- Fjern papir fra
  - standardudskriftsbakke 123
- Fotokonduktorsæt 98
- Frakoble og ændre tilstand 123
- Fyld manuel arkføder med
  - <specialtypenavn> 122
- Fyld udskrevne sider i skuffe
  - <x> 121
- Ikke understøttet USB-hub. Fjern
  - enheden 123
- Ikkeunderstøttet USB-enhed. Fjern
  - enheden 123
- Indsæt <input src> med <custom
  - string> 121
- Indsæt <input src> med <custom
  - type name> 121
- Indsæt <input src> med
  - <size> 121
- Indsæt <input src> med <type>
  - <size> 122
- Indsæt manuel indføring med
  - <brugerstreng> 122
- Isæt skuffe <x> 121
- Kalibrerer 121
- Luk panel 121
- Læg <størrelse> i den manuelle
  - arkføder. 122
- Læg <type> <størrelse> i den
  - manuelle arkføder 123
- Udskift ikke understøttet <farve>
  - kassette 124
- printermenuer
  - Hjælpeprogrammer 86
  - Ilægning af papir 69
  - Menuen AppleTalk 76
  - Menuen Kvalitet 83
  - Menuen Papirstruktur 66
  - menuen Specialtype 70
  - menuen USB 77
  - PictBridge, menu 90
  - Standardkilde, menu 63
  - Trådløs, menu 76

- publikationer, finde 7

## R

- reducere støj 35
- rengøre
  - printerens yderside 110
- retningslinjer
  - brevhoved 54
  - karton 57
  - konvolutter 56
- ringe til kundesupport 148

## S

- sammenkæde skuffer 37
- side med menuindstillinger,
  - udskrivning 22
- side med netværksindstillinger 23
- sikkerhed:oplysninger 5, 6
- skrifttypeeksempler
  - udskrive 59
- Skuffe til 550 ark
  - installerer 20
- skuffer
  - fjerne sammenkædning 37
  - sammenkædning 37
- spare på forbrugsstoffer 33
- spildtonerboks
  - udskifte 94
- spildtonerflaske
  - bestille 94
- standardskuffe
  - indlæse 39
- status for forbrugsstoffer,
  - kontrollere 92
- stop, afhjælpe
  - 200 117
  - 201 117
  - 202 117
  - 230 117
  - 231 119
  - 235 119
  - 24x 120
  - 250 120
- Strømbesparer
  - justere 35
- støjniveauer 150
- systemkort
  - få adgang 14

## T

- tilslutning af kabler 22

- tip
  - etiketter, papir 56
  - transparenter 55
- tonerkassetter
  - bestille 93
  - genbrug 36
  - udskifte 103
- transparenter
  - indlæse 42
  - tip 55
- transport af printeren 111
- trådløst netværk
  - installation med Macintosh 27
  - installation med Windows 25
  - konfigurationsinformation 25

## U

- Udskift ikke understøttet <farve>
  - kassette 124
- udskifte
  - fremkalderenhed 105
- udskriftsjob
  - annullering fra Macintosh 60
  - annullering fra printerens kontrolpanel 60
  - annullering fra Windows 60
- udskriftskval. Testsider, udskrive 60
- udskriftskvalitet
  - udskifte spildtonerboksen 94
  - udskiftning af fotokonduktorsæt 98
  - udskiftning af fremkalderenhed 105
- Udskriv defekt menu 72
- udskrive
  - foto 59
  - fra Macintosh computer 53
  - fra USB
    - flashhukommelsesenhed 58
  - fra Windows 53
  - installere printersoftware 23
  - oversigt 60
  - side med menuindstillinger 22
  - side med netværksindstillinger 23
  - skrifttypeeksempler 59
  - udskrive kvalitetstestsider 60
- udskrive fejlfinding
  - der opstår ofte papirstop 133
  - der opstår uventede sideskift 130
  - der udskrives forkerte tegn 129
  - fastklemt side udskrives ikke igen 133

- fejl ved læsning af USB-drev 128
- forkerte margener 136
- job udskrives fra den forkerte skuffe 129
- job udskrives ikke 128
- job udskrives på det forkerte papir 129
- jobbet tager længere end forventet 129
- papiret krøller 137
- skuffesammenkædning virker ikke 130
- Store job sorteres ikke 130
- USB-flashhukommelsesenhed 58
- USB-port 22

## W

- Websted
  - finde 7
- Windows
  - trådløs netværksinstallation 25

## Ø

- Økotilstandsindstilling 34