

دليل الطباعة

احصل على أقصى قدر من الاستفادة من الطباعة عن طريق تحميل الأدراج وتعيين أنواع وأحجام الوسائط بالشكل الصحيح.


تحميل درج الورق

تشتمل الطباعة على ما يصل إلى خمسة مصادر إدخال للاختيار من بينهم وهي: الدرج القياسي (الدرج 1) والمعروف أيضًا بالدرج سعة 550 ورقة، والدرج الاختياري سعة 550 ورقة، والدرج الاختياري سعة 2000 ورقة، والدرج متعدد الأغراض، والدرج الاختياري للوسائط الخاصة سعة 550 ورقة. قم بتحميل الورق أو الوسائط الخاصة التي تستخدمها في معظم مهام الطباعة في الدرج 1. يؤدي تحميل الورق بالطريقة الصحيحة إلى منع انحشار الورق كما يسهل من عملية الطباعة الخالية من المشكلات.


ملاحظة: تدعم الطابعات من الطرز C736n وC736dn وC736dtn أربعة مصادر إدخال اختيارية. وتدعم الطابعات من الطرز C734n وC734dn وC734dtn وC734dw ثلاثة مصادر إدخال اختيارية.

لا تقم بإخراج الأدراج أثناء طباعة مهمة أو وميض الرسالة **Busy (مشغولة)** على لوحة تحكم الطباعة. فقد يؤدي القيام بذلك إلى انحشار الورق.


1 أمسك بالمقبض ثم اسحب الدرج إلى الخارج. قم بإزالة الدرج بالكامل.

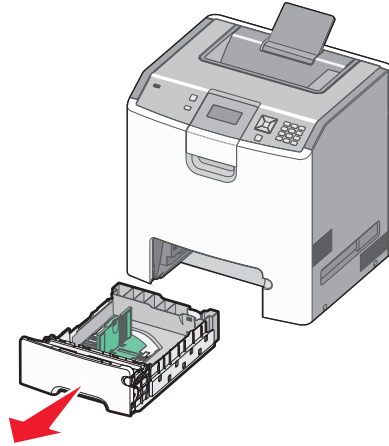

لاحظ مؤشرات الحجم الموجودة أسفل الدرج. استخدم هذه المؤشرات كي تساعدك على ضبط وضع الموجهات.

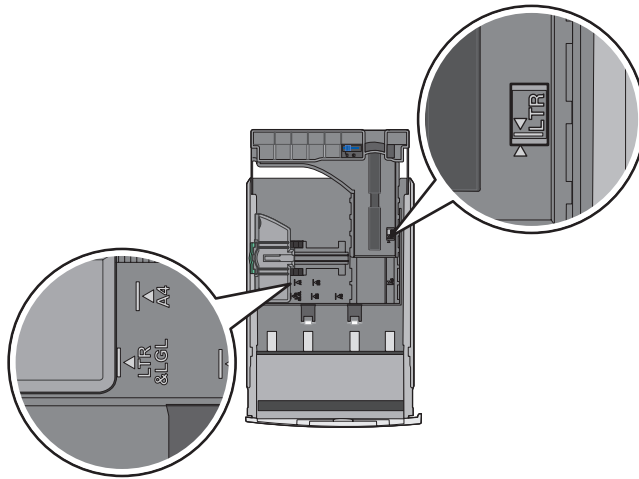

2 اضغط على ألسنة موجه العرض كما هو موضح، ثم حرك موجه العرض إلى الوضع الملائم لحجم الورق الذي يتم تحميله.

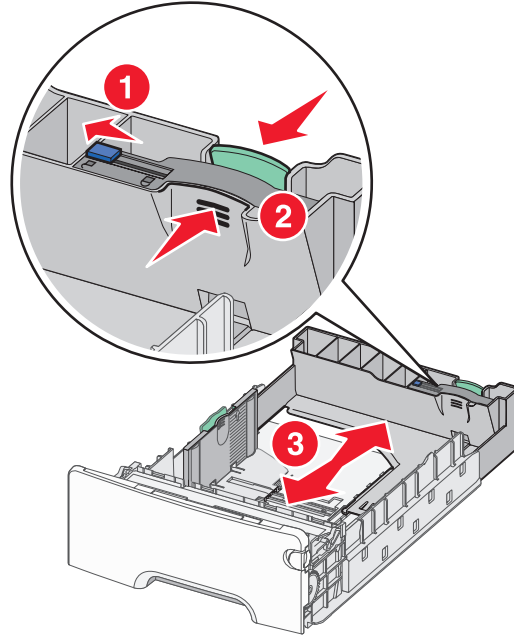


لاحظ خط التحميل على الجانب الأيسر من درج الورق: فهو يشير إلى الحد الأقصى لارتفاع الورق الذي يتم تحميله.

3 اضغط على ألسنة موجه الطول، ثم حرك موجه الطول إلى الموضع الصحيح الملائم لحجم الورق الذي يتم تحميله.


ملاحظة: يتمتع موجه الطول بوجود جهاز قفل. لإلغاء قفل الدرج، حرك الزر الموجود بأعلى موجه الطول إلى اليسار كما هو موضح. لقفل الدرج بمجرد تحديد الطول، حرك الزر مرة أخرى جهة اليمين.

4 قم بثني الورق إلى الخلف وإلى الأمام حتى يرتخي، ثم قم بتهويته. لا تقم بطي الورق أو تجعيده. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

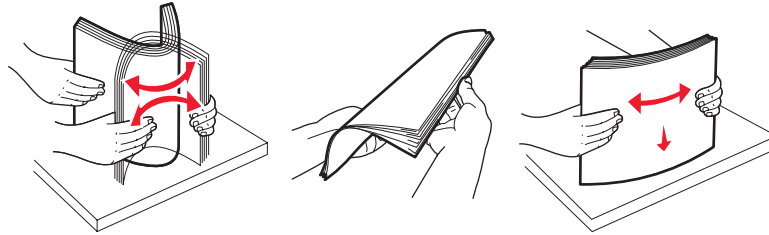


5 قم بتحميل مجموعة الورق مع توجيه وجه الطباعة الموصى به للأعلى. قم بتحميل مجموعة الورق نحو الجزء الخلفي من درج الورق كما هو موضح.

عند تحميل الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقًا بغرض الطباعة على وجه واحد، ضع رأس الصفحة باتجاه مقدمة الدرج.

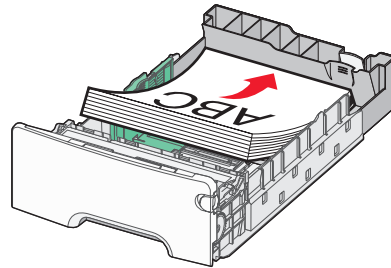

6 قم بمحاذاة الدرج، ثم أعادة إدخاله.

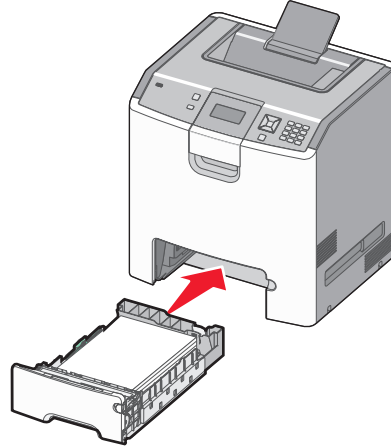

7 إذا تم تحميل نوع ورق مختلف عن النوع الذي تم تحميله في الدرج مسبقاً، فقم بتغيير إعداد نوع الورق للدرج من لوحة تحكم الطابعة. لمزيد من المعلومات، انظر "تعيين حجم الورق ونوعه" في الصفحة 3.

تعيين حجم الورق ونوعه

ملاحظة: يتم ربط الأدراج المتوافقة في إعدادات حجم الورق ونوعه مع الطابعة تلقائياً. عند نفاد الورق من الدرج المرتبط بالطابعة، تقوم الطابعة بسحب الورق من درج آخر.

لتغيير إعدادات حجم الورق ونوعه:

- 1 تأكد من تشغيل الطابعة ومن ظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.
- 2 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .
- 3 اضغط على زر السهم لأسفل حتى تظهر الرسالة **Paper Menu** (قائمة الورق) ثم اضغط على .
- 4 اضغط على زر السهم لأسفل حتى تظهر الرسالة **Paper Size/Type** (حجم/نوع الورق) ثم اضغط على .
- 5 اضغط على زر السهم لأسفل، حتى يظهر الدرج الصحيح، ثم اضغط على .
- 6 اضغط على زر السهم لأسفل حتى يظهر الخيار  بجوار الحجم الصحيح، ثم اضغط على .
- 7 اضغط على زر السهم لليمين أو زر السهم لليسار للتنقل بين قائمة أنواع الورق الممكنة. اضغط  على نوع الورق الصحيح. تظهر الرسالة **Submitting Selection (إرسال التحديد)**. تعود الطابعة إلى **Paper Size/Type (حجم/نوع الورق)**.
- 8 اضغط على  ثلاث مرات للعودة إلى الحالة **Ready (جاهزة)**.