

메뉴 맵

메뉴 목록

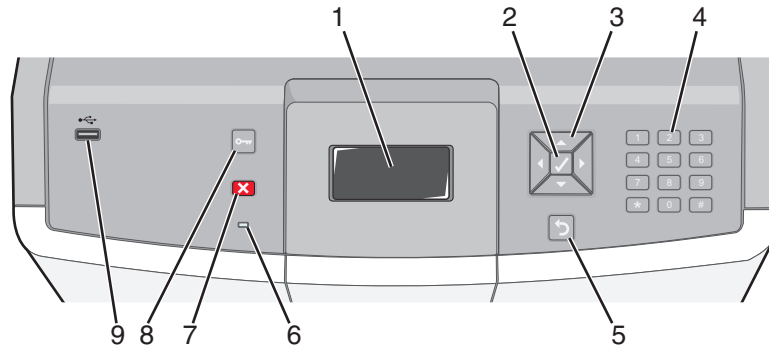
다양한 메뉴를 사용하여 간편하게 프린터 설정을 변경할 수 있습니다. 다음 도표는 각 메뉴별로 사용 가능한 항목을 보여줍니다.

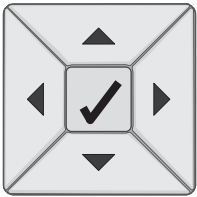
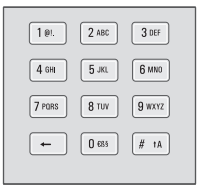
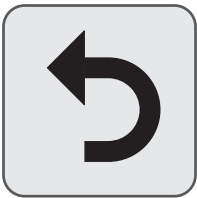
소모품	용지 메뉴	보고서	설정
소모품 교체	기본 금지대	메뉴 설정 페이지	일반 설정
청록색 카트리지	용지 크기/유형	장치 통계	설정 메뉴
자홍색 카트리지	다용도 금지대 구성	네트워크 설정 페이지	마무리 메뉴
노란색 카트리지	대용 크기	네트워크 <x> 설정 페이지	품질 메뉴
검정색 카트리지	용지 질감	무선 설정 페이지 ¹	유틸리티 메뉴
시안색 포토컨덕터	용지 무게	프로파일 목록	XPS 메뉴
마젠타색 포토컨덕터	용지 넣기	Netware 설정 페이지	PDF 메뉴
노랑색 포토컨덕터	사용자 유형	글꼴 인쇄	PostScript 메뉴
검정색 포토컨덕터	Universal 용지 설정	디렉토리 인쇄	PCL 에뮬레이션 메뉴
페토너통		자산 보고서	HTML 메뉴
퓨저			이미지 메뉴
전송 모듈			PictBridge 메뉴
			플래시 드라이브 메뉴
보안	네트워크/포트	도움말	
기타 보안 설정	활성 NIC	모두 인쇄	
기밀자료 인쇄	표준 네트워크 ²	컬러 품질	
디스크 완전 삭제	표준 USB	인쇄 품질	
보안 감사 로그	병렬 <x>	인쇄 설명서	
날짜/시간 설정	직렬 <x>	용지 설명서	
	SMTP 설정	인쇄 결함	
		메뉴 맵	
		정보 설명서	
		연결 설명서	
		이동 설명서	
		소모품 설명서	

¹ 무선 모델에만 나타납니다.

² 프린터 설정에 따라 이 메뉴 항목은 표준 네트워크, 무선 네트워크 또는 네트워크 <x>(으)로 표시됩니다.

프린터 제어판에 대한 이해



제어판 항목			설명
1	디스플레이		이 디스플레이는 프린터 상태와 통신하는 메시지 및 그림을 표시합니다.
2	선택		☒ 를 누르면 메뉴 항목의 작업이 시작됩니다.
3	탐색 버튼		위쪽 또는 아래쪽 화살표 버튼을 눌러 메뉴 목록을 스크롤합니다. 왼쪽 또는 오른쪽 화살표 버튼을 눌러 다른 화면으로 넘어가는 값 또는 문자를 스크롤합니다.
4	숫자 키패드		숫자 0-9, 문자 A-Z, ↑A 및 백스페이스 버튼으로 구성됩니다. 참고: ↑A 키는 Caps Lock의 역할을 합니다.
5	뒤		디스플레이가 이전 화면으로 돌아갑니다.
6	표시등		프린터 상태를 표시합니다. - 꺼짐-전원이 꺼져 있거나 프린터가 절약 모드입니다. - 녹색으로 깜박임- 프린터가 예열, 데이터 처리 또는 작업 인쇄 중입니다. - 녹색으로 켜져 있음- 프린터가 켜져 있으나 유휴 상태입니다. - 빨간색으로 켜져 있음-운영자의 조작이 필요합니다.
7	중지		프린터 작업이 모두 중지됩니다. 디스플레이에 중지됨 이 표시되면 옵션 목록이 나타납니다.

제어판 항목			설명
8	메뉴		메뉴 인덱스를 엽니다. 참고: 이 메뉴는 프린터가 준비 상태에 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
9	USB 직접 포트		USB 플래시 드라이브를 삽입하여 프린터에 데이터를 전송합니다. 디지털 카메라의 USB 케이블을 삽입하여 PictBridge 지원 디지털 카메라로 사진을 인쇄합니다.