

Menyöversikt

Menylista


Det finns ett antal menyer som du kan använda till att ändra skrivarinställningarna. I diagrammet visas vilka alternativ som är tillgängliga i respektive meny.

Förbrukningsmaterial	Menyn Papper	Rapporter	Inställningar
Byt material	Standardkälla	Sida med menyinställningar	Allmänna inställningar
Cyankassett	Pappersstorlek/-typ	Enhetsstatistik	Inställningsmeny
Magentakassett	Konf. univ.matare	Nätverksinställningar	Efterbehandlingsmeny
Gul kassett	Ersättningsstorlek	Sida med nätverksinställningar <x>	Kvalitetsmeny
Svart kassett	Pappersstruktur	Sida för trådlös installation ¹	Testmeny
Cyan-fotoenhet	Pappersvikt	Profillista	XPS-meny
Magenta-fotoenhet	Pappersmatning	Sidan NetWare-inst.	Menyn PDF
Gul fotoenhet	Anpassade typer	Skriv ut teckensnitt	PostScript-meny
Svart fotoenhet	Universell inställning	Skriv ut katalog	PCL-emuleringsmeny
Behållare för överskottstoner		Inventarierapport	Menyn HTML
Fixeringsenhet			Menyn Bild
Överföringsband			PictBridge-meny
			Flash Drive-meny
Säkerhet	Nätverk/portar	Hjälp	
Olika säkerhetsinställningar	Aktivt nätverkskort	Skriv ut alla	
Konfidentiell utskrift	Standardnätverk ²	Färgkvalitet	
Diskrensning	Standard-USB	Utskriftskvalitet	
Säkerhetsgranskningslogg	Parallell <x>	Utskriftsguide	
Ställ in datum/tid	Seriell <x>	Guide för utskriftsmedia	
	SMTP-inställning	Utskriftsfel	
		Menyöversikt	
		Informationsguide	
		Anslutningsguide	
		Guide för att flytta skrivaren	
		Materialguide	

¹Visas endast på trådlösa modeller.

²Den här menyn visas antingen som Standardnätverk, Trådlöst nätverk eller Nätverk, beroende på skrivarens inställning <x>.

Skrivarens kontrollpanel

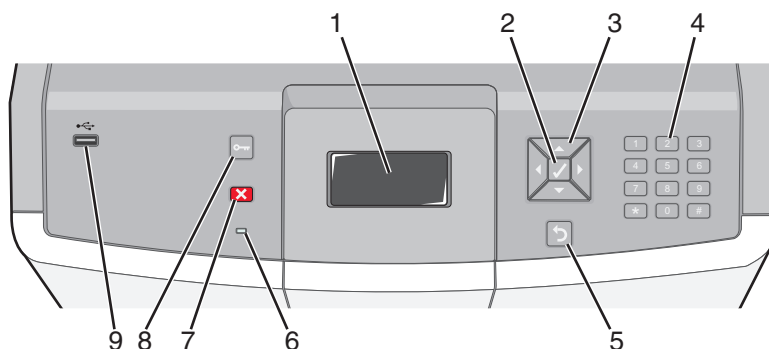

Objekt på kontrollpanelen			Beskrivning
1	Visa		På displayen visas meddelanden och bilder med skrivarens status.
2	Välj		Om du trycker på initieras menyalternativets åtgärd.
3	Navigeringsknappar		Tryck på upp- eller nedpilen om du vill bläddra i menylistorna. Tryck på höger- eller vänsterpilen om du vill bläddra i värden eller text som rullar vidare på en annan skärm.
4	Numeriskt tangentbord		Består av siffrorna 0–9, bokstäverna A till Z, A och en backstegsknapp. Obs! Knappen A fungerar som versallås (Caps Lock).
5	Tillbaka		Återställer skärmen till föregående skärm
6	Indikatorlampa		Anger skrivarens status: • Av – Strömmen är avstängd, eller skrivaren är i ekonomiläge. • Blinkar grönt – Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut. • Fast grönt – Skrivaren är på, men i viloläge. • Fast rött – Skrivaren behöver åtgärdas.
7	Stopp		All utskriftsaktivitet avbryts En lista över alternativ anges när Stoppat visas på skärmen.

Objekt på kontrollpanelen			Beskrivning
8	Meny		Öppnar menyindex. Obs! Dessa menyer är endast tillgängliga när skrivaren är i läget Klar .
9	USB-direktport		Sätt i en USB-flashenhet om du vill skicka data till skrivaren. Anslut en USB-kabel från en digitalkamera för att skriva ut foton med en PictBridge-aktiverad digitalkamera.