


## Taşıma kılavuzu

### Yazıcıyı taşımadan önce

**⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki deneyimli kişi gerekir.

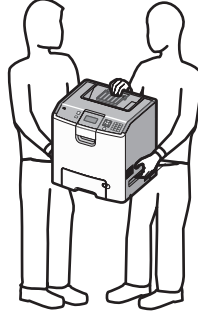

Yaralanmamak veya yazıcıya zarar vermemek için aşağıdaki kurallara uyun.

- Yazıcıyı kaldırmak için her zaman en az iki kişi kullanın.
- Yazıcıyı taşımadan önce mutlaka güç anahtarını kullanarak kapatın.
- Yazıcıyı taşımadan önce tüm kablolarını çıkarın.
- Yazıcı taşımadan önce seçeneklerden kaldırın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Hatalı taşımadan kaynaklanan yazıcı hasarları yazıcı garantisi kapsamında değildir.

### Yazıcıyı yeni bir yere kurma

Yazıcıyı kurarken, etrafında şekilde gösterilen şekilde boşluk bırakın.

1	152,4 mm (6,0 inç)
2	101,6 mm (4,0 inç)
3	609,6 mm (24,0 inç)
4	101,6 mm (4,0 inç)
5	304,8 mm (12,0 inç)

## **Yazıcıyı başka bir yere taşıma**

Yazıcı ve seçenekleri aşağıdaki önlemler kullanılarak güvenli bir şekilde başka bir yere taşınabilir:

- Yazıcı taşımadan önce seçeneklerden kaldırın.
- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi yazıcı tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır. Seçenekleri taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.

## **Yazıcıyı uzak bir yere nakletme**

Yazıcıyı uzak bir yere naklederken, orijinal paketini kullanın veya bir nakliye kiti için satın aldığınız yeri arayın.