


Skrócony opis

Ładowanie papieru

Ładowanie papieru


Nie należy wyjmować zasobników w trakcie drukowania zadania lub gdy na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki miga komunikat **Zajęta**. Może to spowodować zacięcie.

- 1 Wyciągnij zasobnik za uchwyt.

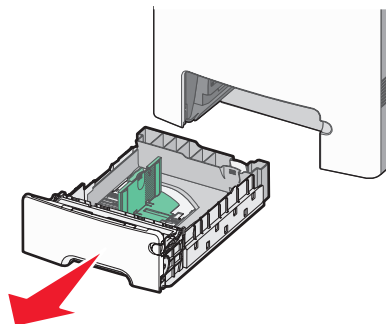


Należy zwrócić uwagę na wskaźniki rozmiaru znajdujące się na dnie zasobnika. Oznaczniki są pomocne przy dostosowywaniu położenia prowadnic.

- 2 Ściśnij występy prowadnicy szerokości, jak pokazano na rysunku, i przesunij ją do położenia zgodnego z rozmiarem ładowanego papieru.

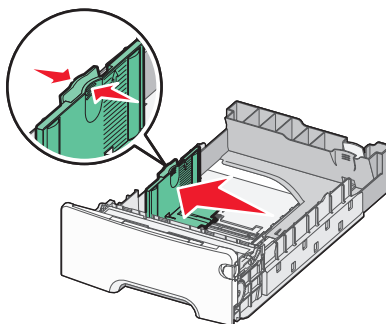

Należy również zwrócić uwagę na oznaczenie linii poziomu załadowania po lewej stronie zasobnika na papier: wskazuje ono maksymalną wysokość ładowania papieru.

- 3 Ściśnij występy prowadnicy długości, a następnie przesunij ją do położenia zgodnego z rozmiarem ładowanego papieru.

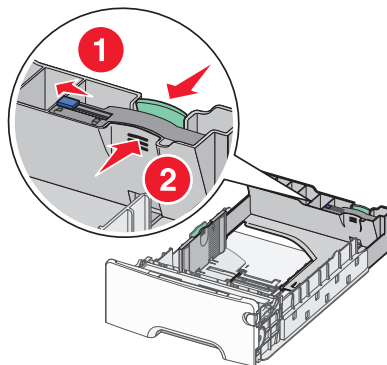

Uwaga: Prowadnica długości ma blokadę. Aby odblokować zasobnik, przesunij w lewo przycisk znajdujący się na górze prowadnicy długości, jak pokazano na rysunku. Aby zablokować prowadnicę po ustawieniu długości, przesunij przycisk z powrotem w prawo.

- 4 Wygnij stos papieru w jedną i w drugą stronę, aby rozdzielić arkusze, a następnie go przekartkuj. Nie składaj ani nie zagniataj papieru. Wyrównaj krawędzie stosu, opierając go na płaskiej powierzchni.
- 5 Załaduj papier stroną zalecaną do druku skierowaną do góry. Załaduj papier w kierunku tylnej części zasobnika, jak pokazano na rysunku.
- 6 Wyrównaj zasobnik i włóż go ponownie.


Usuwanie zacięć papieru

Jeżeli zakleszczony arkusz jest widoczny, należy ostrożnie go wyciągnąć. Jeśli nie widać zakleszczonego arkusza, wykonaj działanie odpowiednie dla komunikatu o błędzie wyświetlonego na panelu sterowania drukarki.


Uwaga: Aby uniknąć prześwietlenia modułów bębnow światłoczułych, przednich drzwiczek nie należy pozostawiać otwartych dłużej niż 10 minut.

Usuwanie zacięć za przednimi drzwiczkami

- 1 Wyjmij zasobnik 1, a następnie otwórz przednie drzwiczki.
 - Pociągnij zacięty papier prosto w górę, aby go usunąć.

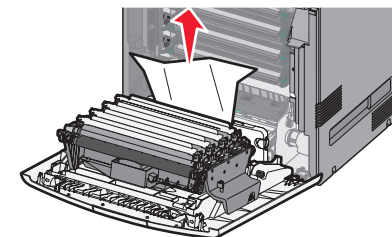


- Pociągnij papier w przód, jeśli jest zablokowany pod bębnami światłoczułymi.

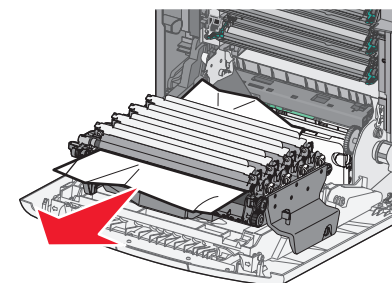


Uwaga: Jeśli papier jest zablokowany zbyt ciasno, może być konieczne wyjęcie bębnow światłoczułych.

- Pociągnij papier w górę i na zewnątrz, aby usunąć go z obszaru znajdującego się za zespołem kasety z tonerem.

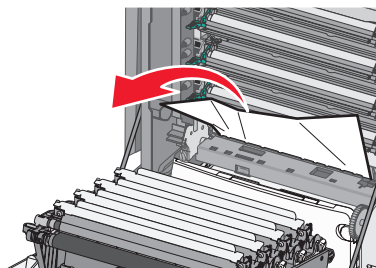

- Jeżeli papier jest zacięty między przednimi drzwiczkami i modulem przenoszącym, wyciągnij zapadki zwalniające, aby zwolnić przednie drzwiczki, po czym pociągnij prosto papier, aby go wyjąć.

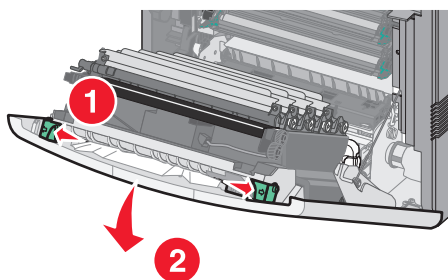


- 2 Po usunięciu zacięcia papieru, zamknij przednie drzwiczki i naciśnij przycisk ☒.


Usuwanie zacięć papieru z zasobników

- 1 Spróbuj wykonać co najmniej jedną poniższą czynność:

- Otwórz zasobnik 1, a następnie pociągnij zacięte kartki prosto w górę i na zewnątrz.

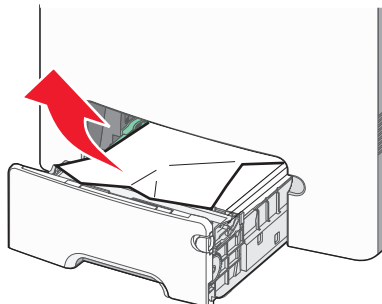

- Jeśli papier zaciął się w jednym z zasobników opcjonalnych, otwórz dany zasobnik i wyjmij zakleszczone arkusze.
- Jeśli zacięcie nastąpiło w zasobniku uniwersalnym, naciśnij dźwignię zwalniania papieru, a następnie wyjmij zakleszczony papier.

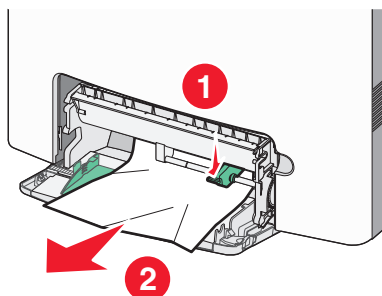

- 2 Zamknij zasobnik i naciśnij przycisk ☒.

Usuwanie zacięć papieru pod nagrzewnicą lub pod górną pokrywą

- 1 Otwórz przednie drzwiczki, a następnie otwórz górną pokrywę.




UWAGA — GORĄCA

POWIERZCHNIA: Nagrzewnica i wnętrze drukarki przy nagrzewnicy mogą być gorące. Przed usuwaniem zacięć w tym obszarze należy poczekać, aż nagrzewnica się ostudzi.

- 2 Określ, gdzie znajduje się zacięcie:


- a Jeśli papier jest widoczny pod nagrzewnicą, chwyć go po obu stronach i pociągnij do przodu.

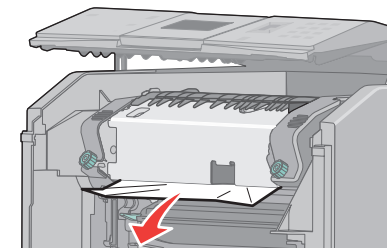

- b Jeśli nie widać zakleszczonego papieru, trzeba wyjąć nagrzewnicę.


- c Obróć w lewo śruby nagrzewnicy.

- d Unieś nagrzewnicę i przesuń do przodu, aby ją wyjąć.

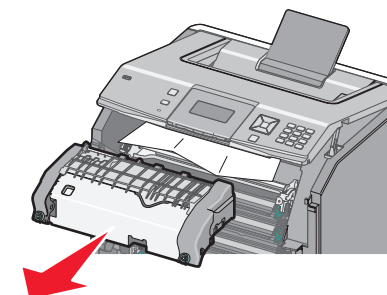

- e Aby usunąć papier, delikatnie wyciągnij go z drukarki lub pociągnij go w górę w stronę standardowego odbiornika.

- f Wyrównaj nagrzewnicę i włóż ją z powrotem do drukarki.

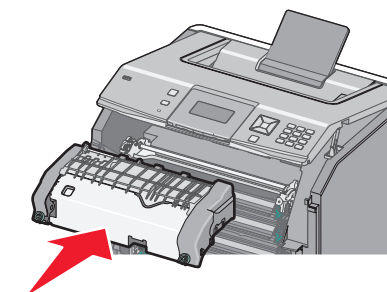

- g Obróć śruby w prawo, aby bezpiecznie zamocować nagrzewnicę.

3 Zamknij górną pokrywę i drzwiczki przednie.

4 Naciśnij przycisk .