


Referência rápida

Carregamento de papel

Carregamento de papel


Não remova as bandejas durante a impressão de um trabalho ou enquanto a mensagem **Ocupada** estiver piscando no painel do operador. Isso poderá causar um atolamento.

- 1 Segure a alça e puxe a bandeja para fora.

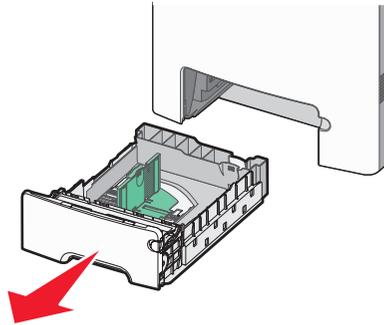


Observe os indicadores de tamanho na parte inferior da bandeja. Use-os para ajudar a posicionar as guias.

- 2 Aperte as abas da guia de largura uma em direção à outra, conforme mostrado, e deslize a guia até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado.

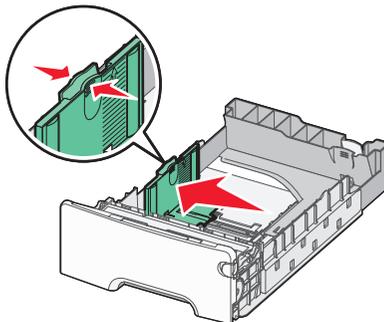

Observe a linha de carregamento na lateral da bandeja, que indica a altura máxima da pilha para o seu papel.

- 3 Aperte as abas da guia de comprimento uma em direção à outra, conforme mostrado, e deslize a guia de comprimento para a posição correta, de acordo com o tamanho do papel sendo carregado.

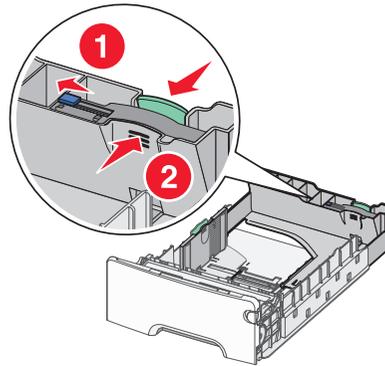

Nota: A guia de extensão tem um dispositivo de bloqueio. Para desbloquear a bandeja, deslize a parte inferior sobre a parte superior da guia de extensão para a esquerda, conforme mostrado. Para bloquear a bandeja depois que se escolher a extensão, deslize o botão novamente para a direita.

- 4 Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.
- 5 Carregue a pilha de papel com o lado de impressão recomendado voltado para cima. Carregue a pilha começando pelo fundo da bandeja, como mostrado.
- 6 Alinhe a bandeja e reinsira-a.

Limpeza de atolamentos de papel


Caso esteja visível, puxe a folha atolada para fora, com cuidado. Se o atolamento não for visível, conclua a etapa que corresponde à mensagem de erro exibida no painel de controle da impressora.

Nota: Para evitar a superexposição dos fotocondutores, não deixe a porta interna aberta por mais de 10 minutos.


Limpeza de atolamentos atrás da porta frontal

- 1 Abra a Bandeja 1 e em seguida abra a porta frontal.

- Puxe o papel atolado para fora em linha reta.

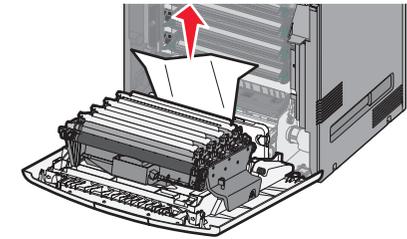


- Puxe o papel para fora caso esteja alojado sob os fotocondutores.

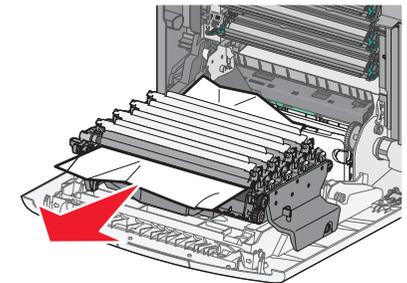


Nota: Talvez você precise remover os fotocondutores caso seja difícil puxar o papel para fora.

- Puxe todos os papéis para cima e para fora para removê-los de trás da área do cartucho de toner.

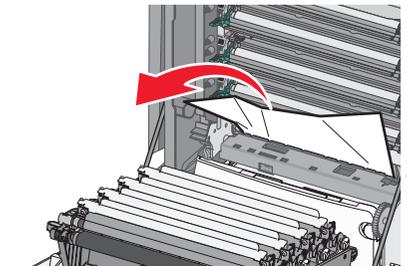

- Se o papel atolado ficar entre a porta frontal e o módulo de transferência, puxe para fora nas alças de liberação para permitir que a porta frontal se divida, e depois puxe para frente para remover o papel.

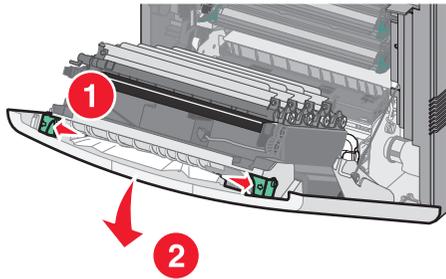


- 2 Depois de limpar um atolamento de papel, feche a porta frontal e depois pressione .

Limpeza dos atolamentos das bandejas de papel


- 1 Conclua uma ou mais das seguintes ações:

- Abra a Bandeja 1, puxe as páginas atoladas para cima e para fora.

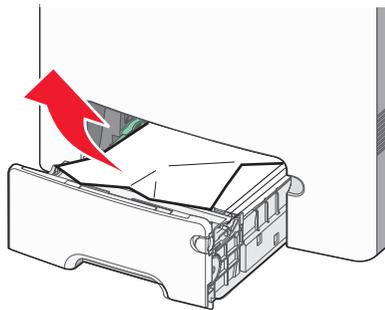

- Se o papel ficar atolado em uma das bandejas opcionais, abra a bandeja opcional especificada e puxe as páginas atoladas para fora.

- Se o papel ficar atolado em uma bandeja multifunção, pressione a alavanca de liberação do papel e depois remova as páginas atoladas.

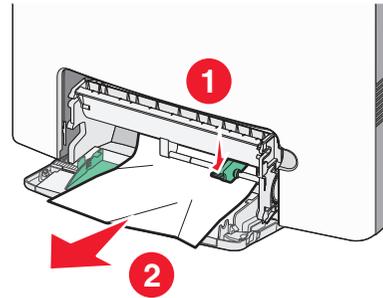

- 2 Feche a bandeja apropriada e depois pressione .


Limpeza dos atolamentos da área do fusor ou sob a tampa superior

- 1 Abra a porta frontal e em seguida a tampa superior.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: O fusor e a parte interna da impressora próxima ao fusor podem estar quentes. Espere o fusor esfriar para limpar atolamentos nessa área.


- 2 Determine a localização do atolamento:

- a Se o papel puder ser visto sob o fusor, segure-o dos dois lados e puxe-o para frente.

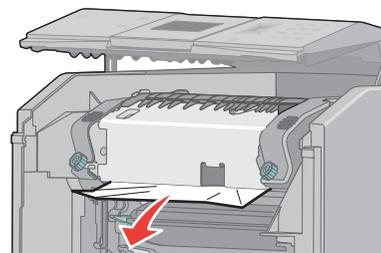


- b Se o papel não ficar visível, você vai precisar remover o fusor.
- c Gire os parafusos do fusor para a esquerda.

- d Erga o fusor e mova-o para frente para removê-lo.

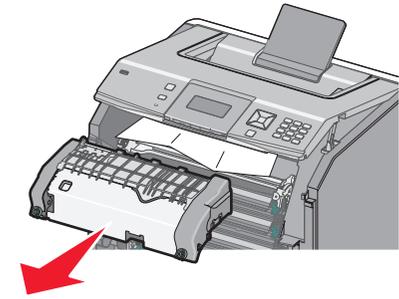

- e Puxe o papel da impressora com cuidado ou para cima e para fora da bandeja de saída padrão para removê-lo.
- f Alinhe a unidade do fusor e coloque-o novamente na impressora.

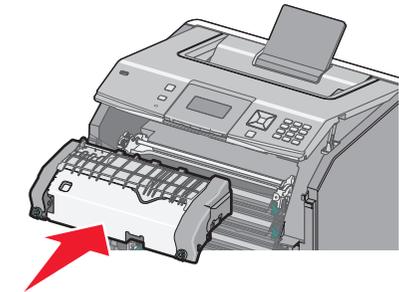

- g Gire os parafusos para a esquerda para apertar o fusor com segurança.
- 3 Feche a tampa superior e a porta frontal.
- 4 Pressione .