


Hızlı Başvuru

Kağıt yükleme

Kağıt yükleme


Tepsileri bir iş yazdırılırken veya yazıcı kontrol panelinde **Mesgul** yanıp sönerken çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

- 1 Kolu tutun ve tepsiyi dışarı çekin.

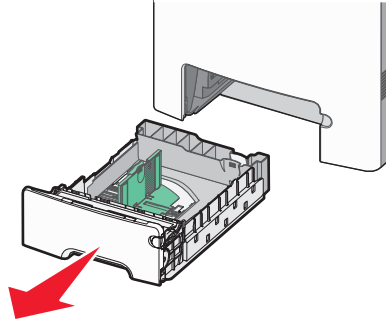


Tepsinin altında bulunan boyut göstergelerini bulun. Kılavuzların konumunu ayarlamak için bu göstergeleri kullanın.

- 2 Genişlik kılavuz çıkıntılarını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

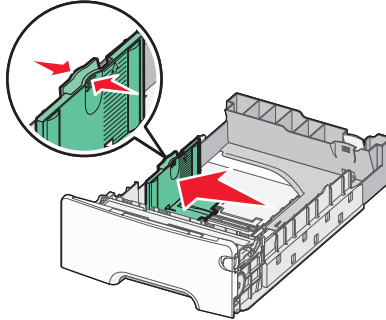

Kağıt tepsisinin sol tarafında buluna yükleme çizgisine dikkat edin: bu maksimum kağıt yükleme yüksekliğini belirtir.

- 3 Uzunluk kılavuzunun tırnaklarını sıkıştırın ve uzunluk kılavuzunu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

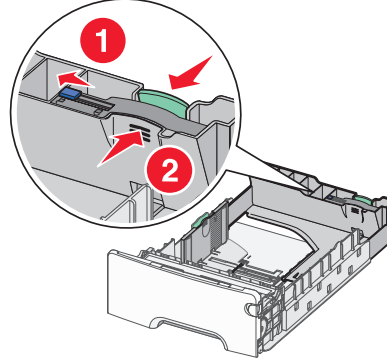

Not: Uzunluk kılavuzunun bir kilitleme aygıtı vardır. Tepsinin kilidini açmak için, uzunluk kılavuzunun üst kısmındaki düğmeyi gösterildiği gibi sola kaydırın. Uzunluk seçildikten sonra tepsiyi kilitlemek için, düğmeyi tekrar sağa kaydırın.

- 4 Kağıt yığınının ileri geri esneterek yaprakları gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.
- 5 Kağıt yığınının yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. Yığının şeklide gösterildiği gibi tepsinin arkasına doğru yerleştirin.
- 6 Tepsiyi hizalayın ve geri takın.

Kağıt sıkışmalarını temizleme


Görünüyorsa, sıkışan kağıdı hafifçe çekip çıkarın. Sıkışan kağıt görünmüyorsa, yazıcı kontrol panelinde görüntülenen hata mesajına karşılık gelen adımı tamamlayın.

Not: Fotokondüktörlerin uzun süre ışığa maruz kalmaması için, ön kapağı 10 dakikadan uzun süre açık bırakmayın.


Ön kapağın arkasındaki sıkışmaları giderme

- 1 Teps 1'i çıkarın ve ön kapağı açın.

- Sıkışan kağıdı çıkarmak için düz olarak yukarı çekin.

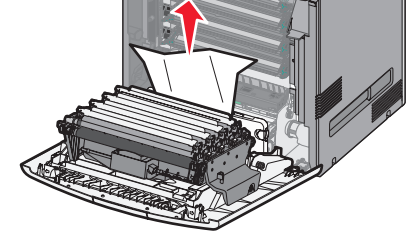


- Kağıt fotokondüktör birimlerinin altında sıkıştırsa, kağıdı çekin.

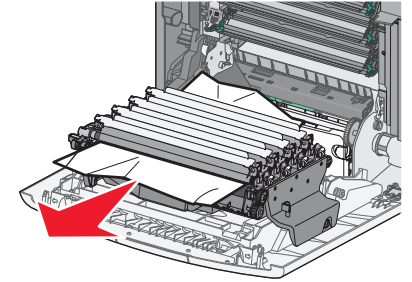


Not: Kağıt fotokondüktör birimlerinin altında çok sıkışmışsa fotokondüktör birimlerini çıkarmanız gerekebilir.

- Sıkışan kağıdı toner kartuşu alanının arkasından çıkarmak için yukarı ve dışa doğru çekin.

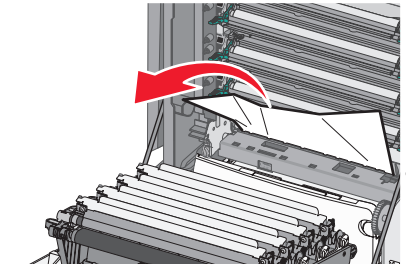


- Sıkışan kağıt ön kapak ile aktarma modülü arasındaysa, ön kapağın ayrılması için serbest bırakma tırnaklarını çekin ve sonra kağıdı dümdüz çekerek çıkarın.

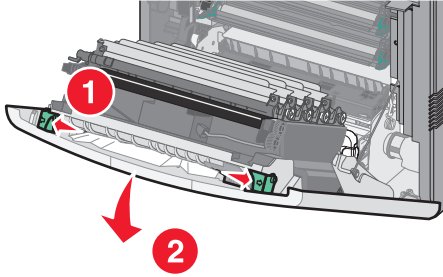

- 2 Sıkışan kağıdı çıkardıktan sonra ön kapağı kapatın ve ☒ düğmesine basın.


Kağıt tepsilerindeki sıkışmaları giderme

- 1 Aşağıdaki işlemlerden birini veya birkaçını tamamlayın:
- Tepsi 1'i açın ve sonra sıkışan kağıtları düz olarak yukarı ve dışarı çekin.

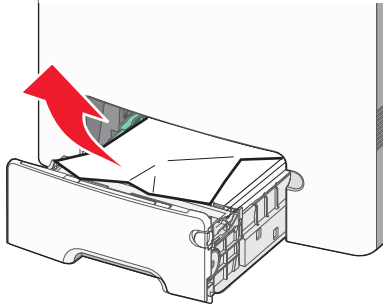

- Kağıt isteğe bağlı tepsilerden birinde sıkışmışsa, belirtilen isteğe bağlı tepsiyi açın ve sıkışan sayfaları dışarı çekin.

- Kağıt çok amaçlı tepside sıkışmışsa, kağıt bırakma koluna basın ve sonra sıkışan kağıtları çıkarın.

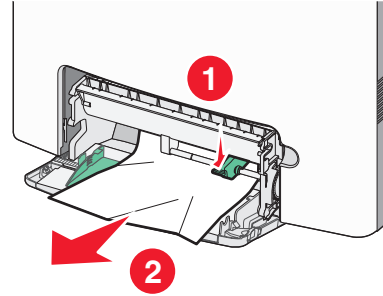

- 2 İlgili tepsiyi kapatın ve ☒ düğmesine basın.


Isıtıcı alanındaki veya üst kapağın altındaki sıkışmaları giderme

- 1 Önce ön kapağı ve sonra üst kapağı açın.

⚠ DİKKAT—SICAK YÜZEY: Isıtıcı ve yazıcının yakın bölgesi sıcak olabilir. Bu bölgedeki sıkışmaları gidermeden önce ısıtıcının soğumasını bekleyin.


- 2 Sıkışmanın nerede olduğunu belirleyin.

- a Kağıt ısıtıcının altında görülebiliyorsa, kağıdı her iki tarafından tutun ve çekin.

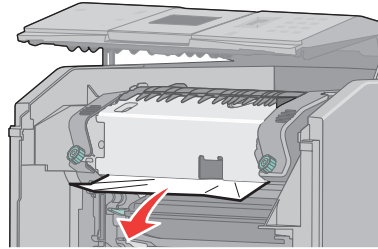


- b Kağıt görünmüyorsa, ısıtıcıyı çıkarmanız gerekir.
c Isıtıcıdaki vidaları sola döndürün.

- d Isıtıcıyı kaldırın ve ileri doğru hareket ettirerek çıkarın.

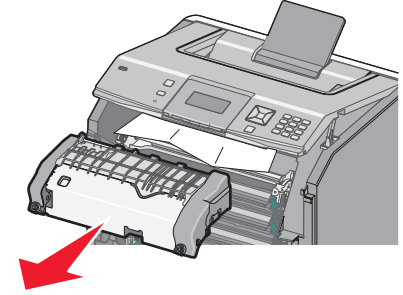

- e Kağıdı çıkarmak için yavaşça yazıcıdan çekin ve standart çıkış sesinden alın.

- f Isıtıcıyı hizalayın ve geri yazıcıya yerleştirin.

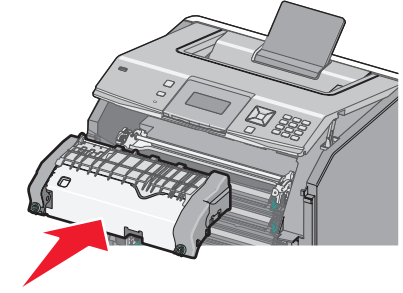

- g Sıkıca bağlamak için vidaları sağa döndürün.

- 3 Üst kapağı kapatın ve ardından ön kapağı kapatın.

- 4 ☒ düğmesine basın.