

دليل الوسائط

تدعم الطابعة أحجام الورق والوسائط الخاصة الأخرى التالية.

أحجام الورق المدعومة

حجم الورق وأبعاده	الدرجة القياسي سعة 550 ورقة	درجة اختياري سعة 550 ورقة	الدرجة الاختياري سعة 550 ورقة للوسائط الخاصة	وحدة تغذية اختياري ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة	وحدة التغذية متعددة الأغراض	التغذية اليدوية للورق	التغذية اليدوية للاظرف	الطباعة على الوجهين
A4 297 × 210 مم (8.27 × 11.7 بوصة)	2√	1√	1√	1√	2√	2√	X	√
A5 210 × 148 مم (8.27 × 5.83 بوصة)	2√	1√	2√	X	2√	2√	X	√
A6 148 × 105 مم (5.83 × 4.13 بوصة)	X	X	2√	X	2√	2√	X	X
JIS B5 257 × 182 مم (10.1 × 7.17 بوصة)	2√	1√	2√	X	2√	2√	X	√
Letter 279.4 × 215.9 مم (11 × 8.5 بوصة)	2√	1√	1√	1√	2√	2√	X	√
Legal 355.6 × 215.9 مم (14 × 8.5 بوصة)	2√	1√	1√	1√	2√	2√	X	√
Executive 266.7 × 184.2 مم (10.5 × 7.25 بوصة)	2√	1√	2√	X	2√	2√	X	√
Oficio (المكسيك) 340.4 × 215.9 مم (13.4 × 8.5 بوصة)	2√	2√	2√	X	2√	2√	X	√
Folio 330.2 × 215.9 مم (13 × 8.5 بوصة)	2√	2√	2√	X	2√	2√	X	√
Statement 215.9 × 139.7 مم (8.5 × 5.5 بوصة)	X	X	2√	X	2√	2√	X	√

1 المصدر يدعم حجم الورق باستخدام استشار الحجم.

2 المصدر يدعم حجم الورق بدون استشار الحجم.

3 حجم الورق مدعوم في حالة تعيين نظام الولايات المتحدة.

4 حجم الورق مدعوم في حالة تعيين النظام المتري.

5 يكون حجم الورق مدعومًا إذا كان طوله يتراوح بين 8.27 بوصة (210 ملم) و 14 بوصة (355.6 ملم) ويتراوح عرضه بين 5.5 بوصة (139.7 ملم) و 8.5 بوصة (215.9 ملم) عند التحميل باتجاه الحافة القصيرة.

6 يؤدي إعداد الحجم هذا إلى تهيئة إعداد حجم الظرف على 355.6 × 215.9 ملم (14 × 8.5 بوصة) ما لم يتم تحديد الحجم من خلال البرنامج.

7 إيقاف تشغيل استشار الحجم لدعم الأحجام العامة القريبة من أحجام الوسائط القياسية.

حجم الورق وأبعاده	الدرج القياسي سعة 550 ورقة	درج اختياري سعة 550 ورقة	الدرج الاختياري سعة 550 ورقة للوسائط الخاصة	وحدة تغذية اختيارية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة	وحدة التغذية متعددة الأغراض	التغذية اليدوية للورق	التغذية اليدوية للأظرف	الطباعة على الوجهين
Universal⁷ 210 × 148 مم إلى 355.6 × 215.9 مم (8.27 × 5.83 بوصة إلى 14 × 8.5 بوصة)	2√	1√	√	X	2√	2√	X	5√
Universal⁷ 127 × 76.2 ملم (5 × 3 بوصة) إلى 1219.2 × 215.9 ملم (48 × 8.5 بوصة) (بوصة)	X	X	X	X	2√	X	X	X
(Envelope (Monarch 7 3/4 190.5 × 98.4 مم (7.5 × 3.875 بوصة)	X	X	2√	X	2√	X	2√	X
Envelope 9 226.1 × 98.4 ملم (8.9 × 3.875 بوصة)	X	X	2√	X	2√	X	2√	X
Com 10 Envelope 241.3 × 104.8 مم (9.5 × 4.12 بوصة)	X	X	1√	X	2√	X	2√	X
DL Envelope 220 × 110 مم (8.66 × 4.33 بوصة)	X	X	1√	X	2√	X	2√	X
C5 Envelope 229 × 162 مم (9.01 × 6.38 بوصة)	X	X	1√	X	2√	X	2√	X
B5 Envelope 250 × 176 مم (9.84 × 6.93 بوصة)	X	X	2√	X	2√	X	2√	X
أظرف أخرى⁶ 165 × 85.7 مم إلى 355.6 × 215.9 مم (6.50 × 3.375 بوصة إلى 14 × 8.5 بوصة)	X	X	2√	X	2√	X	2√	X

1 المصدر يدعم حجم الورق باستخدام استشعار الحجم.

2 المصدر يدعم حجم الورق بدون استشعار الحجم.

3 حجم الورق مدعوم في حالة تعيين نظام الولايات المتحدة.

4 حجم الورق مدعوم في حالة تعيين النظام المتري.

5 يكون حجم الورق مدعومًا إذا كان طوله يتراوح بين 8.27 بوصة (210 ملم) و 14 بوصة (355.6 ملم) ويتراوح عرضه بين 5.5 بوصة (139.7 ملم) و 8.5 بوصة (215.9 ملم) عند التحميل باتجاه الحافة القصيرة.

6 يؤدي إعداد الحجم هذا إلى تهيئة إعداد حجم الظرف على 355.6 × 215.9 ملم (14 × 8.5 بوصة) ما لم يتم تحديد الحجم من خلال البرنامج.

7 إيقاف تشغيل استشعار الحجم لدعم الأحجام العامة القريبة من أحجام الوسائط القياسية.

تخزين الورق

استخدم إرشادات تخزين الورق هذه للمساعدة في تجنب انحشار الورق وجودة الطباعة غير المنتظمة:


- للحصول على أفضل النتائج، قم بتخزين الورق حيث تكون درجة الحرارة 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) والرطوبة النسبية 40%. توصي الغالبية العظمى من الجهات المصنعة للملصقات بالطباعة في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 24 درجة مئوية (65 إلى 75 درجة فهرنهايت) برطوبة نسبية تتراوح بين 40 و 60%.
- قم بتخزين الورق في علب كرتونية إذا أمكن ذلك، على منصة نقالة أو رف بدلاً من وضعها على الأرض مباشرة.

- قم بتخزين الحزم المنفردة على سطح مستو.
- لا تضع أي شيء فوق حزم الورق.

تفادي انحشار الورق

حمل الورق تحميلًا صحيحًا

- تأكد من وضع الورق بشكل أفقي في الدرج.

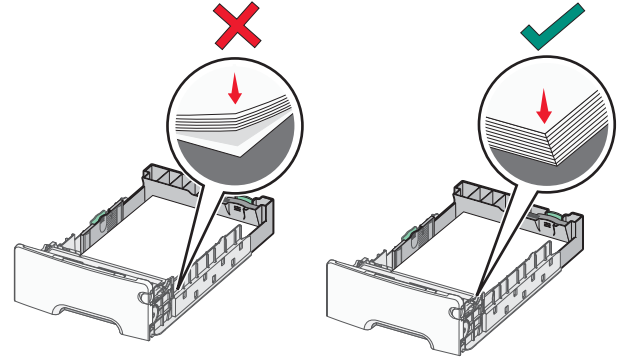


تحميل الورق غير الصحيح

تحميل الورق الصحيح

- لا تخرج الدرج أثناء إجراء الطباعة للطباعة.
- لا تُحمّل الدرج أثناء إجراء الطباعة للطباعة. يجب عليك تحميل الورق إما قبل الطباعة أو الانتظار حتى تتم مطالبتك بتحميله.
- لا تُحمّل ورقًا أكثر من اللازم. تأكد من عدم تجاوز ارتفاع رزمة الورق لمؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.
- تأكد من أن موضع الموجهات الموجودة في الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض محدد بشكل صحيح وأنها لا تضغط بشدة على الورق أو الأظرف.
- ادفع درج الورق إلى الداخل بإحكام بعد تحميل الورق.

استخدم الورق الموصى به

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقم بتحميل ورق مجعد أو مثني أو رطب أو ملتم أو مطوي.
- قم بثنى الورق وتساويته قبل التحميل.

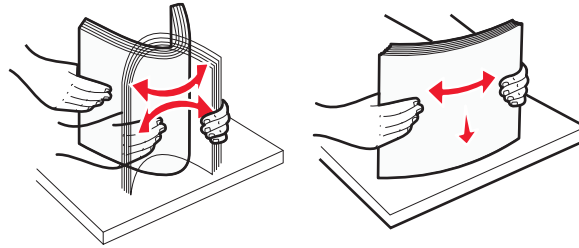

- لا تستخدم ورقًا تم قصه أو تشذيبه باليد.
- لا تخلط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الرزمة.
- تأكد من تعيين جميع أحجام الورق وأنواعه بشكل صحيح في قوائم لوحة تحكم الطباعة.
- خزّن الورق وفقًا لتوصيات الجهة المُصنّعة.