

Vejledning til tilslutning

Understøttede operativsystemer

Ved hjælp af cd'en *Software og dokumentation* kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer:

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows Vista
- Windows Server 2003
- Windows XP
- Mac OS X version 10.5 eller nyere
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS

Bemærkninger:

- Printerdrivere og hjælpeprogrammer til Windows-operativsystemer understøttes af både 32- og 64-bit versioner.
- Besøg Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com> for at få drivere og hjælpeprogrammer, der er kompatible med Mac OS X version 10.4.
- Besøg Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com> for at få specifikke Linux-understøttede operativsystemversioner.
- Kontakt kundesupport, hvis du har brug for yderligere oplysninger om softwarekompatibilitet med alle andre operativsystemer.

Installation af printeren vha. cd'en *Software og dokumentation*

1 Luk alle åbne programmer.

2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.

Hvis installationsdialogskræmen ikke vises efter et øjeblik, skal du starte cd'en manuelt:

- a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
- b Indtast **D:\setup.exe** i feltet Start søgning eller Kør, hvor **D** er bogstavet for cd- eller dvd-drevet.
- c Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.

3 Klik på **Installation**, og følg derefter vejledningen på computerskræmen.

Installation af printeren lokalt (Windows)

Bemærk! Hvis operativsystemet ikke understøttes af cd'en *Software og dokumentation*, skal du bruge guiden Tilføj printer. Opdateringer til printersoftwaren findes muligvis på Lexmarks websted www.lexmark.com.

Hvad er lokal udskrivning?

Local printing (Lokal udskrivning) er udskrivning til en lokalt tilsluttet printer (dvs. en printer, som er direkte tilsluttet computeren via et USB-kabel). Når du opsætter denne type printer, skal du installere printersoftwaren, *før* du tilslutter USB-kablet. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.

Du kan bruge cd'en *Software and Documentation (Software og Dokumentation)* til at installere den nødvendige printersoftware på de fleste Windows-operativsystemer.

Installation af printeren vha. guiden Tilføj printer (Windows)

Bemærk! Du kan se en liste over understøttede filtyper her "Understøttede operativsystemer" på side 1.

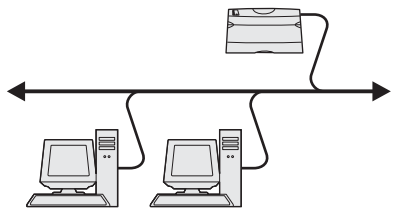
- 1 Luk alle åbne programmer.
- 2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.
- 3 Luk installationssoftwaren.
- 4 Tilføj printeren:
 - a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
 - b Skriv **styre printere** i feltet Start søgning eller Kør.
 - c Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.
 - d Klik på **Tilføj printer** i området Printeropgaver.
- 5 Når du bliver bedt om det, skal du vælge at installere en lokal printer og herefter klikke på **Har diskette/cd**.
- 6 Angiv placeringen af printersoftwaren.

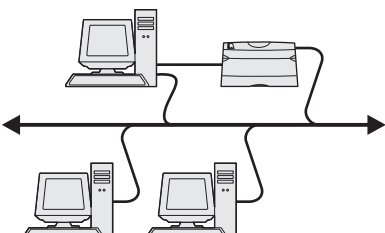
Bemærk! Stien skal svare til **D:\Drivers\Print\GDI**, hvor **D** er bogstavet for dit cd- eller dvd-drev.
- 7 Klik på **OK**.

Installation af printerne på et netværk (Windows)

Hvad er netværksudskrivning?

I Windows-miljøer kan netværksprintere konfigureres til direkte udskrivning eller til delt udskrivning. Begge metoder til netværksudskrivning kræver installation af printersoftware og oprettelse af en netværkssport.

Udskrivningsmetode	Eksempel
IP-udskrivning • Printeren slutes direkte til netværket vha. et netværkskabel, f.eks. et Ethernet-kabel. • Printersoftwaren installeres typisk på hver enkel computer på netværket.	

Udskrivningsmetode	Eksempel
Delt udskrivning • Printeren er tilsluttet en af computerne på netværket ved hjælp af et lokalt kabel, f.eks. et USB-kabel eller et parallelkabel. • Printersoftwaren installeres på den computer, printeren er tilsluttet. • Under installation af softwaren konfigureres printeren til at være "delt", så andre netværkscomputere også kan udskrive til den.	

Installation af printeren i et kabelnetværk

Inden du installerer printeren på et kabelforbundet netværk, skal du sikre dig, at startkonfiguration af printeren er gennemført, og at printeren er tilsluttet et aktivt Ethernet-netværk via et Ethernet-kabel.

- 1 Luk alle åbne programmer.
- 2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.
Hvis installationsskærm billedet ikke vises efter et øjeblik, skal du starte cd'en manuelt:
 - a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
 - b Indtast **D:\setup.exe** i feltet Start søgning eller Kør, hvor **D** er bogstavet for cd- eller dvd-drevet.
 - c Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.
- 3 Klik på **Installation**, og følg derefter vejledningen på computerskærmen.
Bemærk! For at konfigurere printeren ved hjælp af en statisk IP-adresse, IPv6 eller scripts, skal du vælge **Avancerede indstillinger > Administratorværktøjer**.
- 4 Vælg **Ethernet-forbindelse**, og klik derefter på **Fortsæt**.
- 5 Slut det korrekte kabel til computeren og til printeren, når du bliver bedt om det.
- 6 Vælg printeren på listen, og klik derefter på **Fortsæt**.
Bemærk! Hvis den konfigurerede printer ikke findes på listen, skal du klikke på **Rediger søgning**.
- 7 Følg instruktionerne på computerskærmen.

Deling af printeren på et netværk

- 1 Luk alle åbne programmer.
- 2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.
Vent, til velkomstskeærm billedet vises.
Hvis cd'en ikke starter i løbet af et minut, skal du gøre følgende:
 - a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
 - b Indtast **D:\setup.exe** i feltet Start søgning eller Kør, hvor **D** er bogstavet for cd- eller dvd-drevet.
 - c Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.
- 3 Klik på **Installation**, og følg derefter vejledningen på computerskærmen.
- 4 Vælg den printer, du vil installere, når du bliver bedt om det, og klik derefter på **Tilføj printer**.
- 5 Klik på plusset, +, i venstre rude under Valgte komponenter ud for den printermodel, du netop har tilføjet.

- 6 Klik på **Port**.
Vælg i ruden til højre den port, som printeren er fysisk forbundet til. **LPT1** er valgt som standard.
- 7 Klik på **+** ud for Delt, og vælg derefter **Delt**.
- 8 Klik på **Delingsnavn**, og skriv derefter navnet på den delte printer i feltet **Delingsnavn** i ruden til højre.
- 9 Hvis det er passende til dit netværk, skal du vælge **Offentliggør printer i Active Directory** og angive de associerede oplysninger i ruden til højre.
- 10 Hvis du ønsker, at printerdriveren skal være standarddriver, skal du vælge **Standarddriver**.
- 11 Hvis du ønsker at associere en driverprofil til denne printer, skal du klikke på **Driverprofil** og derefter vælge konfigurationen i ruden til højre.
- 12 Hvis du vil inkludere noter eller specifikke placeringsoplysninger, skal du klikke på **Kommentarer > Placering**.
- 13 Vælg eventuelle andre komponenter, som du ønsker at installere, og klik derefter på **Afslut**.
- 14 Følg instruktionerne på computerskærmen.

Installation af printeren lokalt (Macintosh)

Inden installation af printeren lokalt (Macintosh)

Printeren kan være forbundet med en lokal computer via et USB-kabel. Når du installerer en printer på denne måde, skal du installere printersoftwaren *først*, inden du tilslutter USB-kablet. Se dokumentationen, der fulgte med printeren, for at få yderligere oplysninger.

Cd'en *Software og dokumentation* kan bruges til at installere den nødvendige printersoftware.

Bemærk! Du kan også downloade printerdriveren fra vores websted på adressen www.lexmark.com.

Oprettelse af en udskrivningskø i Printer Setup Utility eller Print Center (Macintosh)

Til lokal udskrivning fra en Macintosh-computer skal du oprette en udskriftskø:

- 1 installer en printerdriverfil på computeren.
 - a Indsæt cd'en *Software og dokumentation*, og dobbeltklik derefter på installationspakken for printeren.
 - b Følg instruktionerne på computerskærmen.
 - c Vælg en destination, og klik derefter på **Fortsæt**.
 - d Klik på **Installer** i skærbilledet *Nem installation*.
 - e Indtast brugeradgangskoden, og klik derefter på **OK**.
Al nødvendig software er installeret på computeren.
 - f Klik på **Luk**, når installationen er fuldført.
- 2 I Finder skal du navigere til:
Programmer > Hjælpeprogrammer
- 3 Dobbeltklik på **Printer Setup Utility** eller **Print Center**.
- 4 Kontroller, at printerkøen er oprettet:
 - Hvis den USB-tilsluttede printer vises i printeroversigten, skal du afslutte Print Center eller Printer Setup Utility.
 - Hvis den USB-tilsluttede printer ikke vises i printeroversigten, skal du kontrollere, at USB-kablet er tilsluttet korrekt, og at printeren er tændt. Når printeren vises i printeroversigten, skal du afslutte Print Center eller Printer Setup Utility.

Installation af printeren på et kabeltilsluttet netværk (Macintosh)

1 Installer driveren på computeren:

- a Indsæt cd'en *Software og dokumentation*, og dobbeltklik derefter på installationspakken for printeren.
- b Følg instruktionerne på computerskærmen.
- c Vælg en destination, og klik derefter på **Fortsæt**.
- d Klik på **Installer** i skærbilledet Standardinstallation.
- e Indtast brugeradgangskoden, og klik derefter på **OK**.
Al nødvendig software er installeret på computeren.
- f Klik på **Luk**, når installationen er fuldført.

2 Tilføj printeren:

- Til IP-udskrivning:

Mac OS X version 10.5 eller senere version

- a I Apple-menuen skal du navigere til:
Systemindstillinger > Udskriv og fax
- b Klik på **+**, og klik derefter på fanen **IP**.
- c Skriv IP-adressen på printeren i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.

Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- a I Finder skal du navigere til:
Programmer > Hjælpeprogrammer
- b Dobbeltklik på **Printer Setup Utility** eller **Print Center**.
- c Klik på **Tilføj** i printeroversigten, og klik derefter på **IP-printer**.
- d Skriv IP-adressen på printeren i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.

- Til AppleTalk-udskrivning:

Bemærk! Sørg for, at AppleTalk er aktiveret på printeren.

I Mac OS X version 10.5

- a I Apple-menuen skal du navigere til:
Systemindstillinger > Udskriv og fax
- b Klik på **+**, og naviger derefter til:
AppleTalk > vælg printeren på listen > Tilføj

Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- a I Finder skal du navigere til:
Programmer > Hjælpeprogrammer
- b Dobbeltklik på **Printer Setup Utility** eller **Print Center**.
- c Klik på **Tilføj** i printerlisten.
- d Klik på fanen **Standardbrowser > Flere printere**.
- e Vælg **AppleTalk** i den første genvejsmenu.
- f Vælg **Lokal AppleTalk-zone** i den anden genvejsmenu.
- g Vælg printeren på listen, og klik derefter på **Tilføj**.

Bemærk! Hvis printeren ikke vises i listen, skal du måske tilføje den ved brug af IP-adressen. Kontakt den ansvarlige for systemsupport for at få yderligere oplysninger.