

Vejledning til medier

Printeren understøtter følgende papirstørrelser og andre specialmediestørrelser.

Understøttede papirstørrelser

Papirstørrelse og -dimensioner	Standardbakke til 550 ark	Valgfri bakke til 550 ark	Valgfri bakke til 550-ark, specialmedier	2.000-arks arkføder med høj kapacitet (ekstraudstyr)	MP-arkføder	Manuelt papir	Manuel konvolut	Dupleks
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 ")	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	x	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 ")	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 ")	x	x	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 ")	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 ")	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	x	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 ")	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	x	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 ")	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 ")	✓ ²	✓ ²	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 ")	✓ ²	✓ ²	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 ")	x	x	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓
Universal⁷ 148 x 210 mm til 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 " til 8,5 x 14 ")	✓ ²	✓ ¹	✓	x	✓ ²	✓ ²	x	✓ ⁵

¹ Kilden understøtter papirstørrelsen med *størrelsesregistrering*.

² Kilden understøtter papirstørrelsen uden *størrelsesregistrering*.

³ Papirstørrelsen understøttes, hvis indstillingen er US.

⁴ Papirstørrelsen understøttes, hvis printerens indstilling er metrisk.

⁵ Papirstørrelsen understøttes, hvis længden er mellem 8,27 " (210 mm) og 14 " (355,6 mm); og dens bredde er mellem 5,5 " (139,7 mm) og 8,5 " (215,9 mm) på den korte leds ilægningsretning.

⁶ Denne størrelsesindstilling formaterer indstillingen for konvolutstr. til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 "), medmindre størrelsen angives af programmet.

⁷ Slå størrelsesregistrering fra for at understøtte universalstørrelser, der ligger tæt på standardmediestørrelser.

Papirstørrelse og -dimensioner	Standardbakke til 550 ark	Valgfri bakke til 550 ark	Valgfri bakke til 550-ark, specialmedier	2.000-arks arkføder med høj kapacitet (ekstraudstyr)	MP-arkføder	Manuelt papir	Manuel konvolut	Dupleks
Universal⁷ 76,2 x 127 mm (3 x 5 ") til 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 ")	X	X	X	X	√ ₂	X	X	X
7 3/4 Konvolut (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 ")	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
9 Konvolut 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 ")	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Com 10 Konvolut 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 ")	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
DL Konvolut 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 ")	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
C5 Konvolut 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 ")	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
B5 Konvolut 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 ")	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Andre konvolutter⁶ 85,7 x 165 mm til 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 " til 8,5 x 14 ")	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X

¹ Kilden understøtter papirstørrelsen med *størrelsesregistrering*.

² Kilden understøtter papirstørrelsen uden *størrelsesregistrering*.

³ Papirstørrelsen understøttes, hvis indstillingen er US.

⁴ Papirstørrelsen understøttes, hvis printeren er indstillet til metrisk.

⁵ Papirstørrelsen understøttes, hvis længden er mellem 8,27 " (210 mm) og 14 " (355,6 mm); og dens bredde er mellem 5,5 " (139,7 mm) og 8,5 " (215,9 mm) på den korte leds ilægningsretning.

⁶ Denne størrelsesindstilling formaterer indstillingen for konvolutstr. til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 "), medmindre størrelsen angives af programmet.

⁷ Slå størrelsesregistrering fra for at understøtte universalstørrelser, der ligger tæt på standardmediestørrelser.

Opbevaring af papir


Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Opbevar papir, hvor temperaturen er 21°C, og luftfugtigheden er 40 % for at opnå det bedste resultat. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24°C med en luftfugtighed mellem 40 og 60 %.
- Opbevar papir i kasser, hvor det er muligt, og på en palle eller hylde i stedet for på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.

Undgå papirstop

læg papiret korrekt

- Kontroller, at papiret ligger plant i bakken.

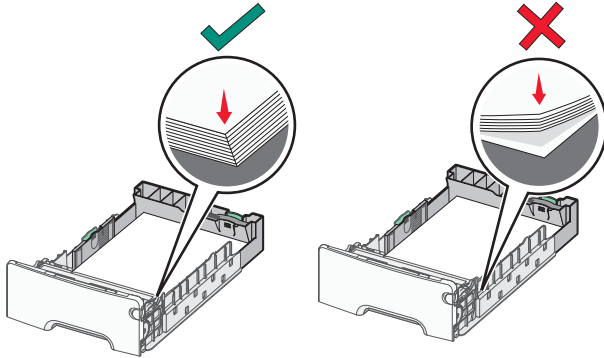


Korrekt ilægning af papir

Ukorrekt ilægning af papir

- Du må ikke fjerne en bakke, mens printerens udskriver.
- Du må ikke lægge papir i en bakke, mens printerens udskriver. Læg papir i bakken før udskrivning, eller vent på, at du bliver bedt om det.
- Læg en passende papirmængde i. Kontroller, at stakhøjden ikke overstiger indikatoren for maksimal papirofyldning.
- Kontroller, at styrene i papirbakken eller flerformålsarkføderen er korrekt placeret, og ikke trykker for hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub papirbakken helt ind, når papiret er lagt i.

Anvend det anbefalede papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i bakkerne.
- Bøj og ret papiret ud, før du lægger det i bakkerne.

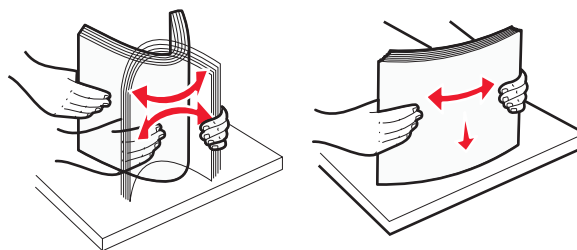

- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme stak.
- Kontroller, at alle papirstørrelser og -typer er korrekt angivet i menuerne på printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.