

# Mapa de menús


## Listado de menús

Menú Consumibles	Menú Papel	Informes	Configuración
Reemplazar consumibles	Origen predeterminado	Página de valores de menús	Valores generales
Cartucho de tinta cian	Tamaño/Tipo de papel	Estadísticas del dispositivo	Menú Unidad flash
Cartucho de tinta magenta	Configurar multiuso	Página de configuración de red	Valores de impresión
Cartucho de tinta amarilla	Sustituir tamaño	Página de configuración de red [x]	
Cartucho de tinta negra	Textura del papel	Lista de perfiles	
Fotoconductor cian	Peso del papel	Fuentes de impresión	
Fotoconductor magenta	Carga de papel	Directorio de impresión	
Fotoconductor amarillo	Tipos personalizados	Informe de activos	
Fotoconductor negro	Nombres personalizados		
Contenedor de tóner de desecho	Configuración universal		
Fusor			
Módulo de transferencia			
Seguridad	Red/Puertos	Ayuda	
Otros valores de seguridad	NIC activo	Imprimir todas las guías	
Impresión confidencial	Red estándar <sup>2</sup>	Calidad de color	
Limpieza de disco <sup>1</sup>	USB estándar	Calidad de impresión	
Registro de auditoría de seguridad	Paralelo [x]	Guía de impresión	
Fijar fecha y hora	Serie [x]	Guía de papel	
	Configuración de SMTP	Guía de defectos de impresión	
		Mapa de menús	
		Guía de información	
		Guía de conexión	
		Guía desplazamientos	
		Guía de consumibles	

<sup>1</sup> Este menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro de la impresora.

<sup>2</sup> Según la configuración de la impresora, este menú aparece como Red estándar, Red inalámbrica o Red [x].

## Uso del panel de control de la impresora con pantalla táctil

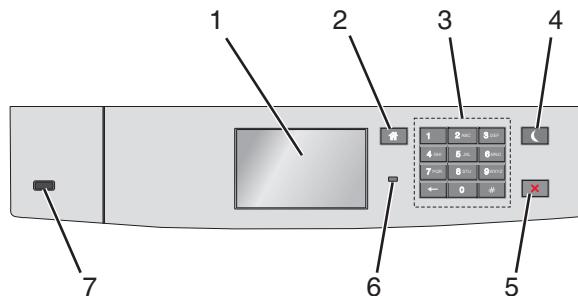


Utilice estos elementos	Para
1 Pantalla	Mostrar el estado de la impresora. Permitir la configuración y el funcionamiento de la impresora.
2 Botón Inicio	Volver a la pantalla de inicio.
3 Teclado	Introducir números, letras o símbolos.
4 Botón de suspensión	Habilitar el modo de suspensión. A continuación, se describen los estados en función del indicador y del botón de suspensión: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al entrar y salir del modo de suspensión               <ul style="list-style-type: none"> <li>— El indicador se ilumina en verde.</li> <li>— El botón de suspensión no se ilumina.</li> </ul> </li> <li>• Mientras funciona en modo de suspensión               <ul style="list-style-type: none"> <li>— El indicador se ilumina en verde.</li> <li>— El botón de suspensión se ilumina en ámbar fijo.</li> </ul> </li> <li>• Al entrar y salir del modo de hibernación               <ul style="list-style-type: none"> <li>— El indicador se ilumina en verde.</li> <li>— El botón de suspensión parpadea en ámbar.</li> </ul> </li> <li>• Cuando se opera en el modo de hibernación               <ul style="list-style-type: none"> <li>— El indicador no se ilumina.</li> <li>— El botón de suspensión parpadea en ámbar durante 0,1 segundos y se apaga durante 1,9 segundos de forma intermitente.</li> </ul> </li> </ul> Las siguientes acciones reactivan la impresora cuando esté en modo de suspensión: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tocar la pantalla o pulsar cualquier botón.</li> <li>• Abrir la Bandeja 1 o cargar papel en el alimentador multiuso</li> <li>• Abrir una o una puerta o una cubierta</li> <li>• Enviar un trabajo de impresión desde el equipo</li> <li>• Pulsar el interruptor de encendido principal para reiniciar la alimentación.</li> <li>• Conexión de un dispositivo a un puerto USB</li> </ul>
5 Botón Parar/Cancelar	Detener todas las actividades de la impresora. <b>Nota:</b> Cuando aparece <b>Detenido</b> , aparece una lista de opciones.
6 Indicador	Comprobar el estado de la impresora. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Desactivado:</b> la impresora está desactivada.</li> <li>• <b>Verde intermitente:</b> la impresora se está calentando, procesando datos o imprimiendo.</li> <li>• <b>Verde fijo:</b> la impresora está encendida, pero inactiva.</li> <li>• <b>Rojo intermitente:</b> la impresora necesita la intervención del operador.</li> </ul>
7 Puerto USB	Conectar una unidad flash a la impresora.

## Descripción de la pantalla de inicio

Al encender la impresora, la pantalla muestra una pantalla básica conocida como pantalla de inicio. Utilice los botones e iconos de la pantalla de inicio para comenzar una acción.

**Nota:** La pantalla de inicio, iconos y botones pueden variar dependiendo de los valores de personalización de la pantalla de inicio, la configuración administrativa y las soluciones incorporadas activas.

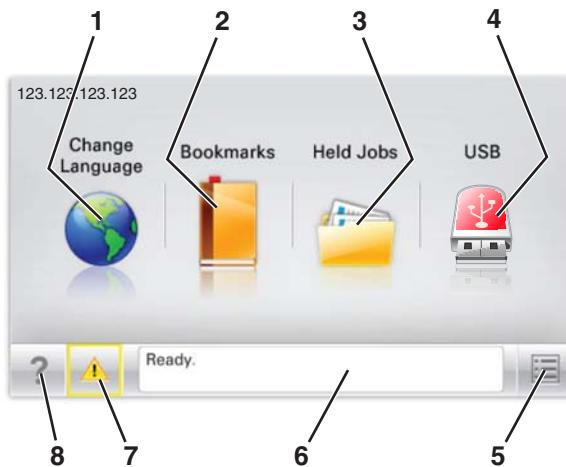

Toque	Para
1 Cambiar idioma	Cambiar el idioma principal de la impresora.
2 Marcadores	Crear, organizar y guardar un conjunto de marcadores (direcciones URL) en una estructura de carpetas y vínculos de archivos con vista de árbol. <b>Nota:</b> La vista de árbol no incluye los marcadores creados en Formularios y favoritos, y los que están en el árbol no pueden utilizarse en Formularios y favoritos.
3 Trabajos retenidos	Mostrar todos los trabajos en espera actuales.
4 USB o llave de memoria USB	Ver, seleccionar, o imprimir fotos y documentos desde una unidad flash. <b>Nota:</b> Este ícono sólo aparece cuando se regresa a la pantalla de inicio mientras una tarjeta de memoria o unidad flash se encuentra conectada a la impresora.
5 Menús	Acceder a los menús de la impresora. <b>Nota:</b> Estos menús sólo están disponibles cuando la impresora está en estado Lista.
6 Barra de mensajes de estado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mostrar el estado actual de la impresora como <b>Lista u Ocupada</b>.</li> <li>Mostrar los problemas de la impresora, como <b>Falta el fusor o Cartucho bajo</b>.</li> <li>Mostrar mensajes de intervención e instrucciones sobre cómo limpiarlos.</li> </ul>
7 Estado/Suministros	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mostrar un mensaje de error o advertencia siempre que la impresora necesite que el usuario intervenga para poder continuar procesando el trabajo.</li> <li>Acceder a la pantalla de mensajes para obtener más información sobre el mensaje y cómo borrarlo.</li> </ul>
8 Sugerencias	Ver información de ayuda contextual.

Es posible que también aparezca en la pantalla de inicio:

Toque	Para
Buscar trabajos retenidos	Buscar trabajos en espera actuales.

## Características

Función	Descripción
Alerta de mensaje de asistencia	Si un mensaje de asistencia afecta a una función, entonces aparece este ícono y la luz del indicador parpadea. 
Advertencia	Si se produce un error, entonces aparece este ícono. 
Dirección IP de la impresora Ejemplo: 123.123.123.123	La dirección IP de la impresora de red aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla inicial. Se trata de cuatro series de números separadas por puntos. Use la dirección IP al acceder a Embedded Web Server para consultar y configurar de forma remota los ajustes de la impresora sin que para ello tenga que encontrarse físicamente junto a ella.