

Guide d'impression


Exploitez pleinement toutes les possibilités de votre imprimante en chargeant correctement les tiroirs et en définissant correctement les types et les formats des supports.

Chargement du tiroir 550 feuilles standard ou en option

L'imprimante dispose d'un bac de 550 feuilles (bac 1) auquel peuvent s'ajouter jusqu'à trois bacs de 550 feuilles.

⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


- 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.

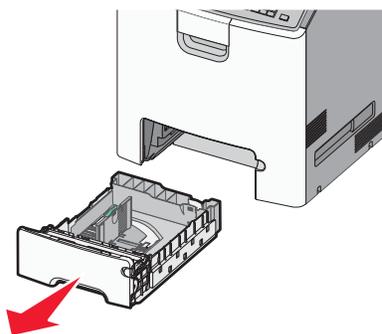

Remarques :


- Ne retirez pas les tiroirs lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.
- Le bac standard à 550 feuilles (Bac 1) ne détecte pas automatiquement le format du papier.

- 2 Appuyez sur le guide de largeur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

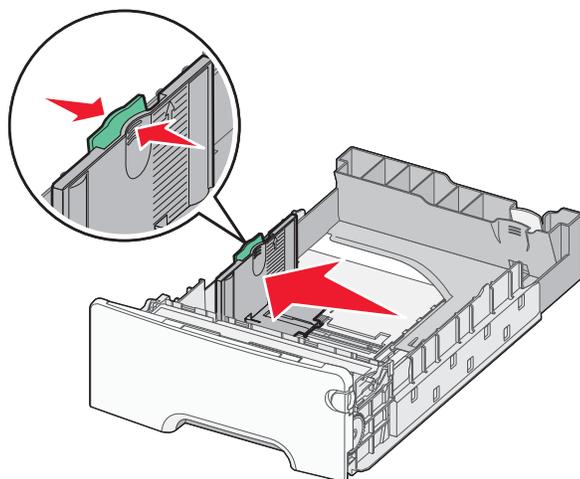

Remarques :


- utilisez les repères de format du papier situés en bas du tiroir pour ajuster au mieux les guides de longueur et de largeur.
- Le positionnement inapproprié du guide de largeur peut provoquer le bourrage du papier.

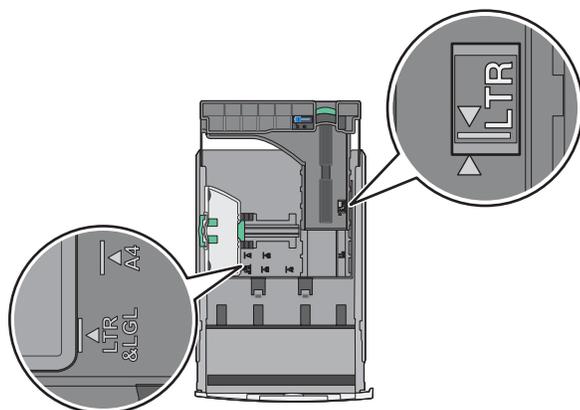


3 Appuyez sur le guide de longueur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

Remarques :

- Si vous chargez du papier d'un format long, tel que le format A4 ou Légal US, pincez les guides de longueur et faites-les glisser vers l'arrière de façon à les ajuster au format du papier que vous chargez.
- le guide de longueur dispose d'un dispositif de verrouillage. Pour le déverrouiller, faites glisser le bouton situé sur le dessus du guide vers la gauche. Pour le verrouiller, faites glisser le bouton vers la droite lorsqu'une longueur a été sélectionnée.

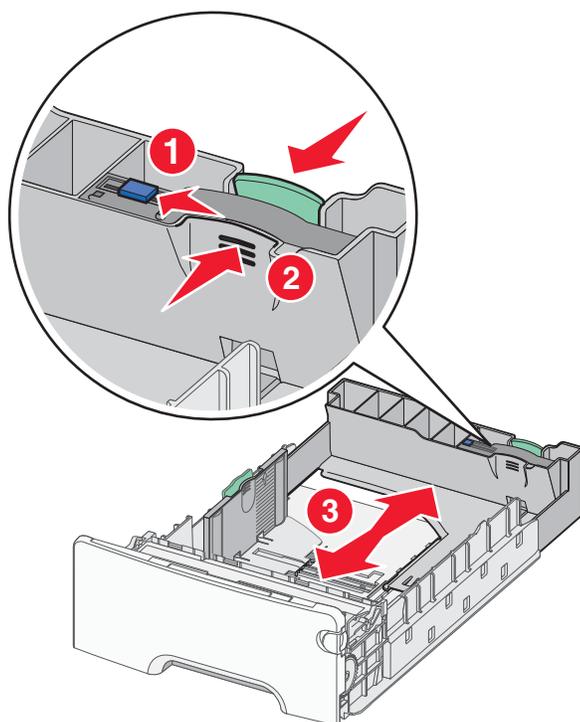

- 4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

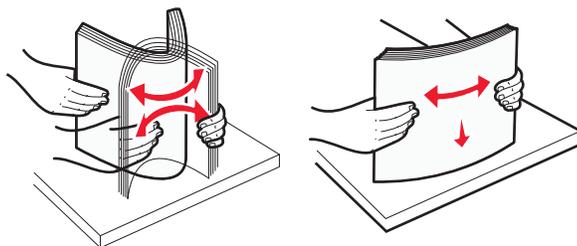


- 5 Chargez la pile de papier vers l'arrière du tiroir, face recommandée pour l'impression vers le haut.


Remarques :

- Si vous chargez du papier à en-tête préimprimé pour une impression recto, placez l'en-tête vers l'avant du bac.
- En chargeant le papier à en-tête préimprimé pour une impression recto verso, placez l'en-tête vers l'arrière du bac.


Impression sur une seule face

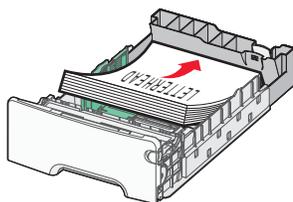

Impression recto verso (sur deux faces)

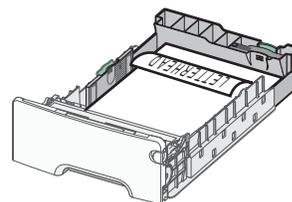


Remarque : Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de chargement de papier maximal situé sur le côté du bac.

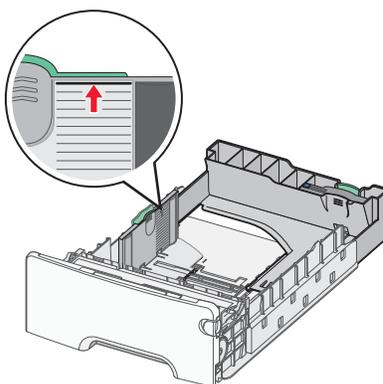

Attention — Dommages potentiels : La surcharge du bac peut provoquer des bourrages du papier et endommager l'imprimante.

- 6 Insérez le bac.

Remarque : Pour certains formats de papier, le bac est extensible au-delà de l'arrière de l'imprimante.

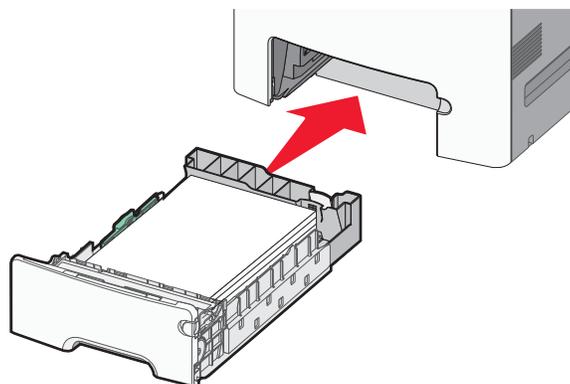

- 7 Depuis le panneau de configuration de l'imprimante, vérifiez les paramètres format et type de papier pour le bac en fonction du papier chargé.

Définition du type et du format de papier

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Menu papier** > **Format/Type de papier** > sélectionnez un bac > sélectionnez le format ou le type de papier > 