

מפת תפריט

רשימת תפריטים


תפריט חומרים מתכלים	תפריט נייר	דוחות	הגדרות
החלפת חומרים מתכלים	מקור ברירת מחדל	דף הגדרות תפריט	הגדרות כלליות
מיכל ציאן	גודל/סוג נייר	סטטיסטיקת התקן	תפריט כונן הבזק
מיכל מגנטה	הגדרת MP	דף הגדרות רשת	הגדרות הדפסה
מיכל צהוב	גודל חלופי	דף הגדרות רשת [x]	
מיכל שחור	מרקם נייר	רשימת פרופילים	
פוטוקונדקטור ציאן	משקל נייר	הדפסת גופנים	
פוטוקונדקטור מגנטה	טעינת נייר	הדפסת ספרייה	
פוטוקונדקטור צהוב	סוגים מותאמים אישית	דוח גישה	
פוטוקונדקטור שחור	שמות מותאמים אישית		
בקבוק פסולת טונר	הגדרה אוניברסלית		
Fuser			
מודול העברה			

אבטחה	רשת/ציאות	עזרה
הגדרות אבטחה שונות	NIC פעיל	הדפסת כל המדריכים
הדפסה סודית	רשת סטנדרטית ²	איכות צבע
מחיקת דיסק ¹	USB סטנדרטי	איכות הדפסה
יומן ביקורת אבטחה	מקבילי [x]	מדריך הדפסה
הגדרת תאריך ושעה	טורי [x]	מדריך מדיה
	הגדרת SMTP	מדריך פגמי הדפסה
		מפת תפריט
		מדריך מידע
		מדריך חיבור
		מדריך העברה
		מדריך חומרים מתכלים

¹ תפריט זה מופיע רק כאשר הדיסק הקשיח של המדפסת מותקן.

² בהתאם להגדרת המדפסת, תפריט זה מופיע כ"רשת סטנדרטית", "רשת אלחוטית" או "רשת [x]".

שימוש בלוח הבקרה של מסך המגע של המדפסת

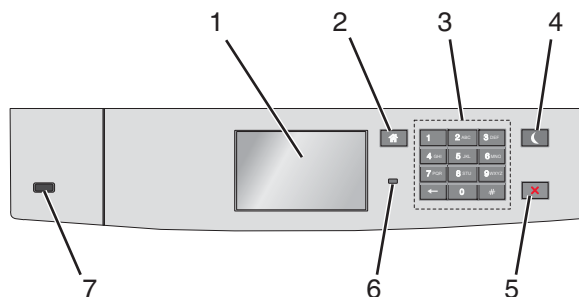

השתמש ב:		כדי
1	תצוגה	להציג את מצב המדפסת. לאפשר הגדרה והפעלה של המדפסת.
2	הלחצן בית	לחזור למסך הבית.
3	לוח מקשים נומרי	להזים מספרים, אותיות או סמלים.
4	הלחצן שינה	לאפשר מצב שינה. להלן המצבים שמבוססים על נורית המחונן ועל הלחצן שינה: - כניסה או התעוררות ממצב שינה - נורית המחונן מאירה בירוק יציב. - הלחצן שינה אינו מאיר. - פעולה במצב שינה - נורית המחונן מאירה בירוק יציב. - הלחצן שינה מאיר בכתום יציב. - כניסה או התעוררות ממצב היברנציה - נורית המחונן מאירה בירוק יציב. - הלחצן שינה מאיר בכתום מהבהב. - פעולה במצב היברנציה - הנורית המחונן אינה מאירה. - הלחצן שינה מהבהב בכתום למשך 0.1 שניות, ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית של פעימות. הפעולות הבאות מעירות את המדפסת ממצב שינה: - נגיעה במסך או כל לחיצה על כל לחצן פיזי - פתיחת מגש 1 או טעינת נייר במזין הרב-תכליתי - פתיחת דלת או מכסה - שליחת עבודת הדפסה מהמחשב - ביצוע איפוס בהפעלה באמצעות מתג ההפעלה הראשי - חיבור התקן ליציאת USB
5	הלחצן עצור/ביטול	לעצור כל פעילות של המדפסת. הערה: רשימה של אפשרויות מוצגת לאחר שבתצוגה מופיע נעצר .
6	נורית המחונן	לבדוק את מצב המדפסת. מכונה—המדפסת כבויה. ירוק מהבהב—המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה. ירוק יציב—המדפסת מופעלת, אך במצב סרק. אדום מהבהב—המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.
7	יציאת USB	לחיבור כונן הבזק למדפסת.

הבנת מסך הבית

עם הפעלת המדפסת, התצוגה מציגה מסך בסיסי, שנקרא מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.

הערה: מסך הבית, הסמלים והלחצנים עשויים להשתנות בהתאם להגדרות המותאמות אישית של מסך הבית שלך, להתקנה האדמיניסטרטיבית ולפתרונות הפעילים שמוטבעים.



ג' ב-	כדי
1 שינוי שפה	לשנות את השפה הראשית של המדפסת.
2 סימניות	ליצור, לארגן ולשמור סדרה של סימניות (כתובות URL) לתצוגת עץ של תיקיות וקישורים לקובץ. הערה: תצוגת העץ אינה כוללת סימניות שנוצרו בתוך "טפסים ומועדפים", ולא ניתן להשתמש באלו שקיימות בתצוגת העץ ב"טפסים ומועדפים".
3 עבודות מוחזקות	להציג את כל העבודות המוחזקות הנוכחיות.
4 USB או USB נייד	להציג, לבחור או להדפיס תצלומים ומסמכים מכונן הבזק. הערה: סמל זה מופיע רק בעת חזרה למסך הבית בעת שכרטיס זיכרון או כונן הבזק מחוברים למדפסת.
5 תפריטים	לגשת לתפריטי המדפסת. הערה: תפריטים אלו זמינים רק כאשר המדפסת נמצאת במצב "מוכן".
6 סרגל הודעת מצב	- להראות מצב מדפסת נוכחי דוגמת מוכן או עסוק. - להראות מצבי מדפסת דוגמת חסר Fuser רמה נמוכה במיכל. - להציג הודעות המחייבות התערבות המשתמש וכיצד לנקות אותן.
7 מצב/חומרים מכלים	- להציג אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד. - לגשת למסך ההודעות ולקבל מידע נוסף על ההודעה וכיצד לנקות אותה.
8 עצות	להציג מידע עזרה תלוי הקשר.

ייתכן שגם הפריטים הבאים יופיעו במסך הבית:

ג' ב-	כדי
חיפוש עבודות מוחזקות	לחפש עבודות מוחזקות נוכחיות.

תכונות

תיאור	תכונה
אם הודעת התערבות משפיעה על פונקציה, סמל זה מופיע ונורית מחוון מהבהבת באדום.	התראת הודעת התערבות 
אם קורה מצב שגיאה, סמל זה מופיע.	אזהרה 
כתובת IP של מדפסת הרשת ממוקמת בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית ומופיעה כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות. תוכל להשתמש בכתובת ה-IP בעת גישה לשרת האינטרנט המובנה כדי שתוכל להציג, ולהגדיר מרחוק, הגדרות של המדפסת גם כאשר מיקומך הפיזי אינו סמוך למדפסת.	כתובת IP של המדפסת דוגמה: 123.123.123.123