

מדריך מדיה

המדפסת תומכת בגדלים הבאים של נייר ומדיה מיוחדת.

גודלי נייר נתמכים

גודלי וממדי נייר	מגש סטנדרטי ל- 550 גיליונות	מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות	מגירה אופציונלית ל- 550 גיליונות למדיה מיוחדת	מזין נייר אופציונלי בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות	מזין רב-תכליתי	נייר - ידני	מעטפה - ידני	הדפסה דו- צדדית
A4 x 297 mm 210 (.8.27 x 11.7 in)	2✓	1✓	1✓	1✓	2✓	2✓	X	✓
A5 x 210 mm 148 (.5.83 x 8.27 in)	2✓	1✓	2✓	X	2✓	2✓	X	✓
A6 x 148 mm 105 (.4.13 x 5.83 in)	X	X	2✓	X	2✓	2✓	X	X
JIS B5 x 257 mm 182 (.7.17 x 10.1 in)	2✓	1✓	2✓	X	2✓	2✓	X	✓
Letter x 279.4 mm 215.9 (.8.5 x 11 in)	2✓	1✓	1✓	1✓	2✓	2✓	X	✓
Legal x 355.6 mm 215.9 (.8.5 x 14 in)	2✓	1✓	1✓	1✓	2✓	2✓	X	✓
Executive x 266.7 mm 184.2 (.7.25 x 10.5 in)	2✓	1✓	2✓	X	2✓	2✓	X	✓
(Oficio (México x 340.4 mm 215.9 (.8.5 x 13.4 in)	2✓	2✓	2✓	X	2✓	2✓	X	✓
Folio x 330.2 mm 215.9 (.8.5 x 13 in)	2✓	2✓	2✓	X	2✓	2✓	X	✓
Statement x 215.9 mm 139.7 (.5.5 x 8.5 in)	X	X	2✓	X	2✓	2✓	X	✓

¹ מקור תומך בגודל נייר עם חישת גודל.
² מקור תומך בגודל נייר ללא חישת גודל.
³ גודל הנייר נתמך אם הוא מוגדר למידות ארה"ב.
⁴ גודל הנייר נתמך אם הוא מוגדר למידות מטריות.
⁵ גודל הנייר נתמך אם האורך הוא בין 8.27 אינץ' (210 מ"מ) לבין 14 אינץ' (355.6 מ"מ); והרוחב הוא בין 5.5 אינץ' (139.7 מ"מ) לבין 8.5 אינץ' (215.9 מ"מ) כאשר כיוון הטעינה הוא הקצה הקצר.
⁶ הגדרת גודל זו מותאמת למעטפה בגדלים 215.9x355.6 מ"מ (8.5x14 אינץ'). אלא אם הגודל מצוין בתוכנית.
⁷ כבה את 'חישת גודל' כדי לתמוך בגדלים אונברסליים שקרובים לגודלי מדיה סטנדרטיים.

גודלי וממדי נייר	מגש סטנדרטי ל- 550 גיליונות	מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות	מגירה אופציונלית ל- 550 גיליונות למדיה מיוחדת	מדין נייר אופציונלי בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות	מדין רב-תכליתי	נייר - ידני	מעטפה - ידני	הדפסה דו-צדדית
Universal ⁷ x 210 mm to 148 215.9 x 355.6 mm (.5.83 x 8.27 in. to 8.5 x 14 in)	2✓	1✓	✓	X	2✓	2✓	X	5✓
Universal ⁷ x 127 mm (3 x 5 in.) to 76.2 215.9 x 1219.2 mm (8.5 x 48 (.in)	X	X	X	X	2✓	X	X	X
(Envelope (Monarch 7 3/4 x 190.5 mm 98.4 (.3.875 x 7.5 in)	X	X	2✓	X	2✓	X	2✓	X
Envelope 9 x 226.1 mm 98.4 (.3.875 x 8.9 in)	X	X	2✓	X	2✓	X	2✓	X
Com 10 Envelope x 241.3 mm 104.8 (.4.12 x 9.5 in)	X	X	1✓	X	2✓	X	2✓	X
DL Envelope x 220 mm 110 (.4.33 x 8.66 in)	X	X	1✓	X	2✓	X	2✓	X
C5 Envelope x 229 mm 162 (.6.38 x 9.01 in)	X	X	1✓	X	2✓	X	2✓	X
B5 Envelope x 250 mm 176 (.6.93 x 9.84 in)	X	X	2✓	X	2✓	X	2✓	X
Other Envelope ⁶ x 165 mm to 85.7 215.9 x 355.6 mm (3.375 x 6.50 in. to (.8.5 x 14 in)	X	X	2✓	X	2✓	X	2✓	X

¹ מקור תומך בגודל נייר עם חישת גודל.

² מקור תומך בגודל נייר ללא חישת גודל.

³ גודל הנייר נתמך אם הוא מוגדר למידות ארה"ב.

⁴ גודל הנייר נתמך אם הוא מוגדר למידות מטריות.

⁵ גודל הנייר נתמך אם האורך הוא בין 8.27 אינץ' (210 מ"מ) לבין 14 אינץ' (355.6 מ"מ); והרוחב הוא בין 5.5 אינץ' (139.7 מ"מ) לבין 8.5 אינץ' (215.9 מ"מ) כאשר כיוון הטעינה הוא הקצה הקצר.

⁶ הגדרת גודל זו מותאמת למעטפה בגדלים 215.9x355.6 מ"מ (8.5x14 אינץ'). אלא אם הגודל מצוין בתוכנית.

⁷ כבה את 'חישת גודל' כדי לתמוך בגדלים אונברסליים שקרובים לגודלי מדיה סטנדרטיים.

אחסון נייר

פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:


- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אחסן נייר בטמפרטורה של 21°C ובלחות יחסית של 40%. מרבית יצרני המדבקות ממליצים להדפיס בתחום טמפרטורות של 18 עד 24°C ובלחות יחסית בין 40 ל- 60%.
- אחסן נייר בקרטונים היכן שניתן, על משטח או מדף, ולא על הרצפה.

- אחסן חבילות בודדות על משטח ישר.
- אל תאחסן דבר על חבילות נייר בודדות.

הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר

- ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש.

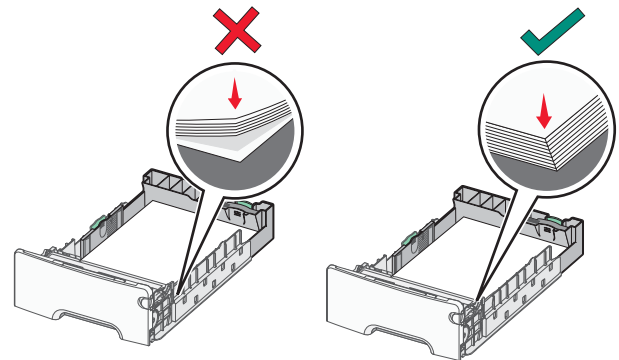


טעינה לא נכונה של נייר

טעינה נכונה של נייר

- אל תסיר את המגש בעת שהמדפסת מדפיסה.
- אל תטען נייר במגש בעת שהמדפסת מדפיסה. טען לפני ההדפסה או המתן להנחיה לטעון נייר.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה אינו חורג מהגובה המקסימלי של מחוון המילוי.
- ודא שהמכוונים במגש או במזין הרב-תכליתי ממוקמים כשורה ואינם נלחצים בצורה מהודקת מדי כנגד הנייר או המעטפות.
- דחף את המגש היטב פנימה לאחר טעינת הנייר.

שימוש בנייר מומלץ

- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח מכופף או מסתלסל.
- כופף קלות את הנייר קדימה ואחורה לפני טעינה.

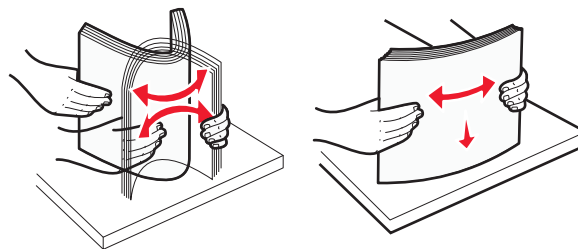

- אל תשתמש בנייר שנגזר או יושר ידנית.
- אל תערבב גדלים, נייר במשקל שונה וסוגים שונים באותו המגש.
- ודא שכל הגדלים והסוגים של הנייר מוגדרים כשורה בתפריטי לוח הבקרה של המדפסת.
- אחסן את הנייר לפי המלצות היצרן.