

מדריך הדפסה


הפק את המרב מהמדפסת על-ידי טעינה נאותה של המגשים והגדרה נאותה של סוגי וגודלי מדיה.

טעינת מגש רגיל או מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות

המדפסת מצוידת במגש רגיל אחד ל- 550 גיליונות (מגש 1) ועשויה לכלול עד שלושה מגשים אופציונליים ל- 550 גיליונות.

⚠️ זירות - אפשרות לפגיעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הצידוד, טען בנפרד כל מגירת או מגש נייר. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.


1 משוך את המגש החוצה במלואו.

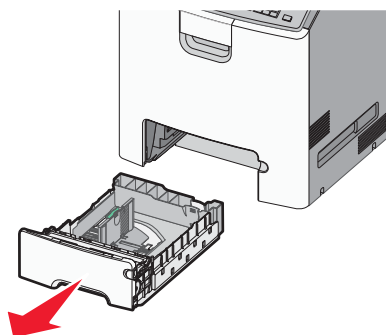

הערות:


- אל תסיר מגשים במהלך הדפסת עבודות או כאשר **עסוק** מופיע בתצוגה. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.
- המגש הרגיל ל- 550 גיליונות אינו מזהה אוטומטית את גודל הנייר.

2 לחץ על מכוון הרוחב והסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

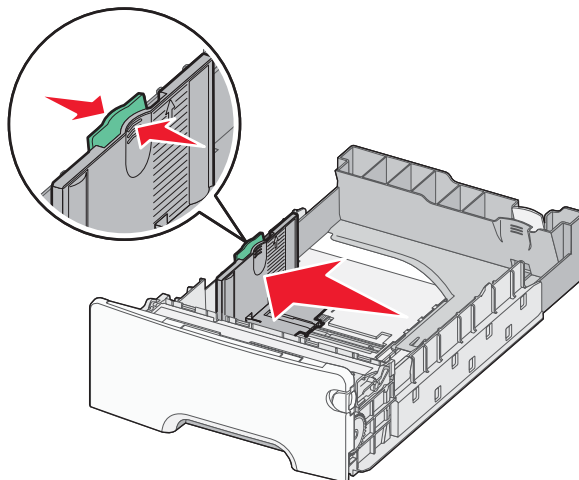

הערות:


- השתמש במכווני גודל הנייר בחלקו התחתון של המגש כדי לסייע במיקום אורך ורוחב המכוונים.
- מיקום לא נכון של מכוון הרוחב עלול לגרום לחסימות נייר.

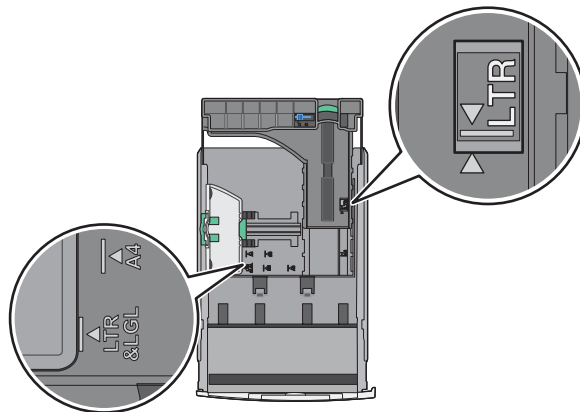


3 לחץ על מכון הרוחב והסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

הערות:

- עבור חלק מגודלי הנייר דוגמת letter, legal וכן A4, לחץ את מכון האורך והסט אותו לאחור כדי להתאים לאורכם.
- למכון האורך יש מנגנון נעילה. לפתיחת הנעילה, הסט שמאלה את הלחצן שבחלקו העליון של המכון. לנעילה, הסט את הלחצן ימינה לאחר בחירת האורך.

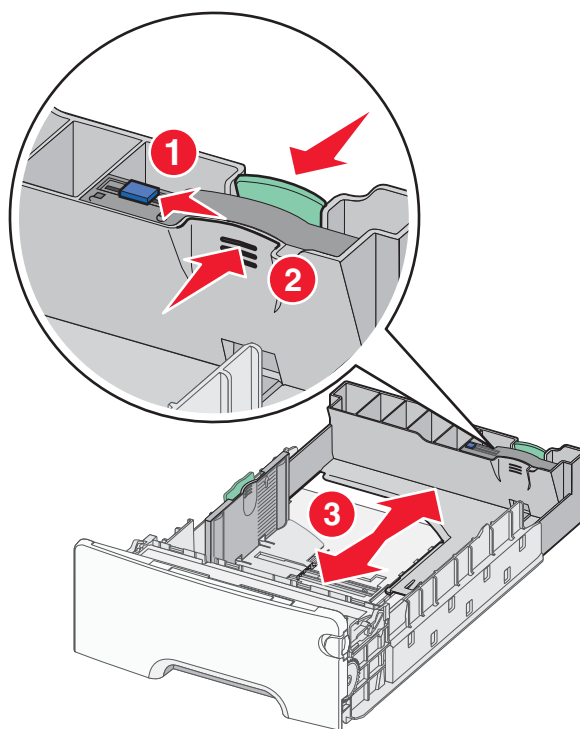

4 כופף קלות את הגליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

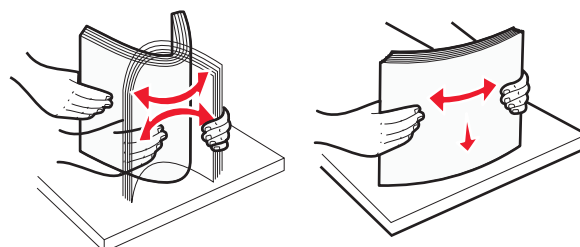


5 טען את ערימת נייר לכיוון חלקו האחורי של המגש כאשר הצד שמומלץ להדפסה פונה כלפי מעלה.


הערות:

- בעת טעינת נייר מכתבים מודפס מראש לשם הדפסה על צד אחד, מקם את נייר המכתבים עם הפנים כלפי מעלה לכיוון חזית המגש.
- בעת טעינת נייר מכתבים מודפס מראש לשם הדפסה על שני הצדדים, מקם את נייר מכתבים עם הפנים כלפי מטה לכיוון החלק האחורי של המגש.


הדפסה דו-צדדית

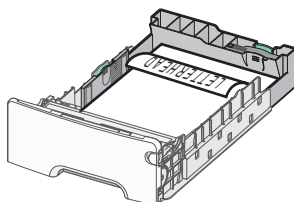

הדפסה חד-צדדית

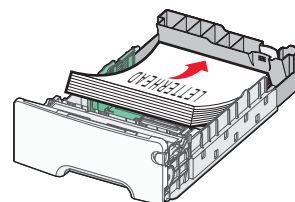


הערה: ודא שהנייר אינו חורג ממחון המילוי המקסימלי של הנייר שנמצא בצדו השמאלי של המגש.

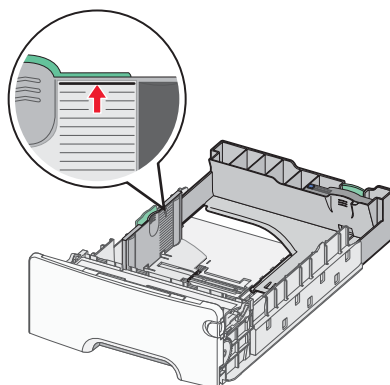

אזהרה-נזק אפשרי: טעינת יתר של המגש עלולה לגרום לחסימות ונזק אפשרי למדפסת.

6 הכנס את המגש.

הערה: עבור חלק מגודלי הנייר, המגש יבלוט מעבר לחלקה האחורי של המדפסת.

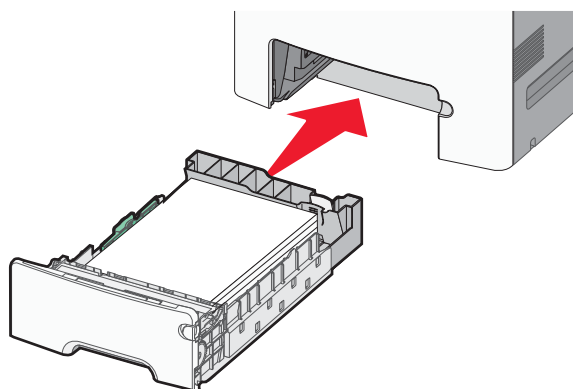

7 בלוח הבקרה של המדפסת, ודא את הגדרת גודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש בהתבסס על הנייר שטענת.

הגדרת גודל וסוג הנייר

במסך הבית, נווט אל:



תפריט נייר < גודל/סוג נייר < בחר מגש < בחר את גודל או סוג הנייר <

