

Menuoverzicht


Lijst met menu's

Menu Supplies	Menu Papier	Rapporten	Instellingen
Vervang supply	Standaardbron	Pagina met menu-instellingen	Algemene instellingen
Cyaan cartridge	Papierformaat/-soort	Apparaatstatistieken	Menu Flashstation
Magenta cartridge	Configuratie U-lader	Netwerkconfiguratiepagina	Afdrukinstellingen
Gele cartridge	Ander formaat	Pagina met netwerkinstellingen [x]	
Zwarte cartridge	Papierstructuur	Profielenlijst	
Fotoconductor cyaan	Papiergewicht	Letterttypen afdrukken	
Fotoconductor magenta	Papier plaatsen	Directory afdrukken	
Fotoconductor geel	Aangepaste soorten	Activarapport	
Fotoconductor zwart	Aangepaste namen		
Toneroverloopfles	Universele instellingen		
Verhittingsstation			
Overdrachtsmodule			
Beveiliging		Netwerk/poorten	Help
Overige beveiligingsinstellingen		Actieve NIC	Alle handleidingen afdrukken
Vertrouwelijke taken afdrukken		Standaardnetwerk ²	Kleurkwaliteit
Schijf wissen ¹		Standaard-USB	Afdrukkwaliteit
Logbestand beveiligingscontrole		Parallel [x]	Handleiding voor afdrukken
Datum en tijd instellen		Serieel [x]	Handleiding voor afdruk materiaal
		Instellingen SMTP	Handleiding voor afdrukstoringen
			Menuoverzicht
			Informatiehandleiding
			Handleiding voor verbindingen
			Handleiding voor transport
			Handleiding voor supplies

¹ Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.

² Afhankelijk van de printerconfiguratie wordt dit menu-item weergegeven als Standaardnetwerk, Draadloos netwerk of Netwerk [x].

Het bedieningspaneel met aanraakscherm van de printer gebruiken

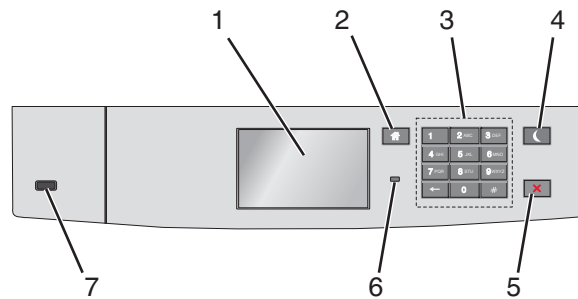


Onderdeel		Functie
1	Display	De printerstatus weergeven. Printer installeren en bedienen.
2	Beginscherm (knop)	Terugkeren naar het startscherm.
3	Toetsenblok	Nummers, letters of symbolen invoeren.
4	Slapen (knop)	Slaapstand inschakelen. Hieronder wordt de printerstatus op basis van het indicatielampje en de knop Slapen aangegeven: - Slaapstand activeren of uitschakelen - Het indicatielampje brandt groen. - De knop Slapen brandt niet. - Werking in slaapstand - Het indicatielampje brandt groen. - De knop Slapen brandt oranje. - Sluimermodus activeren of uitschakelen - Het indicatielampje brandt groen. - De knop Slapen knippert oranje. - Werking in sluimerstand - Het indicatielampje brandt niet. - De knop Slapen knippert oranje volgens een patroon waarbij de knop 0,1 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat. Met de volgende handelingen wordt de slaapstand uitgeschakeld: - Scherm aanraken of drukken op een van de printerknoppen - Lade 1 openen of papier in de universeellader plaatsen. - Klep of paneel openen - Afdruktaak verzenden vanaf de computer - POR (Power On Reset) uitvoeren met de hoofdvoedingschakelaar - Apparaat aansluiten op een USB-poort
5	Stoppen/Annuleren (knop)	Alle printeractiviteiten beëindigen. Opmerking: Er wordt een lijst met opties weergegeven wanneer Gestopt wordt weergegeven op de display.
6	Indicatielampje	De status van de printer controleren. Uit: de printer is uitgeschakeld. Knippert groen: de printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrukken. Brandt groen: de printer staat aan, maar is niet actief. Knippert rood: ingrijpen van gebruiker is vereist.

Onderdeel	Functie
7 USB-poort	Flashstation aansluiten op de printer.

Informatie over het startscherm

Als de printer wordt ingeschakeld, wordt op het display een basisscherm weergegeven. Dit wordt het startscherm genoemd. U kunt met de knoppen en pictogrammen op het startscherm een actie starten.

Opmerking: Het startscherm, de pictogrammen en knoppen kunnen verschillen afhankelijk van de aanpassingen voor het startscherm, beheerdersinstellingen en actieve geïntegreerde oplossingen.

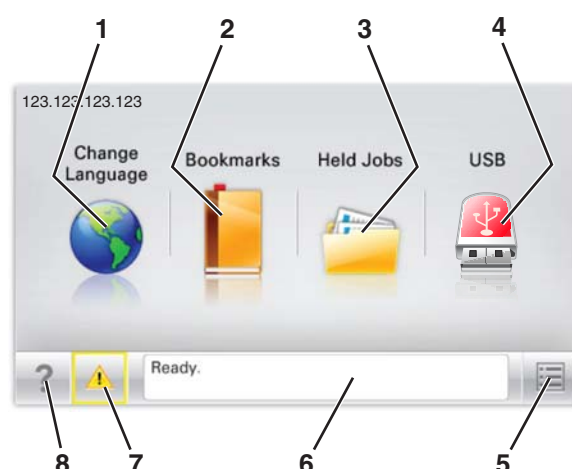

Knop	Functie
1 Taal wijzigen	De hoofdtal wijzigen van de printer.
2 Bladwijzers	Een verzameling met bladwijzers (URL's) maken, indelen en opslaan in een structuurweergave met mappen en bestandskoppelingen. Opmerking: De structuurweergave bevat geen bladwijzers die in Formulieren en favorieten zijn gemaakt en de bladwijzers in de structuurweergave kunnen niet in Formulieren en favorieten worden gebruikt.
3 Wachttaken	Alle huidige wachttaken weergeven.
4 USB of USB-thumb-drive	Foto's en documenten weergeven, selecteren of afdrukken vanaf een flashstation. Opmerking: dit pictogram wordt alleen weergegeven als u terugkeert naar het startscherm terwijl een flashstation of geheugenkaart is aangesloten op de printer.
5 Menu's	Printermenu's openen. Opmerking: Deze menu's zijn alleen beschikbaar als de printer in de stand Gereed staat.
6 Statusbalk	- De huidige status van de printer weergeven, zoals Gereed of Bezig. - Printercondities weergeven, zoals Verhittingsstation ontbreekt of Cartridge bijna leeg. - Interventieberichten weergeven en de aanwijzingen om deze op te lossen.
7 Status/supplies	- Een waarschuwing of foutbericht weergegeven als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken. - Het berichtenscherm openen voor meer informatie over het bericht en de manier waarop u dit kunt wissen.
8 Tips	Contextgevoelige Help-informatie weergeven.

Het volgende kan ook op het startscherm wordt weergegeven:

Knop	Functie
Wachttaken zoeken	Huidige wachttaken doorzoeken.

Functies

Functie	Beschrijving
Waarschuwing interventiebericht 	Als een interventiebericht van invloed is op een functie, wordt dit pictogram weergegeven en gaat het lampje rood knipperen.
Waarschuwing 	Als er een foutconditie optreedt, wordt dit pictogram weergegeven.
IP-adres printer Voorbeeld: 123 . 123 . 123 . 123	U vindt het IP-adres van uw netwerkprinter in de linkerbovenhoek van het startscherm. Het adres bestaat uit vier getallenreeksen die door punten worden gescheiden. U kunt het IP-adres gebruiken voor toegang tot de Embedded Web Server, zodat u printerinstellingen op afstand kunt bekijken en configureren. U hoeft dus niet fysiek bij de printer te staan.