

Tilkoblingsveiledning

Operativsystemer som støttes

Bruk CDen *Software and Documentation* til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer:

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows Vista
- Windows Server 2003
- Windows XP
- Mac OS X versjon 10.5 eller nyere
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS

Merk:

- For Windows-operativsystemer støttes skriverdriverne og verktøyet både i 32- og 64-biters versjoner.
- For drivere og verktøy som er kompatible med Mac OS X versjon 10.4, kan du gå til hjemmesiden vår på <http://support.lexmark.com>.
- Hvis du vil ha spesifikk informasjon om støttede Linux-operativsystemversjoner, kan du gå til hjemmesiden vår på <http://support.lexmark.com>.
- Kontakt brukerstøtte for informasjon om programvarekompatibilitet med andre operativsystemer.

Installere skriveren ved hjelp av CDen *Software and Documentation*

1 Lukk alle åpne programmer.

2 Sett inn CDen *Software and Documentation*.

Hvis installeringsskjermbildet ikke vises automatisk innen et minutt, må du starte CDen manuelt:

- a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
- b Skriv **D:\setup.exe** i tekstboksen Start søk eller Åpne, der **D** er CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen.
- c Trykk på **Enter** eller klikk på **OK**.

3 Klikk på **Installer** og følg instruksjonene på skjermen.

Installere skriveren lokalt (Windows)

Merk: Hvis CDen *Software and Documentation* ikke støtter operativsystemet du bruker, må du bruke veiviseren for skriverinstallering.

Du kan finne oppdateringer for skriverprogramvaren på Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com.

Hva er lokal utskrift?

Local printing (Lokal utskrift) er utskrift fra en lokalt tilkoblet skriver (en skriver som er koblet direkte til datamaskinen med en USB-kabel). Når du installerer denne typen skriver, bør du installere skriverprogramvaren *før* du kobler til USB-kabelen. Se installeringsdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon.

CDen *Programvare og dokumentasjon* kan brukes til å installere den nødvendige skriverprogramvaren på de fleste Windows-operativsystemene.

Installere skriveren ved hjelp av veiviseren for skriverinstallering (Windows)

Merk: Se Operativsystemer som støttes på side 1 for en liste over støttede Windows-operativsystemer.

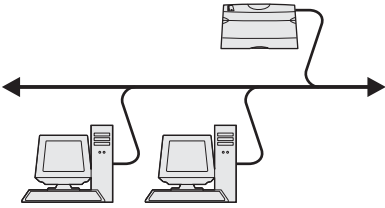
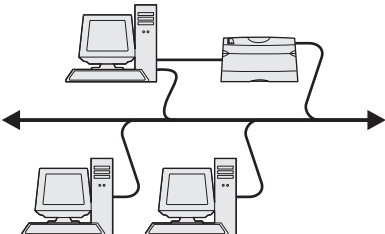
- 1 Lukk alle åpne programmer.
- 2 Sett inn CDen *Software and Documentation*.
- 3 Lukk installeringsprogrammet.
- 4 Legg til skriveren:
 - a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
 - b Skriv **control printers** i tekstboksen Start søk eller Åpne.
 - c Trykk på **Enter**, eller klikk på **OK**.
 - d Velg **Legg til skriver** under Skriveroppgaver.
- 5 Når du blir bedt om det, velger du å installere en lokal skriver. Klikk deretter på **Har diskett**.
- 6 Angi plasseringen av skriverprogramvaren.

Merk: Banen bør ligne denne: **D:\Drivers\Print\GDI**, der **D** er CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen.
- 7 Klikk på **OK**.

Installere skriveren i nettverk (Windows)

Hva er nettverksutskrift?

I Windows-miljøer kan nettverksskrivere konfigureres for direkte eller delt utskrift. Begge disse metodene for nettverksutskrift krever at du installerer skriverprogramvare og oppretter en nettverksport.

Utskriftsmetode	Eksempel
IP-utskrift • Skriveren er koblet direkte til nettverket med en nettverkskabel, for eksempel en Ethernet-kabel. • Skriverprogramvaren blir vanligvis installert på hver enkelt datamaskin i nettverket.	
Delt utskrift • Skriveren er koblet til en av nettverksdatamaskinene med en lokal kabel, for eksempel en USB- eller parallellkabel. • Skriverprogramvaren blir installert på datamaskinen som er koblet til skriveren. • Under installeringen av programvare konfigureres skriveren til å være "delt" slik at andre nettverksdatamaskiner kan sende utskriftsjobber til den.	

Installere skriveren i et kabelbasert nettverk

Før du installerer skriveren i et kabelbasert nettverk, må du kontrollere at startoppsettet for skriveren er fullført og at skriveren er koblet til et aktivt Ethernet-nettverk med en Ethernet-kabel.

1 Lukk alle åpne programmer.

2 Sett inn CDen *Software and Documentation*.

Hvis installeringsskjermbildet ikke vises automatisk innen et minutt, må du starte CDen manuelt:

- Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
- Skriv **D: \setup.exe** i tekstboksen Start søk eller Åpne, der **D** er CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen.
- Trykk på **Enter** eller klikk på **OK**.

3 Klikk på **Installer** og følg instruksjonene på skjermen.

Merk: Hvis du skal konfigurere skriveren ved å bruke en statisk IP-adresse, IPv6 eller et skript, velger du **Avanserte valg > Administratorverktøy**.

4 Velg **Ethernet-tilkobling**, og klikk deretter på **Fortsett**.

5 Koble kabelen til datamaskinen og skriveren når du blir bedt om å gjøre det.

6 Velg skriveren på listen, og klikk på **Fortsett**.

Merk: Hvis den konfigurerte skriveren ikke vises på listen, må du klikke på **Endre søk**.

7 Følg instruksjonene på skjermen.

Dele skriveren i et nettverk

1 Lukk alle åpne programmer.

2 Sett inn CDen *Software and Documentation*.

Vent til installeringsskjermbildet vises.

Hvis CDen ikke startes i løpet av et minutt, gjør du følgende:

- a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
- b Skriv **D:\setup.exe** i tekstboksen Start søk eller Åpne, der **D** er CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen.
- c Trykk på **Enter** eller klikk på **OK**.

3 Klikk på **Installer** og følg instruksjonene på skjermen.

4 Når du blir spurt om det, velger du skriveren du vil installere. Klikk deretter på **Legg til skriver**.

5 Klikk på **+** ved siden av skrivermodellen du nettopp la til, under Valgte komponenter i ruten til venstre.

6 Klikk på **Port**.

Velg porten som skriveren fysisk er koblet til, i ruten til høyre. **LPT1** er valgt som standard.

7 Klikk på **+** ved siden av Delt, og velg deretter **Delt**.

8 Klikk på **Navn på delt ressurs** og skriv inn navnet på den delte skriveren i feltet **Navn på delt ressurs** i ruten til høyre.

9 Velg eventuelt **Publiser skriver i Active Directory** og angi informasjonen i ruten til høyre.

10 Hvis du vil at skriverdriveren skal være standarddriver, velger du **Standarddriver**.

11 Hvis du vil knytte en driverprofil til skriveren, klikker du på **Driverprofil** og velger konfigurasjonen i ruten til høyre.

12 Klikk på **Merknader > Plassering** for å legge til merknader eller informasjon om plassering for skriveren.

13 Velg eventuelt andre komponentene som skal installeres, og klikk på **Fullfør**.

14 Følg instruksjonene på skjermen.

Installere skriveren lokalt (Macintosh)

Før du installerer skriveren lokalt (Macintosh)

Skriveren kan være koblet til et lokalt nettverk med en USB-kabel. Når du installerer skriveren på denne måten, må du installere skriverprogramvaren *før* du kobler til USB-kabelen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen til skriveren.

Bruk CDen *Software and Documentation* til å installere den nødvendige programvaren.

Merk: Du kan også laste ned skriverdriveren fra hjemmesiden vår på www.lexmark.no.

Opprette en utskriftskø i skriveroppsettverktøyet eller Print Center (Macintosh)

Du må opprette en utskriftskø for lokal utskrift fra en Macintosh-maskin:

1 Installer en skriverdriverfil på datamaskinen.

a Sett inn CDen *Software and Documentation* og dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.

b Følg instruksjonene på skjermen.

c Velg et mål og klikk på **Fortsett**.

d Klikk på **Installer** i skjermbildet Enkel installering.

e Angi brukernavnet og passordet, og klikk på **OK**.

All nødvendig programvare blir installert på datamaskinen.

f Klikk på **Lukk** når installeringen er fullført.

2 Gå til følgende fra Finder:

Programmer > Verktøy

3 Dobbeltklikk på **Skriveroppsettverktøy** eller **Print Center**.

4 Kontroller at utskriftskøen ble opprettet:

- Hvis den USB-tilkoblede skriveren vises på skriverlisten, kan du avslutte skriveroppsettverktøyet eller Print Center.
- Hvis skriveren ikke vises på skriverlisten, må du kontrollere at USB-kabelen er riktig koblet til, og at skriveren er slått på. Når skriveren vises på listen over skrivere, kan du avslutte skriveroppsettverktøyet eller Print Center.

Installere skriveren i et kabelbasert nettverk (Macintosh)

1 Installer driverfilen på datamaskinen:

- a Sett inn CDen *Software and Documentation* og dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.
- b Følg instruksjonene på skjermen.
- c Velg et mål og klikk på **Fortsett**.
- d Klikk på **Installer** i skjermbildet Standardinstallering.
- e Angi brukernavnet og passordet, og klikk på **OK**.
All nødvendig programvare blir installert på datamaskinen.
- f Klikk på **Lukk** når installeringen er fullført.

2 Legg til skriveren:

- For IP-utskrift:

Mac OS X versjon 10.5 eller nyere

- a Velg følgende på Apple-menyen:
Systemvalg > Utskrift og faks
- b Klikk på + og klikk deretter på kategorien **IP**.
- c Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og klikk på **Legg til**.

Mac OS X versjon 10.4 og tidligere versjoner

- a Gå til følgende fra Finder:
Programmer > Verktøy
 - b Dobbeltklikk på **Skriveroppsettverktøy** eller **Print Center**.
 - c Klikk på **Legg til** på listen over skrivere, og klikk deretter på **IP-skriver**.
 - d Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og klikk på **Legg til**.
- For AppleTalk-utskrift:

Merk: Kontroller at AppleTalk er aktivert på skriveren.

Mac OS X versjon 10.5

- a Velg følgende på Apple-menyen:
Systemvalg > Utskrift og faks
- b Klikk på + og gå til:
AppleTalk > velg skriveren på listen > Legg til

Mac OS X versjon 10.4 og tidligere versjoner

- a** Gå til følgende fra Finder:
Programmer > Verktøy
- b** Dobbeltklikk på **Skriveroppsettverktøy** eller **Print Center**.
- c** Klikk på **Legg til** på listen over skrivere.
- d** Klikk på kategorien **Standardnavigering > Flere skrivere**.
- e** Velg **AppleTalk** på den første tilleggsmenyen.
- f** Velg **Lokal AppleTalk-sonen** på den andre tilleggsmenyen.
- g** Velg skriveren på listen, og klikk på **Legg til**.

Merk: Hvis skriveren ikke vises på listen, kan det hende at du må legge den til ved å bruke IP-adressen. Kontakt systemadministratoren for mer informasjon.