

Medieveiledning

Skriveren støtter en rekke forskjellige størrelser for papir og spesialpapir.

Papirstørrelser som støttes

Papirstørrelse og mål	Standard 550-arksskuff	550-arksskuff (tilleggsutstyr)	550-arks skuff for spesialpapir (tilleggsutstyr)	Høykapasitetsmater for 2000 ark (tilleggsutstyr)	Flerbruksmater	Manuell papirmater	Manuell konvoluttmater	Tosidigfunksjonalitet
A4 210 x 297 mm	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
A5 148 x 210 mm	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
A6 105 x 148 mm	X	X	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	X
JIS B5 182 x 257 mm	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Letter 215,9 x 279,4 mm	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Oficio (México) 215,9 x 340,4 mm	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm	X	X	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Universal⁷ 148 x 210 mm til 215,9 x 355,6 mm	✓ ²	✓ ¹	✓	X	✓ ²	✓ ²	X	✓ ⁵
Universal⁷ 76,2 x 127 mm til 215,9 x 1219,2 mm	X	X	X	X	✓ ²	X	X	X
7 3/4-konvolutt (Monarch) 98,4 x 190,5 mm	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X
9-konvolutt 98,4 x 226,1 mm	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X

¹ Kilden støtter størrelse med størrelsesregistrering.

² Kilden støtter størrelse uten størrelsesregistrering.

³ Papirstørrelsen støttes hvis amerikanske måleenheter er definert.

⁴ Papirstørrelsen støttes hvis metriske måleenheter er definert.

⁵ Papirstørrelsen støttes hvis lengden er mellom 210 mm og 355,6 mm og bredden er mellom 139,7 mm og 215,9 mm i kortsideretning.

⁶ Denne innstillingen formaterer konvoluttene for 215,9 x 355,6 mm hvis ikke størrelsen er definert av programvaren.

⁷ Deaktiver størrelsesregistrering for å støtte universale størrelser som er nær standardstørrelser.

Papirstørrelse og mål	Standard 550-arksskuff	550-arksskuff (tilleggsutstyr)	550-arks skuff for spesialpapir (tilleggsutstyr)	Høykapasitetsmater for 2000 ark (tilleggsutstyr)	Flerbruksmater	Manuell papirmater	Manuell konvoluttmater	Tosidigfunksjonalitet
Com 10-konvolutt 104,8 x 241,3 mm	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
DL-konvolutt 110 x 220 mm	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
C5-konvolutt 162 x 229 mm	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
B5-konvolutt 176 x 250 mm	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Annen konvolutt ⁶ 85,7 x 165 mm til 215,9 x 355,6 mm	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X

¹ Kilden støtter størrelse med *størrelsesregistrering*.

² Kilden støtter størrelse uten *størrelsesregistrering*.

³ Papirstørrelsen støttes hvis amerikanske måleenheter er definert.

⁴ Papirstørrelsen støttes hvis metriske måleenheter er definert.

⁵ Papirstørrelsen støttes hvis lengden er mellom 210 mm og 355,6 mm og bredden er mellom 139,7 mm og 215,9 mm i kortsideretning.

⁶ Denne innstillingen formaterer konvolutt for 215,9 x 355,6 mm hvis ikke størrelsen er definert av programvaren.

⁷ Deaktiver størrelsesregistrering for å støtte universale størrelser som er nær standardstørrelser.

Oppbevare papir


Følg disse retningslinjene for oppbevaring av papir for å unngå papirstopp og ujevn utskriftskvalitet:

- Du oppnår best resultat hvis du oppbevarer papir et sted der temperaturen er 21 °C og den relative luftfuktigheten er 40 %. De fleste etikettprodusenter anbefaler at utskrift foregår et sted der temperaturen ligger mellom 18 til 24 °C med en relativ luftfuktighet mellom 40 og 60 %.
- Oppbevar papir i kartonger hvis mulig, og på paller eller i hyller i stedet for rett på gulvet.
- Oppbevar enkeltpakker på en flat overflate.
- Ikke sett noe oppå enkeltpakkene med papir.

Unngå papirstopp

Legg papiret riktig i

- Kontroller at papiret ligger rett i skuffen.

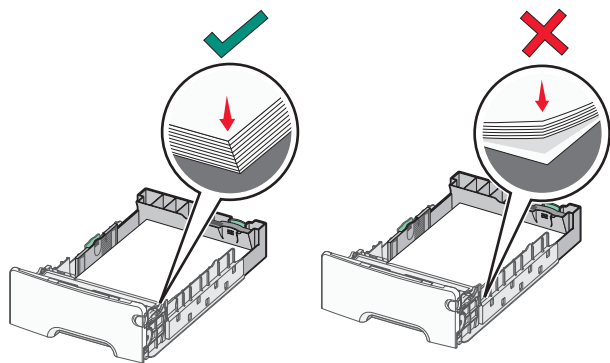


Riktig ilegging av papir

Feil ilegging av papir

- Ikke ta ut skuffer mens skriveren skriver ut.
- Ikke sett inn skuffer mens skriveren skriver ut. Legg papir i skuffen før utskriften startes, eller vent til du får beskjed om å legge i papir.
- Ikke legg i for mye papir. Pass på at utskriftsmaterialet ikke overstiger indikatoren for maksimal papirmengde.
- Kontroller at papirførerne i skuffen eller flerbruksmateren er riktig plassert, og at de ikke presses for hardt mot papiret eller konvoluttene.
- Skyv skuffen helt inn når du har lagt i papir.

Bruk anbefalt papir

- Bruk bare anbefalt papir eller spesialpapir.
- Ikke legg i krøllet, brettet eller fuktig papir.
- Bøy og rett ut papiret før du legger det i skriveren.

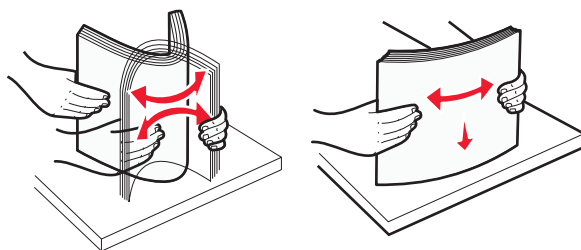

- Ikke bruk papir som er klippet eller beskåret for hånd.
- Ikke bland forskjellige papirstørrelser, -vekter eller -typer i samme bunke.
- Kontroller at alle papirstørrelser og -typer er riktig angitt på menyene på skriverens kontrollpanel.
- Oppbevar papiret i henhold til produsentens anbefalinger.