

Guia de mídia

A impressora suporta os seguintes tamanhos de papel e outras mídias especiais.

Tamanhos de papel suportados

Dimensão e tamanho do papel	Bandeja padrão para 550 folhas	Bandeja opcional para 550 folhas	Gaveta de mídia especial opcional para 550 folhas	Alimentador de alta capacidade opcional para 2.000 folhas	Alimentador multi-uso	Papel manual	Envelope manual	Duplex
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pol)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pol)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pol)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Carta 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pol)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
Ofício 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
Executivo 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pol)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Ofício (México) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pol)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Fólio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pol)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pol)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓

¹ A fonte suporta o tamanho do papel com *sensor de tamanho*.

² A fonte suporta o tamanho do papel sem *sensor de tamanho*.

³ O tamanho do papel é suportado se estiver definido para padrões americanos.

⁴ O tamanho do papel é suportado se estiver definido para padrões métricos.

⁵ O tamanho do papel será suportado se o seu comprimento estiver entre 8,27 pol (210 mm) e 14 pol (355,6 mm); e se sua largura estiver entre 5,5 pol (139,7 mm) e 8,5 pol (215,9 mm) na orientação de colocação pela borda curta.

⁶ Essa configuração de tamanho formata o envelope para 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol), a não ser que o tamanho seja especificado pelo programa de software.

⁷ Desligue a Detecção de tamanho para suportar tamanhos universais que estão próximos dos tamanhos padrão de mídia.

Dimensão e tamanho do papel	Bandeja padrão para 550 folhas	Bandeja opcional para 550 folhas	Gaveta de mídia especial opcional para 550 folhas	Alimentador de alta capacidade opcional para 2.000 folhas	Alimentador multi-uso	Papel manual	Envelope manual	Duplex
Universal⁷ 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 pol a 8,5 x 14 pol)	✓ ²	✓ ¹	✓	X	✓ ²	✓ ²	X	✓ ⁵
Universal⁷ 76.2 x 127 mm (3 x 5 pol) a 215.9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 pol)	X	X	X	X	✓ ²	X	X	X
Envelope (Monarch) 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pol)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X
Envelope 9 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 pol)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X
Envelope Com 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pol)	X	X	✓ ¹	X	✓ ²	X	✓ ²	X
Envelope DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pol)	X	X	✓ ¹	X	✓ ²	X	✓ ²	X
Envelope C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pol)	X	X	✓ ¹	X	✓ ²	X	✓ ²	X
Envelope B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pol)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X
Outro envelope⁶ 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 pol a 8,5 x 14 pol)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	X	✓ ²	X

¹ A fonte suporta o tamanho do papel com *sensor de tamanho*.

² A fonte suporta o tamanho do papel sem *sensor de tamanho*.

³ O tamanho do papel é suportado se estiver definido para padrões americanos.

⁴ O tamanho do papel é suportado se estiver definido para padrões métricos.

⁵ O tamanho do papel será suportado se o seu comprimento estiver entre 8,27 pol (210 mm) e 14 pol (355,6 mm); e se sua largura estiver entre 5,5 pol (139,7 mm) e 8,5 pol (215,9 mm) na orientação de colocação pela borda curta.

⁶ Essa configuração de tamanho formata o envelope para 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol), a não ser que o tamanho seja especificado pelo programa de software.

⁷ Desligue a Detecção de tamanho para suportar tamanhos universais que estão próximos dos tamanhos padrão de mídia.

Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:


- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas sempre que possível e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.

- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.

Evitando atolamentos

Coloque o papel corretamente

- Verifique se o papel está plano na bandeja.

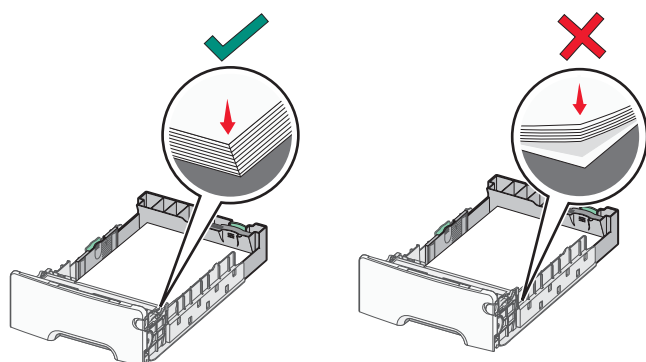


Carregamento correto do papel Carregamento incorreto do papel

- Não remova uma bandeja durante a impressão.
- Não coloque uma bandeja durante a impressão. Coloque-o antes de imprimir, ou aguarde a mensagem para colocá-lo.
- Não coloque papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha não exceda o indicador de preenchimento máximo de papel.
- Verifique se as guias da bandeja de papel ou do alimentador multi-uso estão posicionadas corretamente e se não estão pressionadas contra os papéis ou os envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente após colocar o papel.

Use os papéis recomendados

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.
- Flexione e arrume o papel antes de colocá-lo.

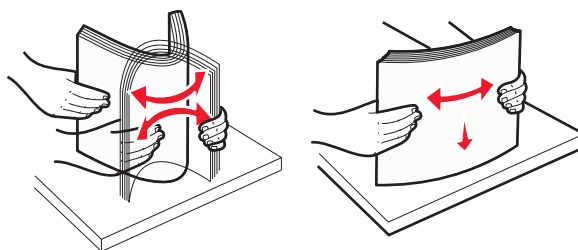

- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, gramaturas ou tipos de papel na mesma pilha.
- Verifique se todos os tamanhos e tipos de papel estão definidos corretamente nos menus do painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.