

Guia de impressão


Obtenha o máximo da impressora colocando as bandejas e definindo corretamente os tipos e tamanhos de mídia.

Carregando a bandeja padrão ou opcional para 550 folhas

A impressora tem uma bandeja padrão para 550 folhas (Bandeja 1) e pode ter até três bandejas opcionais para 550 folhas.

⚠ ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada gaveta de papel ou bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.


- 1 Puxe a bandeja totalmente para fora.

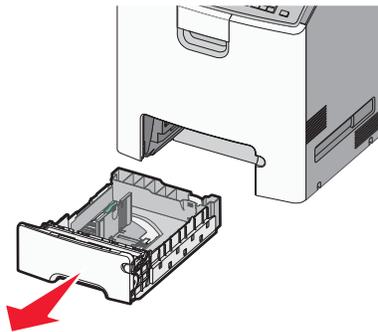

Notas:


- Não remova as bandejas durante a impressão de trabalhos ou enquanto a mensagem **Busy** (Ocupado) for exibida no visor. Isso poderá causar um atolamento.
- A bandeja de 550 folhas padrão (Bandeja 1) não detecta automaticamente o tamanho do papel.

- 2 Aperte e depois deslize a guia de largura até a posição correta para o tamanho do papel sendo colocado.

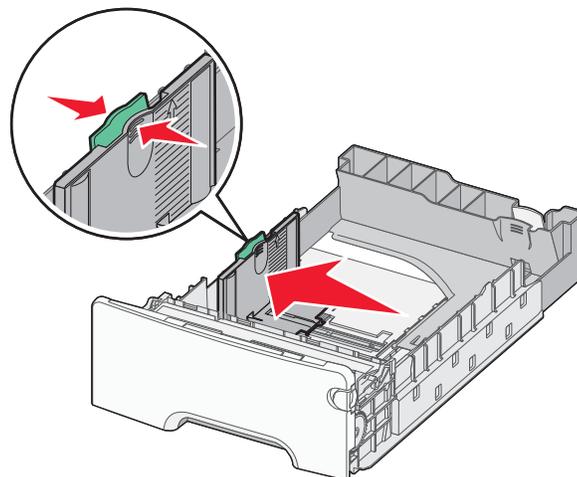

Notas:


- Use os indicadores de tamanho de papel na parte inferior da bandeja para ajudar a posicionar as guias de comprimento e largura.
- O posicionamento incorreto da guia de comprimento pode provocar atolamentos de papel.

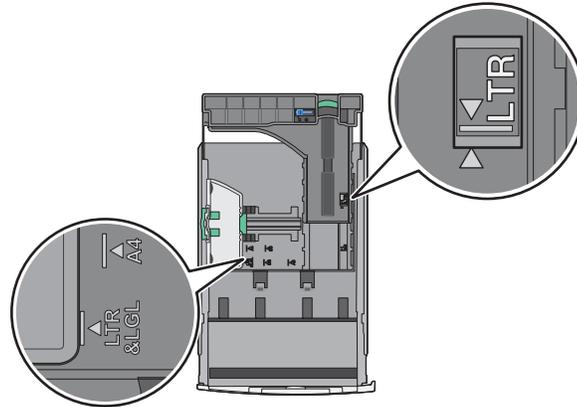


3 Aperte e depois deslize a guia de comprimento até a posição correta para o tamanho do papel sendo colocado.

Notas:

- Para alguns tamanhos de papel, como carta, ofício e A4, aperte e deslize a guia de comprimento para trás a fim de acomodar o seu comprimento.
- a guia de comprimento tem um dispositivo de travamento. Para destravar, deslize para a esquerda o botão na parte superior da guia de comprimento. Para travar, deslize o botão para a direita quando um comprimento for selecionado.

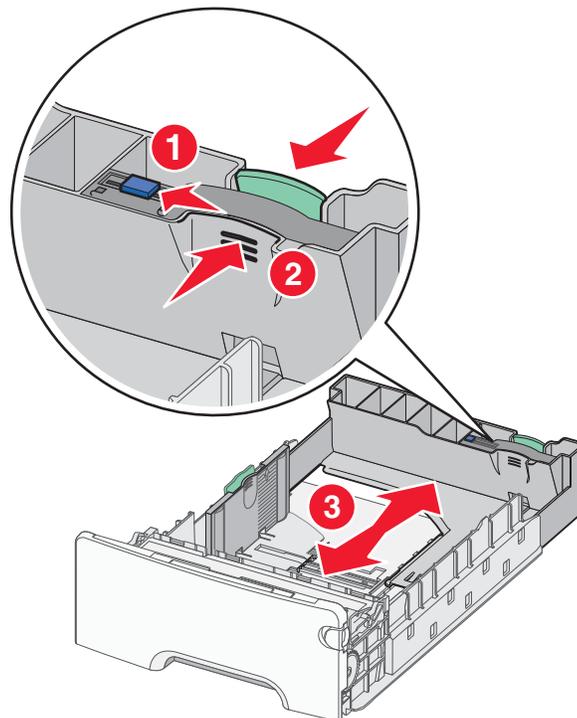

- 4 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las. Não dobre nem amasse o papel. Arrume as margens em uma superfície plana.

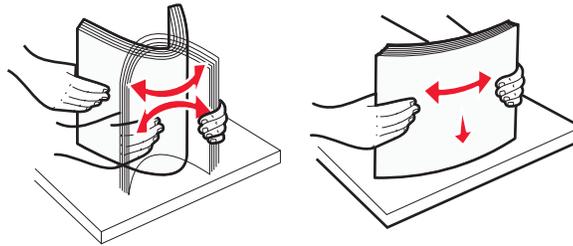


- 5 Carregue a pilha de folhas em direção a parte traseira da bandeja, com o lado para a impressão voltado para cima.


Notas:

- Ao carregar papel timbrado pré-impresso para impressão em um lado, posicione o papel timbrado voltado para cima em direção à parte frontal da bandeja.
- Ao carregar papel timbrado pré-impresso para impressão frente e verso, posicione o papel timbrado voltado para baixo em direção à parte traseira da bandeja.


Impressão em um lado

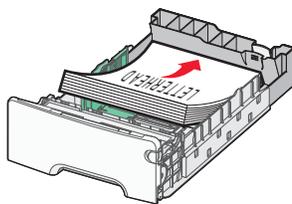

Impressão frente e verso (duplex)

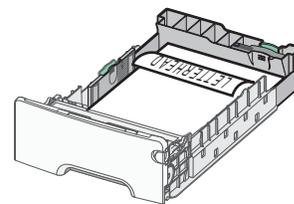


Nota: Certifique-se de que o papel não exceda o indicador de preenchimento máximo de papel no lado esquerdo da bandeja.

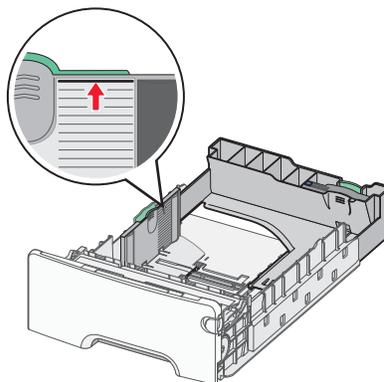

Aviso—Dano Potencial: Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos de papel e possivelmente danificar a impressora.

- 6 Insira a bandeja.

Nota: Para alguns tipos de papel, a bandeja ultrapassará a parte posterior da impressora.

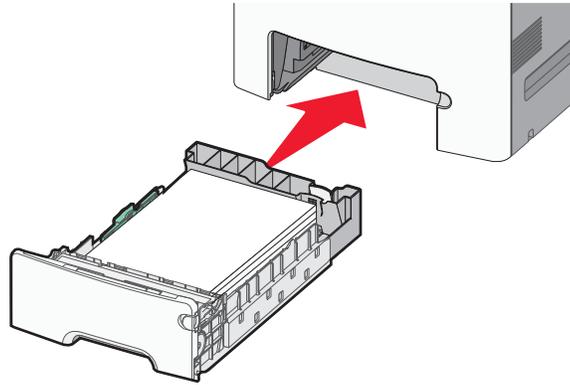

- 7** No painel de controle da impressora, verifique as configurações de tamanho de papel e tipo de papel para a bandeja de acordo com o papel colocado.

Definindo o tamanho e o tipo de papel

Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Menu Papel** > **Tamanho/tipo do papel** > selecione uma bandeja > selecione o tamanho ou o tipo de papel > 