

# Руководство по материалам для печати

Данный принтер поддерживает следующие форматы бумаги и специальных материалов для печати.

## Поддерживаемые форматы бумаги

Формат и размеры бумаги	Стандартный лоток на 550 листов	Дополнительный лоток на 550 листов	Дополнительное устройство подачи на 550 листов специального материала	Дополнительное устройство подачи большой емкости на 2000 листов	Многоцелевое устройство подачи	Ручная подача бумаги	Ручная подача конвертов	Двусторонняя
<b>A4</b> 210 x 297 мм (8,27 x 11,7 дюймов)	√ <sup>2</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√
<b>A5</b> 148 x 210 мм (5,83 x 8,27 дюймов)	√ <sup>2</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√
<b>A6</b> 105 x 148 мм (4,13 x 5,83 дюймов)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 мм (7,17 x 10,1 дюймов)	√ <sup>2</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 мм (8,5 x 11 дюймов)	√ <sup>2</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√
<b>Legal</b> 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов)	√ <sup>2</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 мм (7,25 x 10,5 дюймов)	√ <sup>2</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√
<b>Oficio (Мексика)</b> 215,9 x 340,4 мм (8,5 x 13,4 дюймов)	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√
<b>Folio</b> 215,9 x 330,2 мм (8,5 x 13 дюймов)	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 мм (5,5 x 8,5 дюймов)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√

<sup>1</sup> Источник поддерживает бумагу с распознаванием формата.

<sup>2</sup> Источник поддерживает бумагу без распознавания формата.

<sup>3</sup> Формат бумаги поддерживается, если установлен для США.

<sup>4</sup> Формат бумаги поддерживается, если установлен в метрических единицах.

<sup>5</sup> Формат бумаги поддерживается, если её длина находится в диапазоне от 8,27 дюйма (210 мм) до 14 дюймов (355,6 мм); а ширина – от 5,5 дюйма (139,7 мм) до 8,5 дюйма (215,9 мм) при загрузке бумаги в короткой стороне.

<sup>6</sup> Это формат конверта размером 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов), если иной формат не указан в программе.

<sup>7</sup> Выключите распознавание формата для поддержки универсальных размеров, близких к стандартным.

Формат и размеры бумаги	Стандартный лоток на 550 листов	Дополнительный лоток на 550 листов	Дополнительное устройство подачи на 550 листов специального материала	Дополнительное устройство подачи большой емкости на 2000 листов	Многоцелевое устройство подачи	Ручная подача бумаги	Ручная подача конвертов	Двусторонняя
<b>Universal<sup>7</sup></b> 148 x 210 мм до 215,9 x 355,6 мм (5,83 x 8,27 дюйма до 8,5 x 14 дюймов)	√ <sup>2</sup>	√ <sup>1</sup>	√	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>5</sup>
<b>Universal<sup>7</sup></b> от 76,2 x 127 мм (3 x 5 дюймов) до 215,9 x 1219,2 мм (8,5 x 48 дюймов)	X	X	X	X	√ <sup>2</sup>	X	X	X
<b>7 3/4 Envelope (Monarch)</b> 98,4 x 190,5 мм (3,875 x 7,5 дюймов)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>Конверт 9</b> 98,4 x 226,1 мм (3,875 x 8,9 дюймов)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>Конверт Com 10</b> 104,8 x 241,3 мм (4,12 x 9,5 дюймов)	X	X	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>Конверт DL</b> 110 x 220 мм (4,33 x 8,66 дюймов)	X	X	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>C5 Конверт</b> 162 x 229 мм (6,38 x 9,01 дюймов)	X	X	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>B5 Конверт</b> 176 x 250 мм (6,93 x 9,84 дюймов)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>Другой конверт<sup>6</sup></b> 85,7 x 165 мм до 215,9 x 355,6 мм (3,375 x 6,50 дюйма до 8,5 x 14 дюймов)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X

<sup>1</sup> Источник поддерживает бумагу с распознаванием формата.

<sup>2</sup> Источник поддерживает бумагу без распознавания формата.

<sup>3</sup> Формат бумаги поддерживается, если установлен для США.

<sup>4</sup> Формат бумаги поддерживается, если установлен в метрических единицах.

<sup>5</sup> Формат бумаги поддерживается, если её длина находится в диапазоне от 8,27 дюйма (210 мм) до 14 дюймов (355,6 мм); а ширина – от 5,5 дюйма (139,7 мм) до 8,5 дюйма (215,9 мм) при загрузке бумаги в короткой стороны.

<sup>6</sup> Это формат конверта размером 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов), если иной формат не указан в программе.

<sup>7</sup> Выключите распознавание формата для поддержки универсальных размеров, близких к стандартным.

## Хранение бумаги


Во избежание замятий и неравномерного качества печати придерживайтесь приведенных ниже рекомендаций по хранению бумаги.

- Для достижения наилучших результатов храните бумагу при температуре 21°C и относительной влажности 40%. Изготовители этикеток, как правило, рекомендуют печатать при температуре от 18 до 24°C и относительной влажности от 40 до 60%.
- Не храните бумагу на полу; храните ее на стеллажах или полках, по возможности в картонных коробках.
- Отдельные стопки храните на горизонтальной поверхности.
- Не кладите на стопки бумаги посторонние предметы.

## Предотвращение замятия материалов для печати

**Загрузите бумагу надлежащим образом.**

- Убедитесь в том, что бумага лежит ровно в лотке.

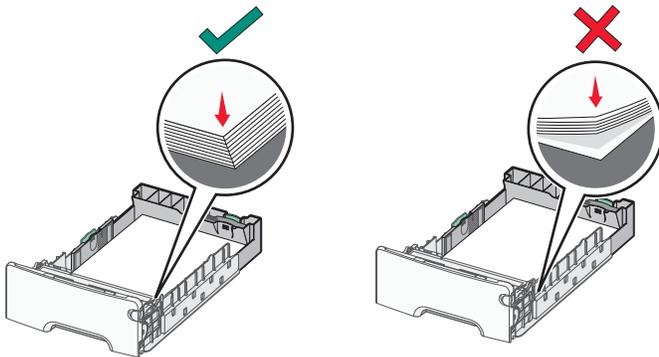


Правильная загрузка бумаги    Неправильная загрузка бумаги

- Не извлекайте лоток, когда принтер выполняет печать.
- Не выполняйте загрузку бумаги в лоток, когда принтер выполняет печать. Это необходимо сделать до начала печати или после запроса на загрузку.
- Не загружайте слишком много бумаги. Убедитесь в том, что толщина стопки не превышает указанного максимального уровня заполнения бумагой.
- Убедитесь, что направляющие в лотке или многофункциональном устройстве подачи установлены правильно и не слишком прижаты к стопке бумаги или конвертов.
- После загрузки бумаги задвиньте лотки в принтер до упора.

## Необходимо использовать рекомендованную бумагу

- Используйте только рекомендованную бумагу или специальные материалы для печати.
- Не загружайте в принтер измятую, покоробленную, влажную и скрученную бумагу.
- Перед загрузкой изогните стопку бумаги в разные стороны.

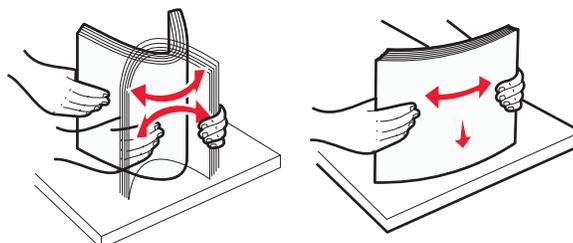

- Не используйте материалы, разрезанные или обрезанные вручную.
- Не помещайте в одну стопку бумагу, различающуюся по формату, плотности или типу.
- Убедитесь в том, что все форматы и типы бумаги указаны правильно в меню на панели управления принтера.
- Следуйте рекомендациям изготовителя при хранении бумаги.