

Menu map (功能表圖)

功能表清單

Supplies Menu (耗材功能表)

Replace Supply (更換耗材)
Cyan Cartridge (靛青色碳粉匣)
Magenta Cartridge (洋紅色碳粉匣)
Yellow Cartridge (鮮黃色碳粉匣)
Black Cartridge (黑色碳粉匣)
Cyan Photoconductor (靛青色感光鼓)
Magenta Photoconductor (洋紅色感光鼓)
Yellow Photoconductor (鮮黃色感光鼓)
Black Photoconductor (黑色感光鼓)
Waste Toner Bottle (廢棄碳粉回收瓶)
Fuser (加熱熔合組件)
Transfer Module (轉印套件模組)

Paper Menu (紙張功能表)

Default Source (預設來源)
Paper Size/Type (紙張尺寸/類型)
Configure MP (配置多用途送紙器)
Substitute Size (替代尺寸)
Paper Texture (紙張材質)
Paper Weight (紙張重量)
Paper Loading (載入的紙張類型)
Custom Types (自訂類型)
Custom Names (自訂名稱)
Universal Setup (通用尺寸設定)

Reports (報告)

Menu Settings Page (功能表設定頁)
Device Statistics (裝置統計記錄)
Network Setup Page (網路設定頁)
Network [x] Setup Page (網路 [x] 設定頁)
Profiles List (設定檔清單)
Print Fonts (列印字型)
Print Directory (列印目錄)
Asset Report (資產報告)

Settings (設定)

General Settings (一般設定)
Flash Drive Menu (快閃儲存碟功能表)
Print Settings (列印設定)

Security (安全性)

Miscellaneous Security Settings (其他安全設定)
Confidential Print (機密列印)
Disk Wiping (磁碟機抹除)¹
Security Audit Log (安全稽核日誌)
Set Date and Time (設定日期和時間)

Network/Ports (網路/連接埠)

Active NIC (作用中 NIC)
Standard Network (標準網路)²
Standard USB (標準 USB)
Parallel [x] (平行埠 [x])
Serial [x] (序列埠 [x])
SMTP Setup (SMTP 設定)


Help (說明)

Print All Guides (列印所有指南)
Color Quality (色彩品質)
Print Quality (列印品質)
Printing Guide (列印指南)
Media Guide (材質指南)
Print Defects Guide (列印品質檢測指南)
Menu Map (功能表圖)
Information Guide (資訊指南)
Connection Guide (連線指南)
Moving Guide (移動指南)
Supplies Guide (耗材指南)

¹ 印表機必須先安裝硬碟，才會顯示此功能表。

² 依據不同的印表機設定，這個功能表可能會顯示為 Standard Network (標準網路)、Wireless Network (無線網路) 或 Network [x] (網路 [x])。

使用印表機控制面板上的觸控式螢幕

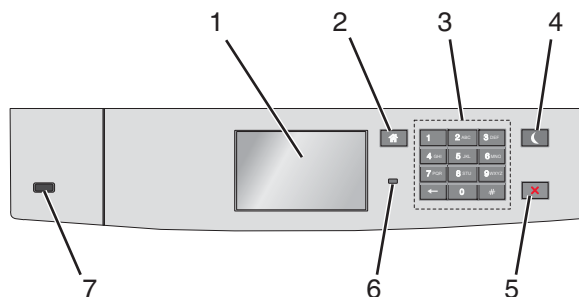


使用	執行
1 顯示幕	顯示印表機狀態。 可進行印表機設定及作業。
2 Home (首頁) 按鈕	返回主畫面。
3 鍵台	可輸入數字、字母或符號。
4 Sleep (睡眠) 按鈕	啓用「睡眠模式」。 以下爲以指示燈和「睡眠」按鈕爲依據的各種狀態： - 進入或離開「睡眠」模式 - 指示燈亮起固定不閃爍的綠色。 - 睡眠按鈕則不亮燈。 - 在「睡眠」模式下作業 - 指示燈亮起固定不閃爍的綠色。 - 睡眠按鈕亮起固定不閃爍的黃褐色。 - 進入或離開「休眠」模式 - 指示燈亮起固定不閃爍的綠色。 - 睡眠按鈕亮起閃爍的黃褐色。 - 在「休眠」模式下作業 - 指示燈則不亮燈。 - 睡眠按鈕亮黃褐色燈閃爍 0.1 秒，然後在脈衝模式下有 1.9 秒完全不亮燈。 下列動作可將印表機從「睡眠模式」中喚醒： - 觸控螢幕或按下任意硬式按鈕 - 打開 1 號送紙匣或是將紙張載入多用途送紙器 - 打開門板或蓋板 - 從電腦傳送列印工作 - 利用主電源開關執行電源開機重置 - 將裝置連接至 USB 連接埠
5 Stop/Cancel (停止/取消) 按鈕	停止所有的印表機活動。 請注意：顯示幕上出現 Stopped (已停止) 後，畫面隨即顯示一份選項清單。
6 指示燈	檢查印表機的狀態。 - 熄滅—印表機電源關閉。 - 閃爍的綠色—印表機正在暖機、處理資料或列印。 - 固定不閃爍的綠色—印表機電源開啓，但呈閒置狀態。 - 閃爍的紅色—印表機需要操作員介入。
7 USB 連接埠	將快閃儲存碟連接至印表機。

瞭解主畫面

當您啟動印表機時，顯示幕會出現一個基本畫面，稱為主畫面。您可以使用主畫面按鈕及圖示，來起始某項動作。

請注意：所顯示的主畫面、圖示及按鈕，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。

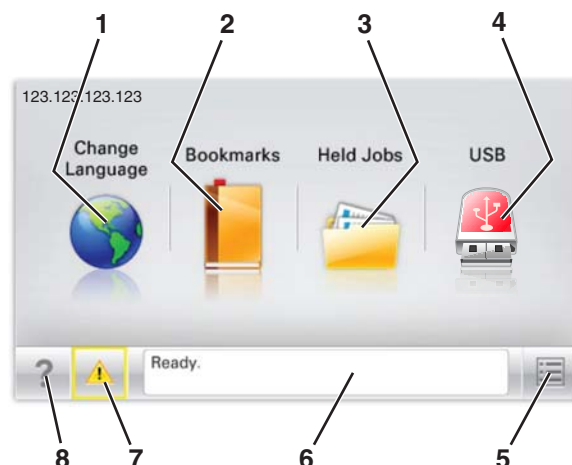

觸控		執行
1	Change Language (變更語言)	變更印表機的主要語言。
2	Bookmarks (書籤)	可讓您建立、組織和儲存一組書籤 (URL)，並將書籤整合為資料夾及檔案連結的樹狀圖。 請注意： 樹狀圖中不包括 Forms and Favorites (表單與喜好項目) 中建立的書籤，而且樹狀圖中的書籤也不適用於 Forms and Favorites (表單與喜好項目)。
3	Held Jobs (保留工作)	顯示所有目前的保留工作。
4	USB 或 USB Thumbdrive (USB 大姆哥儲存碟)	從快閃儲存碟檢視、選取或列印相片及文件。 請注意： 只有當您在記憶卡或快閃儲存碟連接至印表機時返回主畫面，才會顯示此圖示。
5	Menus (功能表)	存取印表機功能表。 請注意： 只有在印表機處於 Ready (備妥) 狀態時，才可以使用這些功能表。
6	Status message bar (狀態訊息列)	- 顯示目前印表機狀態，像是 Ready (備妥) 或 Busy (忙碌狀態)。 - 顯示各種印表機狀況，像是 Fuser missing (找不到加熱熔合組件) 或 Cartridge Low (碳粉匣碳粉不足)。 - 顯示人為介入訊息和指示，告知如何清除這些訊息。
7	Status/Supplies (狀態/耗材)	- 每當印表機需要人為介入才得以繼續處理作業時，即顯示警告或錯誤訊息。 - 可存取訊息畫面，取得訊息的相關資訊，並瞭解如何清除訊息。
8	Tips (提示)	檢視上下文相關的說明資訊。

以下項目也可能出現在主畫面上：

觸控	執行
Search Held Jobs (搜尋保留工作)	搜尋目前的保留工作。

產品功能

功能	說明
關照訊息警示 	如果關照訊息會影響到某功能，就會顯示此圖示，而且紅色指示燈會呈閃爍狀態。
警告 	若發生了錯誤狀況，便會顯示此圖示。
印表機 IP 位址 範例：123.123.123.123	網路印表機的 IP 位址位在主畫面的左上角，並顯示為以英文句點隔開來的四組數字。即使您本人未實際鄰近印表機，您可以在存取 Embedded Web Server （內嵌式 Web 伺服器）時使用 IP 位址，來檢視並遠端配置印表機設定。