

Media guide (材質指南)

印表機支援下列紙張和其他特殊材質尺寸。

支援的紙張尺寸

紙張尺寸和大小	標準 550 張送紙匣	選購性 550 張送紙匣	選購性 550 張特殊材質裝紙器	選購性 2,000 張高容量送紙器	多用途送紙器	手動送紙	手動送信封	雙面列印
A4 210 x 297 公釐 (8.27 x 11.7 英吋)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
A5 148 x 210 公釐 (5.83 x 8.27 英吋)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
A6 105 x 148 公釐 (4.13 x 5.83 英吋)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	X
JIS B5 182 x 257 公釐 (7.17 x 10.1 英吋)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Letter 215.9 x 279.4 公釐 (8.5 x 11 英吋)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
Legal 215.9 x 355.6 公釐 (8.5 x 14 英吋)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
Executive 184.2 x 266.7 公釐 (7.25 x 10.5 英吋)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Oficio (墨西哥) 215.9 x 340.4 公釐 (8.5 x 13.4 英吋)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Folio 215.9 x 330.2 公釐 (8.5 x 13 英吋)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Statement 139.7 x 215.9 公釐 (5.5 x 8.5 英吋)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
通用尺寸⁷ 148 x 210 公釐到 215.9 x 355.6 公釐 (5.83 x 8.27 英吋到 8.5 x 14 英吋)	✓ ²	✓ ¹	✓	X	✓ ²	✓ ²	X	✓ ⁵

¹ 來源支援紙張尺寸，且具備感應尺寸功能。

² 來源支援紙張尺寸，但不具備感應尺寸功能。

³ 若設定為美式，即支援該紙張尺寸。

⁴ 若設定為公制，即支援該紙張尺寸。

⁵ 若以短邊列印方向載入的紙張長度是在 8.27 英吋 (210 公釐) 到 14 英吋 (355.6 公釐) 之間，且紙張寬度是在 5.5 英吋 (139.7 公釐) 到 8.5 英吋 (215.9 公釐) 之間，則支援該紙張尺寸。

⁶ 此尺寸設定所製作的信封格式，適用於 215.9 x 355.6 公釐 (8.5 x 14 英吋)，但軟體程式另有指定尺寸者不在此限。

⁷ 關閉 Size Sensing (感應尺寸) 功能，以支援接近標準材質尺寸的通用尺寸。

紙張尺寸和大小	標準 550 張送紙匣	選購性 550 張送紙匣	選購性 550 張特殊材質裝紙器	選購性 2,000 張高容量送紙器	多用途送紙器	手動送紙	手動送信封	雙面列印
通用尺寸⁷ 76.2 x 127 公釐 (3 x 5 英吋) 到 215.9 x 1219.2 公釐 (8.5 x 48 英吋)	X	X	X	X	√ ₂	X	X	X
7 3/4 信封 (Monarch) 98.4 x 190.5 公釐 (3.875 x 7.5 英吋)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
9 號信封 98.4 x 226.1 公釐 (3.875 x 8.9 英吋)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Com 10 號信封 104.8 x 241.3 公釐 (4.12 x 9.5 英吋)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
DL 信封 110 x 220 公釐 (4.33 x 8.66 英吋)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
C5 信封 162 x 229 公釐 (6.38 x 9.01 英吋)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
B5 信封 176 x 250 公釐 (6.93 x 9.84 英吋)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
其他信封⁶ 85.7 x 165 公釐到 215.9 x 355.6 公釐 (3.375 x 6.50 英吋到 8.5 x 14 英吋)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X

¹ 來源支援紙張尺寸，且具備感應尺寸功能。

² 來源支援紙張尺寸，但不具備感應尺寸功能。

³ 若設定為美式，即支援該紙張尺寸。

⁴ 若設定為公制，即支援該紙張尺寸。

⁵ 若以短邊列印方向載入的紙張長度是在 8.27 英吋 (210 公釐) 到 14 英吋 (355.6 公釐) 之間，且紙張寬度是在 5.5 英吋 (139.7 公釐) 到 8.5 英吋 (215.9 公釐) 之間，則支援該紙張尺寸。

⁶ 此尺寸設定所製作的信封格式，適用於 215.9 x 355.6 公釐 (8.5 x 14 英吋)，但軟體程式另有指定尺寸者不在此限。

⁷ 關閉 Size Sensing (感應尺寸) 功能，以支援接近標準材質尺寸的通用尺寸。

存放紙張


請使用這些紙張儲存指引來幫助避免夾紙和不穩定的列印品質：

- 為了獲得最佳結果，請將紙張存放在溫度為攝氏 21 度 (華氏 70 度)、相對濕度為 40% 的環境。大部分的貼紙製造商都建議在攝氏 18 度到 24 度 (華氏 65 到 75 度) 的溫度範圍及 40% 到 60% 的相對濕度範圍進行列印。
- 若可能的話，請將紙張存放在包裝箱中，放在墊子或架子上，不要放在地上。
- 請將個別的包裝存放在平坦的表面上。
- 不要在單包紙張上堆置任何物品。

避免夾紙

適當地載入紙張

- 確認要在送紙匣中水平放妥紙張。

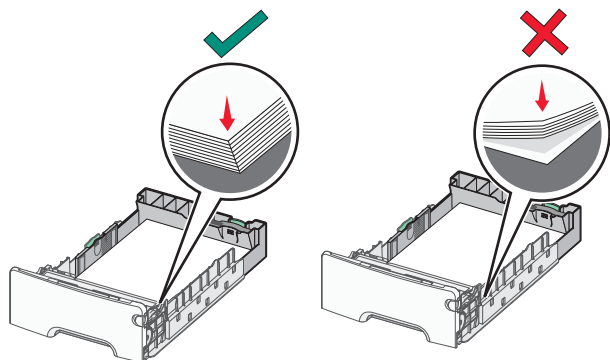


正確的紙張載入方式

不正確的紙張載入方式

- 請不要在印表機列印時移除送紙匣。
- 請不要在印表機列印時將列印材質載入送紙匣。請在列印前將材質載入送紙匣，或等到提示出現時再載入。
- 請勿載入過多紙張。請確認紙疊高度沒有超出滿紙上限指示標誌。
- 請確認送紙匣或手動輔助式送紙器中的導引夾已擺放在適當的位置，而且沒有因過度緊靠而壓迫到紙張或信封。
- 將紙張載入送紙匣後，請將送紙匣穩妥地往內推。

請採用建議使用的紙張

- 請務必採用建議使用的紙張或特殊列印材質。
- 請勿載入起皺、有摺痕、潮溼、彎曲或扭曲的紙張。
- 載入紙張前，請先彎曲翻動並對齊紙張。

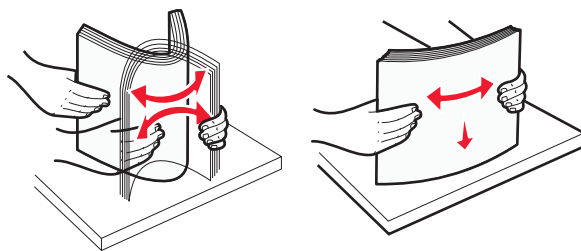

- 請不要使用以手撕過的紙張。
- 請不要在同一疊中混用各種不同的紙張尺寸、重量或類型。
- 請確認已在印表機控制面板功能表中，正確地設定所有的紙張尺寸和類型。
- 請遵照製造商建議方式存放紙張。