


快速參考手冊

使用非觸控式螢幕印表機型號

瞭解印表機

使用含四個箭頭按鈕的印表機控制面板

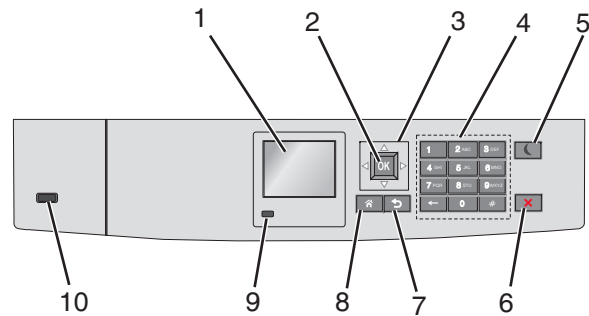

	使用	執行
1	顯示幕	檢視印表機狀態。 可進行印表機設定及作業。
2	Select（選取）按鈕	送出您在印表機設定中所做的變更。
3	箭頭按鈕	可上下或左右捲動。
4	鍵台	輸入數字、字母或符號。

	使用	執行
5	Sleep（睡眠）按鈕	啓用「睡眠模式」。 以下為以指示燈和「睡眠」按鈕為依據的各種狀態： - 進入或離開「睡眠」模式 - 指示燈亮起固定不閃爍的綠色。 「睡眠」按鈕則不亮燈。 - 在「睡眠」模式下作業 - 指示燈亮起固定不閃爍的綠色。 「睡眠」按鈕亮起固定不閃爍的黃褐色。 - 進入或離開「休眠」模式 - 指示燈亮起固定不閃爍的綠色。 「睡眠」按鈕亮起閃爍的黃褐色。 - 在「休眠」模式下作業 - 指示燈不亮燈。 「睡眠」按鈕亮黃褐色燈閃爍 0.1 秒，然後在脈衝模式下有 1.9 秒完全不亮燈。 下列動作可將印表機從「睡眠模式」中喚醒： - 按下任意硬式按鈕 - 打開 1 號送紙匣或是將紙張載入多用途送紙器 - 打開門板或蓋板 - 從電腦傳送列印工作 - 利用主電源開關執行電源開機重置 - 將裝置連接至 USB 連接埠
6	Stop（停止）或 Cancel（取消）按鈕	停止所有的印表機活動。 請注意： 顯示幕上出現 Stopped（已停止） 後，畫面隨即顯示一份選項清單。
7	Back（上一步）按鈕	返回上一個畫面。
8	Home（首頁）按鈕	前往主畫面。
9	指示燈	檢查印表機的狀態。 - 熄滅—印表機電源關閉。 - 閃爍的綠色—印表機正在暖機、處理資料或列印。 - 固定不閃爍的綠色—印表機電源開啓，但呈閒置狀態。 - 閃爍的紅色—印表機需要操作員介入。
10	USB 連接埠	將快閃儲存碟連接至印表機。

載入紙張和特殊材質

設定紙張尺寸和類型

1 從印表機控制面板，導覽到：

> **Settings（設定）** > > **Paper Menu（紙張功能表）** > > **Paper Size/Type（紙張尺寸/類型）** >

2 按下上移鍵或下移鍵按鈕，以選取送紙匣或送紙器，然後按下 。

3 按下上移鍵或下移鍵按鈕，以選取紙張尺寸，然後按下 。


4 按下上移鍵或下移鍵按鈕，以選取紙張類型，然後按下 以變更設定。

載入標準或選購性 550 張送紙匣

本印表機附有一個標準 550 張送紙匣（1 號送紙匣），而且最多可以配備四個選購性 550 張送紙匣，包括特殊材質送紙匣在內。若是寬度較窄的紙張尺寸（例如：**A6** 和信封），請使用特殊材質送紙匣。如需其他資訊，請參閱第 3 頁的「[載入選購性 500 張特殊材質送紙匣](#)」。

請當心—有潛在傷害的危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請分別載入每一個裝紙器或送紙匣。請讓其他所有裝紙器或送紙匣保持關閉狀態，等需要使用時再打開。


1 請將送紙匣完全拉出。

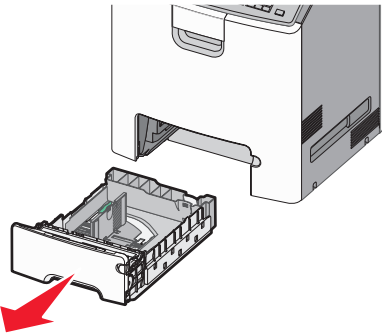

請注意：


- 當工作在列印時，或當印表機顯示幕上出現 **Busy**（忙碌狀態）時，請勿取出送紙匣。這麼做可能會造成夾紙。
- 標準 550 張送紙匣（1 號送紙匣）不會自動感應紙張尺寸。

- 2 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動寬度導引夾，然後滑至正確的位置。

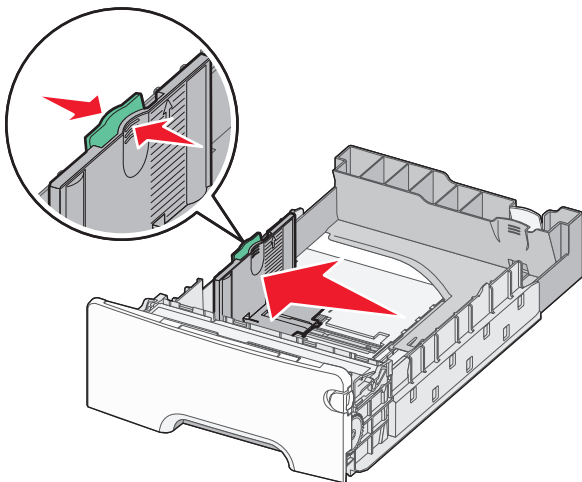

請注意：


- 使用送紙匣底端的紙張尺寸指示標誌，來協助您定位長度與寬度導引夾。
- 寬度導引夾的位置如果不正確，可能會導致夾紙。

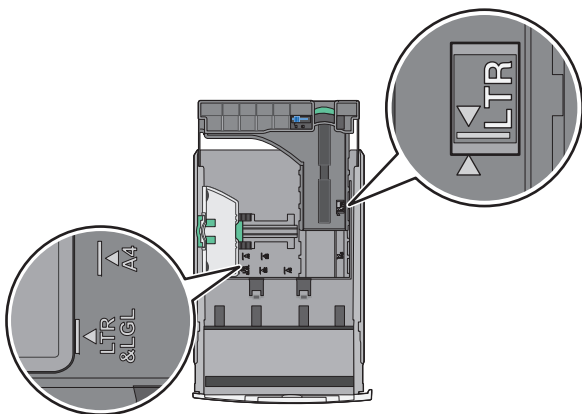


- 3 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動長度導引夾，然後滑至正確的位置。

請注意：

- 至於某些如 letter、legal 及 A4 等紙張尺寸，請捏住後移動長度導引夾，然後往後滑以調適紙張的長度。
- 長度導引夾夾附有鎖定裝置。若要解除鎖定，請將長度導引夾上方的按鈕往左滑。若要鎖定，請在選好紙張長度後將按鈕往右滑。

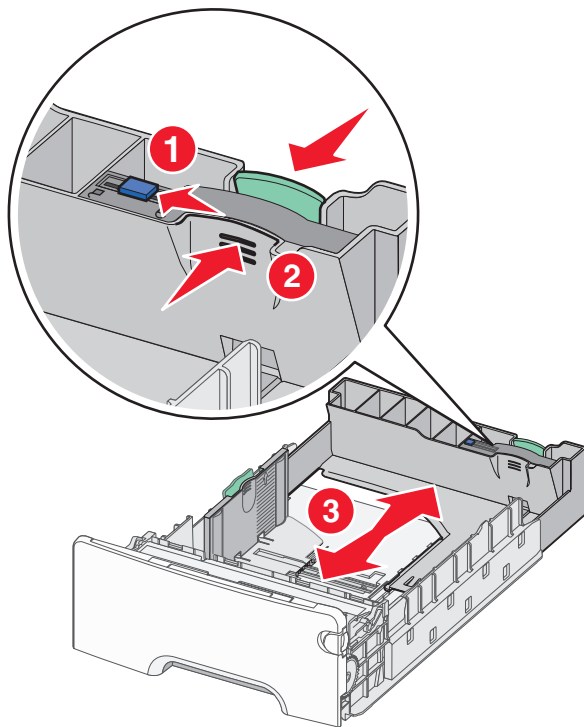

- 4 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

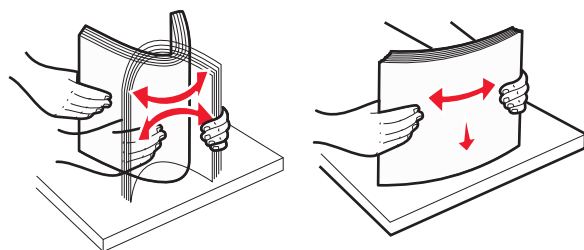


- 5 載入紙張堆疊，讓建議使用的列印面朝上。


請注意：

- 載入預印信頭紙進行單面列印時，請將信頭朝上同時指向送紙匣前方。
- 載入預印信頭紙進行雙面列印時，請將信頭朝下同時指向送紙匣後方。


單面列印

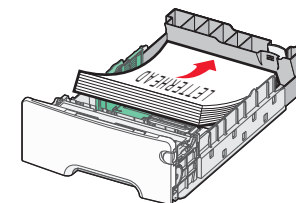

雙面列印

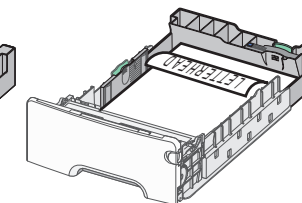


請注意：確認放入的紙張不可超出送紙匣左側上的滿線上限。

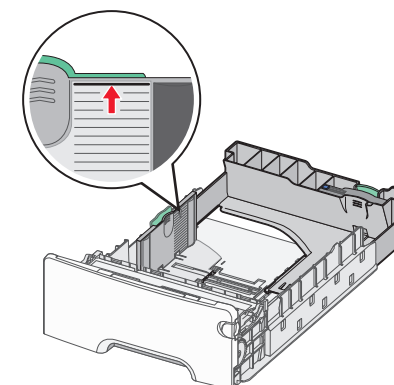

警告—潛在損害：在送紙匣中載入過多紙張可能會造成夾紙，而且可能使印表機受損。

- 6 插入送紙匣。

請注意：針對某些紙張尺寸，送紙匣將延伸至越過印表機的背面。

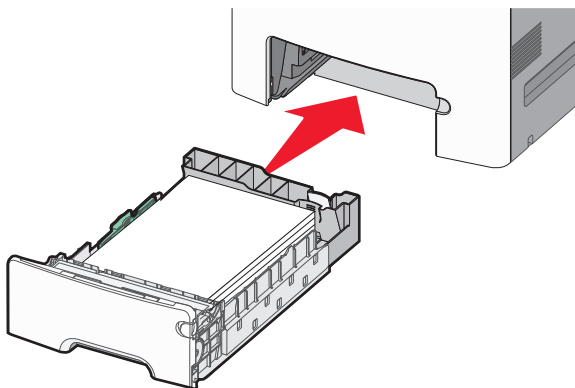


7 從印表機控制面板，依據您所載入的紙張，來驗證送紙匣的紙張尺寸和紙張類型設定。

請注意：若選取的紙張尺寸和類型設定與載入的紙張不符，就可能發生夾紙。

載入選購性 500 張特殊材質送紙匣

選購性 500 張特殊材質送紙匣（2 號送紙匣）不同於其他任何送紙匣，它可支援寬度較窄的紙張尺寸（例如：信封和 A6）。

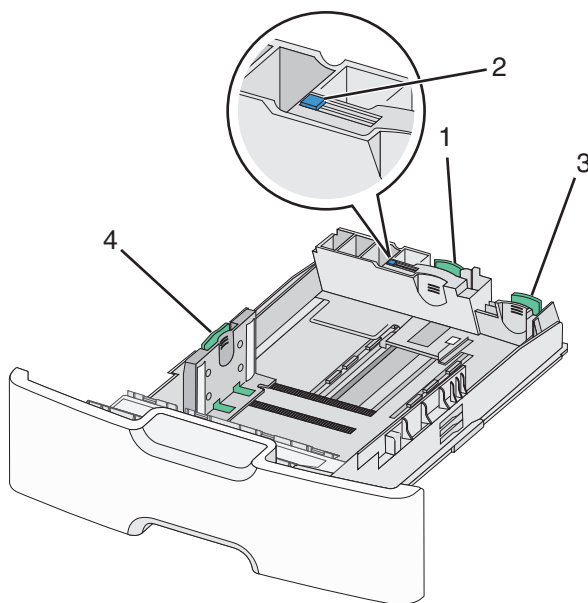

1	主要長度導引夾
2	長度導引夾鎖定裝置
3	次要長度導引匣
4	寬度導引夾

請當心—有潛在傷害的危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請分別載入每一個裝紙器或送紙匣。請讓其他所有送紙匣保持關閉狀態，等需要使用时再打開。


請注意：

- 如需有關載入大於 A6 和信封的紙張尺寸的指示，請參閱第 1 頁的「載入標準或選購性 550 張送紙匣」。
- 如需支援的紙張尺寸完整清單，請參閱用戶手冊中的「支援的紙張尺寸、類型和重量」章節。

載入寬度較窄的紙張尺寸（例如：信封和 A6）

1 請將送紙匣完全拉出。


請注意：當工作正在列印時，或當顯示幕上出現 **Busy**（忙碌狀態）時，請勿取出送紙匣。這麼做可能會造成夾紙。

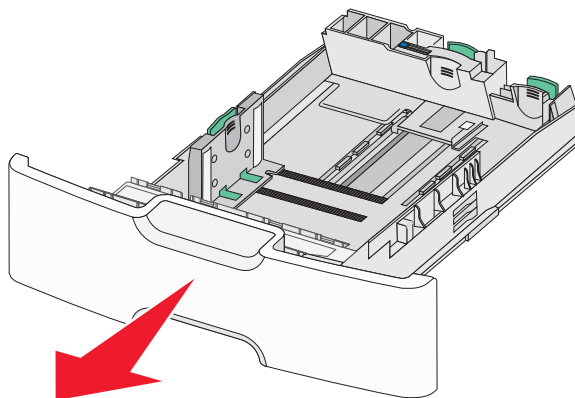


2 捏住主要長度導引夾，然後朝向自己的方向滑移，直到它停止。

請注意：


- 長度導引夾附有鎖定裝置。若要解除鎖定長度導引夾，請將長度導引夾上方的按鈕往左滑。若要鎖定，請在選好紙張長度後將按鈕往右滑。
- 當主要長度導引夾到達寬度導引夾的邊緣時，您只能滑移次要長度導引夾。

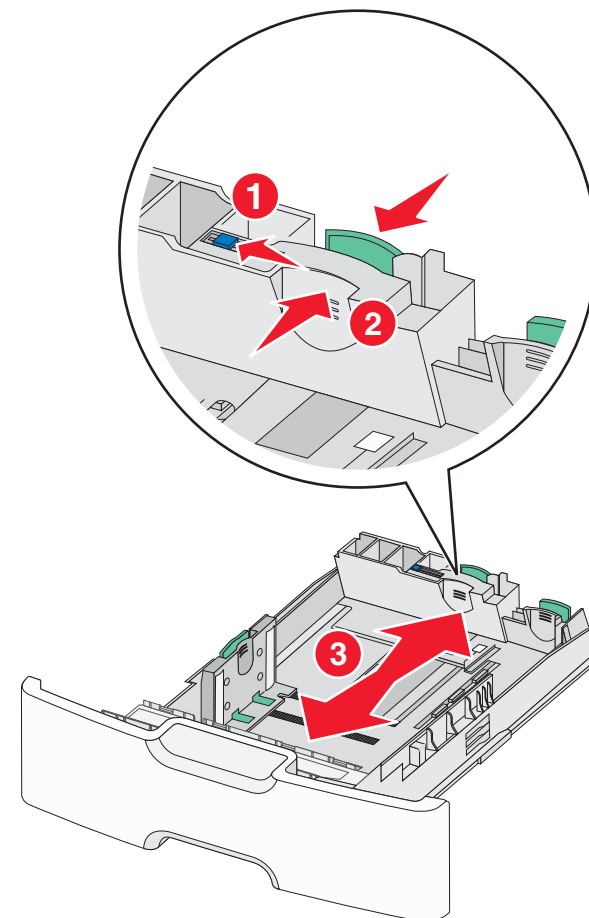


- 3 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動寬度導引夾，然後滑至正確的位置。

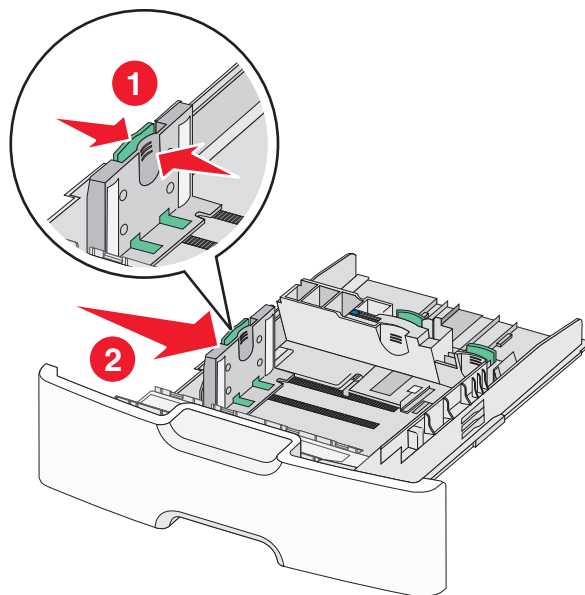


請注意：使用送紙匣底端的紙張尺寸指示標誌，來協助您定位寬度導引夾。

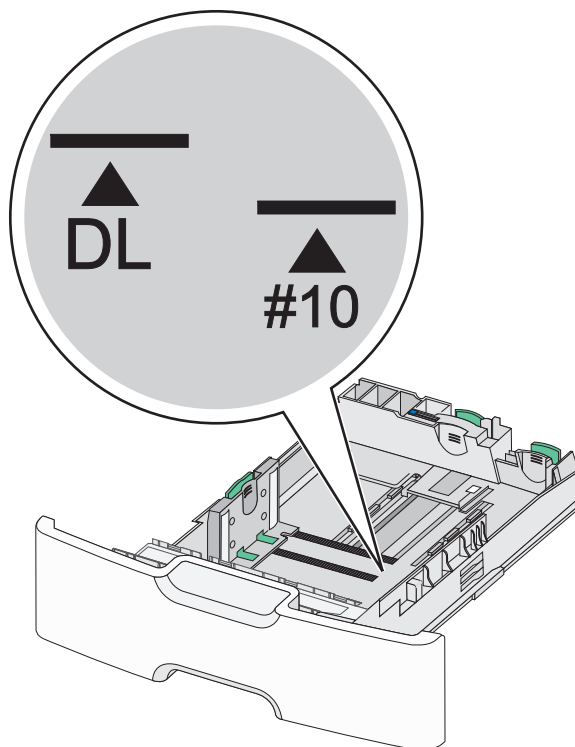

- 4 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動次要長度導引夾，然後滑至正確的位置。

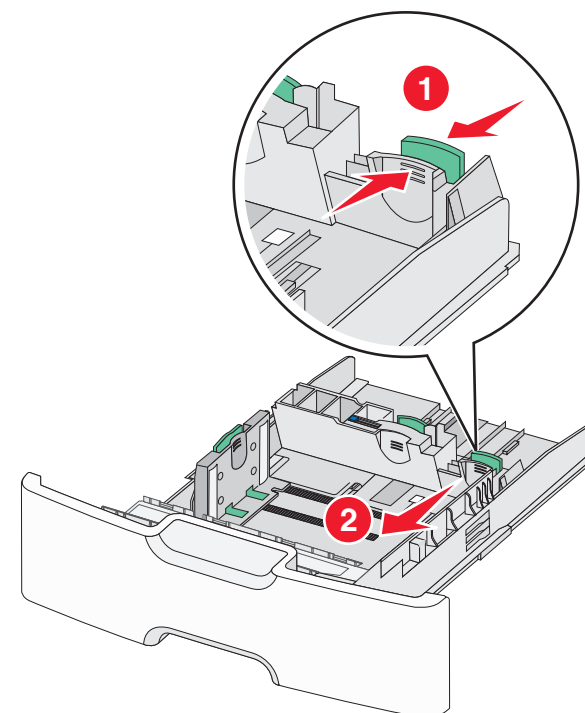


- 5 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

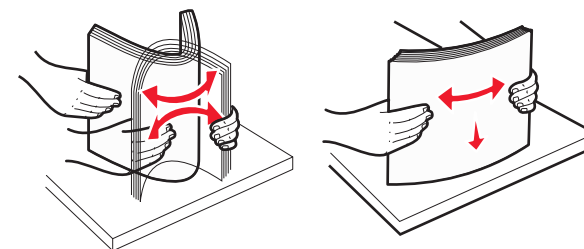

- 6 載入紙張堆疊，讓建議使用的列印面朝上。


請注意：

- 載入信封時，應讓郵票那一面先進入印表機。
- 確認放入的紙張不可超出寬度導引夾側邊上的滿紙上限指示標誌。

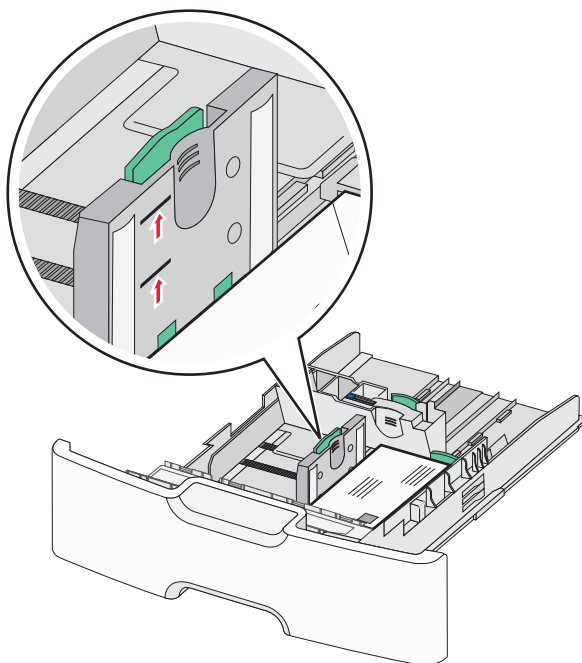

警告—潛在損害：在送紙匣中載入過多紙張可能會造成夾紙，而且可能使印表機受損。

7 插入送紙匣。

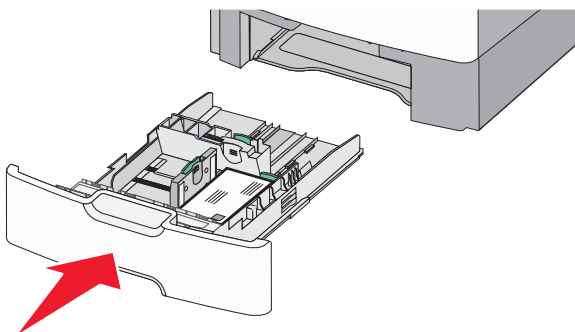


8 從印表機控制面板，依據您所載入的紙張，來驗證送紙匣的紙張尺寸和紙張類型設定。

請注意：載入長型紙張（例如：Legal、Letter 及 A4）時，請將次要長度導引夾移回原位。捏住並滑移導引夾，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位。


載入 2,000 張高容量送紙器

⚠ 請當心—有潛在傷害的危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請分別載入每一個裝紙器或送紙匣。請讓其他所有裝紙器或送紙匣保持關閉狀態，等需要使用時再打開。


- 1 請將送紙匣拉出。
- 2 根據您所載入的紙張尺寸，往上拉後移動寬度導引夾，然後滑至正確的位置。

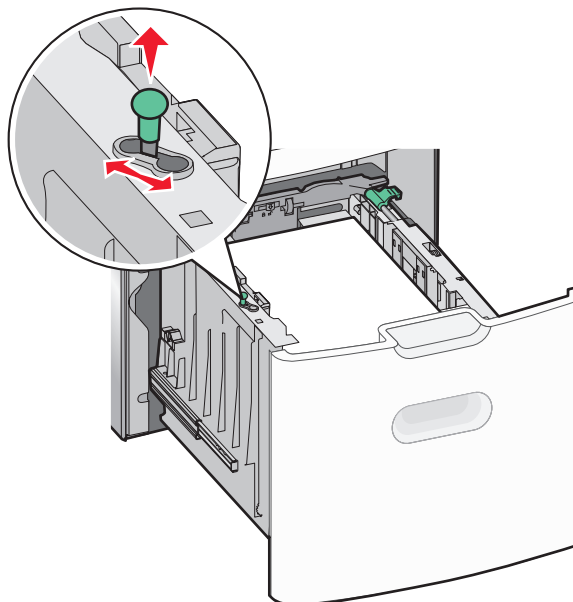


3 將長度導引夾往右推，以解除鎖定長度導引夾。

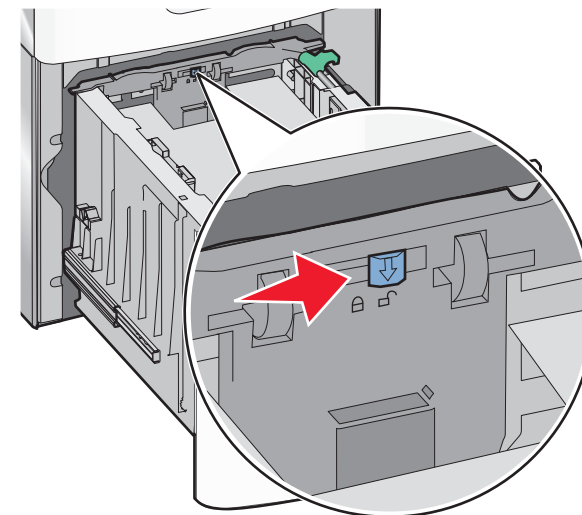


- 4 推入長度導引夾釋放插梢，以便扳起長度導引夾。配合載入的紙張尺寸，將導引夾滑至正確的位置，然後鎖定導引夾。

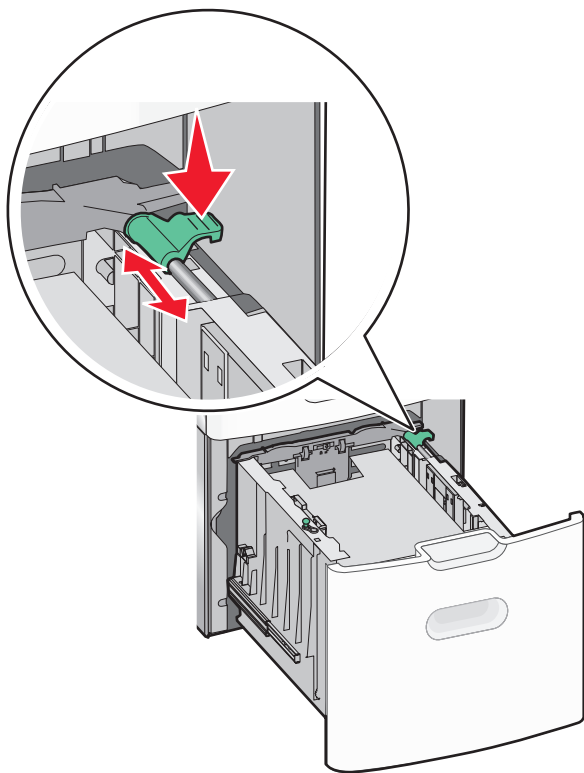

- 5 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

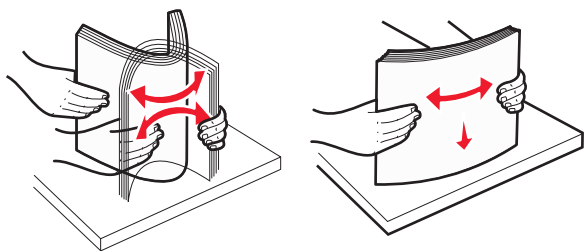


- 6 載入紙疊：
- 若是單面列印，請將列印面朝上
 - 若是雙面列印，請將列印面朝下

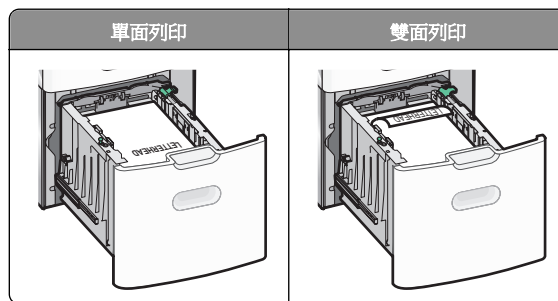

- 確認放入的紙張不可超出送紙匣側邊上的滿線上限。

警告—潛在損害：在送紙匣中載入過多紙張可能會造成夾紙，而且可能使印表機受損。

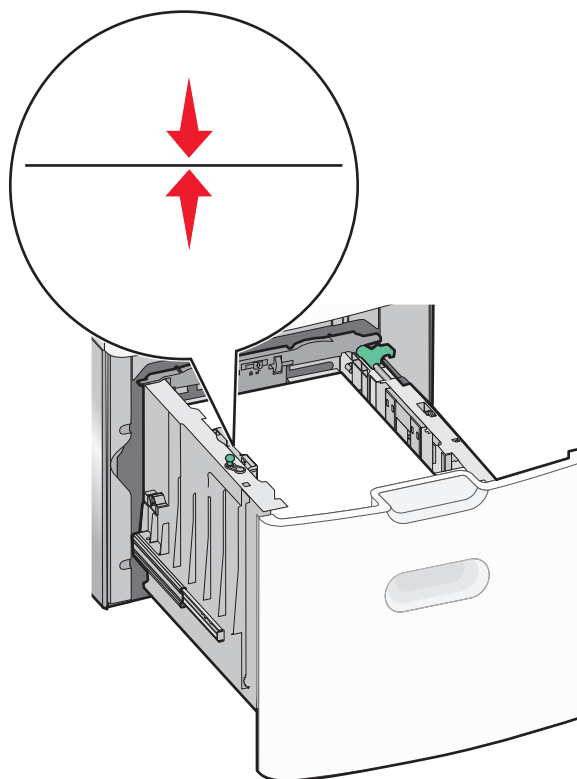


- 7 插入送紙匣。

將材質載入多用途送紙器

多用途送紙器大約可以容納：


- 100 張 75 g/m² (20 磅) 紙張
- 10 個信封
- 75 張專用透明投影膠片

請注意：當印表機要從多用途送紙器列印，或印表機控制面板指示燈正在閃爍時，請不要加入或移除紙張或特殊材質。這麼做可能會造成夾紙。

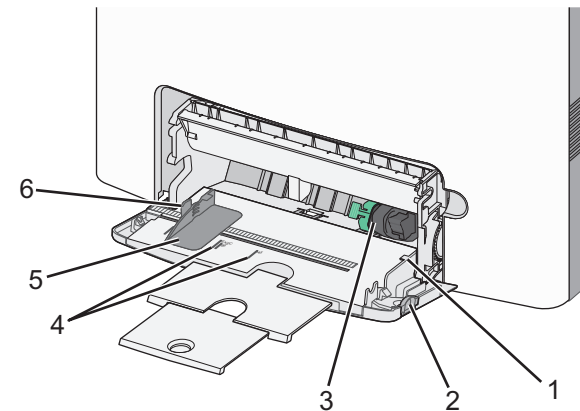


1	滿紙上限指示標誌
2	送紙匣釋放插梢
3	紙張鬆緊壓桿
4	紙張尺寸標誌
5	紙張寬度導引夾
6	寬度導引夾釋放定位點

- 1 將送紙匣釋放插梢推向左邊，然後將多用途送紙器往下拉。

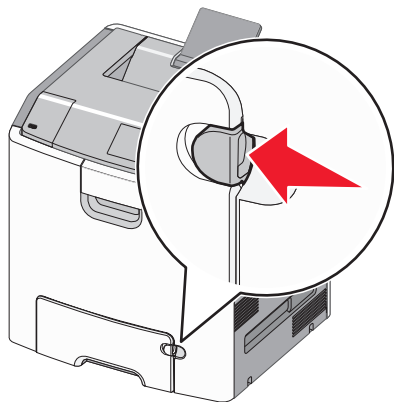


- 2 輕輕拉出延伸組件，直到完全伸展。

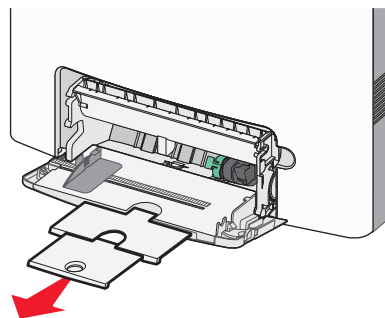


- 3 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。


紙張

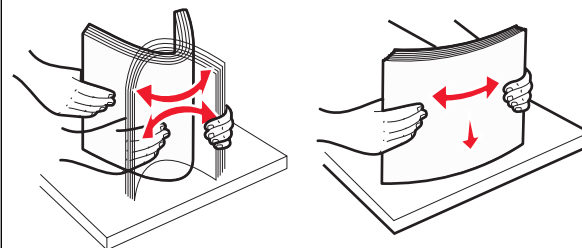

信封

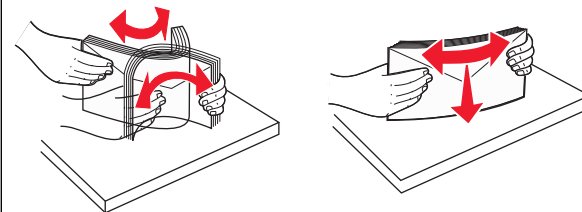


專用透明投影膠片*

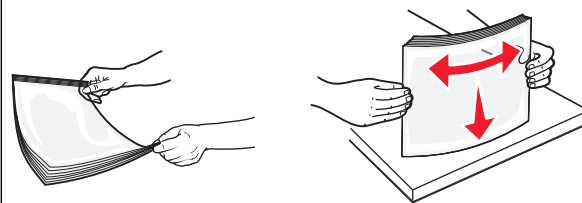

* 請避免觸摸專用透明投影膠片的列印面。請小心不要刮傷列印材質。


- 4 載入紙張或特殊材質。將整疊列印材質滑入多用途送紙器中，直到抵住為止。

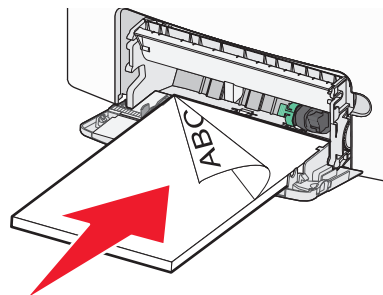

請注意：

- 確認紙張或特殊材質沒有超出滿紙上限指示標誌。
- 一次只載入一種尺寸和類型的紙張或特殊材質。
- 紙張或特殊材質在多用途送紙器內應該放平而且不會太緊。
- 若推入紙張或特殊材質時太過深入多用途送紙器內部，請按下紙張鬆緊壓桿取出紙張或特殊材質。
- 以信封口靠右的方式載入信封，並讓郵票邊緣先進入印表機。

警告—潛在損害：切勿使用有郵票、拴扣、勾環、窗格、覆膜襯裡或自黏式的信封。這類信封可能會嚴重損壞印表機。

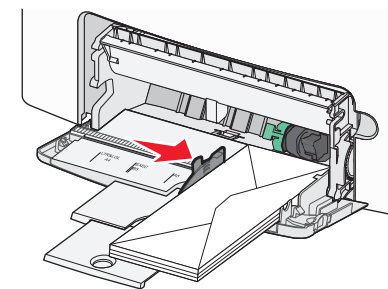

連結及解除連結紙匣組件

連結及解除連結紙匣組件

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在 Network/Ports (網路/連接埠) 功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 2 按一下 **Settings (設定) > Paper Menu (紙張功能表)**。

- 3 變更您要連結的紙匣組件的紙張尺寸和類型設定。

- 若要連結紙匣組件，請確認紙匣組件的紙張尺寸和類型與其他紙匣組件的紙張尺寸和類型相符。
- 若要解除連結紙匣組件，請確認紙匣組件的紙張尺寸或類型必須與其他紙匣組件的紙張尺寸或類型不符。

- 4 按一下 **Submit (提出)**。

請注意：您也可利用印表機控制面板，來變更紙張尺寸和類型設定。如需其他資訊，請參閱第 1 頁的「設定紙張尺寸和類型」。

警告—潛在損害：載入紙匣組件中的紙張，應符合印表機中指定的紙張類型名稱。加熱熔合組件的溫度因指定的紙張類型而異。若未適當配置設定，可能會發生列印問題。

建立紙張類型的自訂名稱

使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。
請注意：
 - 在 Network/Ports (網路/連接埠) 功能表中的 TCP/IP 區段，檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
 - 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。
- 2 按一下 **Settings (設定) > Paper Menu (紙張功能表) > Custom Names (自訂名稱)**。
- 3 選取自訂名稱，然後輸入新的自訂紙張類型名稱。
- 4 按一下 **Submit (提出)**。
- 5 按一下 **Custom Types (自訂類型)**，然後驗證新的自訂紙張類型名稱是否已取代該自訂名稱。

使用印表機控制面板

- 1 從印表機控制面板，導覽到：

 > **Settings (設定)** >  > **Paper Menu (紙張功能表)** >  > **Custom Names (自訂名稱)**

- 2 選取自訂名稱，然後輸入新的自訂紙張類型名稱。

3 按下 。

- 4 按下 **Custom Types (自訂類型)**，然後驗證新的自訂紙張類型名稱是否已取代該自訂名稱。

指定自訂紙張類型

使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在 Network/Ports (網路/連接埠) 功能表中的 TCP/IP 區段，檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
 - 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。
- 2 按一下 **Settings (設定) > Paper Menu (紙張功能表) > Custom Types (自訂類型)**。
 - 3 選取自訂紙張類型名稱，然後選取紙張類型。

請注意：Paper (紙張) 是所有使用者定義的自訂名稱之出廠預設紙張類型。

- 4 按一下 **Submit (提出)**。

使用印表機控制面板

- 1 從印表機控制面板，導覽到：

 > **Settings (設定)** >  > **Paper Menu (紙張功能表)** >  > **Custom Types (自訂類型)**

- 2 選取自訂紙張類型名稱，然後選取紙張類型。

請注意：Paper (紙張) 是所有使用者定義的自訂名稱之出廠預設紙張類型。

- 3 按下 。

列印

列印文件

列印文件

- 1 從印表機控制面板上的 Paper (紙張) 功能表，設定紙張類型和尺寸，以符合所載入的紙張。
- 2 傳送列印工作：

Windows 使用者適用

- a 開啟文件，然後按一下 **檔案 > 列印**。
- b 按一下 **內容、喜好設定、選項或設定**。
- c 必要時，請調整設定值。
- d 按一下 **確定 > 列印**。

Macintosh 使用者適用

- a 必要時，請在「設定頁面」對話框中自訂設定：
 - 1 開啟文件，然後選取 **檔案 > 設定頁面**。
 - 2 選取紙張尺寸，或建立自訂尺寸，以符合所載入的紙張。
 - 3 按一下 **好**。
- b 必要時，請在「設定頁面」對話框中自訂設定：
 - 1 開啟文件，然後選取 **檔案 > 列印**。
 - 必要時，請按一下展開三角標示，來查看其他選項。
 - 2 必要時，請從「列印」對話框和彈出式選單調整設定。

請注意：若要列印在特定紙張類型上，請調整紙張類型設定，以符合所載入的紙張，或選取適當的送紙匣或送紙器。

- 3 按一下 **列印**。

黑白列印

從印表機控制面板，導覽到：

 > **Settings (設定)** > **Settings (設定)** > **Print Settings (列印設定)** > **Quality Menu (品質功能表)** > **Print Mode (列印模式)** > **Black Only (僅黑色)** > 

調整碳粉明暗度

使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機的 IP 位址。

請注意：

- 在「網路/連接埠」功能表中的 TCP/IP 區段，檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 2 按一下 **Settings (設定) > Print Settings (列印設定) > Quality Menu (品質功能表) > Toner Darkness (碳粉明暗度)**。
- 3 調整碳粉明暗度，然後按一下 **Submit (提出)**。

使用印表機控制面板

- 1 從印表機控制面板，導覽到：

🏠 > 設定 > **OK** > 設定 > **OK** > 列印設定 > **OK** >
品質功能表 > **OK** > 碳粉明暗度

2 調整碳粉明暗度，然後按下 **OK**。

使用 Max Speed（最大速度）和 Max Yield（最大印量）

Max Speed（最大速度）和 Max Yield（最大印量）設定可讓您選擇較快的列印速度或較高的碳粉印量。出廠預設值是 Max Yield（最大印量）。

- **Max Speed（最大速度）**—此設定可讓您根據印表機驅動程式中所做的設定，來進行黑白或彩色列印。印表機會進行彩色列印，除非您已在印表機驅動程式中選取了 **Black Only**（僅黑色）。
- **Max Yield（最大印量）**—此設定可讓您依據在每個頁面上找到的色彩內容，從黑色模式切換到彩色模式。若頁面內容混合了黑白和彩色，經常切換色彩模式可能會使列印速度變慢。

使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在 Network/Reports（網路/報告）功能表中的 TCP/IP 區段，檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **Settings（設定）>Print Settings（列印設定）>Setup Menu（設定功能表）**。

3 從 Printer Usage（印表機用法）清單中，選取 **Max Speed（最大速度）** 或 **Max Yield（最大印量）**。

4 按一下 **Submit（提出）**。

使用印表機控制面板

1 從印表機控制面板，導覽到：

🏠 > **Settings（設定）>Settings（設定）>Print Settings（列印設定）>Setup Menu（設定功能表）**

2 從 Printer Usage（印表機用法）清單中，選取 **Max Speed（最大速度）** 或 **Max Yield（最大印量）**。

3 按下 **OK**。


從快閃儲存碟列印

從快閃儲存碟列印

請注意：

- 在列印加密的 PDF 檔案前，系統會提示您從印表機控制面板輸入檔案密碼。
- 您無法列印未擁有列印權限的檔案。

1 將快閃儲存碟插入 USB 連接埠。

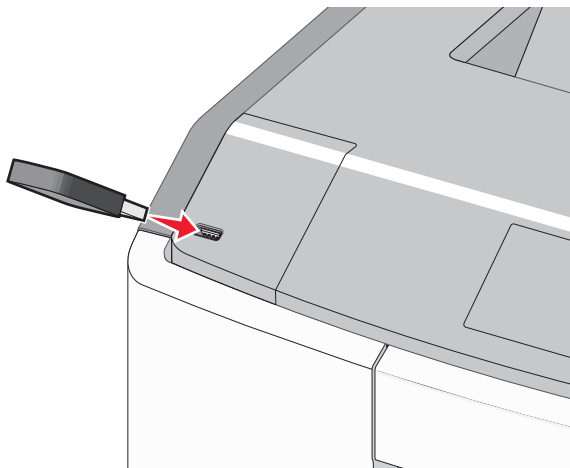

請注意：

- 安裝快閃儲存碟時，主畫面和保留工作圖示中會出現快閃儲存碟圖示。
- 如果您在印表機需要人為介入時（例如：發生夾紙時）插入快閃儲存碟，印表機會忽略該快閃儲存碟。
- 如果您在印表機正在處理其他列印工作時插入快閃儲存碟，便會顯示 **Busy（忙碌狀態）**。處理完這些列印工作後，您可能需要檢視保留工作清單，以便從快閃儲存碟列印文件。

警告—潛在損害：若目前正從記憶體裝置進行列印、讀取或寫入作業，請勿碰觸 USB 電纜、任何網路配接卡、任何接頭、記憶體裝置或圖中所顯示的印表機區域。這麼做可能會導致資料遺失。



2 從印表機控制面板，選取您要列印的文件。

3 按下左移或右移鍵按鈕，以指定列印份數，然後按下 **OK**。

請注意：

- 在文件完成列印之前，請勿從 USB 連接埠移除快閃儲存碟。
- 如果您在離開最初的 USB 功能表畫面之後，將快閃儲存碟留在印表機內，您仍可以從快閃儲存碟將檔案當做保留工作來列印。

支援的快閃儲存碟和檔案類型

快閃儲存碟	檔案類型
多種快閃儲存碟已通過測試，證明適用於本印表機。如需其他資訊，請聯絡原印表機經銷處。	文件： • .pdf • .xps 影像： • .dcm • .gif • .JPEG • .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF 或 .tif • .png • .fls
請注意： • 高速 USB 快閃儲存碟必須支援全速標準。僅支援 USB 低速功能的裝置不受支援。 • USB 快閃儲存碟必須支援 File Allocation Table（檔案配置表，簡稱 FAT）系統。利用 New Technology File System（新技術檔案系統，簡稱 NTFS）或任何其他檔案系統予以格式化的裝置不受支援。	

取消列印工作

從印表機控制面板取消列印工作

- 1 從印表機控制面板，按下 。
- 2 當列印工作清單出現時，請選取要取消的工作，然後按下 。
- 3 按下  以返回主畫面。

從電腦取消列印工作

Windows 使用者適用

- 1 開啟印表機資料夾，然後選取印表機。
- 2 從列印佇列，選取您要取消的列印工作，然後刪除該工作。


Macintosh 使用者適用

- 1 從 Apple 選單中的「系統偏好設定」，導覽至您的印表機。
- 2 從列印佇列，選取您要取消的列印工作，然後刪除該工作。

使用觸控式螢幕印表機型號

瞭解印表機

使用印表機控制面板上的觸控式螢幕

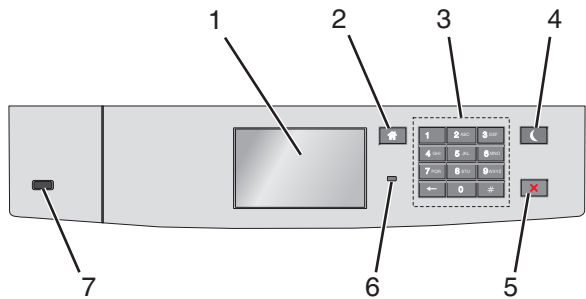


	使用	執行
1	顯示幕	檢視印表機狀態。 可進行印表機設定及作業。
2	Home（首頁）按鈕	返回主畫面。
3	鍵台	輸入數字、字母或符號。

	使用	執行
4	Sleep（睡眠）按鈕	啟用「睡眠模式」。 以下為以指示燈和「睡眠」按鈕為依據的各種狀態： • 進入或離開「睡眠」模式 – 指示燈亮起固定不閃爍的綠色。 – 睡眠按鈕則不亮燈。 • 在「睡眠」模式下作業 – 指示燈亮起固定不閃爍的綠色。 – 睡眠按鈕亮起固定不閃爍的黃褐色。 • 進入或離開「休眠」模式 – 指示燈亮起固定不閃爍的綠色。 – 睡眠按鈕亮起閃爍的黃褐色。 • 在「休眠」模式下作業 – 指示燈不亮燈。 – 睡眠按鈕亮黃褐色燈閃爍 0.1 秒，然後在脈衝模式下有 1.9 秒完全不亮燈。 下列動作可將印表機從「睡眠模式」中喚醒： • 觸控螢幕或按下任意硬式按鈕 • 打開 1 號送紙匣或是將紙張載入多用途送紙器 • 打開門板或蓋板 • 從電腦傳送列印工作 • 利用主電源開關執行電源開機重置 • 將裝置連接至 USB 連接埠
5	Stop（停止）或 Cancel（取消）按鈕	停止所有的印表機活動。 請注意： 顯示幕上出現 Stopped（已停止） 後，畫面隨即顯示一份選項清單。
6	指示燈	檢查印表機的狀態。 • 熄滅—印表機電源關閉。 • 閃爍的綠色—印表機正在暖機、處理資料或列印。 • 固定不閃爍的綠色—印表機電源開啟，但呈閒置狀態。 • 閃爍的紅色—印表機需要操作員介入。
7	USB 連接埠	將快閃儲存碟連接至印表機。

瞭解主畫面

當您啟動印表機時，顯示幕會出現一個基本畫面，稱為主畫面。您可以使用主畫面按鈕及圖示，來起始某項動作。

請注意：所顯示的主畫面、圖示及按鈕，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。

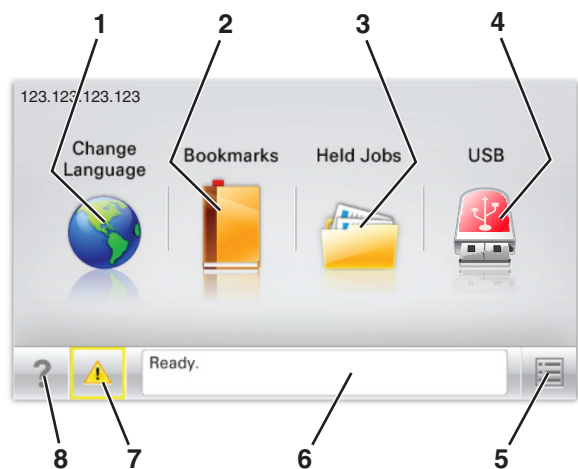

觸控	執行
1	Change Language (變更語言) 變更印表機的主要語言。
2	Bookmarks (書籤) 可讓您建立、組織和儲存一組書籤 (URL)，並將書籤整合為資料夾及檔案連結的樹狀圖。 請注意： 樹狀圖中不包括 Forms and Favorites (表單與喜好項目) 中建立的書籤，而且樹狀圖中的書籤也不適用於 Forms and Favorites (表單與喜好項目)。
3	Held Jobs (保留工作) 顯示所有目前的保留工作。
4	USB 或 USB Thumbdrive (USB 大姆哥儲存碟) 從快閃儲存碟檢視、選取或列印相片及文件。 請注意： 只有當您在記憶卡或快閃儲存碟連接至印表機時返回主畫面，才會顯示此圖示。
5	Menus (功能表) 存取印表機功能表。 請注意： 只有在印表機處於 Ready (備妥) 狀態時，才可以使用這些功能表。
6	Status message bar (狀態訊息列) - 顯示目前印表機狀態，像是 Ready (備妥) 或 Busy (忙碌狀態)。 - 顯示各種印表機狀況，像是 Fuser missing (找不到加熱熔合組件) 或 Cartridge Low (碳粉匣碳粉不足)。 - 顯示人為介入訊息和指示，告知如何清除這些訊息。

觸控	執行
7	Status/Supplies (狀態/耗材) - 每當印表機需要人為介入才得以繼續處理作業時，即顯示警告或錯誤訊息。 - 可存取訊息畫面，取得訊息的相關資訊，並瞭解如何清除訊息。
8	Tips (提示) 檢視上下文相關的說明資訊。

以下項目也可能出現在主畫面上：

觸控	執行
Search Held Jobs (搜尋保留工作)	搜尋目前的保留工作。


產品功能

功能	說明
關照訊息警示 	如果關照訊息會影響到某功能，就會顯示此圖示，而且紅色指示燈會呈閃爍狀態。
警告 	若發生了錯誤狀況，便會顯示此圖示。
印表機 IP 位址 範例： 123.123.123.123	網路印表機的 IP 位址位在主畫面的左上角，並顯示為以英文句點隔開來的四組數字。即使您本人未實際鄰近印表機，您可以在存取 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 時使用 IP 位址，來檢視並遠端配置印表機設定。

使用觸控式螢幕按鈕

請注意：所顯示的主畫面、圖示及按鈕，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。

觸控式螢幕範例

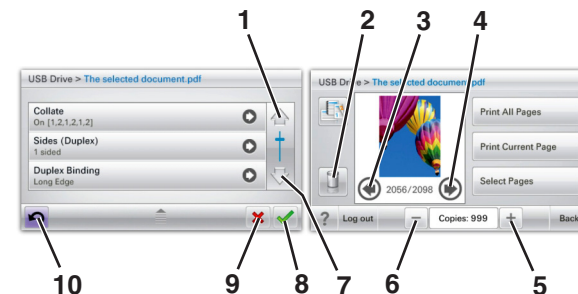

觸控	執行
1 	往上捲動。
2 	刪除您選取的檔案。
3 	往左邊捲動。
4 	往右邊捲動。
5 	捲至另一個依序增大的值。

	觸控	執行
6	Left scroll decrease (左捲減小) 	捲至另一個依序減小的值。
7	下移鍵 	往下捲動。
8	Accept (接受) 	儲存設定。
9	Cancel (取消) 	- 取消某個動作或選項。 - 取消某個畫面並返回至前一個畫面。
10	上一頁 	導覽回前一個畫面。

設定及使用主畫面應用程式

存取 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)

Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 是印表機網頁，可讓您檢視並遠端配置印表機設定，即使您本人並不在實體印表機的附近。

1 取得印表機的 IP 位址：

- 從印表機控制面板主畫面
- 從 **Network/Ports (網路/連接埠)** 功能表中的 **TCP/IP** 區段
- 列印網路設定頁或功能表設定頁，即可找到 **TCP/IP** 區段

請注意：IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：**123.123.123.123**。

- 2 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。
隨即顯示 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 頁面。

顯示或隱藏主畫面上的圖示

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。
IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。

- 2 按一下 **Settings (設定) > General Settings (一般設定) > Home screen customization (主畫面自訂)**。
這時會出現基本印表機功能清單。


- 3 選取勾選框，指定哪些圖示要顯示在印表機主畫面上。

請注意：這時未勾選的勾選框會呈隱藏狀態。

- 4 按一下 **Submit (提出)**。

啟動主畫面應用程式

使用背景和待機畫面

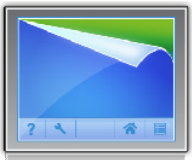圖示	說明
	此應用程式可讓您自訂您印表機主畫面的背景和待機畫面。

- 1 從主畫面，導覽至：

變更背景 > 選取要使用的背景

- 2 觸控 。

設定 Forms and Favorites (表單與喜好項目)

圖示	說明
	此應用程式可協助您簡化並加速工作處理程序，讓您直接從主畫面，快速尋找並列印經常使用的線上表單。 請注意：印表機必須擁有權限，以存取網路資料夾、FTP 站台或書籤儲存所在的網站。從書籤儲存所在的電腦，使用分享、安全性及防火牆設定，讓印表機至少擁有讀取權限。如需說明，請參閱作業系統隨附的說明文件。

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。
IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。

- 2 按一下 **Settings (設定) > Device Solutions (裝置解決方案) > Solutions (eSF) (解決方案 (eSF)) > Forms and Favorites (表單與喜好項目)**。

- 3 定義書籤，然後自訂設定。

- 4 按一下 **Apply (套用)**。

若要使用應用程式，請觸控印表機主畫面上的 **Forms and Favorites (表單與喜好項目)**，然後根據表單編號、名稱或說明，瀏覽表單種類或搜尋表單。

瞭解經濟省電設定

圖示	說明
	此應用程式可讓您輕鬆管理能源消耗、噪音、碳粉和紙張用法設定，有助於降低印表機對環境所造成的衝擊。

瞭解 Showroom（展示廳）

圖示	說明
	此應用程式可讓您在印表機的觸控式螢幕上，建立並顯示自訂的投影片放映。您可以從快閃儲存碟或透過印表機 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）載入影像。

設定 Remote Operator Panel（遠端操作面板）

此應用程式可在電腦螢幕上顯示印表機控制面板，讓您即使不在網路印表機的鄰近，仍能與印表機控制面板互動。從您的電腦螢幕，您可以檢視印表機狀態、釋放保留的列印工作、建立書籤，並執行一般您在鄰近網路印表機時，才會進行的其他列印相關作業。

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

- 2 按一下 **Settings（設定）** > **Device Solutions（裝置解決方案）** > **Solutions (eSF)（解決方案 (eSF)）** > **Remote Operator Panel（遠端操作面板）**。

- 3 選取 **Enabled（已啟用）** 勾選框，然後自訂設定。

- 4 按一下 **Apply（套用）**。

若要使用應用程式，請從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器），按一下 **Applications（應用程式）** > **Remote Operator Panel（遠端操作面板）** > **Launch VNC Applet（啟動 VNC Applet）**。

匯出及匯入配置

您可以將配置設定匯出至文字檔，然後再匯入該檔案，以便將設定套用至其他印表機。

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：在印表機主畫面上檢視 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

- 2 匯出或匯入一或多個應用程式的配置檔。

一個應用程式適用

- a 導覽到：

設定 > 應用程式 > 應用程式管理 > 選取應用程式 > 配置

- b 匯出或匯入配置檔。

請注意：

- 若發生了 JVM 記憶體不足錯誤，請重複匯出程序，直到配置檔完成儲存。
- 若發生了逾時，並且出現空白畫面，請重新整理 Web 瀏覽器，然後按一下 **套用**。

多個應用程式適用

- a 按一下 **設定 > 匯入/匯出**。

- b 匯出或匯入配置檔。

請注意：匯入配置檔時，請按一下 **提出**，以完成程序。

載入紙張和特殊材質

設定紙張尺寸和類型

從主畫面導覽到：

 > **紙張功能表** > **紙張尺寸/類型** > 選取紙匣組件 > 選取紙張尺寸或類型 > 

配置 Universal（通用尺寸）紙張設定

Universal paper size（通用紙張尺寸）是使用者定義的設定值，它讓您列印在印表機功能表中未預先設定的紙張尺寸上。

請注意：

- 支援的最小「通用尺寸」為 76.2 x 127 公釐（3 x 5 英吋），而且只能載入多用途送紙器。
- 支援的最大「通用尺寸」為 215.9 x 1219.2 公釐（8.5 x 48 英吋），而且只能載入多用途送紙器。

- 1 從主畫面，導覽至：

 > **Paper Menu（紙張功能表）** > **Universal Setup（通用尺寸設定）** > **Units of Measure（測量單位）** > 選取測量單位 > 

- 2 觸控 **Portrait Width（直印寬度）** 或 **Portrait Height（直印高度）**。


- 3 選取寬度或高度，然後觸控 。

載入標準或選購性 550 張送紙匣

本印表機附有一個標準 550 張送紙匣（1 號送紙匣），而且最多可以配備四個選購性 550 張送紙匣，包括特殊材質送紙匣在內。若是寬度較窄的紙張尺寸（例如：A6 和信封），請使用特殊材質送紙匣。如需其他資訊，請參閱第 15 頁的「[載入選購性 500 張特殊材質送紙匣](#)」。

 **請當心—有潛在傷害的危險：**為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請分別載入每一個裝紙器或送紙匣。請讓其他所有送紙匣保持關閉狀態，等需要使用時再打開。


- 1 請將送紙匣完全拉出。

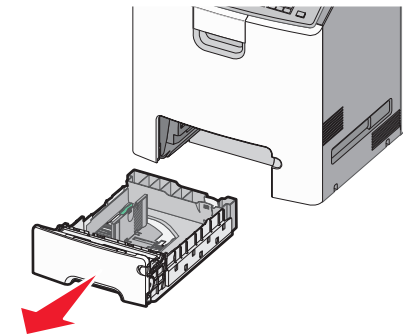

請注意：


- 當工作在列印時，或當顯示幕上出現 **Busy（忙碌狀態）** 時，請勿取出送紙匣。這麼做可能會造成夾紙。
- 標準 550 張送紙匣（1 號送紙匣）不會自動感應紙張尺寸。

- 2 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動寬度導引夾，然後滑至正確的位置。

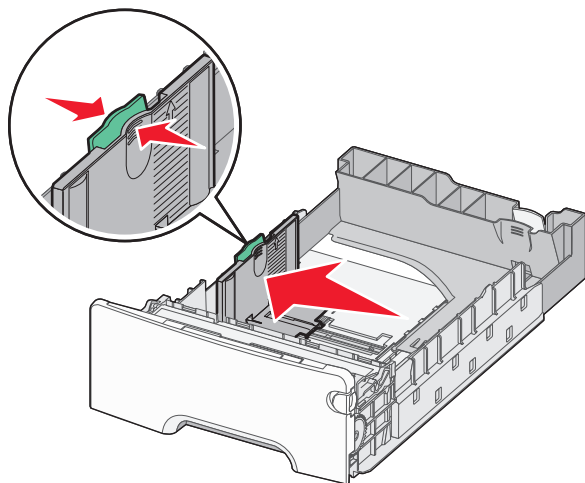

請注意：

- 使用送紙匣底端的紙張尺寸指示標誌，來協助您定位長度與寬度導引夾。
- 寬度導引夾的位置如果不正確，可能會導致夾紙。

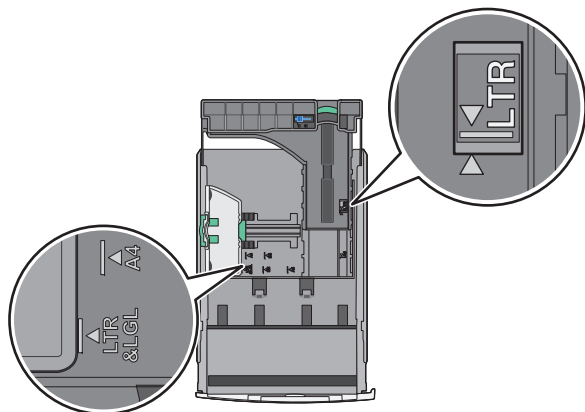


- 3 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動長度導引夾，然後滑至正確的位置。


請注意：

- 至於某些如 letter、legal 及 A4 等紙張尺寸，請捏住後移動長度導引夾，然後往後滑以調適紙張的長度。

- 長度導引夾附有鎖定裝置。若要解除鎖定，請將長度導引夾上方的按鈕往左滑。若要鎖定，請在選好紙張長度後將按鈕往右滑。

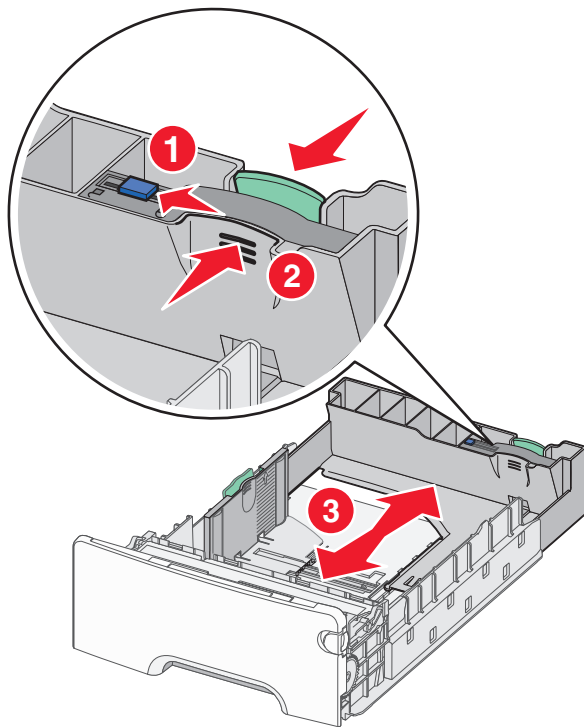

- 4 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

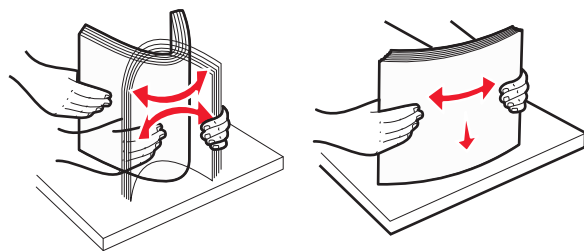

- 5 請將建議的列印面朝上，然後朝向送紙匣後方，載入整疊紙張。


請注意：

- 載入預印信頭紙進行單面列印時，請將信頭朝上同時指向送紙匣前方。


- 載入預印信頭紙進行雙面列印時，請將信頭朝下同時指向送紙匣後方。

單面列印

雙面列印

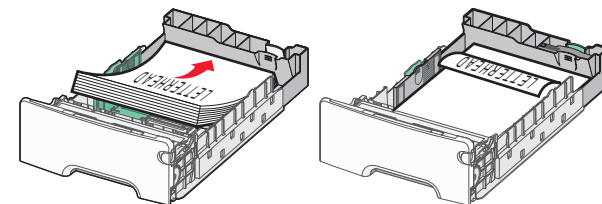


請注意：確認放入的紙張不可超出送紙匣左側上的滿線上限。

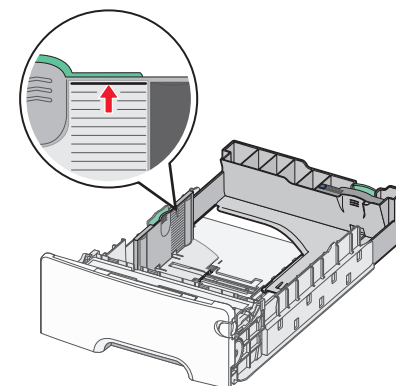

警告—潛在損害：在送紙匣中載入過多紙張可能會造成夾紙，而且可能使印表機受損。

- 6 插入送紙匣。


請注意：針對某些紙張尺寸，送紙匣將延伸至越過印表機的背面。

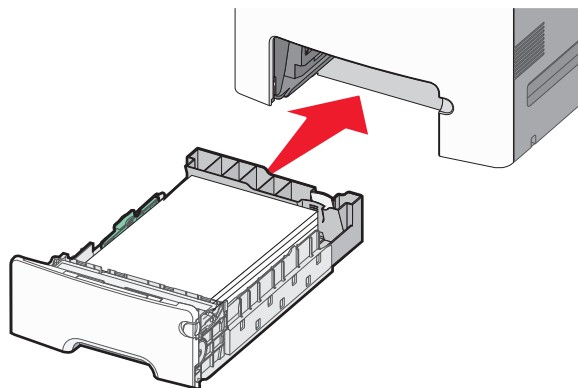

7 從印表機控制面板，依據您所載入的紙張，來驗證送紙匣的紙張尺寸和紙張類型設定。

載入選購性 500 張特殊材質送紙匣

選購性 500 張特殊材質送紙匣（2 號送紙匣）支援寬度較窄的紙張尺寸（例如：信封和 A6）。

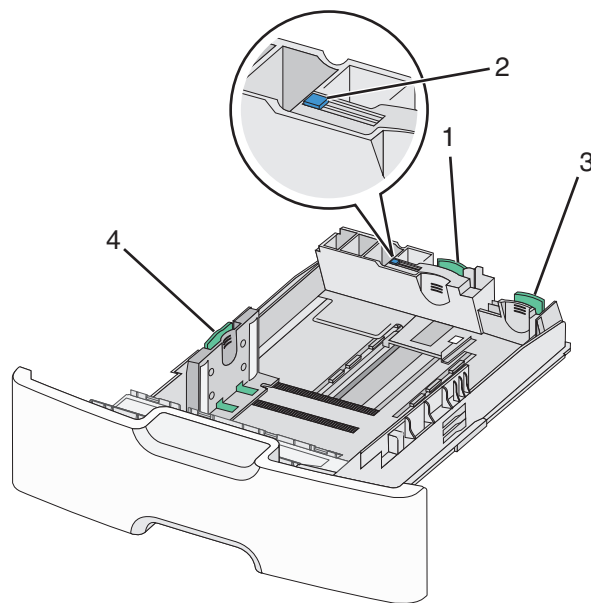

1	主要長度導引夾
2	長度導引夾鎖定裝置

3	次要長度導引夾
4	寬度導引夾

請當心—有潛在傷害的危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請分別載入每一個裝紙器或送紙匣。請讓其他所有送紙匣保持關閉狀態，等需要使用時再打開。


請注意：

- 如需有關載入大於 A6 和信封的紙張尺寸的指示，請參閱第 13 頁的「載入標準或選購性 550 張送紙匣」。
- 如需支援的紙張尺寸完整清單，請參閱用戶手冊中的「支援的紙張尺寸、類型和重量」章節。

載入寬度較窄的紙張尺寸（例如：信封和 A6）

1 請將送紙匣完全拉出。



請注意：當工作正在列印時，或當顯示幕上出現 **Busy**（忙碌狀態）時，請勿取出送紙匣。這麼做可能會造成夾紙。

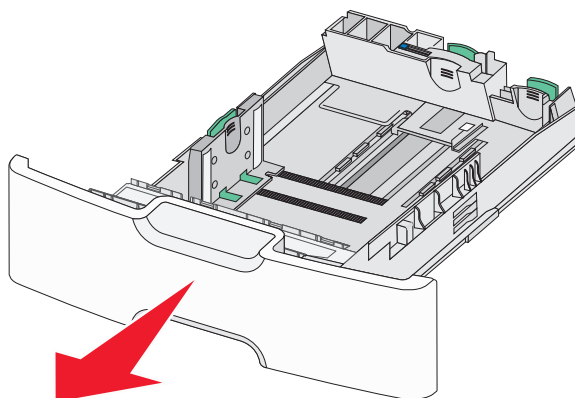


2 捏住主要長度導引夾，然後朝向自己的方向滑移，直到它停止。

請注意：


- 長度導引夾附有鎖定裝置。若要解除鎖定長度導引夾，請將長度導引夾上方的按鈕往左滑。若要鎖定，請在選好紙張長度後將按鈕往右滑。
- 當主要長度導引夾到達寬度導引夾的邊緣時，您只能滑移次要長度導引夾。

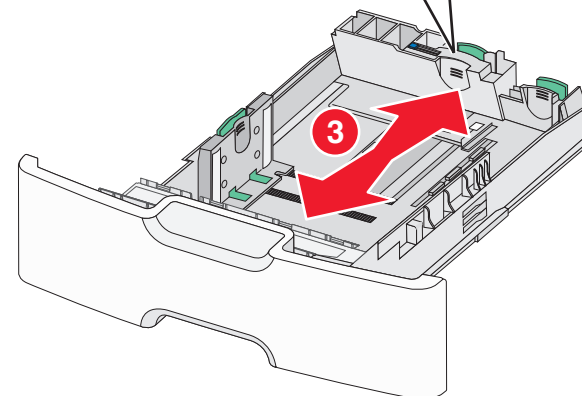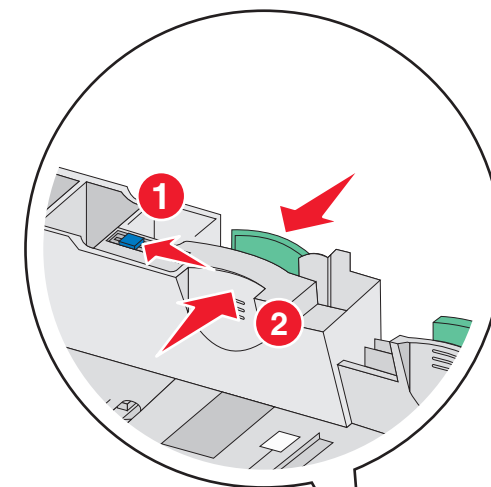


- 3 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動寬度導引夾，然後滑至正確的位置。

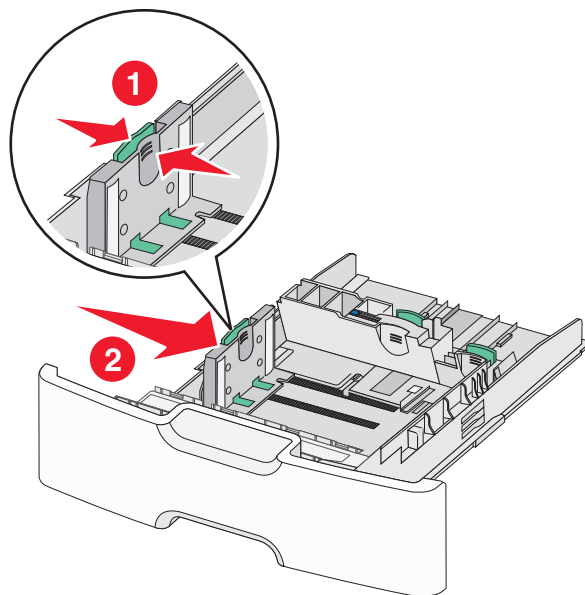


請注意：使用送紙匣底端的紙張尺寸指示標誌，來協助您定位寬度導引夾。

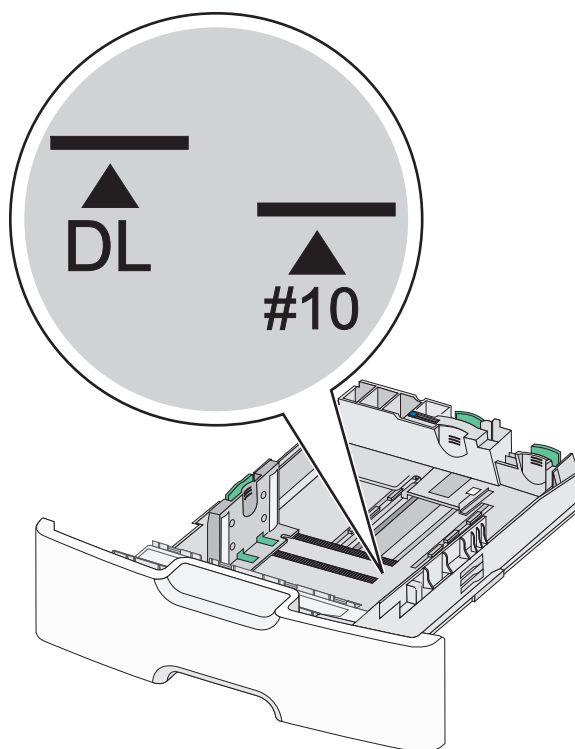

- 4 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動次要長度導引夾，然後滑至正確的位置。

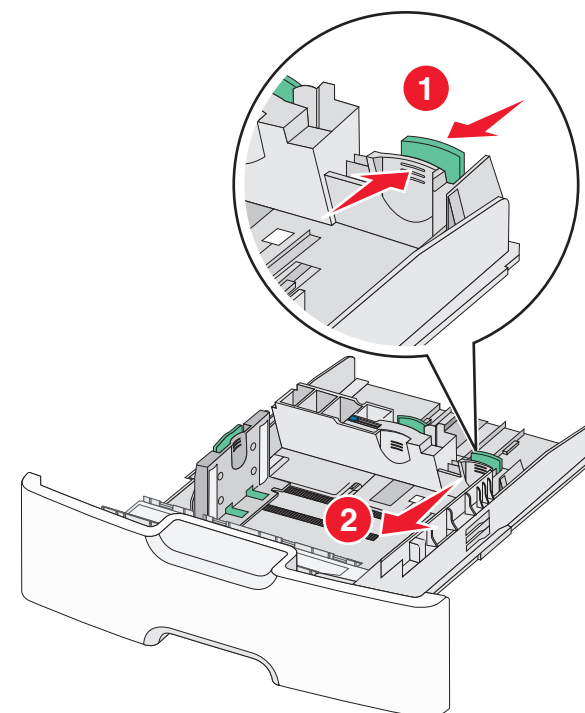


- 5 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

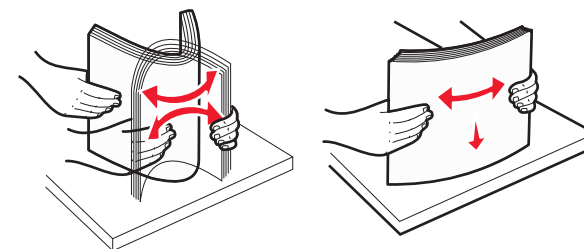

- 6 載入紙張堆疊，讓建議使用的列印面朝上。


請注意：

- 載入信封時，應讓郵票那一面先進入印表機。
- 確認放入的紙張不可超出寬度導引夾側邊上的滿紙上限指示標誌。

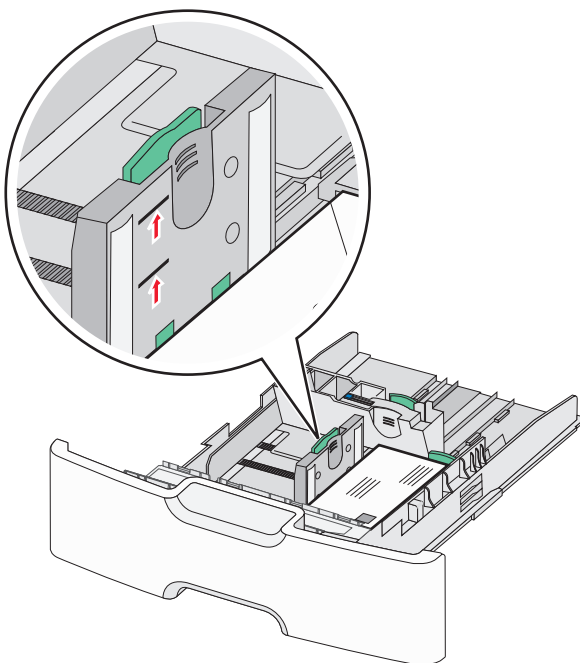

警告—潛在損害：在送紙匣中載入過多紙張可能會造成夾紙，而且可能使印表機受損。

7 插入送紙匣。

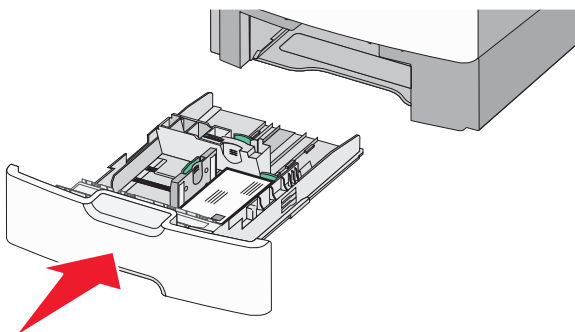


8 從印表機控制面板，依據您所載入的紙張，來驗證送紙匣的紙張尺寸和紙張類型設定。

請注意：載入長型紙張時（例如：Legal、Letter 及 A4），請將次要長度導引夾移回原來的位置。捏住並滑移導引夾，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位。


載入 2,000 張高容量送紙器

⚠ 請當心—有潛在傷害的危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個送紙匣。請讓其他所有送紙匣保持關閉狀態，等需要使用時再打開。


- 1 請將送紙匣拉出。
- 2 根據您所載入的紙張尺寸，往上拉後移動寬度導引夾，然後滑至正確的位置。

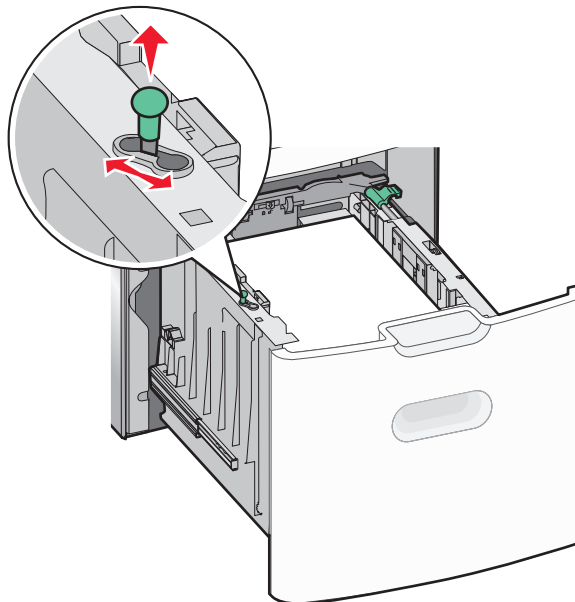


3 解除鎖定長度導引夾。

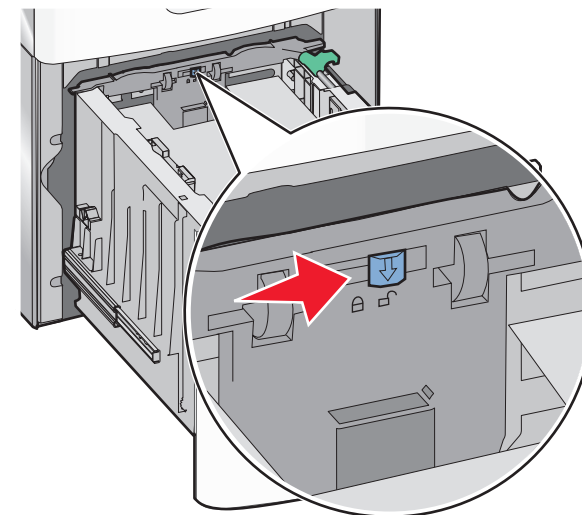


- 4 推入長度導引夾釋放插梢，以便扳起長度導引夾。配合載入的紙張尺寸，將導引夾滑至正確的位置，然後鎖定導引夾。

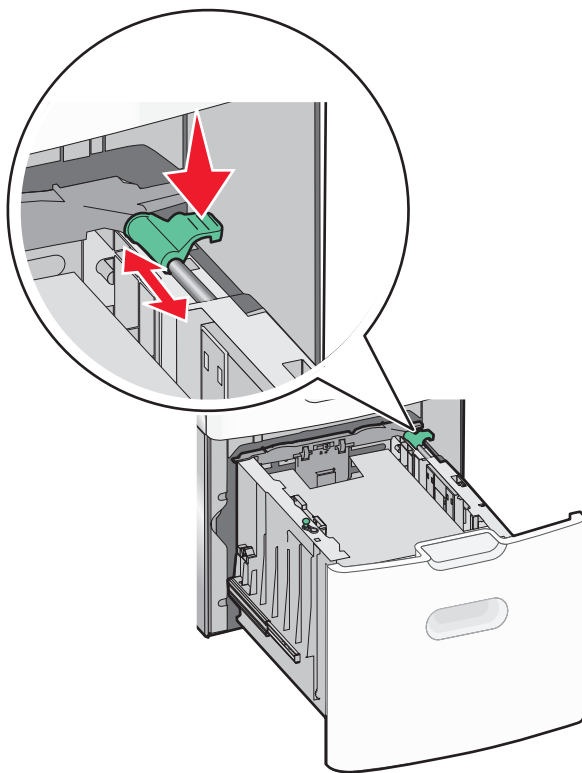

- 5 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

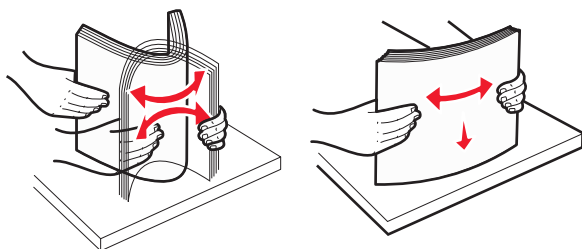


- 6 載入紙疊：
- 若是單面列印，請將列印面朝上
 - 若是雙面列印，請將列印面朝下

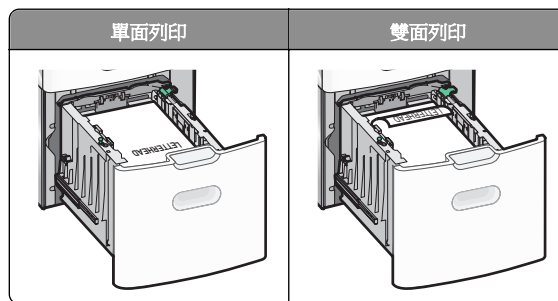

- 確認放入的紙張不可超出送紙匣側邊上的滿線上限。

警告—潛在損害：在送紙匣中載入過多紙張可能會造成夾紙，而且可能使印表機受損。

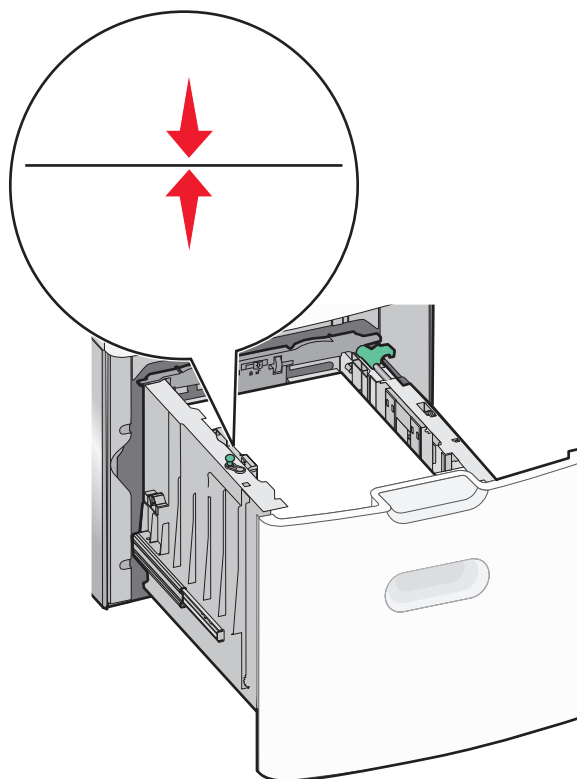


- 7 插入送紙匣。

將材質載入多用途送紙器

多用途送紙器大約可以容納：


- 100 張 75 g/m² (20 磅) 紙張
- 10 個信封
- 75 張專用透明投影膠片

請注意：當印表機要從多用途送紙器列印，或印表機控制面板指示燈正在閃爍時，請不要加入或移除紙張或特殊材質。這麼做可能會造成夾紙。

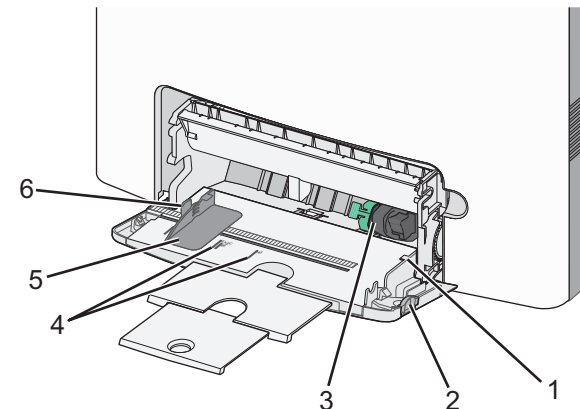


1	滿紙上限指示標誌
2	送紙匣釋放插梢
3	紙張鬆緊壓桿
4	紙張尺寸標誌
5	紙張寬度導引夾
6	寬度導引夾釋放定位點

- 1 將送紙匣釋放插梢推向左邊，然後將多用途送紙器往下拉。

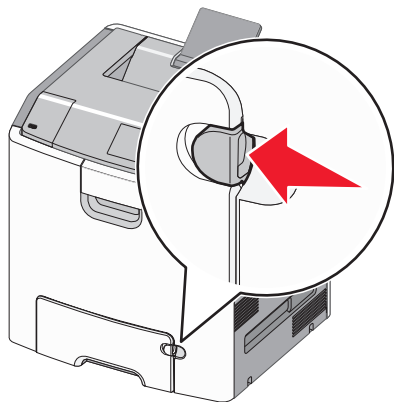


- 2 輕輕拉出延伸組件，直到完全伸展。

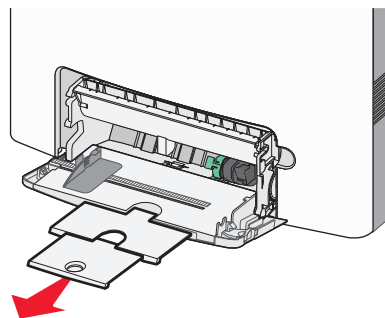


- 3 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。


紙張

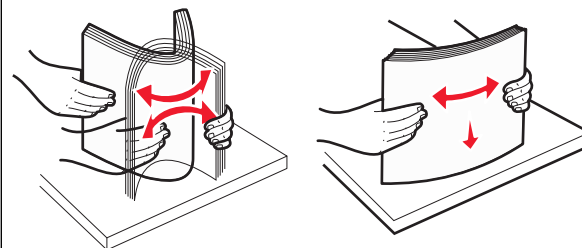

信封

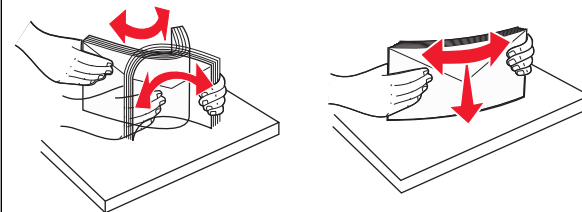


專用透明投影膠片*

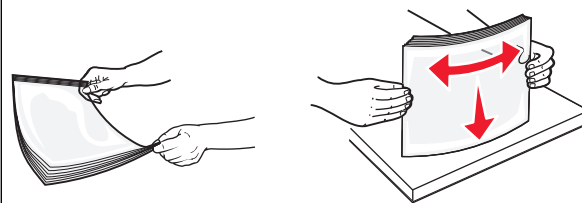

* 請避免觸摸專用透明投影膠片的列印面。請小心不要刮傷列印材質。


- 4 載入紙張或特殊材質。將整疊列印材質滑入多用途送紙器中，直到抵住為止。

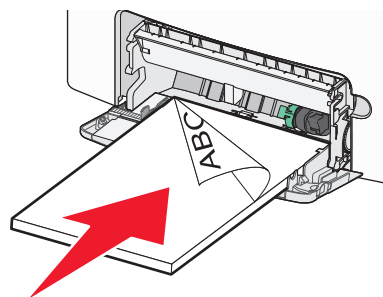

請注意：

- 確認紙張或特殊材質沒有超出滿紙上限指示標誌。
- 一次只載入一種尺寸和類型的紙張或特殊材質。
- 紙張或特殊材質在多用途送紙器內應該放平而且不會太緊。
- 若推入紙張或特殊材質時太過深入多用途送紙器內部，請按下紙張鬆緊壓桿取出紙張或特殊材質。
- 以信封口靠右朝上的方式載入信封，並讓郵票邊緣先進入印表機。

警告—潛在損害：切勿使用有郵票、拴扣、勾環、窗格、覆膜襯裡或自黏式的信封。這類信封可能會嚴重損壞印表機。

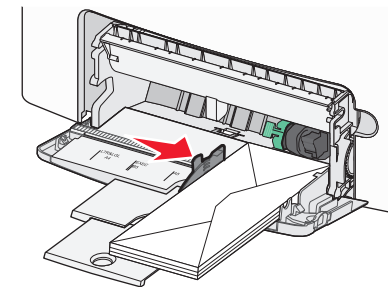

- 5 從印表機控制面板，依據您所載入的紙張，來驗證送紙器的紙張尺寸和紙張類型設定。

連結及解除連結紙匣組件

連結及解除連結紙匣組件

- 1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 2 按一下 **Settings (設定) > Paper Menu (紙張功能表)**。

- 3 變更您要連結的紙匣組件的紙張尺寸和類型設定。

- 若要連結紙匣組件，請確認紙匣組件的紙張尺寸和類型與其他紙匣組件的紙張尺寸和類型相符。
- 若要解除連結紙匣組件，請確認紙匣組件的紙張尺寸或類型必須與其他紙匣組件的紙張尺寸或類型不符。

- 4 按一下 **Submit (提出)**。

請注意：您也可利用印表機控制面板，來變更紙張尺寸和類型設定。如需其他資訊，請參閱第 13 頁的「[設定紙張尺寸和類型](#)」。

警告—潛在損害：載入紙匣組件中的紙張，應符合印表機中指定的紙張類型名稱。加熱熔合組件的溫度因指定的紙張類型而異。若未適當配置設定，可能會發生列印問題。

建立紙張類型的自訂名稱

使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）

- 1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。
請注意：
 - 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
 - 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。
- 2 按一下 **Settings（設定）>Paper Menu（紙張功能表）>Custom Names（自訂名稱）**。
- 3 選取自訂名稱，然後輸入自訂紙張類型名稱。
- 4 按一下 **Submit（提出）**。
- 5 按一下 **Custom Types（自訂類型）**，然後驗證新的自訂紙張類型名稱是否已取代該自訂名稱。

使用印表機控制面板

- 1 從主畫面，導覽至：
 > **Paper Menu（紙張功能表）>Custom Names（自訂名稱）**
- 2 選取自訂名稱，然後輸入自訂紙張類型名稱。
- 3 觸控 。
- 4 觸控 **Custom Types（自訂類型）**，然後驗證新的自訂紙張類型名稱是否已取代該自訂名稱。

指定自訂紙張類型

使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）

在連結紙匣組件或解除紙匣組件連結時，將自訂紙張類型名稱指定給紙匣組件。

- 1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 2 按一下 **設定 >紙張功能表 >自訂類型**。
- 3 選取自訂紙張類型名稱，然後選取紙張類型。

請注意：「紙張」是所有使用者定義的自訂名稱之出廠預設紙張類型。

- 4 按一下 **提出**。

使用印表機控制面板

- 1 從主畫面，導覽至：

 > **紙張功能表 >自訂類型**

- 2 選取自訂紙張類型名稱，然後選取紙張類型。

請注意：「紙張」是所有使用者定義的自訂名稱之出廠預設紙張類型。

- 3 觸控 。

列印

列印文件

列印文件

- 1 從印表機控制面板上的 **Paper（紙張）** 功能表，設定紙張類型和尺寸，以符合所載入的紙張。
- 2 傳送列印工作：

Windows 使用者適用

- a 開啓文件，然後按一下 **檔案 >列印**。
- b 按一下 **內容、喜好設定、選項或設定**。
- c 必要時，請調整設定值。
- d 按一下 **確定 >列印**。

Macintosh 使用者適用

- a 在「設定頁面」對話框中自訂設定：
 - 1 開啓文件，然後選取 **檔案 >設定頁面**。
 - 2 選取紙張尺寸，或建立自訂尺寸，以符合所載入的紙張。

- 3 按一下好。

- b 在「列印」對話框中自訂設定：
 - 1 開啓文件，然後選取 **檔案 >列印**。必要時，請按一下展開三角標示，來查看其他選項。
 - 2 必要時，請從「列印」對話框和彈出式選單調整設定。

請注意：若要列印在特定紙張類型上，請調整紙張類型設定，以符合所載入的紙張，或選取適當的送紙匣或送紙器。

- 3 按一下 **列印**。

黑白列印

從主畫面，導覽至：

 > **Settings（設定）>Print Settings（列印設定）>Quality Menu（品質功能表）>Print Mode（列印模式）>Black Only（僅黑色）** > 

調整碳粉明暗度

- 1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。
請注意：
 - 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
 - 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。
- 2 按一下 **Settings（設定）>Print Settings（列印設定）>Quality Menu（品質功能表）>Toner Darkness（碳粉明暗度）**。
- 3 調整碳粉明暗度設定。
- 4 按一下 **Submit（提出）**。

使用 Max Speed（最大速度）和 Max Yield（最大印量）

Max Speed（最大速度）和 Max Yield（最大印量）設定可讓您選擇較快的列印速度或較高的碳粉印量。出廠預設值是 Max Yield（最大印量）。

- **Max Speed（最大速度）**—此設定可讓您根據印表機驅動程式中所做的設定，來進行黑白或彩色列印。印表機會進行彩色列印，除非您已在印表機驅動程式中選取了 **Black Only（僅黑色）**。

- **Max Yield (最大印量)** — 此設定可讓您依據在每個頁面上找到的色彩內容，從黑色模式切換到彩色模式。若頁面內容混合了黑白和彩色，經常切換色彩模式可能會使列印速度變慢。

使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
 - 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。
- 2 按一下 **Settings (設定) > Print Settings (列印設定) > Setup Menu (設定功能表)**。
 - 3 從 Printer Usage (印表機用法) 清單中，選取 **Max Speed (最大速度)** 或 **Max Yield (最大印量)**。
 - 4 按一下 **Submit (提出)**。

使用印表機控制面板

- 1 從主畫面，導覽至：



>Settings (設定) > Print Settings (列印設定) > Setup Menu (設定功能表)

- 2 從 Printer Usage (印表機用法) 清單中，選取 **Max Speed (最大速度)** 或 **Max Yield (最大印量)**。



- 3 觸控。


從快閃儲存碟列印

從快閃儲存碟列印

請注意：

- 在列印加密的 PDF 檔案前，系統會提示您從印表機控制面板輸入檔案密碼。
- 您無法列印未擁有列印權限的檔案。

- 1 將快閃儲存碟插入 USB 連接埠。

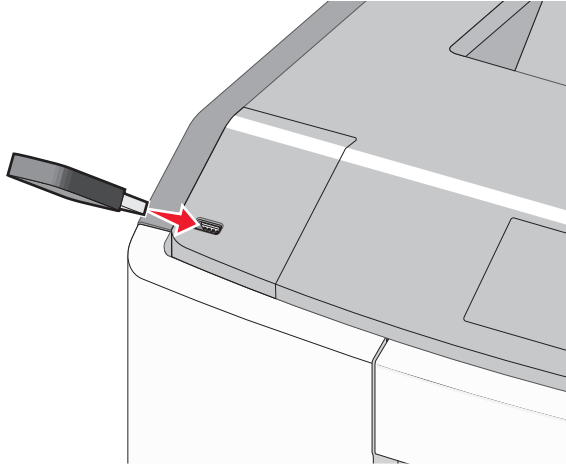

請注意：

- 安裝快閃儲存碟時，主畫面和保留工作圖示中會出現快閃儲存碟圖示。
- 如果您在印表機需要人為介入時（例如：發生夾紙時）插入快閃儲存碟，印表機會忽略該快閃儲存碟。
- 如果您在印表機正在處理其他列印工作時插入快閃儲存碟，便會顯示 **Busy (忙碌狀態)**。處理完這些列印工作後，您可能需要檢視保留工作清單，以便從快閃儲存碟列印文件。

警告—潛在損害：若目前正從記憶體裝置進行列印、讀取或寫入作業，請勿碰觸 USB 電纜、任何網路配接卡、任何接頭、記憶體裝置或圖中所顯示的印表機區域。這麼做可能會導致資料遺失。



- 2 從印表機控制面板，觸控您要列印的文件。

- 3 觸控箭頭來指定列印份數，然後觸控 **Print (列印)**。

請注意：

- 在文件完成列印之前，請勿從 USB 連接埠移除快閃儲存碟。
- 如果您在離開最初的 USB 功能表畫面之後，將快閃儲存碟留在印表機內，您仍可以從快閃儲存碟將檔案當做保留工作來列印。

支援的快閃儲存碟和檔案類型

快閃儲存碟	檔案類型
多種快閃儲存碟已通過測試，證明適用於本印表機。如需其他資訊，請聯絡原印表機經銷處。	文件：
	• .pdf
	• .xps
	影像：
	• .dcm
	• .gif
	• .JPEG 或 .jpg
	• .bmp
	• .pcx
	• .TIFF 或 .tif
	• .png
	• .fls

請注意：

- 高速 USB 快閃儲存碟必須支援全速標準。僅支援 USB 低速功能的裝置不受支援。
- USB 快閃儲存碟必須支援 File Allocation Table (檔案配置表，簡稱 FAT) 系統。利用 New Technology File System (新技術檔案系統，簡稱 NTFS) 或任何其他檔案系統予以格式化的裝置不受支援。

取消列印工作

從印表機控制面板取消列印工作

- 1 從印表機控制面板，觸控**取消工作**或按下鍵台上的 .
- 2 觸控您要取消的列印工作，然後觸控**刪除所選工作**。

請注意：若您按下鍵台上的 ，這時請觸控**恢復**以返回主畫面。

從電腦取消列印工作

Windows 使用者適用

- 1 開啟印表機資料夾，然後選取印表機。
- 2 從列印佇列，選取您要取消的列印工作，然後刪除該工作。

Macintosh 使用者適用

- 1 從 Apple 選單中的 System Preferences（系統偏好設定），導覽至您的印表機。
- 2 從列印佇列，選取您要取消的列印工作，然後刪除該工作。

清除夾紙

200 – 201 paper jams (200 – 201 夾紙)


碳粉匣區域發生夾紙

- 1 打開前門。

警告—潛在損害：為了避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間請勿超過 10 分鐘。

 **請當心—表面會發熱：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

- 2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後將夾紙輕輕往上拉出，即可從碳粉匣區後方取出夾紙。

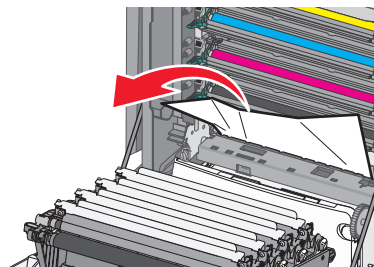

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

- 3 關上前門。
- 4 視您所用的印表機型號而定，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除），或按下 .


感光鼓組件下方發生夾紙

- 1 打開前門。

警告—潛在損害：為了避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間請勿超過 10 分鐘。


 **請當心—表面會發熱：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

- 2 如果紙張夾在感光鼓組件下方，請抓緊夾紙的兩邊，然後輕輕將紙張拉出。

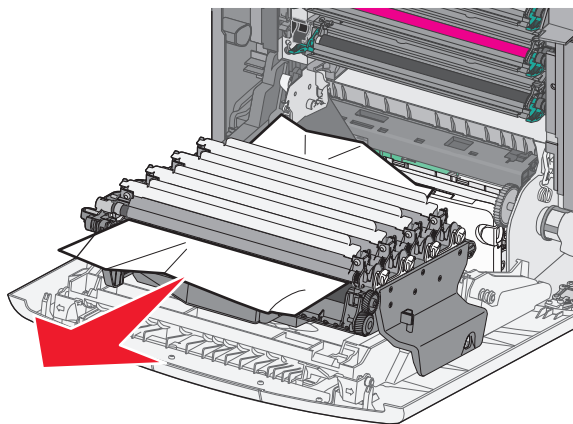

- 3 如果紙張緊卡在感光鼓組件下方，請移除感光鼓組件，並將組件擺放在平坦的表面。

警告—潛在損害：請小心不要碰觸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的列印品質。

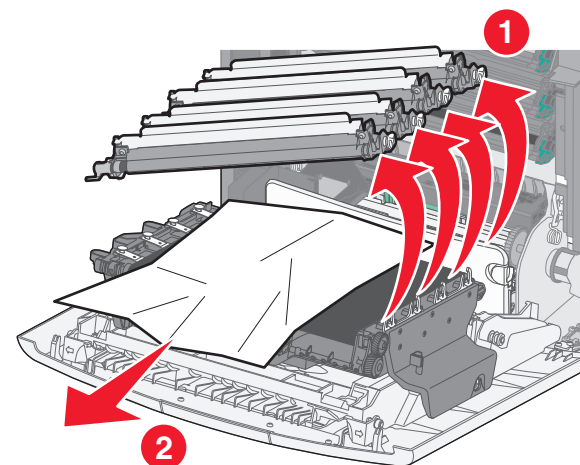

- 4 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出，再重新安裝各個感光鼓組件。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

- 5 關上前門。
- 6 視您所用的印表機型號而定，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除），或按下 .

紙張夾在加熱熔合組件區域


- 1 打開前門。

警告—潛在損害：為了避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間請勿超過 10 分鐘。

 **請當心—表面會發熱：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。


- 2 打開印表機頂存取蓋。
- 3 找出夾紙所在位置，然後取出夾紙：
 - a 若您看到紙張在加熱熔合組件下方，請抓緊紙張的兩側，然後輕輕將紙張拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

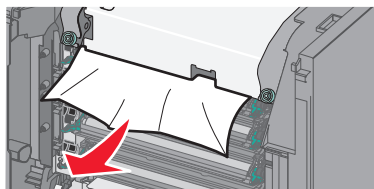

- b** 若您看到紙張夾在加熱融合組件模組中的上紙張導引夾，請抓緊夾紙的兩側，然後輕輕將紙張拉出。


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

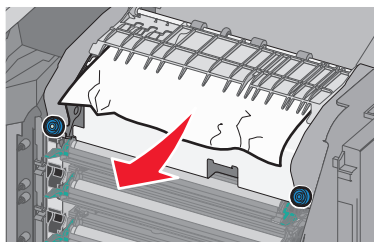


- c** 如果看不到夾紙所在地點，請移除加熱融合組件：

警告—潛在損害：請勿碰觸加熱融合組件中心的滾輪。這麼做可能會損壞加熱融合組件。


- 1** 依逆時針方向轉動加熱融合組件上的螺絲，然後取下螺絲。

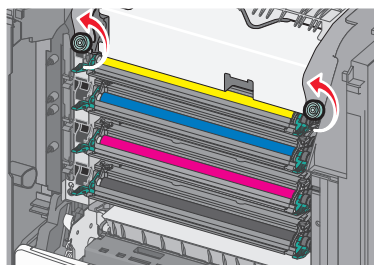


- 2** 利用兩側的握把，將加熱融合組件往上抬出印表機。

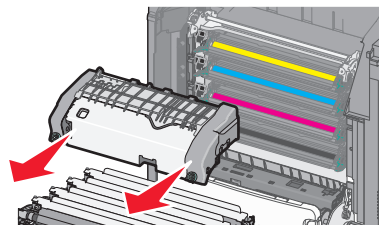


- d** 將加熱融合組件放在平坦的表面上，並讓藍色手旋螺絲朝向您自己。

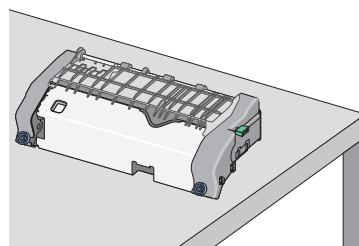

- e** 拉動並依順時針方向轉動綠色矩形旋鈕，將上紙張導引夾解除鎖定。

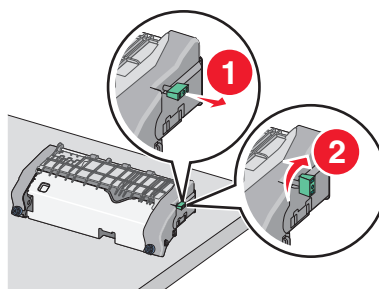


- f** 將綠色箭頭定位拉桿往左壓，然後掀開上紙張導引夾。

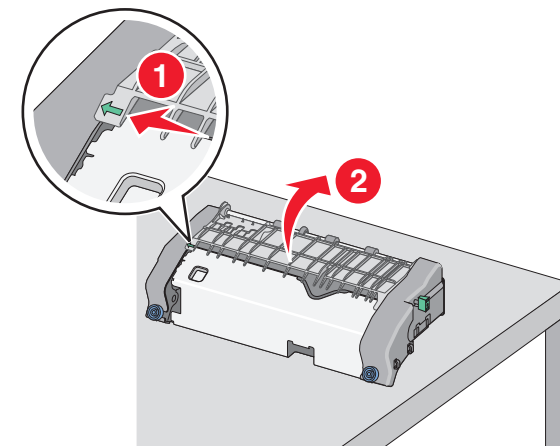


- g** 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

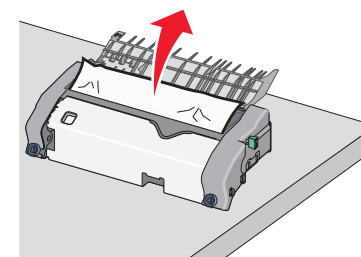

- h** 關上上紙張導引夾。確認紙張導引夾兩側已穩固卡入定位。

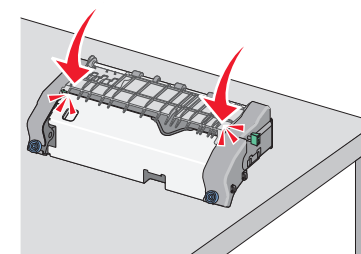


- i 拉動並依逆時針方向轉動綠色矩形旋鈕，將上紙張導引夾鎖緊。

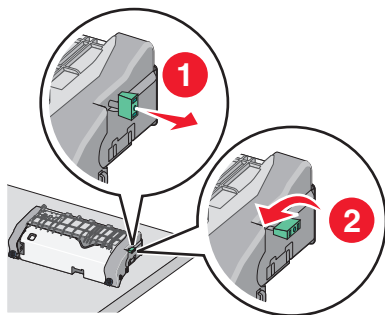


- j 重新安裝加熱熔合組件：

- 1 利用兩側的握把對準加熱熔合組件，再將它裝回印表機。

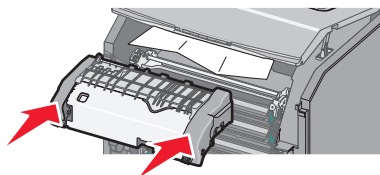

- 2 順時鐘轉動鎖緊螺絲，確實固定加熱熔合組件。

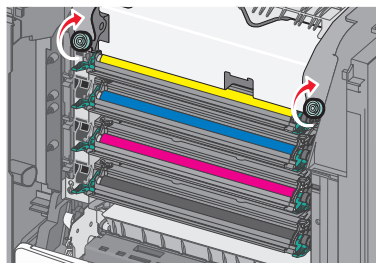


- 4 關上印表機的上存取蓋，然後關上前門。

- 5 視您所用的印表機型號而定，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除），或按下 **OK**。

202 – 203 paper jams（202 – 203 夾紙）

若紙張夾在標準出紙槽中，請抓緊紙張的兩側，然後輕輕將紙張拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

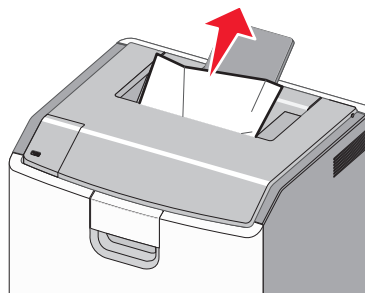

紙張夾在加熱熔合組件區域

- 1 打開前門。

警告—潛在損害：為避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間不要超過 10 分鐘。




請當心—表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

- 2 打開印表機頂存取蓋。

- 3 找出夾紙所在位置，然後取出夾紙：


- a 若紙張夾在加熱組件下方，請抓緊紙張的兩側，然後輕輕將紙張拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

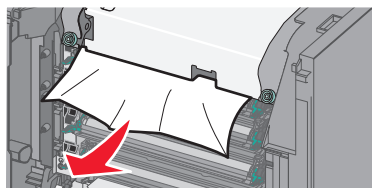

- b 若紙張夾在加熱熔合組件模組中的上紙張導引夾，請抓緊紙張的兩側，然後輕輕將紙張拉出。


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

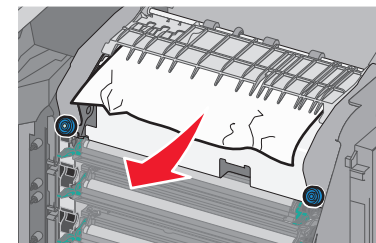


- c 若看不到夾紙所在地點，請移除加熱熔合組件：

警告—潛在損害：請勿碰觸加熱熔合組件中心的滾輪。這麼做可能會損壞加熱熔合組件。


- 1 依逆時針方向轉動加熱熔合組件上的螺絲，然後取下螺絲。

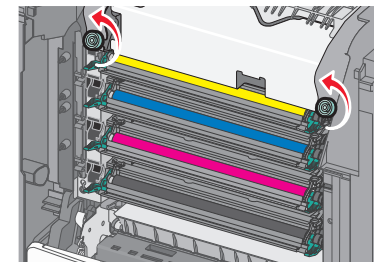


- 2 利用兩側的握把，將加熱熔合組件往上抬出印表機。

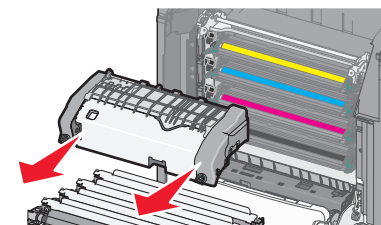


- d 將加熱融合組件放在平坦的表面上，並讓藍色手旋螺絲朝向您自己。

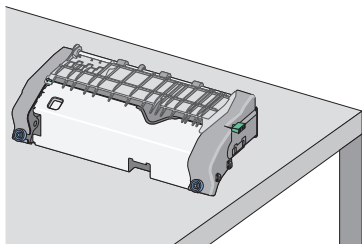

- e 拉動並依順時針方向轉動綠色矩形旋鈕，將上紙張導引夾解除鎖定。

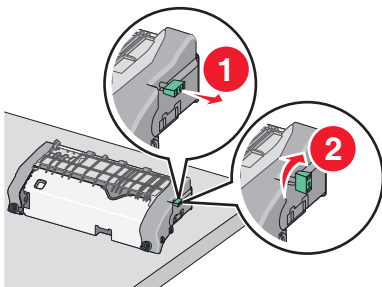


- f 將綠色箭頭定位拉桿往左壓，然後掀開上紙張導引夾。

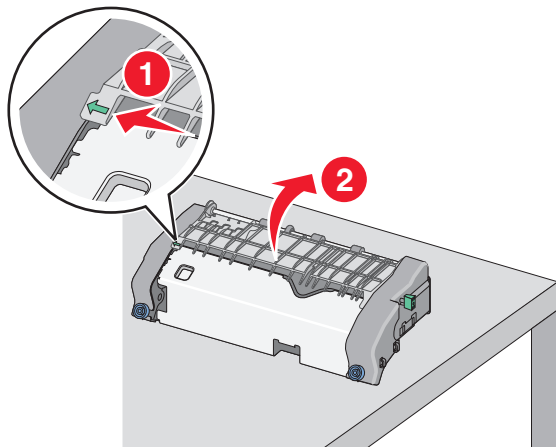


- g 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

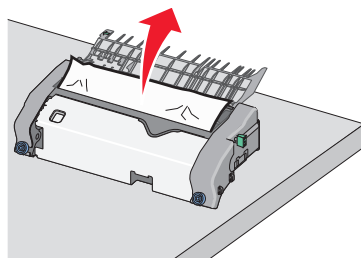

- h 關上上紙張導引夾。確認紙張導引夾兩側已穩固卡入定位。

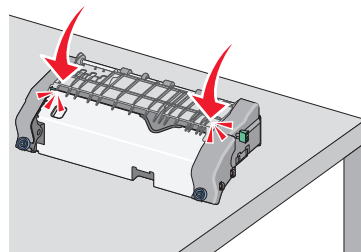


- i 拉動並依逆時針方向轉動綠色矩形旋鈕，將上紙張導引夾鎖緊。

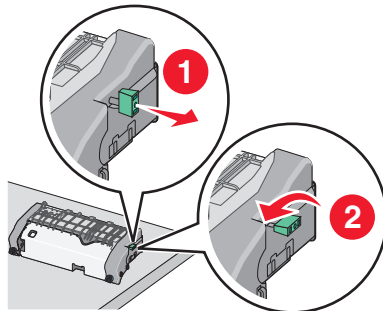


- j 重新安裝加熱融合組件：

- 1 利用兩側的握把對準加熱融合組件，再將它裝回印表機。

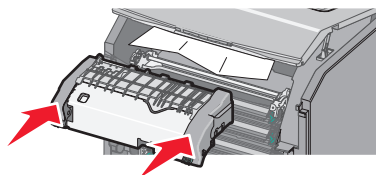

- 2 順時鐘轉動鎖緊螺絲，確實固定加熱融合組件。

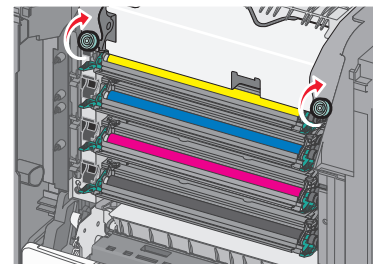

- 4 關上印表機的上存取蓋，然後關上前門。

- 5 視您所用的印表機型號而定，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除），或按下 **OK**。

頂存取蓋內側發生夾紙

- 1 打開前門。

警告—潛在損害：為了避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間不要超過 10 分鐘。

請當心—表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

- 2 打開印表機頂存取蓋。

- 3 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。


- 4 關上印表機的上存取蓋，然後關上前門。

- 5 視您所用的印表機型號而定，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除），或按下 **OK**。


24x paper jam (24x 夾紙)

1 號送紙匣中發生夾紙

- 1 打開 1 號送紙匣。

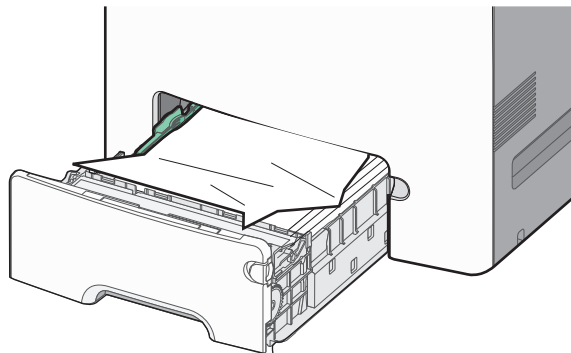

- 2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

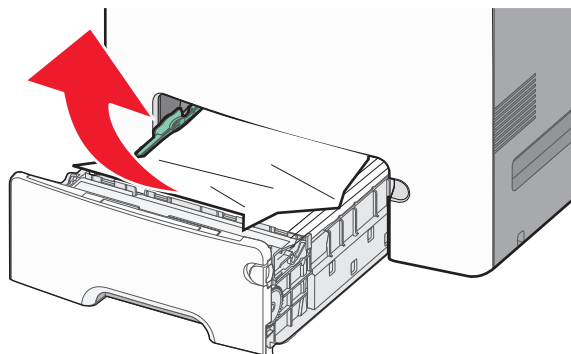


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

- 3 關上 1 號送紙匣。
- 4 視您所用的印表機型號而定，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除），或按下 **OK**。

某個選購性送紙匣中發生夾紙

- 1 打開指定的送紙匣。

- 2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

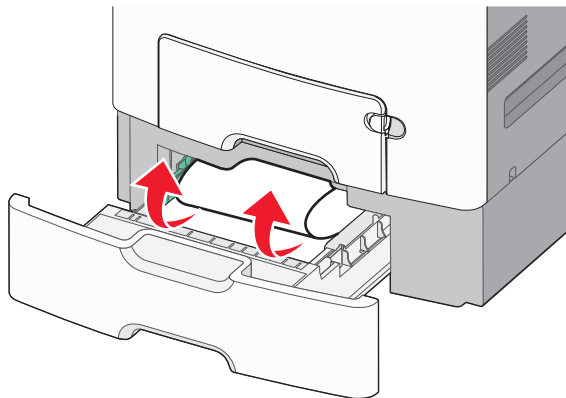


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

- 3 關上送紙匣。
- 4 視您所用的印表機型號而定，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除），或按下 **OK**。

250 paper jam (250 夾紙)

- 1 按下紙張鬆緊壓桿，然後從多用途送紙器中取出所有的夾紙。

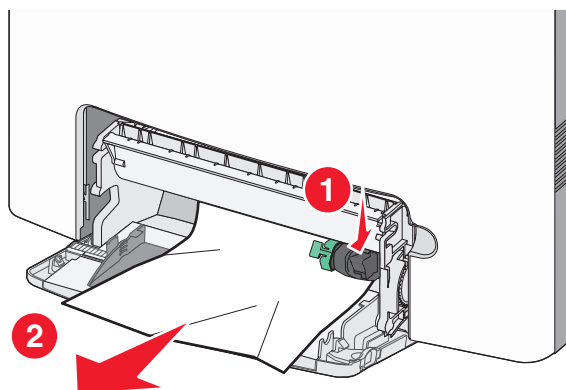

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

- 2 將新的紙張載入多用途送紙器。

- 3 視您所用的印表機型號而定，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除），或按下 **OK**。