



C748x-ו C746x

מדריך למשתמש

חשוב: לחץ [כאן](#) לפני השימוש במדריך זה.

תוכן העניינים

5.....מידע בטיחותי

7.....סקירה כללית

7.....שימוש במדריך זה

7.....מציאת מידע אודות המדפסת

9.....הגדרות נוספות של המדפסת

9.....התקנת אפשרויות פנימיות

24.....התקנת אפשרויות חומרה

26.....חיבור כבלים

27.....הגדרת תוכנת המדפסת

28.....עבודה ברשת

34.....אימות הגדרת המדפסת

35.....שימוש ב-C746x

35.....אודות המדפסת

38.....טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

54.....הדפסה

60.....ניהול המדפסת

68.....שימוש ב-C748x

68.....אודות המדפסת

74.....הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

77.....טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

93.....הדפסה

99.....ניהול המדפסת

107.....הנחיות בנוגע לנייר ולמדיית הדפסה מיוחדת

107.....שימוש במדיה מיוחדת

109.....הנחיות בדבר הנייר

112.....גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

116.....הבנת תפריטי המדפסת

116.....רשימת תפריטים

117.....תפריט חומרים מתכלים

119.....	תפריט Paper (נייר).....
129.....	תפריט Reports (דוחות).....
130.....	תפריט Network/Ports (רשת/יציאות).....
141.....	תפריט Security (אבטחה).....
145.....	תפריט Settings (הגדרות).....
166.....	תפריט Help (עזרה).....

167..... חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה.....

167.....	התאמת בהירות תצוגת המדפסת.....
167.....	חיסכון נייר וטונר.....
168.....	מיחזור.....

170..... תחזוקת המדפסת.....

170.....	הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת.....
171.....	שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark.....
171.....	אחסון חומרים מתכלים.....
172.....	החלפת חלקים או חומרים מתכלים.....
177.....	איפוס מונה התחזוקה.....
178.....	ניקוי חלקי המדפסת.....
180.....	העברת המדפסת.....

182..... ניקוי חסימות.....

182.....	הימנעות מחסימות נייר.....
183.....	הבנת מספרי החסימות ומיקומן.....
183.....	200-201 חסימות נייר.....
188.....	202-203 חסימות נייר.....
192.....	24x חסימת נייר.....
193.....	250 חסימת נייר.....

194..... פתרון בעיות.....

194.....	פתרון בעיות מדפסת בסיסיות.....
194.....	הבנת הודעות המדפסת.....
209.....	פתרון בעיות הדפסה.....
213.....	פתרון בעיות יישומי מסך הבית.....
213.....	פתרון בעיות ברכיבים אופציונליים.....
216.....	פתרון בעיות בהזנת נייר.....
217.....	פתרון בעיות איכות הדפסה.....

229..... פתרון בעיות איכות צבע.

231..... שרת האינטרנט המובנה אינו נפתח.

231..... יצירת עם תמיכת הלקוחות.

232..... הודעות

232..... מידע אודות המוצר.

232..... הודעת מהדורה.

236..... צריכת חשמל.

239..... אינדקס

מידע בטיחותי

חבר את כבל החשמל ישירות לשקע חשמלי תקני ובעל הארקה הסמוך למוצר ושהגישה אליו קלה.

זהירות - אפשרות לפגיעה: אין להשתמש במוצר זה עם כבלים מאריכים, מפצלים בעלי מספר שקעים מרובים, כבלים מאריכים בעלי מספר שקעים, או סוגים אחרים של התקנים מגיני מתח או אל פסק. קיבולת צריכת החשמל של אביזרים כאלה עשויה לגיע בקלות לעומס יתר בגלל מדפסת לייזר ועלולים להיגרם ביצועי מדפסת לא טובים, נזק לרכוש או סכנת דליקה.

אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בסמוך למים או מקומות רטובים.

זהירות - אפשרות לפגיעה: במוצר זה נעשה שימוש בלייזר. שימוש בפקדים או התאמות או ביצוע נהלים אחרים מאלה המצוינים בזאת עלול להסתיים בחשיפה לקרינה מסוכנת.

בתהליך ההדפסה, המוצר מחמם את חומרי ההדפסה והחום עשוי לגרום לשחרור פליטות מחומרי ההדפסה. עליך להבין את הסעיף בהוראות ההפעלה הדן בהנחיות לבחירת חומרי הדפסה כדי למנוע את האפשרות של פליטות מזיקות.

זהירות - אפשרות לפגיעה: סוללת הליתיום שבמוצר זה אינה מיועדת להחלפה. קיימת סכנת התפוצצות אם סוללת ליתיום אינה מוחלפת בצורה נכונה. אל תטען מחדש, אל פרק ואל תשרוף סוללת ליתיום. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתקנות המקומיות.

זהירות - משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

זהירות - אפשרות לפגיעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה.

זהירות - אפשרות לפגיעה: לפני העברת המדפסת, פעל בהתאם להנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה או גרימת נזק למדפסת:

- כבה את המדפסת באמצעות מתג ההפעלה, ואז נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת לפני שתעביר אותה.
- הרים את המדפסת מהמגירה האופציונלית והנח אותה בצד במקום לנסות להרים את המגירה ואת המדפסת ביחד.

הערה: היעזר בידידות שבשני צידי המדפסת כדי להרים את המדפסת מעל המגירה האופציונלית.

השתמש רק בכבל החשמל המסופק עם המוצר או בכבל חשמל חלופי המאושר על-ידי היצרן.

זהירות - אפשרות לפגיעה: להפחתת סכנת שריפה, השתמש רק בכבל התקשורת (RJ-11) שמסופק עם המוצר, או UL Listed 26 AWG או תחליף גדול יותר בעת חיבור מוצר זה לרשת טלפונים ציבורית.

זהירות - סכנת התחשמלות: אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

זהירות - סכנת התחשמלות: ודא שכל החיבורים החיצוניים (דוגמת Ethernet וחיבורי מערכת טלפון) מותקנים כהלכה ביציאות המסומנות המיועדות לחיבורם.

מוצר זה תוכנן, נבדק ואושר כדי לעמוד בתקני הבטיחות הגלובליים המחמירים בשימוש ברכיבים ספציפיים של היצרן. אפשר שמאפייני הבטיחות של חלקים אחדים לא תמיד יהיו מובנים מאליהם. היצרן לא ישא באחריות לשימוש בחלקי חילוף אחרים.

זהירות - אפשרות לפגיעה: אל תחתוך, תפתל, תכופף, תמחץ את כבל החשמל ואל תניח חפצים כבדים עליו. אל תאפשר שחיקה או מתיחה של כבל החשמל. אל תלחץ את כבל החשמל בין חפצים דוגמת רהיטים לבין קירות. כל אחד מהמקרים לעיל קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות. בדוק בקביעות אם קיימות בעיות מסוג זה בכבל החשמל. נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתבדוק אותו.

לשירות ותיקונים, מלבד אלה המוזכרים בתיעוד למשתמש, פנה לנציג שירות.

זהירות - סכנת התחשמלות: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך. ⚠

זהירות - סכנת התחשמלות: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק הפנימי או החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל משקע החשמל ונתק את כל הכבלים המחוברים למדפסת לפני שתמשיך. ⚠

זהירות - סכנת התחשמלות: אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון תכונת הפקס, כבל חשמל או טלפון, במהלך סופת ברקים. ⚠

זהירות - סכנת התהפכות: תצורות הניצבות על הרצפה מחייבות ריהוט נוסף לצורך יציבות. אם אתה משתמש באפשרויות קלט מרובות, עליך להשתמש במעמד או בבסיס מדפסת. אם רכשת מדפסת רב-תכליתית (MFP) שסורקת, מעתיקה ושולחת פקסים, ייתכן שתזדקק לרהיטים נוספים. למידע נוסף, ראה www.lexmark.com/multifunctionprinters. ⚠

זהירות - אפשרות לפציעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען בנפרד כל מגירת או מגש נייר. שמור את כל המגירות והמגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם. ⚠

שמור הוראות אלה.

סקירה כללית

שימוש במדריך זה

מדריך למשתמש זה מספק מידע כללי וספציפי על שימוש בדגמי מדפסות שמפורטים על דף הכריכה.

הפרקים הבאים מכילים מידע שיישים לכל דגמי המדפסות:

- [הגדרות מדפסת נוספות](#)
- [קווים מנחים לנייר ולמדיה מיוחדת](#)
- [הבנת תפריטי המדפסת](#)
- [חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה](#)
- [תחזוקת המדפסת](#)
- [ניקוי חסימות](#)
- [פתרון בעיות](#)

כדי לחפש הנחיות עבור המדפסת שברשותך:

- השתמש בתוכן העניינים.
- השתמש בפונקציה "חיפוש" בסרגל הכלים "חיפוש" של היישום כדי לחפש את תכולת הדף.

מציאת מידע אודות המדפסת

מה אתה מחפש?	באפשרותך למצוא זאת כאן
הוראות התקנה ראשוניות: • חיבור המדפסת • התקנת תוכנת המדפסת	תיעוד התקנה - תיעוד ההתקנה סופק עם המדפסת וזמין גם בכתובת http://support.lexmark.com
הגדרות נוספות והוראות להפעלת המדפסת: • בחירה בנייר ובמדיה מיוחדת ואחסון • טעינת נייר • שינוי הגדרות התצורה של המדפסת • הצגת והדפסת מסמכים ותצלומים • הגדרת תוכנת המדפסת והשימוש בה • הגדרת תצורת המדפסת ברשת • טיפול ותחזוקה של המדפסת • פתרון בעיות	המדריך למשתמש והמדריך המהיר להפעלה—המדריכים זמינים בכתובת http://support.lexmark.com הערה: מדריכים אלה זמינים גם בשפות אחרות.
מידע על התקנת והגדרת תצורת מאפייני הנגישות של המדפסת	Lexmark Accessibility Guide (מדריך הנגישות של Lexmark) זמין בכתובת http://support.lexmark.com

מה אתה מחפש?	באפשרותך למצוא זאת כאן
עזרה בשימוש בתוכנת המדפסת	עזרה עבור Windows או Mac—פתח תוכנה או יישום של המדפסת, ואז לחץ על Help (עזרה). לחץ על  כדי להציג מידע תלוי-הקשר. הערות: - העזרה מותקנת אוטומטית עם תוכנת המדפסת. - תוכנת המדפסת ממוקמת בתיקיית תוכנית המדפסת או בשולחן העבודה, בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך.
המידע המשלים המעודכן, עדכונים ותמיכה בלקוחות: - תיעוד - הורדות מנהלי התקנים - תמיכה בצ'אט חי - תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני - תמיכה קולית	אתר התמיכה של http://support.lexmark.com—Lexmark הערה: בחר את המדינה או האזור, ולאחר מכן בחר את המוצר כדי להציג את אתר התמיכה המתאים. מספרי טלפון לתמיכה ושעות העבודה באזור או במדינה שלך ניתן לחפש באתר התמיכה, או באחריות המודפסת שמצורפת למדפסת. רשום את הפרטים הבאים (ניתן למצוא אותם בקבלת הרכישה ובחלק האחורי של המדפסת) ושומר אותם בהישג יד כשאתה פונה לתמיכת לקוחות כדי שנוכל לשרת אותך מהר יותר: - מספר סוג המכשיר - מספר סידורי - תאריך רכישה - שם החנות בה נרכש
מידע בנושא אחריות	מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור: בארה"ב—עיין בהצהרת הגבלת האחריות המצורפת למדפסת זו, או באתר http://support.lexmark.com במדינות ובאיזורים אחרים—ראה את תעודת האחריות שהגיעה עם המדפסת.

הגדרות נוספות של המדפסת

התקנת אפשרויות פנימיות

זהירות - סכנת התחשמלות: אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין התקני חומרה או זיכרון אופציונליים זמן מה לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת. 

אפשרויות פנימיות זמינות

- כרטיסי זיכרון
 - זיכרון המדפסת
 - זיכרון הבזק
 - גופנים
- כרטיסי קושחה
 - ברקוד
 - IPDS
 - PrintCryption™
- דיסק קשיח של המדפסת
- (Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP
 - RS-232-C Serial ISP
 - Parallel 1284-B ISP
 - MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n Wireless ISP
 - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP

הערה: נדרשת ערכה חיצונית כדי לתמוך ב-ISP.


גישה ללוח המערכת

זהירות - סכנת התחשמלות: אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת. 


הערה: מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.

1 הסר חזרה את מכסה לוח המערכת.

א סובב את הברגים שעל המכסה נגד כיוון השעון כדי לשחרר אותם, אך אל תסיר אותם. משוך את המגש הסטנדרטי כדי לגשת לשני הברגים התחתונים.

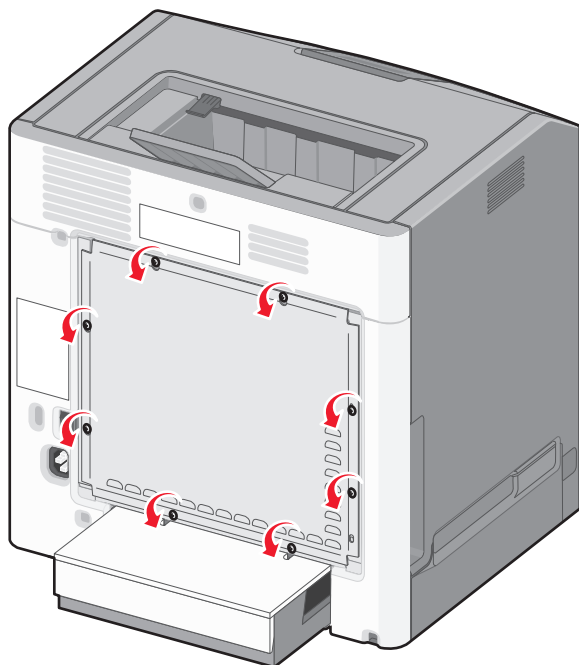


ב החלק את המכסה מעט למעלה עד שכל בורג יימצא בחור המנעול.

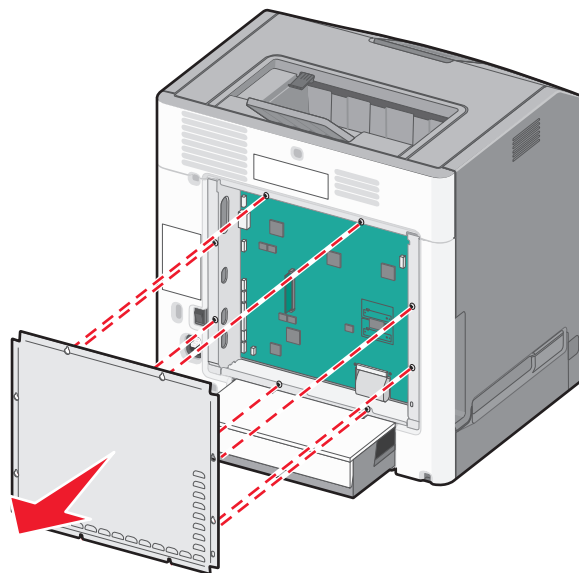

ג

2 משוך את המכסה קדימה כדי להסיר אותו. אתר את המחבר המתאים על לוח המערכת.

אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.

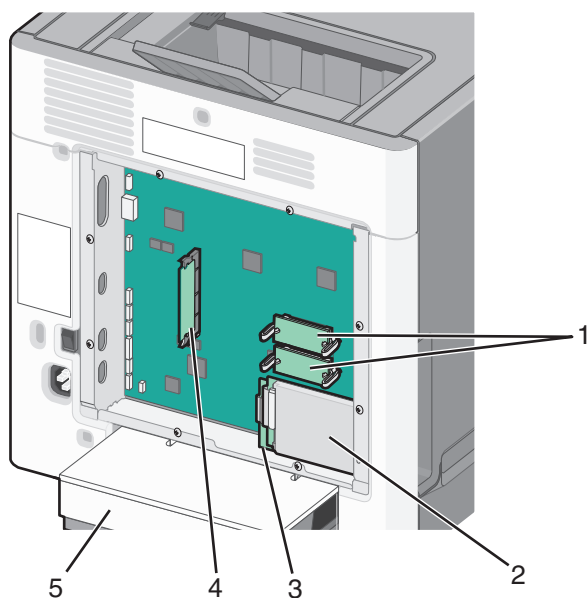


1	מחברי כרטיסי קושחה והבזק
2	מחבק דיסק קשיח של מדפסת
3	מחבר שרת הדפסה פנימי
4	מחבר כרטיס זיכרון
5	מכסה הגנה מאבק


3 חבר חזרה את מכסה לוח המערכת.

אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.

א יישר את חורי המפתח עם הברגים.

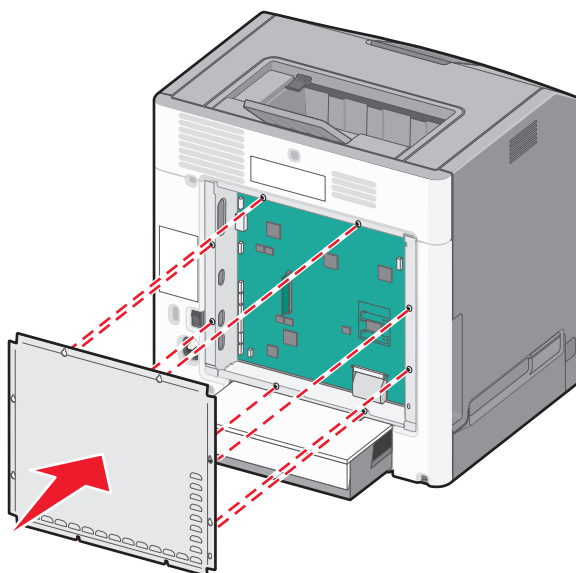

ב החלק את המכסה כלפי מטה ולאחר מכן סובב כל בורג בכיוון השעון כדי להדקו.

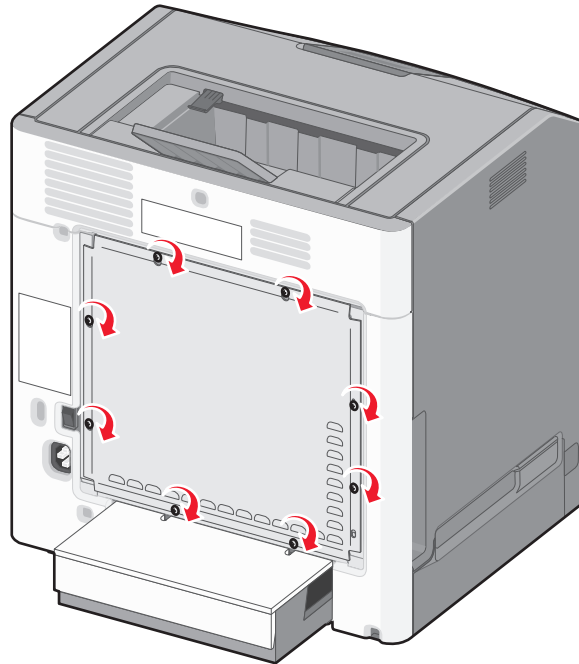

התקנת כרטיס זיכרון

זהירות - סכנת התחשמלות: אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.

ניתן לרכוש בנפרד כרטיס זיכרון אופציונלי ולחבר אותו ללוח המערכת.

1 גש ללוח המערכת.


לקבלת מידע נוסף, ראה ["גישה ללוח המערכת" בעמוד 9](#).

הערה: מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.


2 הוצא את כרטיס הזיכרון מהאריזה.

אזהרה-נזק אפשרי: אך תיגע בנקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס. נגיעה עלולה לגרום לנזק.


3 פתח את התפסים של מחסר כרטיס הזיכרון.

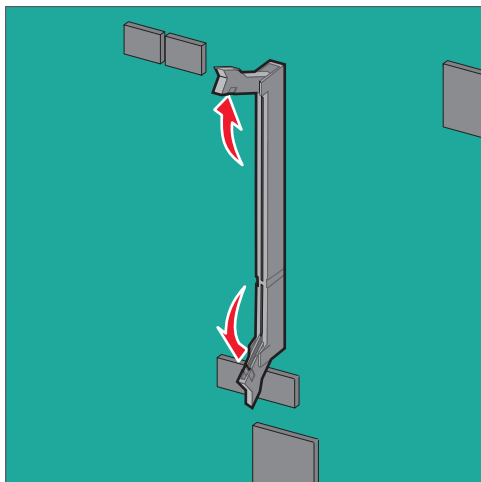

4 יישר את החריץ (1) שעל כרטיס הזיכרון עם הבליטה (2) שעל המחבר.

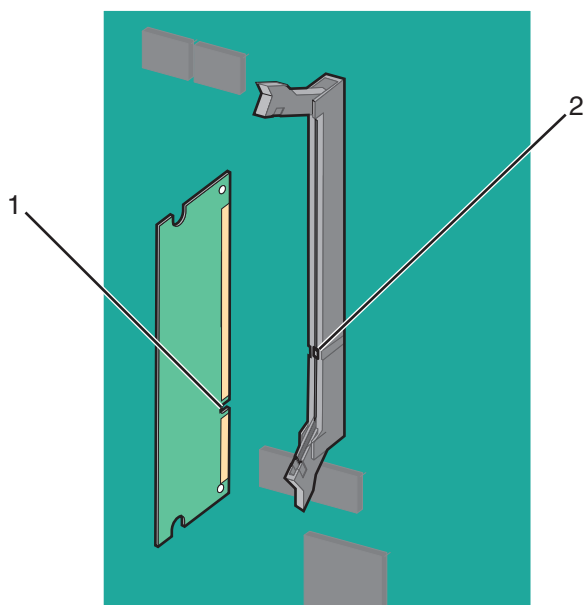

5 לחץ את כרטיס הזיכרון היישר לתוך המחבר עד שייכנס בנקישה למקומו, ולאחר מכן דחף את התפסים כדי לחבר היטב את הכרטיס למחבר.

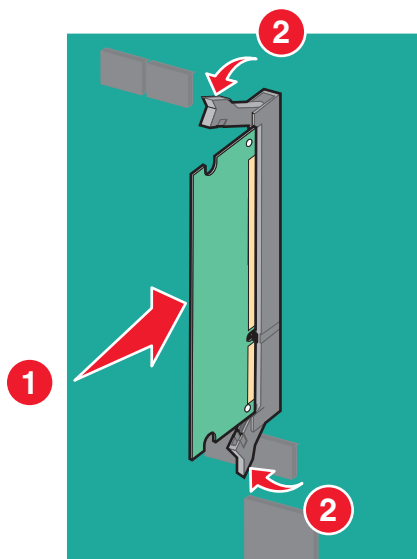

6 חבר חזרה את מכסה לוח המערכת.

התקנת זיכרון הבזק או כרטיס קושחה

לוח המערכת כולל שני חיבורים עבור זיכרון הבזק או כרטיס קושחה אופציונליים. ניתן להתקין רק אחד מהם, אך ניתן להחליף בין המחברים.

זהירות - סכנת התחשמלות: אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.

הערה: מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.


1 גש ללוח המערכת.

לקבלת מידע נוסף, ראה "[גישה ללוח המערכת](#)" בעמוד 9.


2 הוצא את הכרטיס מהאריזה.

אזהרה-נזק אפשרי: הימנע מלגעת בנקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

3 אחוז בכרטיס בצדדיו ויישר הפינים מפלסטיק (1) שעל הכרטיס עם החורים (2) בלוח המערכת.

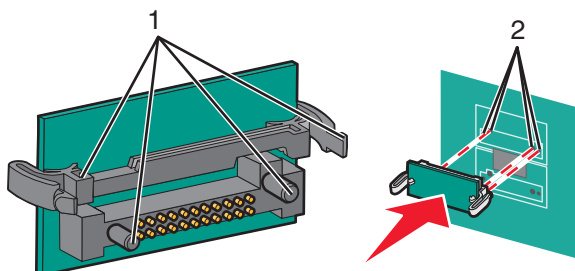

4 דחף את הכרטיס היטב למקומו.

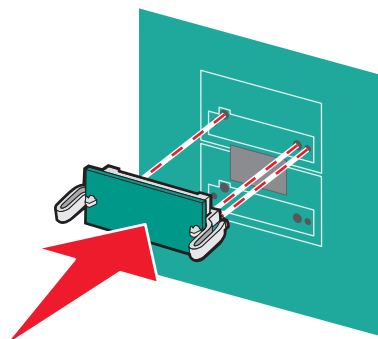

אזהרה-נזק אפשרי: היזהר שלא לגרום נזק למחברים.

הערה: מלוא אורך המחבר שעל הכרטיס חייב לגעת ולהיות מיושר כנגד לוח המערכת.

5 חבר חזרה את מכסה לוח המערכת.

הערה: לאחר שתוכנת המדפסת ואפשרויות כלשהן מותקנות, ייתכן שיהיה צורך להוסיף ידנית את האפשרויות במנהל התקן המדפסת כדי שיהיו זמינות לעבודות הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה "[הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת](#)" [בעמוד 27](#).

התקנת Internal Solutions Port

לוח המערכת תומך ביציאת אופציונלית אחת של (ISP) Lexmark Internal Solutions Port).

זהירות - סכנת התחשמלות: אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.


אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.

1 גש ללוח המערכת.

לקבלת מידע נוסף, ראה "[גישה ללוח המערכת](#)" [בעמוד 9](#).


הערה: מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.

2 הוצא את ערכת ה-ISP מהאריזה.

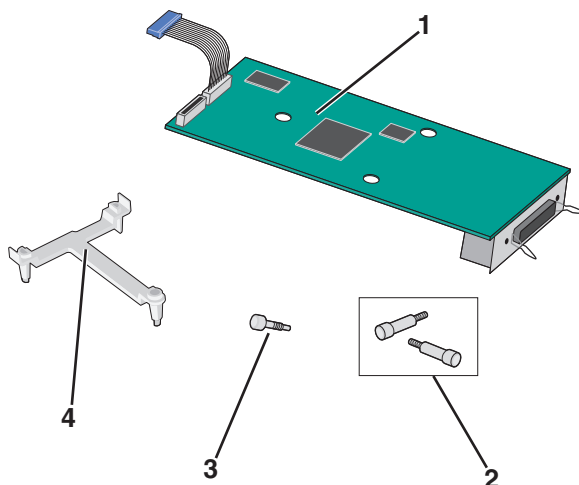


1	פתרון ISP
2	ברגים עבור פתרון ISP
3	ברגים עבור זווית הפלסטיק
4	זוויות מפלסטיק

3 אתר את החורים המתאימים על לוח המערכת במקומות שבהם ה-T מפלסטיק ייושר.

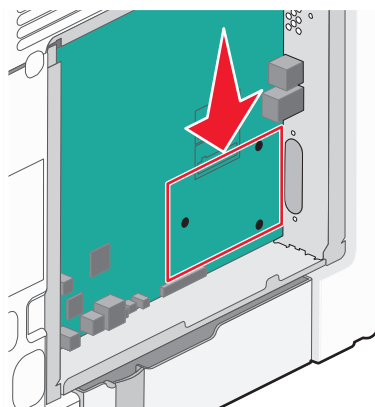

הערה: אם מותקן כעת דיסק קשיח אופציונלי של המדפסת, תחילה הסר אותו. לקבלת מידע נוסף, ראה ["הסרת דיסק קשיח של המדפסת" בעמוד 23](#).


4 הסר את הברגים ולאחר מכן הסר את מכסה המתכת מפתח ה-ISP.

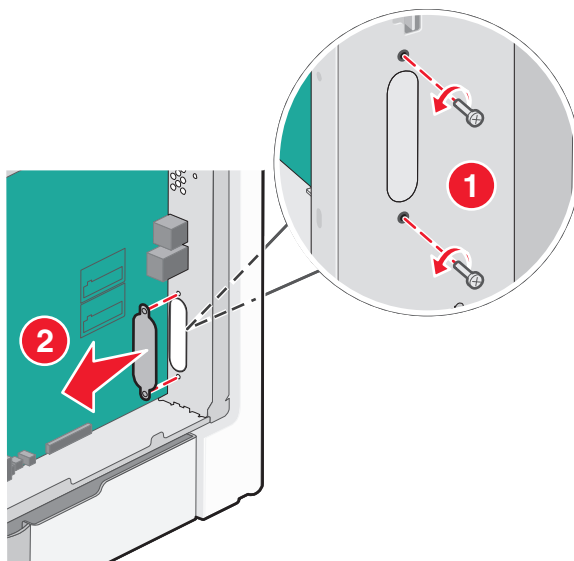


5 חבר את ה-ISP ללוח המערכת.

א יישר את זרועות ה-T מפלסטיק עם החורים בלוח המערכת.


ב אחוז את קצוות ה-ISP וכוון אותו לפתח שמארז לוח המערכת, ולאחר מכן אפשר לו בעדינות לעמוד על ה-T מפלסטיק.

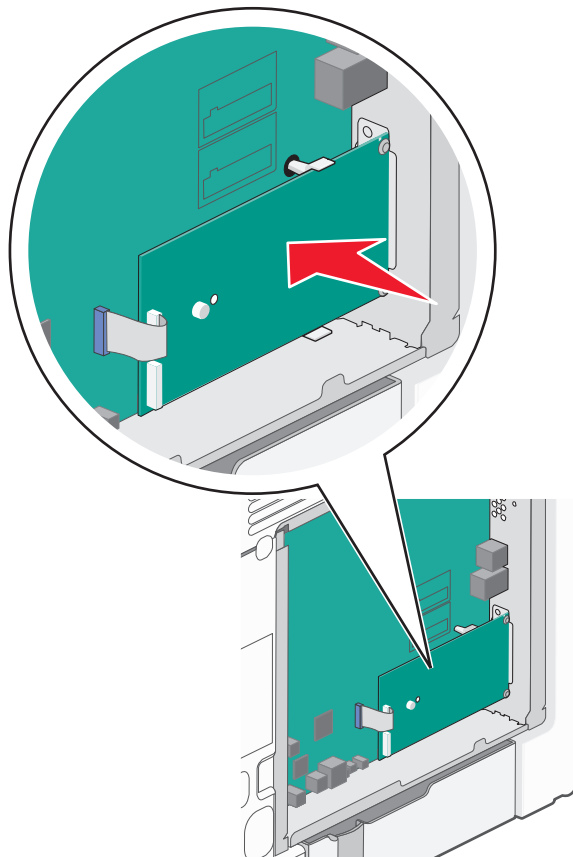


ג השתמש בברגים שמסופקים כדי לחבר את הזווית מהפלסטיק לפתרון ה-ISP.

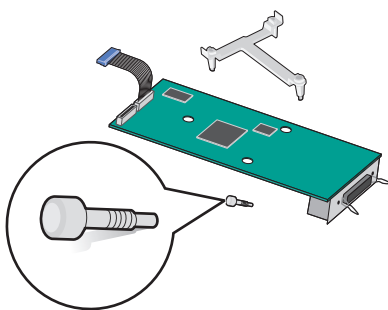

6 הכנס את כבל ממשק פתרון ה-ISP לתוך השקע בלוח המערכת.

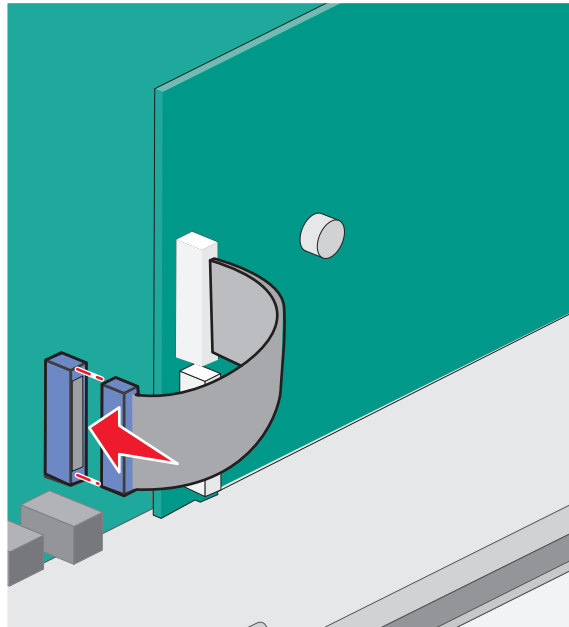

7 חבר היטב את פתרון ה-ISP למארז לוח המערכת באמצעות שני הברגים.

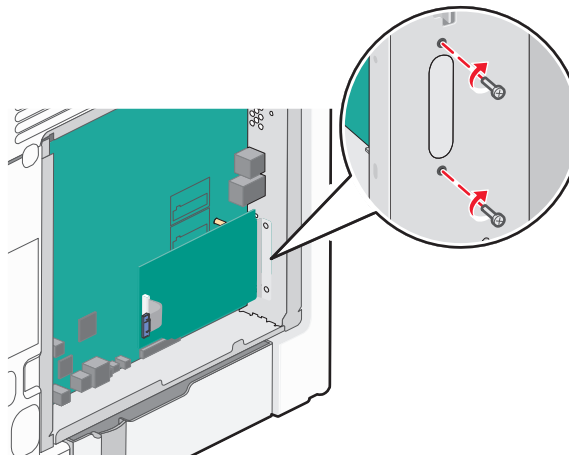

8 חבר חזרה את מכסה לוח המערכת.

הערה: אם היה עליך להסיר דיסק קשיח אופציונלי של המדפסת בעת התקנת Internal Solutions Port, התקן את הדיסק הקשיח של המדפסת לפני חיבור חזרה של מכסה לוח המערכת. לקבלת מידע נוסף, ראה ["תקנת דיסק קשיח של המדפסת" בעמוד 18](#).

תקנת דיסק קשיח של המדפסת

זהירות - סכנת התחשמלות: אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת. ⚠

אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.


1 גש ללוח המערכת.

לקבלת מידע נוסף, ראה ["גישה ללוח המערכת" בעמוד 9](#).

הערה: מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.

2 הוצא את הדיסק הקשיח של המדפסת מהאריזה.

3 אתר את החורים המתאימים על לוח המערכת במקומות שבהם ה-T מפלסטיק ייושר.

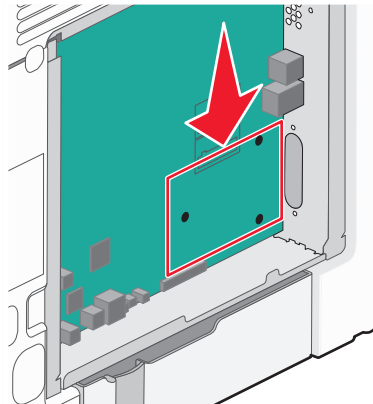


הערה: אם מותקן כעת ISP, יש להתקין את הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך ה-ISP.

כדי התקין את הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך ה-ISP:

א בעזרת המברג עם הראש השטוח, שחרר את הברגים.

ב הסר את הברגים שמחברים לזווית ההרכבה של דיסק הקשיח של המדפסת, ולאחר מכן הסר את הזווית.

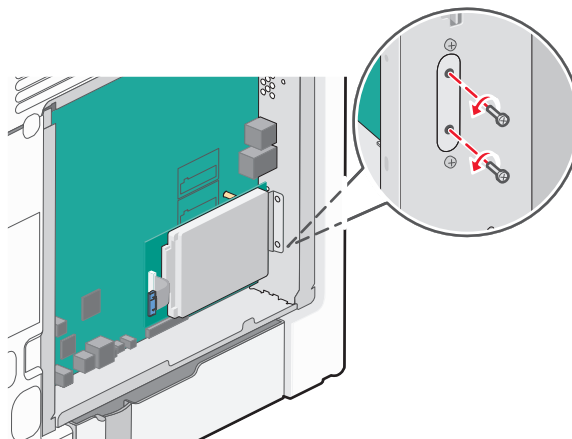


ג כדי התקין את הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך ה-ISP:


1 אחוז בקצוות של מרכב לוח המעגלים המודפסים, ולאחר מכן יישר את הבליטות של הדיסק הקשיח של המדפסת עם החורים ב-ISP.

2 לחץ הדיסק הקשיח של המדפסת כלפי מטה עד שהבליטות יהיו במקומן.

אזהרה-נזק אפשרי: על תלחץ על מרכזו של הדיסק הקשיח של המדפסת. פעולה זו עלולה לגרום נזק לדיסק הקשיח.

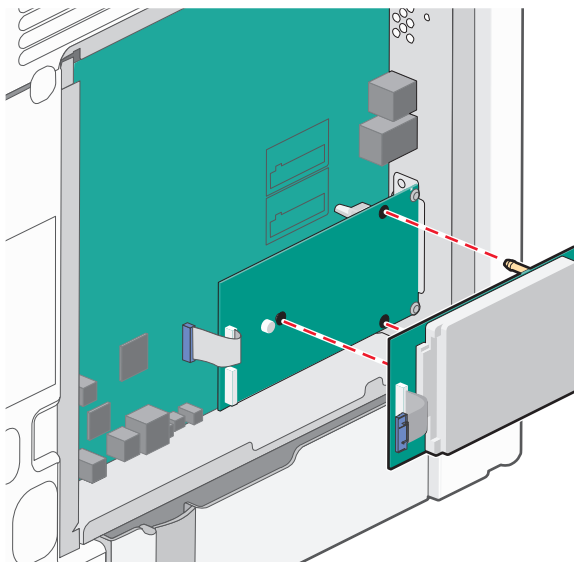


ד הכנס את תקע כבל הממשק של הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך השקע ב-ISP.
הערה: השקע והתקע מקודדים בצבע.

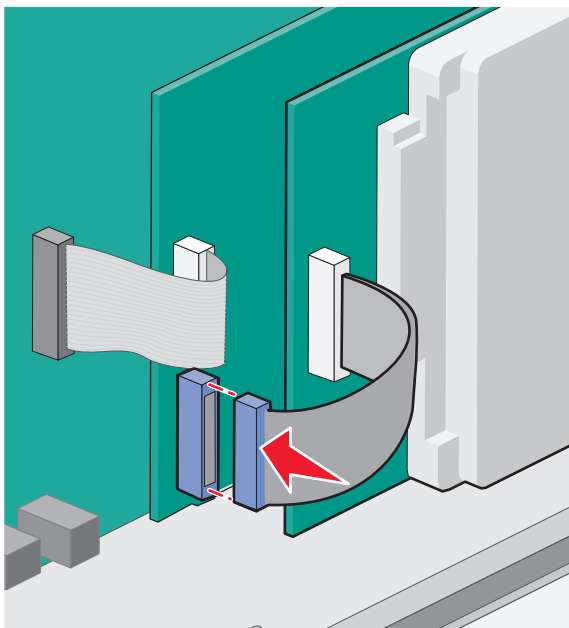


כדי התקין את הדיסק הקשיח של המדפסת ישירות בלוח המערכת:


- א** אחוז בקצוות של מרכב לוח המעגלים המודפסים, ולאחר מכן יישר את הבליטות של הדיסק הקשיח של המדפסת עם החורים בלוח המערכת. לחץ הדיסק הקשיח של המדפסת כלפי מטה עד שהבליטות יהיו במקומן.
- אזהרה-נזק אפשרי:** על תלחץ על מרכזו של הדיסק הקשיח של המדפסת. פעולה זו עלולה לגרום נזק לדיסק הקשיח.

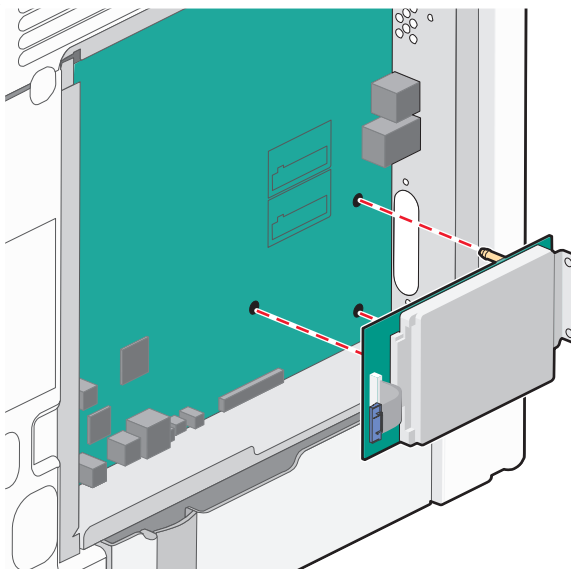

ב השתמש בשני הברגים שמסופקים כדי לחבר את זווית ההרכבה של הדיסק הקשיח של המדפסת.

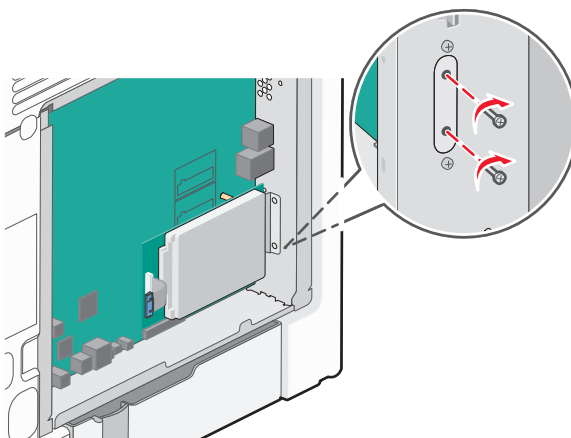

ג הכנס את תקע כבל הממשק של הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך השקע בלוח המערכת.
הערה: השקע והתקע מקודדים בצבע.

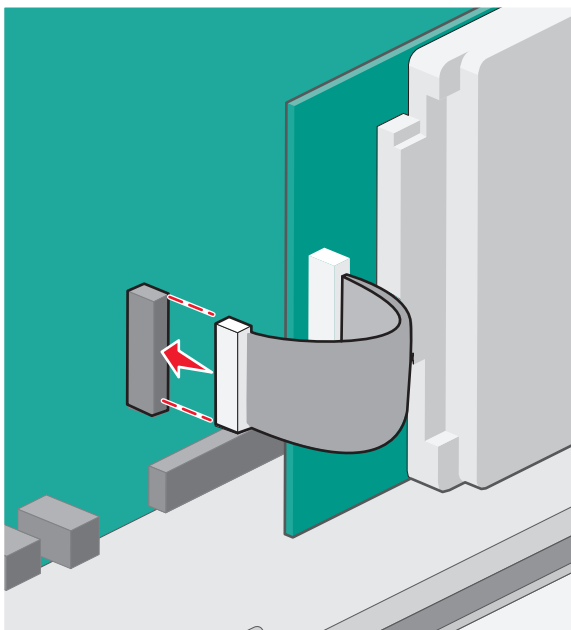

4 חבר חזרה את מכסה לוח המערכת.

הסרת דיסק קשיח של המדפסת


אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.

1 גש ללוח המערכת.


לקבלת מידע נוסף, ראה "[גישה ללוח המערכת](#)" בעמוד 9.

הערה: מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.


2 נתק את כבל הממשק של הדיסק הקשיח של המדפסת מלוח המערכת, והשאר את הכבל מחובר לדיסק הקשיח של המדפסת. כדי לנתק את הכבל, לחץ את הלשוניות שעל התקע של כבל הממשק כדי לנתק את התפס לפני שתמשוך את הכבל החוצה.

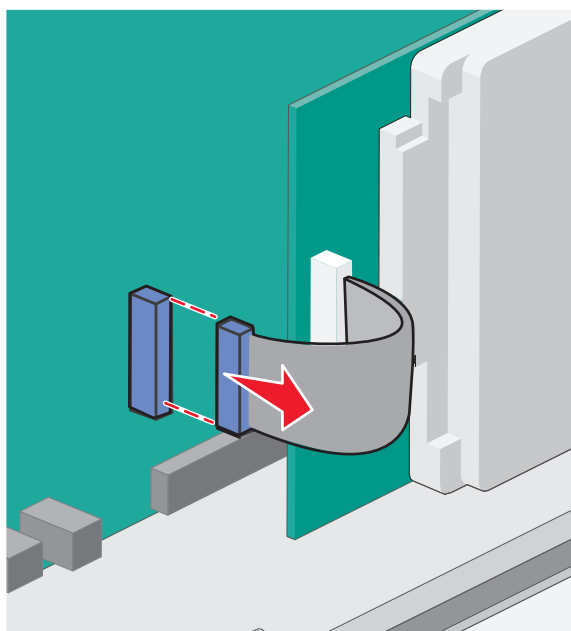

3 הסר את הברגים שמחברים את הדיסק הקשיח של המדפסת למארז לוח המערכת.

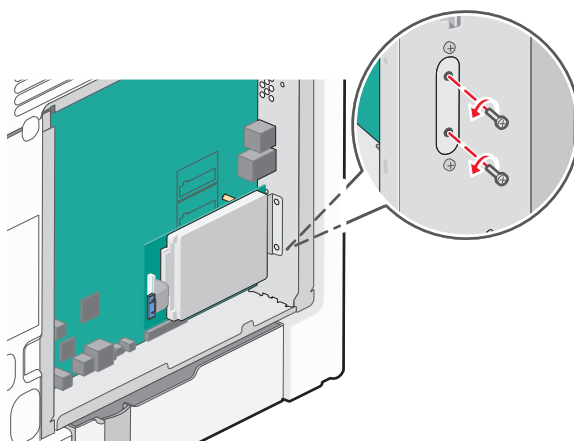

4 הסר את הדיסק הקשיח של המדפסת על-ידי משיכתו כלי מעלה כדי לשחרר הבליטות.

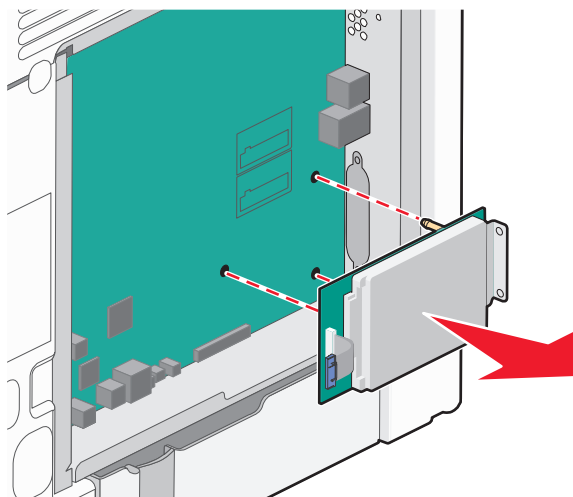

5 הנח את הדיסק הקשיח של המדפסת בצד.

6 חבר חזרה את מכסה לוח המערכת.

התקנת אפשרויות חומרה

הסדר התקנה

זהירות - אפשרות לפציעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה. ⚠

זהירות - סכנת התהפכות: תצורות העומדות על הרצפה נדרשות לרהיט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש במגש הזנה לקיבולת גבוהה, ביחידת דופלקס ובאפשרות הזנה, או ביותר מאפשרות הזנה אחת. אם רכשת מדפסת רב-תכליתית (MFP) שמבצעת סריקה, העתקה ופקס, ייתכן שתזדקק לרהיט נוסף. לקבלת מידע נוסף, ראה www.lexmark.com/multifunctionprinters.

זהירות - סכנת התחשמלות: אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת. ⚠

התקן את המדפסת ומגירות אופציונליות כלשהן בסדר הבא:

- מזין נייר אופציונלי בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות
- מגירה אופציונלית ל- 550 גיליונות
- מגירה אופציונלית ל- 550 גיליונות למדיה מיוחדת
- מדפסת

למידע על התקנת מיגרה אופציונלית, ראה את תיעוד ההגדרה שמצורף לאפשרות.

אזהרה-נזק אפשרי: לא ניתן להחליף בין המגשים במגירה האופציונלית ל- 550 גיליונות לבין המגירה ל- 550 גיליונות של מדיה מיוחדת.

התקנת מגירות אופציונליות

זהירות - אפשרות לפציעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה. ⚠

זהירות - אפשרות לפציעה: אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת. ⚠

זהירות - סכנת התהפכות: תצורות העומדות על הרצפה נדרשות לרהיט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש במגש לקיבולת גבוהה, ביחידת דופלקס ובאפשרות הזנה, או ביותר מאפשרות הזנה אחת. אם רכשת מדפסת רב-תכליתית (MFP) שמבצעת סריקה, העתקה ופקס, ייתכן שתזדקק לרהיט נוסף. לקבלת מידע נוסף, ראה www.lexmark.com/multifunctionprinters.


1 הוצא את המגירה האופציונלית מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

הערה: מגירות אופציונליות ננעלות יחד כשהן מוערמות. הסר מגירות מוערמות אחת אחת מהעליונה לתחתונה.

2 הנח את המגירה סמוך למדפסת.

3 כבה את המדפסת.

4 יישר את המדפסת עם המגירה ולאחר מכן הורד את המדפסת למקום.

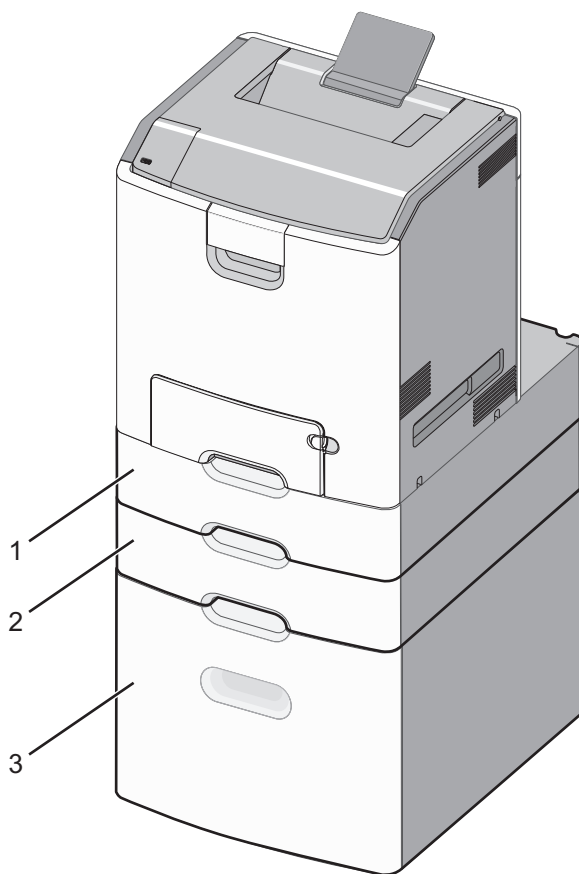

מגירה אופציונלית ל- 550 גיליונות למדיה מיוחדת	1
מגירה אופציונלית ל- 550 גיליונות	2

מזין נייר אופציונלי בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות	3
---	---

5 הפעל חזרה את המדפסת.

חיבור כבלים


זהירות - אפשרות לפגיעה: אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון כבל חשמל, תכונת הפקס, או כבל USB, במהלך סופת ברקים. ⚠

חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB או כבל Ethernet.

הקפד להתאים את הדברים הבאים:

- סמל ה-USB שעל הכבל עם סמל ה-USB שעל המדפסת
- כבל ה-Ethernet המתאים ליציאת ה-Ethernet

אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע בכבל ה-USB, במתאם רשת כלשהו או במדפסת באזור המוצג, בעת הדפסה פעילה. אובדן נתונים או תקלה עלולים להתרחש.

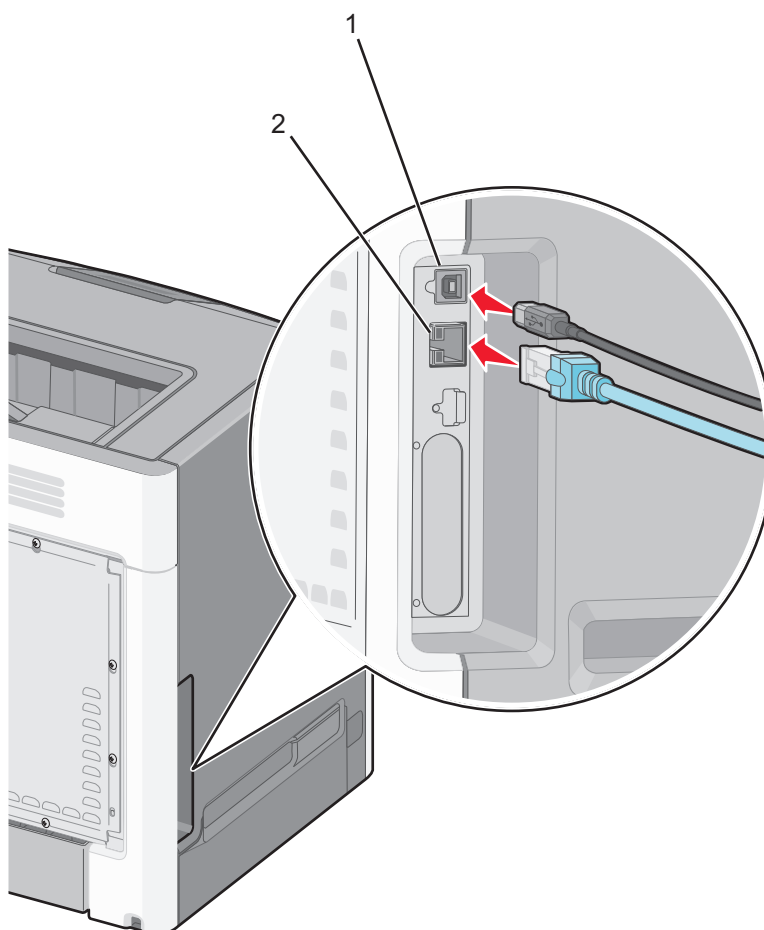

יציאת USB	1
יציאת Ethernet	2

הגדרת תוכנת המדפסת

התקנת המדפסת

- 1 השג העתק של חבילת התקנת התוכנה.
- 2 הפעל את חבילת התקנת התוכנה ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.
- 3 משתמשי Macintosh, הוסף את המדפסת
הערה: השג את כתובת ה-IP של המדפסת ממקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות).

הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת

למשתמשי Windows

- 1 פתח את תיקיית המדפסות.

ב- Windows 8

בתוך- Search charm, הקלד **run**, ולאחר מכן נווט אל:
Run (הפעלה) < הקלד OK > control printers (אישור)

ב- Windows 7 או גרסאות מוקדמות יותר

א לחץ על , או לחץ על **Start (התחל)** ולאחר מכן לחץ על **Run (הפעל)**.

ב הקלד **control printers**.

ג הקש על **Enter**, או לחץ על **OK (אישור)**.

- 2 בחר את המדפסת שברצונך לעדכן ולאחר מכן בצע את אחת הפעולות הבאות:

- ב- Windows 7 או גרסה מתקדמת יותר, בחר **Printer properties (מאפייני מדפסת)**.
- בגרסאות מוקדמות יותר, בחר **Properties (מאפיינים)**.

- 3 נווט אל הלשונית Configuration (הגדרת תצורה) ולאחר מכן לחץ על **Update Now - Ask Printer (הדפס כעת - בקש מדפסת)**.

- 4 החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך ולאחר מכן בחר **Options & Supplies (אפשרויות וחומרים מתכלים)**.

- 2 נווט את רשימת אפשרויות החומרה ולאחר מכן הוסף את האפשרויות המותקנות.

- 3 החל את השינויים

עבודה ברשת

הערה: Service Set Identifier (SSID) הוא שם המוקצה לרשת אלחוטית. Wi-Fi, (WEP) Wired Equivalent Privacy, WPA2, (WPA) Protected Access וכן 802.1X - RADIUS הם סוגים של אבטחה המשמשת ברשת.

הכנות להגדרת המדפסת ברשת Ethernet

להגדרת המדפסת שלך לחיבור לרשת Ethernet, הכן את המידע הבא לפני שתתחיל:

הערה: אם הרשת שלך מקצה אוטומטית כתובות IP למחשבים ולמדפסות, המשיך בהתקנת המדפסת.

- כתובת IP חוקית וייחודית שתשמש את המדפסת ברשת
- שער הרשת
- מסיכת הרשת
- כינוי למדפסת (אופציונלי)

הערה: כינוי למדפסת עשוי להקל על זיהוי המדפסת ברשת. באפשרותך לבחור להשתמש בכינוי ברירת המחדל של המדפסת או להקצות שם שקל יותר לזכור.

תזדקק לכבל Ethernet כדי לחבר את המדפסת לרשת ויציאה זמינה שבה ניתן לחבר פיזית את המדפסת לרשת. אם אפשר, השתמש בכבל רשת חדש כדי להימנע מבעיות הנגרמות על-ידי כבל פגום.

הכנות להגדרת המדפסת ברשת אלחוטית

הערות:

- ודא שנקודת הגישה (נתב אלחוטי) מופעלת ופועלת כשורה.
- אל תחבר את כבל התקנה או כבל הרשת עד שתתבקש לעשות זאת על-ידי תוכנת ההתקנה.

ודא שהמידע הבא מצוי ברשותך לפני הגדרת המדפסת ברשת אלחוטית:

- **SSID—SSID** ידוע גם בתור שם הרשת.
- **מצב אלחוטי (או מצב רשת)**—המצב יהיה תשתית או אד-הוק.
- **ערוץ (עבור רשתות אד-הוק)**—כברירת מחדל הערוץ הופל לאוטומטי ברשתות תשתית.
- גם חלק מרשתות האד-הוק יחייב הגדרה אוטומטית. אם אינך בטוח באיזה ערוץ לבחור, פנה לאיש התמיכה במערכת.
- **שיטת אבטחה**—קיימות ארבע אפשרויות בסיסיות למצב אבטחה:
 - מפתח WEP
 - אם הרשת משתמשת ביותר ממפתח WEP אחד, הזן עד ארבעה במקום המיועד לכך. בחר את המפתח שנמצא כעת בשימוש ברשת על-ידי בחירת ברירת המחדל של מפתח שידור WEP.
 - מפתח משותף מראש או ביטוי סיסמה של WPA או WPA2
 - WPA כולל הצפנה כשכבה נוספת של אבטחה. האפשרויות הן AES או TKIP. יש להגדיר הצפנה עבור אותו סוג בנתב ובמדפסת, או שהמדפסת לא תצליח ליצור תקשורת עם הרשת.
 - 802.1X - RADIUS
- אם אתה מתקין את המדפסת ברשת 802.1X, ייתכן שתזדקק לפרטים הבאים:
 - סוג אימות
 - סוג אימות פנימי

• שם משתמש וסיסמת 802.1X

• אישורים

– ללא אבטחה

אם הרשת האלחוטית אינה משתמשת בסוג כלשהו של אבטחה, מידע אבטחה לא יהיה זמין עבורך.

הערה: לא מומלץ להשתמש ברשת אלחוטית שאינה מאובטחת.

הערות:


– אם אינך מכיר את ה-SSID של הרשת שאליה המחשב מחובר, הפעל את כלי השירות האלחוטי של מתאם הרשת של המחשב וחפש את שם הרשת. אם אינך יכול למצוא את מידע ה-SSID או האבטחה עבור הרשת, עיין בתיעוד שמצורף לנקודת הגישה או פנה לאיש התמיכה במערכת.

– כדי למצוא מפתח משותף מראש או את ביטוי סיסמת ה-WPA/WPA2 עבור הרשת האלחוטית, ראה את התיעוד שמצורף לנקודת הגישה, ראה את הדף האינטרנט שמשויך לנקודת הגישה, ראה את שרת האינטרנט המובנה שמשויך לנקודת הגישה, או היוועץ באיש התמיכה במערכת.

התקנת המדפסת ברשת אלחוטית (Windows)

לפני שתתקין את המדפסת ברשת אלחוטית, ודא כי:

- הרשת האלחוטית מוגדרת ופועלת כשורה.
 - המחשב שבו אתה משתמש מחובר לאותה רשת אלחוטית שבה ברצונך להגדיר את המדפסת.
- 1** חבר את כבל החשמל למדפסת ולאחר מכן לשקע חשמל מוארק כנדרש. לאחר מכן הפעל את המדפסת.

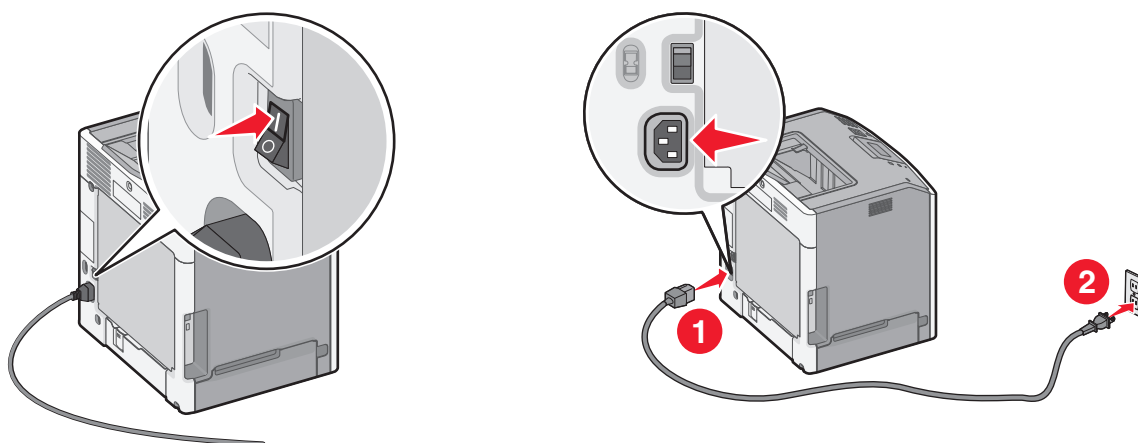

הערה: ודא שהמחשב והמדפסת מופעלים ומוכנים.

אזהרה-נזק אפשרי: אל תחבר את כבל ה-USB עד שעל מסך המחשב תופיע הנחיה לעשות זאת.



2 השג עותק של חבילת התקנת התוכנה.

- בתקליטור *Software and Documentation* שמצורף למדפסת.
- מאתר האינטרנט שלנו:

עבור אל <http://support.lexmark.com> ולאחר מכן נווט אל:

SUPPORT & DOWNLOAD < בחר את המדפסת שברשותך < בחר את מערכת ההפעלה שברשותך

3 לחץ פעמיים חבילת התקנה התוכנה.

המתן להופעת תיבת הדו-שיח של ההתקנה.

אם אתה משתמש בתקליטור *Software and Documentation* ותיבת הדו-שיח של התקנה אינה מופיעה, בצע את הפעולות הבאות:

ב- Windows 8

בצ'ארם 'חיפוש', הקלד: **הפעלה** ולאחר מכן נווט אל:

רשימת יישומים < **הפעלה** < הקלד **D:\setup.exe** < **אישור**

ב- Windows 7 או גרסה מוקדמת יותר

א לחץ על  או לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **הפעלה**.

ב בתיבת הדו-שיח 'התחל חיפוש' או 'הפעלה', הקלד **D:\setup.exe**.

ג לחץ על **Enter** או לחץ על **אישור**.

הערה: D היא אות כונן התקליטורים/DVD.


4 לחץ על **התקנה** ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

5 בחר **חיבור אלחוטי** כאשר תתבקש לבחור את סוג החיבור.

6 בתיבת הדו-שיח "תצורה אלחוטית", בחר **התקנה מודרכת (מומלץ)**.

הערה: בחר **הגדרה מתקדמת** רק אם ברצונך להתאים אישית את ההתקנה.

7 חבר זמנית את כבל ה-USB בין המחשב שברשת האלחוטית ובין המדפסת.

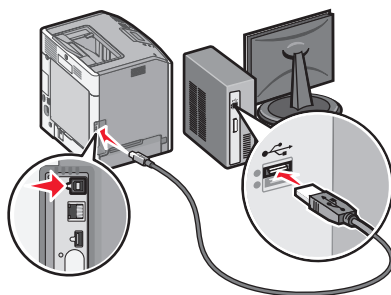

הערה: לאחר שהמדפסת תוגדר, התוכנה מנחה אותך לנתק את כבל ה-USB הזמני כדי שתוכל להדפיס בצורה אלחוטית.

8 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.


הערה: לקבל מידע נוסף על איפשור השימוש מדפסת עבור מחשבים אחרים שנמצאים ברשת, ראה את *Networking Guide*.

התקנת המדפסת ברשת אלחוטית (Macintosh)

הערה: הקפד לנתק את כבל ה-Ethernet בעת התקנת המדפסת ברשת אלחוטית.

התכונן להגדרת המדפסת

1 חבר את כבל החשמל למדפסת ולאחר מכן לשקע חשמל מוארק כנדרש. לאחר מכן הפעל את המדפסת.

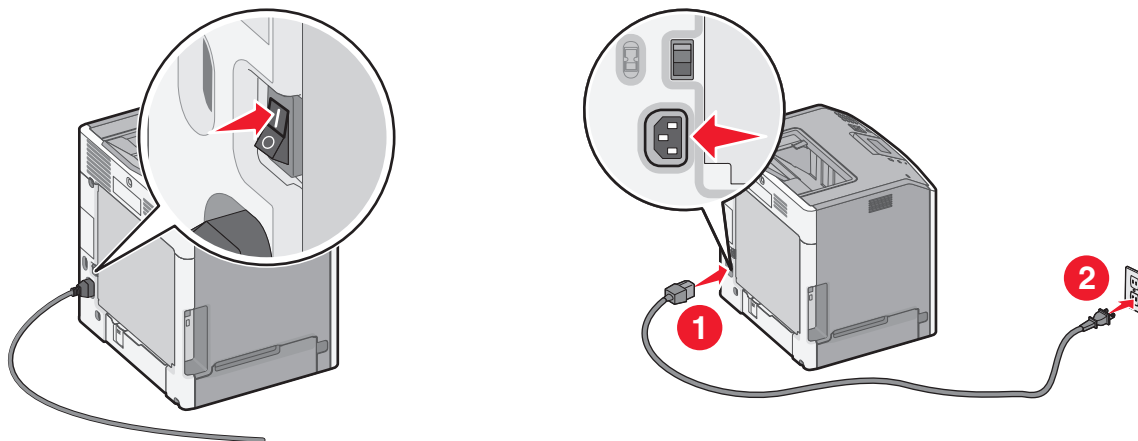

2 חפש את MAC ADDRESS (כתובת פיזית) של המדפסת.

א בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:



או



ב בקטע "כרטיס רשת סטנדרטית", חפש את ה-UAA (MAC).

הערה: תזדקק למידע זה מאוחר יותר.

הזן את פרטי המדפסת

1 גש לאפשרויות AirPort:

עבור Mac OS X גרסה 10.5 או מתקדמת יותר

כדי לגשת לתפריט Apple, נווט לאחד מהבאים:

- העדפות מערכת > רשת > Wi-Fi
- העדפות מערכת > רשת > AirPort

ב-Mac OS X גרסת 10.4

ב-Finder, נווט אל:

יישומים > חיבור אינטרנט > AirPort

2 מהפריט המוקפץ "שם רשת", בחר את `print server [yyyyyy]`, כאשר האותיות `y` הן ששת הספרות האחרונות של MAC ADDRESS הנמצאת בגיליון MAC ADDRESS.

3 פתח דפדפן אינטרנט.

4 בתפריט סימניות, בחר **הצג או הצג את כל הסימניות**.

- 5** מתחת ל- COLLECTIONS, בחר **Bonjour** או **Rendezvous** ולאחר מכן לחץ פעמיים על שם המדפסת.
- הערה:** היישום שנקרא *Rendezvous* ב- Mac OS X גרסה 10.2, אך כעת הוא נקרא *Bonjour* על-ידי Apple Inc.
- 6** משרת האינטרנט המובנה, נווט למקום שבו מאוחסנים פרטי ההגדרות האלחוטיות.

הגדר את המדפסת לגישה אלחוטית

- 1** הקלד שם הרשת (SSID) בשדה המתאים.
- 2** בחר **תשתית** בתור מצב רשת אם אתה משתמש בנקודת גישה (נתב אלחוטי).
- 3** בחר את סוג האבטחה שבו תרצה להשתמש לאבטחת הרשת האלחוטית.
- 4** הזן את פרטי האבטחה הנדרשים כדי שהמדפסת תתחבר לרשת האלחוטית.
- 5** לחץ על **שלח**.
- 6** פתח את היישום AirPort במחשב.

עבור Mac OS X גרסה 10.5 או מתקדמת יותר

כדי לגשת לתפריט Apple, נווט לאחד מהבאים:

- **העדפות מערכת < רשת < Wi-Fi**
- **העדפות מערכת < רשת < AirPort**

ב- Mac OS X גרסה 10.4

ב- Finder, נווט אל:

יישומים < חיבור אינטרנט < AirPort

- 7** מהתפריט המוקפץ "רשת", בחר את שם הרשת האלחוטית.

הגדר את המחשב להשתמש במדפסת בצורה אלחוטית

כדי להדפיס במדפסת רשת, כל משתמש ב- Macintosh חייב להתקין קובץ של מנהל התקן מדפסת מותאם אישית וליצור תור מדפסת ב- Print Center או ב- Printer Setup Utility

- 1** התקן את קובץ מנהל ההתקן של המדפסת במחשב:
 - א** השג עותק של חבילת התקנת התוכנה.
 - בתקליטור *Software and Documentation* שמצורף למדפסת.
 - מאתר האינטרנט שלנו:
 - עבור אל <http://support.lexmark.com> ולאחר מכן נווט אל:
 - SUPPORT & DOWNLOAD** < בחר את המדפסת שברשותך < בחר את מערכת ההפעלה שברשותך
 - ב** לחץ פעמיים על חבילת ההתקנה עבור המדפסת.
 - ג** בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.
 - ד** בחר את היעד ולאחר מכן לחץ על **המשך**.
 - ה** במסך "התקנה קלה", לחץ על **התקנה**.
 - ו** הקלד את סיסמת המשתמש ולאחר מכן לחץ על **אישור**.
 - כל היישומים הנדרשים מותקנים במחשב.
 - ז** לחץ על **סגור** עם השלמת ההתקנה.
- 2** הוסף את המדפסת:
- א** להדפסת IP:

עבור Mac OS X גרסה 10.5 או מתקדמת יותר

1 כדי לגשת לתפריט Apple, נווט לאחד מהבאים:

- העדפות מערכת > הדפסה וסריקה
- העדפות מערכת > הדפסה ופקס

2 לחץ על +.

3 אם נדרש, לחץ על הוספת מדפסת או סורק או הוספת מדפסת או סורק אחר.

4 לחץ על הכרטיסייה IP.

5 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת ולאחר מכן לחץ על הוספה.

ב- Mac OS X גרסה 10.4

1 ב- Finder, נווט אל:

יישומים > כלי שירות

2 לחץ פעמיים על **Printer Setup Utility** או **Print Center**.

3 מתוך "רשימת מדפסות", בחר הוספה ולאחר מכן לחץ על **IP Printer**.

4 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת ולאחר מכן לחץ על הוספה.

ב להדפסת AppleTalk:

הערות:

- ודא ש-AppleTalk מופעל במדפסת.
- אפשרות נתמכת ב- Mac OS X גרסה 10.5 או מקודמת יותר בלבד.

ב- Mac OS X גרסה 10.5

1 בתפריט Apple, נווט אל:

העדפות מערכת > הדפסה ופקס

2 לחץ על + ולאחר מכן נווט אל:

AppleTalk > בחר את המדפסת מתוך הרשימה <הוספה

ב- Mac OS X גרסה 10.4

1 ב- Finder, נווט אל:

יישומים > כלי שירות

2 לחץ פעמיים על **Printer Setup Utility** או **Print Center**.

3 מתוך "רשימת מדפסות" לחץ על הוספה.

4 לחץ על הכרטיסייה **דפדפן ברירת מחדל** <מדפסות נוספות.

5 מהתפריט המוקפץ הראשון, בחר את **AppleTalk**.

6 מהתפריט המוקפץ השני, בחר את **Local AppleTalk Zone**.

7 בחר את המדפסת ברשימה ולאחר מכן לחץ על הוספה.

שינוי הגדרות יציאה לאחר התקנת ISP רשת חדשה

הערות:

- אם למדפסת יש כתובת IP סטטית, אינך צריך לבצע שינויים כלשהם.
- אם המחשבים מוגדרים לשימוש בשם רשת, במקום בכתובת IP, אינך צריך לבצע שינויים כלשהם.
- אם אתה מוסיף ISP אלחוטית למדפסת שהוגדרה בעבר לחיבור Ethernet, ודא שהמדפסת מנותקת מרשת Ethernet.

למשתמשי Windows

- 1 פתח את התיקייה מדפסות:
- 2 בתפריט קיצור הדרך של המדפסת עם ה-ISP החדשה, פתוח את מאפייני המדפסת.
- 3 הגדר את היציאה מהרשימה.
- 4 עדכן את כתובת IP.
- 5 החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל רשימת המדפסות ולאחר מכן בחר + IP.
- 2 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת.
- 3 החל את השינויים

אימות הגדרת המדפסת

לאחר התקנת כל אפשרויות התוכנה ולאחר שהמדפסת מופעלת, ודא שהמדפסת מוגדרת נכון על-ידי הדפסת הדפים הבאים:

- **דף הגדרות תפריט**—השתמש בדף זה כדי לאמת שאפשרויות המדפסת מותקנות בצורה נכונה. רשימה של אפשרויות מותקנות מופיעה בחלקו התחתון של הדף. אם אפשרות שהתקנת אינה מפורטת, הרי שאינה מותקנת בצורה נכונה. הסר את האפשרות והתקן אותה מחדש. לקבלת מידע נוסף, ראה "[הדפסת דף הגדרות תפריט](#)" [בעמוד 60](#) עבור מדפסות ללא מסך מגע או "[הדפסת דף הגדרות תפריט](#)" [בעמוד 99](#) עבור מדפסת עם מסך מגע.
- **דף הגדרות רשת**—אם למדפסת יש יכולת Ethernet או אלחוטית והיא מחוברת לרשת, הדפס דף הגדרות רשת כדי לאמת את החיבור לאינטרנט. דף זה מספק גם פרטים המסייעים להגדרה של הדפסה ברשת. לקבלת מידע נוסף, ראה "[הדפסת דף הגדרות רשת](#)" [בעמוד 61](#) עבור מדפסות ללא מסך מגע או "[הדפסת דף הגדרות רשת](#)" [בעמוד 100](#) עבור מדפסת עם מסך מגע.

שימוש ב-C746x

אודות המדפסת

בחירת מקום למדפסת


זהירות - אפשרות לפגיעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרימה בצורה בטוחה. ⚠

בעת בחירת מקום למדפסת, השאר מספיק מקום כדי לפתוח מגשים, מכסים ודלתות. אם בדעתך להתקין אפשרויות כלשהן, השאר מספיק מקום גם עבורן. נקודות חשובות:

- התקן את המדפסת סמוך לשקע חשמל מוארק כנדרש ונגיש בקלות.
- ודא שהאזור בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAM 62 או של תקן CAN Technical Committee 156.
- דאג למשטח שטוח, איתן ויציב.
- הקפד שהמדפסת תהיה:
 - נקייה, יבשה ונטולת אבק.
 - מרוחקת ממהדקי נייר ומסיכות הידוק שעלולים ליפול לתוכה בקלות.
 - מרוחקת מזרם אוויר ישיר, מזגנים, תנורים או מאווררים.
 - ללא תנאי שמש ישירה או לחות קיצונית.
- שים לב לטמפרטורות המומלצות והימנע מתנודות בטמפרטורה:

טמפרטורת הסביבה	15.6 עד 32.2 מעלות צלזיוס
טמפרטורת אחסון	40°C עד -40°C (104°F עד -40°F)

- לאזור נאות, השאר את מרווחי השטח המומלצים שלהלן סביב המדפסת:

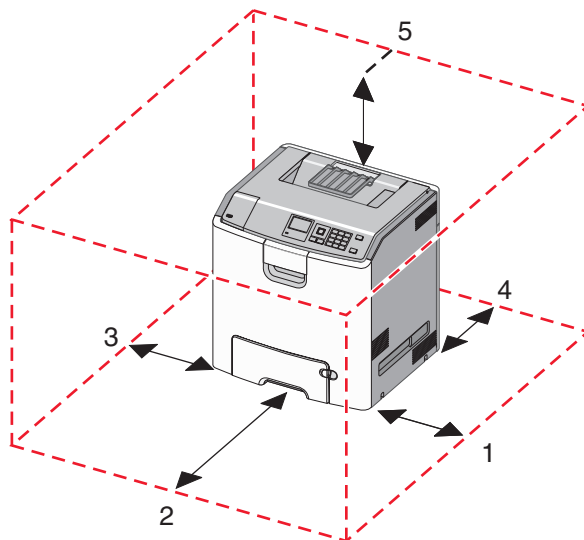

1	צד ימין	100 מ"מ (3.9 אינץ')
2	חלק קדמי	400 מ"מ (15.7 אינץ')
3	צד שמאל	150 מ"מ (5.9 אינץ')

4	חלק אחורי	100 מ"מ (3.9 אינץ')
5	חלק עליון	150 מ"מ (5.9 אינץ')


תצורות מדפסת

זהירות - סכנת התהפכות: תצורות העומדות על הרצפה נדרשות לרהיט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש במגש לקיבולת גבוהה, ביחידת דופלקס ובאפשרות הזנה, או ביותר מאפשרות הזנה אחת. אם רכשת מדפסת רב-תכליתית (MFP) שמבצעת סריקה, העתקה ופקס, ייתכן שתזדקק לרהיט נוסף. לקבלת מידע נוסף, ראה www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ניתן להגדיר את המדפסת הבסיסית על-ידי הוספת עד שלוש מגירות אופציונליות ל- 550 גיליונות ומזין בקיבולת גבוהה ל- 2,000 גיליונות. בסיס על גלגלים ומפריד זמינים בכל התצורות.


מפרידים הם מגשים לא פעילים שתפקידם להוסיף גובה למערך המדפסת. את המפריד יש למקם:

- ישירות על בסיס הגלגלים או על השולחן
- החלק התחתון של ערימת מגשים, ולא ניתן להשתמש בו עם מזין בקיבולת גבוהה ל- 2,000 גיליונות. לקבלת מידע על התקנת המפריד, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק.

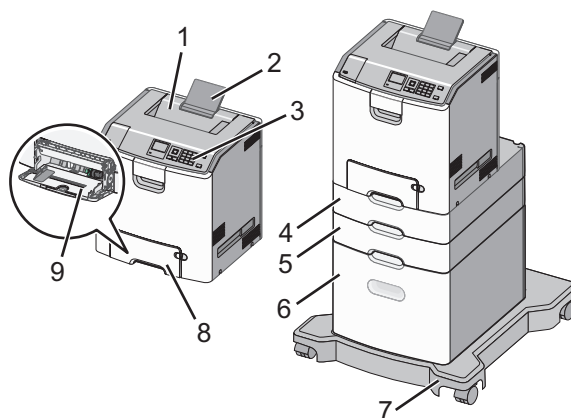

1	סל פלט סטנדרטי
2	תומך נייר
3	לוח הבקרה של המדפסת
4	מגירה אופציונלית ל- 550 גיליונות למדיה מיוחדת
5	מגירה אופציונלית ל- 550 גיליונות
6	מזין נייר אופציונלי בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות
7	בסיס עם גלגלים
8	מגירה סטנדרטית ל- 550 גיליונות (מגש 1)
9	מזין רב-תכליתי

שימוש בלחצן עם ארבע חצים בלוח הבקרה של המדפסת

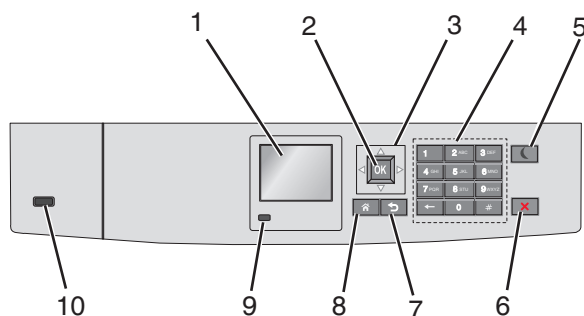

השתמש ב:	כדי
1 תצוגה	להציג את מצב המדפסת. לאפשר הגדרה והפעלה של המדפסת.
2 הלחצן בחירה	לשלוח שינויים שנערכו בהגדרות המדפסת.
3 לחצני חץ	לגלול מעלה ומטה או שמאלה וימינה.
4 לוח מקשים נומרי	להזים מספרים, אותיות או סמלים.
5 הלחצן שינה	לאפשר מצב שינה. להלן המצבים שמבוססים על נורית המחוון ועל הלחצן שינה: - כניסה או התעוררות ממצב שינה - נורית המחוון מאירה בירוק יציב. - הלחצן שינה אינו מאיר. - פעולה במצב שינה - נורית המחוון מאירה בירוק יציב. - הלחצן שינה מאיר בכתום יציב. - כניסה או התעוררות ממצב היברנציה - נורית המחוון מאירה בירוק יציב. - הלחצן שינה מאיר בכתום מהבהב. - פעולה במצב היברנציה - הנורית המחוון אינה מאירה. - הלחצן שינה מהבהב בכתום למשך 0.1 שניות, ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית של פעימות. הפעולות הבאות מעירות את המדפסת ממצב שינה: - לחיצה על לחצן פיזי - פתיחת מגש 1 או טעינת נייר במזין הרב-תכליתי - פתיחת דלת או מכסה - שליחת עבודת הדפסה מהמחשב - ביצוע איפוס בהפעלה באמצעות מתג ההפעלה הראשי - חיבור התקן ליציאת USB
6 הלחצן עצור או ביטול	לעצור כל פעילות של המדפסת. הערה: רשימת אפשרויות מוצגת לאחר הופעת נעצר בתצוגה.
7 הלחצן חזרה	לחזור למסך הקודם.
8 הלחצן בית	לעבור למסך הבית.

השתמש ב:	כדי
9	נורית המחונן לבדוק את מצב המדפסת. • מכונה —המדפסת כבויה. • ירוק מהבהב —המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה. • ירוק יציב —המדפסת מופעלת, אך במצב סרק. • אדום מהבהב —המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.
10	יציאת USB לחיבור כונן הבזק למדפסת.

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

בחירה וטיפול בנייר ובמדיית הדפסה מיוחדת עשויים להשפיע על אמינות הדפסת המסמכים. לקבלת מידע נוסף ראה ["הימנעות מחסימות נייר" בעמוד 182](#) וכן ["אחסון נייר" בעמוד 112](#).

הגדרת גודל וסוג הנייר

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

< הגדרות < OK < תפריט נייר < OK < גודל/סוג נייר < OK

2 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה כדי לבחור את מגש או מזין הנייר ולאחר מכן לחץ על

3 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה כדי לבחור את גודל הנייר ולאחר מכן לחץ על

4 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה כדי לבחור את סוג הנייר ולאחר מכן לחץ על

קביעת תצורה של הגדרות נייר אוניברסליות

ההגדרה גודל נייר אוניברסלי היא הגדרת משתמש המאפשרת להדפיס על גודלי נייר שאינם מוגדרים מראש בתפריטי המדפסת.

הערות:

- הגודל האוניברסלי הקטן ביותר שנתמך הוא 76.2x127 מ"מ (3x5 אינץ') והוא נטען רק במזין הרב-תכליתי.
- הגודל האוניברסלי הגדול ביותר שנתמך הוא 215.9x1219.2 מ"מ (8.5x48 אינץ') והוא נטען רק במזין הרב-תכליתי.

בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:


< הגדרות < OK < תפריט נייר < OK < הגדרה אוניברסלית < OK < יחידות מידה < OK < בחר את יחידת המידה < OK

טעינת מגש סטנדרטי או מגש אופציונלי ל-550 גיליונות

המדפסת מצוידת במגש סטנדרטי אחד ל-550 גיליונות (מגש 1) ועשויה לכלול עד ארבעה מגשים אופציונליים ל-550 גיליונות, לרבות המגש למדיה מיוחדת. עבור גודלי נייר צרים דוגמת A6 ומעטפות, השתמש המגש למדיה מיוחדת. לקבלת מידע נוסף, ראה ["טעינת המגש האופציונלי ל-550 גיליונות שמיועד למדיה מיוחדת" בעמוד 42](#).

⚠️ זהירות - אפשרות לפגיעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען בנפרד כל מגירת או מגש נייר. שמור את כל המגירות והמגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.


1 משוך את המגש החוצה במלואו.

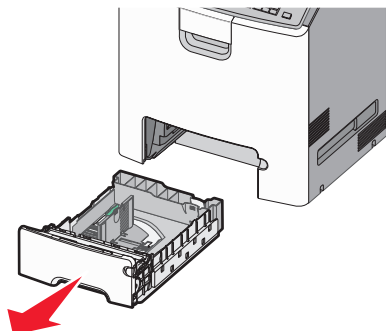

הערות:


- אל תסיר מגשים במהלך הדפסת עבודה או כאשר **עסוק** מופיע בתצוגת המדפסת. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.
- המגש הרגיל ל- 550 גיליונות אינו מזהה אוטומטית את גודל הנייר.

2 לחץ על מכוון הרוחב והסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

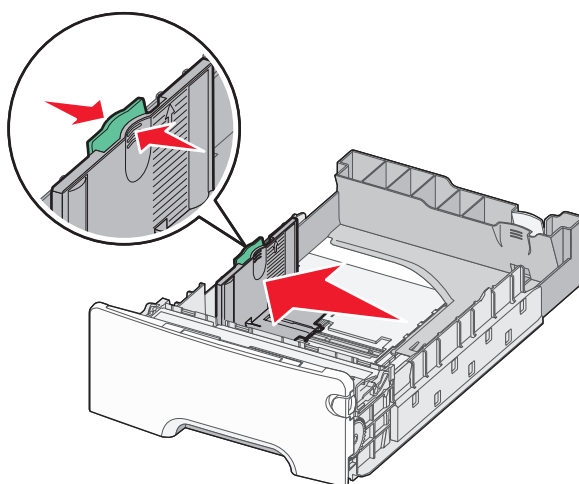

הערות:


- השתמש במחווני גודל הנייר בחלקו התחתון של המגש כדי לסייע במיקום אורך ורוחב המכוונים.
- מיקום לא נכון של מכוון הרוחב עלול לגרום לחסימות נייר.

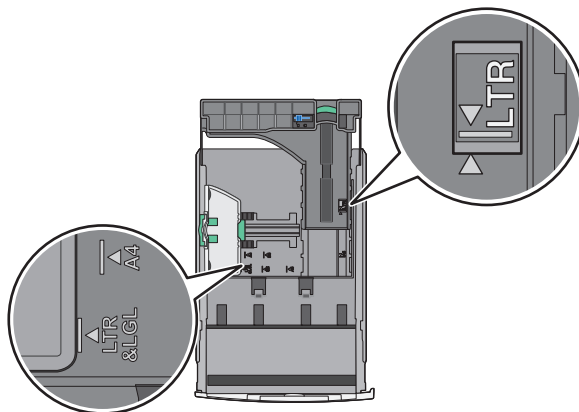


3 לחץ על מכוון הרוחב והסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

הערות:

- עבור חלק מגודלי הנייר דוגמת letter, legal, וכן A4, לחץ את מכוון האורך והסט אותו לאחור כדי להתאים לאורכם.
- למכוון האורך יש מנגנון נעילה. לפתיחת הנעילה, הסט שמאלה את הלחצן שבחלקו העליון של המכוון. לנעילה, הסט את הלחצן ימינה לאחר בחירת האורך.

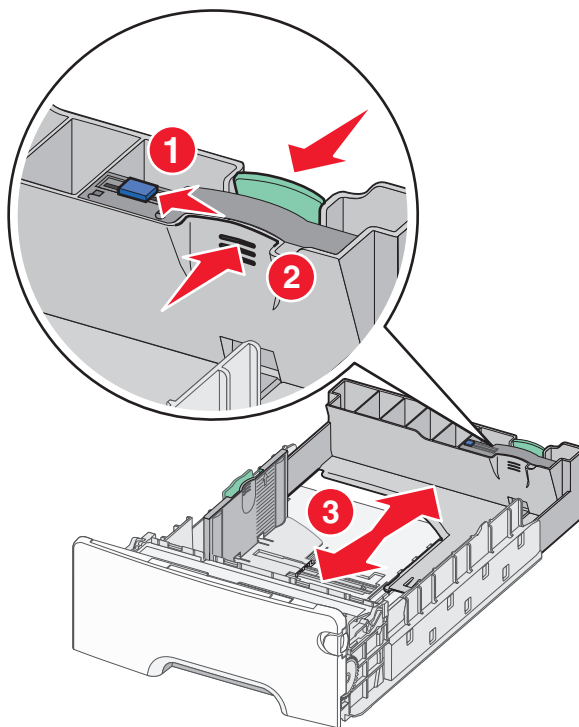

4 כופף קלות את הגיליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

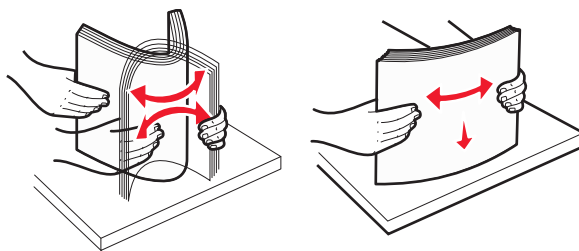


5 טען את ערימת נייר כאשר הצד שמומלץ להדפסה פונה כלפי מעלה.


הערות:

- בעת טעינת נייר מכתבים מודפס מראש לשם הדפסה על צד אחד, מקם את הכותרת העליונה עם הפנים כלפי מעלה לכיוון חזית המגש.
- בעת טעינת נייר מכתבים מודפס מראש לשם הדפסה על שני הצדדים, מקם את הכותרת העליונה עם הפנים כלפי מטה לכיוון החלק האחורי של המגש.


הדפסה דו-צדדית

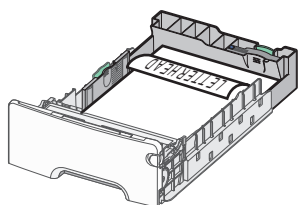

הדפסה חד-צדדית

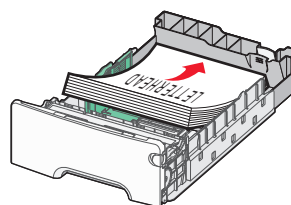


הערה: ודא שהנייר אינו חורג ממחווני המילוי המקסימלי של הנייר שנמצא בצדו השמאלי של המגש.

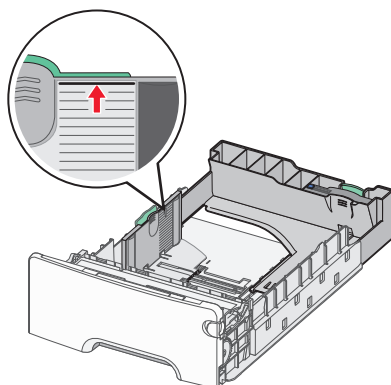

אזהרה-נזק אפשרי: טעינת יתר של המגש עלולה לגרום לחסימות ולנזק אפשרי למדפסת.

6 הכנס את המגש.

הערה: עבור חלק מגודלי הנייר, המגש יבלוט מעבר לחלקה האחורי של המדפסת.

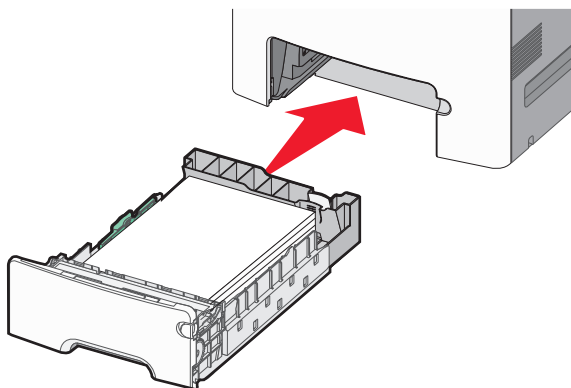


7 בלוח הבקרה של המדפסת, ודא את הגדרת גודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש בהתבסס על הנייר שטענת.

הערה: עלולות להתרחש חסימות נייר אם הגדרות גודל וסוג הנייר אינן תואמות לנייר שנטען.

טעינת המגש האופציונלי ל- 550 גיליונות שמיועד למדיה מיוחדת

המגש האופציונלי ל- 550 גיליונות של מדיה מיוחדת, בשונה ממגשים אחרים, תומך בגודלי נייר צרים דוגמת מעטפות ו-A6.

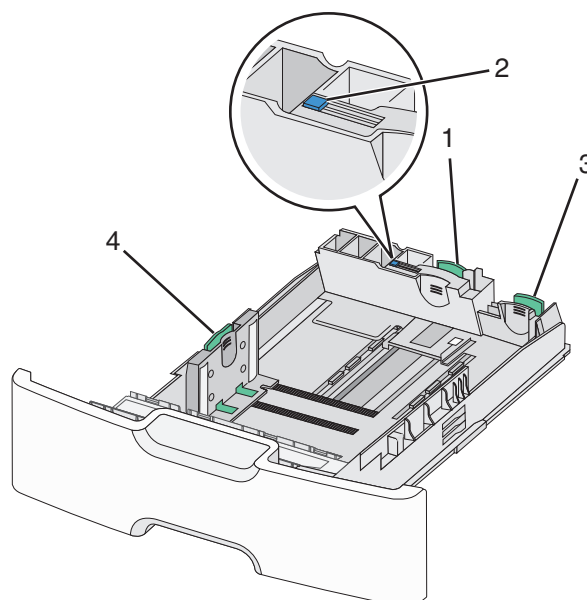

1	כוון אורך ראשי
2	נעילת מכון אורך
3	מכון אורך משני
4	מכון רוחב

⚠️ זהירות - אפשרות לפגיעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען בנפרד כל מגירת או מגש נייר. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.


הערות:

- להוראות על טעינת גודלי נייר הגדולים ממעטפות ו-A6, ראה ["טעינת מגש סטנדרטי או מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות"](#) [בעמוד 38](#).
- לרשימה מלאה של גודלי נייר נתמכים, ראה את הקטע "גדלים, סוגים ומשקלים נתמכים של נייר" במדריך למשתמש.

טעינת גודלי נייר צרים דוגמת A6 ומעטפות

1 משוך את המגש החוצה במלואו.


הערה: אל תסיר מגשים במהלך הדפסת עבודה או כאשר **עסוק** מופיע בתצוגה. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.

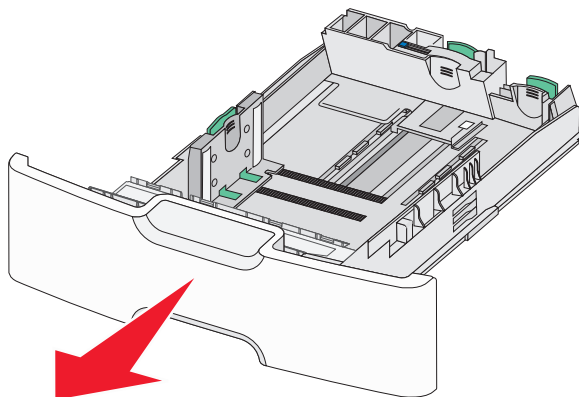


2 לחץ על מכוון האורך הראשי והסט לכיוון שלך עד שייעצר.

הערות:


- לאורך יש מנגנון נעילה. לפתיחת הנעילה של מכוון האורך, הסט שמאלה את הלחצן שבחלקו העליון של מכוון האורך. לנעילה, הסט את הלחצן ימינה לאחר בחירת האורך.
- ניתן להסיט את מכוון האורך המשני רק לאחר שמכוון האורך הראשי מגיע לקצה של מכוון הרוחב.

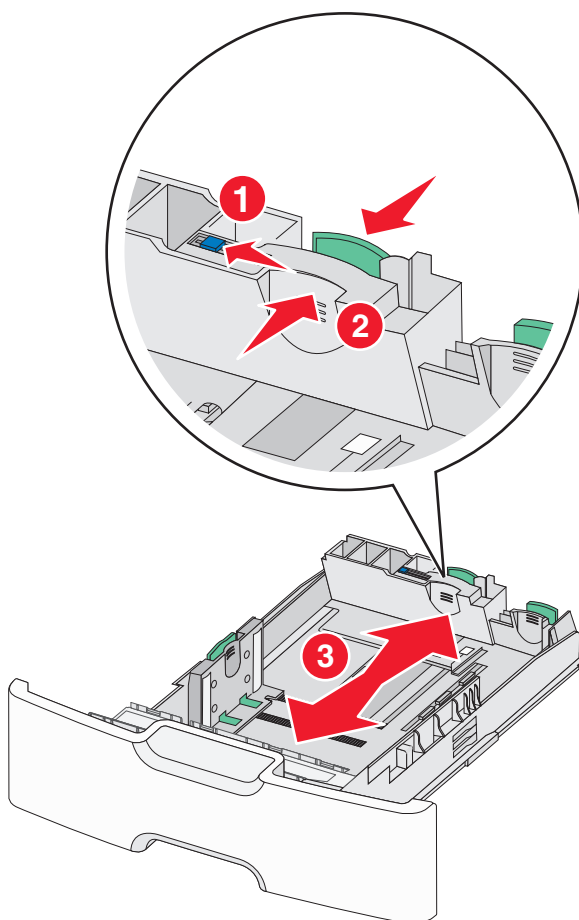


3 לחץ על מכון הרוחב והסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

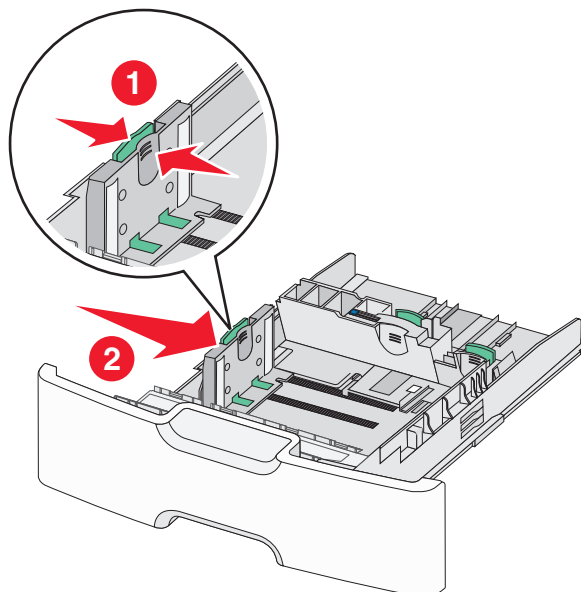


הערה: השתמש במחווני גודל הנייר בחלקו התחתון של המגש כדי לסייע במיקום מכון הרוחב.

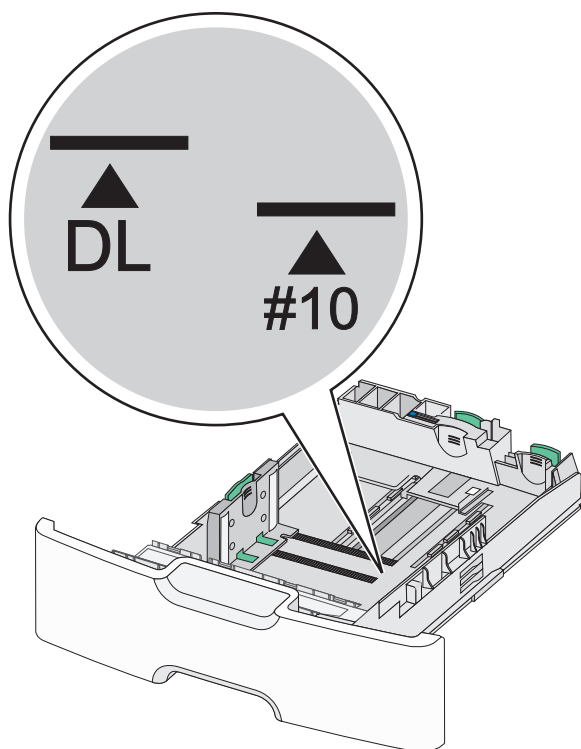

4 לחץ על מכוון האורך המשוני והסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

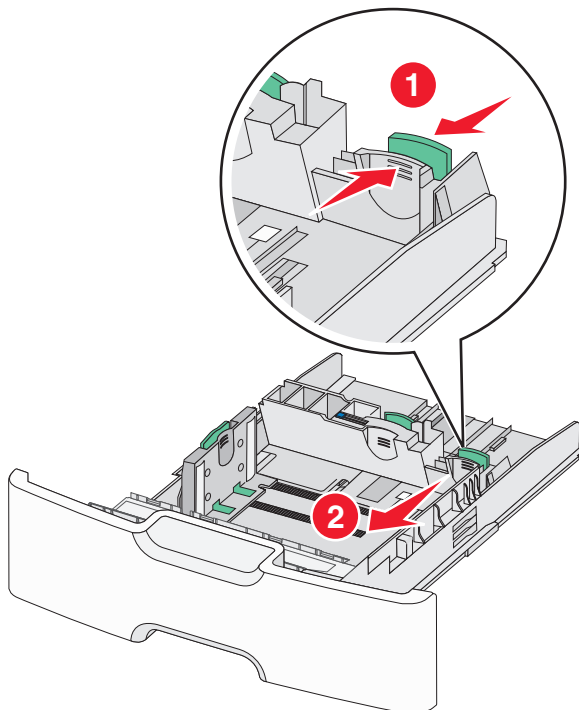


5 כופף קלות את הגליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

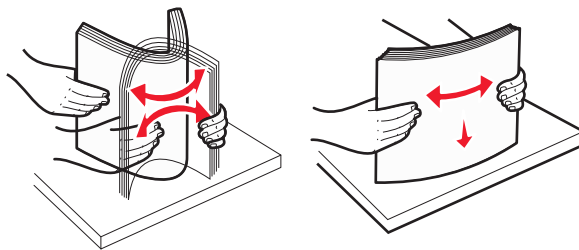

6 טען את ערימת נייר כאשר הצד שמומלץ להדפסה פונה כלפי מעלה.


הערות:

- טען מעטפות כאשר צד הבול נכנס ראשון למדפסת.
- ודא שהנייר אינו חורג ממחווני המילוי המקסימלי של הנייר שנמצא בצדו של מכוון הרוחב.

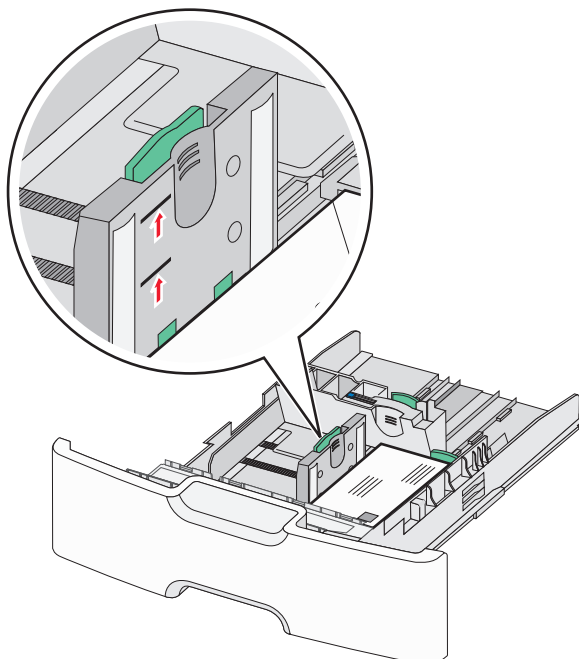

אזהרה-נזק אפשרי: טעינת יתר של המגש עלולה לגרום לחסימות ולנזק אפשרי למדפסת.

7 הכנס את המגש.

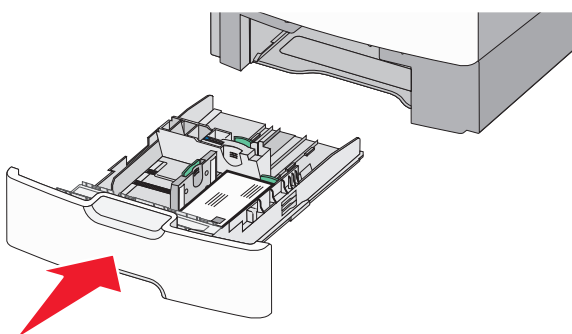

8 בלוח הבקרה של המדפסת, ודא את הגדרת גודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש בהתבסס על הנייר שטענת.


הערה: החזר את מכוון האורך המשני למיקום המקורי בעת טעינת ניירות ארוכים דוגמת legal, letter וכן A4. לחץ על המכוון והסט אותו עד שייכנס למקומו בנקישה .

טעינת מזין נייר בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות


⚠️ זהירות - אפשרות לפציעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען בנפרד כל מגירת או מגש נייר. שמור את כל המגירות והמגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.

1 משוך את המגש החוצה.


2 משוך מעלה את מכוון הרוחב והסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

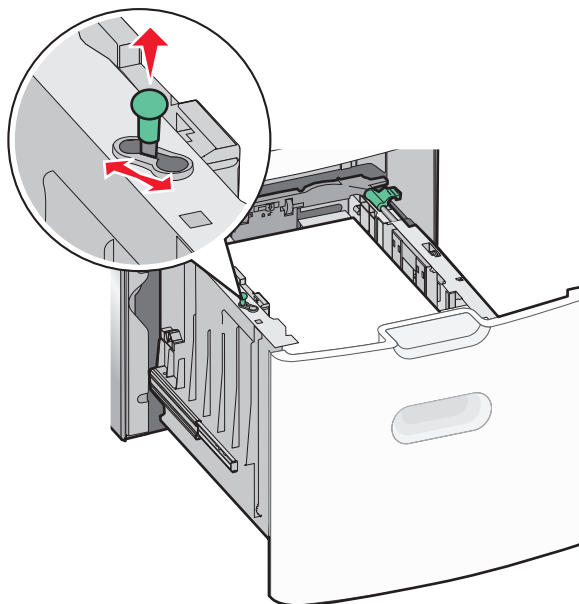


3 דחף את לחצן מכוון אורך הנייר ימינה כדי לשחרר את נעילת מכוון האורך.

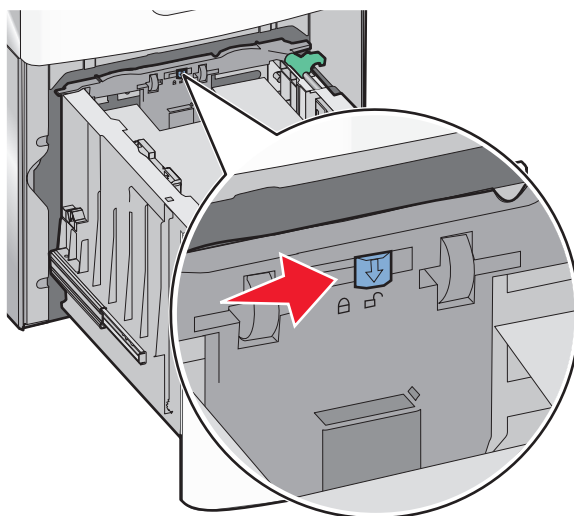

4 דחף את תפס שחרור מכוון האורך כדי להרים את מכוון האורך. הסט את המכוון למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען, ולאחר מכן נעל את המכוון.

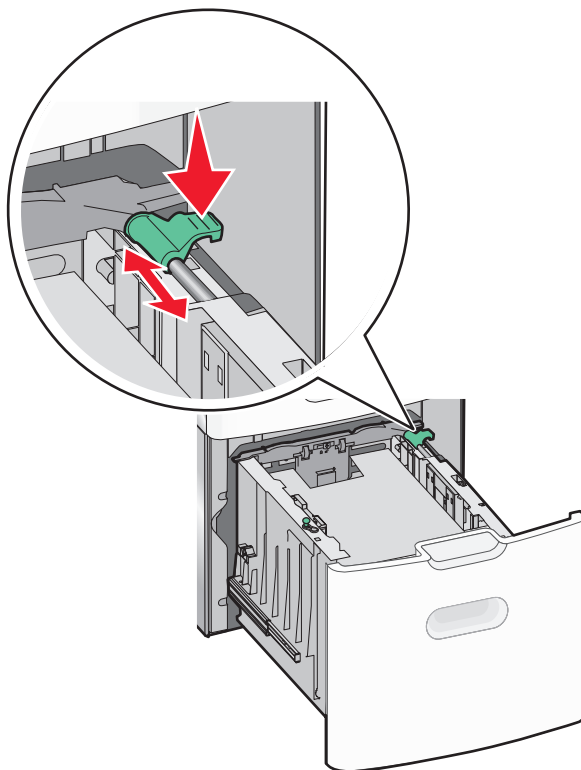


5 כופף קלות את הגליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

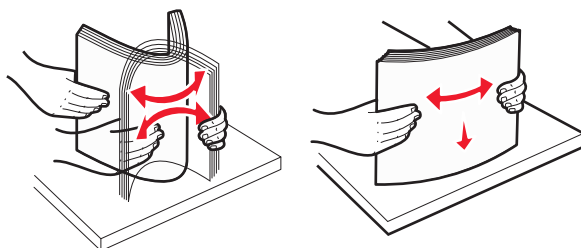


6 טען את ערימת הנייר:

- צד ההדפסה פונה כלפי מעלה עבור הדפסה חד-צדדית.
- צד ההדפסה פונה כלפי מטה עבור הדפסה דו-צדדית.

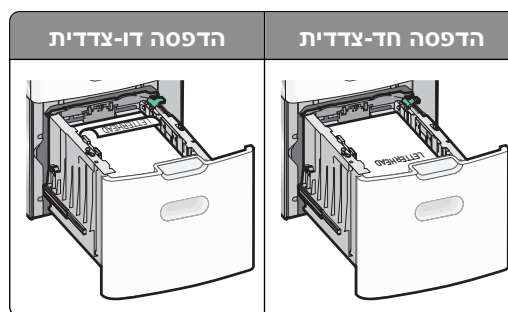

- ודא שהנייר אינו חורג ממחון המילוי המקסימלי של הנייר שנמצא בצדו של המגש.

אזהרה-נזק אפשרי: טעינת יתר של המגש עלולה לגרום לחסימות ולנזק אפשרי למדפסת.

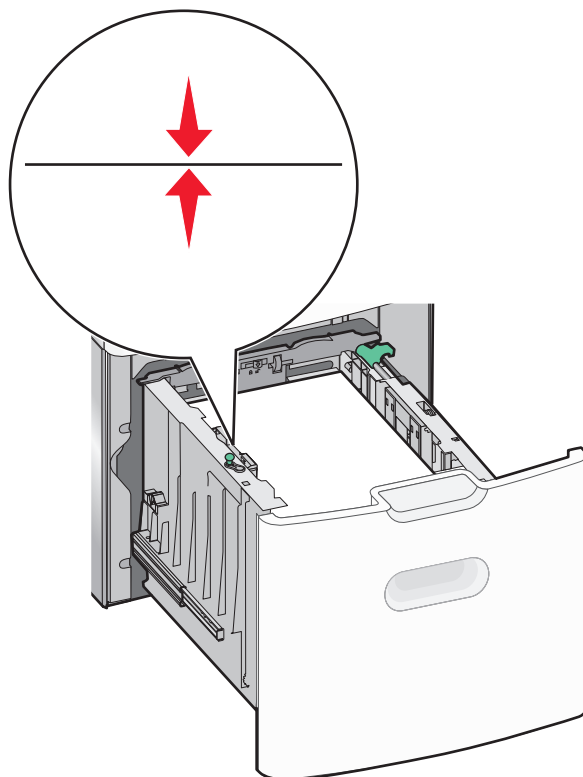


7 הכנס את המגש.

טעינה במזין הרב-תכליתי

המגש הרב-תכליתי יכול להכיל בקירוב:

- 100 גיליונות של נייר במשקל 75 ג/מ"ר
- 10 מעטפות
- 75 שקפים


הערה: אל תוסיף או תסיר נייר או מדיה מיוחדת בעת שהמדפסת מדפיסה מתוך המזין הרב-תכליתי או כאשר מחוון לוח הבקרה מהבהב. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.

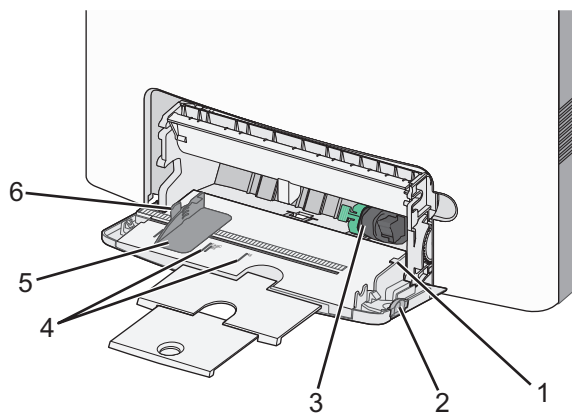


1	מחוון למילוי מקסימלי של נייר
2	תפס שחרור מגש

3	ידית שחרור נייר
4	מחווני גודל נייר
5	מכוון רוחב נייר
6	לשונית שחרור מכוון נייר


1 לחץ לשמאל על תפס שחרור המגש ולאחר מכן משוך את המזין הרב-תכליתי כלפי מטה.

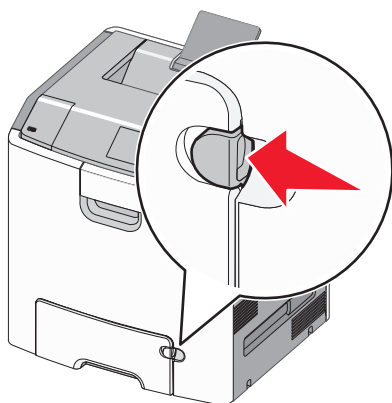


2 משוך החוצה בעדינות את המאריך כדי שיצא במלואו.

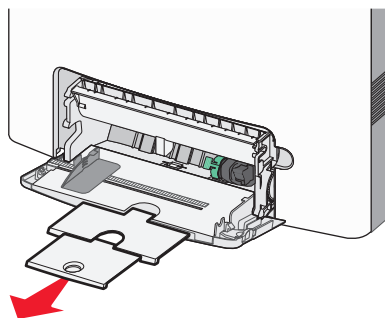

3 כופף קלות את הגליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

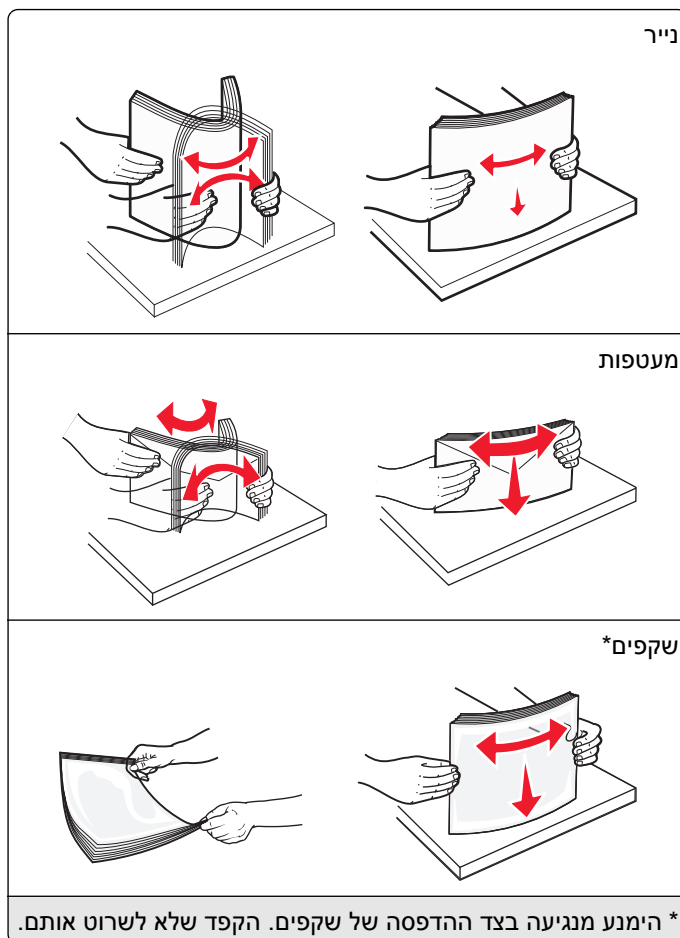


4 טען נייר או מדיה מיוחדת. החלק את הערימה לתוך המזין הרב-תכליתי עד שתיעצר.

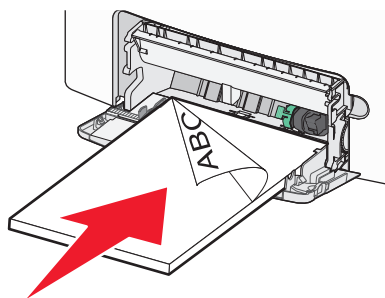

הערות:

- ודא שהנייר או המדיה המיוחדת אינם חורגים מהגובה המקסימלי של מחוון המילוי.
 - טען בכל פעם רק גודל וסוג אחד של נייר או מדיה מיוחדת.
 - על הנייר או המדיה המיוחדת להיות מונחים בצורה שטוחה ולהתאים בצורה לא הדוקה במזין הרב-תכליתי.
 - אם הנייר או המדיה המיוחדת נדחפים רחוק מדי לתוך המזין הרב-תכליתי, לחץ על ידית שחרור הנייר כדי להסירו.
 - טען מעטפות כאשר הדש מימין וקצה עם הבול נכנס ראשון לתוך המדפסת.
- אזהרה-נזק אפשרי:** אף פעם אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם. מעטפות אלה עלולות לגרום נזק חמור למדפסת.

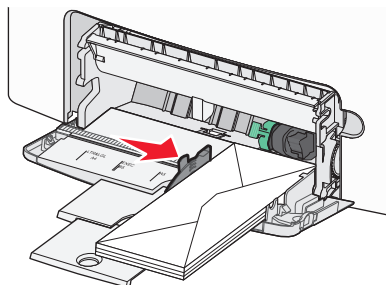

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

המדפסת מקשרת מגשים כאשר גודל הנייר וסוג הנייר שצוינו הם זהים. כאשר אחד המגשים המקושרים מתרוקן, הנייר יוזן מהמגש המקושר הבא. כדי למנוע קישור מגשים, הקצה שם סוג נייר מותאם אישית ייחודי.

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת IP של המדפסת בלוח הבקרה של המדפסת באזור TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשתות/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Paper Menu** (תפריט נייר).

3 שנה את הגדרות גודל וסוג הנייר של המגשים שאתה מקשר.

- כדי לקשר מגשים, ודא שגודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש תואמים את אלה של המגש השני.
- כדי לבטל קישור מגשים, ודא שגודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש אינם תואמים את אלה של המגש השני.

4 לחץ על **Submit** (שלח).

הערה: באפשרותך לשנות את הגדרות גודל וסוג הנייר גם באמצעות לוח הבקרה של המדפסת. למידע נוסף, ראה "[הגדרת גודל וסוג הנייר](#)" [בעמוד 38](#).

אזהרה-נזק אפשרי: הנייר שטעון במגש צריך להתאים לשם סוג הנייר שמוקצה במדפסת. טמפרטורת ה-Fuser משתנה בהתאם לסוג הנייר שצוין. ייתכנו בעיות הדפסה אם ההגדרות לא נקבעות כשורה.

הגדרת שם מותאם אישית עבור סוג נייר

שימוש בשרת האינטרנט המוטמע

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשתות/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Paper Menu** (תפריט נייר) < **Custom Names** (שמות מותאמים אישית).

3 בחר שם מותאם אישית ולאחר מכן הקלד שם סוג נייר מותאם אישית חדש.

4 לחץ על **Submit** (שלח).

5 לחץ על **Custom Types** (סוגים מותאמים אישית) ולאחר מכן ודא ששם סוג הנייר המותאם אישית החדש החליף את השם המותאם אישית.

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 **Settings** (הגדרות) <  **Paper Menu** (תפריט נייר) <  **Custom Names** (שמות מותאמים אישית)

2 בחר שם מותאם אישית ולאחר מכן הקלד שם סוג נייר מותאם אישית חדש.

3 לחץ על .

4 לחץ על **Custom Types** (סוגים מותאמים אישית) ולאחר מכן ודא ששם סוג הנייר המותאם אישית החדש החליף את השם המותאם אישית.

הקצאת סוג נייר מותאם אישית

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Paper Menu** (תפריט נייר) < **Custom Types** (סוגים מותאמים אישית).

3 בחר שם לנייר מותאם אישית ולאחר מכן בחר סוג נייר.

הערה: ברירת המחדל של היצרן עבור כל השמות המותאמים אישית שמוגדרים על-ידי המשתמש היא Paper (נייר).

4 לחץ על **Submit** (שלח).

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 **Settings** (הגדרות) <  **Paper Menu** (תפריט נייר) <  **Custom Types** (סוגים מותאמים אישית)

2 בחר שם לנייר מותאם אישית ולאחר מכן בחר סוג נייר.

הערה: ברירת המחדל של היצרן עבור כל השמות המותאמים אישית שמוגדרים על-ידי המשתמש היא Paper (נייר).

3 לחץ על .

הדפסה

הדפסת מסמך

הדפסת מסמך

- 1 מתוך התפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר כל שיתאים לנייר שטעון.
- 2 שלח את עבודת ההדפסה:

משתמשי Windows

- א כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הדפסה**.
- ב לחץ על **מאפיינים, העדפות, אפשרויות או הגדרה**.
- ג התאם את ההגדרות אם נדרש.
- ד לחץ על **אישור > הדפסה**.

משתמשי Macintosh

- א אם נדרש, התאם את ההגדרות בתיבת הדו-שיח "הגדרת עמוד".
 - 1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הגדרת עמוד**.
 - 2 בחר גודל נייר או צור גודל מותאם אישית כדי להתאים לנייר שטעון.
 - 3 לחץ על **אישור**.
 - ב אם נדרש, התאם את ההגדרות בתיבת הדו-שיח "הגדרת עמוד".
 - 1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הדפסה**.
 - אם נדרש, לחץ על משולש החשיפה כדי להציג אפשרויות נוספות.
 - 2 התאם את ההגדרות מתיבת הדו-שיח הדפסה והתפריטים הקופצים.
- הערה:** כדי להדפיס על סוג ספציפי של נייר, התאם את הגדרות סוג הנייר כדי להתאים לנייר שטעון, או בחר את המגש או המזין המתאימים.
- 3 לחץ על **הדפסה**.

הדפסה בשחור ולבן

בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:



התאמת כהות הטונר

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.
- הערות:**

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/יציאות". כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט בצורה נכונה.

2 לחץ על הגדרות < הגדרות הדפסה < תפריט איכות < כהות הטונר.

3 התאם את כהות הטונר ולאחר מכן לחץ על שלח.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < הגדרות < OK < הגדרות < OK < הגדרות הדפסה < OK < תפריט איכות < OK < כהות הטונר

2 התאם את כהות הטונר ולאחר מכן לחץ על .

שימוש במהירות מקסימלית ובתפוקה מקסימלית

ההגדרות מהירות מקסימלית ותפוקה מקסימלית מאפשרות לבחור בין מהירות הדפסה גבוהה יותר ובין תפוקת טונר גבוהה יותר. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא תפוקה מקסימלית.

- **מהירות מקסימלית**—מאפשרת להדפיס בשחור או בצבע בהתאם להגדרה במנהל התקן המדפסת. המדפסת מדפיסה בצבע, אלא אם נבחרה האפשרות שחור בלבד במנהל ההתקן.
- **תפוקה מקסימלית**—מאפשרת לעבור משחור לצבע בהתבסס על התוכן הצבעוני שנמצא בכל עמוד. מעברים תכופים של מצב צבע יכולים להביא למהירות הדפסה איטית יותר, אם התוכן בעמוד הוא תוכן מעורב.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/דוחות". כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על הגדרות < הגדרות הדפסה < תפריט הגדרה.

3 ברשימה "שימוש במדפסת", בחר מהירות מקסימלית או תפוקה מקסימלית.

4 לחץ על שלח.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < הגדרות < הגדרות < הגדרות הדפסה < תפריט הגדרה

2 ברשימה "שימוש במדפסת", בחר מהירות מקסימלית או תפוקה מקסימלית.

3 לחץ על .


הדפסה מכונן הבזק או מהתקן נייד

הדפסה מכונן הבזק

הערות:

- לפני הדפסת קובץ PDF מוצפן, תתבקש להזין את סיסמת הקובץ מתוך לוח הבקרה של המדפסת.
- אינך יכול להדפיס קבצים שאין לך הרשאות עבורם.

1 הכנס כונן הבזק ביציאת ה-USB.

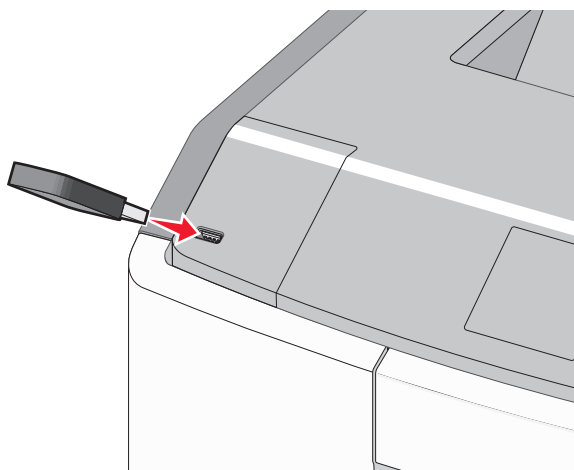

הערות:

- כאשר מוכנס כונן הבזק, סמל של כונן הבזק מופיע על מסך הבית ובסמל העבודות המוחזקות.
 - אם תכניס כונן הבזק כאשר נדרשת התערבות בפעולת המדפסת, לדוגמה, כשמתרחשת חסימת נייר, המדפסת תתעלם מכונן ההבזק.
 - אם תכניס כונן הבזק בעת שהמדפסת מעבדת עבודות הדפסה אחרות, תופיע ההודעה **עסוק**. לאחר עיבוד עבודות הדפסה אלה, ייתכן שתצטרך להציג את רשימת העבודות המוחזקות כדי להדפיס מסמכים מתוך כונן ההבזק.
- אזהרה-נזק אפשרי:** אל תיגע בכבל ה-USB, במתאם רשת כלשהו, במחבר כלשהו, בהתקן הזיכרון או במדפסת באזור שמוצג, במהלך הדפסה, קריאה או כתיבה פעילות מתוך התקן זיכרון. עלול להתרחש אובדן נתונים.



2 בלוח הבקרה של המדפסת, בחר את מסמך שברצונך להדפיס.

3 לחץ על לחצן החץ שמאלה או ימינה כדי לציין את מספר העתקים להדפסה ולאחר מכן לחץ על **OK**.

הערות:

- אל תסיר את כונן ההבזק מיציאת ה-USB עד לסיום הדפסת המסמך.
- אם תשאיר את כונן ההבזק במדפסת לאחר שתצא ממסך התפריט הראשוני של USB, תוכל עדיין להדפיס קבצים מתוך כונן ההבזק, בתור עבודות מוחזקות.

כונן הבזק וסוגי קבצים נתמכים

סוג קובץ	כונן הבזק
מסמכים:	• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (בגדלים 1GB או 256MB, 512MB) • SanDisk Cruzer Mini (בגדלים 1GB או 256MB, 512MB)
• .pdf	
• .xps	
תמונות:	
• .dcm	• כונני הבזק מסוג Hi-Speed USB חייבים לתמוך בתקן Full-Speed. לא נתמכים התקנים התומכים רק בביכולות USB low-speed. • כונני הבזק USB חייבים לתמוך במערכת טבלת מיקומי קבצים (FAT). לא נתמכים התקנים המפורמטים עם NTFS New Technology File System (NTFS) או כל מערכת קבצים אחרת.
• .gif	
• .JPEG או .jpg	
• .bmp	
• .pcx	
• .TIFF או .tif	
• .png	
• .fls	

הדפסה מהתקן נייד

כדי להוריד יישום תואם להדפסה מהתקן נייד, בקר באתר www.lexmark.com/recycle.

הערה: ייתכן שיישומים להדפסה ניידת זמינים גם מיצרן ההתקן האלחוטי שברשותך.

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

אחסון עבודות הדפסה במדפסת

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < הגדרות <  < אבטחה <  < הדפסה סודית < בחר את סוג עבודת ההדפסה

סוג עבודת הדפסה	תיאור
מקסימום PIN לא חוקי	מגביל את מספר הפעמים שבהם ניתן להזין PIN לא חוקי. הערה: לאחר הגעה למגבלה, עבודות ההדפסה עבור שם משתמש ו-PIN זה נמחקות.
פקיעת עבודה סודית	מאפשר להחזיק עבודות הדפסה במחשב עד שתזין PIN מלוח הבקרה של המדפסת. הערה: ה-PIN מוגדר מתוך המחשב. על להיות בין ארבע ספרות, ולהשתמש במספרים 0-9.
חזרה על פקיעת עבודה	מאפשר להדפיס וגם לאחסון עבודות הדפסה בזיכרון המדפסת לשם חזרה.
אימות פקיעת עבודה	מאפשר להדפיס העתק אחד של עבודת ההדפסה בעוד המדפסת מחזיקה את ההעתקים הנותרים. הוא מאפשר לבדוק אם ההעתק הראשון הוא לשביעות רצוןך. עבודת ההדפסה נמחקת אוטומטית מזיכרון המדפסת לאחר שכל ההעתקים מודפסים.
שמירת פקיעת עבודה	מאפשר לאחסן עבודות הדפסה לשם הדפסה במועד מאוחר יותר. עבודות ההדפסה מוחזקות עד למחיקתן מהתפריט עבודות מוחזקות.
הערות:	
- עבודות הדפסה מסוג סודי, אימות וחזרה ניתנות למחיקה אם המדפסת נדרשת לזיכרון נוסף כדי לעבד עבודות מוחזקות נוספות. - ניתן להגדיר את המדפסת לאחסון עבודות הדפסה בזיכרון המדפסת עד שתתחיל את עבודת ההדפסה מלוח הבקרה של המדפסת. - כל עבודות ההדפסה שיכולות להיות מותחלות על-ידי המשתמש במדפסת נקראות <i>עבודות מוחזקות</i>.	

2 לחץ על .

הדפסת עבודות סודיות ועבודות מוחזקות אחרות

הערה: עבודות הדפסה מסוג "סודי" ו"אימות" נמחקות אוטומטית מהזיכרון לאחר ההדפסה. עבודות מסוג "חזור על" ו"שמור" מוחזקות במדפסת עד שתבחר למחוק אותן.

משתמשי Windows

- 1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ** < הדפסה.
- 2 לחץ על **מאפיינים**, **העדפות**, **אפשרויות** או **הגדרה**.
- 3 לחץ על **הדפס והחזק**.
- 4 בחר את סוג עבודת ההדפסה (סודי, חזור על, שמור או אימות) ולאחר מכן הקצה שם משתמש. עבור עבודות הדפסה סודיות, הזן גם PIN של ארבע ספרות.
- 5 לחץ על **אישור** או **הדפסה**.

6 מלוח הבקרה של המדפסת, שחרר את עבודת ההדפסה.

- עבור עבודות סודיות, נווט אל:
עבודות מוחזקות < בחר את שם המשתמש שלך < **עבודות סודיות** < הזן את ה-PIN < בחר את עבודת ההדפסה < ציין את מספר ההעתקים < **הדפסה**
- עבור עבודות הדפסה אחרות, נווט אל:
עבודות מוחזקות < בחר את שם המשתמש שלך < בחר את עבודת ההדפסה < ציין את מספר ההעתקים < **הדפסה**

משתמשי Macintosh

- 1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ** < **הדפסה**.
אם נדרש, לחץ על משולש החשיפה כדי להציג אפשרויות נוספות.
- 2 מהתפריט המוקפץ Copies & Pages בחר את **Job Routing**.
- 3 בחר את סוג עבודת ההדפסה (סודי, חזור על, שמור או אימות) ולאחר מכן הקצה שם משתמש. עבור עבודות הדפסה סודיות, הזן גם PIN של ארבע ספרות.
- 4 לחץ על **אישור** או **הדפסה**.
- 5 מלוח הבקרה של המדפסת, שחרר את עבודת ההדפסה:
• עבור עבודות סודיות, נווט אל:
עבודות מוחזקות < בחר את שם המשתמש שלך < **עבודות סודיות** < הזן את ה-PIN < בחר את עבודת ההדפסה < ציין את מספר ההעתקים < **הדפסה**
- עבור עבודות הדפסה אחרות, נווט אל:
עבודות מוחזקות < בחר את שם המשתמש שלך < בחר את עבודת ההדפסה < ציין את מספר ההעתקים < **הדפסה**

הדפסת דפי מידע**הדפסת רשימת דוגמאות של גופנים**

- 1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:
 < **הגדרות** < **OK** < **דוחות** < **OK** < **הדפסת גופנים**
 - 2 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה כדי לבחור את הגדרת הגופן.
 - 3 לחץ על **OK**.
- הערה:** גופני PPDS מופיעים רק כאשר מופעל זרם נתוני PPDS.

הדפסת רשימת ספרייה

- בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:
-  < **הגדרות** < **דוחות** < **OK** < **הדפסת ספרייה** < **OK**
- הערה:** התפריט הדפסת ספרייה מופיע רק כאשר זיכרון הבזק או הדיסק הקשיח של אופציונליים של המדפסת מותקנים.

ביטול משימת הדפסה

ביטול עבודת הדפסה מלוח הבקרה של המדפסת

- 1 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על .
- 2 כאשר מופיע רשימת עבודות הדפסה, בחר את העבודה לביטול ולאחר מכן לחץ על .
- 3 לחץ על  כדי לחזור למסך הבית.

ביטול משימת הדפסה מהמחשב

למשתמשי Windows

- 1 פתח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
- 2 בתור ההדפסה, החר את משימת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן מחק אותה.

למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך.
- 2 בתור ההדפסה, החר את משימת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן מחק אותה.

ניהול המדפסת

חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת

פרק זה עוסק במטלות בסיסיות של תמיכה אדמיניסטרטיבית באמצעות שרת האינטרנט המובנה. לקבלת מידע על מטלות תמיכה מתקדמות יותר לתמיכה במערכת, ראה את *Networking Guide* בתקליטור *Software and Documentation* או את *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide* באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

בדיקת התצוגה הווירטואלית

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.
הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/דוחות". כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

- 2 בדוק את התצוגה הווירטואלית שמופיעה בפניה השמאלית העליונה של המסך.
התצוגה הווירטואלית פועלת באותו האופן שבו פועלת התצוגה הממשית בלוח הבקרה של המדפסת.

הדפסת דף הגדרות תפריט

הדפס דף הגדרות תפריט כדי להציג את הגדרות התפריט הנוכחיות וכדי לאמת אם אפשרויות המדפסת מותקנות בצורה נכונה.

בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:



הערה: אם לא שינית הגדרות תפריט כלשהן, דף הגדרות התפריט מפרט את כל הגדרות ברירת המחדל של היצרן. הגדרות שנשמרות מתוך התפריטים מחליפות את הגדרות ברירת המחדל של היצרן בתור הגדרות ברירת מחדל של המשתמש. הגדרת ברירת מחדל של המשתמש נשארת בתוקף עד שתיגש לתפריט שוב, תיבחר ערך אחר ותשמור אותו.

הדפסת דף הגדרות רשת

אם המדפסת מחוברת לרשת, הדפס דף הגדרות רשת כדי לאמת את החיבור לאינטרנט. דף זה מספק גם פרטים המסייעים להגדרה של הדפסה ברשת.

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:



הערה: אם מותקן שרת הדפסה פנימי ואופציונלי, מופיעה ההודעה **הדפסת דף הגדרות רשת [X]**.

2 בדוק את הקטע הראשון של דף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא **מחובר**.

אם המצב הוא **לא מחובר**, ייתכן שהחיבור ל-LAN אינו פעיל, או שהכבל פגום. פנה לקבלת פתרון לאיש התמיכה במערכת, ולאחר מכן הדפס דף נוסף של הגדרות רשת.

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

בדיקת מצב החומרים המתכלים והחלקים מלוח הבקרה של המדפסת

בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:



בדיקת מצבם של חלקים וחומרים מתכלים מתוך שרת האינטרנט המובנה

הערה: ודא שהן המחשב והן המדפסת מחוברים לאותה רשת.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/דוחות". כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על **מצב התקן** <פרטים נוספים.

חיסכון באנרגיה

שימוש ב-Eco-Mode (מצב חיסכון)

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) < Eco-Mode (מצב חיסכון).**3 בחר הגדרה.**

השתמש ב:	כדי
מכובה	השתמש בהגדרות ברירת המחדל של היצרן עבור כל ההגדרות שמשיכות למצב חיסכון. הערות: • הגדרות ששוננו כאשר נבחרו מצבים אחרים מאופסות להגדרת ברירת המחדל של היצרן. • "מכובה" תומכת במפרטי הביצועים של המדפסת.
Energy (אנרגיה)	הפחת את השימוש באנרגיה, בעיקר כאשר המדפסת אינה פעילה. הערות: • מנועי מנגנון המדפסת אינם מופעלים עד שהמסמך מוכן להדפסה. ייתכן שתבחין בעיכוב קצר לפני הדפסת העמוד הראשון. • המדפסת עוברת למצב שינה לאחר דקה אחת של חוסר פעילות. • תצוגת המדפסת נכבית כאשר המדפסת נמצאת במצב שינה. • אורות יחידת גימור סיכות ויחידות גימור אופטיות אחרות נכבים כאשר המדפסת נמצאת במצב שינה.
Energy/Paper (אנרגיה/נייר)	השתמש בכל ההגדרות שמשיכות למצב אנרגיה ונייר.
Plain Paper (נייר רגיל)	אפשר את התכונה הדפסה דו-צדדית (דופלקס) אוטומטית.

4 לחץ על Submit (שלח).**הפחתת רעש המדפסת**

השתמש ב"מצב שקט" כדי להפחית את רעש המדפסת.

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 **< הגדרות < הגדרות < OK < הגדרות כלליות < OK < מצב שקט < OK < בחר בהגדרה הרצויה**

השתמש ב:	כדי
מופעל	הפחתת רעש המדפסת. • עבודות הדפסה יעובדו במהירות מופחתת. • מנועי מנגנון המדפסת אינם מופעלים עד שהמסמך מוכן להדפסה. קיים עיכוב קצר לפני הדפסתו של העמוד הראשון. • אם המדפסת מצוידת ביכולות פקס, צילילי הפקס מופחתים או מנוטרלים, כולל צילילי הרמקול והצלצול של המדפסת. • הפקס מועבר למצב המתנה. • צילילי התראת בקרה והתראת מיכל דיו מכובים. • המדפסת תתעלם מהפקודה "התחלה מתקדמת".
מכובה	שימוש בגדרות ברירת מחדל של היצרן. הגדרה זו תומכת במפרטי הביצועים של המדפסת. הערה: בחירת "תצלום" במנהל ההתקן של המדפסת עשויה לנטרל את "מצב שקט" ולספק איכות הדפסה טובה יותר והדפסה במהירות המלאה.

2 לחץ על .

התאמת מצב Sleep (שינה)

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

 < Settings (הגדרות) <  < Settings (הגדרות) <  < General Settings (הגדרות כלליות) <  < Timeouts (פסקי זמן) <  < Sleep Mode (מצב שינה) < 

2 בשדה Sleep Mode (מצב שינה), הזן את מספר הדקות שברצונך שהמדפסת תמתין לפני כניסה למצב שינה.

3 החל את השינויים

שימוש במצב Hibernate (מנוחה)

מנוחה היא מצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה ביותר.

הערות:

- ברירת המחדל לפרק הזמן שאחרי המדפסת נכנסת למצב מנוחה היא שלושה ימים.
- הקפד להעיר את המדפסת ממצב מנוחה לפני שליחת משימת הדפסה. איפוס חזק או לחיצה ממושכת על הלחצן Sleep (שינה) מעירים את המדפסת ממצב מנוחה.
- אם המדפסת נמצאת במצב מנוחה, שרת האינטרנט המוטמע מנוטרל.

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

 < Settings (הגדרות) <  < Settings (הגדרות) <  < General Settings (הגדרות כלליות) < 

2 בחר באפשרות Press Sleep Button (לחיצה על הלחצן שינה) או Press and Hold Sleep Button (לחיצה ממושכת

על הלחצן שינה), ולאחר מכן לחץ על .

3 לחץ על Hibernate (מנוחה) < .

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

אם ברצונך לשמור לסימוכין את הגדרות התפריט הנוכחיות, הדפס את דף הגדרות התפריט לפני שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן. לקבלת מידע נוסף, ראה ["הדפסת דף הגדרות תפריט" בעמוד 60](#).

אם ברצונך לקבל שיטה מקיפה יותר לשחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן, בצע את האפשרות "מחק את כל ההגדרות". לקבלת מידע נוסף, ראה ["מחיקת זיכרון לא נדיף" בעמוד 65](#).

אזהרה-נזק אפשרי: שחזור ערכי ברירת המחדל מחזיר את רוב הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. החריגים כוללים את שפת התצוגה, גדלים מותאמים אישית והודעות, ואת הגדרות התפריט רשת/יציאה. כל ההורדות השמורות בזיכרון RAM נמחקות. הורדות השמורות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת אינן מושפעות.


בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < הגדרות < הגדרות <  < הגדרות כלליות <  < ברירות מחדל של היצרן <  < שחזר כעת < 

אבטחת המדפסת

נעילת לוח המערכת

כדי לנעול גישה ללוח המערכת, חבר את מנעול האבטחה למדפסת במיקום שמצוין באיור. המדפסת תואמת לרוב מנעולי האבטחה של מחשבים ניידים.

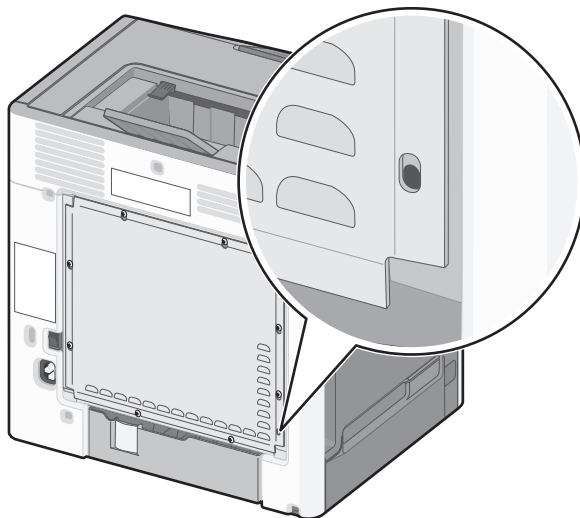

הצהרה על נדיפות

המדפסת מכילה סוגים שונים של זיכרון שיכול לאחסן הגדרות מדפסת ורשת ואת נתוני המשתמש.

סוגי זיכרון	תיאור
זיכרון נדיף	המדפסת משתמש בזמנית בזיכרון גישה אקראית (RAM) סטנדרטי כדי לאגור זמנית נתוני משתמש במהלך עבודות הדפסה והעתקה פשוטות.
זיכרון לא נדיף	המדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: EEPROM ו-NAND (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים כדי לאחסן הגדרות של מערכת ההפעלה, הגדרות התקן, פרטי רשת, והגדרות סורק וסימניות, ופתרונות מובנים.
זיכרון הדיסק הקשיח	בחלק מהמדפסות מותקן דיסק קשיח. הדיסק הקשיח של המדפסת מתוכנן לפונקציונליות הספציפית להתקן. באופן זה ההתקן יכול לשמור נתוני משתמש אגורים מעבודות מורכבות של סריקה, הדפסה, העתקה ופקס, וכן גם מתוך נתונים ונתוני גופנים.

מחק התכנים של כל זיכרון מדפסת שמותקן בנסיבות הבאות:

- המדפסת יוצאת משירות.
- הדיסק הקשיח של המדפסת מוחלף.
- המדפסת מועברת למחלקה או למיקום אחרים.
- המדפסת מקבלת שירות מאדם שאינו מתוך הארגון.
- המדפסת מועברת מהחברה לצורך קבלת שירות.
- המדפסת נמכרת לארגון אחר.

סילוק הדיסק הקשיח של המדפסת

הערה: ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.

בסביבות מאובטחות במיוחד, ייתכן שנדרש לנקוט באמצעים נוספים כדי להבטיח שלא תתאפשר גישה לנתונים סודיים המאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת, כאשר המדפסת - או דיסק הקשיח שלה - יוצאים מרשותך.

- **ניטרול מגנטי**—לנקות את הדיסק הקשיח בעזרת שדה מגנטי שמחוק נתונים מאוחסנים
- **מעיקה**—דחיסה פיזית של הדיסק הקשיח כדי לשבור את חלקי הרכיבים ולהפוך אותם לבלתי קריאים
- **גריסה**—גריסה פיזית של הדיסק הקשיח לחלקי מתכת קטנים

הערה: את רוב הנתונים ניתן למחוק בצורה אלקטרונית, אך הדרך היחידה להבטיח שכל הנתונים נמחקים לחלוטין היא השמדה פיזית של הדיסק הקשיח שבו הנתונים מאוחסנים.

מחיקת זיכרון נדיף

הזיכרון הנדיף (RAM) שמותקן במדפסת נדרש למקור חשמל כדי לשמור נתונים. למחיקת נתוני המאגר, כבה את המדפסת.

מחיקת זיכרון לא נדיף

- **הגדרות אינדיבידואליות, הגדרות התקן ורשת, הגדרות אבטחה ופתרונות מוטבעים**—מחק מידע והגדרות על-ידי בחירה באפשרות **מחק את כל ההגדרות** בתפריט הגדרת תצורה.
- **נתוני פקס**—מחק הגדרות ונתוני פקס על-ידי בחירה באפשרות **מחק את כל ההגדרות** בתפריט הגדרת תצורה.

1 כבה את המדפסת.

2 החזק את **2** ואת **6** לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות. המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. כשהמדפסת מסיימת את תהליך ההפעלה במלואו, המדפסת מציגה רשימה של פונקציות.

3 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה עד להופעת **מחק את כל ההגדרות**. המדפסת תבצע מספר הפעלות מחדש במהלך הליך זה.

הערה: האפשרות "מחק את כל ההגדרות" מסירה בצורה בטוחה את הגדרות ההתקן, הפתרונות, העבודות, הפקסים והסימאות שבזיכרון המדפסת.

4 נווט אל:

חזרה <צא מתפריט תצורה

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת

הערות:

- ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.
- הגדרת האפשרות "מחיקת קובצי נתונים זמניים" בתפריט המדפסת מאפשרת להסיר חומר סודי ששוכן בדיסק ושנותר לאחר עבודות הדפסה, על-ידי החלפת קבצים שסומנו למחיקה.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

1 כבה את המדפסת.

2 החזק את **2** ואת **6** לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות. המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. כאשר המדפסת מופעלת במלואה, רשימה של פונקציות מופיעה בתצוגת המדפסת.

3 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה עד להופעת **מחיקת דיסק** ולאחר מכן גע באחת מהאפשרויות הבאות:

- **מחיקת דיסק (מהיר)** — מאפשרת למחוק את הדיסק הקשיח של המדפסת במעבר יחיד עם כל האפסים.
- **מחיקת דיסק (מאובטח)** — מאפשרת למחוק את הדיסק הקשיח של המדפסת עם תבניות אקראיות של סיבית מספר פעמים, ולאחר מכן מעבר לאימות. מחיקה מאובטחת תואמת לתקן DoD 5220.22-M למחיקה מאובטחת של נתונים מדיסק קשיח. מידע סודי במיוחד יש למחוק באמצעות שיטה זו.

4 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה עד להופעת **כן** ולאח מכן המשיך במחיקת הדיסק.

הערות:

- פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הדיסק.
- מחיקת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

5 נווט אל:

חזרה > צא מתפריט תצורה

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

הגדרת הצפנה של הכונן הקשיח של המדפסת

אפשר הצפנה של הכונן הקשיח כדי לסייע במניעת אובדן של נתונים רגישים במקרה שהמדפסת או הכונן הקשיח שלה נגנבים. **הערה:** ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן כונן קשיח.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings (הגדרות) > Security (אבטחה) > Disk Encryption (הצפנת כונן)**.

הערה: הצפנת כונן מופיעה בתפריט Security (אבטחה) רק כאשר מותקן במדפסת כונן קשיח מפורמט ושאינו פגום.

3 בתפריט Disk Encryption (הצפנת כונן), בחר **Enable (אפשר)**.

הערות:

- איפוס הצפנה כונן יימחק את התכנים בכונן הקשיח של המדפסת.
- הצפנת כונן עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

1 כבה את המדפסת.

2 לחץ על **2** ועל **6** בעת הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות.

המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. כאשר המדפסת מופעלת לחלוטין, רשימת פעולות מופיעה על מסך המדפסת.

3 נווט אל:**Disk Encryption (הצפנת כונן) < Enable (אפשר)**

הערה: איפשר הצפנת כונן ימחק את תוכן הכונן הקשיח של המדפסת.

4 בחר ב- **Yes (כן)** כדי להמשיך במחיקת כונן.**הערות:**

- אל תכבה את המדפסת במהלך תהליך ההצפנה. הפעולה עלולה לגרום לאובדן נתונים.
- הצפנת כונן עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.
- פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הכונן. לאחר שהכונן הוצפן, המדפסת תחזור למסך איפשר או ניטרול הצפנת כונן.

5 נווט אל:**Back (אחורה) < Exit Config Menu (יציאה מתפריט הגדרות)**

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

חיפוש מידע אבטחה על המדפסת

בסביבות עם רמת אבטחה גבוהה, ייתכן שיש לנקוט אמצעים נוספים כדי לוודא שלאנשים שאינם מורשים לא תהיה גישה לנתונים סודיים המאוחסנים במדפסת. לקבלת מידע נוסף, בקר את [דף האינטרנט לאבטחה של Lexmark](http://www.lexmark.com).

בנוסף, באפשרותך לראות את *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide* לקבלת מידע נוסף.

1 עבור אל www.lexmark.com ולאחר מכן נווט אל: **Support & Downloads (תמיכה והורדות)** < בחר את המדפסת שברשותך

2 לחץ על **Manuals (מדריכים)** ולאחר מכן בחר *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide*.

שימוש ב- C748x

אודות המדפסת

בחירת מקום למדפסת


זהירות - אפשרות לפגיעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרימה בצורה בטוחה. ⚠

בעת בחירת מקום למדפסת, השאר מספיק מקום כדי לפתוח מגשים, מכסים ודלתות. אם בדעתך להתקין אפשרויות כלשהן, השאר מספיק מקום גם עבורן. נקודות חשובות:

- התקן את המדפסת סמוך לשקע חשמל מוארק כנדרש ונגיש בקלות.
- ודא שהאזור בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAM 62 או של תקן CAN Technical Committee 156.
- דאג למשטח שטוח, איתן ויציב.
- הקפד שהמדפסת תהיה:
 - נקייה, ייבשה ונטולת אבק.
 - מרוחקת ממהדקי נייר ומסיכות הידוק שעלולים ליפול לתוכה בקלות.
 - מרוחקת מזרם אוויר ישיר, מזגנים, תנורים או מאווררים.
 - ללא תנאי שמש ישירה או לחות קיצונית.
- שים לב לטמפרטורות המומלצות והימנע מתנודות בטמפרטורה:

טמפרטורת הסביבה	15.6 עד 32.2 מעלות צלזיוס
טמפרטורת אחסון	40°C עד -40°C (104°F עד -40°F)

- לאזור נאות, השאר את מרווחי השטח המומלצים שלהלן סביב המדפסת:

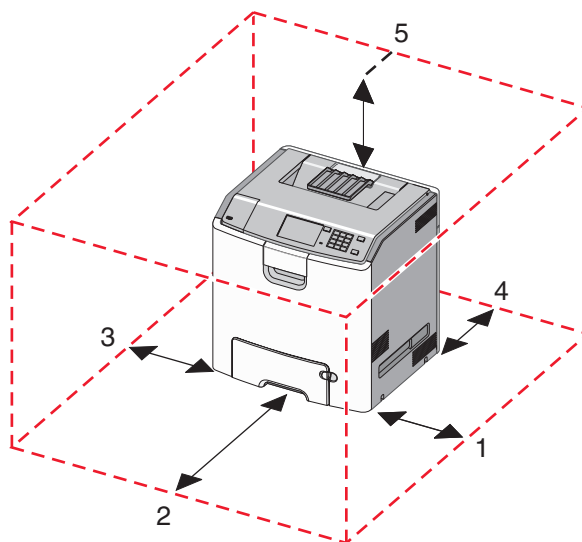

1	צד ימין	100 מ"מ (3.9 אינץ')
2	חלק קדמי	400 מ"מ (15.7 אינץ')
3	צד שמאל	150 מ"מ (5.9 אינץ')

4	חלק אחורי	100 מ"מ (3.9 אינץ')
5	חלק עליון	150 מ"מ (5.9 אינץ')


תצורות מדפסת

זהירות - סכנת התהפכות: תצורות העומדות על הרצפה נדרשות לרהיט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש במגש לקיבולת גבוהה, ביחידת דופלקס ובאפשרות הזנה, או ביותר מאפשרות הזנה אחת. אם רכשת מדפסת רב-תכליתית (MFP) שמבצעת סריקה, העתקה ופקס, ייתכן שתזדקק לרהיט נוסף. למידע נוסף, ראה את www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ניתן להגדיר את המדפסת הבסיסית על-ידי הוספת עד שלוש מגירות אופציונליות ל- 550 גיליונות ומזין בקיבולת גבוהה ל- 2,000 גיליונות. בסיס על גלגלים ומפריד זמינים בכל התצורות.


מפרידים הם מגשים לא פעילים שתפקידם להוסיף גובה למערך המדפסת. מפרידים חייבים להיות:

- מוצבים ישירות על בסיס הגלגלים או על השולחן
 - מוצבים בחלק התחתון של ערימת מגשים, ולא ניתן להשתמש בו עם מזין בקיבולת גבוהה ל- 2,000 גיליונות.
- לקבלת מידע על התקנת המפריד, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק.

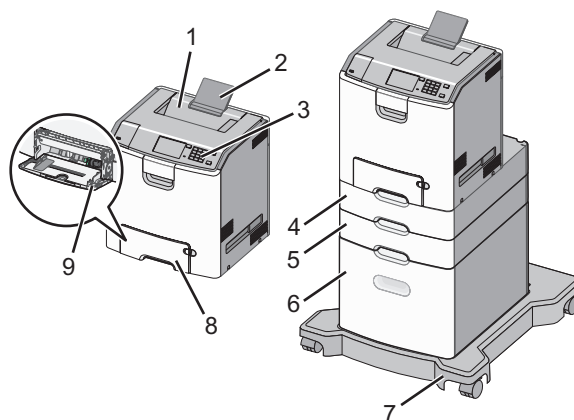

1	סל פלט סטנדרטי
2	תומך נייר
3	לוח הבקרה של המדפסת
4	מגירה אופציונלית ל- 550 גיליונות למדיה מיוחדת
5	מגירה אופציונלית ל- 550 גיליונות
6	מזין נייר אופציונלי בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות
7	בסיס עם גלגלים
8	מגירה סטנדרטית ל- 550 גיליונות (מגש 1)
9	מזין רב-תכליתי

שימוש בלוח הבקרה של מסך המגע של המדפסת

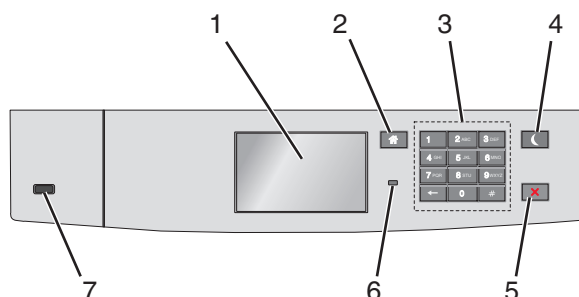


השתמש ב:	כדי	
1	תצוגה	להציג את מצב המדפסת. לאפשר הגדרה והפעלה של המדפסת.
2	הלחצן בית	לחזור למסך הבית.
3	לוח מקשים נומרי	להזים מספרים, אותיות או סמלים.
4	הלחצן שינה	לאפשר מצב שינה. להלן המצבים שמבוססים על נורית המחונן ועל הלחצן שינה: • כניסה או התעוררות ממצב שינה – נורית המחונן מאירה בירוק יציב. – הלחצן שינה אינו מאיר. • פעולה במצב שינה – נורית המחונן מאירה בירוק יציב. – הלחצן שינה מאיר בכתום יציב. • כניסה או התעוררות ממצב היברנציה – נורית המחונן מאירה בירוק יציב. – הלחצן שינה מאיר בכתום מהבהב. • פעולה במצב היברנציה – הנורית המחונן אינה מאירה. – הלחצן שינה מהבהב בכתום למשך 0.1 שניות, ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית של פעימות. הפעולות הבאות מעירות את המדפסת ממצב שינה: • נגיעה במסך או כל לחיצה על כל לחצן פיזי • פתיחת מגש 1 או טעינת נייר במזין הרב-תכליתי • פתיחת דלת או מכסה • שליחת עבודת הדפסה מהמחשב • ביצוע איפוס בהפעלה באמצעות מתג ההפעלה הראשי • חיבור התקן ליציאת USB
5	הלחצן עצור או ביטול	לעצור כל פעילות של המדפסת. הערה: רשימת אפשרויות מוצגת לאחר הופעת נעצר בתצוגה.
6	נורית המחונן	לבדוק את מצב המדפסת. • מכונה—המדפסת כבויה. • ירוק מהבהב—המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה. • ירוק יציב—המדפסת מופעלת, אך במצב סרק. • אדום מהבהב—המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.

השתמש ב:	כדי	
יציאת USB	לחיבור כונן הבזק למדפסת.	7

הבנת מסך הבית

עם הפעלת המדפסת, התצוגה מציגה מסך בסיסי, שנקרא מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.

הערה: מסך הבית, הסמלים והלחצנים עשויים להשתנות בהתאם להגדרות המותאמות אישית של מסך הבית שלך, להתקנה האדמיניסטרטיבית ולפתרונות הפעילים שמוטבעים.

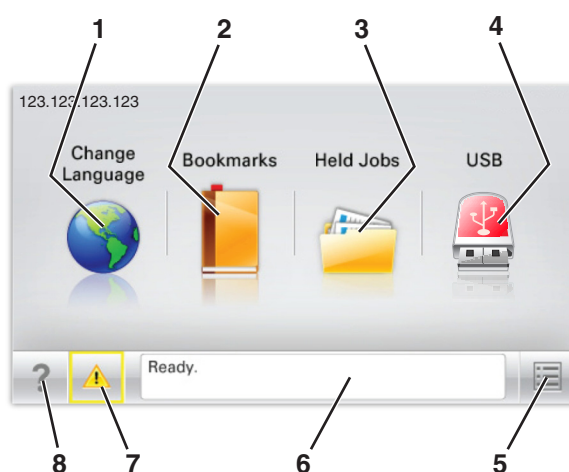

ג' ב-	כדי	
1	שינוי שפה	לשנות את השפה הראשית של המדפסת.
2	סימניות	ליצור, לארגן ולשמור סדרה של סימניות (כתובות URL) לתצוגת עץ של תיקיות וקישורים לקובץ. הערה: תצוגת העץ אינה כוללת סימניות שנוצרו בתוך "טפסים ומועדפים", ולא ניתן להשתמש באלו שקיימות בתצוגת העץ ב"טפסים ומועדפים".
3	עבודות מוחזקות	להציג את כל העבודות המוחזקות הנוכחיות.
4	USB או USB נייד	להציג, לבחור או להדפיס תצלומים ומסמכים מכונן הבזק. הערה: סמל זה מופיע רק בעת חזרה למסך הבית בעת שכרטיס זיכרון או כונן הבזק מחוברים למדפסת.
5	תפריטים	לגשת לתפריטי המדפסת. הערה: תפריטים אלו זמינים רק כאשר המדפסת נמצאת במצב "מוכן".
6	סרגל הודעת מצב	- להראות מצב מדפסת נוכחי דוגמת מוכן או עסוק. - להראות מצבי מדפסת דוגמת חוסר Fuser רמה נמוכה במיכל. - להציג הודעות המחייבות התערבות המשתמש וכיצד לנקות אותן.
7	מצב/חומרים מכלים	- להציג אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד. - לגשת למסך ההודעות ולקבל מידע נוסף על ההודעה וכיצד לנקות אותה.
8	עצות	להציג מידע עזרה תלוי הקשר.

ייתכן שגם הפריטים הבאים יופיעו במסך הבית:

ג' ב-	כדי	
חיפוש עבודות מוחזקות	לחפש עבודות מוחזקות נוכחיות.	


תכונות

תיאור	תכונה
אם הודעת התערבות משפיעה על פונקציה, סמל זה מופיע ונורית מחוון מהבהבת באדום.	התראת הודעת התערבות 
אם קורה מצב שגיאה, סמל זה מופיע.	אזהרה 
כתובת IP של מדפסת הרשת ממוקמת בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית ומופיעה כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות. תוכל להשתמש בכתובת ה- IP בעת גישה לשרת האינטרנט המובנה כדי שתוכל להציג, ולהגדיר מרחוק, הגדרות של המדפסת גם כאשר מיקומך הפיזי אינו סמוך למדפסת.	כתובת IP של המדפסת דוגמה: 123.123.123.123

שימוש בלחצני מסך המגע

הערה: מסך הבית, הסמלים והלחצנים עשויים להשתנות בהתאם להגדרות המותאמות אישית של מסך הבית שלך, להגדרה האדמיניסטרטיבית ולפתרונות הפעילים שמוטבעים.

מסך מגע לדוגמה

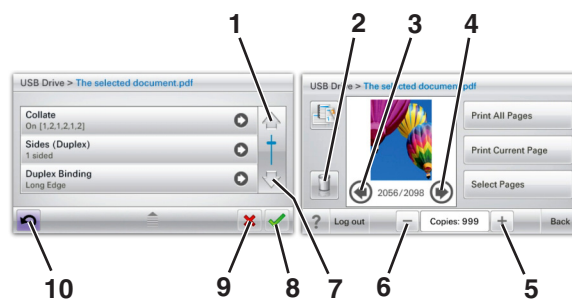

כדי	גע ב-	
לגלול למעלה.	חץ למעלה 	1
למחוק את הקובץ שבחרת.	תיקיית מחיקה 	2
לגלול שמאלה.	חץ שמאלה 	3

ג' ב-	כדי	
4	חץ ימינה	לגלול ימינה.
		
5	גלילה ימנית עולה	לגלול לערך אחר בסדר עולה.
		
6	גלילה שמאלית יורדת	לגלול לערך אחר בסדר יורד.
		
7	חץ למטה	לגלול למטה.
		
8	קבל	לשמור הגדרה.
		
9	ביטול	- לבטל פעולה או בחירה. - לבטל מסך ולחזור למסך הקודם.
		
10	חזרה	לנווט חזרה למסך הקודם.
		

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

הערות:

- מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית שלך, ההגדרה של מנהל המערכת ויישומים מוטמעים פעילים. יישומים מסוימים נתמכים רק בחלק מדגמי המדפסת.
- עשויים להיות פתרונות ויישומים נוספים הזמינים לרכישה. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

גישה לשרת האינטרנט המובנה

שרת האינטרנט המובנה הוא דף האינטרנט של המדפסת שמאפשר להציג ולקבוע מרחוק את הגדרות המדפסת גם אם אינך נמצא פיזית סמוך למדפסת.

1 קבל את כתובת ה-IP של המדפסת:

- במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת
- בקטע TCP/IP בתפריט רשת/יציאות
- על-ידי הדפסת דף הגדרת הרשת או דף הגדרות התפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP

הערה: כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת. מופיע שרת האינטרנט המובנה.

הצגת או הסתרת סמלים במסך הבית

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערה: הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 לחץ על Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) < Home screen customization (התאמה אישית של מסך הבית).

מופיעה רשימה של פעולות מדפסת בסיסיות.

3 בחר את תיבות הסימון כדי לציין אילו סמלים יופיעו במסך הבית של המדפסת.

הערה: פריטים שאינם מסומנים יוסתרו.

4 לחץ על Submit (שלח).

הפעלת יישומי מסך הבית

חיפוש מידע על היישומים במסך הבית

המדפסת מגיעה עם יישומים מתוקנים מראש המיועדים למסך הבית. לפני שתוכל להשתמש ביישומים אלו, תחילה עליך להפעיל ולהגדיר יישומים אלו באמצעות שרת האינטרנט המובנה. למידע נוסף על גישה לשרת האינטרנט המובנה, ראה את "גישה לשרת האינטרנט המובנה" בעמוד 74.

למידע נוסף על ההגדרה והשימוש ביישומי מסך הבית, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 עבור אל <http://support.lexmark.com>.
- 2 לחץ על **Software Solutions** (פתרונות תוכנה) ובחר אחת מהאפשרויות הבאות:
 - **Scan to Network** (סריקה לרשת)—מאפשר לחפש פרטים על היישום Scan to Network.
 - **Other Applications** (יישומים אחרים)—מאפשר לחפש פרטים על יישומים אחרים.
- 3 לחץ על הכרטיסייה **Manuals** (מדריכים), ולאחר מכן בחר את המסך עבור יישום מסך הבית.

השימוש ברקע ובמסך סרק

סמל	תיאור
	היישום מאפשר להתאים אישית את הרקע ואת מסך הסרק של מסך הבית של המדפסת.

- 1 במסך הבית, נווט אל: **Change Background** (שנה רקע) < select background to use (בחר ברקע לשימוש)

- 2 גע ב- .

הגדרת טפסים ומועדפים

סמל	תיאור
	היישום עוזר לך לפשט ולהזרים תהליכי עבודה על ידי כך שהוא מאפשר לך למצוא במהירות ולהדפיס טפסים מקוונים המשמשים לעתים תכופות ישירות ממסך הבית. הערה: המדפסת זקוקה לאישור לדשת לתיקיית הרשת, לאתר FTP או לאתר אינטרנט שבו מאוחסת הסימנייה. מהמחשב שבו מאוחסת הסימנייה, השתמש בהגדרות אבטחת שיתוף וחומת אש כדי לאפשר למדפסת לפחות גישה קריאה. לקבלת עזרה ראה את התיעוד שמצורף למערכת ההפעלה.

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.
 - הערה:** הצג את כתובת IP של המדפסת במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
 - 2 לחץ **Settings** (הגדרות) < **Device Solutions** (פתרונות התקן) < **Solutions (eSF)** (פתרונות Forms) > **eSF and Favorites** (טפסים ומועדפים).
 - 3 הגדר את הסימנייה ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.
 - 4 לחץ על **Apply** (החל).
- כדי להשתמש ביישום, גע ב- **Forms and Favorites** (טפסים ומועדפים) במסך הבית של המדפסת ולאחר מכן נווט בקטגוריות הטפסים או חפש את הטפסים על פי מספר טופס, שם או תיאור.

הבנת הגדרות אקולוגיות

סמל	תיאור
	היישום מאפשר לנהל בקלות הגדרות של צריכת אנרגיה, רעש, טונר ושימוש בנייר, כדי לסייע בהשפעה הסביבתית של המדפסת.

הבנת אולם תצוגה

סמל	תיאור
	יישום זה מאפשר ליצור ולהציג תצוגת שקופיות מותאמת אישית במסך המגע של המדפסת. ניתן לטעון תמונות מכונן הבזק או דרך שרת האינטרנט המוטמע של המדפסת.

הגדרת Remote Operator Panel (לוח מפעיל מרחוק)

ישום זה מציג את לוח הבקרה של המדפסת במסך המחשב ומאפשר לך לבצע אינטראקציה עם לוח הבקרה של המדפסת, גם כאשר אינך קרוב למדפסת הרשת. במסך המחשב תוכל לראות את מצב המדפסת, לשחרר משימות הדפסה מוחזקות, ליצור סימניות ולבצע משימות אחרות הקשורות להדפסה המתבצעות בדרך כלל בקרבת מדפסת הרשת.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערה: הצג את כתובת IP של המדפסת במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Device Solutions** (פתרונות התקן) < **Solutions (eSF)** (פתרונות Remote) > **Remote Operator Panel** (לוח מפעיל מרחוק).

3 בחר את תיבת הסימון **Enabled** (מאופשר), ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

4 לחץ על **Apply** (החל).

כדי להשתמש ביישום, בשרת האינטרנט המוטמע לחץ על **Applications** (יישומים) < **Operator Panel** (לוח מפעיל מרחוק) < **Launch VNC Applet** (הפעל את יישומון VNC).

ייצוא ויבוא הגדרת תצורה

ניתן לייצא הגדרות תצורה לקובץ טקסט ואחר מכן לייבא אותן כדי ליישם את ההגדרות למדפסות אחרות.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערה: הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 יצא או יבא קובץ הגדרת תצורה עבור יישום אחד או יישומים מרובים.

עבור יישום אחד

א נווט אל:

Settings (הגדרות) > Apps (יישומים) > Apps Management (ניהול יישומים) > בחר יישום > Configure (הגדרת תצורה)

ב יצא או יבא את קובץ הגדרת התצורה.

הערות:

- אם מתרחשת שגיאת **JVM Out of Memory**, חזור על הייצוא עד לשמירת קובץ הגדרת התצורה.
- אם אירע פסק זמן ומופיע מסך ריק, רענן את הדפדפן, ולאחר מכן לחץ על **Apply (החל)**.

עבור יישומים מרובים

א לחץ על **Settings (הגדרות) > Import/Export (ייבוא/ייצוא)**.

ב יצא או יבא קובץ הגדרת התצורה.

הערה: כאשר אתה מיבא או מיצא קובץ הגדרת תצורה, לחץ על **Submit (שליחה)** כדי להשלים את התהליך.

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

בחירה וטיפול בנייר ובמדיית הדפסה מיוחדת עשויים להשפיע על אמינות הדפסת המסמכים. לקבלת מידע נוסף ראה ["הימנעות מחסימות נייר" בעמוד 182](#) וכן ["אחסון נייר" בעמוד 112](#).

הגדרת גודל וסוג הנייר

במסך הבית, נווט אל:

 **<תפריט נייר <גודל/סוג נייר < בחר מגש < בחר את גודל או סוג הנייר < **

קביעת תצורה של הגדרות נייר אוניברסליות

ההגדרה גודל נייר אוניברסלי היא הגדרת משתמש המאפשרת להדפיס על גודלי נייר שאינם מוגדרים מראש בתפריטי המדפסת.

הערות:

- הגודל האוניברסלי הקטן ביותר שנתמך הוא 76.2x127 מ"מ (3x5 אינץ') ועליו להיות טעון במזין הרב-תכליתי בלבד.
- הגודל האוניברסלי הקטן ביותר שנתמך הוא 215.9x1219.2 מ"מ (8.5x48 אינץ') ועליו להיות טעון במזין הרב-תכליתי בלבד.

1 במסך הבית, נווט אל:



<תפריט נייר> <הגדרה אוניברסלית> <יחידות מידה> <בחר את יחידת המידה>

2 גע ב- רוחב בהדפסה לאורך או גובה בהדפסה לאורך.




3 בחר ברוחב או בגובה ולאחר מכן גע ב-.

טעינת מגש סטנדרטי או מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות

המדפסת מצוידת במגש סטנדרטי אחד ל- 550 גיליונות (מגש 1) ועשויה לכלול עד ארבעה מגשים אופציונליים ל- 550 גיליונות, לרבות המגש למדיה מיוחדת. עבור גודלי נייר צרים דוגמת A6 ומעטפות, השתמש המגש למדיה מיוחדת. לקבלת מידע נוסף, ראה ["טעינת המגש האופציונלי ל- 550 גיליונות שמיועד למדיה מיוחדת" בעמוד 81](#).

⚠ זירות - אפשרות לפגיעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען בנפרד כל מגירת או מגש נייר. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.


1 משוך את המגש החוצה במלואו.

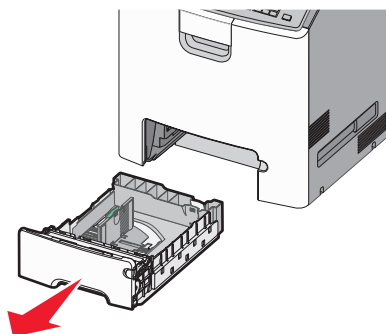

הערות:

- אל תסיר מגשים במהלך הדפסת עבודה או כאשר **עסוק** מופיע בתצוגה. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.
- המגש הרגיל ל- 550 גיליונות אינו מזהה אוטומטית את גודל הנייר.


2 לחץ על מכוון הרוחב והסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

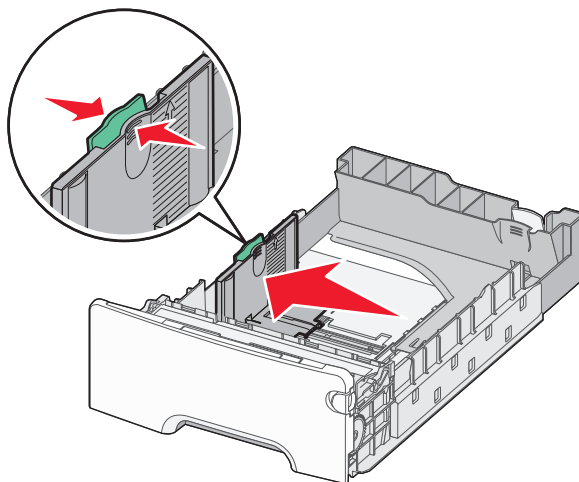

הערות:

- השתמש במחווני גודל הנייר בחלקו התחתון של המגש כדי לסייע במיקום אורך ורוחב המכוונים.


- מיקום לא נכון של מכון הרוחב עלול לגרום לחסימות נייר.

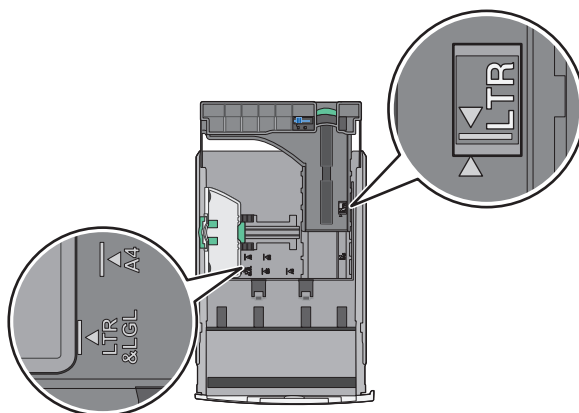


3 לחץ על מכון הרוחב והסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

הערות:

- עבור חלק מגודלי הנייר דוגמת letter, legal, וכן A4, לחץ את מכון האורך והסט אותו לאחור כדי להתאים לאורכם.
- למכון האורך יש מנגנון נעילה. לפתיחת הנעילה, הסט שמאלה את הלחצן שבחלקו העליון של המכון. לנעילה, הסט את הלחצן ימינה לאחר בחירת האורך.

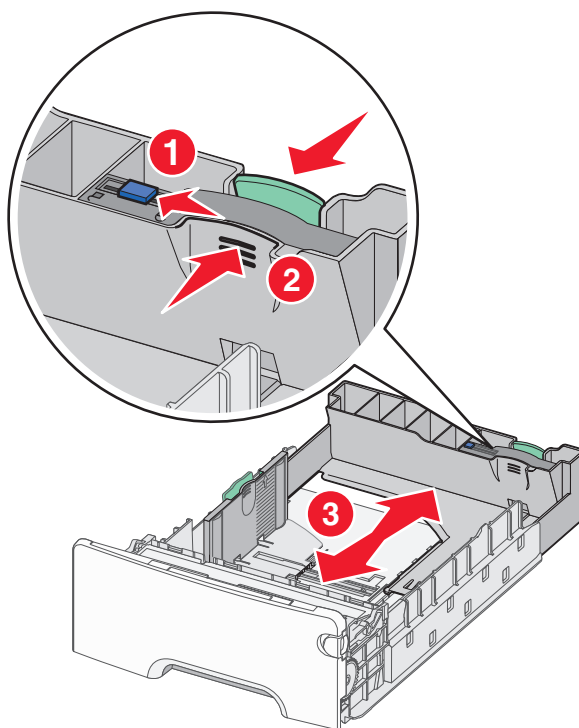

4 כופף קלות את הגליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

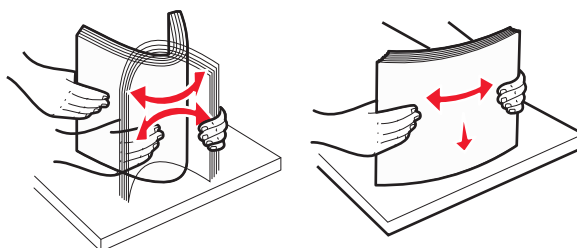


5 טען את ערימת נייר לכיוון חלקו האחורי של המגש כאשר הצד שמומלץ להדפסה פונה כלפי מעלה.


הערות:

- בעת טעינת נייר מכתבים מודפס מראש לשם הדפסה על צד אחד, מקם את נייר המכתבים עם הפנים כלפי מעלה לכיוון חזית המגש.
- בעת טעינת נייר מכתבים מודפס מראש לשם הדפסה על שני הצדדים, מקם את נייר המכתבים עם הפנים כלפי מטה לכיוון החלק האחורי של המגש.


הדפסה דו-צדדית

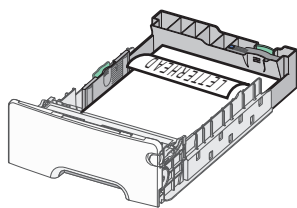

הדפסה חד-צדדית

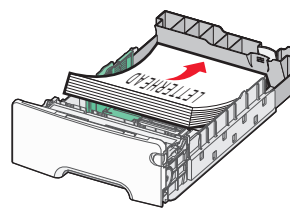


הערה: ודא שהנייר אינו חורג ממחווני המילוי המקסימלי של הנייר שנמצא בצדו השמאלי של המגש.

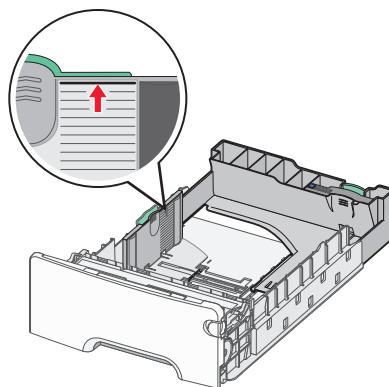

אזהרה-נזק אפשרי: טעינת יתר של המגש עלולה לגרום לחסימות ולנזק אפשרי למדפסת.

6 הכנס את המגש.


הערה: עבור חלק מגודלי הנייר, המגש יבלוט מעבר לחלקה האחורי של המדפסת.

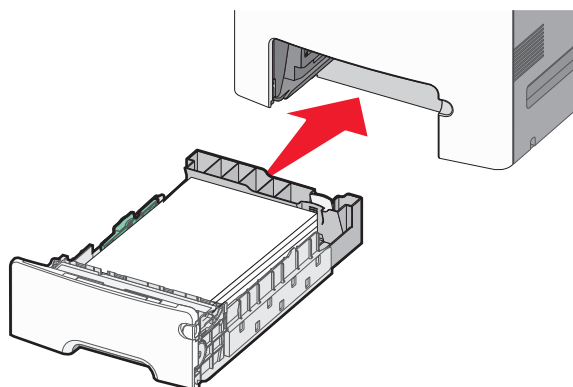

7 בלוח הבקרה של המדפסת, ודא את הגדרת גודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש בהתבסס על הנייר שטענת.

טעינת המגש האופציונלי ל- 550 גיליונות שמיועד למדיה מיוחדת

המגש האופציונלי ל- 550 גיליונות של מדיה מיוחדת (מגש 2), תומך בגודלי נייר צרים דוגמת מעטפות ו-A6.

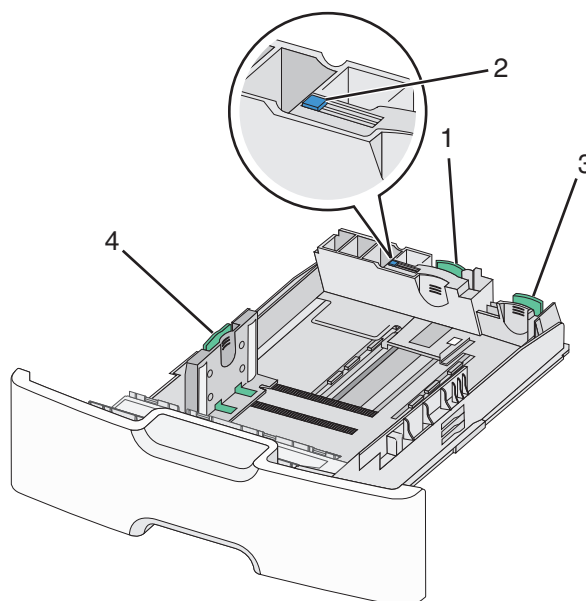

1	כוון אורך ראשי
2	נעילת מכוון אורך
3	מכוון אורך משני
4	מכוון רוחב

⚠️ זהירות - אפשרות לפציעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הצידוד, טען בנפרד כל מגירת או מגש נייר. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.


הערות:

- להוראות על טעינת גודלי נייר הגדולים ממעטפות ו-A6, ראה ["טעינת מגש סטנדרטי או מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות"](#) [בעמוד 78](#).
- לרשימה מלאה של גודלי נייר נתמכים, ראה את הקטע "גדלים, סוגים ומשקלים נתמכים של נייר" במדריך למשתמש.

טעינת גודלי נייר צרים דוגמת A6 ומעטפות

1 משוך את המגש החוצה במלואו.


הערה: אל תסיר מגשים במהלך הדפסת עבודה או כאשר **עסוק** מופיע בתצוגה. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.

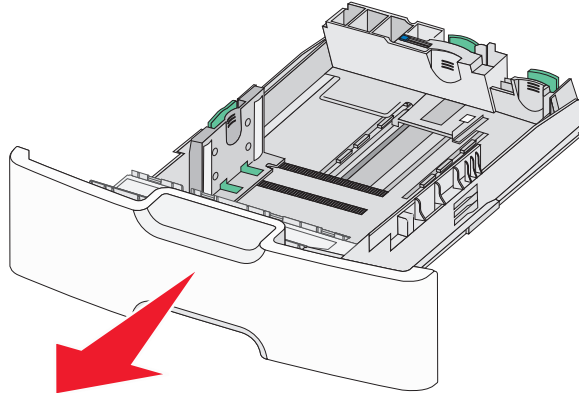


2 לחץ על מכונן האורך הראשי והסט לכיוון שלך עד שייעצר.

הערות:


- לאורך יש מנגנון נעילה. לפתיחת הנעילה של מכונן האורך, הסט שמאלה את הלחצן שבחלקו העליון של מכונן האורך. לנעילה, הסט את הלחצן ימינה לאחר בחירת האורך.
- ניתן להסיט את מכונן האורך המשני רק לאחר שמכונן האורך הראשי מגיע לקצה של מכונן הרוחב.

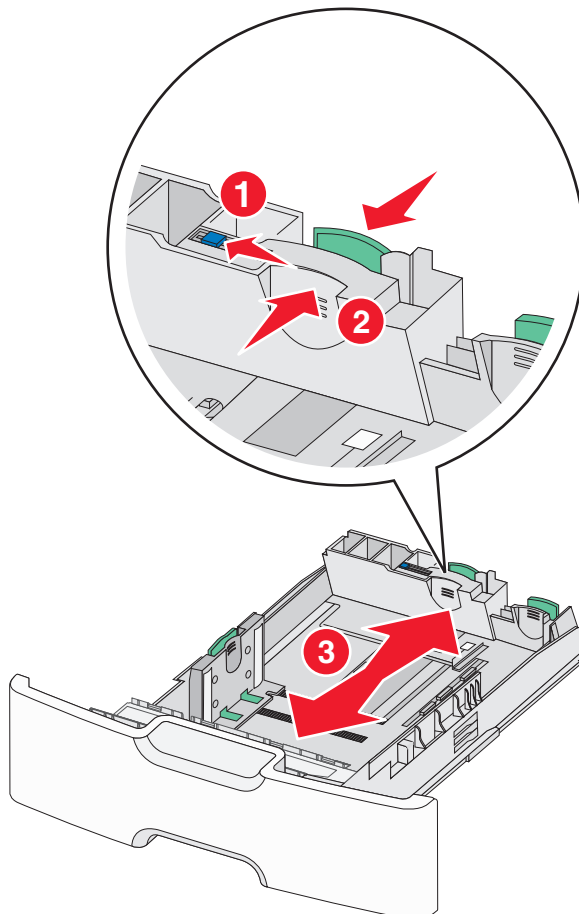


3 לחץ על מכון הרוחב והסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

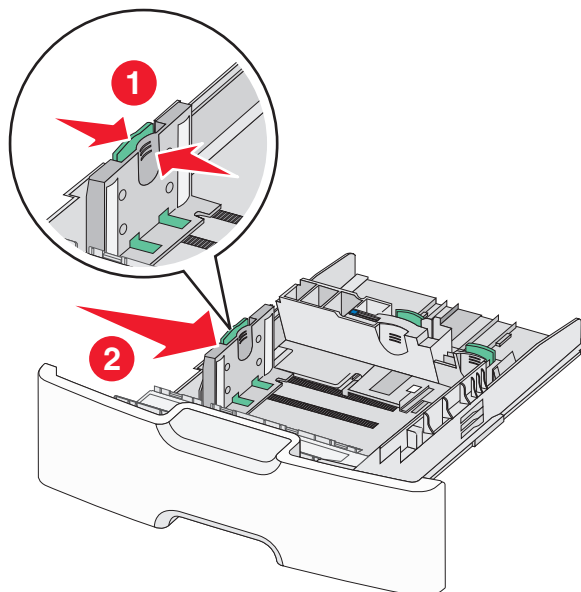


הערה: השתמש במחווני גודל הנייר בחלקו התחתון של המגש כדי לסייע במיקום מכון הרוחב.

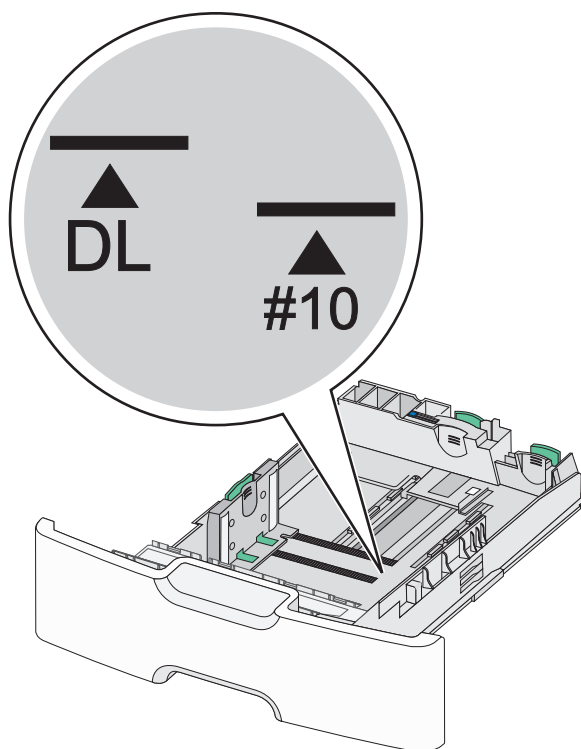

4 לחץ על מכוון האורך המשני והסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

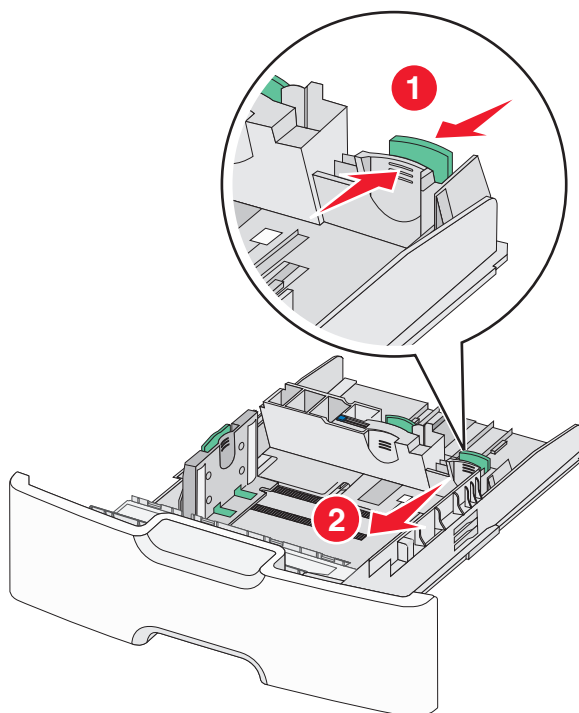


5 כופף קלות את הגליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

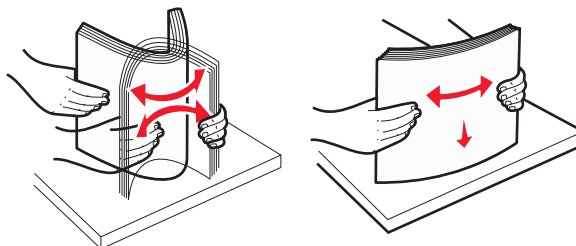

6 טען את ערימת נייר כאשר הצד שמומלץ להדפסה פונה כלפי מעלה.


הערות:

- טען מעטפות כאשר צד הבול נכנס ראשון למדפסת.
- ודא שהנייר אינו חורג ממחווני המילוי המקסימלי של הנייר שנמצא בצדו של מכוון הרוחב.

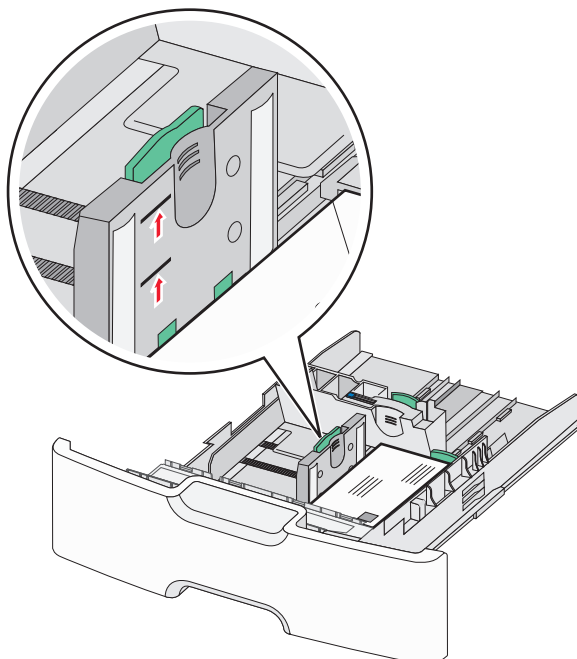

אזהרה-נזק אפשרי: טעינת יתר של המגש עלולה לגרום לחסימות ולנזק אפשרי למדפסת.

7 הכנס את המגש.

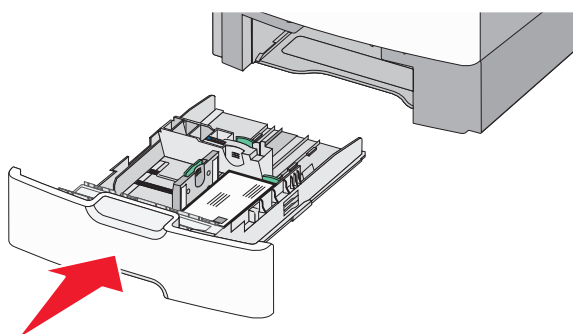

8 בלוח הבקרה של המדפסת, ודא את הגדרת גודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש בהתבסס על הנייר שטענת.


הערה: החזר את מכוון האורך המשני למיקום המקורי בעת טעינת ניירות ארוכים דוגמת legal, letter וכן A4. לחץ על המכוון והסט אותו עד שייכנס למקומו בנקישה .

טעינת מזין נייר בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות


⚠️ זהירות - אפשרות לפציעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען בנפרד כל מגש נייר. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.

1 משוך את המגש החוצה.


2 משוך מעלה את מכוון הרוחב והסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

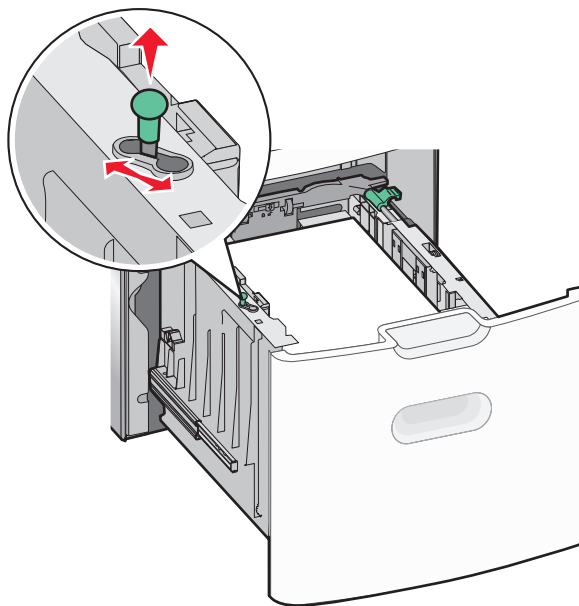


3 שחרר את נעילת מכוון האורך.

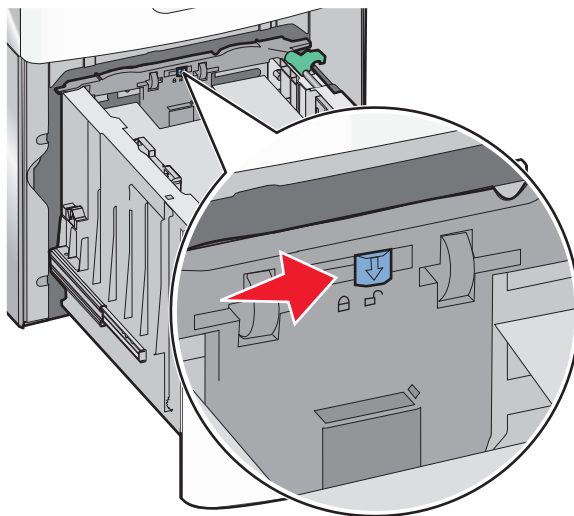

4 דחף את תפס שחרור מכוון האורך כדי להרים את מכוון האורך. הסט את המכוון למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען, ולאחר מכן נעל את המכוון.

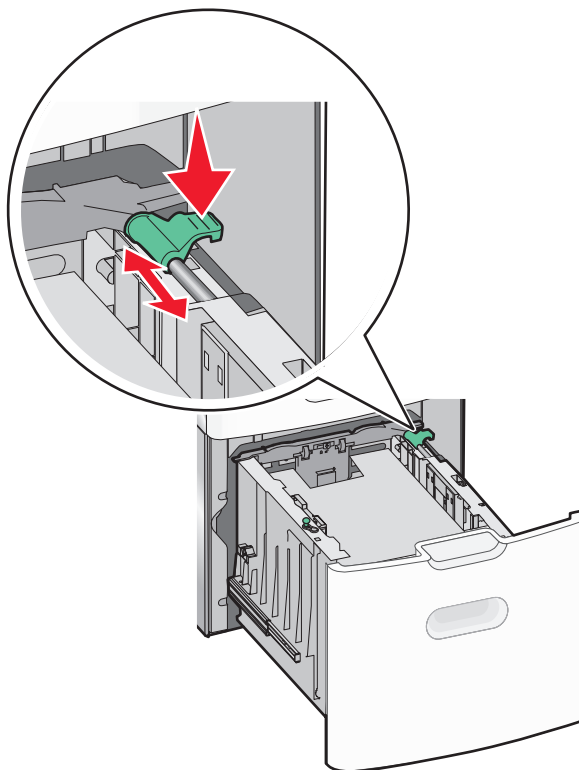


5 כופף קלות את הגליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

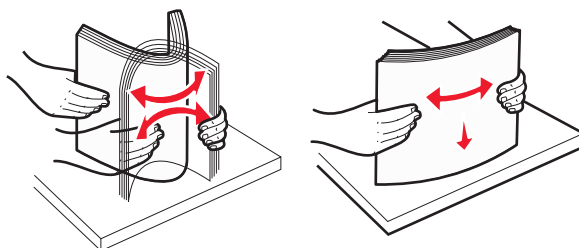


6 טען את ערימת הנייר:

- צד ההדפסה פונה כלפי מעלה עבור הדפסה חד-צדדית.
- צד ההדפסה פונה כלפי מטה עבור הדפסה דו-צדדית.

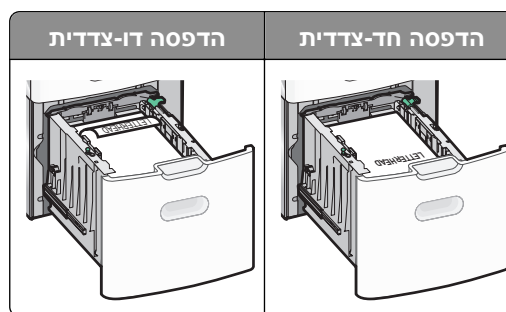

- ודא שהנייר אינו חורג ממחון המילוי המקסימלי של הנייר שנמצא בצדו של המגש.

אזהרה-נזק אפשרי: טעינת יתר של המגש עלולה לגרום לחסימות ולנזק אפשרי למדפסת.

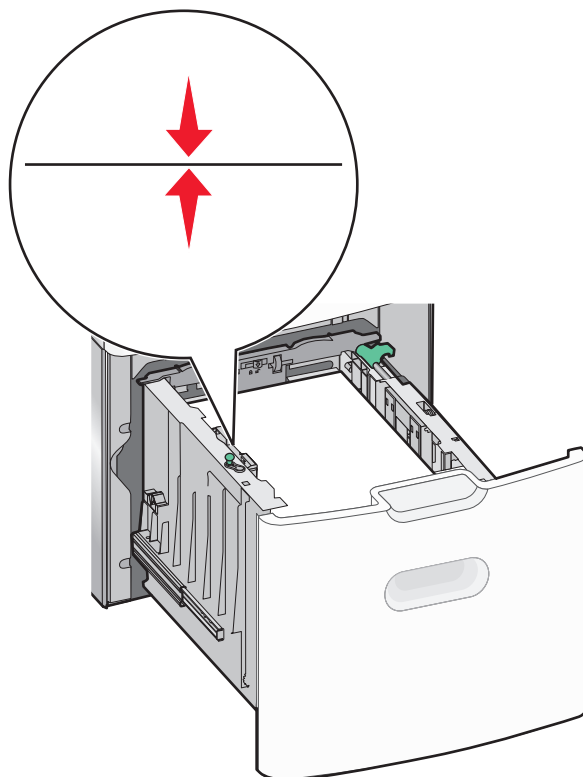


7 הכנס את המגש.

טעינה במזין הרב-תכליתי

המגש הרב-תכליתי יכול להכיל בקירוב:

- 100 גיליונות של נייר במשקל 75 ג/מ"ר
- 10 מעטפות
- 75 שקפים


הערה: אל תוסיף או תסיר נייר או מדיה מיוחדת בעת שהמדפסת מדפיסה מתוך המזין הרב-תכליתי או כאשר מחוון לוח הבקרה מהבהב. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.

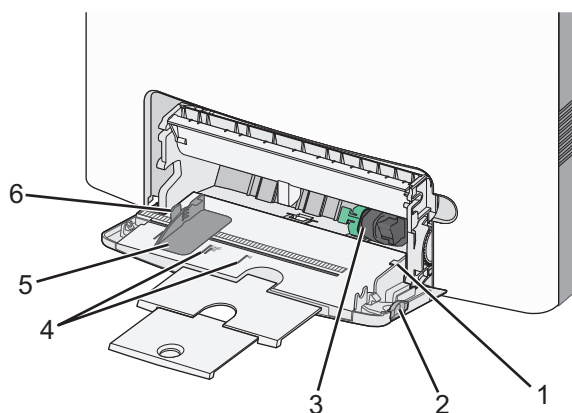


1	מחוון למילוי מקסימלי של נייר
2	תפס שחרור מגש

3	ידית שחרור נייר
4	מחווני גודל נייר
5	מכוון רוחב נייר
6	לשונית שחרור מכוון נייר


1 לחץ לשמאל על תפס שחרור המגש ולאחר מכן משוך את המזין הרב-תכליתי כלפי מטה.

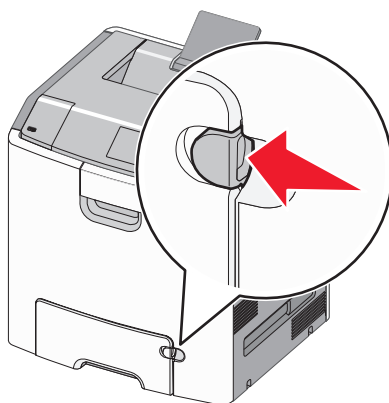


2 משוך החוצה בעדינות את המאריך כדי שיצא במלואו.

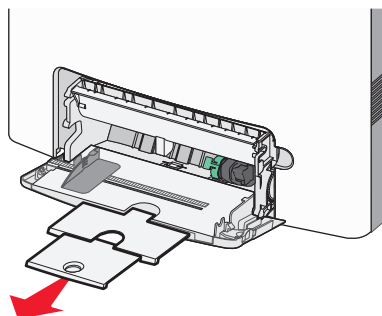

3 כופף קלות את הגליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

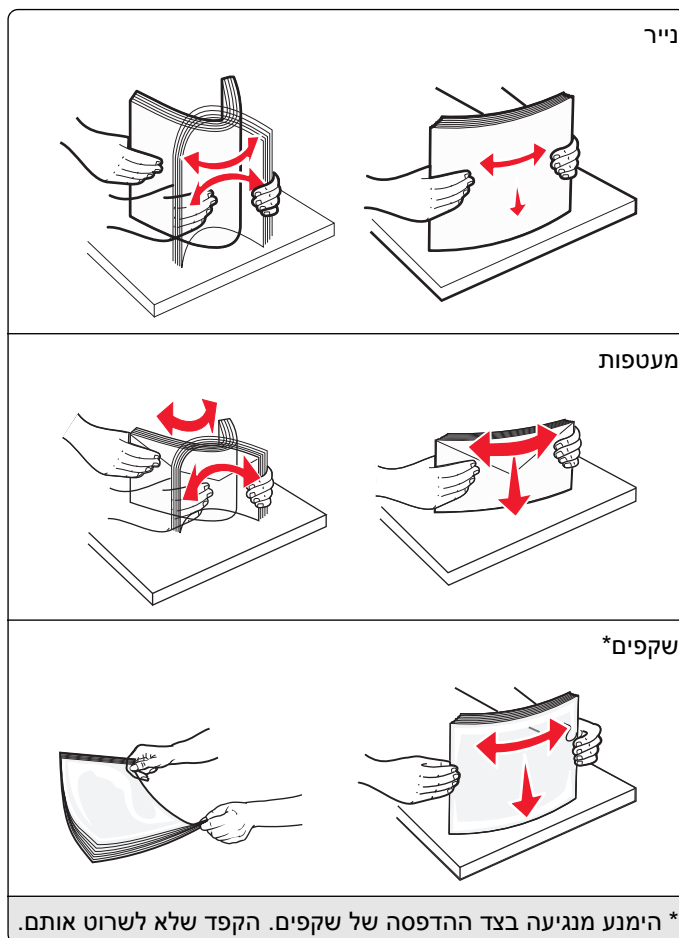


4 טען נייר או מדיה מיוחדת. החלק את הערימה לתוך המזין הרב-תכליתי עד שתיעצר.

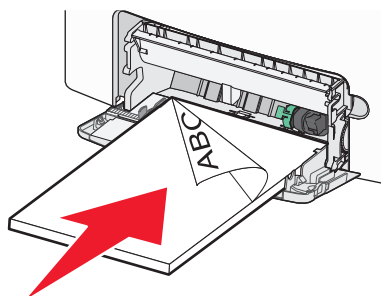

הערות:

- ודא שהנייר או המדיה המיוחדת אינם חורגים מהגובה המקסימלי של מחוון המילוי.
- טען בכל פעם רק גודל וסוג אחד של נייר או מדיה מיוחדת.
- על הנייר או המדיה המיוחדת להיות מונחים בצורה שטוחה ולהתאים בצורה לא הדוקה במזין הרב-תכליתי.
- אם הנייר או המדיה המיוחדת נדחפים רחוק מדי לתוך המזין הרב-תכליתי, לחץ על ידית שחרור הנייר כדי להסירם.
- טען מעטפות כאשר הדש מימין ולמעלה וקצה עם הבול נכנס ראשון לתוך המדפסת.

אזהרה-נזק אפשרי: אף פעם אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם. מעטפות אלה עלולות לגרום נזק חמור למדפסת.

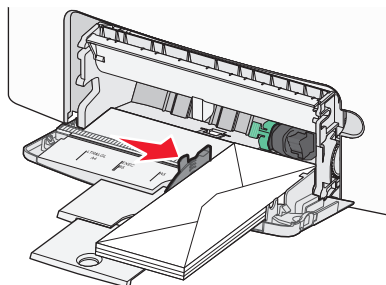

5 בלוח הבקרה של המדפסת, ודא את הגדרת גודל הנייר וסוג הנייר עבור המזין בהתבסס על הנייר שטענת.

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

המדפסת מקשרת מגשים כאשר גודל הנייר וסוג הנייר שצינו הם זהים. כאשר אחד המגשים המקושרים מתרוקן, הנייר יוזן מהמגש המקושר הבא. כדי למנוע קישור מגשים, הקצה שם סוג נייר מותאם אישית ייחודי.

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings (הגדרות) < Paper Menu (תפריט נייר)**.

3 שנה את הגדרות גודל וסוג הנייר של המגשים שאתה מקשר.

- כדי לקשר מגשים, ודא שגודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש תואמים את אלה של המגש השני.
- כדי לבטל קישור מגשים, ודא שגודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש אינם תואמים את אלה של המגש השני.

4 לחץ על **Submit (שלח)**.

הערה: באפשרותך לשנות את הגדרות גודל וסוג הנייר גם באמצעות לוח הבקרה של המדפסת. למידע נוסף, ראה ["הגדרת גודל וסוג הנייר" בעמוד 77](#).

אזהרה-נזק אפשרי: הנייר שטעון במגש צריך להתאים לשם סוג הנייר שמוקצה במדפסת. טמפרטורת ה-Fuser משתנה בהתאם לסוג הנייר שצוין. ייתכנו בעיות הדפסה אם ההגדרות לא נקבעות כשורה.

הגדרת שם מותאם אישית עבור סוג נייר

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings (הגדרות) < Paper Menu (תפריט נייר) < Custom Names (שמות מותאמים אישית)**.

3 החר שם מותאם אישית ולאחר מכן הקלד שם סוג נייר מותאם אישית.

4 לחץ על **Submit** (שלח).

5 לחץ על **Custom Types** (סוגים מותאמים אישית) ולאחר מכן ודא ששם סוג הנייר המותאם אישית החדש החליף את השם המותאם אישית.

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

1 במסך הבית, נווט אל:

 **Paper Menu** (תפריט נייר) < **Custom Names** (שמות מותאמים אישית)

2 החר שם מותאם אישית ולאחר מכן הקלד שם סוג נייר מותאם אישית.

3 גע ב- .

4 גע ב- **Custom Types** (סוגים מותאמים אישית) ולאחר מכן ודא ששם סוג הנייר המותאם אישית החדש החליף את השם המותאם אישית.

הקצאת סוג נייר מותאם אישית

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

הקצה שם סוג נייר מותאם אישית למגש בעת קישור או ביטול קישור מגשים.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Paper Menu** (תפריט נייר) < **Custom Types** (סוגים מותאמים אישית).

3 בחר שם לסוג נייר מותאם אישית ולאחר מכן בחר סוג נייר.

הערה: ברירת המחדל של היצרן עבור כל השמות המותאמים אישית שמוגדרים על-ידי המשתמש היא Paper (נייר).

4 לחץ על **Submit** (שלח).

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

1 במסך הבית, נווט אל:

 **Paper Menu** (תפריט נייר) < **Custom Types** (סוגים מותאמים אישית)

2 בחר שם לסוג נייר מותאם אישית ולאחר מכן בחר סוג נייר.

הערה: ברירת המחדל של היצרן עבור כל השמות המותאמים אישית שמוגדרים על-ידי המשתמש היא Paper (נייר).

3 גע ב- .

הדפסה

הדפסת טפסים

השתמש ביישום "טפסים ומועדפים" כדי לגשת במהירות ובקלות לטפסים הנמצאים בשימוש תכוף ומידע אחר שמודפס בקביעות. לפני שתוכל להשתמש ביישום זה, תחילה התקן אותו במדפסת. למידע נוסף, ראה ["הגדרת טפסים ומועדפים" בעמוד 75](#).

1 במסך הבית, נווט אל:

Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) > בחר את הטופס מהרשימה > הזן את מספר ההעתקים > התאם הגדרות אחרות Submit (שלח)

2 החל את השינויים

הדפסת מסמך

הדפסת מסמך

1 מתוך התפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר כל שיתאים לנייר שטעון.

2 שלח את עבודת ההדפסה:

משתמשי Windows

א כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הדפסה**.

ב לחץ על **מאפיינים, העדפות, אפשרויות או הגדרה**.

ג התאם את ההגדרות אם נדרש.

ד לחץ על **אישור > הדפסה**.

משתמשי Macintosh

א התאם אישית את ההגדרות בתיבת הדו-שיח "הגדרת עמוד" בהתאם לנדרש:

1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הגדרת עמוד**.

2 בחר גודל נייר או צור גודל מותאם אישית כדי להתאים לנייר שטעון.

3 לחץ על **אישור**.

ב התאם אישית את ההגדרות בתיבת הדו-שיח "הדפסה":

1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הדפסה**.

אם נדרש, לחץ על משולש החשיפה כדי להציג אפשרויות נוספות.

2 אם נדרש, התאם את ההגדרות מתיבת הדו-שיח הדפסה והתפריטים הקופצים.

הערה: כדי להדפיס על סוג ספציפי של נייר, התאם את הגדרות סוג הנייר כדי להתאים לנייר שטעון, או בחר את המגש או המזין המתאימים.

3 לחץ על **הדפסה**.

הדפסה בשחור-לבן

במסך הבית, נווט אל:

 **Settings (הגדרות) > Print Settings (הגדרות הדפסה) > Quality Menu (תפריט איכות) < Print Mode (מצב**

הדפסה) < Black Only (שחור בלבד) < 

התאמת כהות הטונר

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על הגדרות > הגדרות הדפסה > תפריט איכות > כהות הטונר.

3 התאם את הגדרת כהות הטונר.

4 לחץ על שלח.

שימוש במהירות מקסימלית ובתפוקה מקסימלית

ההגדרות מהירות מקסימלית ותפוקה מקסימלית מאפשרות לבחור בין מהירות הדפסה גבוהה יותר ובין תפוקת טונר גבוהה יותר. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא תפוקה מקסימלית.

- **מהירות מקסימלית**—מאפשרת להדפיס בשחור או בצבע בהתאם להגדרה במנהל התקן המדפסת. המדפסת מדפיסה בצבע, אלא אם נבחרה האפשרות שחור בלבד במנהל ההתקן.
- **תפוקה מקסימלית**—מאפשרת לעבור משחור לצבע בהתבסס על התוכן הצבעוני שנמצא בכל עמוד. מעברים תכופים של מצב צבע יכולים להביא למהירות הדפסה איטית יותר, אם התוכן בעמוד הוא תוכן מעורב.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על הגדרות > הגדרות הדפסה > תפריט הגדרה.

3 ברשימה "שימוש במדפסת", בחר מהירות מקסימלית או תפוקה מקסימלית.

4 לחץ על שלח.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

1 במסך הבית, נווט אל:

 > הגדרות > הגדרות הדפסה > תפריט הגדרה

2 ברשימה "שימוש במדפסת", בחר מהירות מקסימלית או תפוקה מקסימלית.


3 גע ב- .

הדפסה מכונן הבזק או מהתקן נייד

הדפסה מכונן הבזק

הערות:

- לפני הדפסת קובץ PDF מוצפן, תתבקש להזין את סיסמת הקובץ מתוך לוח הבקרה של המדפסת.
 - אינך יכול להדפיס קבצים שאין לך הרשאות עבורם.
- 1 הכנס כונן הבזק ביציאת ה-USB.

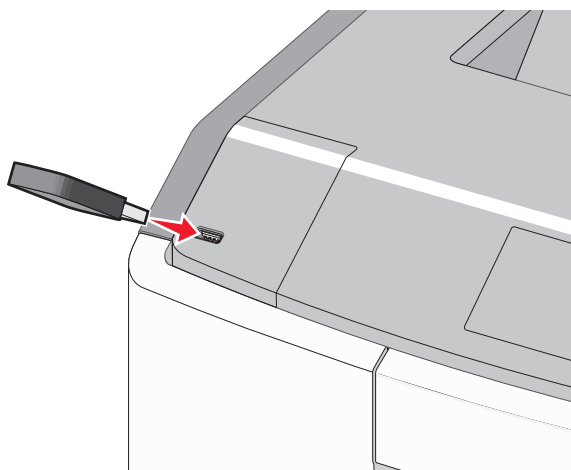

הערות:

- כאשר מוכנס כונן הבזק, סמל של כונן הבזק מופיע על מסך הבית ובסמל העבודות המוחזקות.
 - אם תכניס כונן הבזק כאשר נדרשת התערבות בפעולת המדפסת, לדוגמה, כשמתרחשת חסימת נייר, המדפסת תתעלם מכונן ההבזק.
 - אם תכניס כונן הבזק בעת שהמדפסת מעבדת עבודות הדפסה אחרות, תופיע ההודעה **עסוק**. לאחר עיבוד עבודות הדפסה אלה, ייתכן שתצטרך להציג את רשימת העבודות המוחזקות כדי להדפיס מסמכים מתוך כונן ההבזק.
- אזהרה-נזק אפשרי:** אל תיגע בכבל ה-USB, במתאם רשת כלשהו, במחבר כלשהו, בהתקן הזיכרון או במדפסת באזור שמוצג, במהלך הדפסה, קריאה או כתיבה פעילות מתוך התקן זיכרון. עלול להתרחש אובדן נתונים.



2 בלוח הבקרה של המדפסת, גע במסמך שברצונך להדפיס.

3 גע בחצים כדי לציין מספר ההעתקים להדפסה ולאחר מכן גע ב- **הדפסה**.

הערות:

- אל תסיר את כונן ההבזק מיציאת ה-USB עד לסיום הדפסת המסמך.
- אם תשאיר את כונן ההבזק במדפסת לאחר שתצא ממסך התפריט הראשוני של USB, תוכל עדיין להדפיס קבצים מתוך כונן ההבזק, בתור עבודות מוחזקות.

כונן הבזק וסוגי קבצים נתמכים

סוג קובץ	כונן הבזק
מסמכים:	• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (בגדלים 1GB, 256MB, 512MB) • SanDisk Cruzer Mini (בגדלים 1GB, 256MB, 512MB)
• .pdf	
• .xps	
תמונות:	
• .dcm	
• .gif	
• .JPEG או .jpg	
• .bmp	
• .pcx	
• .TIFF או .tif	
• .png	
• .fls	
	הערות: • כונני הבזק מסוג Hi-Speed USB חייבים לתמוך בתקן Full-Speed. לא נתמכים התקנים התומכים רק ביכולות USB low-speed. • כונני הבזק USB חייבים לתמוך במערכת טבלת מיקומי קבצים (FAT). לא נתמכים התקנים המפורמטים עם NTFS (New Technology File System) או כל מערכת קבצים אחרת.

הדפסה מהתקן נייד

כדי להוריד יישום תואם להדפסה מהתקן נייד, בקר באתר www.lexmark.com/mobile

הערה: ייתכן שיישומים להדפסה ניידת זמינים גם מיצרן ההתקן האלחוטי שברשותך.

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

אחסון עבודות הדפסה במדפסת

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 <הגדרות> <אבטחה> <הדפסה סודית> <בחר את סוג עבודת ההדפסה

סוג עבודת הדפסה	תיאור
מקסימום PIN לא חוקי	מגביל את מספר הפעמים שבהם ניתן להזין PIN לא חוקי. הערה: לאחר הגעה למגבלה, עבודות ההדפסה עבור שם משתמש ו- PIN זה נמחקות.
פקיעת עבודה סודית	מאפשר להחזיק עבודות הדפסה במחשב עד שתזין PIN מלוח הבקרה של המדפסת. הערה: ה- PIN מוגדר מתוך המחשב. על להיות בין ארבע ספרות, ולהשתמש במספרים 0-9.
חזרה על פקיעת עבודה	מאפשר להדפיס וגם לאחסון עבודות הדפסה בזיכרון המדפסת לשם חזרה.
אימות פקיעת עבודה	מאפשר להדפיס העתק אחד של עבודת ההדפסה בעוד המדפסת מחזיקה את ההעתקים הנותרים. הוא מאפשר לבדוק אם ההעתק הראשון הוא לשביעות רצוןך. עבודת ההדפסה נמחקת אוטומטית מזיכרון המדפסת לאחר שכל ההעתקים מודפסים.
שמירת פקיעת עבודה	מאפשר לאחסן עבודות הדפסה לשם הדפסה במועד מאוחר יותר. עבודות ההדפסה מוחזקות עד למחיקתן מהתפריט עבודות מוחזקות.
הערות:	
- עבודות הדפסה מסוג סודי, אימות וחזרה ניתנות למחיקה אם המדפסת נדרשת לזיכרון נוסף כדי לעבד עבודות מוחזקות נוספות. - ניתן להגדיר את המדפסת לאחסון עבודות הדפסה בזיכרון המדפסת עד שתתחיל את עבודת ההדפסה מלוח הבקרה של המדפסת. - כל עבודות ההדפסה שיכולות להיות מותחלות על-ידי המשתמש במדפסת נקראות <i>עבודות מוחזקות</i>.	

2 גע ב- 

הדפסת עבודות סודיות ועבודות מוחזקות אחרות

הערה: עבודות הדפסה מסוג "סודי" ו"אימות" נמחקות אוטומטית מהזיכרון לאחר ההדפסה. עבודות מסוג "חזור על" ו"שמור" *מוחזקות* במדפסת עד שתמחק אותן.

משתמשי Windows

- 1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הדפסה**.
- 2 לחץ על **מאפיינים, העדפות, אפשרויות או הגדרה**.
- 3 לחץ על **הדפס והחזק**.
- 4 בחר את סוג עבודת ההדפסה (סודי, חזור על, שמור או אימות) ולאחר מכן הקצה שם משתמש. עבור עבודות הדפסה סודיות, הזן גם PIN של ארבע ספרות.
- 5 לחץ על **אישור או הדפסה**.
- 6 ממסך הבית של המדפסת, שחרר את עבודת ההדפסה.
 - עבור עבודות סודיות, נווט אל:
 - **עבודות מוחזקות** < בחר את שם המשתמש שלך > **עבודות סודיות** < הזן את ה- PIN > **הדפסה**
 - עבור עבודות הדפסה אחרות, נווט אל:
 - **עבודות מוחזקות** < בחר את שם המשתמש שלך < בחר את עבודת ההדפסה < ציין את מספר ההעתקים > **הדפסה**

משתמשי Macintosh

- 1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הדפסה**.
אם נדרש, לחץ על משולש החשיפה כדי להציג אפשרויות נוספות.
- 2 מהתפריט המוקפץ Copies & Pages בחר את **Job Routing**.
- 3 בחר את סוג עבודת ההדפסה (סודי, חזור על, שמור או אימות) ולאחר מכן הקצה שם משתמש. עבור עבודות הדפסה סודיות, הזן גם PIN של ארבע ספרות.
- 4 לחץ על **אישור או הדפסה**.
- 5 ממסך הבית של המדפסת, שחרר את עבודת ההדפסה.
 - עבור עבודות סודיות, נווט אל:
 - עבודות מוחזקות** > בחר את שם המשתמש שלך > **עבודות סודיות** > הזן את ה-PIN > **הדפסה**
 - עבור עבודות הדפסה אחרות, נווט אל:
 - עבודות מוחזקות** > בחר את שם המשתמש שלך > בחר את עבודת ההדפסה > ציין את מספר ההעתקים > **הדפסה**

הדפסת דפי מידע

הדפסת רשימת דוגמאות של גופנים

- 1 במסך הבית, נווט אל:
 -  > **דוחות** > **הדפסת גופנים**
- 2 גע ב- **גופני PCL** או **גופני PostScript**.

הדפסת רשימת ספרייה

רשימת ספרייה מציגה את המשאבים המאוחסנים בזיכרון הבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת.
במסך הבית, נווט אל:

 > **דוחות** > **הדפסת ספרייה**

ביטול משימת הדפסה

ביטול עבודת הדפסה מלוח הבקרה של המדפסת

- 1 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **ביטול עבודה** או לחץ על  בלוח המקשים הנומרי.
 - 2 גע בעבודת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן גע ב- **מחק עבודות נבחרות**.
- הערה:** אם תלחץ על  שעל לוח המקשים הנומרי, גע ב- **חידוש** כדי לחזור למסך הבית.

ביטול משימת הדפסה מהמחשב

למשתמשי Windows

- 1 פתח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
- 2 בתור ההדפסה, החר את משימת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן מחק אותה.

למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך.
- 2 בתור ההדפסה, החר את משימת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן מחק אותה.

ניהול המדפסת

חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת

פרק זה עוסק במטלות בסיסיות של תמיכה אדמיניסטרטיבית באמצעות שרת האינטרנט המובנה. לקבלת מידע על מטלות תמיכה מתקדמות יותר לתמיכה במערכת, ראה את *Networking Guide* בתקליטור *Software and Documentation* או את *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide* באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

בדיקת התצוגה הווירטואלית

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

- 2 בדוק את התצוגה הווירטואלית שמופיעה בפינה השמאלית העליונה של המסך.
התצוגה הווירטואלית פועלת באותו האופן שבו פועלת התצוגה הממשית בלוח הבקרה של המדפסת.

הדפסת דף הגדרות תפריט

במסך הבית, נווט אל:

 < דוחות < דף הגדרות תפריט

הדפסת דף הגדרות רשת

אם המדפסת מחוברת לרשת, הדפס דף הגדרות רשת כדי לאמת את החיבור לאינטרנט. דף זה מספק גם פרטים המסייעים להגדרה של הדפסה ברשת.

1 במסך הבית, נווט אל:

 < דוחות < דף הגדרות רשת

2 בדוק את הקטע הראשון של דף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא **מחובר**.

אם המצב הוא **לא מחובר**, ייתכן שהחיבור ל-LAN אינו פעיל, או שהכבל פגום. פנה לקבלת פתרון לאיש התמיכה במערכת, ולאחר מכן הדפס דף נוסף של הגדרות רשת.

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים מלוח הבקרה של המדפסת

במסך הבית, גע באפשרות **Status/Supplies** (מצב/חומרים מתכלים) < **View Supplies** (רא חומרים מתכלים).

בדיקת מצבם של חלקים וחומרים מתכלים מתוך שרת האינטרנט המובנה

הערה: ודא שהן המחשב והן המדפסת מחוברים לאותה רשת.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על **מצב התקן** < פרטים נוספים.

חיסכון באנרגיה

שימוש במצב Hibernate (מנוחה)

מנוחה היא מצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה ביותר.

הערות:

- ברירת המחדל לפרק הזמן שאחרי המדפסת נכנסת למצב מנוחה היא שלושה ימים.
- הקפד להעיר את המדפסת ממצב מנוחה לפני שליחת משימת הדפסה. איפוס חזק או לחיצה ממושכת על הלחצן Sleep (שינה) מעירים את המדפסת ממצב מנוחה.
- אם המדפסת נמצאת במצב מנוחה, שרת האינטרנט המוטמע מנוטרל.

1 במסך הבית, נווט אל:

 < **Settings** (הגדרות) < **General Settings** (הגדרות כלליות)

2 גע ב- **Press Sleep Button** (לחץ על הלחצן שינה) או ב- **Press and Hold Sleep Button** (לחץ והחזק את הלחצן שינה).

3 גע ב Hibernate (מנוחה) <

שימוש ב- Eco-Mode (מצב חיסכון)

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) < Eco-Mode (מצב חיסכון)**.

3 בחר הגדרה.

השתמש ב:	כדי
מכונה	השתמש בהגדרות ברירת המחדל של היצרן עבור כל ההגדרות שמשיכות למצב חיסכון. הערות: • הגדרות ששוננו כאשר נבחרו מצבים אחרים מאופסות להגדרת ברירת המחדל של היצרן. • "מכונה" תומכת במפרטי הביצועים של המדפסת.
Energy (אנרגיה)	הפחת את השימוש באנרגיה, בעיקר כאשר המדפסת אינה פעילה. הערות: • מנועי מנגנון המדפסת אינם מופעלים עד שהמסמך מוכן להדפסה. ייתכן שתבחין בעיכוב קצר לפני הדפסת העמוד הראשון. • המדפסת עוברת למצב שינה לאחר דקה אחת של חוסר פעילות. • תצוגת המדפסת נכבית כאשר המדפסת נמצאת במצב שינה. • אורות יחידת גימור סיכות ויחידות גימור אופטיות אחרות נכבים כאשר המדפסת נמצאת במצב שינה.
Energy/Paper (אנרגיה/נייר)	השתמש בכל ההגדרות שמשיכות למצב אנרגיה ונייר.
Plain Paper (נייר רגיל)	אפשר את התכונה הדפסה דו-צדדית (דופלקס) אוטומטית.

4 לחץ על **Submit (שלח)**.

הפחתת רעש המדפסת

אפשר "מצב שקט" כדי להפחית את רעש המדפסת.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על **הגדרות < הגדרות כלליות < מצב שקט < בחר הגדרה**

השתמש ב:	כדי
מופעל	הפחתת רעש המדפסת. הערות: • עבודות הדפסה יעובדו במהירות מופחתת. • מנועי מנגנון המדפסת אינם מופעלים עד שהמסמך מוכן להדפסה. יהיה עיכוב קצר לפני הדפסתו של העמוד הראשון.
מכובה	שימוש בהגדרות ברירת מחדל של היצרן. הערה: הגדרה זו תומכת במפרטי הביצועים של המדפסת.

3 לחץ על שלח.

התאמת מצב Sleep (שינה)

1 במסך הבית, נווט אל:

 **Settings < (הגדרות) < General Settings < (הגדרות כלליות) < Timeouts < (פסקי זמן) < Sleep Mode < (מצב שינה)**

2 בשדה Sleep Mode (מצב שינה), הזן את מספר הדקות שברצונך שהמדפסת תמתין לפני כניסה למצב שינה.

3 החל את השינויים

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

אם ברצונך לשמור לסימוכין את הגדרות התפריט הנוכחיות, הדפס את דף הגדרות התפריט לפני שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן. לקבלת מידע נוסף, ראה ["הדפסת דף הגדרות תפריט" בעמוד 99](#).

אם ברצונך לקבל שיטה מקיפה יותר לשחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן, בצע את האפשרות "מחק את כל ההגדרות". לקבלת מידע נוסף, ראה ["מחיקת זיכרון לא נדיף" בעמוד 104](#).

אזהרה-נזק אפשרי: שחזור ערכי ברירת המחדל מחזיר את רוב הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. החריגים כוללים את שפת התצוגה, גדלים מותאמים אישית והודעות, ואת הגדרות התפריט רשת/יציאה. כל ההורדות השמורות בזיכרון RAM נמחקות. הורדות השמורות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת אינן מושפעות.


במסך הבית, נווט אל:

 **< הגדרות < הגדרות כלליות < ברירות מחדל של היצרן < שחזור כעת** 

אבטחת המדפסת

נעילת לוח המערכת

כדי להגביל גישה ללוח המערכת, חבר את מנעול האבטחה למדפסת במיקום שמצוין באיור. המדפסת תואמת לרוב מנעולי האבטחה של מחשבים ניידים.

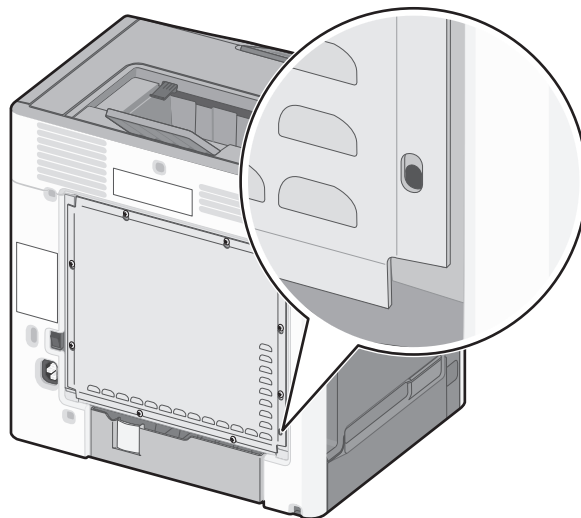

הצהרה על נדיפות

המדפסת מכילה סוגים שונים של זיכרון שיכול לאחסן הגדרות התקן ורשת ואת נתוני המשתמש.

סוגי זיכרון	תיאור
זיכרון נדיף	המדפסת משתמש בזמנית ב זיכרון גישה אקראית (RAM) סטנדרטי כדי לאגור זמנית נתוני משתמש במהלך עבודות הדפסה והעתקה פשוטות.
זיכרון לא נדיף	המדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: EEPROM ו- NAND (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים כדי לאחסן הגדרות של מערכת ההפעלה, הגדרות התקן, פרטי רשת, והגדרות סורק וסימניות, ופתרונות מובנים.
זיכרון הדיסק הקשיח	בחלק מהמדפסות מותקן דיסק קשיח. הדיסק הקשיח של המדפסת מתוכנן לפונקציונליות הספציפית להתקן. באופן זה ההתקן יכול לשמור נתוני משתמש אגורים מעבודות מורכבות של סריקה, הדפסה, העתקה ופקס, וכן גם מתוך נתונים ונתוני גופנים.

מחק התכנים של כל זיכרון מדפסת שמותקן בנסיבות הבאות:

- המדפסת יוצאת משירות.
- הדיסק הקשיח של המדפסת מוחלף.
- המדפסת מועברת למחלקה או למיקום אחרים.
- המדפסת מקבלת שירות מאדם שאינו מתוך הארגון.
- המדפסת מועברת מהחברה לצורך קבלת שירות.
- המדפסת נמכרת לארגון אחר.

סילוק הדיסק הקשיח של המדפסת

הערה: ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.

בסביבות מאובטחות במיוחד, ייתכן שנדרש לנקוט באמצעים נוספים כדי להבטיח שלא תתאפשר גישה לנתונים סודיים המאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת, כאשר המדפסת - או דיסק הקשיח שלה - יוצאים מרשותך.

- **ניטרול מגנטי**—לנקות את הדיסק הקשיח בעזרת שדה מגנטי שמחוק נתונים מאוחסנים
- **מעיקה**—דחיסה פיזית של הדיסק הקשיח כדי לשבור את חלקי הרכיבים ולהפוך אותם לבלתי קריאים
- **גריסה**—גריסה פיזית של הדיסק הקשיח לחלקי מתכת קטנים

הערה: את רוב הנתונים ניתן למחוק בצורה אלקטרונית, אך הדרך היחידה להבטיח שכל הנתונים נמחקים לחלוטין היא השמדה פיזית של הדיסק הקשיח שבו הנתונים מאוחסנים.

מחיקת זיכרון נדיף

הזיכרון הנדיף (RAM) שמותקן במדפסת נדרש למקור חשמל כדי לשמור נתונים. למחיקת נתוני המאגר, כבה את המדפסת.

מחיקת זיכרון לא נדיף

- **הגדרות אינדיבידואליות, הגדרות התקן ורשת, הגדרות אבטחה ופתרונות מוטבעים**—מחק מידע והגדרות על-ידי בחירה באפשרות **מחק את כל ההגדרות** בתפריט הגדרת תצורה.
- **נתוני פקס**—מחק הגדרות ונתוני פקס על-ידי בחירה באפשרות **מחק את כל ההגדרות** בתפריט הגדרת תצורה.

1 כבה את המדפסת.

2 החזק את **2** ואת **6** לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות. המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. לאחר שתהליך ההפעלה הסתיים במלואו, מסך המגע מציג רשימה של פונקציות, במקום הסמלים הרגילים של מסך הבית.

3 גע ב- **מחק את כל ההגדרות**.

המדפסת תבצע מספר הפעלות מחדש במהלך הליך זה.

הערה: האפשרות "מחק את כל ההגדרות" מסירה בצורה בטוחה את הגדרות ההתקן, הפתרונות, העבודות, הפקסים והסיסמאות שבזיכרון המדפסת.

4 גע ב- **חזרה <צא מתפריט תצורה**.

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת

הערות:

- ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.
- הגדרת האפשרות "מחיקת קובצי נתונים זמניים" בתפריט המדפסת מאפשרת להסיר חומר סודי ששוכן בדיסק ושנותר לאחר עבודות הדפסה, על-ידי החלפת קבצים שסומנו למחיקה.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

1 כבה את המדפסת.

2 החזק את **2** ואת **6** לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות. המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. כאשר המדפסת מופעלת במלואה, מסך המגע מציג רשימה של פונקציות.

3 גע ב- מחיקת דיסק ולאחר מכן גע באחת מהאפשרויות הבאות:

- **מחיקת דיסק (מהיר)**— מאפשרת למחוק את הדיסק הקשיח של המדפסת במעבר יחיד עם כל האפסים.
- **מחיקת דיסק (מאובטח)**— מאפשרת למחוק את הדיסק הקשיח של המדפסת עם תבניות אקראיות של סיבית מספר פעמים, ולאחר מכן מעבר לאימות. מחיקה מאובטחת תואמת לתקן DoD 5220.22-M למחיקה מאובטחת של נתונים מדיסק קשיח. מידע סודי במיוחד יש למחוק באמצעות שיטה זו.

4 גע ב- כן כדי להמשיך במחיקת הדיסק.

הערות:

- פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הדיסק.
- מחיקת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

5 גע ב- חזרה <צא מתפריט תצורה.

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

אפשר הצפנה של הדיסק הקשיח כדי לסייע במניעת אובדן של נתונים רגישים במקרה שהמדפסת או הדיסק הקשיח שלה נגנבים. **הערה:** ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה- IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על הגדרות <אבטחה> הצפנת דיסק.

הערה: הצפנת דיסק מופיעה בתפריט "אבטחה" רק כאשר מותקן דיסק קשיח של המדפסת, מפורמט ושאינו פגום.

3 בתפריט "הצפנת דיסק", בחר איפשור.

הערות:

- איפשור הצפנה דיסק יימחק את התכנים בדיסק הקשיח של המדפסת.
- הצפנת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

4 לחץ על שלח.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

1 כבה את המדפסת.

2 החזק את 2 ואת 6 לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות.

המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. לאחר שתהליך ההפעלה הסתיים במלואו, מסך המגע מציג רשימה של פונקציות, במקום הסמלים הרגילים של מסך הבית דוגמת העתקה או פקס.

3 גע ב- הצפנת דיסק <איפשור.

הערה: איפשור הצפנה דיסק יימחק את התכנים בדיסק הקשיח של המדפסת.

4 גע ב- כן כדי להמשיך במחיקת הדיסק.

הערות:

- אל תכבה את המדפסת במהלך תהליך ההצפנה. הפעולה עלולה לגרום לאובדן נתונים.
- הצפנת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.
- פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הדיסק. לאחר שהדיסק הוצפן, המדפסת תחזור למסך "איפשור/ניטרול".

5 גע ב- חזרה <צא מתפריט תצורה.

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

חיפוש מידע אבטחה על המדפסת

בסביבות עם רמת אבטחה גבוהה, ייתכן שיש לנקוט אמצעים נוספים כדי לוודא שלאנשים שאינם מורשים לא תהיה גישה לנתונים סודיים המאוחסנים במדפסת. לקבלת מידע נוסף, בקר את [דף האינטרנט לאבטחה של Lexmark](http://www.lexmark.com).

בנוסף, באפשרותך לראות את *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide* לקבלת מידע נוסף.

1 עבור אל www.lexmark.com ולאחר מכן נווט אל: **Support & Downloads** (תמיכה והורדות) > בחר את המדפסת שברשותך

2 לחץ על הכרטיסייה **Manuals (מדריכים)** ולאחר מכן בחר *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide*.

הנחיות בנוגע לנייר ולמדיית הדפסה מיוחדת

הערות:

- ודא שגודל, סוג ומשקל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה.
- כופף, אוורר ויישר את המדיה המיוחדת לפני טעינתה.
- המדפסת עשויה להדפיס במהירות מופחתת כדי למנוע נזק ל-fuser.
- לקבלת מידע נוסף על כרטיסים ומדבקות ראה *Card Stock & Label Guide* (מדריך לכרטיסים ולמדבקות) באתר התמיכה של Lexmark, בכתובת <http://support.lexmark.com>.

שימוש במדיה מיוחדת

עצות לשימוש בנייר מכתבים

- השתמש בנייר מכתבים המתוכנן למדפסת לייזר/LED.
- הדפס דוגמאות על נייר המכתבים שבו את שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- לפני טעינת נייר המכתבים, כופף קלות את הערימה מצד לצד כדי למנוע הדבקה של דפים זה לזה.
- כיוון ההדפסה חשוב בעת הדפסה על נייר מכתבים.

מקור	הדפסה חד או דו-צדדית	צד להדפסה	כיוון הנייר
מגשים סטנדרטיים ואופציונליים	חד צדדי	טען נייר מכתבים מודפס מראש עם הפנים כלי מעלה.	הנח את חלקו העליון של הגיליון כאשר הכותרת פונה כלפי חזית המגש.
מגשים סטנדרטיים ואופציונליים	דו-צדדי	טען נייר מכתבים מודפס מראש עם הפנים כלפי מטה.	הנח את חלקו העליון של הגיליון כאשר הכותרת פונה כלפי חלקו האחורי של המגש.
מזין רב-תכליתי	חד צדדי	טען נייר מכתבים מודפס מראש עם הפנים כלפי מטה.	בעת טעינת הקצה הקצר בכיוון ההדפסה, הנח את הקצה העליון של הגיליון כאשר הכותרת פונה כלפי חלקו האחורי של המזין הרב-תכליתי. בעת טעינת הקצה הארוך בכיוון ההדפסה, הנח את הקצה העליון של הגיליון כאשר הכותרת פונה צדו השמאלי המזין הרב-תכליתי.
מזין רב-תכליתי	דו-צדדי	טען נייר מכתבים מודפס מראש עם הפנים כלפי מעלה.	הנח את חלקו העליון של הגיליון כאשר הכותרת פונה כלפי החזית של המזין הרב-תכליתי.
הערה: בדוק עם היצרן או הספק אם נייר המכתבים המודפס מראש שנבחר מתאים למדפסות לייזר/LED.			

עצות לשימוש בשקפים

- הדפס עמוד לדוגמה על השקפים שבהם אתה שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- טען שקפים מתוך המזין הרב-תכליתי בלבד.
- בתפריט **נייר**, הגדר את **סוג מזין MP** לשקף.
- השתמש בשקפים המתוכננים במיוחד למדפסת לייזר. על השקפים לעמוד בחום של 230°C ללא המסה, דהיייה, הסטה, או שחרור חומרי פליטה מסוכנים.
- כדי למנוע בעיות של איכות הדפסה, הימנע מהשארית טביעות אצבעות על השקפים.

- לפני טעינת השקפים, כופף קלות את הערימה מצד לצד כדי למנוע הדבקה של שקפים זה לזה.
- אנו ממליצים על שימוש בשקפים של Lexmark. לקבלת מידע על הזמנה, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

עצות לשימוש במעטפות

- הדפס דוגמאות על המעטפות שבהן את שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- השתמש בנייר המעטפות המתוכננות במיוחד למדפסת לייזר. בדוק עם היצרן או הספק שהמעטפות יכולות לעמוד בטמפרטורות של עד 220°C ללא שידבקו, יתקטו, יסתלסלו בהגזמה או יפלטו חומר מסוכן.
 - לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש במעטפות במשקל 90 ג/מ"ר מנייר אגרות או 25% כותנה. משקל של מעטפות מנייר כותנה מלא אינו יכול לחרוג מ-70 ג/מ"ר.
 - השתמש במעטפות חדשות בלבד מחבילות לא פגומות.
 - כדי למטב ביצועים ולמזער חסימות, אל תשמש במעטפות אשר:
 - יש להן סלסול או פיתול מוגזם.
 - דבוקות ביחד או פגומות בדרך כלשהי.
 - יש להן חלונות, חירור, חיתוכים, חיתוכים או תבליטים.
 - כוללות לחצני מתכת, קשירות אם פסי קיפול.
 - כוללות עיצוב משתלב.
 - הבולים מודבקים עליהן.
 - יש בהן חומר הדבקה חשוף כאשר הדשים במצב אטום או סגור.
 - יש להן פינות כפופות.
 - יש להן גימור גס, או בשכבות.
 - התאמת מכווני רוחב כך שיתאימו למעטפות.
- הערה:** שילוב של לחות גבוהה (מעל 60%) וטמפרטורת הדפסה גבוהה עלולים לקמט או לאטום מעטפות.

עצות לשימוש במדבקות

- המדפסת תומכת בסוגים הבאים של מדבקות שמיועדות למדפסות לייזר/LED:
- מדבקות נייר צד אחד
 - ויניל, בית מרחקת ומדבקות דו-צדדיות
 - מדבקות שיווק אנכיות
- לקבלת מידע מפורט על הדפסת מדבקות, מאפיינים ועיצוב ראה את *Card Stock & Label Guide* (מדריך לכרטיסים ומדבקות) שזמין באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.
- בעת הדפסת מדבקות:
- השתמש במדבקות המתוכננות במיוחד למדפסת לייזר/LED. בדוק עם היצרן או הספק כדי לוודא כי:
 - המדבקות יכולות לעמוד בטמפרטורות של עד 225°C ללא שידבקו, יתקטו, יסתלסלו בהגזמה או יפלטו חומר מסוכן.
 - **הערה:** המדבקות יכולות להיות מודפסות בטמפרטורת התכה גבוהה יותר של עד 225°C , אם משקל המדבקה מוגדר "כבד". בחר הגדרה זו באמצעות שרת האינטרנט המובנה, או בתפריט נייר בלוח הבקרה של המדפסת.
 - הדבק של המדבקות, פני הגיליון (הצד להדפסה), והציפויים יכולים לעמוד בלחץ של 25 psi (172 kPa) ללא התפצלות, בעבוע סביב לקצבות, או שחרור אדים מסוכנים.
 - אל תשתמש במדבקות עם חומר תמיכה אחורי חלק.

- השתמש בגיליון מלא של מדבקות. גיליונות חלקיים עלולים לגרום להתקלפות המדבקות במהלך ההדפסה ולגרום לחסימת נייר. בנוסף, גיליונות חלקיים מזהמים את המדפסת ואת מיכלי הדיו בחומר הדבקה, ועלולים לבטל את האחריות למדפסת ולמיכלי הדיו.
- אל תשתמש במדבקות עם חומר הדבקה חשוף.
- אל תדפיס במרחק של מ"מ 1 (0.04 אינץ') מקצה המדבקה, מהפרפורציה, או בין מדבקות עם die-cuts.
- ודא שהדבק התומך אינו מגיע לשולי הגיליון. מומלץ שציפוי ברצועות של חומר ההדבקה יהיה במרחק מ"מ 1 (0.04 אינץ') מהקצוות. חומרי הדבקה מזהמים את המדפסת ועלולים לבטל את האחריות.
- אם ציפוי ברצועות של חומר ההדבקה אינו אפשרי, הסר רצועה של 1.6 מ"מ (0.06 אינץ') בקצה המוביל והראשון, והשתמש בחומר הדבקה שאינו מבעבע.
- הדפסה בכיוון לרוחב פועלת טוב ביותר, במיוחד בעת הדפסת ברקודים.

עצות לשימוש בכרטיסים

- כרטיסים הם מדיה מיוחדת חד-שכבתית כבדה. רבות מהתכונות, כגון תכולת לחות, עובי ומרקם, יכולות להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה. הדפס דוגמאות על הכרטיסים שאתה שוקל להשתמש בהם לפני רכישת כמויות גדולות של כרטיסים.
- מהתפריט 'נייר', הגדר את 'סוג הנייר' לערך 'כרטיסים'.
- בחר את הגדרת 'מרקם הנייר' המתאימה.
- שים לב כי הדפסה מראש, ניקוב וקיפול עלולים להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה ולגרום לחסימות או לבעיות אחרות בטיפול בנייר.
- בדוק עם היצרן או הספק כדי לוודא שהכרטיסים עמידים בטמפרטורות של עד 220°C (446°F) מבלי שיפלטו חומרים מסוכנים.
- אל תשתמש בכרטיסים מודפסים מראש המיוצרים עם חומרים כימיים העלולים לזהם את המדפסת. הדפסה מראש מחדירה למדפסת רכיבים נזליים למחצה ונדיפים.
- השתמש במלאי כרטיסים עם מרקם לרוחב, במידת האפשר.

הנחיות בדבר הנייר

בחירת הנייר או מדיית ההדפסה המתאימים מפחיתה בעיות בהדפסה. לאיכות הדפסה טובה ביותר, נסה דוגמה של הנייר או של מדיה מיוחדת לפני רכישת כמויות גדולות.

מאפייני נייר

מאפייני הנייר הבאים משפיעים על איכות ואמינות ההדפסה. קח מאפיינים אלה בחשבון כשאתה עומד לרכוש מלאי חדש של נייר.

משקל

מגשי המדפסת יכולים להזין אוטומטית משקלי נייר עד 90 גרם למ"ר (24 lb bond) במרקם לאורך. המזין הידני יכול להזין אוטומטית משקלי נייר עד 163 גרם למ"ר (43 lb bond) במרקם לאורך. נייר במשקל קל יותר מ-60 גרם למ"ר (16 lb) עשוי שלא להיות קשיח מספיק בכדי להיות מוזן כראוי, ועלול לגרום לחסימות. לביצועים הטובים ביותר השתמש בנייר במשקל 75 גרם למ"ר (20 lb bond) עם מרקם לאורך. אם אתה משתמש בנייר קטן מ-182 x 257 מ"מ (7.2 x 10.1 אינץ'), מומלץ להשתמש בנייר שמשקלו 90 גרם למ"ר (24 lb) או יותר.

הערה: הדפסה דו-צדדית נתמכת רק עבור נייר 60–90 גרם למ"ר (16–24 lb bond).

הסתלסלות

הסתלסלות היא הנטייה של נייר להסתלסל בקצוות. הסתלסלות יתרה עלולה לגרום לבעיות בהזנת נייר. הסתלסלות עלולה להופיע לאחר שהנייר עובר דרך המדפסת, שבה הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות. אחסון נייר שלא באריזתו המקורית בסביבה חמה, לחה, קרה או יבשה, גם במגשי הנייר, עלול לגרום להסתלסלות הנייר לפני ההדפסה ולגרום לבעיות בהזנת הנייר.

רמת חלקות

רמת החלקות של הנייר משפיעה ישירות על איכות ההדפסה. אם הנייר מחוספס מדי, הטונר אינו יכול להיצמד אליו כהלכה. אם הנייר חלק מדי, הוא עלול לגרום לבעיות בהזנת הנייר או באיכות ההדפסה. השתמש תמיד בנייר מסוג 100 עד 300 נקודות שפילד. רמת חלקות בין 150 ל-250 נקודות שפילד מפיקה את איכות ההדפסה הטובה ביותר.

תכולת לחות

תכולת הלחות של הנייר משפיעה על איכות ההדפסה ועל היכולת של המדפסת להזין כהלכה את הנייר. השאר את הנייר באריזתו המקורית עד לשימוש. הדבר מגביל את חשיפת הנייר לשינויי לחות העלולים לפגום בביצועי ההדפסה.

הכן את הנייר להדפסה בכך שתחזיקו באריזתו המקורית באותה סביבה שבה נמצאת המדפסת במשך 24 עד 48 שעות לפני ההדפסה. הארך את הזמן למספר ימים אם סביבת האחסון או המשלוח שונה מאד מהסביבה שבה נמצאת המדפסת. נייר עבה דורש זמני הכנה ארוכים יותר.

כיוון מרקם הנייר

מרקם מתייחס לכיוון של סיבי הנייר בדף הנייר. המרקם יכול להיות *מרקם לאורך*, כשהסיבים הם לאורך הדף, או *מרקם לרוחב*, כשהסיבים הם לרוחב הדף.

עבור נייר במשקלים 60–90 גרם למ"ר (16–24 lb bond), מומלץ להשתמש בנייר עם מרקם לאורך.

תכולת סיבים

רוב הנייר באיכות גבוהה או נייר למכונות צילום עשוי מסיבי עץ כתושים שעברו טיפול כימי מלא. חומר זה מעניק לנייר רמת יציבות גבוהה הגורמת לפחות בעיות בהזנת הנייר ולאיכות הדפסה טובה יותר. נייר המכיל סיבים כגון סיבי כותנה עלול להשפיע לרעה על הטיפול בנייר.

נייר לא קביל

סוגי הנייר הבאים אינם מומלצים לשימוש במדפסת:

- נייר שעבר טיפול כימי לצורך ביצוע עותקים ללא שימוש בנייר העתקה, הידוע גם כנייר כימי, נייר העתקה ללא פחמן (CCP) או נייר ללא צורך בפחמן (NCR).
- נייר מודפס מראש עם כימיקלים העלולים לזהם את המדפסת
- נייר מודפס מראש העלול להיות מושפע מהטמפרטורה ב-fuser של המדפסת
- נייר מודפס מראש המחייב התאמה (מיקום ההדפסה המדויק בעמוד) גדולה מ- ± 2.3 מ"מ (± 0.9 אינץ'), כדוגמת טפסים של זיהוי תווים אופטי (OCR)
- בחלק מהמקרים, ניתן לבצע התאמה באמצעות יישום תוכנה להדפסה מוצלחת על טפסים מסוג זה.
- ניירות מצופים (נייר מודבק הניתן להפרדה), ניירות סינטטיים, ניירות תרמיים
- ניירות עם קצוות מחוספסים, ניירות עם מרקם מחוספס או כבד, או ניירות מסולסלים
- ניירות ממוחזרים אשר אינם עומדים בתקן EN12281:2002 (אירופאי)
- נייר ששוקל פחות מ-60 גרם/מ"ר (16 lb)
- טפסים או מסמכים מרובי חלקים

בחירת נייר

שימוש בנייר מתאים מונע חסימות נייר ומסייע להבטיח הדפסה ללא תקלות.

כדי להימנע מחסימות נייר ומאיכות הדפסה ירודה:

- תמיד השתמש בנייר חדש ולא פגום.
- לפני הזנת הנייר, אתר את הצד המומלץ להדפסה. מידע זה מצוין בדרך-כלל על עטיפת החבילה.
- אין להשתמש בנייר, במדבקות, או בכרטיסים שנחתכו או נגזרו ביד.
- אין לערבב גדלים, סוגים או משקלים שונים באותו מקור נייר. ערבוב עלול לגרום לחסימות נייר.
- אין להשתמש בנייר מצופה, אלא אם כן הוא מיועד בפירוש להדפסה אלקטרו-פוטוגרפית.

בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש

היעזר בהנחיות הבאות בעת בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש:

- השתמש בנייר במשקל 60-90 גרם למ"ר (16-24 lb bond) עם מרקם לאורך.
- השתמש רק בטפסים ובנייר מכתבים שהודפסו בתהליך הדפסה אופסט ליתוגרפי או מגולף.
- הימנע מניירות עם משטחים מחוספסים או מרקמים גסים.

השתמש בנייר שהודפס עם דיו עמיד בחום שמיועד לשימוש במכונות צילום. הדיו חייב לעמוד בטמפרטורות של עד 230°C (446°F) מבלי שיימס או יפלוט חומרים מסוכנים. השתמש בסוגי דיו שאינם מושפעים מהחומר הממס בטונר. צבעי דיו המבוססים על חמצון או על שמן עונים בדרך-כלל על דרישות אלה. צבעי לטקס אינם עונים בדרך-כלל על דרישות אלה. במקרה של ספק, התייעץ עם ספק הנייר.

נייר מודפס מראש כגון נייר מכתבים צריך לעמוד בטמפרטורות של עד 230°C (446°F) מבלי שיימס או יפלוט חומרים מסוכנים.

שימוש בנייר ממוחזר ובניירות משרדיים אחרים

חברה בעלת מודעות לסביבה, Lexmark תומכת בשימוש בנייר משרדי ממוחזר אשר מיוצר במיוחד לשימוש במדפסות לייזר (אלקטרופוטוגרפיות). בשנת 1998, Lexmark היצגה בפני הממשל האמריקאי מחקר אשר הוכיח כי נייר ממוחזר אשר הופק במפעלים אמריקאיים גדולים הוזן באותה ההצלחה בה הוזן נייר שאינו ממוחזר. עם זאת, לא ניתן לצאת בהצהרה גורפת על כך שכל סוגי הנייר הממוחזר יוזנו בהצלחה.

Lexmark ממשיכה לבחון את המדפסות מתוצרתה עם נייר ממוחזר (20-100% תכולת פסולת צריכה) ועם מגוון של ניירות בדיקה מרחבי העולם, תוך שימוש בבדיקות תא לתנאים שונים של טמפרטורה ולחות. Lexmark לא מצאה סיבה מדוע שלא לעודד את השימוש בניירות משרדיים ממוחזרים, אך באופן כללי ההנחיות הבאות חלות על מאפייני נייר ממוחזר.

- תכולת לחות נמוכה (4-5%)
- חלקות מתאימה (100-200 יחידות שפילד, או 140-350 יחידות בנדטסן, באירופה)

הערה: ישנם ניירות הרבה יותר חלקים (כגון ניירות לייזר משובחים 24 lb, 50-90 יחידות שפילד) וכן ניירות הרבה יותר גסים (כגון ניירות כותנה משובחים, 200-300 יחידות שפילד), המתוכננים היטב לשימוש במדפסות לייזר, על אף מרקם פני השטח שלהם. לפני השימוש בסוגי נייר מעין אלה, התייעץ עם ספק הניירות שלך.

- מקדם חיכוך מתאים בין גליונות (0.4-0.6)
- עמידות מספיקה בפני כיפוף בכיוון ההזנה

נייר ממוחזר, נייר קל יותר (>60 גרם למ"ר [16 lb bond]) ו/או דק יותר ($>3.8\text{ mils}$ [0.1 mm]), וכן נייר שנחתך עם סיבים לרוחב (grain-short) עבור מדפסות עם הזנה לאורך (או קצה קצר) עשוי להיות עמיד פחות בפני כיפוף בהשוואה לדרישת הזנה אמינה של נייר. לפני השימוש בסוגי נייר מעין אלה במדפסות לייזר (אלקטרופוטוגרפיות), התייעץ עם ספק הניירות שלך. זכור שאלו הנחיות כלליות בלבד וכי גם נייר שתואם להנחיות הללו עלול לגרום לבעיות בהזנה בכל מדפסת לייזר (לדוגמה, אם הנייר מסתלסל מדי בתנאי הדפסה רגילים).

אחסון נייר

פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אחסן נייר בטמפרטורה של 21°C ובלחות יחסית של 40 אחוזים. מרבית יצרני המדבקות ממליצים להדפיס בטווח טמפרטורות של 18 עד 24°C ובלחות יחסית בין 40 ל- 60 אחוזים.
- אחסן נייר בקרטונים, על משטח או מדף, ולא על הרצפה.
- אחסן חבילות בודדות על משטח ישר.
- אל תאחסן דבר על חבילות נייר בודדות.
- הוצא את הנייר מהקרטון או מהעטיפה רק כשאתה מוכן לטעון אותו במדפסת. הקרטון והעטיפה עוזרים לשמור על נייר נקי, יבש וישר.

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הטבלאות הבאות מספקות פרטים על מקורות נייר סטנדרטיים ואופציונליים ועל הגדלים, הסוגים והמשקלים של הנייר שבהם הם תומכים.

הערה: עבור גודל נייר שאינו רשום, בחר בגודל הרשום הכי קרוב שהוא גדול יותר.

גודלי נייר נתמכים

גודלי וממדי נייר	מגש סטנדרטי ל- 550 גיליונות	מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות	מגירה אופציונלית ל- 550 גיליונות למדיה מיוחדת	מזין נייר אופציונלי בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות	מזין רב- תכליתי	נייר - ידני	מעטפה - ידני	הדפסה דו- צדדית
A4 x 297 mm 210 (.8.27 x 11.7 in)	2✓	1✓	1✓	1✓	2✓	2✓	X	✓
A5 x 210 mm 148 (.5.83 x 8.27 in)	2✓	1✓	2✓	X	2✓	2✓	X	✓
A6 x 148 mm 105 (.4.13 x 5.83 in)	X	X	2✓	X	2✓	2✓	X	X
JIS B5 x 257 mm 182 (.7.17 x 10.1 in)	2✓	1✓	2✓	X	2✓	2✓	X	✓
Letter x 279.4 mm 215.9 (.8.5 x 11 in)	2✓	1✓	1✓	1✓	2✓	2✓	X	✓

¹ מקור תומך בגודל נייר עם חישת גודל.

² מקור תומך בגודל נייר ללא חישת גודל.

³ גודל הנייר נתמך אם הוא מוגדר למידות ארה"ב.

⁴ גודל הנייר נתמך אם הוא מוגדר למידות מטריות.

⁵ גודל הנייר נתמך אם האורך הוא בין 8.27 אינץ' (210 מ"מ) לבין 14 אינץ' (355.6 מ"מ); והרוחב הוא בין 5.5 אינץ' (139.7 מ"מ) לבין 8.5 אינץ' (215.9 מ"מ) כאשר כיוון הטעינה הוא הקצה הקצר.

⁶ הגדרת גודל זו מותאמת למעטפה בגדלים 215.9x355.6 מ"מ (8.5x14 אינץ'). אלא אם הגודל מצוין בתוכנית.

⁷ כבה את 'חישת גודל' כדי לתמוך בגדלים אונברסליים שקרובים לגודלי מדיה סטנדרטיים.

גודלי וממדי נייר	מגש סטנדרטי ל- 550 גיליונות	מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות	מגירה אופציונלית ל- 550 גיליונות למדיה מיוחדת	מזין נייר אופציונלי בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות	מזין רב- תכליתי	נייר - ידני	מעטפה - ידני	הדפסה דו- צדדית
Legal x 355.6 mm 215.9 (.8.5 x 14 in)	2✓	1✓	1✓	1✓	2✓	2✓	X	✓
Executive x 266.7 mm 184.2 (.7.25 x 10.5 in)	2✓	1✓	2✓	X	2✓	2✓	X	✓
(Oficio (México x 340.4 mm 215.9 (.8.5 x 13.4 in)	2✓	2✓	2✓	X	2✓	2✓	X	✓
Folio x 330.2 mm 215.9 (.8.5 x 13 in)	2✓	2✓	2✓	X	2✓	2✓	X	✓
Statement x 215.9 mm 139.7 (.5.5 x 8.5 in)	X	X	2✓	X	2✓	2✓	X	✓
Universal⁷ x 210 mm to 148 215.9 x 355.6 mm (5.83 x 8.27 in. to (.8.5 x 14 in)	2✓	1✓	✓	X	2✓	2✓	X	5✓
Universal⁷ x 127 mm (3 x 5 in.) to 76.2 215.9 x 1219.2 mm (.8.5 x 48 in)	X	X	X	X	2✓	X	X	X
Envelope 7 3/4 (Monarch x 190.5 mm 98.4 (.3.875 x 7.5 in)	X	X	2✓	X	2✓	X	2✓	X
Envelope 9 x 226.1 mm 98.4 (.3.875 x 8.9 in)	X	X	2✓	X	2✓	X	2✓	X
Com 10 Envelope x 241.3 mm 104.8 (.4.12 x 9.5 in)	X	X	1✓	X	2✓	X	2✓	X
DL Envelope x 220 mm 110 (.4.33 x 8.66 in)	X	X	1✓	X	2✓	X	2✓	X

¹ מקור תומך בגודל נייר עם חישת גודל.

² מקור תומך בגודל נייר ללא חישת גודל.

³ גודל הנייר נתמך אם הוא מוגדר למידות ארה"ב.

⁴ גודל הנייר נתמך אם הוא מוגדר למידות מטריות.

⁵ גודל הנייר נתמך אם האורך הוא בין 8.27 אינץ' (210 מ"מ) לבין 14 אינץ' (355.6 מ"מ); והרוחב הוא בין 5.5 אינץ' (139.7 מ"מ) לבין 8.5 אינץ' (215.9 מ"מ) כאשר כיוון הטעינה הוא הקצה הקצר.

⁶ הגדרת גודל זו מותאמת למעטפה בגדלים 215.9x355.6 מ"מ (8.5x14 אינץ'). אלא אם הגודל מצוין בתוכנית.

⁷ כבה את 'חישת גודל' כדי לתמוך בגדלים אונברסליים שקרובים לגודלי מדיה סטנדרטיים.

גודלי וממדי נייר	מגש סטנדרטי ל- 550 גיליונות	מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות	מגירה אופציונלית ל- 550 גיליונות למדיה מיוחדת	מזין נייר אופציונלי בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות	מזין רב- תכליתי	נייר - ידני	מעטפה - ידני	הדפסה דו- צדדית
C5 Envelope x 229 mm 162 (.6.38 x 9.01 in)	X	X	1✓	X	2✓	X	2✓	X
B5 Envelope x 250 mm 176 (.6.93 x 9.84 in)	X	X	2✓	X	2✓	X	2✓	X
Other Envelope⁶ x 165 mm to 85.7 215.9 x 355.6 mm (3.375 x 6.50 in. to (.8.5 x 14 in	X	X	2✓	X	2✓	X	2✓	X
¹ מקור תומך בגודל נייר עם חישת גודל. ² מקור תומך בגודל נייר ללא חישת גודל. ³ גודל הנייר נתמך אם הוא מוגדר למידות ארה"ב. ⁴ גודל הנייר נתמך אם הוא מוגדר למידות מטריות. ⁵ גודל הנייר נתמך אם האורך הוא בין 8.27 אינץ' (210 מ"מ) לבין 14 אינץ' (355.6 מ"מ); והרוחב הוא בין 5.5 אינץ' (139.7 מ"מ) לבין 8.5 אינץ' (215.9 מ"מ) כאשר כיוון הטעינה הוא הקצה הקצר. ⁶ הגדרת גודל זו מותאמת למעטפה בגדלים 215.9x355.6 מ"מ (8.5x14 אינץ'). אלא אם הגודל מצוין בתוכנית. ⁷ כבה את 'חישת גודל' כדי לתמוך בגדלים אונברסליים שקרובים לגודלי מדיה סטנדרטיים.								

סוגים נתמכים של נייר ומשקל

המדפסת תומכת במשקלי נייר של 60-220 ג/מ"ר.

הערה: מדבקות, שקפים, מעטפות וכרטיסים מודפסים תמיד במהירות מופחתת.

סוג נייר	מגש סטנדרטי או אופציונלי ל- 550 גיליונות	מגירה אופציונלית ל- 550 גיליונות למדיה מיוחדת	מזין נייר אופציונלי בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות	מזין רב-תכליתי	נייר - ידני	מעטפה - ידני	הדפסה דו- צדדית
נייר • רגיל • אגרות • צבעוני • נייר מכתבים • מודפס מראש • קל • מבריק • כבד • כבד מבריק • ממוחזר	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
כרטיסים	✓	✓	X	✓	✓	X	X
שקפים	✓	✓	X	✓	✓	X	X
מדבקות • נייר • וינל	✓	✓	X	✓	✓	X	X

סוג נייר	מגש סטנדרטי או אופציונלי ל- 550 גיליונות	מגירה אופציונלית ל- 550 גיליונות למדיה מיוחדת	מזין נייר אופציונלי בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות	מזין רב-תכליתי	נייר - ידני	מעטפה - ידני	הדפסה דו-צדדית
מעטפות	X	✓	X	✓	X	✓	X
שם מותאם אישית [X]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
מחוספס/כותנה	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓

רשימת תפריטים

² בהתאם להגדרת המדפסת, תפריט זה מופיע כ-Standard Network (רשת סטנדרטית), Wireless Network (רשת אלחוטית) או Network (רשת) [x].

תפריט חומרים מתכלים

השתמש ב:	כדי
החלפת חומרים מתכלים הכל ¹ כל הפוטוקונדקטורים ² פוטוקונדקטור ציאן פוטוקונדקטור מגנטה פוטוקונדקטור צהוב פוטוקונדקטור שחור	אפס את מונה החומרים המתכלים עבור הפוטוקונדקטור החליפי או עבור כל הפוטוקונדקטורים. • בחר כן כדי לאפס את מונה החומר המתכלה. • בחר לא כדי לצאת. הערה: אפס ידנית את מונה החומר המתכלה לאחר החלפת פוטוקונדקטור.
מיכל ציאן אזהרת מוקדמת נמוך לא חוקי מתקרב לסוף חייו החלף חסר פגום אישור לא נתמך	הצג את המצב של מיכל טונר ציאן.
מיכל מגנטה אזהרת מוקדמת נמוך לא חוקי מתקרב לסוף חייו החלף חסר פגום אישור לא נתמך	הצג את המצב של מיכל טונר מגנטה.
מיכל צהוב אזהרת מוקדמת נמוך לא חוקי מתקרב לסוף חייו החלף חסר פגום אישור לא נתמך	הצג את המצב של מיכל טונר צהוב.
¹ תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת ללא מסך מגע. ² תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.	

השתמש ב:	כדי
מיכל שחור אזהרת מוקדמת נמוך לא חוקי מתקרב לסוף חייו החלף חסר פגום אישור לא נתמך	הצג את המצב של מיכל טונר שחור.
פוטוקונדקטור ציאן אזהרת מוקדמת נמוך החלף חסר אישור	הצג את המצב של יחידת ערכת פוטוקונדקטור ציאן.
פוטוקונדקטור מגנטה אזהרת מוקדמת נמוך החלף חסר אישור	הצג את המצב של יחידת ערכת פוטוקונדקטור מגנטה.
פוטוקונדקטור צהוב אזהרת מוקדמת נמוך החלף חסר אישור	הצג את המצב של יחידת ערכת פוטוקונדקטור צהוב.
פוטוקונדקטור שחור אזהרת מוקדמת נמוך החלף חסר אישור	הצג את המצב של יחידת ערכת פוטוקונדקטור שחור.
בקבוק פסולת טונר כמעט מלא החלף חסר אישור	הצג את המצב של בקבוק פסולת טונר.
¹ תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת ללא מסך מגע.	
² תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.	

השתמש ב:	כדי
Fuser אזהרת מוקדמת נמוך החלף חסר אישור	הצג את מצב ה-Fuser.
מודול העברה אזהרת מוקדמת נמוך החלף חסר אישור	הצג את מצב מודול ההעברה.
¹ תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת ללא מסך מגע. ² תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.	

תפריט Paper (נייר)

תפריט מקור ברירת מחדל

השתמש ב:	כדי
מקור ברירת מחדל מגש [x] מזין MP נייר - ידני מעטפה - ידני	מגדיר מקור ברירת מחדל לנייר עבור כל עבודות ההדפסה. הערות: - הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1" (מגש סטנדרטי). - בתפריט "נייר", יש להגדיר את "הגדרת מזין MP" ל"מחסנית" כדי שמזין MP יופיע כהגדרת תפריט.

תפריט גודל/סוג נייר

השתמש ב:	כדי
גודל מגש [x] A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (México) Folio Universal	מציין את גודל הנייר שטעון בכל מגש. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן תלויה בערכים "גודלי נייר" בתפריט "הגדרות כלליות". - עבור מגשים עם חישת גודל נייר אוטומטית, מופיע רק הגודל שמזוהה על-ידי המגש.
הערה: בתפריט זה מפורטים רק מגשים מותקנים.	

השתמש ב:	כדי
סוג מגש [x] נייר רגיל כרטיסים שקף ממוחזר מבריק כבד מבריק מדבקות מדבקות ויניל אגרות נייר מכתבים מודפס מראש נייר צבעוני נייר קל נייר כבד מחוספס/כותנה סוג מותאם אישית [x]	מציין את סוג הנייר שטעון בכל מגש. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור מגש 1 היא "נייר רגיל". הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור כל המגשים האחרים היא סוג מותאם אישית [x]. - אם זמין, שם המוגדר על-ידי המשתמש יופיע במקום סוג מותאם אישית [x]. - השתמש בתפריט זה להגדרת קישור מגש אוטומטית.
גודל מזין רב תכליתי A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (México) Folio Statement Universal Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Other Envelope	מציין את גודל הנייר שטעון במזין הרב תכליתי. הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Letter. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא A4. - בתפריט "נייר", יש להגדיר את הגדרת "מזין MP" ל"מחסנית" כדי שגודל מזין MP יופיע כתפריט.
הערה: בתפריט זה מפורטים רק מגשים מותקנים.	

השתמש ב:	כדי
סוג מזין רב תכליתי נייר רגיל כרטיסים שקף ממוחזר מבריק מבריק כבד מדבקות מדבקות ויניל אגרות מעטפה מעטפה מחוספסת נייר מכתבים מודפס מראש נייר צבעוני נייר קל נייר כבד מחוספס/כותנה סוג מותאם אישית [X]	מציין את סוג הנייר שטעון במזין הרב תכליתי. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא סוג מותאם אישית [X]. - בתפריט "נייר", יש להגדיר את הגדרת "מזין MP" ל"מחסנית" כדי שסוג מזין MP יופיע כתפריט.
גודל נייר ידני A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (México) Folio Statement Universal	מציין את גודל הנייר שנטען ידנית. הערה: הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Letter. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא A4.
הערה: בתפריט זה מפורטים רק מגשים מותקנים.	

השתמש ב:	כדי
סוג נייר ידני נייר רגיל כרטיסים שקף ממוחזר מבריק מבריק כבד מדבקות מדבקות ויניל אגרות נייר מכתבים מודפס מראש נייר צבעוני נייר קל נייר כבד מחוספס/כותנה סוג מותאם אישית [X]	מציין את סוג הנייר שנטען ידנית. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר רגיל.
גודל מעטפה ידני Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Other Envelope	מציין את גודל המעטפה שנטענת ידנית. הערה: הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Envelope 10 . היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא DL Envelope.
סוג מעטפה ידני Envelope Rough Envelope סוג מותאם אישית [X]	מציין את סוג המעטפה שנטענת ידנית. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מעטפה.
הערה: בתפריט זה מפורטים רק מגשים מותקנים.	

תפריט הגדרת MP

השתמש ב:	כדי
הגדרת MP מחסנית ידני ראשון	קובע מתי המדפסת בוחרת נייר מהמזין הרב תכליתי. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מחסנית. "מחסנית" מגדירה את המזין הרב תכליתי כמקור נייר אוטומטי. "ידני" מגדירה את המזין הרב תכליתי רק עבור עבודות הדפסה שמוזנות ידנית. "ראשון" מגדירה את המזין הרב תכליתי כמקור נייר ראשוני.

תפריט גודל חלופי

השתמש ב:	כדי
גודל חלופי מכונה Statement/A5 Letter/A4 כל המפורטים	מחליף גודל נייר שמצוין אם גודל הנייר המבוקש אינו זמין. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כל המפורטים". מותרים כל התחליפים הזמינים. - מכונה מציין שכל החלפת גודל אסורה. - הגדרת גודל חלופי לעבודת ההדפסה להמשיך ללא שההודעה החלפת נייר תופיע בתצוגה.

תפריט מרקם נייר

השתמש ב:	כדי
מרקם רגיל חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר הרגיל שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
מרקם כרטיסים חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הכרטיסים שטעונים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל. - ההגדרות מופיעות רק אם כרטיסים נתמכים.
מרקם שקף חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של השקפים שטעונים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
מרקם ממוחזר חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר הממוחזר שטעון.
מרקם מבריק חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר המבריק שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
מרקם מבריק כבד חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר המבריק הכבד שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
מרקם מדבקות חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של המדבקות שטעונות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
מרקם מדבקות ויניל חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של מדבקות הוויניל שטעונות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.

השתמש ב:	כדי
מרקם אגרות חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של נייר האגרות שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מחוספס.
מרקם מעטפה חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של המעטפות שטעונות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
מרקם למעטפה מחוספסת מחוספס	מציין את המרקם היחסי של המעטפות שטעונות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מחוספס.
מרקם נייר מכתבים חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של נייר המכתבים שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
מרקם מודפס מראש חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר המודפס מראש שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
מרקם צבעוני חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר הצבעוני שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
מרקם קל חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר הקל שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
מרקם כבד חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר הכבד שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
מרקם למחוספס/כותנה מחוספס	מציין את המרקם היחסי של נייר הכותנה שטעון.
מרקם מותאם אישית [x] חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר מותאם אישית שטעון. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל. - ההגדרות מופיעות רק אם סוג מותאם אישית נתמך.

תפריט משקל נייר

השתמש ב:	כדי
משקל רגיל קל רגיל כבד	מציין את המשקל היחסי של הנייר הרגיל שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל כרטיסים קל רגיל כבד	מציין את המשקל היחסי של הכרטיסים שטעונים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל שקף קל רגיל כבד	מציין את המשקל היחסי של השקפים שטעונים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל ממוחזר קל רגיל כבד	מציין את המשקל היחסי של הנייר הממוחזר שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל מבריק קל רגיל כבד	מציין את המשקל היחסי של הנייר המבריק שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל מבריק כבד קל רגיל כבד	מציין את המשקל היחסי של הנייר המבריק הכבד שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל מדבקות קל רגיל כבד	מציין את המשקל היחסי של המדבקות שטעונות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל מדבקות ויניל קל רגיל כבד	מציין את המשקל היחסי של מדבקות הוויניל שטעונות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל אגרות קל רגיל כבד	מציין את המשקל היחסי של נייר האגרות שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל מעטפה קל רגיל כבד	מציין את המשקל היחסי של המעטפה שטעונה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.

השתמש ב:	כדי
משקל מעטפה מחוספסת קל רגיל כבד	מציין את המשקל היחסי של המעטפה המחוספסת שטעונה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל נייר מכתבים קל רגיל כבד	מציין את המשקל היחסי של נייר המכתבים שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל מודפס מראש קל רגיל כבד	מציין את המשקל היחסי של הנייר המודפס מראש שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל צבעוני קל רגיל כבד	מציין את המשקל היחסי של הנייר הצבעוני שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל קל קל	מציין את המשקל היחסי של הנייר שטעון.
משקל כבד כבד	מציין את המשקל היחסי של הנייר שטעון.
משקל מחוספס/כותנה קל רגיל כבד	מציין את המשקל היחסי של נייר הכותנה שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.
משקל מותאם אישית [x] קל רגיל כבד	מציין את המשקל היחסי של הנייר המותאם אישית שטעון. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל. - ההגדרות מופיעות רק כאשר סוג מותאם אישית נתמך.

תפריט טעינת נייר

השתמש ב:	כדי
טעינת כרטיסים הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות כרטיסים כסוג נייר.
טעינת ממוחזר הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות ממוחזר כסוג נייר.
הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור כל תפריטי טעינת הנייר היא "מכובה". - הדפסה דו-צדדית מגדירה את ברירת המחדל של המדפסת להדפסה דו-צדדית עבור כל עבודות הדפסה אלא אם הדפסה חד-צדדית נבחרת בהגדרות "מאפייני מדפסת" ב-Windows או בהגדרות תיבת דו-שיח "הדפסה" ב-Macintosh. - אם נבחרת הדפסה דו-צדדית, כל עבודות ההדפסה נשלחות דרך יחידת הדופלקס, כולל עבודות של הדפסה חד-צדדית.	

השתמש ב:	כדי
טעינת מבריק הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מבריק כסוג נייר.
טעינת כבד מבריק מכובה הדפסה דו-צדדית	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות כבד מבריק כסוג נייר.
טעינת מדבקות מכובה הדפסה דו-צדדית	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מדבקות כסוג נייר.
טעינת מדבקות ויניל מכובה הדפסה דו-צדדית	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מדבקות ויניל כסוג נייר.
טעינת אגרות הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות אגרות כסוג נייר.
טעינת נייר מכתבים הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות נייר מכתבים כסוג נייר.
טעינת מודפס מראש הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מודפס מראש כסוג נייר.
טעינת צבעוני הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות צבעוני כסוג נייר.
טעינת קל הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות קל כסוג נייר.
טעינת כבד הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות כבד כסוג נייר.
טעינת מחוספס/כותנה הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מחוספס או כותנה כסוג נייר.
טעינת מותאם אישית [x] הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מותאם אישית [x] כסוג נייר. הערה: טעינת מותאם אישית [x] זמינה אם סוג מותאם אישית נתמך.
הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור כל תפריטי טעינת הנייר היא "מכובה". - הדפסה דו-צדדית מגדירה את ברירת המחדל של המדפסת להדפסה דו-צדדית עבור כל עבודות הדפסה אלא אם הדפסה חד-צדדית נבחרת בהגדרות "מאפייני מדפסת" ב-Windows או בהגדרות תיבת דו-שיח "הדפסה" ב-Macintosh. - אם נבחרת הדפסה דו-צדדית, כל עבודות ההדפסה נשלחות דרך יחידת הדופלקס, כולל עבודות של הדפסה חד-צדדית.	

תפריט סוגים מותאמים אישית

השתמש ב:	כדי
שם מותאם אישית [x] נייר כרטיסים שקף מבריק מדבקות מדבקות וינל מעטפה	שייך נייר או מדיה מיוחדת עם שם מותאם אישית שהוגדר על-ידי המשתמש בשרת האינטרנט המובנה או ב-MarkVision™ Professional. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר. - המגש שנבחר או המזין הרב תכליתי חייבים לתמוך בסוג הנייר שמותאם אישית כדי להדפיס ממקור זה.
ממוחזר נייר כרטיסים שקף מבריק מדבקות מדבקות וינל מעטפה	מציין את סוג הנייר כאשר ההגדרה "ממוחזר" נבחרת בתפריטים אחרים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר. - המגש שנבחר או המזין הרב תכליתי חייבים לתמוך בסוג הנייר שמותאם אישית כדי להדפיס ממקור זה.

תפריט שמות מותאמים אישית

השתמש ב:	כדי
שם מותאם אישית [x]	מציין שם מותאם אישית עבור סוג נייר. השם מחליף את "סוג מותאם אישית" [x] בתפריטי המדפסת. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.

תפריט הגדרה אוניברסלי

השתמש ב:	כדי
יחידות מידה אינצ'ים מילימטרים	מציין את יחידת המידה. הערה: הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא אינצ'ים. הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא מילימטרים.
רוחב בהדפסה לאורך 48–3 אינץ' 1219–76 מ"מ	מגדיר את הרוחב עבור עמוד עם כיוון הדפסה לאורך. הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא 8.5 אינצ'ים. הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 216 מילימטרים. - אם הרוחב המצוין חורג מהמקסימום, המדפסת משתמשת ברוחב המקסימלי שמותר. - ניתן להגדיל את הרוחב בפסיעות של 0.01 אינץ' או מ"מ 1.
גובה בהדפסה לאורך 48–3 אינץ' 1219–76 מ"מ	מגדיר את גובה עבור עמוד עם כיוון הדפסה לאורך. הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא 14 אינצ'ים. הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 356 מילימטרים. - אם הגובה המצוין חורג מהמקסימום, המדפסת משתמשת בגובה המקסימלי שמותר. - ניתן להגדיל את הגובה בפסיעות של 0.01 אינץ' או מ"מ 1.

השתמש ב:	כדי
כיוון הזנה קצה קצר קצה ארוך	מציין את כיוון ההזנה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "קצה קצר". "קצה ארוך" מופיע רק כאשר ניתן לטעון בכל אחד מהכיוונים את הנייר או המדיה המיוחדת.

תפריט Reports (דוחות)

תפריט דוחות

השתמש ב:	כדי
דף הגדרות תפריט	מדפיס דוח שמכיל פרטים על הנייר שטעון במגשים, הזיכרון שמותקן, ספירת עמודים כוללת, התראות, פסקי זמן, שפת לוח הבקרה של המדפסת, כתובת TCP/IP, מצב חומרים מתכלים, מצב חיבורי רשת ומידע נוסף.
סטטיסטיקת התקן	מדפיס דוח שמכיל נתונים סטטיסטיים על המדפסת דוגמת מידע על חומרים מתכלים ופרטים על עמודים שהודפסו.
דף הגדרות רשת	מדפיס דוח המכיל פרטים על הגדרות הרשת של המדפסת, דוגמת מידע על כתובת ה-TCP/IP. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.
דף הגדרות רשת [x]	מדפיס דוח המכיל פרטים על הגדרות הרשת של המדפסת, דוגמת מידע על כתובת ה-TCP/IP. הערות: - פריט תפריט זה זמין כאשר מותקנת יותר מאפשרות רשת אחת. - פריט תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.
רשימת פרופילים	מדפיס רשימה של פרופילים המאוחסנים במדפסת. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר LDSS מאפשר.
הדפסת גופנים גופני PCL גופני PostScript	מדפיס דוח של כל הגופנים הזמינים עבור שפת המדפסת שמוגדרת כעת במדפסת. הערה: זמינה רשימה נפרדת עבור הדמיות PCL ו-PostScript.
הדפסת ספרייה	מדפיס את כל המשאבים המאוחסנים בכרטיס זיכרון הבזק אופציונלי או בדיסק הקשיח של המדפסת. הערות: - גודל מאגר העבודה חייב להיות מוגדר ל-100%. - ודא שזיכרון ההבזק או הדיסק הקשיח של המדפסת מותקנים כשורה ופועלים כהלכה. - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת אפשרות של זיכרון הבזק/דיסק קשיח.
דוח גישה	מדפיס דוח שמכיל נתוני גישה של המדפסת, דוגמת מספר סידורי ושם דגם.

תפריט Network/Ports (רשת/יציאות)

תפריט NIC פעיל

השתמש ב:	כדי
NIC פעיל אוטומטי [רשימת כרטיסי רשת זמינים]	הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כרטיס רשת אופציונלי.

תפריטי רשת סטנדרטית או רשת [x]

הערה: רק יציאות פעילות מוצגות בתפריט זה. כל היציאות שאינן פעילות לא מופיעות.

השתמש ב:	כדי
PCL SmartSwitch מופעל מכובה	הערות: מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".
PS SmartSwitch מופעל מכובה	הערות: מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".
מצב NPA מכובה אוטומטי	הערות: מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA. - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מאגר רשת אוטומטי 3KB עד [גודל מרבי שמות]	הערות: מגדיר את הגודל של מאגר קלט הרשת. - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - ניתן לשנות את הערך בפסיעות של 1-KB. - הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה. - כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור מאגר הרשת, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר ה-USB. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.

השתמש ב:	כדי
אגירת עבודות מכונה מופעל אוטומטי	שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה. תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח מפורמט. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכונה". - האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות "אוטומטי" אוגרת עבודות רק כאשר המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
Mac Binary PS מופעל מכונה אוטומטי	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - האפשרות מכונה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי. - האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript.
הגדרת רשת סטנדרטית או רשת [x] דוחות כרטיס רשת TCP/IP IPv6 אלחוטית AppleTalk	מציג והמגדיר את הגדרות הרשת של המדפסת. הערה: התפריט האלחוטי מופע רק כאשר המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית.

תפריט דוחות

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- תפריט רשת/יציאות <רשת/יציאות> רשת סטנדרטית <הגדרת רשת סטנדרטית> דוחות
- תפריט רשת/יציאות <רשת/יציאות> רשת [x] <הגדרת רשת [x]> דוחות

השתמש ב:	כדי
הדפסת דף הגדרות	מדפיס דוח המכיל פרטים על הגדרות הרשת של המדפסת, דוגמת כתובת TCP/IP.

תפריט כרטיס רשת

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- תפריט רשת/יציאות <רשת/יציאות> רשת סטנדרטית <הגדרת רשת סטנדרטית> כרטיס רשת
- תפריט רשת/יציאות <רשת/יציאות> רשת [x] <הגדרת רשת [x]> כרטיס רשת

השתמש ב:	כדי
הצג מצב כרטיס מחובר מנותק	מציג את מצב החיבור של כרטיס הרשת.
הצג מהירות כרטיס	מציג את המהירות של כרטיס רשת פעיל.

השתמש ב:	כדי
כתובת רשת UAA LAA	מציג את כתובת הרשת.
פסק זמן לעבודה. 0, 10-255 שניות	מגדיר את משך הזמן שנדרש כדי לבטל עבודת הדפסה ברשת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 90 שניות. 0 מנטרל את פסק הזמן. - אם נבחר הערך של 1-9, ההגדרה נשמרת בתור 10.
דף כרזה מכובה מופעל	מאפשר למדפסת להדפיס דף כרזה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".

תפריט TCP/IP

הערה: תפריט זה זמין רק בדגמי רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **רשת/יציאות <רשת סטנדרטית> הגדרת רשת סטנדרטית <TCP/IP>**
- **רשת/יציאות <רשת [x]> הגדרת רשת [x] <TCP/IP>**

השתמש ב:	כדי
מופעל מופעל מכובה	הפעל או נטרל TCP/IP. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
הגדר שם מארח	הגדר את שם המארח הנוכחי של TCP/IP. הערה: ניתן לשנות זאת רק משרת האינטרנט המובנה.
כתובת IP	הצג או שנה את הכתובת הנוכחית של TCP/IP. הערה: הגדרה ידנית של כתובת ה-IP קובעת את ההגדרות "איפשור DHCP" ואת "איפשור IP אוטומטי" למצב מכובה. היא גם מגדירה את "איפשור BOOTP" ו"איפשור RARP" ומצב מכובה במערכות שתומכות ב-BOOTP ו-RARP.
מסיכת רשת	הצג או שנה את מסיכת הרשת הנוכחית של TCP/IP.
שער	הצג או שנה את שער הרשת הנוכחי של TCP/IP.
איפשור DHCP מופעל מכובה	מציין את כתובת DHCP ואת הגדרת הקצאת הפרמטר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
איפשור RARP מופעל מכובה	מציין את כתובת RARP ואת הגדרת הפרמטר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
איפשור BOOTP מופעל מכובה	מציין את כתובת BOOTP ואת הגדרת הפרמטר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".

השתמש ב:	כדי
איפשור IP אוטומטי כן לא	מצוין את ההגדרה Zero Configuration Networking. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".
איפשור FTP/TFTP כן לא	מאפשר את שרת ה-FTP המובנה, שמאפשר לשלוח קבצים למדפסת באמצעות File Transfer Protocol. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".
איפשור שרת HTTP כן לא	מאפשר את שרת האינטרנט המובנה. כשהשרת מאופשר, תוכל לנטר ולנהל את המדפסת מרחוק באמצעות דפדפן אינטרנט. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".
כתובת שרת WINS	הצג או שנה את הכתובת הנוכחית של שרת WINS/IP.
איפשור DDNS כן לא	הצג או שנה את ההגדרות הנוכחיות של DDNS. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".
איפשור mDNS כן לא	הצג או שנה את ההגדרות הנוכחיות של mDNS. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".
כתובת שרת DNS	הצג או שנה את הכתובת הנוכחית של שרת DNS.
איפשור HTTPS כן לא	הצג או שנה את ההגדרות הנוכחיות של HTTPS. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".

תפריט IPv6

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- תפריט רשת/יציאות <רשת סטנדרטית> הגדרת רשת סטנדרטית <IPv6>
- תפריט רשת/יציאות <רשת [x]> הגדרת רשת [x] <IPv6>

הערה: תפריט זה זמין רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

השתמש ב:	כדי
איפשור IPv6 מופעל מכובה	מאפשר את IPv6 במדפסת. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
תצורה אוטומטית מופעל מכובה	מצוין אם מתאם הרשת מקבל או שאינו מקבל ערכי תצורת כתובת IPv6 אוטומטית שמסופקת על-ידי נתב. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
הגדר שם מארח	מגדיר שם מארח.
הצג כתובת	הערה: ניתן לשנות את ההגדרות רק משרת האינטרנט המובנה.
הצג כתובת נתב	
איפשור DHCPv6 מופעל מכובה	מאפשר את DHCPv6 במדפסת. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".

תפריט אלחוטי

הערה: תפריט זה מופע רק בדגמי מדפסות שמחוברים לרשת אלחוטית.

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **רשת/יציאות <רשת סטנדרטית >הגדרת רשת סטנדרטית <אלחוטית**
- **רשת/יציאות <רשת [x] >הגדרת רשת [x] <אלחוטית**

השתמש ב:	כדי
(WPS) Wi Fi Protected Setup שיטת Start Push Button שיטת Start PIN	מגדיר רשת אלחוטית ומאפשר אבטחת רשת. הערות: • שיטת Start Push Button מאפשרת לחבר את המדפסת לרשת אלחוטית על-ידי לחיצה על לחצנים הן במדפסת והן בנקודת הגישה (נתב אלחוטי) בתוך פרק זמן נתון. • שיטת Start PIN מאפשרת לחבר את המדפסת לרשת אלחוטית על-ידי שימוש ב-PIN במדפסת והזנתו בהגדרה האלחוטית של נקודת הגישה.
איפשור/ניטרול זיהוי אוטומטי של WPS איפשור ניטרול	מזהה אוטומטית את שיטת החיבור שבה משתמשת נקודת גישה עם WPS - שיטת Start Push Button או שיטת Start PIN. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מנוטרל".
מצב רשת תשתית אד-הוק	מציין את מצב הרשת. הערות: • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אד-הוק". אפשרות זו מגדירה את החיבור האלחוטי ישירות בין המדפסת ובין המחשב. • "תשתית" מאפשרת למדפסת לגשת לרשת באמצעות נקודת גישה.
תאימות 802.11b/g 802.11b/g/n	מציין את הסטנדרד האלחוטי עבור הרשת האלחוטית. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 802.11b/g/n.
בחר רשת	מאפשר לבחור רשת זמינה לשימוש המדפסת.
הצג איכות אות	מציג את האיכות של החיבור האלחוטי.
הצג מצב אבטחה	מציג את שיטת ההצפנה עבור הרשת האלחוטית.

תפריט AppleTalk

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **Network/Ports (רשת/יציאות) <Standard Network (רשת סטנדרטית) >Standard Network Setup (הגדרת רשת סטנדרטית) <AppleTalk**
- **Network/Ports (רשת/יציאות) <[x] >[Network >[x] Setup] (רשת [Network >[x] >[x] AppleTalk]) (הגדרת רשת [x] AppleTalk])**

השתמש ב:	כדי
Activate (הפעל) כן לא	הפעל או נטרל את תמיכת AppleTalk. הערה: No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.
View Name (הצג שם)	הצג את השם שהוקצה לפריט ב-ApplTalk. הערה: ניתן לשנות את שם ה-ApplTalk רק משרת האינטרנט המוטמע.

השתמש ב:	כדי
View Address (הצג כתובת)	הצג את הכתובת שהוקצתה ב- AppleTalk הערה: ניתן לשנות את כתובת ה- AppleTalk רק משרת האינטרנט המובנה.
Set Zone (הגדר אזור) [רשימת אזורים זמינים ברשת]	ספק רשימה של אזורי AppleTalk הזמינים ברשת. הערה: אזור ברירת המחדל עבור הרשות הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט USB סטנדרטי

השתמש ב:	כדי
PCL SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאת USB מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".
PS SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאת USB מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".
מצב NPA מופעל מכובה אוטומטי	מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". אוטומטי מגדיר את המדפסת לבחון נתונים, לקבוע את הפורמט ולאחר מכן לעבד אותו כהלכה. - המדפסת מבצעת הפעלה מחדש אוטומטית בעת שינוי ההגדרות מלוח הבקרה של המדפסת. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מאגר USB מנוטרל אוטומטי 3K עד [גודל מרבי שמותר]	מגדיר את הגודל של מאגר קלט USB. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק הקשיח של המדפסת יודפסו לפני שיחודש עיבור רגיל. - ניתן לשנות את ערך גודל מאגר ה- USB בפסיעות של K-1. - הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה. - כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור מאגר ה- USB, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר הרשת. - המדפסת מבצעת הפעלה מחדש בעת שינוי ההגדרה מלוח הבקרה של המדפסת. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.

השתמש ב:	כדי
אגירת עבודות מכובה מופעל אוטומטי	שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - האפשרות "מופעל", אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות "אוטומטי" אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
Mac Binary PS מופעל מכובה אוטומטי	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript. - האפשרות מכובה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי.
כתובת ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי כתובת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: תפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
מסכת רשת ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי מסכת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: תפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
שער ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי שער הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: תפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.

תפריט מקבילי [x]

הערה: תפריט זה מופיע רק כאשר כרטיס מקבילי אופציונלי מותקן.

השתמש ב:	כדי
PCL SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".
PS SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".

השתמש ב:	כדי
מצב NPA מופעל מכובה אוטומטי	מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מאגר מקבילי מנוטרל אוטומטי 3K ל-[גודל מקסימלי מותר]	מגדיר את הגודל של מאגר קלט מקבילי. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק הקשיח של המדפסת יודפסו לפני שיחודש עיבוד רגיל. - ניתן לשנות את הגדרת גודל המאגר המקבילי בפסיעות של 1-KB. - הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה. - כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור המאגר המקבילי, נטרל או הפחת את גודל מאגר ה-USB, הטורי ומאגר הרשת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
אגירת עבודות מופעל מכובה אוטומטי	שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות אוטומטי אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מצב מתקדם מופעל מכובה	מאפשר תקשורת דו-כיוונית באמצעות יציאה מקבילית. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - מצב מכובה מנטרל משא ומתן של היציאה.
פרוטוקול Standard Fastbytes	מציין את פרוטוקול היציאה המקבילית. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Fastbytes. היא מספקת תאימות לרוב היציאות המקביליות שקיימות והיא ההגדרה המומלצת. - האפשרות Standard מנסה לפתור בעיות תקשורת של היציאה המקבילית.
Honor Init מופעל מכובה	קובע אם המדפסת "מכבדת" בקשות לאתחול חומרת המדפסת שמתקבלות מהמחשב. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - המחשב מבקש אתחול על-ידי הפעלת האות Init מהיציאה המקבילית. מחשבים רבים מפעילים את האות Init בכל פעם שהמחשב מופעל.
מצב מקבילי 2 מופעל מכובה	קובע אם מתבצעת דגימה של נתוני היציאה המקבילית בקצה המוביל או בקצה הנגרר של הסטרובוסקופ. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".

השתמש ב:	כדי
Mac Binary PS מופעל מכובה אוטומטי	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - האפשרות מכובה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי. - האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript.
ENA Address yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי כתובת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
ENA Address yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי מסיכת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
ENA Gateway yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי שער הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.

תפריט טורי [x]

הערה: תפריט זה מופיע רק כאשר כרטיס טורי אופציונלי מותקן..

השתמש ב:	כדי
PCL SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".
PS SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".
מצב NPA מופעל מכובה אוטומטי	מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". אוטומטי מגדיר את המדפסת לבחון נתונים, לקבוע את הפורמט ולאחר מכן לעבד אותו כהלכה. - כאשר ההגדרה היא למופעל, המדפסת מבצעת עיבוד NPA. אם הנתונים אינם בתבנית NPA, הם נדחים כנתונים פגומים. - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה מבצעת עיבוד NPA. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.

השתמש ב:	כדי
מאגר טורי מנוטרל אוטומטי 3K עד [גודל מרבי שמותר]	מגדיר את הגודל של מאגר קלט טורי. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק יודפסו לפני שיחודש עיבור רגיל. - ניתן לשנות את הגדרת גודל המאגר הטורי בפסיעות של KB-1. - הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה. - כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור המאגר הטורי, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר הרשת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
אגירת עבודות מכובה מופעל אוטומטי	שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". המדפסת אינה אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות "אוטומטי" אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
פרוטוקול DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	בוחר את הגדרות המשא ומתן של החומרה והתוכנה עבור היציאה הטורית. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא DTR. - DTR/DSR היא הגדרת המשא ומתן של החומרה. - XON/XOFF היא הגדרת המשא ומתן של התוכנה. - XON/XOFF/DTR ו-XON/XOFF/DTR/DSR הן הגדרות משא ומתן משולבות של חומרה ותוכנה.
Robust XON מופעל מכובה	קובע אם המדפסת מתקשרת זמינות למחשב. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - פריט תפריט זה חל רק על יציאה הטורית, אם "פרוטוקול טורי" מוגדר כ-XON/XOFF.
קצב שידור 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	מציין את הקצב שבו נתונים יכולים להתקבל דרך היציאה הטורית. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 9600. - קצב שידור של 138200, 172800, 230400 ו-345600 מוצגים רק בתפריט "טורית סטנדרטית". הגדרות אלה אינן מופיעות בתפריטים "אפשרות טורית 1", "אפשרות טורית 2" או "אפשרות טורית 3".

השתמש ב:	כדי
סיביות נתונים 7 8	מציין את מספר סיביות הנתונים בכל מסגרת שידור. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 8.
זוגיות זוגי אי זוגי ללא התעלם	מגדיר את הזוגיות עבור מסגרות נתוני קלט ופלט טורי. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא".
Honor DSR מופעל מכובה	קובע אם המדפסת משתמשת באות DSR. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - DSR הוא אות משא ומתן המשמש ברוב הכבלים הטוריים. היציאה הטורית משתמשת ב- DSR כדי לייחד נתונים הנשלחים על-ידי המחשב מנתונים שנוצרו על-ידי רעש חשמלי בכבל הטורי. הרעש החשמלי עלול לגרום להדפסת תווים מקריים. הגדר למצב מופעל כדי למנוע הופעת תווים מקריים.

התפריט הגדרת SMTP

השתמש ב:	כדי
שער SMTP ראשי	מציין פרטים על שער שרת SMTP ועל יציאה. הערה: יציאת ברירת מחדל של שער SMTP היא 25.
יציאת שער SMTP ראשי	
שער SMTP משני	
יציאת שער SMTP משני	
פסק זמן SMTP 30–5	מציין את משך הזמן בשניות לפני שהשרת ינסה להפסיק לשלוח דוא"ל. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 30 שניות.
כתובת לתשובה	מציין כתובת לתשובה באורך 128 תווים לכל היותר בדוא"ל שנשלח על-ידי המדפסת.
השתמש ב- SSL מנוטרל משא ומתן נדרש	מגדיר את המדפסת להשתמש ב- SSL לקבלת אבטחה מוגדלת בעת חיבור לשרת SMTP. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מנוטרל". - אם נבחרת ההגדרה "משא ומתן", שרת ה- SMTP מחליט אם להשתמש ב- SSL.
אימות שרת SMTP לא נדרש אימות כניסה/רגיל CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	מגדיר את סוג אימות המשתמש שנדרש לשם הרשאות סריקה לדוא"ל. הערה: הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "לא נדרש אימות".
* תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.	

השתמש ב:	כדי
דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן ללא השתמש באישורי SMTP של ההתקן	מציין אלו אישורים ישמשו בעת יצירת תקשורת עם שרת SMTP. חלק משרתי ה-SMTP מחייב אישורים כדי לשלוח דוא"ל. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן או משתמש היא "ללא". - Device Userid ו- Device Password משמשים כדי להיכנס לשרת ה-SMTP בעת שנבחרת האפשרות "אישורי SMTP של ההתקן".
דוא"ל המופעל על-ידי המשתמש* ללא השתמש באישורי SMTP של ההתקן השתמש במזהה ובסיסמת משתמש להפעלה השתמש בכתובת דוא"ל ובסיסמה להפעלה בקש מהמשתמש	
Device Userid	
Device Password	
Kerberos 5 Realm	
NTLM Domain	

* תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.

תפריט Security (אבטחה)

תפריט הגדרות אבטחה שונות

השתמש ב:	כדי
מגבלות יכניסה כשלי כניסה 10–1 מסגרת זמן כשל 60–1 זמן נעילה 60–1 פסק זמן כניסת לוח 900–1 פסק זמן כניסה מרוחקת 120–1	מגביל את המספר ואת מסגרות הזמן של ניסיונות כניסה שנכשלו מלוח הבקרה של המדפסת לפני שכל המשתמשים נעולים הערות: "כשלי כניסה" מציין את מספר ניסיונות הכניסה הכושלים לפני שהמשתמשים ננעלים. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 3. "מסגרת זמן כשל" מציין את מסגרת הזמן בדקות שבמהלכה ניתן לבצע ניסיונות כניסה כושלים לפני שהמשתמשים ננעלים. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5. "זמן נעילה" מציין למשך כמה דקות המשתמשים נעולים לאחר שחרגו ממגבלת כשלי הכניסה. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5. "פסק זמן כניסת לוח" מציין למשך כמה דקות המדפסת נשארת במצב סרק במסך הבית לפני שתנתק אוטומטית את המשתמש. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 30 שניות. "פסק זמן כניסה מרוחקת" מציין למשך כמה דקות ממשק מרוחק (לדוגמה דף אינטרנט) יכול להישאר במצב סרק לפני שינתק אוטומטית את המשתמש. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 10.

תפריט הדפסה סודית

השתמש ב:	כדי
מקסימום PIN לא חוקי מכונה 10–2	מגביל את מספר הפעמים שבהם ניתן להזין PIN לא חוקי. הערות: - תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח מפורמט ולא פגום של המדפסת. - לאחר הגעה למגבלה, עבודות ההדפסה עבור שם משתמש ו-PIN זה נמחקות.
פקיעת עבודה סודית מכונה שעה 1 4 שעות 24 שעות שבוע 1	הגבלת משך הזמן שבו עבודת הדפסה סודית נשארת במדפסת לפני שתימחק. הערות: - אם ההגדרה "פקיעת עבודה סודית" משתנה בעת שעבודות הדפסה סודית שוכנות ב-RAM של המדפסת או בדיסק הקשיח, זמן הפקיעה עבור עבודות הדפסה אלו אינו משתנה לערך החדש של ברירת המחדל. - אם המדפסת מכונה, כל העבודות הסודיות שנשמרות ב-RAM של המדפסת יימחקו.
חזרה על פקיעת עבודה מכונה שעה 1 4 שעות 24 שעות שבוע 1	הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת עבודות הדפסה.
אימות פקיעת עבודה מכונה שעה 1 4 שעות 24 שעות שבוע 1	הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת עבודות הדפסה שמחייבות אימות.
שמירת פקיעת עבודה מכונה שעה 1 4 שעות 24 שעות שבוע 1	הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת עבודות הדפסה להדפסה במועד מאוחר יותר.
הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכונה".	

תפריט Erase Temporary Data Files (מחיקת מסמכי נתונים זמניים)

מחיקת מסמכי נתונים זמניים מוחקת מהכונן הקשיח של המדפסת רק נתוני משימות הדפסה אשר אינם נמצאים כעת בשימוש של מערכת הקבצים. כל הנתונים הקבועים בכונן הקשיח של המדפסת נשמרים, דוגמת גופנים שהורדו, פקודות מאקרו ועבודות מוחזקות.

הערה: תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כונן קשיח מפורמט ותקין.

השתמש ב:	כדי
מצב מחיקה Off (כבוי) Auto (אוטומטי) Manual (ידני)	לציין את המצב למחיקת קובצי נתונים זמניים. הערה: Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

השתמש ב:	כדי
שיטה אוטומטית מעבר יחיד מעברים מרובים	לציין שיטה למחיקה אוטומטית של הדיסק. הערות: - מעבר יחיד הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - מידע סודי במיוחד יש למחוק רק בשיטת המעברים המרובים.
שיטה ידנית מעבר יחיד מעברים מרובים	לציין שיטה למחיקה ידנית של הדיסק. הערה: מעבר יחיד הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
שיטה מתוזמנת מעבר יחיד מעברים מרובים	לציין שיטה למחיקה מתוזמנת של הדיסק. הערה: מעבר יחיד הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט יומן ביקורת אבטחה

השתמש ב:	כדי
יצא יומן	מאפשר למשתמש מורשה לייצא את יומן הביקורת. הערות: - כדי לייצא את יומן הביקורת מלוח הבקרה של המדפסת, חבר כונן הבזק למדפסת. - הורד את יומן הביקורת למחשב משרת האינטרנט המובנה.
מחק יומן כן לא	מציין האם יש למחוק את יומני הביקורת. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".
הגדרת יומן איפשור ביקורת כן לא איפשור Remote Syslog לא כן אמצעי Remote Syslog 23-0 חומרת אירועים לרישום 7-0	מציין האם יומני ביקורת נוצרים וכיצד. הערות: "איפשור ביקורת" קובע אם אירועים נרשמים ביומן ביקורת האבטחה וב- remote syslog. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן". "איפשור Remote Syslog" קובע אם יומנים נשלחים לשרת מרוחק. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לא. "Remote Syslog Facility" קובע את הערכים שמשמשים כדי לשלוח יומנים לשרת remote syslog. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 4. "חומרת אירועים לרישום" רושם את ערך החומרה של כל אירוע. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 4.

תפריט הגדרת תאריך ושעה

השתמש ב:	כדי
תאריך ושעה נוכחיים	מאפשר להציג את הגדרות הנוכחיות של התאריך והשעה.

השתמש ב:	כדי
הגדר ידנית של תאריך ושעה [קלט תאריך/שעה]	הזן את התאריך והשעה. הערות: • בדגמים עם מסך מגע, תאריך ושעה מוגדרים בתבנית YYYY-MM-DD HH:MM. • הגדרה ידנית של התאריך והשעה קובעת את NTP למצב "לא". • לדגמים ללא מסך מגע, אשף מאפשר להגדיר את התאריך והשעה בתבנית YYYY-MM-DD-HH:MM.
אזור זמן [רשימת אזורי זמן]	בוחר את אזור הזמן. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא GMT.
ניטור אוטומטי של שעון קיץ מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת להשתמש במועד התחלה וסיום של שעון הקיץ המתאים (DST) שמשויך לאזור הזמן של המדפסת. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
אפשר NTP מופעל מכובה	מאפשר את Network Time Protocol, אשר מסנכרן את השעונים של ההתקנים ברשת. הערות: • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". • הגדרה זו מכובה אם אתה מגדיר ידנית את התאריך והשעה.

תפריט Settings (הגדרות)

תפריט General Settings (הגדרות כלליות)

השתמש ב:	כדי
Display Language (שפת תצוגה) English (אנגלית) Francais (צרפתית) Deutsch (גרמנית) Italiano (איטלקית) Espanol (ספרדית) Dansk (דנית) Norsk (נורווגית) Nederlands (הולנדית) Svenska (שוודית) Portugues (פורטוגזית) Suomi (פינית - סואומית) Russian (רוסית) Polski (פולנית) Greek (יוונית) Magyar (הונגרית) Turkce (טורקית) Cesky (צ'כית) Simplified Chinese (סינית פשוטה) Traditional Chinese (סינית מסורתית) Korean (קוריאנית) Japanese (יפנית)	הגדרת שפת הטקסט המוצג בצג. הערה: לא כל השפות זמינות בכל הדגמים. עבור שפות מסוימות ייתכן שיהיה צורך להתקין חומרה מיוחדת.
Eco-Mode (מצב חיסכון) Off (כבוי) Energy (אנרגיה) Energy/Paper (אנרגיה/נייר) Paper (נייר)	ממזער את השימוש באנרגיה, נייר או מדיה מיוחדת. הערות: • בדגמי מדפסת עם מסך מגע, גע ב- Eco-Mode (מצב חיסכון), ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות. • האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. מצב זה מאפס את המדפסת להגדרת ברירת המחדל של היצרן. • Energy (אנרגיה) ממזערת את צריכת החשמל של המדפסת. ייתכן שיושפעו הביצועים, אך לא איכות ההדפסה. • מצב Energy/Paper (אנרגיה/נייר) ממזער את השימוש באנרגיה, בנייר ובמדיה מיוחדת. • מצב Paper (נייר) ממזער את כמות הנייר ומדיה מיוחדת הנדרשים למשימת הדפסה. ייתכן שיושפעו הביצועים, אך לא איכות ההדפסה.
¹ תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת ללא מסך מגע. ² תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.	

השתמש ב:	כדי
Quiet Mode (מצב שקט) Off (כבוי) On (מופעל)	הפחתת רעש המדפסת למינימום. הערות: • בדגמי מדפסת עם מסך מגע, גע ב- Quiet Mode (מצב שקט), ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות. • האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. הגדרה זו תומכת במפרטי הביצועים של המדפסת ומאפשרת הדפסה אופטימלית של מסמכים עתירי צבע. • On (פועל) מגדיר את המדפסת להפיק כמה שפחות רעש.
Run Initial Setup (הפעלת הגדרה ראשונית) Yes (כן) No (לא)	מפעיל את האשף ההגדרה. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).
Keyboard (מקלדת)² Keyboard Type (סוג מקלדת) English (אנגלית) Francais (צרפתית) Francais Canadien (צרפתית קנדית) Deutsch (גרמנית) Italiano (איטלקית) Espanol (ספרדית) Greek (יוונית) Dansk (דנית) Norsk (נורווגית) Nederlands (הולנדית) Svenska (שוודית) Suomi (פינית - סואומית) Portuguese (פורטוגזית) Russian (רוסית) Polski (פולנית) Swiss German (גרמנית שוויצרית) Swiss French (צרפתית שוויצרית) Korean (קוריאנית) Magyar (הונגרית) Turkce (טורקית) Cesky (צ'כית) Simplified Chinese (סינית פשוטה) Traditional Chinese (סינית מסורתית) Japanese (יפנית) Custom Key 1 (מקש מותאם אישית 1)	מציין שפה ופרטי מקש מותאם אישית עבור עבור לוח המקשים של התצוגה.
Paper Sizes (גודלי נייר) U.S. (ארה"ב) Metric (מטרי)	הגדרת יחידת המידה של גודלי נייר. הערות: • U.S. (ארה"ב) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. • ההגדרה הראשונית נקבעת על-ידי בחירת הארץ או האזור באשף ההגדרה הראשונית.
¹ תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת ללא מסך מגע. ² תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.	

השתמש ב:	כדי
Displayed Information (המידע המוצג)² Left side (צד שמאל) Right side (צד ימין) [Custom Text x] (טקסט מותאם אישית) [x] Toner Fuser Transfer Module (מודול העברה)	מציין מה מוצג בפינות העליונות של מסך הבית. עבור הצדדים הימני והשמאלי, בחר מבין האפשרויות הבאות: None (ללא) IP Address (כתובת IP) Hostname (שם מארח) Contact Name (שם איש קשר) Location (מיקום) Date/Time (תאריך/שעה) mDNS/DDNS Service Name (שם שירות mDNS/DDNS) Zero Configuration Name (אפס שם תצורה) [Custom Text x] (טקסט מותאם אישית) Model Name (שם דגם) עבור התפריטים [Toner x] (טונר), [Fuser x] ו-[Transfer Module] (מודול העברה), בחר מבין האפשרויות הבאות: When to Display (מתי להציג) Do Not Display (אל תציג) Display (הצג) Message to Display (הודעה להצגה) Default (ברירת מחדל) Alternate (חלופית) Default (ברירת מחדל) [הזנת טקסט] Alternate (חלופית) [הזנת טקסט] הערות: • IP Address (כתובת IP) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור צד שמאל. • Date/Time (תאריך/שעה) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור צד ימין. • Do not display (אל תציג) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור מועד ההצגה. • הגדרת ברירת מחדל של היצרן עבור "Message to display" (הודעה להצגה) היא "Default" (ברירת מחדל).
¹ תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת ללא מסך מגע. ² תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.	

השתמש ב:	כדי
Displayed Information (המידע המוצג)² Waste Toner Bottle (בקבוק איסוף פסולת טונר) Paper jam (חסימת נייר) Load Paper (טעינת נייר) Service Errors (שגיאות שירות)	התאמה אישית של המידע המוצג עבור חומרים מתכלים. בחר מבין האפשרויות הבאות: Display (הצג) No (לא) Yes (כן) Message to Display (הודעה להצגה) Default (ברירת מחדל) Alternate (חלופית) Default (ברירת מחדל) [הזנת טקסט] Alternate (חלופית) [הזנת טקסט] הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Display (תצוגה) היא No (לא). - הגדרת ברירת מחדל של היצרן עבור "Message to display" (הודעה להצגה) היא "Default" (ברירת מחדל).
התאמה אישית של מסך הבית Change Language (החלפת שפה) Search Held Jobs (חיפוש במשימות מופסקות) Held Jobs (משימות מופסקות) USB Drive (כונן USB) Profiles and Solutions (פרופילים ופתרונות) ² Bookmarks (סימניות) Jobs by user (משימות לפי משתמש) Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) ² Eco-Settings (הגדרות מצב חיסכון) ² Showroom (אולם תצוגה) ² Change Background (החלפת רקע) ²	שינוי הסמלים המופיעים במסך הבית. עבור כל סמל, בחר מבין אחת האפשרויות הבאות: Display (הצג) Do Not Display (לא להציג)
Date Format (תבנית תאריך)² [MM-DD-YYYY] [DD-MM-YYYY] [YYYY-MM-DD]	קביעת תבנית תאריך. הערה: בארה"ב, האפשרות [MM-DD-YYYY] היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא [DD-MM-YYYY].
Time Format (תבנית שעה)² 12 שעות A.M./P.M. שעון של 24 שעות	תבנית השעה. הערה: 12 שעות A.M./P.M. היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Screen Brightness (בהירות מסך)² 100–20	ציין את בהירות התצוגה. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 100.
¹ תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת ללא מסך מגע. ² תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.	

השתמש ב:	כדי
Audio Feedback (משוב קולי)² Button Feedback (משוב לחצן) On (מופעל) Off (כבוי) Volume (עוצמת שמע) 10–1	מגדיר את עוצמת השמע של הלחצנים הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Button Feedback (משוב לחצן) היא On (פועל). - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Volume (עוצמת שמע) היא 5.
Show Bookmarks (הצגת סימניות)² Yes (כן) No (לא)	קובע אם מוצגות סימניות מאזור המשימות המופסקות. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).
Web Page Refresh Rate (קצב רענון דף אינטרנט)² 300–30	ציון מספר השניות שבין רענוני שרת אינטרנט מוטמע. הערה: 120 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Contact Name (שם איש קשר)²	ציין שם איש קשר. הערה: שם איש הקשר יישמר בשרת האינטרנט המובנה.
Location (מיקום)²	ציין את המיקום. הערה: המיקום יאוחסן בשרת האינטרנט המובנה.
Alarms (התראות) Alarm Control (בקרת התראות) Cartridge Alarm (התראת מחסנית)	הגדרה של השמעת התראה כאשר המדפסת מחייבת את התערבות המשתמש. עבור כל סוג התראה, בחר מבין האפשרויות הבאות: Off (כבוי) Single (יחיד) Continuous (מתמשך) הערות: - בדגמי מדפסת עם מסך מגע, גע באפשרות Cartridge Alarm (התראת מחסנית) ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות. - הגדרת ברירת המחדל של היצרן Single (יחיד). אפשרות זאת גורמת להשמעת מספר צפצופים מהירים. - Continuous (מתמשך) חוזרת על מספר צפצופים מהירים במרווחים קבועים.
Timeouts (פסקי זמן) Standby Mode (מצב המתנה) ² Disabled (מנוטרל) 240–1	הגדר את משך הזמן בדקות לפני שהמדפסת תיכנס למצב אנרגיה חסכוני יותר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 15 דקות.
¹ תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת ללא מסך מגע. ² תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.	

השתמש ב:	כדי
Timeouts (פסקי זמן) Sleep Mode (מצב שינה) Disabled (מנוטרל) 180–1	קבע את משך הזמן שהמדפסת ממתנה לאחר הדפסת משימה לפני שהיא עוברת למצב של חיסכון בצריכת חשמל הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 20 דקות. - הגדרה לערך נמוך יותר חוסכת יותר חשמל, אך עלולה להצריך זמן התחממות ממושך יותר. - בחר את ההגדרה הנמוכה ביותר אם המדפסת משתפת מעגל חשמלי יחיד עם תאורת החדר. - אם המדפסת נמצאת בשימוש באופן קבוע, בחר ערך גבוה יותר. ברוב המקרים, כתוצאה ממצב זה, המדפסת תהיה מוכנה להדפסה לאחר זמן התחממות מינימלי. - Disabled (מושבבת) מופיע רק כאשר Energy Conserve (שימור אנרגיה) מוגדר לאפשרות Off (כבוי).
Timeouts (פסקי זמן) Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) Disabled (מנוטרל) 1–3 hours (1–3 שעות) 6 hours (6 שעות) 1–3 days (1–3 ימים) 1–2 weeks (1–2 שבועות) 1 month (חודש אחד)	הגדרת משך הזמן לפני שהמדפסת נכנסת למצב מנוחה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 3 ימים.
Timeouts (פסקי זמן) Screen Timeout (פסק זמן של המסך) 300–15	להגדיר את משך הזמן, בשניות, שבו המדפסת תמתין לפני החזרת התצוגה למצב מוכן. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 30.
Timeouts (פסקי זמן) Print Timeout (פסק זמן בהדפסה) Disabled (מנוטרל) 255–1	קובע את משך הזמן בשניות שהמדפסת ממתנה לקבלת הודעה של סוף משימה לפני ביטול יתרת המשימה. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 90. - כאשר הטיימר פג, מודפס כל עמוד שהודפס חלקית ושנמצא עדיין במדפסת. - האפשרות Print Timeout (פסק זמן בהדפסה) זמינה רק כאשר משתמשים באמולציית PCL.
Timeouts (פסקי זמן) Wait Timeout (פסק זמן להמתנה) Disabled (מנוטרל) 65535–15	קובע את משך הזמן, בשניות, שהמדפסת תמתין לנתונים נוספים לפני ביטול של משימת הדפסה. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 40. - האפשרות Wait Timeout (פסק זמן להמתנה) זמינה רק כאשר המדפסת משתמשת באמולציית PostScript.
¹ תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת ללא מסך מגע. ² תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.	

השתמש ב:	כדי
Timeouts (פסקי זמן) Job Hold Timeout (פסק זמן להפסקת משימה) 255–5	מגדיר את הזמן (בשניות) שבו המדפסת ממתינה להתערבות המשתמש, לפני שהיא מחזיקה עבודות שדורשות משאבים שאינם זמינים, וממשיכה להדפיס עבודות הדפסה אחרות הנמצאות בתור הדפסה הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 30. - תפריט מופיע רק כאשר מותקן כונן קשיח במדפסת.
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Auto Continue (המשך אוטומטי) Disabled (מנוטרל) 255–5	המשך אוטומטי של ההדפסה במצבים לא מקוונים מסוימים, אם לא נפתרו תוך פרק הזמן שצוין. הערה: האפשרות Disabled (מנוטרל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Jam Recovery (התאוששות מחסימה) On (מופעל) Off (כבוי) Auto (אוטומטי)	מציין אם המדפסת תדפיס שוב דפים שנתקעו במדפסת. הערות: - Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. המדפסת מדפיסה שוב דפים שנתקעו במדפסת, אלא אם יש צורך להשתמש בזיכרון הנדרש לשמירת נתוני העמודים לשם ביצוע פעולות אחרות במדפסת. - האפשרות On (פועל) קובעת שהמדפסת תמיד תדפיס פעם נוספת את הדפים שנתקעו במדפסת. - האפשרות Off (כבוי) קובעת שהמדפסת לעולם לא תדפיס פעם נוספת את הדפים שנתקעו במדפסת.
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Page Protect (הגנת עמוד) Off (כבוי) On (מופעל)	מדפיס בהצלחה עמודים שייתכן ואחרת לא היו מודפסים. הערות: - האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות Off (כבוי) גורמת להדפסה חלקית של הדף כשאינ מספיק זיכרון להדפסת הדף השלם. - האפשרות On (מופעל) מגדירה את המדפסת להדפסת הדף כולו.
Press Sleep Button (לחץ על לחצן שינה) Do nothing (אל תעשה דבר) Sleep (שינה) Hibernate (מנוחה)	קובע כיצד המדפסת, בעודה במצב סרק, מגיבה ללחיצה קצרה על הלחצן Sleep (שינה). הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Sleep (שינה).
Press and Hold Sleep Button (לחץ לחיצה ארוכה על לחצן השינה) Do nothing (אל תעשה דבר) Sleep (שינה) Hibernate (מנוחה)	קובע כיצד המדפסת, בעודה במצב סרק, מגיבה ללחיצה ממושכת על הלחצן Sleep (שינה). הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Do nothing (אל תעשה דבר).
Factory Defaults (הגדרות ברירת המחדל של היצרן) Do Not Restore (אל תשחזר) Restore Now (שחזר כעת)	שימוש בהגדרות ברירת מחדל של היצרן. הערות: - Do Not Restore (אל תשחזר) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. אפשרות זאת שומרת על הגדרות המשתמש. - האפשרות Restore Now (שחזר כעת) מחזירה את כל הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן, מלבד הגדרות התפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כל ההורדות השמורות בזיכרון RAM נמחקות. הורדות המאוחסנות בזיכרון ההבזק או בכונן הקשיח של הסורק לא יושפעו.
¹ תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת ללא מסך מגע.	
² תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.	

תפריט כוון הבזק

הערה: תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.

השתמש ב:	כדי
העתקים 999–1	מציין את ברירת המחדל של מספר ההעתקים עבור כל עבודת הדפסה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 1.
מקור הנייר מגש [x] מזין MP נייר - ידני מעטפה - ידני	מגדיר מקור ברירת מחדל לנייר עבור כל עבודות ההדפסה. הערה: הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1" (מגש סטנדרטי).
צבע צבע שחור בלבד	מפיק העתקים בצבע. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "צבע".
איסוף עותקים מכובה (1,1,1,2,2,2) מופעל (1,2,1,2,1,2)	עורם את העמודים של עבודת הדפסה בזה אחר זה בעת הדפסת העתקים מרובים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
צדדים (הדפסה דו-צדדית) חד-צדדי דו-צדדי	מציין אם ההדפסות מבוצעות על צד אחד או על שני צדי הנייר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "חד-צדדי".
כריכת דופלקס קצה ארוך קצה קצר	מציין כריכה עבור עמודי הדפסה דו-צדדית ביחס לכיוון הנייר. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "קצה ארוך". קצה ארוך מתייחס לכריכה לאורך הקצה הארוך של הדף (קצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לאורך וקצה עליון בכיוון הדפסה לרוחב). - קצה קצר מתייחס לכריכה לאורך הקצה הקצר של הדף (קצה עליון בכיוון הדפסה לאורך וקצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לרוחב).
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה אוטומטי לרוחב לאורך	מציין את כיוון ההדפסה של מסמך מרובה עמודים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". המדפסת בוחרת בין כיוון הדפסה לאורך ולרוחב.
חיסכון בנייר מכובה 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	מציין שתמונות מרובות של עמוד יודפסו על צד אחד של הנייר. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - המספר שנבחר הוא מספר תמונות העמוד שיודפס בכל צד.
חיסכון בנייר-גבול ללא מלא	מדפיס גבול סביב לכל תמונת עמוד. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא".

השתמש ב:	כדי
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה אופקי אופקי הפוך אנכי הפוך אנכי	מציין את המיקום של תמונות מסמך מרובה עמודים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אופקי". - המיקום תלוי במספר תמונות העמוד והאם הן בכיוון הדפסה לאורך או לרוחב.
גיליונות הפרדה מכובה בין העתקים בין עבודות בין עמודים	מציין אם נוספים גיליונות הפרדה ריקים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". לא נכללים גיליונות הפרדה בעבודת ההדפסה. - האפשרות "בין העתקים" מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של עבודת הדפסה אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב מופעל. אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב מכובה, דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2. - האפשרות "בין עבודות" מוסיפה גיליון ריק בין עבודות הדפסה. - האפשרות "בין עמודים" מוסיפה גיליון ריק בין כל דף ודף של עבודת הדפסה. הגדרה זו שימושית בעת הדפסת שקפים או בעת הוספת דפים ריקים במסמך לצורך הוספת הערות.
מקור גיליונות הפרדה מגש [x] מזין ידני	מציין את מקור הנייר של גיליונות ההפרדה. הערות: - הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1" (מגש סטנדרטי). - בתפריט נייר, יש להגדיר את הגדרת מזין MP למחסנית כדי שהמזין הידני יופיע כהגדרת תפריט.
עמודים ריקים אל תדפיס הדפסה	מציין אם דפים ריקים נוספים בעבודת ההדפסה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אל תדפיס".

התפריט הגדרה

השתמש ב:	כדי
שפת מדפסת הדמיית PS הדמיית PCL	מגדיר את שפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן לשפת המדפסת היא הדמיית PS. הדמיית PS משתמשת במתרגם פקודות PS כדי לעבד עבודות הדפסה. - הדמיית PCL משתמשת במתרגם פקודות PCL כדי לעבד עבודות הדפסה. - הגדרת שפת המדפסת כברירת המחדל אינה מונעת תוכנה מלשלוח עבודות הדפסה שמשתמשות בשפת מדפסת אחרת.
עבודה ממתניה מופעל מכובה	מציין אם עבודות הדפסה מוסרות מתור ההדפסה כאשר הן מחייבות אפשרויות מדפסת שאינן זמינות או הגדרות מותאמות אישית. עבודות הדפסה אלה מאוחסנות בתור הדפסה נפרד, כך שעבודות אחרות מודפסות כרגיל. כאשר מידע חסר או אפשרויות מתקבלים, מודפסות העבודות המאוחסנות. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח של המדפסת שאינו לקריאה בלבד. דרישה זו מבטיחה שעבודות מאוחסנות לא יימחקו אם תהיה הפסקת חשמל.

השתמש ב:	כדי
אזור הדפסה רגיל עמוד שלם	מגדיר את השטח הלוגי והפיזי שניתן להדפסה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל". בעת ניסיון להדפיס נתונים באזור שאינו מיועד להדפסה על-ידי ההגדרה "רגיל", המדפסת קוטמת את התמונה בגבולות. "עמוד שלם" מאפשר להזיז תמונות לאזור שאינו מיועד להדפסה שמוגדר על-ידי ההגדרה "רגיל", אך המדפסת קוטמת את התמונה בהגדרת הגבול "רגיל". הגדרה זו משפיעה רק על עמודים המודפסים באמצעות מתרגם פקודות PCL 5e. להגדרה זו אין השפעה על עמודים המודפסים באמצעות מתרגם הפקודות PCL XL או PostScript.
שימוש במדפסת תפוקה מקסימלית מהירות מקסימלית	מגדיר את המדפסת למהירות הדפסה גדולה יותר או לתפוקת טונר גבוהה יותר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא תפוקה מקסימלית.
מצב שחור בלבד מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת להדפסת טקסט וגרפיקה באמצעות הטונר השחור בלבד. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
יעד הורדה RAM הבזק דיסק	מגדיר את מיקום האחסון עבור ההורדות. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא RAM. הורדות המאוחסנות ב-RAM הן זמניות. - אחסון הורדות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת מציב אותן באחסון קבוע. ההורדות נשארות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת גם כאשר המדפסת מכובה. - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר כונן הבזק או הדיסק הקשיח של המדפסת מותקנים. - הגדרת תפריט זו חוזרת לערך ברירת המחדל של היצרן לאחר כל הפעלת איפוס (POR).
חוסך משאבים מופעל מכובה	מציין כיצד המדפסת מטפלת בהורדות זמניות, דוגמת גופנים ופקודות מאקרו המאוחסנים ב-RAM, כאשר המדפסת מקבלת עבודת הדפסה שמחייבת יותר זיכרון משזמין. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". האפשרות מכובה מגדירה את המדפסת לשמור הורדות רק עד אשר הזיכרון נדרש. ההורדות נמחקות על מנת לעבד עבודות הדפסה. - האפשרות מופעל מגדירה את המדפסת לשמור הורדות במהלך שינוי שפה והפעלות מחדש של המדפסת. אם הזיכרון במדפסת אוזל, ההודעה 38 הזיכרון מלא מופיעה, אך ההורדות אינן נמחקות.
סדר הדפסת הכל אלפביתי ישן ביותר תחילה חדש ביותר תחילה	מציין את הסדר שבו עבודות מוחזקות וסודיות מודפסות עם הבחירה ב"סדר הדפסת הכל". הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אלפביתי. - עבודות הדפסה מופיעות תמיד בסדר אלפביתי בלוח הבקרה של המדפסת.

תפריט גימור

השתמש ב:	כדי
צדדים (הדפסה דו-צדדית) חד-צדדי דו-צדדי	מציין אם הדפסה דו-צדדית מוגדרת כברירת מחדל עבור כל עבודות ההדפסה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "חד-צדדי". - כאשר נבחרת הדפסה דו-צדדית והמדיה אינה זהה בשני הצדדים, יש לטעון את המדיה במגשים בכיווני הדפסה שונים. - כאשר נבחרת הדפסה דו-צדדית והמדיה אינה זהה בשני הצדדים, יש לטעון את המדיה במגשים בכיווני הדפסה שונים. - ניתן להגדיר הדפסה דו-צדדית בתוכנה. עבור משתמשי Windows, לחץ על קובץ > הדפסה ולאחר מכן לחץ על מאפיינים, העדפות, אפשרויות או הגדרה. עבור משתמשי Macintosh, בחר קובץ > הדפסה ולאחר מכן התאם את ההגדרות מתיבת הדו-שיח הדפסה והתפריטים הקופצים.
כריכת דופלקס קצה ארוך קצה קצר	מציין כריכה עבור עמודי הדפסה דו-צדדית ביחס לכיוון הנייר. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "קצה ארוך". קצה ארוך מתייחס לכריכה לאורך הקצה הארוך של הדף (קצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לאורך וקצה עליון בכיוון הדפסה לרוחב). "קצה קצר" מתייחס לכריכה לאורך הקצה הקצר של הדף (קצה עליון בכיוון הדפסה לאורך וקצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לרוחב).
העתקים 999–1	מציין את ברירת המחדל של מספר ההעתקים עבור כל עבודת הדפסה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 1.
עמודים ריקים אל תדפיס הדפסה	מציין אם דפים ריקים נוספים בעבודת ההדפסה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אל תדפיס".
איסוף עותקים מכובה (1,1,1,2,2,2) מופעל (1,2,1,2,1,2)	עורם את העמודים של עבודת הדפסה בזה אחר זה בעת הדפסת העתקים מרובים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - האפשרות "מופעל" עורמת עבודות ההדפסה בזו אחר זו.
גיליונות הפרדה מכובה בין העתקים בין עבודות בין עמודים	מציין אם נוספים גיליונות הפרדה ריקים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - האפשרות "בין העתקים" מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של עבודת הדפסה אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב מופעל. אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב מכובה, דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2. - האפשרות "בין עבודות" מוסיפה גיליון ריק בין עבודות הדפסה. - האפשרות "בין עמודים" מוסיפה גיליון ריק בין כל דף ודף של עבודת הדפסה. הגדרה זו שימושית בעת הדפסת שקפים או בעת הוספת דפים ריקים במסמך.
מקור מפרידים מגש [x] מזין ידני	מציין את מקור הנייר של גיליונות ההפרדה. הערה: הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1" (מגש סטנדרטי).

השתמש ב:	כדי
חיסכון בנייר מכונה 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	מציין שתמונות מרובות של עמוד יודפסו על צד אחד של הנייר. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכונה". - המספר שנבחר הוא מספר תמונות העמוד שמודפס בכל צד.
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה אופקי אופקי הפוך אנכי הפוך אנכי	מציין את המיקום של תמונות מסמך מרובה עמודים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אופקי". - המיקום תלוי במספר תמונות העמוד והאם הן בכיוון הדפסה לאורך או לרוחב.
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה אוטומטי לרוחב לאורך	מציין את כיוון ההדפסה של מסמך מרובה עמודים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". המדפסת בוחרת בין כיוון הדפסה לאורך ולרוחב.
חיסכון בנייר-גבול ללא מלא	מדפיס גבול סביב לכל תמונת עמוד. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא".

התפריט איכות

השתמש ב:	כדי
מצב הדפסה צבע שחור בלבד	לציין אם התמונות מודפסות בשחור ולבן או בצבע. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "צבע". - מנהל ההתקן של המדפסת יכול לעקוף הגדרה זו.
תיקון צבעים אוטומטי מכונה ידני	להתאים את פלט הצבע בדף המודפס. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". האפשרות "אוטומטי" מחילה טבלאות המרת צבעים שונות על כל אובייקט בעמוד המודפס. - האפשרות "מכונה" מכבה את תיקון הצבעים. - האפשרות "ידני" מאפשרת התאמה אישית של טבלאות צבעים באמצעות ההגדרות הזמינות בתפריט "צבע ידני". - בשל ההבדלים בין צבעים הנובעים מחיבור צבע ל-RGB (additive) או הפחתת צבע משני מ-RGB (subtractive), צבעים מסוימים המופיעים על צגי המחשב בלתי ניתנים לשכפול על העמוד המודפס.
רזולוציית הדפסה 1200 dpi 4800 CQ	לציין את רזולוציית הפלט בנקודות לאינץ' או באיכות צבע (color quality - CQ). הערה: הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא 4800 CQ.

השתמש ב:	כדי
כהות הטונר 5-1	להבהיר או להכהות את הפלט שמודפס. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 4. - בחירה במספר קטן יותר יכולה לסייע בחיסכון בטונר. - אם מצב הדפסה מוגדר לשחור בלבד, הגדרה של 5 מגדילה את צפיפות הטונר והכהות עבור כל עבודות ההדפסה. - אם מצב הדפסה מוגדר לצבע, ההגדרה 5 זהה להגדרה 4.
שיפור קווים עדינים מופעל מכובה	לאפשר מצב הדפסה מועדף עבור קבצים דוגמת שרטוטים ארכיטקטוניים, מפות, תרשימים מעגליים ותרשימי זרימה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - כדי להגדיר "שיפור קווים עדינים" מתוך תוכנית, כאשר המסמך פתוח, לחץ על קובץ > הדפסה ולאחר מכן לחץ על מאפיינים, העדפות, אפשרויות או הגדרה. - כדי להגדיר שיפור קווים עדינים מתוך שרת האינטרנט המובנה, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בדפדפן האינטרנט.
חיסכון בצבע מופעל מכובה	להפחית את כמות הטונר שמשמש עבור גרפיקה ותמונות. כמות הטונר שמשמשת עבור טקסט אינה מופחתת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". "מופעל" עוקף את את הגדרות כהות הטונר.
בהירות RGB 6- עד 6	להתאים את בהירות פלט הצבעים הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 0. - לא משפיע על קבצים שבהם נעשה שימוש במפרטי צבע CMYK.
ניגודיות RGB 5-0	להתאים את ניגודיות פלט הצבעים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 0. - לא משפיע על קבצים שבהם נעשה שימוש במפרטי צבע CMYK.
רווית RGB 5-0	להתאים את רווית פלט הצבעים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 0. - לא משפיע על קבצים שבהם נעשה שימוש במפרטי צבע CMYK.
איזון צבעים ציאן 5- עד 5 מגנטה 5- עד 5 צהוב 5- עד 5 שחור 5- עד 5 איפוס ברירות מחדל	להתאים צבע בפלט מודפס על-ידי הגדלת או הקטנת כמות הטונר המשמשת בכל צבע. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 0.

השתמש ב:	כדי
דוגמאות צבע sRGB תצוגה sRGB חי תצוגה—שחור אמיתי חי מכובה—RGB US CMYK Euro CMYK CMYK חי מכובה—CMYK	להדפיס דפי דוגמאות של טבלאות המרה של כל צבע RGB ו-CMYK המשמשים במדפסת. הערות: - בחירה בהגדרה כלשהי מדפיסה את הדוגמה. - דוגמאות צבע מורכבות מסדרה של תיבות צבעוניות יחד עם שילוב RGB או CMYK שיוצר את הצבע הנראה. ניתן להשתמש בדפים אלה כדי לסייע בהחלטה באיזה שילוב להשתמש כדי לקבל את פלט ההדפסה הרצוי. - בחלון הדפדפן, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת כדי לגשת לרשימה המלאה של דפי דוגמאות צבע מתוך שרת האינטרנט המובנה.
צבע ידני RGB תמונה חי sRGB תצוגה חי תצוגה—שחור אמיתי חי sRGB חי מכובה RGB טקסט חי sRGB תצוגה חי תצוגה—שחור אמיתי חי sRGB חי מכובה RGB גרפיקה חי sRGB תצוגה חי תצוגה—שחור אמיתי חי sRGB חי מכובה	להתאים אישית של המרות צבע RGB. הערות: - הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא sRGB תצוגה עבור RGB תמונה. מחיל טבלת המרת צבעים על הפלט, שמתאימה לצבעים שמוצגים על צג המחשב. - הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא sRGB חי עבור RGB טקסט ו-RGB גרפיקה. sRGB חי חל על טבלת צבעים שמגדילה רוויה. עדיף עבור עבור גרפיקה וטקסט עסקיים. - חי מחיל טבלת המרות צבעים המפיקה צבעים בהירים, ורוויים יותר. - תצוגה—שחור אמיתי מחיל טבלת המרות צבעים שמשמשת בטונר שחור בלבד עבור צבעים אפורים טבעיים. - האפשרות "מכובה" מכבה את המרת הצבעים.
צבע ידני CMYK תמונה US CMYK Euro CMYK CMYK חי מכובה CMYK טקסט US CMYK Euro CMYK CMYK חי מכובה CMYK גרפיקה US CMYK Euro CMYK CMYK חי מכובה	להתאים אישית של המרות צבע CMYK. הערות: - הגדרת ברירת מחדל של היצרן בארה"ב היא US CMYK. US CMYK מחיל טבלת המרת צבעים שמנסה להפיק פלט שתואם לפלט צבע SWOP. - הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא Euro CMYK. Euro CMYK מחיל טבלת המרת צבעים שמנסה להפיק פלט שתואם לפלט צבע EuroScale. - CMYK חי מגדיל את רווית הצבע עבור טבלת המרת צבעי USCMYK. - האפשרות "מכובה" מכבה את המרת הצבעים.
החלפת צבע Spot	לספק את היכולת להקצות ערכי CMYK ספציפיים לצבעי Spot מזוהים.

השתמש ב:	כדי
התאמת צבע	מתחיל כיול של טבלאות המרת צבעים ומאפשר למדפסת לבצע התאמות לפלט של וריאציות צבע. הערות: - הכיול מתחיל עם הבחירה בתפריט. מכיל מופיע בתצוגה עד לסיום התהליך. - וריאציות צבע בפלט נובעות לעתים מתנאים משתנים דוגמת טמפרטורה בחדר ולחות. התאמות צבע נעשות באלגוריתמים של המדפסת. במסגרת תהליך זה, מכיל גם יישור הצבעים.

תפריט דוח עבודות

הערה: תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח מפורמט ולא פגום של המדפסת. ודא שהקשיח של המדפסת אינו מוגן מפני קריאה/כתיבה או כתיבה.

השתמש ב:	כדי
יומן דוח עבודות מכונה מופעל	קובע ומגדיר אם המדפסת יוצרת יומן של עבודות ההדפסה שהיא מקבלת. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכונה".
כלי שירות לדוח עבודות	מאפשר להדפיס ולמחוק קובצי יומן או לייצא אותם לכונן הבזק.
תכיפות יומן דוח שבועי חודשי	קובע באיזו תכיפות נוצר קובץ יומן. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "חודשי".
רישום פעולה בסוף תכיפות ללא שלח בדוא"ל יומן נוכחי שלח בדוא"ל ומחק יומן נוכחי הצג יומן נוכחי הצג ומחק יומן נוכחי	קובע ומגדיר כיצד המדפסת מגיבה כשסוף התכיפות פוקע. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא".
רמת דיסק כמעט מלא מכונה 99–1	מציין את הגודל המקסימלי של קובץ יומן לפני שהמדפסת מבצעת את "פעולת דיסק כמעט מלא". הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5.
פעולת דיסק כמעט מלא ללא שלח בדוא"ל יומן נוכחי שלח בדוא"ל ומחק יומן נוכחי שלח בדוא"ל ומחק יומן ישן ביותר הצג יומן נוכחי הצג ומחק יומן נוכחי הצג ומחק יומן ישן ביותר מחק יומן נוכחי מחק יומן ישן ביותר מחק את כל היומנים מחק הכל למעט נוכחי	קובע ומגדיר כיצד המדפסת מגיבה כאשר הדיסק הקשיח של המדפסת כמעט מלא. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא". - הערך המוגדר ב"רמת דיסק כמעט מלא" קובע מתי פעולה זו מופעלת.

השתמש ב:	כדי
פעולת דיסק כמעט מלא ללא שלח בדוא"ל ומחק יומן נוכחי שלח בדוא"ל ומחק יומן ישן ביותר הצג ומחק יומן נוכחי הצג ומחק יומן ישן ביותר מחק יומן נוכחי מחק יומן ישן ביותר מחק את כל היומנים מחק הכל למעט נוכחי	קובע ומגדיר כיצד המדפסת מגיבה כאשר השימוש בדיסק מגיע למגבלה המקסימלית (100MB). הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא".
כתובת URL להצגת יומנים	קובע ומגדיר היכן המדפסת מציגה יומני דוחות עבודה.
כתובת דוא"ל לשליחת יומנים	מציין את כתובת הדוא"ל שאליה ההתקן שולח יומני דוחות עבודה.
תחילית קובץ יומן	מציין את התחילית הרצויה לשם קובץ היומן. הערה: שם המארח הנוכחי שמוגדר בתפריט TCP/IP משמש כתחילית ברירת המחדל של קובץ היומן.

תפריט כלי שירות

השתמש ב:	כדי
הסר עבודות מוחזקות סודי מוחק לא משוחזר הכל	מוחק עבודות מוחזקות סודיות מהדיסק הקשיח של המדפסת. הערות: - בחירה בהגדרה משפעה רק על עבודות הדפסה ששוכנות במדפסת. סימניות, עבודות הדפסה בכוני הבזק, וסוגים אחרים של עבודות מוחזקות אינם מושפעים. "לא משוחזר" מסירה את כל עבודות ההדפסה והעבודות המוחזקות שאינן משוחזרות מזיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת.
פירמוט הבזק כן לא	פרמט את זיכרון ההבזק. אזהרה-נזק אפשרי: אל תכבה את המדפסת במהלך פירמוט זיכרון ההבזק. הערות: "כן" מסירה את כל הנתונים שמאוחסנים בזיכרון ההבזק. "לא" מבטלת את בקשת הפירמוט. - זיכרון הבזק מתייחס לזיכרון שנוסף על-ידי התקנת כרטיס זיכרון הבזק במדפסת. - אפשרות כרטיס זיכרון הבזק אינה יכולה להיות מוגנת מפני קריאה/כתיבה או כתיבה. - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כרטיס הבזק שאינו פגום.
מחק הורדות שבדיסק מחק כעת אל תמחק	מוחק הורדות מהדיסק הקשיח של המדפסת, כולל עבודות מוחזקות, עבודות במאגר, ועבודות בחניה. הערות: "מחק כעת" מגדירה את המדפסת למחוק הורדות ומאפשר לתצוגה לחזור למסך לאחר המחיקה. "אל תמחק" מגדירה את תצוגת המדפסת לחזור לתפריט כלי השירות עבור דגמי מדפסות עם מסך מגע. בעת בחירה בדגמי מדפסות ללא מסך מגע "אל תמחק" מגדירה את המדפסת לחזור למסך המקורי לאחר המחיקה.

השתמש ב:	כדי
הפעל Hex Trace	מסייע בבידוד המקור של בעיית עבודת הדפסה. הערות: - כשהגדרה מופעלת, כל הנתונים שנשלחים למדפסת מודפסים בצורה הקסדצימלית ובייצוג תווים, וקודי בקרה לא מבוצעים. - כדי לצאת ממצב Hex Trace או לנטרל אותו, כבה או אפס את המדפסת.
מעריך כיסוי מכובה מופעל	מספק הערכה של אחוז הכיסוי של הטונר על העמוד. ההערכה מודפסת בדף נפרד בסופה של כל עבודת הדפסה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".

תפריט XPS

השתמש ב:	כדי
הדפסת דפי שגיאה מכובה מופעל	מדפיס דף שכולל מידע על שגיאות, כולל שגיאות XML markup. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".

תפריט PDF

השתמש ב:	כדי
התאם קנה מידה כן לא	מתאים את תוכן העמוד כדי להתאים לגודל הנייר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לא.
ביאורים אל תדפיס הדפסה	מדפיס הערות ב-PDF. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אל תדפיס".

תפריט PostScript

השתמש ב:	כדי
הדפסת שגיאת PS מופעל מכובה	מדפיס עמוד שמכיל את שגיאת ה-PostScript. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
נעילת מצב אתחול PS מופעל מכובה	מאפשר למשתמשים לנטרל את הקובץ SysStart. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
עדיפות גופנים שוכן הבזק/דיסק	קובע את סדר חיפוש הגופנים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "שוכן". - תפריט זה מופיע רק כאשר כרטיס אפשרות זיכרון הבזק, מפורמט ולא פגום, או דיסק קשיח של המדפסת, מותקנים. - ודא שאפשרות זיכרון ההבזק או הדיסק הקשיח של המדפסת אינה מוגנת מפני קריאה/כתיבה, כתיבה או באמצעות סיסמה. - גודל מאגר העבודה חייב שלא להיות מוגדר ל-100%.

השתמש ב:	כדי
החלקת תמונה מופעל מכובה	משפר את הניגודיות והחדות של תמונות ברזולוציה נמוכה ומחליק את מעברי הצבעים בהן. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - להחלקת תמונה אין השפעה על תמונות ברזולוציה של 300 dpi או יותר.

תפריט הדמיית PCL

השתמש ב:	כדי
מקור גופנים שוכן דיסק הורדה הבזק הכל	מציין את ערכת הגופנים שמשמשת את התפריט "שם גופן". הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "שוכן". "שוכן" מציג את ברירת המחדל של היצרן לערכת הגופנים ב-RAM. - ההגדרות "הבזק" ו"דיסק" מציגות את כל הגופנים השוכנים באפשרות זו. ודא שאפשרות זיכרון ההבזק מפורמטת כהלכה ואינה מוגנת מפני קריאה/כתיבה, כתיבה או באמצעות סיסמה. "הורדה" מציגה את כל הגופנים שהורדו ב-RAM. "הכל" מציגה את כל הגופנים שזמינים בכל אפשרות.
שם גופן Courier 10	מזהה גופן ספציפי והיכן הוא מאוחסן. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Courier 10.
ערכת סמלים 10U PC-8 12U PC-850	מציין את ערכת הסמלים עבור כל שם גופן. הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא 10U PC-8. הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 12U PC-850. - ערכת סמלים היא ערכה של תווים אלפביתיים ומספריים, סימני פיסוק וסמלים מיוחדים. ערכות סמלים תומכות בשפות השונות או בתוכניות ספציפיות דוגמת סמלים מתמטיים או טקסט מדעי. מוצגות רק ערכות הסמלים הנתמכות.
הגדרות הדמיית גודל גופן 1008.00–1.00	משנה את גודל הנקודה עבור גופנים טיפוגרפיים מדורגים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 12. - גודל גופן מתייחס לגובה של התווים בגופן. נקודה אחת שווה 0.014 אינץ' בקירוב. ניתן להגדיל או להקטין גודלי גופנים בפסיעות של 0.25 נקודות.
הגדרות הדמיית PCL רוחב 0.08-100.00	מציין את רוחב הגופן בגופנים מדורגים ברוחב קבוע. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 10. - רוחב מתייחס למספר התווים ברוחב קבוע בכל אינץ' (cpi). ניתן להגדיל או להקטין רוחב בפסיעות של 0.01 cpi. - עבור גופנים לא מדורגים ברוחב קבוע, הרוחב מופיע בתצוגה, אך לא ניתן לשנותו.
הגדרות הדמיית PCL כיוון הדפסה לאורך לרוחב	מציין את כיוון ההדפסה של הטקסט והגרפיקה על העמוד. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "לאורך". "לאורך" מדפיסה טקסט וגרפיקה במקביל לקצה הקצר של העמוד. "לרוחב" מדפיסה טקסט וגרפיקה במקביל לקצה הארוך של העמוד.

השתמש ב:	כדי
הגדרות הדמיית PCL שורות לעמוד 255–1	מציין את מספר השורות שמודפסות על כל עמוד. הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא 60. הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 64. - המדפסת מגדירה את כמות הרווח בין כל שורה בהתבסס על ההגדרות: שורות לעמוד, גודל נייר וכיוון הדפסה. בחר את את גודל הנייר וכיוון ההדפסה לפני שתגדיר שורות לעמוד.
הגדרות הדמיית PCL רוחב A4 198 מ"מ 203 מ"מ	מגדיר את המדפסת להדפיס על נייר בגודל A4. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 198 מ"מ. - ההגדרה 203 מ"מ מגדירה את הרוחב של העמוד כדי לאפשר הדפסה של שמונים תווים ברוחב 10.
הגדרות הדמיית PCL CR אוטומטי אחרי LF מופעל מכובה	מציין אם המדפסת מבצעת אוטומטית את פקודת הבקרה (carriage return (CR לאחר (line feed (LF). הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
הגדרות הדמיית PCL LF אוטומטי אחרי CR מופעל מכובה	מציין אם המדפסת מבצעת אוטומטית את פקודת הבקרה (line feed (LF לאחר (carriage return (CR). הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
מספור מגש מחדש הקצה מזין MP מכובה ללא 199–0 הקצה מגש [x] Off ללא 199–0 הקצה נייר - ידני Off ללא 199–0 הקצה מעטפה - ידני Off ללא 199–0	מגדיר את המדפסת לעבוד עם תוכנות או תוכניות מדפסת המשתמשות בהקצאות מקור שונות למגשים, למגירות ולמזינים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". "ללא" מתעלמת מהפקודה "בחר הזנת נייר". אפשרות זו מוצגת רק אם נבחרה על-ידי מתרגם פקודות PCL 5e. 0-199 מאפשרת הקצאה של הגדרה מותאמת אישית.

השתמש ב:	כדי
מספור מגש מחדש הצג ברירת מחדל של היצרן MPF Default = 8 T1 Default = 1 T2 Default = 4 T3 Default = 5 T4 Default = 20 T5 Default = 21 Env Default = 6 MPaper Default = 2 MEnv Default = 3	מציג את הגדרת ברירת המחדל של היצרן שמוקצית לכל מגש, מגירה או מזין.
מספור מגש מחדש שחזור ברירות מחדל כן לא	מחזיר את כל הקצאות המגש, המגירה והמזין לערכי ברירת המחדל של היצרן.

תפריט HTML

השתמש ב:	כדי
Font Name Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	מגדיר את גופן ברירת המחדל עבור מסמכי HTML. הערה: הגופן Times משמש במסמכי HTML שעבורם לא מצוין גופן.

השתמש ב:	כדי
גודל גופן pt 255–1	מגדיר את גודל גופן ברירת המחדל עבור מסמכי HTML. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 12 pt. - ניתן להגדיל את דוגל הגופן בפסיעות של נקודה 1.
קנה מידה 400%–1	מגדיר קנה המידה עבור מסמכי HTML. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 100%. - ניתן להגדיל את קנה המידה בפסיעות של 1%.
כיוון הדפסה לאורך לרוחב	מגדיר את כיוון ההדפסה עבור מסמכי HTML. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "לאורך".
גודל שוליים 8-255 מ"מ	מגדיר את השוליים עבור מסמכי HTML. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 19 מ"מ. - ניתן להגדיל את גודל השוליים בפסיעות של מ"מ 1.
רקעים אל תדפיס הדפסה	מגדיר אם להדפיס רקעים במסמכי HTML. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "הדפסה".

תפריט תמונה

השתמש ב:	כדי
התאם אוטומטית מופעל מכובה	בוחר את גודל הנייר, ההתאמה וכיוון ההדפסה האופטימליים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". עוקפת הגדרות התאמה וכיוון הדפסה עבור חלק מהתמונות.
היפוך מופעל מכובה	הופך דו-טוןליות של תמונות שחור/לבן. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - ההגדרה איה חל על תמונות GIF או JPEG.
שינוי קנה מידה עיגון שמאל למעלה התאמה מיטבית עיגון למרכז התאם גובה/רוחב התאם גובה התאם רוחב	מתאים את התמונה כדי להתאים לגודל הנייר שנבחר. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "התאמה מיטבית". - כאשר "התאמה אוטומטית" מוגדרת למצב מופעל, שינוי קנה המידה מוגדר ל"התאמה מיטבית".
כיוון הדפסה לאורך לרוחב היפוך לאורך היפוך לרוחב	מגדיר את כיוון ההדפסה של התמונה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "לאורך".

תפריט Help (עזרה)

פריט בתפריט	תיאור
Print All Guides (הדפסת כל המדריכים)	הדפסת כל המדריכים
Color Quality (איכות צבע)	מספק מידע על פתרון בעיות איכות צבע
Print Quality (איכות הדפסה)	מספק מידע אודות פתרון בעיות באיכות ההדפסה
Printing Guide (מדריך הדפסה)	מספק מידע אודות טעינת נייר וסוגים מיוחדים של מדיית הדפסה
Media Guide (מדריך למדיה)	מספק רשימה של גודלי נייר נתמכים במגשים ובמזינים
מדריך פגמי הדפסה	מספק תבנית לקביעת הגורם לפגמים חוזרים באיכות ההדפסה ומספק רשימת הגדרות בהן ניתן להשתמש כדי להתאים את איכות ההדפסה
Menu Map (מפת תפריטים)	מספק רשימה של תפריטי והגדרות לוח הבקרה
מדריך מידע	מספק עזרה באיתור מידע נוסף
Connection Guide (מדריך התחברות)	מספק מידע אודות חיבור המדפסת באופן מקומי (USB) או דרך רשת
Moving Guide (מדריך העברה)	מספק הנחיות להעברת המדפסת בצורה בטוחה
מדריך לחומרים מתכלים	מספק מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים

חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה

Lexmark מחויבת לשימור סביבתי ומשפרת כל העת את המדפסות שלה כדי להפחית את השפעתן על הסביבה. אנו מעצבים תוך חשיבה סביבתית, מתכננים את האריזות שלנו להפחתת חומרי אריזה, ומספקים תוכניות איסוף ומיחזור. לקבלת מידע נוסף, ראה:

- פרק 'הודעות'
- סעיף שימור סביבתי באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/environment
- תוכנית המיחזור של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/recycle

על ידי בחירה בהגדרות מדפסת או משימות מסוימות, יתכן שתוכל להפחית עוד יותר את השפעת המדפסת שלך. פרק זה מתאר את ההגדרות ואת המשימות העשויות להביא תועלת רבה יותר לסביבה.

התאמת בהירות תצוגת המדפסת

כדי לחסוך באנרגיה, אם אתה מתקשה לקרוא את התצוגה, התאם את הגדרת בהירות התצוגה.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות)**.

3 בשדה בהירות מסך, הזן את אחוז הבהירות הרצוי לך עבור התצוגה

4 לחץ על **Submit (שלח)**.

חיסכון נייר וטונר

מחקרים מראים שעד 80% מטביעת הרגל הפחמנית של מדפסות מיוחסים לשימוש בנייר. באפשרותך להפחית משמעותית את טביעת הרגל הפחמנית על ידי שימוש בנייר ממוחזר ובחירה בהצעות ההדפסה הבאות, למשל הדפסה על שני צידי הדף והדפסת מספר עמודים על צד אחד של גיליון נייר יחיד.

שימוש בנייר ממוחזר

כחברה עם מודעות סביבתית, Lexmark תומכת בשימוש בנייר משרדי ממוחזר המיוצר במיוחד לשימוש עם מדפסות לייזר. לקבלת מידע נוסף על ניירות ממוחזרים המתאימים היטב למדפסת שברשותך, ראה ["שימוש בנייר ממוחזר ובניירות משרדיים אחרים" בעמוד 111](#).

חיסכון בחומרים מתכלים

להשתמש בשני צידי הנייר

אם דגם המדפסת שברשותך תומך בהדפסה דו-צדדית, תוכל לשלוט באפשרות אם ההדפסה תופיע על צד אחד או על שני צדדים של הנייר.

הערות:

- הפדסה דו-צדדית היא הגדרת ברירת המחדל במנהל התקן ההדפסה.
- לרשימה מלאה של מוצרים ומדינות נתמכים, עבור אל <http://support.lexmark.com>.

הצב דפים מרובים על גיליון נייר אחד

באפשרותך להדפיס עד 16 עמודים רצופים של מסמך מרובה עמודים על צד אחד של גיליון נייר בודד על ידי הגדרת הדפסת דפים מרובים (N-Up) עבור משימת ההדפסה.

בדוק את הטייטה הראשונה שלך כדי להבטיח דיוק

- לפני הדפסה או הכנה של העתקים מרובים של מסמך:
- השתמש בתכונת התצוגה המקדימה כדי לראות כיצד נראה המסמך לפני הדפסתו.
- הדפס העתק אחד של המסמך כדי לבדוק את התוכן והפורמט שלו ולוודא שהוא מדויק.

הימנע מחסימות נייר

הגדר נכון סוג וגודל הנכונים של הנייר כדי למנוע חסימות נייר. למידע נוסף, ראה ["הימנעות מחסימות נייר" בעמוד 182](#).

מיחזור

Lexmark מציעה תוכניות איסוף וגישות סביבתיות מתקדמות בנוגע למיחזור. למידע נוסף, ראה

- פרק 'הודעות'
- סעיף שימור סביבתי באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/environment
- תוכנית המיחזור של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/recycle

מיחזור מוצרי Lexmark

כדי להחזיר את מוצרי Lexmark לצורך מיחזור:

- 1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.
- 2 מצא את סוג המוצר שברצונך למחזר, ולאחר מכן בחר את המדינה או את האזור מתוך הרשימה.
- 3 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

הערה: ייתכן שחומרים מתכלים וחומרה שאינם מופיעים בתכנית האיסוף של Lexmark ממוחזרים דרך מרכז המיחזור המקומי שלך. פנה למרכז המיחזור המקומי כדי לבדוק את סוג הפריטים שהם מקבלים.

מיחזור אריזות Lexmark

Lexmark שואפת כל העת למזער את חומרי האריזה. הפחתת כמות חומרי האריזה מסייעת להבטיח הובלת מדפסות של Lexmark באופן היעיל והרגיש ביותר לסביבה ומקטינה את כמות חומרי האריזה המושלכים לאשפה. שיפורים אלה מובילים להפחתת פליטת גזי חממה, לחיסכון באנרגיה, ולחיסכון במשאבים טבעיים.

אריזות הקרטון של Lexmark ניתנות למיחזור ב- 100% במקומות שבהם יש מתקני מיחזור של קרטון גלי. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

הקצף המשמש באריזות Lexmark ניתן למיחזור במקומות שבהם קיימים מתקנים מתאימים. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

בעת החזרת מחסנית אל Lexmark, באפשרותך להשתמש שנית בקופסה שבה הגיעה המחסנית. Lexmark תמחזר את הקופסה.

החזרת מיכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

"התוכנית לאיסוף מחסניות דיו של Lexmark" מפנה מדי שנה מיליוני מיכלי דיו מהשלכה למזבלה, על-ידי מתן אפשרות קלה וללא תשלום ללקוחות Lexmark להחזיר מחסניות דיו משומשות ל- Lexmark לצורך שימוש חוזר או מיחזור. מאה אחוז ממיכלי הדיו הריקים שמוחזרים ל- Lexmark חוזרים לשימוש חוזר או עוברים תהליך מיחזור. גם הקופסאות המשמשות להחזרת מיכלי הדיו ממוחזרות.

כדי להחזיר מיכלי דיו של Lexmark לצורך שימוש חוזר או מיחזור, בצע את ההוראות שמצורפות למיכל הדיו של המדפסת והשתמש בתווית המשלוח המשולמת מראש. בנוסף, תוכל גם:

1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

2 באזור Toner Cartridges (מחסניות טונר), בחר את המדינה שלך מרשימת המדינות.

3 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

תחזוקת המדפסת

אזהרה-נזק אפשרי: כשל בשמירה על ביצועים אופטימליים של המדפסת או בהחלפת חלקים וחומרים מתכלים עלול לגרום נזק למדפסת.

הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת

להזמנת חלקים וחומרים מתכלים בארה"ב, צור קשר עם Lexmark במספר 1-800-539-6275 למידע על מפיצים מורשים של חומרים מתכלים באזורך. במדינות או באזורים אחרים, בקר באתר www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

הזמנת מיכל טונר

כאשר הודעה בתצוגת המדפסת מציינת איזה מיכל טונר מחייב החלפה, הזמן מייד מיכל טונר חדש.

לקבלת מידע על החלפת מיכל הטונר, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.

אומדן תפוקת מיכל דיו מבוסס על סטנדרד ISO/IEC 19798 (עם 5% לערך של כיסוי לכל צבע). כיסוי הדפסה נמוך במיוחד (פחות מ-1.25%) לפרקי זמן ממושכים משפיע לרעה על התפוקה בפועל של צבע זה ועלול לגרום לכשל בחלקי מיכל הדיו לפני שהטונר אזל.

שם חלק	תוכנית החזרת מיכלים של Lexmark	מיכל רגיל
מיכל טונר ציאן	C746A1CG	C746A2CG
מיכל טונר ציאן לתפוקה גבוהה*	C748H1CG	C748H2CG
מיכל טונר מגנטה	C746A1MG	C746A2MG
מיכל טונר מגנטה לתפוקה גבוהה*	C748H1MG	C748H2MG
מיכל טונר צהוב	C746A1YG	C746A2YG
מיכל טונר צהוב לתפוקה גבוהה*	C748H1YG	C748H2YG
מיכל טונר שחור לתפוקה גבוהה	C746H1KG	C746H2KG
* מיכלי טונר אלו נתמכים רק בדגמי מדפסות מסוג C748x		

הזמנת פוטוקונדקטור

מופיעה הודעה בתצוגת המדפסת כאשר יש להחליף את הפוטוקונדקטור.

לקבלת מידע על החלפת הפוטוקונדקטור, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.

שם חלק	מספר חלק
פוטוקונדקטור	C734X20G
פוטוקונדקטור - Multi-Pack	C734X24G

הערות:

- יש להחליף בו-זמנית את כל יחידות הפוטוקונדקטור.
- אפס את מונה התחזוקה חזרה לאפס לאחר התקנת פוטוקונדקטורים חדשים.

הזמנת Fuser או מודול העברה

מופיעה הודעה בתצוגת המדפסת כאשר יש להחליף את ה-fuser או את מודול ההעברה. לקבלת מידע על החלפת ה-fuser או מודול ההעברה, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.

שם חלק	מספר חלק
Fuser	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
מודול העברה	40X8307

הזמנת בקבוק פסולת טונר

מופיעה הודעה בתצוגת המדפסת כאשר יש להחליף בקבוק פסולת טונר. לקבלת מידע על החלפת בקבוק פסולת טונר, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.
הערה: לא מומלץ לעשות שימוש חוזר בבקבוק פסולת טונר.

שם חלק	מספר חלק
בקבוק פסולת טונר	C734X77G

שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark

המדפסות, החלקים והחומרים המתכלים של Lexmark מתוכננים לפעול יחד לקבלת איכות הדפסה מעולה. מומלץ להשתמש רק בחלקים ובחומרים מתכלים של Lexmark כדי לסייע בהארכת חיי המוצר. האחריות של Lexmark אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה מחלקים ומחומרים מתכלים שאינם של Lexmark.

אחסון חומרים מתכלים

לאחסון חומרים מתכלים של המדפסת, בחר מקום אחסון קריר ונקי. אחסן את החומרים המתכלים עם הצד הנכון כלפי מעלה ובאריזה המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בהם.

אל תחשוף חומרים מתכלים ל:



- אור שמש ישיר.
- טמפרטורות הגבוהות מ-35°C
- לחות גבוהה מעל 80%
- אוויר מלוח
- גזים מאכלים
- אבק רב

החלפת חלקים או חומרים מתכלים


החלפת מיכל טונר

1 פתח את הדלת הקדמית.


אזהרה-נזק אפשרי: כדי למנוע חשיפת יתר של יחידות פוטוקונדקטור, אל תשאיר את הדלת הקדמית פתוחה ליותר מ-10 דקות.

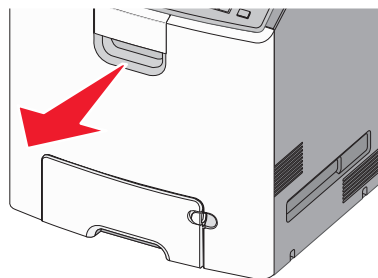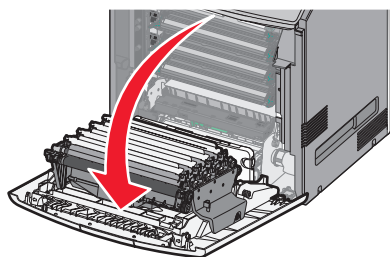


2 משוך את הלשוניות הירוקות למעלה והחוצה מהמיכל שמצוין והסר אותו מהמדפסת.

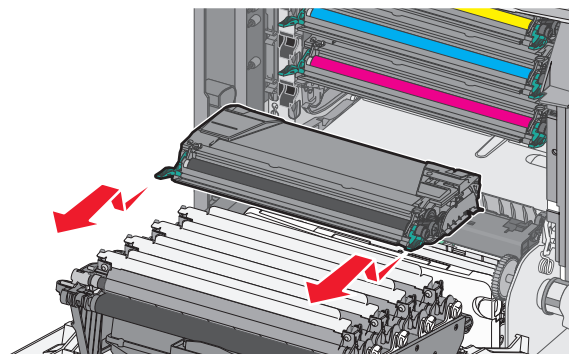


3 הוצא את מיכל הטונר החליפי מהאריזה ולאחר מכן נער אותו קדימה ולאחור ומצד לצד כדי לפזר את הטונר.

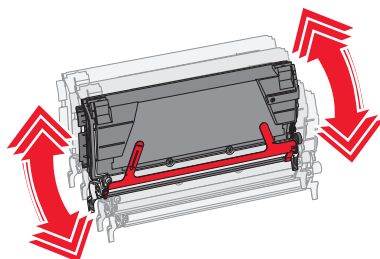

4 הסר את סרט האריזה האדום מהמיכל החדש.

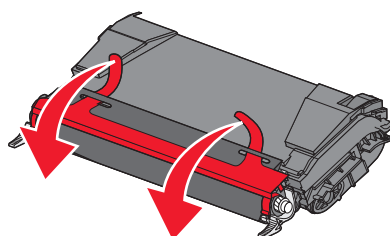


5 הכנס את המיכל החדש במדפסת.

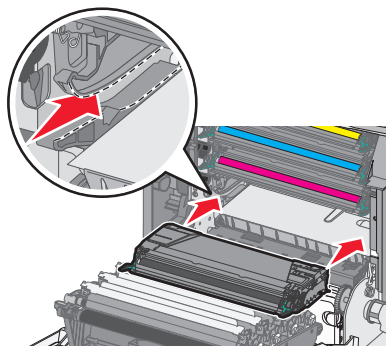

הערה: ודא שהמיכל נדחף עד הסוף פנימה.

6 סגור את הדלת הקדמית.

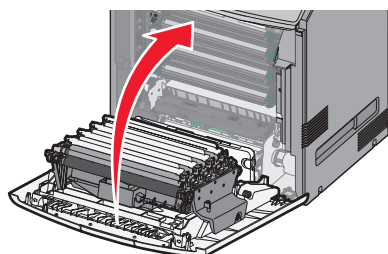


הערה: כאשר ההדפסה הופכת דהויה, הזמן מייד מיכל חדש. הודעה בתצוגת המדפסת מציינת באיזה מיכל צבע הרמה נמוכה. תוכל לנסות להאריך את חיי המיכלים על-ידי הוצאתם מהמדפסת וניעור כדי לפזר מחדש את הטונר


החלפת בקבוק פסולת הטונר

1 אתר את לחצן השחרור של בקבוק פסולת הטונר בצד השמאלי של המדפסת.


2 לחץ על לחצן השחרור לכיוון שמאל ולאחר מכן משוך את בקבוק פסולת הטונר החוצה כדי להסירו מהמדפסת.

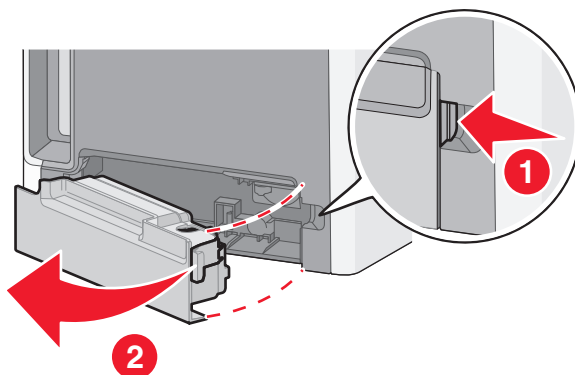

3 הוצא את בקבוק פסולת הטונר החליפי מאריזתו.

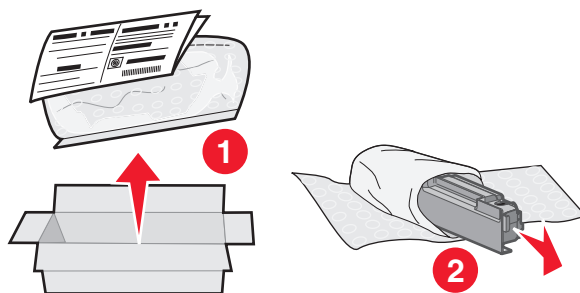


4 קלף את האטם מצדו של בקבוק פסולת הטונר המלא, ומקם אותו על החור כדי לאטום את בקבוק פסולת הטונר.

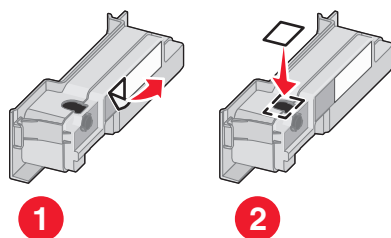


5 הכנס את בקבוק פסולת הטונר האטום בשקית המיחזור.


6 הכנס את השקית בקופסת המשלוח ששימשה את החלק החליפי.

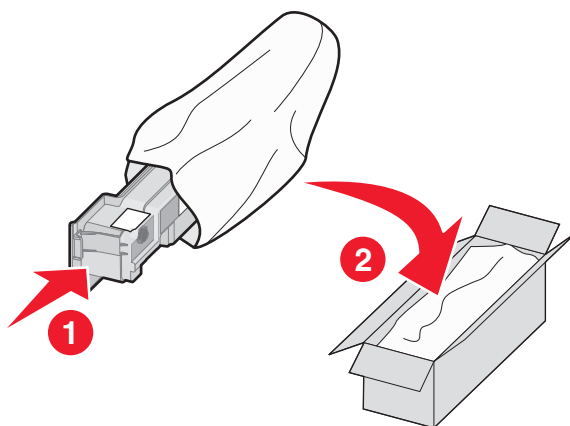

7 קלף את מדבקת המיחזור והדבק על קופסת המשלוח.

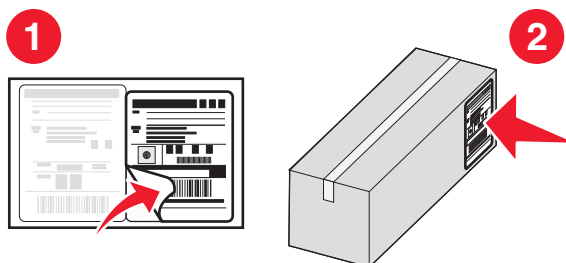

8 הכנס את בקבוק פסולת הטונר החדש במדפסת.


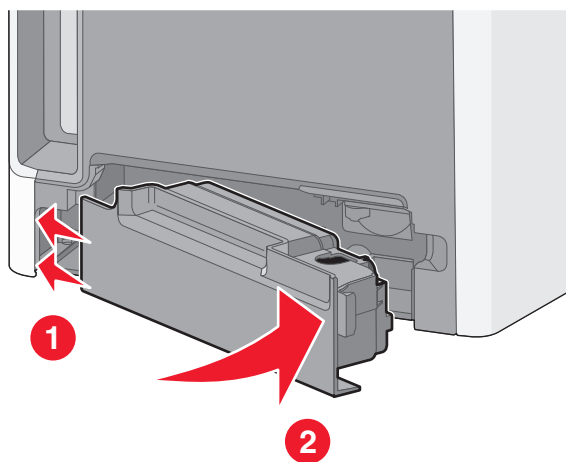


החלפת פוטוקונדקטור

הערות:


- לקבלת איכות הדפסה מיטבית, החלף את כל ארבעת הפוטוקונדקטורים באותו הזמן.
- איכות ההדפסה משופעת כאשר פוטוקונדקטור מוחלף ללא איפוס המונה.

1 פתח את הדלת הקדמית.

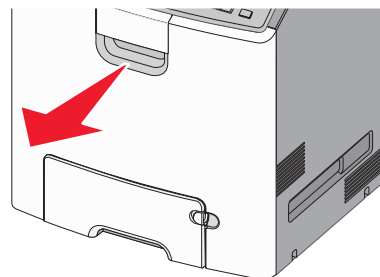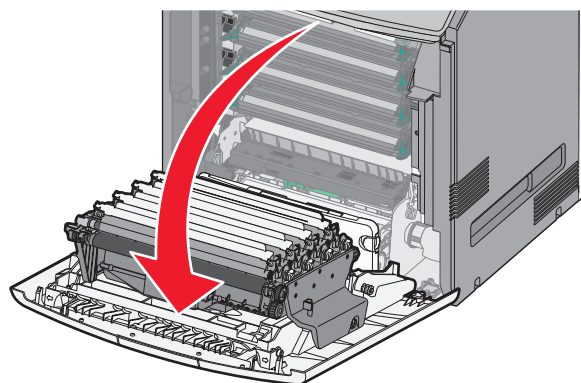


אזהרה-נזק אפשרי: כדי למנוע חשיפת יתר של יחידות פוטוקונדקטור, אל תשאיר את הדלת פתוחה ליותר מ- 10 דקות.

2 משוך את הפוטוקונדקטור שצוין כלפי מעלה ולאחר מכן החלק ימינה כדי להסיר אותו מהמדפסת.

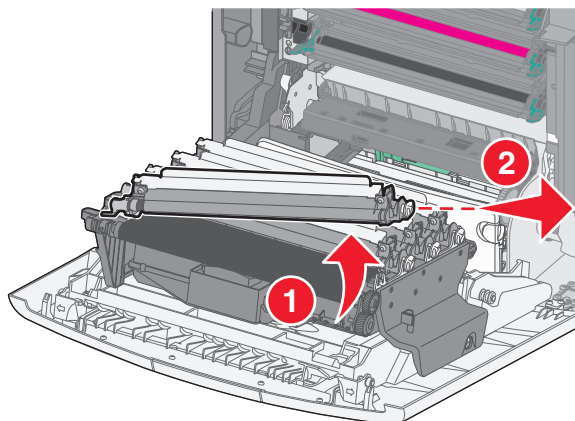


3 הוצא את הפוטוקונדקטור החליפי מהאריזה.

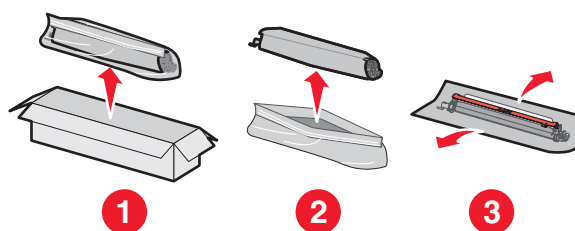


אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע בחלק המבריק של תוף הפוטוקונדקטור. הנגיעה עלולה לגרום נזק לפוטוקונדקטור.


4 יישר והכנס את הקצה השמאלי של הפוטוקונדקטור ולאחר מכן לחץ את החלק הימני למקומו.

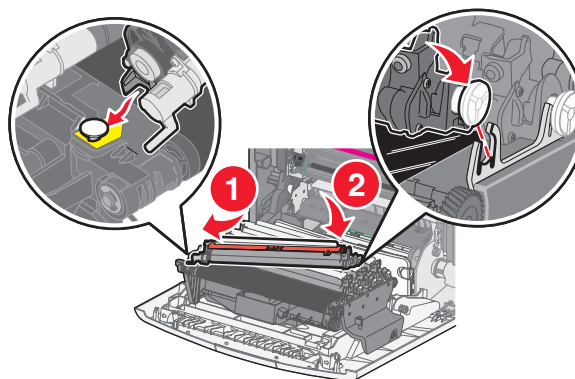

5 הסר את סרט האריזה האדום מחלקו העליון של הפוטוקונדקטור.

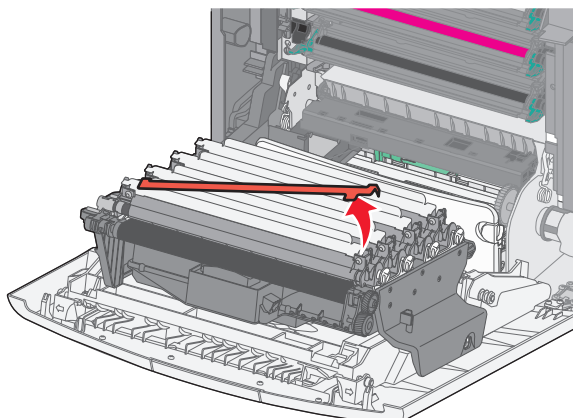

6 סגור את הדלת הקדמית.

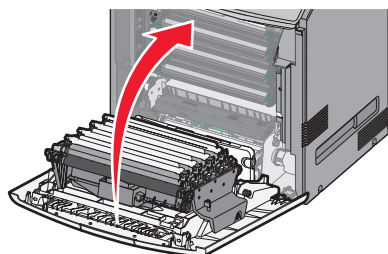

איפוס מונה התחזוקה

אפס את מונה התחזוקה לאחר התקנת פוטוקונדקטור חדש.

עם הופעת ההודעה "החלף" או "נמוך"

בצע את הנוהל בעת החלפת פוטוקונדקטור עם הופעת 84 החלף פוטוקונדקטור [צבע], 84 [צבע] התקרבות לרמה נמוכה של פוטוקונדקטור או 84 [צבע] רמה נמוכה של פוטוקונדקטור :

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

< מצב/חומרים מכלים < OK < חומרים מתכלים שהוחלפו < OK

או

< מצב/חומרים מכלים < חומרים מתכלים שהוחלפו

2 כאשר ההודעה החלף פוטוקונדקטור [צבע] מופיעה, בחר כן. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על כדי לאשר.

הערות:

- הקפד להחליף את כל ארבעת הפוטוקונדקטורים בו-זמנית.
- כאשר ההודעה מוכן מופיעה, המונה מאופס.

כאשר ההודעה "החלף" או "נמוך" אינה מופיעה

בצע נוהל זה בעת החלפת פוטוקונדקטור וההודעה "החלף" או "נמוך" אינה מופיעה:

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < הגדרות <  < תפריט חומרים מתכלים <  < החלפת חומרים מתכלים < 

או

 < תפריט חומרים מתכלים < החלפת חומרים מתכלים

2 בחר בלחצן שמציין את החומר המתכלה שהחלפת.

• הכל

- פוטוקונדקטור ציאן
- פוטוקונדקטור מגנטה
- פוטוקונדקטור צהוב
- פוטוקונדקטור שחור

3 כאשר ההודעה [צבע] החלף פוטוקונדקטור מופיעה, בחר כן. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

4 לחץ על  כדי לחזור למסך הבית.

ניקוי חלקי המדפסת

ניקוי החלק פנימי של המדפסת

הערה: יש לבצע מטלה זו כל מספר חודשים.

אזהרה-נזק אפשרי: נזק הנגרם למדפסת כתוצאה מטיפול לא נאות אינו מכוסה באחריות של המדפסת.

1 ודא שהמדפסת מכובה ומנותקת מהשקע בקיר.

 **זהירות - סכנת התחשמלות:** כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק הפנימי של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים המחוברים למדפסת לפני שתמשיך.

2 הסר את הנייר מתוך הסל הסטנדרטי ומהמזין הרב-תכליתי.

3 הסר כל אבק, מוך או פיסות נייר סביב ובתוך המדפסת באמצעות מברשת רכה או שואב אבק.

4 השתמש במטלית יבשה כדי לנגב חלקיקי טונר.

אזהרה-נזק אפשרי: כדי למנוע חשיפת יתר של יחידת הפוטוקונדקטור או יחידת ההדמיה, אל תשאיר את הדלת פתוחה ליותר מ-10 דקות.

ניקוי החלק החיצוני של המדפסת

1 ודא שהמדפסת כבויה ומנותקת משקע החשמל.

 **זהירות - סכנת התחשמלות:** למניעת סכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך.

2 הסר את כל הנייר מהמדפסת.

3 השתמש במטלית נקייה, ללא סיבים, שהורטבה במעט מים.

אזהרה-נזק אפשרי: אל תשתמש בחומרי ניקוי ביתיים או דטרגנטים, הם עלולים להזיק לגימור החיצוני של המדפסת.

4 נגב רק את חלקה החיצוני של המדפסת.

אזהרה-נזק אפשרי: ניקוי החלק הפנימי של המדפסת באמצעות מטלית לחה עלול לגרום נזק למדפסת.


5 ודא שכל חלקי המדפסת יבשים לפני תחילת משימת הדפסה חדשה.

ניקוי עדשות ראש ההדפסה

נקה את עדשות ראש ההדפסה כשאתה ניתקל בבעיות של איכות הדפסה.

1 פתח את הדלת הקדמית.


אזהרה-נזק אפשרי: כדי למנוע חשיפת יתר של יחידות פוטוקונדקטור, אל תשאיר את הדלת הקדמית פתוחה ליותר מ-10 דקות.

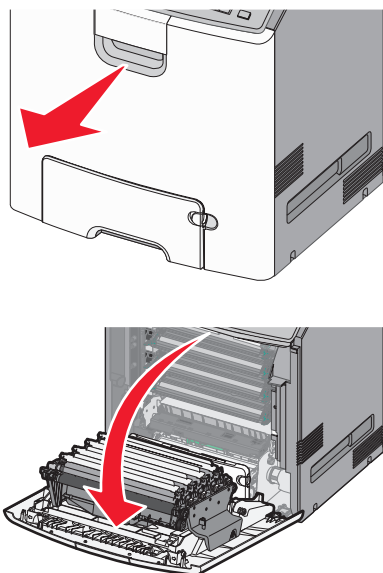

2 הסר את כל ארבעת מיכלי הטונר. אל תסיר את יחידות הפוטוקונדקטור לצורך הליך זה.

אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע בחלק המבריק של תוף הפוטוקונדקטור. נגיעה עלולה לגרום נזק פוטוקונדקטור.

3 אתר את ארבע עדשות ראש ההדפסה.

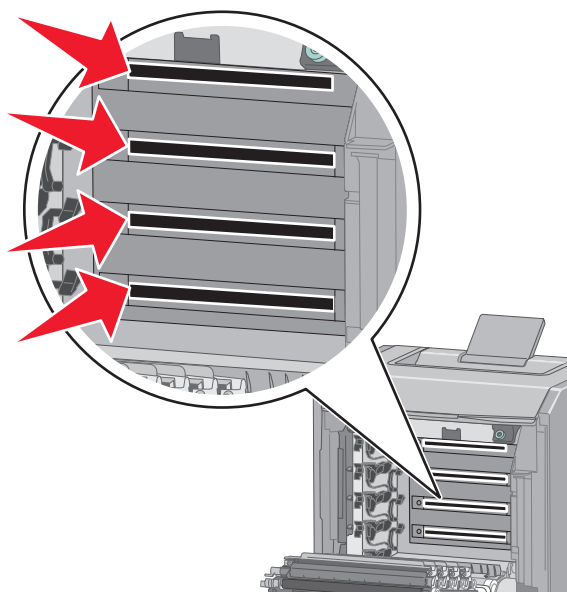


4 נקה את העדשות באמצעות אוויר דחוס.

אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע בעדשות ראש ההדפסה. נגיעה עלולה לגרום לנזק.

5 התקן מחדש את מיכלי הטונר.

6 סגור את הדלת הקדמית.

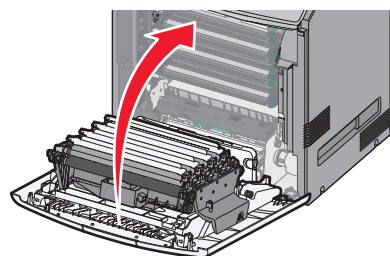

העברת המדפסת

לפני העברת המדפסת

זהירות - אפשרות לפגיעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה. ⚠

זהירות - אפשרות לפגיעה: לפני העברת המדפסת, בצע את ההנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה או נזק למדפסת. ⚠

- כבה את המדפסת באמצעות מתג הכיבוי ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
 - נתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני העברתה.
 - הרם את המדפסת מהמגירה האופציונלית והנח בצד במקום לנסות להרים את המגירה והמדפסת בו-זמנית.
- הערה:** השתמש במאחזים הנמצאים בשני צדי המדפסת כדי להרים אותה מהמגירה האופציונלית.

אזהרה-נזק אפשרי: נזק הנגרם למדפסת כתוצאה מהעברה לא נאותה אינו מכוסה באחריות של המדפסת.

העברת המדפסת למקום אחר

ניתן להעביר את המדפסת בצורה בטוחה למקום אחר תוך שמירה על הנחיות הבטיחות הבאות:

- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת. ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת האביזרים יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
- ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
- הימנע מתנועות חדות.

משלוח המדפסת

בעת משלוח המדפסת, השתמש באריזה המקורית או צור קשר עם המקום בו רכשת אותה לקבלת ערכת העברה.

ניקוי חסימות


ניתן למנוע את רוב חסימות הנייר על ידי בחירה זהירה של נייר ומדיה מיוחדת וטעינה נכונה שלהם. אם מתרחשות חסימות, בצע את הצעדים המפורטים בפרק זה.

הערה: ההגדרה Auto (אוטומטי) היא ברירת המחדל של הפריט Jam Recovery (התאוששות מחסימת נייר). המדפסת מדפיסה שוב דפים שנתקעו במדפסת, אלא אם יש צורך להשתמש בזיכרון הנדרש לשמירת נתוני העמודים לשם ביצוע פעולות אחרות במדפסת.

הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר

- ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש.

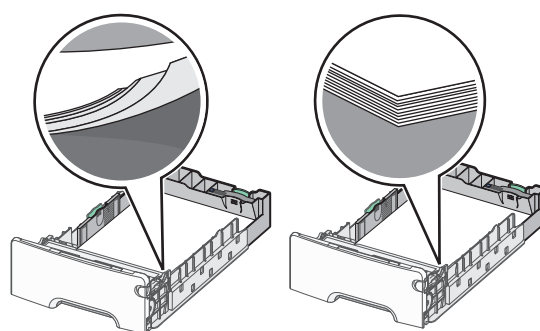


טעינה נכונה של נייר טעינה לא נכונה של נייר

- אל תסיר את המגש בעת שהמדפסת מדפיסה.
- אל תטען נייר במגש בעת שהמדפסת מדפיסה. טען לפני ההדפסה או המתן להנחיה לטעון נייר.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה אינו חורג מהגובה המקסימלי של מחוון המילוי.
- ודא שהמכוונים במגש או במזין הרב-תכליתי ממוקמים כשורה ואינם נלחצים בצורה מהודקת מדי כנגד הנייר או המעטפות.
- דחף את המגש היטב פנימה לאחר טעינת הנייר.

שימוש בנייר מומלץ

- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח מכופף או מסתלסל.
- כופף קלות את הנייר קדימה ואחורה לפני טעינה.

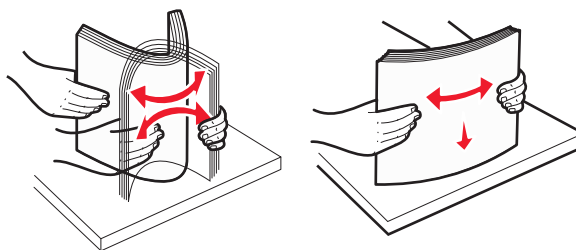

- אל תשתמש בנייר שנגזר או יושר ידנית.
- אל תערבב גדלים, נייר במשקל שונה וסוגים שונים באותו המגש.

- ודא שכל הגדלים והסוגים של הנייר מוגדרים כשורה בתפריטי לוח הבקרה של המדפסת.
- אחסן את הנייר לפי המלצות היצרן.

הבנת מספרי החסימות ומיקומן

בעת שמתרחשת חסימה, מופיעה בתצוגת המדפסת הודעה המציינת את מיקום החסימה. פתח דלתות ומכסים והסר מגשים כדי לגשת למקום החסימה. כדי לפתור הודעה כלשהי על חסימת נייר, עליך לנקות את כל הנייר התקוע בכל המיקומים האפשריים.

שם אזור	מספרי חסימות	מה לעשות
בתוך המדפסת	201–200	פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן הסר את הנייר התקוע באזור שמאחורי מיכל הטונר. פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן הסר את הנייר התקוע מתחת ליחידות הפוטוקונדקטור. פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן הסר את הנייר התקוע מתחת ל-fuser.
בתוך המדפסת	203–202	פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן הסר את הנייר התקוע באזור ה-fuser. פתח את מכסה הגישה העליון ולאחר הסר הנייר שתקוע.
בתוך המדפסת	230	פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן הסר את הנייר התקוע שנמצא בין הדלת הקדמית לבין מגש 1.
סל פלט סטנדרטי	203–202	הסר את כל הנייר מסל הפלט הסטנדרטי ולאחר מכן הסר את הנייר התקוע.
מגש [x]	24x	פתח כל מגש ולאחר הסר כל נייר שתקוע.
מזין רב-תכליתי	250	הסר את כל הנייר מהמזין הרב-תכליתי ולאחר מכן הסר את הנייר שתקוע.

200-201 חסימות נייר


חסימת נייר באזור מיכל הטונר

1 פתח את הדלת הקדמית.

אזהרה-נזק אפשרי: כדי למנוע חשיפת יתר של יחידות פוטוקונדקטור, אל תשאיר את הדלת הקדמית פתוחה ליותר מ-10 דקות.

זהירות - משטח חם: חלק הפנימי של המדפסת עשוי להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע בו. 

2 אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ולאחר מכן משוך כלפי מעלה והחוצה כדי להסירו מהאזור שמאחורי מיכל הטונר.

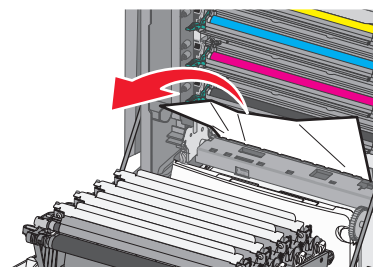

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

3 סגור את הדלת הקדמית.

4 בהתאם לדגם מדפסת שברשותך גע ב- **המשך**, **החסימה נוקתה** או לחץ על **OK**.


חסימת נייר מתחת ליחידות פוטוקונדקטור

1 פתח את הדלת הקדמית.


אזהרה-נזק אפשרי: כדי למנוע חשיפת יתר של יחידות פוטוקונדקטור, אל תשאיר את הדלת הקדמית פתוחה ליותר מ-10 דקות.

זהירות - משטח חם: חלק הפנימי של המדפסת עשוי להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע בו. 

2 אם הנייר תקוע מתחת ליחידות הפוטוקונדקטור, אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

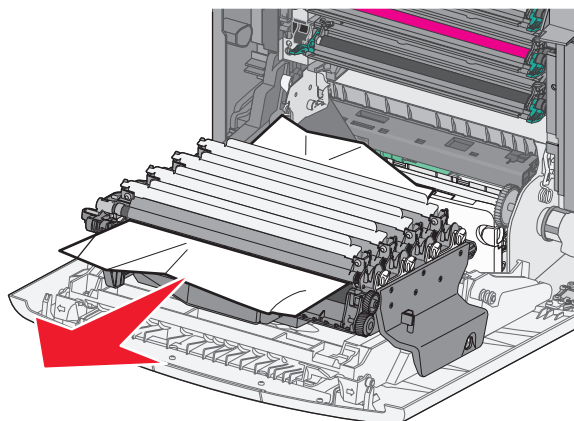

3 אם הנייר תקוע מתחת ליחידות הפוטוקונדקטור הצורה הדוקה מדי, הסר את יחידות הפוטוקונדקטור ונח אותן על משטח שטוח. **אזהרה-נזק אפשרי:** היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.

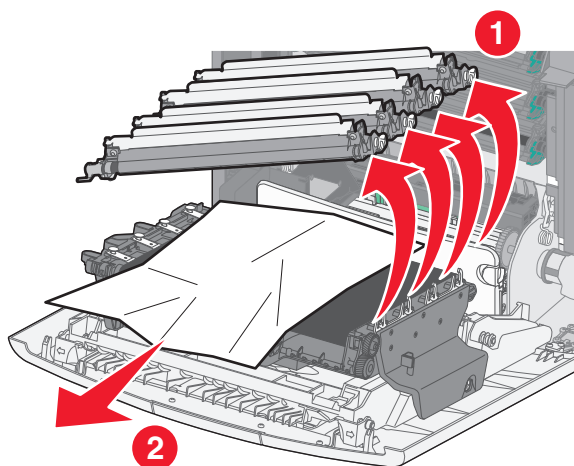

4 אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע, משוך החוצה בעדינות, ולאחר מכן התקן חזרה כל יחידת פוטוקונדקטור. **הערה:** ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

5 סגור את הדלת הקדמית.

6 בהתאם לדגם מדפסת שברשותך גע ב- **המשך**, **החסימה נוקתה** או לחץ על **OK**.

חסימת נייר באזור ה-Fuser

1 פתח את הדלת הקדמית.

אזהרה-נזק אפשרי: כדי למנוע חשיפת יתר של יחידות פוטוונדקטור, אל תשאיר את הדלת הקדמית פתוחה ליותר מ-10 דקות.


⚠️ זהירות - משטח חם: חלק הפנימי של המדפסת עשוי להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע בו.

2 פתח את מכסה הגישה העליון של המדפסת.

3 קבע היכן נמצא הנייר התקוע ולאחר מכן הסר אותו:


א אם הנייר גלוי לעין מתחת ל-Fuser, אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

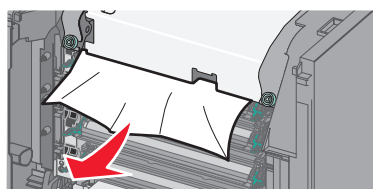

ב אם הנייר גלוי לעין במכוון הנייר העליון במרכב ה-Fuser, אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.


הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

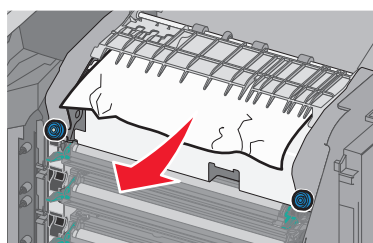


ג אם הנייר אינו גלוי לעין, הסר את יחידת ה-Fuser:

אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע בגליל שבמרכז יחידת ה-Fuser. נגיעה עלולה לגרום נזק ל-Fuser.


1 סובב נגד כיוון השעון את הברגים שעל ה-Fuser כדי להסירם.

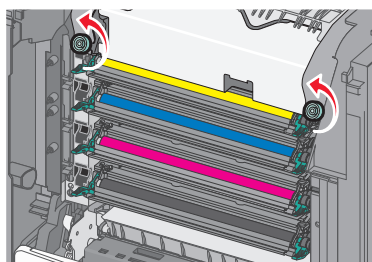


2 באמצעות המאחזים שבכל צד, הרם והוצא את ה-Fuser מתוך המדפסת.

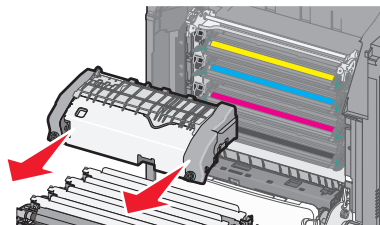


ד הנח את ה-fuser על משטח שטוח כאשר בורגי האצבע הכחולים פונים אליך.

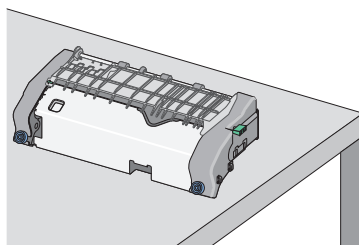

ה משוך ולאחר מכן סובב את הכפתור הירוק בכיוון השעון כדי לפתוח את נעילת מכוון הנייר העליון.

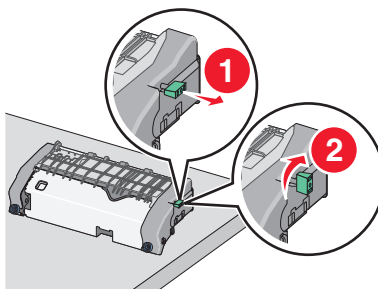


ו לחץ את לשונית החץ הירוק ולאחר מכן הרם את מכוון הנייר העליון.

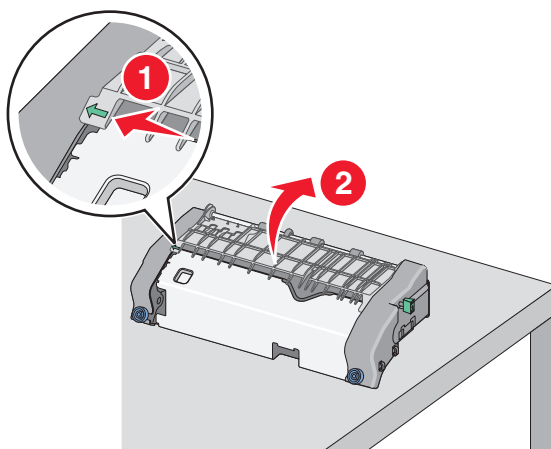


ז אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.


הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

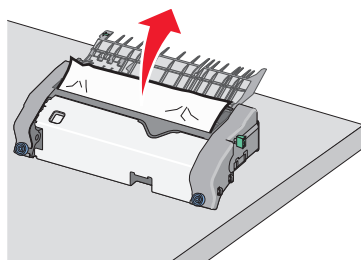

ח סגור את מכון הנייר העליון. ודא ששני צדי מכון הנייר מקובעים היטב.

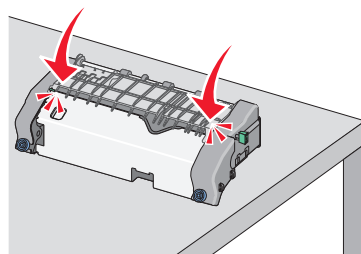


ט משוך ולאחר מכן סובב את הכפתור הירוק נגד כיוון השעון כדי לאבטח היטב את מכון הנייר העליון.

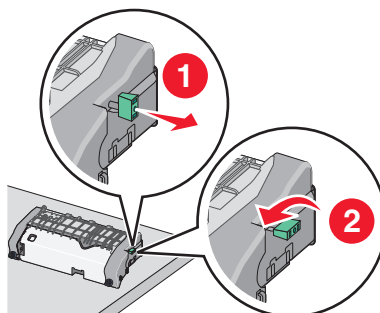


י התקן חזרה את יחידת ה-Fuser:

1 יישר את ה-Fuser באמצעות המאזנים שבכל צד ואחר מן הכנס חזרה למדפסת.

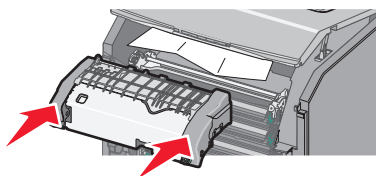

2 סובב בכיוון השעון את הברגים כדי להדק היטב את ה-Fuser.

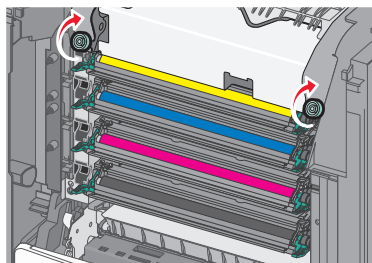


4 סגור את המכסה העליון של המדפסת ולאחר מכן סגור את הדלת הקדמית.

5 בהתאם לדגם מדפסת שברשותך גע ב- **המשך, החסימה נוקתה** או לחץ על **OK**.

202-203 חסימות נייר

אם הנייר התקוע גלוי לעין בסל היציאה הסטנדרטי, אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.
הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

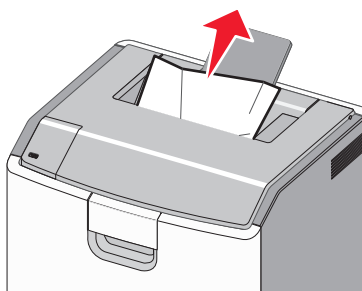

חסימת נייר באזור ה-Fuser

1 פתח את הדלת הקדמית.

אזהרה-נזק אפשרי: כדי למנוע חשיפת יתר של יחידות פוטוקונדקטור, אל תשאיר את הדלתות הקדמיות פתוחות ליותר מ-10 דקות.


⚠️ זהירות - משטח חם: חלק הפנימי של המדפסת עשוי להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע בו.

2 פתח את מכסה הגישה העליון של המדפסת.


3 קבע היכן נמצא הנייר התקוע ולאחר מכן הסר אותו:

א אם הנייר התקוע גלוי לעין מתחת ל-Fuser, אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

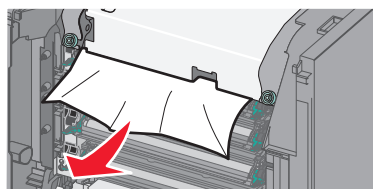


ב אם הנייר התקוע גלוי לעין במכוון הנייר העליון במרכב ה-Fuser, אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.
הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

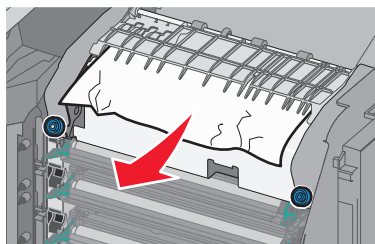


ג אם הנייר התקוע אינו גלוי לעין, הסר את יחידת ה-Fuser:


אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע בגליל שבמרכז יחידת ה-Fuser. נגיעה עלולה לגרום נזק ל-Fuser.
1 סובב נגד כיוון השעון את הברגים שעל ה-Fuser כדי להסירם.

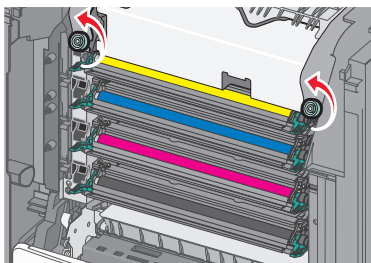


2 באמצעות המאחזים שבכל צד, הרם והוצא את ה-Fuser מתוך המדפסת.

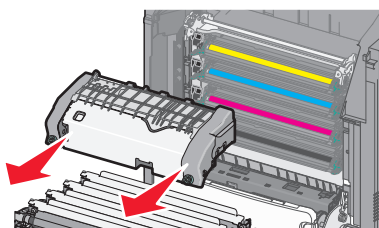


ד הנח את ה-fuser על משטח שטוח כאשר בורגי האצבע הכחולים פונים אליך.

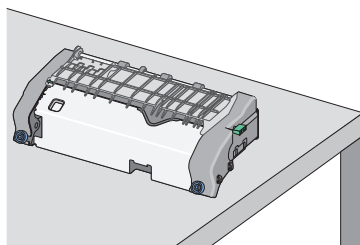

ה משוך ולאחר מכן סובב את הכפתור הירוק בכיוון השעון כדי לפתוח את נעילת מכוון הנייר העליון.

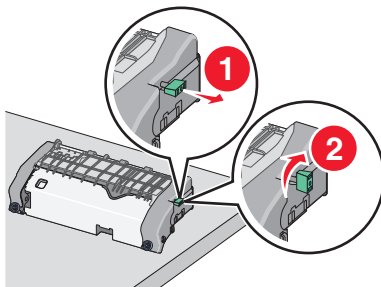


ו לחץ את לשונית החץ הירוק ולאחר מכן הרם את מכוון הנייר העליון.

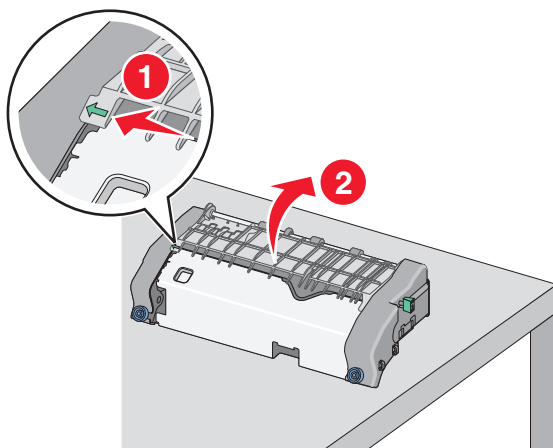


ז אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.


הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

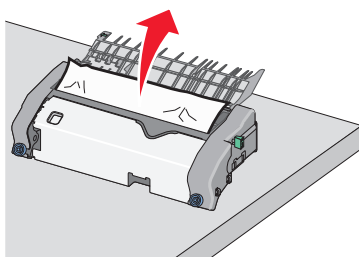

ח סגור את מכוון הנייר העליון. ודא ששני צדי מכוון הנייר מקובעים היטב.

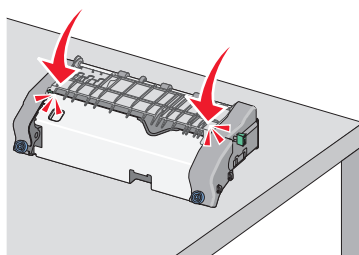


ט משוך ולאחר מכן סובב את הכפתור הירוק נגד כיוון השעון כדי לאבטח היטב את מכוון הנייר העליון.

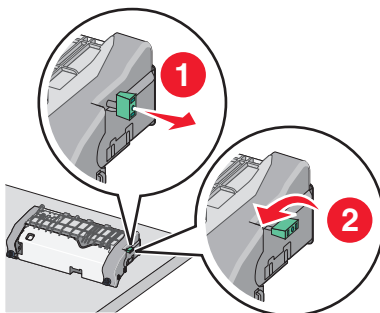


התקן חזרה את יחידת ה-Fuser:

1 יישר את ה-Fuser באמצעות המאחזים שבכל צד ואחר מן הכנס חזרה למדפסת.

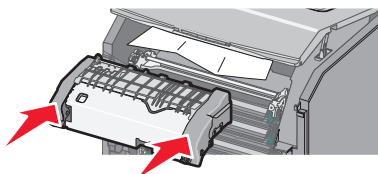

2 סובב בכיוון השעון את הברגים כדי להדק היטב את ה-Fuser.

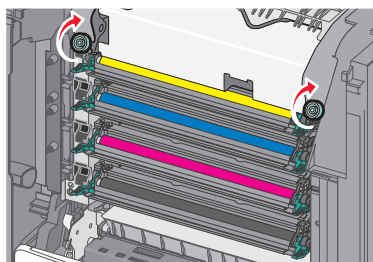

4 סגור את המכסה העליון של המדפסת ולאחר מכן סגור את הדלת הקדמית.

5 בהתאם לדגם מדפסת שברשותך גע ב- המשך, החסימה נוקתה או לחץ על **OK**.

חסימת נייר בתוך מכסה הגישה העליון

1 פתח את הדלת הקדמית.

אזהרה-נזק אפשרי: כדי למנוע חשיפת יתר של יחידות פוטוקונדקטור, אל תשאיר את הדלתות הקדמיות פתוחות ליותר מ- 10 דקות.

זהירות - משטח חם: חלק הפנימי של המדפסת עשוי להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע בו.

2 פתח את מכסה הגישה העליון של המדפסת.

3 אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.


4 סגור את המכסה העליון של המדפסת ולאחר מכן סגור את הדלת הקדמית.

5 בהתאם לדגם מדפסת שברשותך גע ב- המשך, החסימה נוקתה או לחץ על **OK**.


א24 חסימת נייר

חסימת נייר במגש 1

1 פתח את מגש 1.

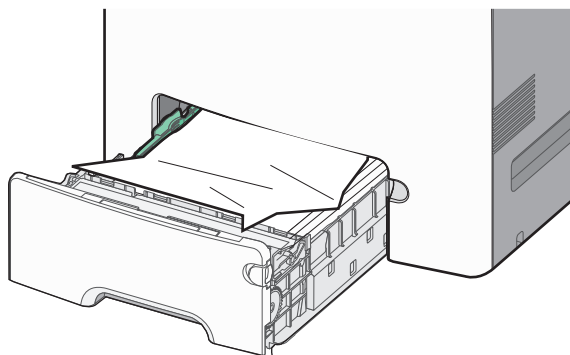

2 אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

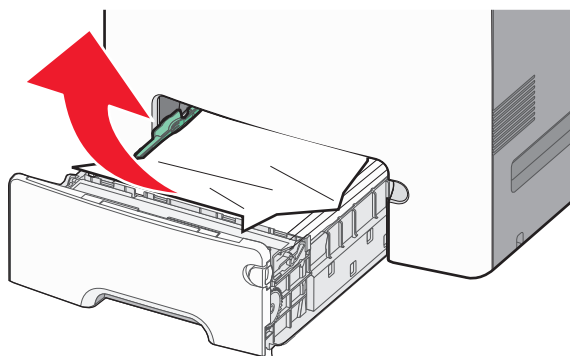


הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

3 סגור את מגש 1.

4 בהתאם לדגם המדפסת, גע ב- המשך, החסימה נוקתה או לחץ על .

חסימת נייר באחד המגשים האופציונליים

- 1 פתח את המגש שצוין.
- 2 אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

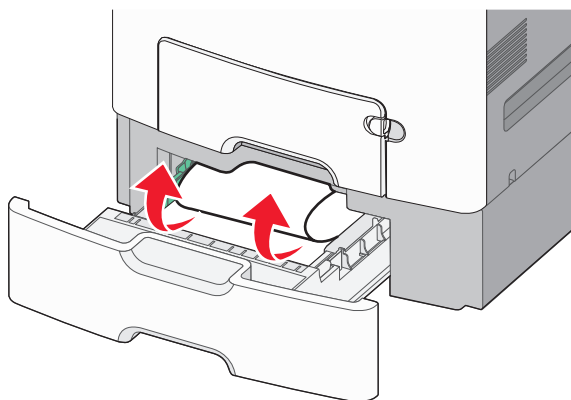


הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

- 3 סגור את המגש.
- 4 בהתאם לדגם המדפסת, גע ב- המשך, החסימה נוקתה או לחץ על **OK**.

250 חסימת נייר

- 1 לחץ על ידית שחרור הנייר ולאחר מכן הסר את הדפים התקועים מתוך המזין הרב-תכליתי.

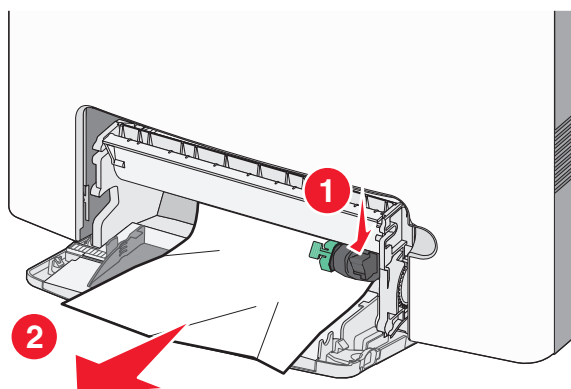

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

- 2 טען נייר חדש במזין הרב-תכליתי.
- 3 בהתאם לדגם המדפסת, גע ב- המשך, החסימה נוקתה או לחץ על **OK**.

פתרון בעיות

פתרון בעיות מדפסת בסיסיות

אם יש בעיות בסיסיות במדפסת, או שהמדפסת אינה מגיבה, ודא ש:

- כבל החשמל מחובר למדפסת ולשקע חשמל מוארק מתאים.
- שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת.
- המדפסת אינה מחוברת למגן קפיצות מתח, לאל פסק או לכבל מאריך.
- מכשירי חשמל אחרים שחוברו לשקע פועלים.
- המדפסת הופעלה. בדוק את מפסק ההפעלה של המדפסת.
- כבל המדפסת מחובר היטב למדפסת ולמחשב המארח, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר.
- כל האביזרים מותקנים כראוי.
- הגדרות מנהל ההתקן של המדפסת נכונות.

לאחר שבדקת כל אחת מהאפשרויות הללו, כבה את המדפסת, המתן עשר שניות ולאחר מכן ופעל בחזרה את המדפסת. פעמים רבות פעולה זו פותרת את הבעיה.

הבנת הודעות המדפסת

אירעה שגיאה בכונן USB. הסר והכנס חזרה את הכונן.

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- הסר את כונן ההבזק והכנס אותו חזרה.
- אם הודעת השגיאה נשארת, ייתכן שזיכרון ההבזק פגום ומחייב החלפה.

החלף [מקור נייר] ל- [שם סוג מותאם אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען נייר בגודל ובסוג הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט Paper (נייר) שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע ב- **Finished changing paper** (החלפת נייר הושלמה). בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- בטל את משימת ההדפסה.

שנה [מקור נייר] ל- [שם סוג מותאם אישית] טען [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען את גודל וסוג הנייר הנכון במגש, ודא שהגדרות גודל וסוג הנייר מצוינות בתפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת, ולאחר מכן בחר **סיום שינוי נייר**. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- בטל את עבודת ההדפסה.

החלף [מקור נייר] ל- [מחרוזת מותאמת אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען נייר בגודל ובסוג הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט Paper (נייר) שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע ב- **Finished changing paper** (החלפת נייר הושלמה). בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- בטל את משימת ההדפסה.

שנה [מקור נייר] ל- [מחרוזת מותאמת אישית] טען [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען את גודל וסוג הנייר הנכון במגש, ודא שהגדרות גודל וסוג הנייר מצוינות בתפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת, ולאחר מכן בחר **סיום שינוי נייר**. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- גע ב- **ביטול עבודה** כדי לבטל את עבודת ההדפסה.

שינוי [מקור נייר] ל- [גודל נייר]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען את גודל וסוג הנייר הנכון במגש, ודא שהגדרות גודל וסוג הנייר מצוינות בתפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת, ולאחר מכן בחר **סיום שינוי נייר**. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- בטל את עבודת ההדפסה.

שינוי [מקור נייר] ל- [גודל נייר] טעינה [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען את גודל וסוג הנייר הנכון במגש, ודא שהגדרות גודל וסוג הנייר מצוינות בתפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת, ולאחר מכן בחר **סיום שינוי נייר**. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- בטל את עבודת ההדפסה.

שינוי [מקור נייר] לנייר [סוג נייר] [גודל נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען נייר בגודל ובסוג הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט Paper (נייר) שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע ב- **Finished changing paper** (החלפת נייר הושלמה). בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- בטל את משימת ההדפסה.

שינוי [מקור נייר] ל- [סוג נייר] [גודל נייר] טעינה [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען את גודל וסוג הנייר הנכון במגש, ודא שהגדרות גודל וסוג הנייר מצוינות בתפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת, ולאחר מכן בחר **סיום שינוי נייר**. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- בטל את עבודת ההדפסה.

סגור דלת קדמית

סגור את הדלת הקדמית של המדפסת.

הדיסק פגום

המדפסת מנסה לשחזר נתונים בדיסק פגום. יש לפרמט מחדש את הדיסק הקשיח.

בחר **פירמוט דיסק** כדי לפרמט מחדש את הדיסק הקשיח של המדפסת ולנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

הערה: הפירמוט מוחק את כל הקבצים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.

הדיסק כמעט מלא. ניקוי בטוח של שטח בדיסק.

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בחר **המשך** כדי לנקות את הודעת השגיאה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.
- התקן דיסק קשיח עם קיבולת גדולה יותר.

בעיית דיסק

יש לפרמט מחדש את הדיסק הקשיח של המדפסת.

בחר **פירמוט דיסק** כדי לפרמט מחדש את הדיסק הקשיח של המדפסת ולנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

הערה: הפירמוט מוחק את כל הקבצים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.

שגיאה בקריאת כונן USB. הסר את ה-USB.

הוכנס כונן הבזק שאינו נתמך. הסר את כונן ההבזק, ולאחר מכן הכנס כונן נתמך.

הכנס מגש [א]

הכנס את המגש שצוין במדפסת.

התקן מגש [א]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- התקן את המגש שצוין:
- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
- 3 התקן את המגש שצוין.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.
- 5 הפעל את המדפסת.
- בטל את עבודת ההדפסה.

טען [מקור נייר] ב- [שם סוג מותאם אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במזין הנייר נייר בגודל ומהסוג הנכון.
- כדי להשתמש במגש הנייר עם גודל או סוג הנייר הנכונים, בחר **Paper loaded, continue** (נייר טעון, המשך) בלוח הבקרה של המדפסת. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא משתמשת במגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.
- בטל את המשימה הנוכחית.

טען [מקור נייר] ב- [מחרוזת מותאמת אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש הנייר המצוין או במזין הנייר נייר בגודל ומהסוג הנכון.
- כדי להשתמש במגש הנייר עם גודל או סוג הנייר הנכונים, בחר **Paper loaded, continue** (נייר טעון, המשך) בלוח הבקרה של המדפסת. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא משתמשת במגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.
- בטל את המשימה הנוכחית.

טען [מקור נייר] ב- [גודל נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש הנייר המצוין או במזין הנייר נייר בגודל הנכון.
- כדי להשתמש במגש הנייר עם גודל הנייר הנכון, בחר **Paper loaded, continue** (נייר טעון, המשך) בלוח הבקרה של המדפסת. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר המתאים, היא משתמשת במגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר המתאים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.
- בטל את המשימה הנוכחית.

שינוי [מקור נייר] לנייר [סוג נייר] [גודל נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש הנייר המצוין או במזין הנייר נייר בגודל ומהסוג הנכון.
- כדי להשתמש במגש הנייר או במזין הנייר עם גודל וסוג הנייר הנכונים, בחר **Paper loaded, continue** (נייר טעון, המשך) בלוח הבקרה של המדפסת. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.
- בטל את המשימה הנוכחית.

טען [custom type name] במזין הידני

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען המזין הנייר נייר בגודל או מהסוג הנכון.
- בהתאם לדגם המדפסת שלך, גע ב-, **Continue** (המשך) או לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.
- הערה: אם לא טעון נייר במזין עם הבחירה ב- **Continue** (המשך) או ב- , המדפסת עוקפת ידנית את הבקשה ולאחר מכן מדפיסה ממגש שנבחר אוטומטית.
- בטל את המשימה הנוכחית.

טען [Custom String] במזין הידני

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען המזין הנייר נייר בגודל או מהסוג הנכון.
- בהתאם לדגם המדפסת שלך, גע ב-, **Continue** (המשך) או לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.
- הערה: אם לא טעון נייר במזין עם הבחירה ב- **Continue** (המשך) או ב- , המדפסת עוקפת אוטומטית את הבקשה ולאחר מכן מדפיסה ממגש שנבחר אוטומטית.
- בטל את המשימה הנוכחית.

טען במזין הידני [גודל נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במזין הידני בגודל הנייר הנכון.
- בהתאם לדגם המדפסת שלך, גע ב-, **Continue** (המשך) או לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.
- הערה: אם לא טעון נייר במזין עם הבחירה ב- **Continue** (המשך) או ב- , המדפסת עוקפת ידנית את הבקשה ולאחר מכן מדפיסה ממגש שנבחר אוטומטית.
- בטל את המשימה הנוכחית.

הזן במזין הידני [סוג נייר] [גודל נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען המזין הנייר בגודל או מהסוג הנכון.
- בהתאם לדגם המדפסת שלך, גע ב-, **Continue (המשך)** או לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס.
- הערה: אם לא טעון נייר במזין עם הבחירה ב- **Continue (המשך)** או ב- , המדפסת עוקפת ידנית את הבקשה ולאחר מכן מדפיסה ממגש שנבחר אוטומטית.
- בטל את המשימה הנוכחית.

נדרשים שינויי נייר

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- לחץ על **השתמש בחומרים מתכלים נוכחיים** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- בטל את עבודת ההדפסה.

הסר חומרי אריזה, [שם אזור]

1 הסר את חומרי האריזה שנותרו מהאזור שצוין.

2 לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

הסר הנייר מסל פלט סטנדרטי

1 הסר את ערימת הנייר מסל הפלט הסטנדרטי.

2 לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

לשחזר עבודות מוחזקות?

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בחר **שחזור** בלוח הבקרה של המדפסת כדי לשחזר את כל העבודות המוחזקות שמאוחסנות בדיסק הקשיח של המדפסת. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- בחר **אל תשחזר** אם אינך רוצה בשחזורן של עבודות מדפסה כלשהן. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

חלק מהעבודות המוחזקות לא שוחזר

לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

הערה: עבודות מוחזקות שאינן משוחזרות נותרות בדיסק הקשיח של המדפסת ולא ניתן לגשת אליהן.

נדרש חומר מתכלה להשלמת עבודה

חסר חומר מתכלה שנדרש כדי להשלים עבודה. בטל את עבודת ההדפסה.

מגש [א] גודל נייר שאינו נתמך

גודל הנייר במגש שצוין אינו נתמך. החלף בגודל שנתמך.

דיסק שלא נתמך

1 הסר את הדיסק שלא נתמך, ולאחר מכן הכנס דיסק נתמך.

2 לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

א.א.31 מיכל דיו [צבע] חסר או פגום

מיכל הטור שצוין חסר או שאינו מתפקד כשורה.

- הסר את מיכל הטונר שצוין ולאחר מכן התקן אותו חזרה.
- הסר מיכל הטונר שצוין ולאחר מכן התקן ולאחר מכן התקן את החדש.

א.א.32 [צבע] מספר החלק של מיכל הדיו לא נתמך בהתקן

הסר את מיכל הטונר שמצוין, ולאחר מכן הכנס מיכל דיו נתמך.

34 גודל נייר לא נכון, פתח [מקור נייר]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען את הגודל נכון של הנייר במדפסת.
- בחר **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהדפיס את העבודה באמצעות מגש נייר אחר. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- בדוק את מכווני האורך והרוחב של המגש כדי לוודא שהנייר טעון בצורה נכונה במגש.
- משמשי Windows, בדוק את ההגדרות 'מאפייני הדפסה' כדי לוודא שעבודת ההדפסה מבקשת את הגודל והסוג הנכונים של הנייר.
- משמשי Macintosh, בדוק את ההגדרות של תיבת הדו-שיח 'הדפסה' כדי לוודא שעבודת ההדפסה מבקשת את הגודל והסוג הנכונים של הנייר.
- בדוק שגודל הנייר מוגדר כשורה. לדוגמה, אם 'גודל מזין MP' מוגדר כ'אוניברסלי', ודא שהנייר גדול מספיק לנתונים שמודפסים.
- בטל את עבודת ההדפסה.

35 אין די זיכרון לתמיכה בתכונה חוסך משאבים

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בחר **המשך** כדי לנטרל את 'חוסך משאבים' ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- כדי לאפשר את 'חוסך משאבים' לאחר קבלת הודעה זו, ודא שמאגרי הקישור אינם מוגדרים ל'אוטומטי', ולאחר מכן צא מהתפריט והפעל את השינויים במאגר הקישור. עם הופעת **מוכן**, אפשר את 'חוסך משאבים'.

- התקן זיכרון נוסף.

36 נדרש שירות למדפסת

לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה או ליצור קשר עם התמיכה בלקוחות. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על **OK** כדי לאשר.

37 אין די זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- לחץ על **המשך** כדי לעצור את פעולת האיחוי ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על **OK** כדי לאשר.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים שנמצאים בזיכרון המדפסת.
- התקן זיכרון נוסף במדפסת.

37 אין די זיכרון לעבודת איסוף

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בחר **המשך** כדי להדפיס את חלק העבודה שמאוחסן כבר והתחל לאסוף את יתרת עבודת ההדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על **OK** כדי לאשר.
- בטל את עבודת ההדפסה.

37 אין די זיכרון, עבודות מוחזקות מסוימות נמחקו

המדפסת מחקה חלק מהעבודות המוחזקות כדי לעבד את העבודות הנוכחיות.

לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על **OK** כדי לאשר.

37 אין די זיכרון, עבודות מוחזקות מסוימות לא ישוחזרו

המדפסת אינה מצליחה לשחזר חלק מהעבודות הסודיות או המוחזקות או את כולן שנמצאות בדיסק הקשיח של המדפסת.

לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על **OK** כדי לאשר.

38 הזיכרון מלא

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בחר **ביטול עבודה** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על **OK** כדי לאשר.
- התקן זיכרון נוסף במדפסת.

39 דף מורכב, ייתכן שחלק מנתונים לא הודפס

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על **OK** כדי לאשר.
- בטל את עבודת ההדפסה.
- התקן זיכרון נוסף במדפסת.

51 זוהה הבזק פגום

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על **OK** כדי לאשר.
- בטל את עבודת ההדפסה.

52 אין די שטח פנוי בזיכרון הבזק עבור משאבים

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על **OK** כדי לאשר.
- גופנים שהורדו ופקודות מאקרו שלא אוחסנו קודם לכן בזיכרון ההבזק נמחקים.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים שמאוחסנים בזיכרון המדפסת.
- שדרג לכרטיס זיכרון הבזק בעל קיבולת גדולה יותר.

53 זוהה הבזק לא מפורמט

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- לחץ על **המשך** כדי לעצור את פעולת האיחוי ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על **OK** כדי לאשר.
- פרמט את זיכרון ההבזק. אם הודעת השגיאה נשארת, ייתכן שזיכרון ההבזק פגום ויש להחליפו.

54 רשת [x] שגיאת תוכנה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על **OK** כדי לאשר.
- כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב.
- שדרג את קושחת הרשת (הבזק) במדפסת. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.

54 שגיאת אפשרות טורית [x]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בדוק שהכבל הטורי מחובר היטב והוא הכבל המתאים ליציאה טורית.
- בדוק שהפרמטרים של הממשק הטורי (פרוטוקול, קצב שידור, זוגיות וסיביות נתונים) מוגדרים נכון במדפסת ובמחשב.

- לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.

54 שגיאת תוכנת רשת סטנדרטית

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.
- שדרג את קושחת הרשת (הבזק) במדפסת או בשרת הדפסה. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.

55 אפשרות לא נתמכת בחריץ [x]

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
- 3 הסר את כרטיס האפשרות שאינה נתמכת מלוח המערכת של המדפסת, והחלף בכרטיס נתמך.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.
- 5 הפעל את המדפסת.

56 יציאה מקבילית [x] מנוטרלת

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- המדפסת מתעלמת מכל הנתונים שמתקבלים דרך היציאה המקבילית.
- ודא שפריט התפריט מאגר מקבילי אינו מוגדר ל"מנוטרל".

56 יציאה טורית [x] מנוטרלת

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- המדפסת מתעלמת מכל הנתונים שמתקבלים דרך היציאה הטורית.
- ודא שפריט התפריט מאגר טורי אינו מוגדר מנוטרל.

56 יציאת USB סטנדרטית מנוטרלת

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- המדפסת מתעלמת מכל הנתונים שמתקבלים דרך יציאת USB.
- ודא שפריט התפריט מאגר USB אינו מוגדר מנוטרל.

56 יציאת USB [x] מנוטרלת

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- המדפסת מתעלמת מכל הנתונים שמתקבלים דרך יציאת USB.
- ודא שפריט התפריט **מאגר USB** אינו מוגדר **מנוטרל**.

57 שינוי תצורה, חלק מהעבודות המוחזקות לא שוחזר

דבר מה השתנה במדפסת וגרם לכך שעבודות מוחזקות נפסלו. שינויים אפשריים כוללים:

- קושחת המדפסת עודכנה.
- אפשרויות הזנת נייר שדרושות לעבודת ההדפסה הוסרו.
- עבודת ההדפסה נוצרה מנתונים ביציאת ה-USB, וההתקן אינו נמצא יותר ביציאת ה-USB.
- הדיסק הקשיח של המדפסת מכיל עבודות הדפסה שאוחסנו בעת שהיה מותקן בדגם מדפסת שונה.

לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

58 שגיאת תצורת הזנה

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
- 3 בדוק אם כל תצורות המגשים נכונות. אם נדרש, הסר את המגשים שאינם דרושים.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.
- 5 הפעל את המדפסת.

58 מותקנים יותר מדי דיסקים

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
- 3 הסר את הדיסקים העודפים.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.
- 5 הפעל את המדפסת.

58 אפשרויות הבזק רבות מדי

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- הסר אפשרויות הבזק נוספות:
- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.

- 3 הסר את זיכרון ההבזק הנוסף.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.
- 5 הפעל חזרה את המדפסת.

58 Too many trays attached (יותר מדי מגשים מחוברים)

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- הערה:** מגשים אופציונליים ננעלים יחד כאשר עורמים אותם. הסר את המגשים מהערימה אחד אחרי השני מלמעלה כלפי מטה.
- 3 הסר את המגשים הנוספים.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

59 מגש לא מתאים [x]

- נתמכות רק אפשרויות המתוכננות ספציפית עבור מדפסת זו.
- נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
- הסר את המגש שצוין.
 - לחץ על **המשך** כדי להמשיך בהדפסה ללא שימוש במגש שצוין. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

61 הסר דיסק פגום

- נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
- הסר את הדיסק הקשיח הפגום של המדפסת.
 - התקן דיסק קשיח שונה של המדפסת לפני ביצוע פעולות כלשהן שמחייבות דיסק קשיח של המדפסת.

62 הדיסק מלא

- נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
- לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בעיבוד. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
 - מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.
 - התקן דיסק קשיח במדפסת עם קיבולת גדולה יותר.

80.xx Fuser על סוף חיי Fuser

- 1 הזמן מייד Fuser חלופי. כשאיכות ההדפסה יורדת, התקן Fuser חדש, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.
- 2 לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

80.xx אזהרה על חיי Fuser

- הזמן מייד Fuser חלופי. כשאיכות ההדפסה יורדת, התקן Fuser חדש, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.
- לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

80.xx החלף Fuser

- 1 החלף אתה- Fuser, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החליפי.
- 2 לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

80.xx חסר Fuser

הכנס נחדש את ה- fuser במדפסת.
לקבלת הוראות על התקנת ה- fuser, בחר **מידע נוסף** בלוח הבקרה של המדפסת.

82.xx בקבוק פסולת טונר כמעט מלא

ודא שהוזמן בקבוק פסולת טונר חלופי.

- 1 החלף את בקבוק פסולת הטונר.
לקבלת הוראות על התקנת בקבוק פסולת טונר, בחר **מידע נוסף** בלוח הבקרה של המדפסת.
- 2 לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

82.xx החלף בקבוק פסולת טונר

- 1 החלף את בקבוק פסולת הטונר.
לקבלת הוראות על החלפת בקבוק פסולת טונר, בחר **מידע נוסף** בלוח הבקרה של המדפסת.
- 2 לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

82.xx בקבוק פסולת טונר חסר

- 1 הכנס חזרה את בקבוק פסולת הטונר.
לקבלת הוראות על התקנת בקבוק פסולת טונר, בחר **מידע נוסף** בלוח הבקרה של המדפסת.
- 2 לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

83.xx אזהרה על חיי מודול העברה

- לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- הזמן מייד מודול העברה חלופי. כשאיכות ההדפסה יורדת, התקן מודול העברה חדש, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.

xx.83 מודול העברה חסר

הכנס חזרה מודול העברה במדפסת.

לקבלת הוראות על התקנת מודול העברה, בחר **מידע נוסף** בלוח הבקרה של המדפסת.

xx.83 החלף מודול העברה

1 החלף את מודול ההעברה.

לקבלת הוראות על התקנת מודול העברה, בחר **מידע נוסף** בלוח הבקרה של המדפסת.

2 לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

xx.83 אזהרה על סיום קרוב של חיי מודול העברה

- לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- הזמן מיידי מודול העברה חלופי. כשאיכות ההדפסה יורדת, התקן מודול העברה חדש, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.

xx.84 [צבע] התקרבות לרמה נמוכה של פוטוקונדקטור

1 הזמן פוטוקונדקטור חלופי.

2 כשאיכות ההדפסה יורדת, התקן פוטוקונדקטור חדש, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.

הערות:

- יש להחליף בו-זמנית את כל יחידות הפוטוקונדקטור.
- הקפד לאפס את מונה התחזוקה לאחר החלפת הפוטוקונדקטורים כדי לקבל איכות הדפסה מטבית.

3 לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

xx.84 [צבע] רמת נמוכה של פוטוקונדקטור

1 הזמן מיידי פוטוקונדקטור חלופי.

2 כשאיכות ההדפסה יורדת, התקן פוטוקונדקטור חדש, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.

הערות:

- יש להחליף בו-זמנית את כל יחידות הפוטוקונדקטור.
- הקפד לאפס את מונה התחזוקה לאחר החלפת הפוטוקונדקטורים כדי לקבל איכות הדפסה מטבית.

3 לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

xx.84 החלף פוטוקונדקטור [צבע]

1 החלף את הפוטוקונדקטור, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החליפי.

הערות:

- יש להחליף בו-זמנית את כל יחידות הפוטוקונדקטור.
- הקפד לאפס את מונה התחזוקה לאחר החלפת הפוטוקונדקטורים כדי לקבל איכות הדפסה מטבית.

2 לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

84.aa [צבע] פוטוקונדקטור חסר

התקן את הפוטוקונדקטור בצבע שצוין.

לקבלת הוראות על התקנת הפוטוקונדקטור, בחר **מידע נוסף** בלוח הבקרה של המדפסת.

88.aa [צבע] מיכל דיו כמעט ריק

הזמן מיכל טונר חלופי של המיכל שצוין.

88.aa [צבע] רמה נמוכה במיכל דיו

1 הסר את מיכל הדיו שצוין.

אזהרה-נזק אפשרי: היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.

2 נער היטב את מיכל הדיו מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.

3 הכנס חזרה את מיכל הדיו ולאחר מכן גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

הערות:

- חזור על התהליך פעמים מרובות עד אשר ההדפסה נותרת דהויה. כשההדפסה נותרת דהויה, החלף את מיכל הדיו.
- הכן מיכל דיו זמין כדי להחליף כאשר ההדפסה באמצעות המיכל הנוכחי אינה משביעת רצון.

88.aa [צבע] רמה נמוכה קריטית במיכל דיו

הרמה במיכל הטונר שמצוין נמוכה בצורה קריטית.

1 לקבלת הוראות על החלפת מיכל טונר, בחר **מידע נוסף** בלוח הבקרה של המדפסת.

2 לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

88.aa [צבע] רמה נמוכה מאוד במיכל דיו

רמת הדיו במיכל הטונר שמצוין נמוכה מאוד.

1 לקבלת הוראות על החלפת מיכל טונר, בחר **מידע נוסף** בלוח הבקרה של המדפסת.

2 לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

פתרון בעיות הדפסה

משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות אינן מודפסות

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

מודפסת משימה חלקית, המשימה לא מודפסת, מודפס דף ריק

ייתכן שמשימת ההדפסה כוללת שגיאת עיצוב או נתונים לא חוקיים.

- מחק את משימת ההדפסה, ולאחר מכן הדפס אותה שנית.
- עבור מסמכי PDF, צור מחדש את ה-PDF ולאחר מכן הדפס אותו שנית.

אם אתה מדפיס מהאינטרנט, ייתכן שהמדפסת קוראת מספר כותרות משימות ככפילויות ומוחקת את כל המשימות מלבד הראשונה.

- אם אתה משתמש ב-Windows, פתח את 'מאפייני הדפסה'. בתיבת הדו-שיח 'הדפסה והחזקה', סמן את תיבת הדו-שיח "שמור מסמכים כפולים" תחת תיבת הטקסט 'שם משתמש' לפני הכנסת מספר קוד PIN.
- אם אתה משתמש ב-Macintosh, שמור כל משימת הדפסה בשם שונה מהאחרות, ואז שלח את המשימות השונות למדפסת.

ודא שיש למדפסת מספיק זיכרון

פנה זיכרון במדפסת על ידי גלילת רשימת המשימות המוחזקות ומחיקת חלקן.

מוצגת הודעת שגיאה בקשר לקריאה מכונן USB

ודא כי יש תמיכה בכונן הבזק

מודפסים סימנים שגויים

- ודא שהמדפסת אינה במצב Hex Trace. אם ההודעה **Ready Hex** מופיעה בתצוגה, עליך לצאת ממצב Hex Trace לפני שתוכל להדפיס את המשימה. כדי לצאת ממצב Hex Trace, כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש.
- ודא שהגדרות SmartSwitch במצב 'פועל' בתפריטים 'רשת' ו-'USB'.

משימות מודפסות מהמגש הלא נכון או עם הנייר הלא נכון

בדוק את הגדרות סוג הנייר וגודל הנייר

ודא שהגדרת Paper Type (סוג נייר) תואמת את הנייר הטעון במגש:

- 1 בתפריט Paper (נייר) של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את הגדרות Paper Type (סוג נייר) ו-Paper Size (גודל נייר).
- 2 לפני שליחת המשימה להדפסה, קבע את הגדרת הסוג הנכונה:
 - עבור משתמשי Windows, ציין את סוג הנייר מתוך מאפייני הדפסה.
 - עבור משתמשי Macintosh, ציין את סוג הנייר מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

משימות גדולות אינן נאספות

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ודא שהאפשרות Collate (איסוף) מוגדרת למצב On (פועל)

מהתפריט Finishing (גימור) או ב- Print Properties (מאפייני הדפסה), הגדר את האפשרות Collate (איסוף) למצב On (פועל).

הערה: הגדרת האפשרות Collate (איסוף) למצב Off (כבוי) בתוכנה, תעקוף את ההגדרה שבתפריט Finishing (גימור).

פשט את משימת ההדפסה

פשט את משימת ההדפסה על ידי צמצום ומזעור גופנים, צמצום מספר ומורכבות של תמונות, וצמצום מספר הדפים במשימה.

ודא שיש למדפסת מספיק זיכרון

הוסף זיכרון או דיסק קשיח למדפסת.

קובצי PDF בשפות מרובות אינם מודפסים

ייתכן שקובצי ה-PDF מכילים גופנים שאינם זמינים.

- 1 פתח את המסמך שברצונך להדפיס באמצעות Adobe Acrobat.
- 2 לחץ על הסמל המדפסת < מתקדם < הדפס כתמונה < אישור < אישור.

עבודות הדפסה אינן מודפסות

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ודא שאין בעיה במדפסת

בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על המצב. במקרה הצורך, מלא אחר הוראות ההתאוששות.

ודא שהמדפסת מוכנה להדפסה

ודא ש- Ready (מוכנה) מופיע על התצוגה לפני שליחת משימת הדפסה.

בדוק אם חומר מתכלה חסר או שיש צורך להחליפו

חסר ואז התקן שוב או החלף את החומר המתכלה.

בדוק אם סל היציאה הסטנדרטי מלא

חסר את ערימת הנייר מסל היציאה הסטנדרטי.

בדוק אם מגש הנייר אינו ריק

טען נייר במגש.

ודא שמותקנת תוכנת המדפסת הנכונה

- ודא שאתה משתמש בתוכנת המדפסת הנכונה.
- אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות יציאת USB, ודא שאתה משתמש במערכת הפעלה נתמכת ומשתמש בתוכנת מדפסת מתאימה.

ודא ששרת ההדפסה הפנימי פועל כשורה

- ודא ששרת ההדפסה הפנימי מותקן ושהמדפסת מחוברת לרשת.
- הדפס דף הגדרות רשת ובדוק שמצב הרשת הוא **מחוברת**. אם המצב הוא **לא מחוברת**, בדוק את כבלי הרשת ולאחר מכן נסה להדפיס שוב את דף הגדרות הרשת. צור קשר עם איש תמיכת המערכת כדי לוודא שהרשת פועלת כשורה.

תוכנת המדפסת זמינה באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

ודא שאתה משתמש בכבל USB, כבל טורי או כבל ETHERNET מומלצים

למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

ודא שכבלי המדפסת מחוברים היטב

בדוק את חיבורי הכבלים למדפסת ולשרת ההדפסה וודא שהם מחוברים היטב.
למידע נוסף, עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת.

עבודת ההדפסה נמשכת יותר מהמצופה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

הפחת את מורכבות עבודת ההדפסה

הפחת את מספר וגודל הגופנים, את מספר התמונות המורכבות ואת מספר העמודים בעבודת ההדפסה.

כבה את ההגדרה הגנת עמוד

1 בהתאם לדגם המדפסת, לחץ על  או גע ב- .

2 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

הגדרות > הגדרות כלליות > שחזור הדפסה > הגנת עמוד > מכובה

3 לחץ על  או גע ב- .

שנה את ההגדרות הסביבתיות

בעת השימוש בהגדרות "מצב חיסכון" או "מצב שקט", ייתכן שתבחין ירידה בביצועים.

הדפסה מואטת

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

הקפד להשתמש בנייר שינו צר דיו כדי להפעיל מצב האטה

הנח במגש נייר גדול דוגמת Letter וכן A4 ולאחר מכן הדפס אותו הקובץ.
הערה: מצב ההאטה פועל כמתוכנן. מטרתו להגן על ה-fuser מנזק כתוצאה משינויי טמפרטורה גדולים לאורכו.

צור קשר עם תמיכת הלקוחות

אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לקבלת שירות למדפסת. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.

תצוגת המדפסת ריקה

כשל בבדיקה העצמית של המדפסת. כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב.
 אם לא מופיעות ההודעות **מבצע בדיקה עצמית** וכן **מוכן**, כבה את המדפסת ולאחר מכן פנה לתמיכה בלקוחות.

קישור המגשים אינו פועל

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

טען נייר באותו גודל ומאותו סוג

- טען נייר באותו גודל ומאותו סוג בכל המגשים המיועדים לקישור.
- העבר את המובילים למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון בכל מגש.

השתמש באותן הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר

- הדפס דף הגדרות מדפסת והשווה את ההגדרות עבור המגשים השונים.
 - במידת הצורך, שנה את ההגדרות מתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)
- הערה:** המגש הרגיל של 550 גיליונות והמגש הרב-תכליתי אינם חשים אוטומטית את גודל הנייר. עליך להגדיר את הגודל בתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

מעברי עמוד לא צפויים

הגדל את הערך פסק זמן להדפסה

- 1 בהתאם לדגם מדפסת שברשותך, לחץ על  או גע ב- .
- 2 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:
הגדרות > הגדרות כלליות > פסקי זמן > פסק זמן להדפסה
- 3 הגדל את הערך פסק זמן להדפסה ולאחר מכן לחץ על  או גע ב-  כדי לאשר.

פתרון בעיות יישומי מסך הבית

הערה: שלב פתרון הבעיות חל רק על דגמי מדפסות עם מסך מגע.

אירעה שגיאת יישום

בדוק את יומן המערכת לראות אם יש פרטים רלוונטיים

- 1 הקלד את כתובת ה-IP או שם המארח בשדה כתובת האינטרנט של דפדפן האינטרנט.
אם כתובת ה-IP או שם המארח אינם ידועים לך, תוכל:
 • להציג את המידע בדף הבית של לוח הבקרה של המדפסת, או בקטע TCP/IP תחת התפריט Networks/Ports.
 • להדפיס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר המידע בקטע TCP/IP.
- 2 לחץ על הגדרות או על תצורה.
- 3 לחץ על פתרונות התקן < פתרונות (eSF) < הכרטיסייה מערכת < יומן.
- 4 בתפריט 'מסנן', בחר מצב של יישום.
- 5 התפריט 'יישום', בחר יישום ולאחר מכן לחץ על שלח.

צור קשר עם תמיכת הלקוחות

אם עדיין אינך יכול לבדוד את הבעיה, צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

פתרון בעיות ברכיבים אופציונליים

בעיות במגירה ל- 2,000 גיליונות

בדוק את חיבור המגירה

ודא שמגירה ל- 2,000 גיליונות מחוברת היטב למדפסת.

טען נייר

אם המגש ריק, טעו את הנייר במגש או במזין.

נקה חסימות כלשהן

פתח את המגש או המזין ולאחר הסר כל נייר שתקוע.

הימנע מחסימות נייר

- כופף קלות מצד לצד את הנייר.
- ודא שהמגירה מותקנת כשורה.
- ודא שהנייר טעון כהלכה.
- ודא שגובה ערימת הנייר שאתה טוען אינו חורג מקו המילוי מקסימלי שמצוין על המגש.

- ודא שהנייר או המדיה המיוחדת עונים למפרטים ואינם פגומים.
- ודא שהמכוננים נכון עבור גודל הנייר שטעון.

לא ניתן לאתר כרטיס זיכרון הבזק

ודא כי כרטיס זיכרון ההבזק מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

לא ניתן לאתר את הדיסק הקשיח של המדפסת

ודא כי הדיסק הקשיח של המדפסת מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

שרת הדפסה פנימי אינו פועל כשורה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדוק את חיבורי שרת ההדפסה

- ודא כי שרת ההדפסה הפנימי מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.
- בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ושהוא מחובר היטב.

ודא שתוכנת הרשת מוגדרת כשורה

לקבלת מידע נוסף על תוכנת ההדפסה ברשת, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 פתח את התקליטור *Software and Documentation*.
- 2 לחץ על **Additional**.
- 3 מתחת ל- *Publications on this CD*, בחר **Networking Guide**.

Internal Solutions Port אינו פועל כשורה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדוק את חיבורי (ISP) INTERNAL SOLUTIONS PORT

ודא כי ה-ISP מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

בדוק את הכבל

בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ושהוא מחובר היטב ל- (ISP) Internal Solutions Port.

ודא שתוכנת הרשת מוגדרת כשורה

לקבלת מידע נוסף על תוכנת ההדפסה ברשת ראה את *Networking Guide* בתקליטור *Software and Documentation*.

כרטיס זיכרון

ודא שכרטיס הזיכרון מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

אביזר אינו פועל כשורה או מפסיק לפעול לאחר התקנתו

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

אפס את המדפסת

כבה את המדפסת, המתן כ-10 שניות ולאחר מכן הפעל שוב את המדפסת.

בדוק אם האביזר מחובר למדפסת

1 כבה את המדפסת בעזרת מתג ההפעלה.

2 נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

3 בדוק את החיבור בין האביזר למדפסת.

ודא שהאביזר מותקן כהלכה

הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם האביזר מופיע ברשימה Installed Options (אביזרים מותקנים). אם האביזר אינו מופיע, התקן אותו מחדש. למידע נוסף, עיין בתיעוד התקנת החומרה המצורף לאביזר, או בקר באתר www.lexmark.com כדי לצפות בדף ההנחיות של האביזר.

ודא שהאביזר נבחר

מהמחשב שבו אתה משתמש להדפסה, בחר את האביזר.

למידע נוסף, ראה "[הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת](#)" בעמוד 27.

בעיות במגש נייר

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

ודא שהנייר טעון כהלכה

1 פתח את מגש הנייר.

2 בדיקה אם קיימות חסימות נייר או הזנות לקויות.

3 ודא שמכווני הנייר מיושרים כנגד קצוות הנייר.

4 ודא שמגשי הנייר סגורים כהלכה.

אפס את המדפסת

כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

ודא שמגש הנייר מותקן כהלכה

אם מגש הנייר מפורט בדף הגדרות התפריט, אך נייר נתקע בכניסה או ביציאה מהמגש, ייתכן שאינו מותקן כהלכה. התקן מחדש את מגש הנייר. לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד הגדרת החומרה שמצורף למגש, או עבור לאתר <http://support.lexmark.com> כדי להציג את גיליון ההוראות למגש נייר.

כרטיס ממשק USB/מקבילי אינו פועל כשורה

בדוק חיבורי כרטיס ממשק USB/מקבילי

ודא כי כרטיס ממשק USB/מקבילי מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

בדוק את הכבל

בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ושהוא מחובר היטב.

פתרון בעיות בהזנת נייר

חסימות נייר תכופות

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדוק את הנייר

השתמש רק בנייר ובמדיה מיוחדת מומלצים. למידע נוסף, ראה את הפרק על הנחיות לגבי נייר ומדיה מיוחדת.

ודא שאין יותר מדי נייר במגש הנייר

ודא שהנייר אינו חורג ממחווני המילוי המקסימלי של הנייר שנמצא במגש או במזין.

ודא שכל ערימת הנייר מונחת בצורה שטוחה במגש

לפני טעינת הנייר, בצע את הפעולות הבאות:

- כופף קלות את הגליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר.
- יישר את הקצוות על משטח ישר.

בדוק את מכווני הנייר

הזז את המכוונים שבמגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר שטעון.

טען נייר מחבילה חדשה

ייתכן שנייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

הודעה חסימת נייר נשארת לאחר ניקוי חסימה

1 נקה כל נייר תקוע מכל המקומות המצוינים.

2 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על **המשך** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

עמודים תקועים לא מודפסים

הפעל את האפשרות התאוששות מחסימה

- 1 בהתאם לדגם מדפסת שברשותך, לחץ על  או גע ב- .
- 2 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:
הגדרות > הגדרות כלליות > שחזור הדפסה
- 3 בחר את החצים שליד התאוששות מחסימה עד להופעת מופעל או אוטומטי.
- 4 לחץ על  או גע ב-  כדי לאשר.

פתרון בעיות איכות הדפסה

אם הפתרונות שכאן אינם פותרים את הבעיה, פנה לתמיכת הלקוחות. ייתכן שיש לכוון או להחליף חלק במדפסת.

תווים מודפסים עם שוליים משוננים או לא אחידים



אם אתה משתמש בגופנים שהורדו, ודא שהגופנים נתמכים במדפסת, במחשב המארח, ובתוכנה.

תמונות חתוכות

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את המובילים


העבר את מובילי האורך והרוחב במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

בדוק את הגדרת גודל הנייר

ודא שהגדרת גודל הנייר תואמת את הנייר הטעון במגש:

- 1 מתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את הגדרת 'גודל נייר'.
- 2 לפני שליחת המשימה להדפסה, ציין את הגדרת הגודל הנכונה:
 - למשתמשי Windows, ציין את הגודל מתוך 'מאפייני הדפסה'.
 - למשתמשי Macintosh, ציין את הגודל מתיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'.

רקע אפור בהדפסות

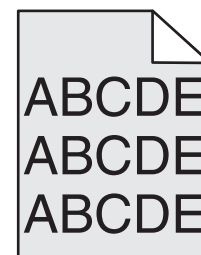

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:


בדוק את הגדרות הכהות או ההסרה של הרקע

- התאם את ההגדרה כהות או בהירות.
- הגדל את ההגדרה להסרת רקע.

ודא שאין מיכל דיו או טונר שחוק או פגום

החלף את המיכל השחוק או הפגום.

שוליים שגויים

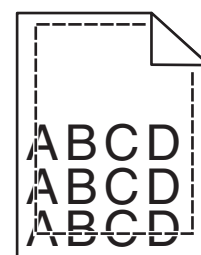

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את מובילי הנייר


העבר את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

בדוק את הגדרת גודל הנייר

ודא שהגדרת גודל הנייר תואמת את הנייר הטעון במגש:

- 1 מתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את הגדרת 'גודל נייר'.
- 2 לפני שליחת המשימה להדפסה, ציין את הגדרת הגודל הנכונה:
 - למשתמשי Windows, ציין את הגודל מתוך 'מאפייני הדפסה'.
 - למשתמשי Macintosh, ציין את הגודל מתיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'.

קו בצבע בהיר, קו לבן או קו בצבע לא נכון מופיע בהדפסות

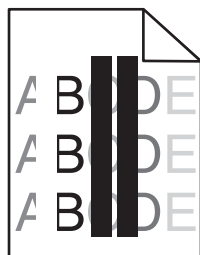

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

ודא שאין מיכל דיו או טונר שחוק או פגום

החלף את המיכל השחוק או הפגום.

לקבלת מידע נוסף, ראה את ההוראות שמצורפות לחלק החלופי.

ודא שמודול ההעברה אינו פגום

החלף את מודול ההעברה הפגום.

לקבלת מידע נוסף, ראה את ההוראות שמצורפות לחלק החלופי.

סלסול בנייר

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדוק את הגדרות סוג ומשקל הנייר

ודא שהגדרות סוג ומשקל הנייר תואמות לנייר שטעון במגש או במזין:

1 בתפריט **נייר** של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרות של **סוג הנייר** ושל **משקל הנייר**.



2 לפני שליחת עבודת ההדפסה, ציין את הגדרת הנייר הנכונה:

- עבור משתמשי Windows, ציין את סוג הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
- עבור משתמשי Macintosh, ציין את סוג הנייר מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

טען נייר מחבילה חדשה

נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

אי-סדירויות בהדפסה

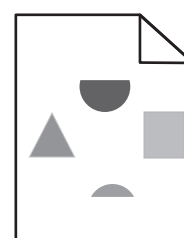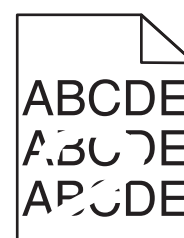

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

טען נייר מחבילה חדשה

ייתכן שנייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

בדוק את הגדרות סוג ומשקל הנייר

ודא שהגדרות סוג ומשקל הנייר תואמות לנייר שטעון במגש או במזין:

- 1 בתפריט 'נייר' בלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרות של 'סוג הנייר' ושל 'משקל הנייר'.
- 2 לפני שליחת עבודת ההדפסה, ציין את הגדרת הנייר הנכונה:
 - עבור משתמשי Windows, ציין את סוג הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
 - עבור משתמשי Macintosh, ציין את סוג הנייר מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

הימנע מנייר בעל מרקם עם גימורים מחוספסים

ודא שאין מיכל דיו או טונר שחוק או פגום

החלף את המיכל השחוק או הפגום.

ודא שמודול ההעברה אינו פגום

החלף את מודול ההעברה הפגום.

לקבלת מידע נוסף, ראה את ההוראות שמצורפות לחלק החלופי.

ודא שה-Fuser אינו פגום

החלף את ה-Fuser הפגום.

לקבלת מידע נוסף, ראה את ההוראות שמצורפות לחלק החלופי.

ההדפסה כהה מדי



נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדוק את הגדרות הכהות, הבהירות והניגודיות

- בתפריט "איכות" בלוח הבקרה של המדפסת, בחר ערך נמוך יותר עבור הגדרות אלו.
- עבור משתמשי Windows, שנה הגדרות אלה מתוך **מאפייני הדפסה**.

- משתמשי Macintosh:

- 1 בחר קובץ <הדפסה.
- 2 מהתפריט המוקפץ "אפשרויות הדפסה" בחר **תכונות המדפסת**.
- 3 בחר ערך נמוך יותר עבור ההגדרות Contrast, Brightness ו-Toner Darkness.

טען נייר מחבילה חדשה

ייתכן שנייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

הימנע מנייר בעל מרקם עם גימורים מחוספסים

בדוק את הגדרת סוג הנייר

ודא שההגדרה סוג הנייר תואמת לנייר שטעון במגש או במזין:

- בתפריט נייר של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרה של סוג הנייר.
- עבור משתמשי Windows, בדוק את ההגדרה מתוך **מאפייני הדפסה**.
- עבור משתמשי Macintosh, בדוק את ההגדרה מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

ההדפסה בהירה מדי



נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדוק את הגדרות הכהות, הבהירות והניגודיות

ייתכן שההגדרה **כחות הטונר** בהירה מדי, שההגדרה **בהירות** בהירה מדי, או שההגדרה **ניגודיות** נמוכה מדי.

- שנה הגדרות אלה בתפריט **איכות** בלוח הבקרה של המדפסת.
 - עבור משתמשי Windows, שנה הגדרות אלה מתוך **מאפייני הדפסה**.
 - משתמשי Macintosh:
- 1 בחר קובץ <הדפסה.
 - 2 מהתפריט המוקפץ "אפשרויות הדפסה" בחר **תכונות המדפסת**.
 - 3 בחר ערך גבוה יותר עבור ההגדרות Contrast, Brightness ו-Toner Darkness.

טען נייר מחבילה חדשה

ייתכן שנייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

הימנע מנייר בעל מרקם עם גימורים מחוספסים

בדוק את הגדרת סוג הנייר

ודא שההגדרה **סוג הנייר** תואמת לנייר שטעון במגש או במזין:

- בתפריט **נייר** של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרה של **סוג הנייר**.
- עבור משתמשי Windows, בדוק את ההגדרה מתוך **מאפייני הדפסה**.
- עבור משתמשי Macintosh, בדוק את ההגדרה מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

ודא שכמות הטונר במיכל הטונר או הדיו אינה נמוכה

1 הסר את המיכל.

אזהרה-נזק אפשרי: היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.

2 נער היטב מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.


3 הכנס מחדש את המיכל.

הערה: אם האיכות אינה משתפרת, החלף את מיכל הצבע שאינו מדפיס.

צור קשר עם תמיכת הלקוחות

אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לקבלת שירות למדפסת.

המדפסת מדפיסה עמודים ריקים

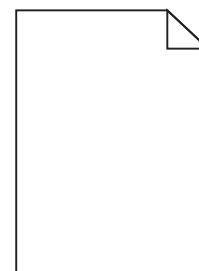

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

ודא שלא הושארו חומרי אריזה על מיכל הטונר או מיכל הדיו

הסר את המיכל וודא שחומרי האריזה הוסרו בצורה נאותה. התקן מחדש את המיכל.

ודא שכמות הטונר במיכל הטונר או הדיו אינה נמוכה

1 הסר את המיכל.

אזהרה-נזק אפשרי: היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.

2 נער היטב מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.


3 הכנס מחדש את המיכל.

הערה: אם האיכות אינה משתפרת, החלף את מיכל הצבע שאינו מדפיס.

צור קשר עם תמיכת הלקוחות

אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לקבלת שירות למדפסת.

פגמים חוזרים מופיעים בהדפסות

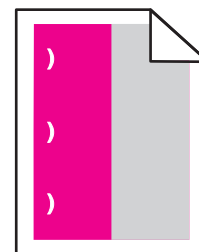

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

החלף את מיכל הטונר או מיכל הדיִו

החלף את מיכל הצבע של הפגם החוזר, אם הפגמים קורים במופעים הבאים:

- כל 33 מ"מ (1.30 אינץ') על העמוד
- כל 35.3 מ"מ (1.39 אינץ') על העמוד

החלף את הפוטוקונדקטור

החלף את פוטוקונדקטור הצבע של הפגם החוזר, אם הפגמים קורים במופעים הבאים:

- כל 28.3 מ"מ (1.11 אינץ') על העמוד
- כל 72.4 מ"מ (2.85 אינץ') על העמוד

החלף את ה-FUSER

החלף את ה-Fuser אם פגמי הדפסה קורים במופעים הבאים:

- כל 47.4 מ"מ (1.87 אינץ') על העמוד
- כל 94.8 מ"מ (3.73 אינץ') על העמוד
- כל 113 מ"מ (4.45 אינץ') על העמוד

תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות



בדוק את הגדרות סוג ומשקל הנייר

ודא שהגדרות סוג ומשקל הנייר תואמות לנייר שטעון במגש:

- 1 בתפריט 'נייר' בלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרות של 'סוג הנייר' ושל 'משקל הנייר'.
- 2 לפני שליחת עבודת ההדפסה, ציין את הגדרת הסוג הנכון של הנייר:
 - עבור משתמשי Windows, ציין את סוג הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
 - עבור משתמשי Macintosh, ציין את סוג הנייר מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

ודא שהפוטוקונדקטור אינו פגום

החלף את הפוטוקונדקטור הפגום.

ודא שכמות הטונר במיכל הטונר או הדיו אינה נמוכה

- 1 הסר את המיכל.
 - 2 **אזהרה-נזק אפשרי:** היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.
 - 2 נער היטב מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.
 - 3 הכנס מחדש את המיכל.
- הערה:** אם איכות הדפסה לא השתפרה, החלף את המיכל.

צור קשר עם תמיכת הלקוחות

אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לקבלת שירות למדפסת.

הדפסה מעוותת

בדוק את מובילי הנייר

העבר את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

בדוק את הנייר

ודא שאתה משתמש בנייר העונה למפרטי המדפסת.

עמודים בצבע אחיד או בשחור מופיעים בהדפסות



ודא שפוטוקונדקטור אינו פגום ושהוא מותקן כהלכה

הסר את הפוטוקונדקטור והתקן אותו מחדש. אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך להחליף את הפוטוקונדקטור.


ודא שמיכלי הטונר או הדיו מותקנים כשורה, אינם פגומים ושרמת הטונר או הדיו אינה נמוכה

- הסר את המיכלים, נער כל מיכל מצד לצד כדי לפזר מחדש את הטונר, ולאחר מכן התקן חזרה.
- **אזהרה-נזק אפשרי:** היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.
- הכנס מחדש את המיכלים.
- **הערה:** אם האיכות אינה משתפרת, החלף את המיכלים.

צור קשר עם תמיכת הלקוחות

אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לקבלת שירות למדפסת.

קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות

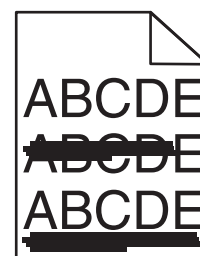

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:


בחר מגש או מזין אחר

- בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:
- **תפריט נייר > מקור ברירת מחדל > בחר מגש או מזין > שלח**
- עבור משתמשי Windows, בחר את מקור הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
- עבור משתמשי Macintosh, בחר את מקור הנייר מתיבת הדו-שיח "הדפסה" והתפריטים הקופצים.

ודא שאין מיכל טונר או דיו שחוק, פגום או ריק

החלף מיכל שחוק, פגום או ריק.

קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות

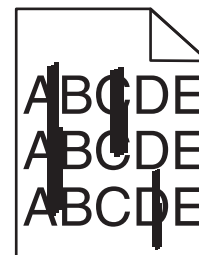

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בחר מגש או מזין אחר

- בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:
תפריט נייר > מקור ברירת מחדל > בחר מגש או מזין > שלח
- עבור משתמשי Windows, בחר את את מקור הנייר מתוך מאפייני הדפסה.
- עבור משתמשי Macintosh, בחר את את מקור הנייר מתיבת הדו-שיח "הדפסה" והתפריטים הקופצים.

ודא שאין מיכל טונר או דיו שחוק, פגום או ריק

החלף מיכל שחוק, פגום או ריק.

ודא שמודול ההעברה אינו שחוק או פגום

החלף מודול ההעברה שחוק או פגום.

טשטוש טונר או הצללת רקע מופיעים בעמוד

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

ודא שמיכל הדיו או הטונר מותקן כשורה ושאינו פגום.

התקן מחדש או החלף את מיכל הדיו או הטונר הפגום.

ודא שמודול ההעברה אינו שחוק או פגום

החלף מודול ההעברה שחוק או פגום.

ודא שהפוטוקונדקטור אינו שחוק או פגום

החלף את הפוטוקונדקטור השחוק או הפגום.

ודא שה-Fuser אינו שחוק או פגום

החלף את ה-Fuser השחוק או הפגום.

ודא שהמדפסת כוילה מחדש בצורה נכונה

בחר התאמת צבע בתפריט "איכות".


ודא שהיישום לא ציין רקע אוף-וויט

בדוק את הגדרות היישום.

ודא שאין טונר בנתיב הנייר

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

טונר יורד (מהנייר)

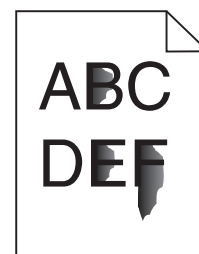

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדוק את הגדרות סוג ומשקל הנייר

ודא שהגדרות סוג ומשקל הנייר תואמות לנייר שטעון במגש או במזין:

1 בתפריט נייר של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרות של **סוג הנייר** ושל **משקל הנייר**. שנה את ההגדרה **משקל הנייר מרגיל לכבד**.

2 לפני שליחת עבודת ההדפסה, ציין את הגדרת הנייר הנכונה:

- עבור משתמשי Windows, ציין את סוג הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
- עבור משתמשי Macintosh, ציין את סוג הנייר מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".


בדוק את הגדרת מרקם הנייר

בלוח הבקרה של המדפסת, שההגדרה **מרקם הנייר** תואמת לנייר שטעון במגש או במזין. אם נדרש, שנה את ההגדרה **מרקם הנייר מרגיל למחוספס**.

ודא שה-Fuser אינו שחוק או פגום

החלף את ה-Fuser השחוק או הפגום. לקבלת מידע נוסף, ראה ההוראות שמצורפות לחלק החליפי.

כתמי טונר

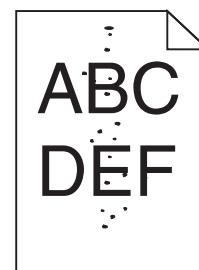

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

ודא שאין מיכל דיו או טונר שחוק או פגום

החלף את המיכל השחוק או הפגום.

ודא שאין טונר בנתיב הנייר

צור קשר עם תמיכת הלקוחות

אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לקבלת שירות למדפסת.

איכות הדפסה ירודה של שקפים

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את השקפים

השתמש רק בשקפים המתאימים למפרטי המדפסת.

בדוק את הגדרת PAPER TYPE (סוג נייר)

ודא שההגדרה Paper Type (סוג נייר) במצב Transparency (שקף):

1 בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה, בדוק את הגדרת Paper Type (סוג נייר).

2 לפני שליחת המשימה להדפסה, קבע את הגדרת הסוג הנכונה:

- משתמשי Windows, מתוך Print Properties (מאפייני הדפסה)
- משתמשי Macintosh, קבעו את הסוג מתוך תיבת הדו שיח Print (הדפסה).

צפיפות הדפסה לא אחידה



ודא שאין מיכל דיו או טונר שחוק או פגום

החלף את המיכל השחוק או הפגום.

פתרון בעיות איכות צבע

שאלות ותשובות אודות הדפסה בצבע

מהם צבעי RGB?

ניתן לצרף יחד אור בצבע אדום, ירוק וכחול בכמויות שונות כדי להפיק מגוון רחב של צבעים שקיימים בטבע. לדוגמה, ניתן לשלב אדום וירוק וליצור צבע צהוב. הצבעים במסכי טלוויזיה ובצגי מחשב נוצרים בדרך זו. צבעי RGB הם שיטה לתיאור צבעים על ידי ציון כמות האדום, הירוק או הכחול הדרושים להפקת צבע מסוים.

מהם צבעי CMYK?

ניתן להדפיס דיו או טונר בצבע ציאן, מגנטה, צהוב ושחור בכמויות שונות כדי להפיק מגוון רחב של צבעים שקיימים בטבע. לדוגמה, ניתן לשלב ציאן וצהוב וליצור צבע ירוק. מכונות דפוס, מדפסות הזרקת דיו ומדפסות לייזר צבעוניות יוצרות צבעים בדרך זו. צבעי CMYK הם שיטה לתיאור צבעים על ידי ציון כמות הציאן, המגנטה, הצהוב והשחור הדרושים להפקת צבע מסוים.

כיצד מוגדר צבע במסמך להדפסה?

לרוב, תוכניות מציינות צבעי מסמך בשילובים של ערכי RGB או CMYK. בנוסף, הם מאפשרים למשתמשים לשנות את הצבע של כל אובייקט שבמסמך. למידע נוסף, עיין בנושאי העזרה עבור התוכנה.

כיצד המדפסת קובעת איזה צבע להדפיס?

כאשר משתמש מדפיס מסמך, מידע המתאר את הסוג ואת הצבע של כל אובייקט נשלח אל המדפסת. פרטי הצבע עוברים המרה בעזרת טבלאות המרת צבעים לכמויות המתאימות של טונר ציאן, מגנטה, צהוב ושחור הדרושים להפקת הצבע הרצוי. פרטי האובייקט קובעים את היישום של טבלאות המרת צבעים. לדוגמה, ניתן להחיל סוג מסוים של טבלת המרת צבעים על טקסט תוך החלת טבלת המרה שונה על צילומים.

מדוע אין התאמה בין הצבע המודפס לצבע שמוצג על מסך המחשב?

טבלאות המרת הצבעים במצב Auto Color Correction (תיקון צבע אוטומטי) מפיקות בדרך כלל את הצבע המקורב של צג מחשב סטנדרטי. עם זאת, עקב הבדלים טכנולוגיים בין מדפסות לצגים, ישנם צבעים רבים שעשויים להיות מושפעים גם משינויים בצג ומתנאי התאורה. לקבלת המלצות בנוגע לאופן בו ניתן להיעזר בדפי דוגמת צבע במדפסת לפתרון בעיות מסוימות בהתאמת צבעים, עיין בשאלה "כיצד ניתן להתאים צבע מסוים (כגון לוגו ארגוני)?"

הדף המודפס מופיע עם גוון. האם ניתן לבצע כונון של הצבע?

לעיתים נראה כי ישנו גוון מסוים בדפים המודפסים (לדוגמה, כל הדפים המודפסים נראים אדומים מדי). דבר זה עלול להיגרם בשל תנאי סביבה, סוג הנייר, תנאי תאורה, או העדפות המשתמש. במקרים אלה, כוון את הגדרות Color Balance (איזון צבע) כדי להפיק צבע מתאים יותר. האפשרות Color Balance (איזון צבע) מאפשרת למשתמש לבצע כיוונים עדינים בכמות הטונר המשמשת בכל מישור צבע. בחירה בערכים חיוביים או שליליים עבור ציאן, מגנטה, צהוב ושחור (בתפריט Color Balance (איזון צבע)) תגדיל או תקטין במקצת את כמות הטונר המשמשת עבור הצבע הנבחר. לדוגמה, אם הדף המודפס נראה בגוון אדום, ייתכן כי הפחתה בכמות הטונר בצבעי מגנטה וצהוב עשויה לשפר את איזון הצבע.

שקפים צבעוניים נראים כהים בעת הקרנתם. האם אוכל לשפר את הצבעים?

לרוב בעיה זו נוצרת כאשר מקרינים שקפים ממטול שקפים המשקף את התמונה (reflective). לקבלת איכות צבע מיטבית בהקרנת שקפים, מומלץ להשתמש במטולי שקפים המעבירים את התמונה (transmissive). אם עליך להשתמש במקרן המשקף את התמונה, כוון את ההגדרה Toner Darkness (כהות טונר) ל-1, 2 או 3 כדי להבהיר את השקף. הקפד להדפיס על שקף צבעוני מהסוג המומלץ.

מהו תיקון צבע ידני?

כאשר מופעל תיקון צבע ידני, המדפסת משתמשת בטבלאות המרת צבעים שנבחרו על ידי המשתמש לעיבוד אובייקטים. עם זאת, יש להגדיר את Color Correction (תיקון צבע) למצב Manual (ידני), אחרת לא ייעשה שימוש כלל בהמרות צבע שהוגדרו על ידי המשתמש. הגדרות תיקון צבע ידני הן ייחודיות לסוג האובייקט המודפס (טקסט, גרפיקה או תמונות), ולאופן שבו מוגדר צבע האובייקט ביישום התוכנה (שילובי RGB או CMYK).

הערות:

- תיקון צבע ידני אינו שימושי אם התוכנית אינה מציינת צבעים בשילובי RGB או CMYK. כמו כן, ההגדרות חסרות השפעה גם במקרים בהם התוכנית או מערכת ההפעלה שבמחשב שולטים בכוונת הצבעים.
- טבלאות המרת הצבעים - המוחלות על כל אובייקט כאשר הגדרת Color Correction (תיקון צבע) היא Auto (אוטומטי) - מפיקות את הצבע המועדף עבור רוב סוגי המסמכים.

להחלה ידנית של טבלת המרת צבעים שונה:

1 מהתפריט Quality (איכות), בחר **Color Correction (תיקון צבע) ובחר Manual (ידני)**.

2 בתפריט Quality (איכות), בחר **Manual Color (צבע ידני)** ובחר את טבלת המרת הצבעים המתאימה לסוג האובייקט המושפע.

סוג אובייקט	טבלאות המרת צבעים
RGB Image (תמונת RGB) RGB Text (טקסט RGB) RGB Graphics (גרפיקה RGB)	• Vivid (n)—מפיקה צבעים בהירים ורוויים יותר, ניתן להחלה על כל תבניות הצבע הנכנסות. • sRGB Display (תצוגת sRGB)—מפיקה פלט המדמה את הצבעים המוצגים על צג של מחשב. מתבצעת אופטימיזציה של השימוש בטונר שחור להדפסת תצלומים. • Display—True Black (תצוגה-שחור אמיתי)—מפיקה פלט המדמה את הצבעים המוצגים על צג של מחשב. נעשה שימוש בטונר שחור בלבד ליצירת כל הרמות של גווני אפור. • sRGB Vivid (n sRGB)—מספקת רוויית צבע מוגברת לתיקון צבע מסוג sRGB Display. מתבצעת אופטימיזציה של השימוש בשחור להדפסת גרפיקה עסקית. • Off (כבוי)—לא מבוצע תיקון צבע.
CMYK Image (תמונת CMYK) CMYK Text (טקסט CMYK) CMYK Graphics (גרפיקת CMYK)	• US CMYK—מחילה תיקון צבע המתקרב לפלט צבע SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro CMYK—מחילה תיקון צבע המתקרב לפלט צבע EuroScale. • Vivid CMYK (n CMYK)—מגבירה את רוויית הצבע של הגדרת תיקון צבע US CMYK. • Off (כבוי)—לא מבוצע תיקון צבע.

כיצד ניתן להתאים צבע מסוים (כגון צבע בלוגו ארגוני)?

מתפריט Quality (איכות) של המדפסת, זמינות תשע ערכות של דוגמאות צבע. אלה זמינות גם מדף 'דוגמאות צבע' בשרת האינטרנט המובנה. בחירה של ערכת דוגמאות צבע כלשהי תגרום להדפסת מספר דפים עם מאות תיבות צבע. בכל תיבה יש שילוב CMYK או RGB, בהתאם לטבלה שנבחרה. הצבע המודפס בכל תיבה מושג על ידי העברת שילוב CMYK או RGB המוגדר בתיבה דרך טבלת המרת הצבעים שנבחרה.

על ידי בחינת ערכות דוגמאות הצבע, יכול המשתמש לזהות את התיבה בה הצבע קרוב ביותר לצבע הרצוי. לאחר מכן, ניתן להשתמש בערך שילוב הצבעים המופיע בתיבה כדי לשנות את צבע האובייקט בתוכנית. למידע נוסף, עיין בנושאי העזרה עבור התוכנה. ייתכן שיהיה צורך להשתמש בתיקון צבע ידני כדי להשתמש בטבלת המרת הצבעים שבחרת עבור האובייקט המסוים.

בחירה בערכת Color Samples (דוגמאות צבע) שתשמש לפתרון של בעיית התאמת צבעים מסוימת תלויה בהגדרת Color Correction (תיקון צבע) שבשימוש (Auto - אוטומטי, Off - כבוי, או Manual - ידני). בסוג האובייקט המודפס (טקסט, גרפיקה או תמונות) ובאופן בו צבע האובייקט צוין בתוכנית (שילובי RGB או CMYK). אם ההגדרה Color Correction (תיקון צבע) במדפסת נמצאת במצב Off (כבוי), הצבע יתבסס על המידע המתקבל במשימת ההדפסה; לא תתבצע המרת צבעים.

הערה: דפי Color Samples (דוגמאות צבעים) חסרי תועלת אם התוכנית אינה מציינת צבעים בשילובי RGB או CMYK. בנוסף, ישנם מצבים מסוימים בהם התוכנית או מערכת ההפעלה שבמחשב מכוונים את שילובי RGB או CMYK שצוינו בתוכנית באמצעות ניהול צבעים. כתוצאה מכך, ייתכן שהצבע אשר יתקבל בהדפסה לא יהיה תואם במדויק לדפי Color Samples (דוגמאות צבע).

מחן detailed Color Samples (דוגמאות צבע מפורטות) וכיצד אוכל לגשת אליהן?

דוגמאות צבע מפורטות זמינות באמצעות שרת האינטרנט המובנה של מדפסת רשת בלבד. מערכת דוגמאות צבע מפורטות מכילה מיגוון גווני (המוצגים כתיבות צבע) הדומים לערך RGB או CMYK שהוגדר על ידי המשתמש. דימיון הצבעים בערכה תלוי בערך שהוזן בתיבה Increment (מרווח) עבור RGB או CMYK.

כדי לגשת לערכת דוגמאות צבע מפורטות משרת האינטרנט המובנה:

1 הקלד את כתובת ה-IP או שם המארח של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

הערה: אם אינך יודע את כתובת IP או שם המארח של המדפסת, באפשרותך:

- להצי את המידע במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, או באזור TCP/IP בתפריט Networks/Ports (רשתות/יציאות).
- להדפיס דף הגדרות רשת או דף הגדרות תפריט ואתר את המידע באזור TCP/IP.

2 לחץ על **Configuration** (הגדרת תצורה) < **Color Samples** (דוגמאות צבע) < **Detailed Options** (אפשרויות מפורטות).

3 בחר טבלת המרת צבעים.

4 הזן מספר צבע RGB או CMYK.

5 הזן ערך מרווח בין 1 ל-255.

הערה: ככל שהערך קרוב יותר ל-1, כך תחום דוגמאות הצבע ייראה צר יותר.

6 לחץ על הדפסה.

שרת האינטרנט המובנה אינו נפתח

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדיקת חיבור הרשת

ודא שהן המחשב והן המדפסת מופעלים ומחוברים לאותה רשת.

בדוק את הכתובת שהוזנה בדפדפן האינטרנט

- בהתאם להגדרות הרשת, ייתכן שעליך להקליד "https://" במקום "http://". לפני כתובת ה-IP של המדפסת כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה. לקבלת מידע נוסף, פנה לאיש התמיכה במערכת.
- ודא שכתובת ה-IP של המדפסת נכונה.

נטרל זמנית שרתי Proxy של האינטרנט

שרתי Proxy עלולים לחסום או להגביל גישה לאתרי אינטרנט מסוימים, כולל שרת האינטרנט המובנה. לקבלת מידע נוסף, פנה לאיש התמיכה במערכת.

יצירת עם תמיכת הלקוחות

כאשר תתקשר לתמיכת לקוחות, תאר את הבעיה שבה אתה נתקל, את ההודעה שבתצוגה, ואת שלבי פתרון הבעיות שנקטת כבר כדי למצוא פתרון.

עליך לדעת מהו דגם המדפסת שברשותך ומהו המספר הסידורי שלה. למידע נוסף, ראה את התווית בחלק הפנימי של המכסה העליון הקדמי. המספר הסידורי מפורט גם בדף הגדרות התפריט.

בארה"ב וקנדה, התקשר אל: 1-800-539-6275 עבור ארצות או אזורים אחרים, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

הודעות

מידע אודות המוצר

שם מוצר:

Lexmark דגמים C748dte, C748de, C748e, C746dtn, C746dn, C746n

סוג מכשיר:

5026

דגם (דגמים):

310, 311, 330, 331, 510, 511, 530, 531, 538, 539

הודעת מהדורה

אוקטובר 2014

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה יכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שוו ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לקבלת תמיכה טכנית של Lexmark בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>.

לקבלת מידע על חומרים מתכלים והורדות, בקר בכתובת www.lexmark.com.

© Lexmark International, Inc 2014.

כל הזכויות שמורות.

סימנים מסחריים

Lexmark, Lexmark עם עיצוב היהלום, MarkNet, ו-MarkVision הם סימנים מסחריים של Lexmark International, Inc, רשומים בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

PrintCryption ו-MarkTrack הם סימנים מסחריים של Lexmark International, Inc.

Mac והלוגו של Mac הם סימנים מסחריים של Apple Inc, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.

© PCL הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard Company. PCL הוא השם שהעניקה Hewlett-Packard Company לערכה של פקודות (שפה) ופונקציות מדפסת הכלולות במוצרי המדפסת שלה. מדפסת זו נועדה להיות תואמת שפת PCL. פירוש הדבר שהמדפסת מזהה פקודות PCL 3 המשמשות בתוכנות יישום שונות, ושהמדפסת מדמה את הפונקציות התואמות את הפקודות.

המונחים הבאים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברות הבאות:

The Monotype Corporation plc	Albertus
Monsieur Marcel OLIVE	Antique Olive
Apple Computer, Inc.	Apple-Chancery
The Monotype Corporation plc	Arial
מבוסס על Times New Roman ברשיון מחברת The Monotype Corporation plc, הוא מוצר של Agfa Corporation	CG Times
Apple Computer, Inc.	Chicago
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Clarendon
Nebiolo	Eurostile
Apple Computer, Inc.	Geneva
The Monotype Corporation plc	GillSans
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Helvetica
Jonathan Hoefler Type Foundry	Hoefler
International Typeface Corporation	ITC Avant Garde Gothic
International Typeface Corporation	ITC Bookman
International Typeface Corporation	ITC Mona Lisa
International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery
The Monotype Corporation plc	Joanna
Arthur Baker	Marigold
Apple Computer, Inc.	Monaco
Apple Computer, Inc.	New York
Arthur Baker	Oxford
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Palatino
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Stempel Garamond
Agfa Corporation	Taffy
The Monotype Corporation plc	Times New Roman
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Univers

כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינם של בעליהם השונים.

AirPrint והלוגו AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple, Inc.

הודעה לגבי רכיב מודולרי

מוצר זה עשוי לכלול את הרכיבים המודולריים הבאים:

Lexmark סוג/דגם תקינה LEX-M01-003; FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

הודעות בנושא רישוי

ניתן לצפות בכל ההודעות בנושא רישוי הקשורות למוצר זה בתיקיית השורש של תקליטור התיעוד.

רמות פליטת רעש

המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

לחץ קול ממוצע של מטר 1, dBA	
55	הדפסה
33	Ready (מוכנה)

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

הנחיית פסולת מציד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)



הלוגו WEEE מציין תוכניות מחזור ונהלים ספציפיים עבור מוצרים אלקטרוניים במדינות האיחוד האירופי. אנו מעודדים את מחזור המוצרים שלנו.

אם יש לך שאלות נוספות על אפשרויות מחזור, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com לחיפוש מספר הטלפון של משרד המכירות המקומי.

השלכת מוצרים

אין להשליך את המדפסת או חומרים מתכלים ביחד עם פסולת ביתית רגילה. צור קשר עם הרשויות המקומיות לבירור אפשרויות השלכה ומיחזור.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

הודעה לגבי סוללה

מוצר זה כולל חומר פרכלורטי. ייתכן שיידרש טיפול מיוחד. לקבלת מידע נוסף, עבור אל, <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>.

הודעה על רגישות לחשמל סטטי



סמל זה מזהה חלקים הרגישים לחשמל סטטי. אין לגעת באזורים הסמוכים לסמלים אלה בלי לגעת תחילה במסגרת המתכת של המדפסת.

ENERGY STAR

כל מוצר של Lexmark הנושא את הסמל ENERGY STAR על המוצר או במסך ההפעלה מאושר כתואם לדרישות של Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR בהתאם לתצורה שנקבעה בעת שהמוצר שווק.



מידע על טמפרטורה

טמפרטורת הפעלה של הסביבה	15.6 עד 32.2 מעלות צלזיוס
טמפרטורת שיווק ואחסון	40°C עד -40°C (104°F עד -40°F)

הצהרת כספית

מוצר זה מכיל כספית בנורה (<5mg Hg). ייתכן שקיימות תקנות בנוגע להשלכת כספית משיקולים סביבתיים. לקבלת מידע על השלכה או מחזור, פנה אל הרשויות המקומיות או ל- www.eiae.org: Electronic Industries Alliance.

הודעת לייזר

המדפסת מאושרת לשימוש בארה"ב על פי דרישות 21 CFR DHHS פרק I תת-פרק J עבור מוצרי לייזר (1) Class I, ובמקומות אחרים היא מאושרת כמוצר לייזר Class I על פי דרישות IEC 60825-1.

מוצרי לייזר Class I אינם נחשבים מסוכנים. המדפסת כוללת בתוכה לייזר Class IIb (3b) המסווג כלייזר gallium arsenide 7 מיליוואט הפועל באורך גל של 655-675 ננומטרים. מערכת הלייזר והמדפסת מתוכננים כך שבשום מקרה אין גישת אדם לקרינת לייזר שמעל לרמת Class I במהלך הפעלה רגילה, תחזוקה על ידי המשתמש או תנאי שירות מומלצים.

תווית הנחיות בנושא לייזר

ייתכן שתווית הודעת לייזר תהיה מודבקת למדפסת זו כפי שמוצג:

.DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam
 .PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser
 .Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zraccima
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku
 .FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen
 .GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser
 .DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser
 .VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista
 .GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονάδας. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser
 .VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget
 .PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser
 .FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen
 .NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera
 .ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей
 .Pozor - Nebezpečnost neviditelného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom
 .PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser
 .FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen
 。危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下
 。危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下
 。危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください

צריכת חשמל

צריכת החשמל של המוצר

הטבלה הבאה מתעדת את מאפייני צריכת החשמל של המוצר.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

מצב	תיאור	צריכת חשמל (וואטים)
הדפסה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח מקלט אלקטרוני.	535
העתקה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח ממסמכי מקור קשיחים.	לא רלוונטי
סריקה	המוצר סורק מסמכי עותק קשיח.	לא רלוונטי
Ready (מוכנה)	המוצר ממתין לעבודת הדפסה.	48
מצב שינה	המוצר נמצא ברמה גבוהה של מצב חיסכון בחשמל.	6.8 (C748) 7.3 (C746)
היברנציה	המוצר נמצא ברמה נמוכה של מצב חיסכון בחשמל.	0.55
מכונה	המוצר מחובר לשקע חשמל, אולם מתג ההפעלה מכובה.	0

רמות צריכת החשמל המפורטות בטבלה הקודמת מייצגות מדידות זמן ממוצע. צריכת חשמל ברגע מסוים עשויה להיות גבוהה בצורה משמעותית מהממוצע.

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

מצב שינה

מוצר זה מתוכנן עם מצב חיסכון בצריכת אנרגיה הנקרא מצב שינה. מצב השינה חוסך אנרגיה באמצעות הורדת צריכת החשמל בפרקי זמן ארוכים שבהם אין פעילות. מצב השינה מופעל אוטומטית לאחר שמוצר זה אינו נמצא בשימוש למשך זמן שצוין, הנקרא פסק-זמן לשינה.

ברירת המחדל של היצרן עבור פסק-זמן לשינה למוצר זה (בדקות): 20

באמצעות תפריטי התצורה, ניתן להתאים את פסק הזמן לשינה בין דקה 1 לבין 240 דקות. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך נמוך מפחיתה מצריכת האנרגיה, אך עלולה לגדיל את זמן התגובה של המוצר. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך גבוה שומרת על תגובה מהיר, אך צורכת יותר אנרגיה.

Hibernate mode (מצב מנוחה)

מוצר זה מתוכנן למצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה במיוחד הנקרא *Hibernate mode* (מצב מנוחה). בעת הפעלה במצב מנוחה, כל המערכות וההתקנים האחרים מכובים בצורה בטוחה.

ניתן להיכנס למצב המנוחה בכל אחת מהשיטות הבאות:

- שימוש בפסק זמן למנוחה
- שימוש במצבי צריכת חשמל מתוזמנים
- שימוש בלחצן שינה/מנוחה

ברירת המחדל של היצרן עבור Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) למוצר זה בכל הארצות והאזורים 3 ימים

משך הזמן שבו המדפסת ממתינה לאחר הדפסת משימה לפני כניסה למצב מנוחה ניתן להגדרה בין שעה אחת ועד חודש אחד.

מצב כיבוי

במוצר זה קיים מצב כיבוי אשר צורך עדיין כמות קטנה של חשמל. כדי להפסיק לחלוטין את צריכת החשמל של המוצר, נתק את ספק הכוח משקע החשמל.

צריכת אנרגיה כוללת

לעיתים, שימושי לחשב את צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר. היות שדרישות צריכת החשמל ניתנות ביחידות מתח או בוואטים, כדי לחשב את צריכת האנרגיה, יש להכפיל את צריכת החשמל בזמן שבו המוצר נמצא בכל מצב. צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר היא סכום השימוש באנרגיה של כל מצב.

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

סעיף זה כולל את מידע התקינה הבא המתייחס למוצרים אלחוטיים המכילים משדרים, לדוגמה, אולם לא מוגבל לכרטיסי רשת אלחוטיים או לקוראי כרטיסים חכמים.

חשיפה לקרינת תדר רדיו

עוצמת הקרינה של התקן זה נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדר רדיו של ה-FCC וסוכנויות תקינה אחרות. יש לשמור על הפרדה מינימלית של 20 ס"מ בין האנטנה ובין אדם כלשהו על מנת שהתקן זה יעמוד בדרישות החשיפה ל-RF של ה-FCC ושל סוכנויות תקינה אחרות.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service

אינדקס

מירפסמ

200-201 חסימות נייר 183
 202-203 חסימות נייר 188
 24x חסימת נייר 192
 250 חסימת נייר 193
 xx Missing or defective [color].31 cartridge (מחסנית [צבע] חסרה או פגומה) 200
 xx [Color] cartridge part.32 number unsupported by device (מק"ט מחסנית [צבע] אינו נתמך על ידי ההתקן) 200
 34 גודל נייר שגוי, פתח [מקור נייר] 200
 35 Insufficient memory to support Resource Save feature (אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונת שמירת משאבים) 200
 36 נדרש שירות למדפסת 201
 37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation (אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק) 201
 37 Insufficient memory to collate job (אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה) 201
 37 Insufficient memory, some held jobs were deleted (אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות נמחקו) 201
 37 Insufficient memory, some held jobs will not be restored (אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות לא ישוחזרו) 201
 Memory full 38 (זיכרון מלא)
 Complex page, some data may not have printed, ייתכן שחלק מהנתונים לא הודפסו) 202
 51 Defective flash detected (זוהה חלקי הבזק פגום) 202
 52 Not enough free space in flash memory for resources (אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק) 202
 53 Unformatted flash detected (זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט) 202

xx Transfer module near life.83 warning (אזהרת סוף חיי מודול העברה) 207
 xx [color] photoconductor low.84 (פוטוקונדוקטור [צבע] נמוך) 207
 xx [color] photoconductor.84 missing (פוטוקונדוקטור [צבע] חסר) 208
 xx [Color] photoconductor.84 nearly low (פוטוקונדוקטור [צבע] כמעט נמוך) 207
 xx Replace [color].84 photoconductor (החלף פוטוקונדוקטור [צבע]) 207
 88.xx [צבע] מיכל דיו כמעט ריק 208
 88.xx [צבע] רמה נמוכה במיכל דיו 208
 88.xx [צבע] רמה נמוכה מאוד במחסנית 208
 88.xx [צבע] רמה נמוכה קריטית במיכל דיו 208

B
 Background and Idle Screen (רקע ומסך המתנה) שימוש ב 75

C
 Close front door (סגירת דלת קדמית) 196
 Custom Type [x] (סוג מותאם אישית) הקצאת סוג נייר 53
 יצירת שם מותאם אישית 91

F
 Flash Drive Menu (תפריט כונן הבזק) 152
 Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) הגדרה 75
 fuser הזמנה 171

Q
 Quiet Mode (מצב שקט) 62, 101

54 Standard network software error (שגיאת תוכנה ברשת סטנדרטית) 203
 54 רשת [x] שגיאת תוכנה 202
 54 שגיאת אפשרות טורית [x] 202
 55 אפשרות לא נתמכת בחריץ [x] 203
 56 Standard USB port disabled (יציאת USB הרגילה מושבתת) 203
 56 יציאה טורית [x] מנוטרלת 203
 56 יציאה מקבילית [x] מנוטרלת 203
 56 יציאת USB [x] מנוטרלת 204
 57 שינוי תצורה, חלק מהעבודות המוחזקות לא שוחזר 204
 58 Input config error (שגיאת הגדרות קלט) 204
 58 Too many disks installed (יותר מדי כוננים מותקנים) 204
 58 Too many flash options installed (מותקנות יותר מדי אפשרויות הבזק) 204
 58 Too many trays attached (יותר מדי מגשים מחוברים) 205
 Incompatible tray (מגש לא תואם) [x] 205
 61 Remove defective disk (דיסק פגום) 205
 62 Disk full (הדיסק מלא) 205
 xx Fuser life warning.80 (אזהרת סוף חיי fuser) 206
 xx Fuser missing (fuser.80 חסר) 206
 xx Fuser near life warning.80 (אזהרת סוף חיי fuser) 205
 xx Replace fuser.80 (החלפת fuser) 206
 82.xx בקבוק פסולת טונר חסר 206
 82.xx בקבוק פסולת טונר כמעט מלא 206
 82.xx החלף בקבוק פסולת טונר 206
 83.xx Replace transfer module (החלף מודול העברה) 207
 xx Transfer module life.83 warning (אזהרת משך חיי מודול העברה) 206
 83.xx Transfer module missing (מודול העברה חסר) 207

R

Remove paper from standard output bin (הוצא את הנייר מסל הפלט הסטנדרטי) 199
Restore held jobs? (לשחזר משימות מופסקות?) 199

S

Sleep Mode (מצב שינה) כוונן 102
Some held jobs were not restored (חלק מהמשימות המופסקות לא שוחזרו) 199
Supply needed to complete job (נדרש חומר מתכלה להשלמת משימה) 200

U

Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי) הגדרה 77

A

אבטחה, מנעול 64, 103
אבטחת המדפסת מידע על 67, 106
אולם תצוגה אודות 76
אחסון חומרים מתכלים 171
נייר 112
אחסון משימות הדפסה 58, 97
איכות הדפסה ניקוי עדשות ראש ההדפסה 179
איכות הדפסה, ירודה הימנעות על ידי בחירת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת 110
אימות הגדרת המדפסת 34
אימות עבודות הדפסה 58, 97
הדפסה מ-Windows 58, 97
הדפסה ממחשב 58, 97
Macintosh 58, 97
איפוס מונה התחזוקה 177
אפשרויות יציאות 9
יציאת פתרונות פנימיים 15
כונן קשיח של מדפסת, הסרה 23
כונן קשיח של מדפסת, התקנה 18
כרטיס זיכרון 12
כרטיס זיכרון הבזק 14

G

גודל נייר Universal (אוניברסלי) 128
הגדרה 77
גודל נייר אוניברסלי 128
הגדרה 38
גודלי נייר נתמכים 112
גודלי נייר נתמכים 112
גישה אל שרת האינטרנט המובנה 74
גישה ללוח המערכת 9

D

דף אינטרנט לאבטחה היכן לחפש 67, 106
דף הגדרות רשת הדפסה 61, 100
דף הגדרות תפריטים הדפסה 60, 99

H

הבנת מסך הבית 71
הגדרה גודל נייר 38, 77
כתובת TCP/IP 132
סוג נייר 38, 77
הגדרה, מדפסת אימות 34
הגדרות אקולוגיות אודות 76
הגדרות יציאה הגדרה 34
הגדרות ירוקות Eco-Mode (מצב חיסכון) 61, 101
Quiet Mode (מצב שקט) 62, 101
מצב מנוחה 63, 100
הגדרות מנהל מערכת שרת אינטרנט מובנה 60, 99
הגדרות סביבתיות Eco-Mode (מצב חיסכון) 61, 101
Quiet Mode (מצב שקט) 62, 101
Sleep Mode (מצב שינה) 102
בהירות תצוגת המדפסת, התאמה 167
חיסכון בחומרים מתכלים 168
מצב מנוחה 63, 100
מצב שינה 63
הגדרות רשת שרת אינטרנט מובנה 60, 99
הגדרות שימור Eco-Mode (מצב חיסכון) 61, 101

כרטיס קושחה 14

כרטיס זיכרון 9
כרטיס קושחה 9
מגירה אופציונלית של 550 גיליונות למדיה מיוחדת 25
מגירה ל- 2000 גיליונות 25
מגירה ל- 550 גיליונות 25
סדר התקנה 24
רשימה 9
רשת 9
אפשרויות חומרה, הוספה מנהל התקן הדפסה 27
אפשרויות מדפסת, פתרון בעיות בעיות במגירה ל- 2,000 גיליונות 213
בעיות במגש נייר 215
האפשרות אינה פועלת 215
יציאת פתרונות פנימיים 214
כרטיס זיכרון 214
כרטיס ממשק USB/מקבילי 216
לא ניתן לאתר את הדיסק הקשיח של המדפסת 214
לא ניתן לאתר כרטיס זיכרון הבזק 214
שרת הדפסה פנימי 214
אפשרויות פנימיות זמינות 9
אפשרויות רשת 9

B

בדיקת המצב של החלקים והחומרים המתכלים 61, 100
בדיקת התצוגה הווירטואלית שימוש בשרת האינטרנט המובנה 60, 99
בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 194
בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים 61, 100
בחירת מיקום למדפסת 35, 68
ביטול משימת הדפסה מהמחשב 60, 99
מלוח הבקרה של המדפסת 60, 98
ביטול קישור מגשים 52, 91, 92
בעיות מדפסת, פתרון בסיסיות 194
בעיית דיסק 196
בקבוק איסוף פסולת טונר הזמנה 171
החלפה 173
ברירות המחדל של היצרן שחזור 102
ברירות מחדל של היצרן, שחזור 63
בתוך המדפסת ניקוי 178

- 58 Input config error (שגיאת הגדרות קלט) 204
 58 Too many disks installed (יותר מדי כוננים מותקנים) 204
 58 Too many flash options installed (מותקנות יותר מדי אפשרויות הבזק) 204
 58 Too many trays attached (יותר מדי מגשים מחוברים) 205
 59 Incompatible tray (מגש לא תואם) [x] 205
 61 Remove defective disk (הסר דיסק פגום) 205
 62 Disk full (הדיסק מלא) 205
 80 Fuser life warning.xx (אזהרת משך חיי fuser) 206
 80 Fuser missing (fuser.80 חסר) 206
 80 Fuser near life warning.xx (אזהרת סוף חיי fuser) 205
 80 Replace fuser.xx (החלפת fuser) 206
 82.xx בקבוק פסולת טונר חסר 206
 82.xx בקבוק פסולת טונר כמעט מלא 206
 82.xx החלף בקבוק פסולת טונר 206
 83.xx Replace transfer module (החלף מודול העברה) 207
 83 Transfer module life.xx warning (אזהרת משך חיי מודול העברה) 206
 83.xx Transfer module missing (מודול העברה חסר) 207
 83 Transfer module near life.xx warning (אזהרת סוף חיי מודול העברה) 207
 84 [color] photoconductor.xx low (פוטוקונדוקטור [צבע] נמוך) 207
 84 [color] photoconductor.xx missing (פוטוקונדוקטור [צבע] חסר) 208
 84 [Color] photoconductor.xx nearly low (פוטוקונדוקטור [צבע] כמעט נמוך) 207
 84 Replace [color].xx photoconductor (החלף פוטוקונדוקטור [צבע]) 207
 88.xx [צבע] מיכל דיו כמעט ריק 208
 34 גודל נייר שגוי, פתח [מקור נייר] 200
 35 Insufficient memory to support Resource Save feature (אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונת שמירת משאבים) 200
 36 נדרש שירות למדפסת 201
 37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation (אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק) 201
 37 Insufficient memory to collate job (אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה) 201
 37 Insufficient memory, some held jobs were deleted (מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות נמחקו) 201
 37 Insufficient memory, some held jobs will not be restored (אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות לא ישוחזרו) 201
 38 Memory full (זיכרון מלא) 201
 39 Complex page, some data may not have printed (מורכב, ייתכן שחלק מהנתונים לא הודפסו) 202
 51 Defective flash detected (זוהה זיכרון הבזק פגום) 202
 52 Not enough free space in flash memory for resources (אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק) 202
 53 Unformatted flash detected (זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט) 202
 54 Standard network software error (שגיאת תוכנה ברשת סטנדרטית) 203
 54 רשת [x] שגיאת תוכנה 202
 54 שגיאת אפשרות טורית [x] 202
 55 אפשרות לא נתמכת בחרץ [x] 203
 56 Standard USB port disabled (יציאת USB הרגילה מושבתת) 203
 56 יציאה טורית [x] מנוטרלת 203
 56 יציאה מקבילית [x] מנוטרלת 203
 56 יציאת USB [x] מנוטרלת 204
 57 שינוי תצורה, חלק מהעבודות המוחזקות לא שוחזרו 204
 Quiet Mode (מצב שקט) 62, 101
 Sleep Mode (מצב שינה) 102
 בהירות, כוונן 167
 חיסכון בחומרים מתכלים 168
 מצב מנוחה 63, 100
 מצב שינה 63
 הגדרת Ethernet הכנה ל- 28
 הגדרת גודל נייר אוניברסלי 38, 77
 הגדרת מצב חיסכון 61, 101
 הגדרת רשת אלחוטית ב-Windows 29
 הדפסה ביטול, מלוח הבקרה של המדפסת 98
 דף הגדרות רשת 61, 100
 דף הגדרות תפריטים 60, 99
 טפסים 93
 מ-Macintosh 54, 93
 מ-Windows 54, 93
 מהירות מקסימלית ותפוקה מקסימלית 55, 94
 מכונן הבזק 56, 95
 מתוך התקן נייד 57, 96
 רשימת דוגמאות גופנים 59, 98
 רשימת ספריות 59, 98
 שחור-לבן 54, 93
 הדפסה בשחור ולבן 54, 93
 הדפסה מהתקן נייד 57, 96
 הדפסה מכונן הבזק 56, 95
 הדפסת דף הגדרות רשת 61, 100
 הדפסת דף הגדרות תפריט 99
 הדפסת טפסים 93
 הדפסת מסמך 54, 93
 הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות מ-Windows 58, 97
 ממחשב Macintosh 58, 97
 הדפסת רשימת דוגמאות של גופנים 98
 הדפסת רשימת ספרייה 98
 הודעות 232, 234, 235, 236, 237
 הודעות FCC 237
 הודעות המדפסת
 31 Missing or defective.xx
 [color] cartridge (מחסנית [צבע] חסרה או פגומה) 200
 32 [Color] cartridge part.xx number unsupported by device (מק"ט מחסנית [צבע] אינו נתמך על ידי ההתקן) 200

התקן USB לא נתמך, נא הסר 196
התקן מגש [x] 197
התקן נייד
הדפסה מתוך 57, 96
התקנה ברשת אלחוטית
שימוש ב-Windows 29
התקנת אפשרויות
סדר התקנה 24
התקנת כונן קשיח של מדפסת 18
התקנת מדפסת 27
ברשת אלחוטית 29
התקנת מדפסת ברשת אלחוטית
שימוש ב-Macintosh 31
התקשרות לתמיכת הלקוחות 231

ז

זיכרון

סוגים מותקנים במדפסת 64, 103
זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת
מחיקה 65, 104
זיכרון לא נדיף 64, 103
מחיקה 65, 104
זיכרון נדיף 64, 103
מחיקה 65, 104

ח

חומרים המתכלים וחלקים, מצב של
בדיקה, בלוח הבקרה של
המדפסת 61
חומרים מתכלים
אחסון 171
בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט
המובנה 61, 100
בדיקה, מלוח הבקרה של
המדפסת 100
בדיקת מצב 61, 100
חיסכון 168
שימוש בחלקים וחומרים מתכלים
מקוריים של Lexmark, 171
שימוש בנייר ממוחזר 167
חומרים מתכלים, הזמנה
fuser 171
בקבוק איסוף פסולת טונר 171
מודול העברה 171
מחסניות טונר 170
פוטוקונדוקטורים 170
חומרים מתכלים, החלפה
בקבוק איסוף פסולת טונר 173
פוטוקונדוקטור 175
חזרה על משימות הדפסה 58, 97
הדפסה מ-Windows 58, 97

שגיאה בקריאה מכונן USB. הסר
USB 196
שינוי [מקור נייר] לנייר [סוג נייר] [גודל
נייר] 195
שינוי [מקור נייר] לנייר [גודל
נייר] 195
שנה [מקור נייר] ל [מחרוזת מותאמת
אישית] טען [כיוון הדפסה] 195
שנה [מקור נייר] ל [שם סוג מותאם
אישית] טען [כיוון הדפסה] 194
הודעות לגבי פליטה 234, 237
הוספת אפשרויות חומרה
מנהל התקן הדפסה 27
הזמנה
fuser 171
בקבוק איסוף פסולת טונר 171
מודול העברה 171
מחסניות טונר 170
פוטוקונדוקטורים 170
הזן במזין הידני [סוג נייר] [גודל
נייר] 199
החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] טען
[כיוון] 195
החלף [מקור נייר] ל- [מחרוזת
מותאמת אישית] 195
החלף [מקור נייר] ל- [שם סוג מותאם
אישית] 194
החלף [מקור נייר] לנייר [סוג נייר] [גודל
נייר] טען [כיוון] 196
החלפת חומרים מתכלים
בקבוק פסולת טונר 173
מחסנית טונר 172
פוטוקונדוקטור 175
החלק החיצוני של המדפסת
ניקוי 178
הכנות להגדרת המדפסת ברשת
Ethernet 28
הסר חומרי אריזה, [שם אזור] 199
הסרת כונן קשיח של מדפסת 23
הסרת סמלים במסך הבית 74
העברת המדפסת 35, 68, 180, 181
הפחתת רעש 62, 101
הצגת סמלים במסך הבית 74
הצהרה על נדיפות 64, 103
הצפנת הכונן הקשיח של
המדפסת 66, 105
הצפנת כונן קשיח של
המדפסת 66, 105
התאמת בהירות תצוגה של
המדפסת 167
התאמת כהות הטונר 54, 94
התאמת מצב שינה 63, 102

xx.88 [צבע] רמה נמוכה במיכל
דיו 208
xx.88 [צבע] רמה נמוכה מאוד
במחסנית 208
xx.88 [צבע] רמה נמוכה קריטית
במיכל דיו 208
Close front door (סגירת דלת
קדמית) 196
Disk Corrupted (כונן פגום) 196
Remove paper from standard
output bin (הוצא את הנייר מסל
הפלט הסטנדרטי) 199
Restore held jobs? (לשחזר
משימות מופסקות?) 199
Some held jobs were not
restored (חלק מהמשימות
המופסקות לא שוחזרו) 199
Supply needed to complete job
(נדרש חומר מתכלה להשלמת
משימה) 200
אירעה שגיאה בכונן USB 194
בעיית דיסק 196
הזן במזין הידני [סוג נייר] [גודל
נייר] 199
החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] טען
[כיוון] 195
החלף [מקור נייר] ל- [מחרוזת
מותאמת אישית] 195
החלף [מקור נייר] ל- [שם סוג מותאם
אישית] 194
החלף [מקור נייר] לנייר [סוג נייר]
[גודל נייר] טען [כיוון] 196
הכנסת מגש [x] 196
הסר חומרי אריזה, [שם אזור] 199
התקן מגש [x] 197
טען [Custom String] במזין
הידני 198
טען [custom type name] במזין
הידני 198
טען [מקור נייר] ב- [מחרוזת מותאמת
אישית] 197
טען [מקור נייר] ב- [גודל נייר] 197
טען [מקור נייר] ב- [סוג נייר] [גודל
נייר] 198
טען [מקור נייר] ב- [שם סוג מותאם
אישית] 197
טען במזין הידני [גודל נייר] 198
כונן כמעט מלא ניקוי בטיחותי של
שטח כונן 196
כונן לא נתמך 200
מגש [x] גודל נייר שאינו נתמך 200
נדרשים שינויי נייר 199

- הדפסה ממחשב
Macintosh 58, 97
חיבור כבלים 26
חיבור מכסה לוח המערכת 9
חיבור מכסה לוח המערכת מחדש 9
חיסכון בחומרים מתכלים 168
חיפוש מידע נוסף אודות המדפסת 7 חלקים
בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט
המובנה 61, 100
בדיקה, מלוח הבקרה של
המדפסת 100
בדיקת מצב 61, 100
שימוש בחלקים וחומרים מתכלים
מקוריים של Lexmark, 171
חסימות
איתור אזורי חסימה 183
מיקומים 183
מניעה 182
מספרים 183
חסימות נייר
מניעה 182
חסימות נייר, ניקוי
200-201 חסימות נייר 183
202-203 חסימות נייר 188
24x חסימת נייר 192
250 חסימת נייר 193
חסימות, מניעה
בחירת נייר ומדיית הדפסה
מיוחדת 110
חיתוך נייר ומדיית הדפסה
מיוחדת 110
חסימות, ניקוי
200-201 חסימות נייר 183
202-203 חסימות נייר 188
24x חסימת נייר 192
250 חסימת נייר 193
- ט**
טונר נמרח 227
טעינה
מגש 550 גיליונות רגיל 38
מגש אופציונלי ל-550 גיליונות של
מדיה מיוחדת 42, 81
מגש אופציונלי של 550 גיליונות 38
מגש ל-550 גיליונות (רגיל או
אופציונלי) 78
מזין בקיבולת גבוהה של 2,000
גיליונות 47, 86
מזין רב תכליתי 49, 88
מעטפות 49, 88
- נייר מכתבים במזין נייר בקיבולת
גבוהה של 2,000 גיליונות 47, 86
שקפים 49, 88
טעינת המגש האופציונלי 78
טעינת המגש האופציונלי למדיה
מיוחדת 42, 81
טעינת המגש הסטנטי 38, 78
טעינת נייר מכתבים
כיוון הדפסה של הנייר 107
טען [Custom String] במזין
הידיני 198
טען [custom type name] במזין
הידיני 198
טען [מקור נייר] ב-[מחרוזת מותאמת
אישית] 197
טען [מקור נייר] ב-[גודל נייר] 197
טען [מקור נייר] ב-[סוג נייר] [גודל
נייר] 198
טען [מקור נייר] ב-[שם סוג מותאם
אישית] 197
טען במזין הידיני [גודל נייר] 198
- י**
ייבוא תצורה
שימוש בשרת האינטרנט המובנה 77
ייצוא תצורה
שימוש בשרת האינטרנט המובנה 77
יישומי מסך הבית
הגדרה 74
חיפוש מידע 74
יישומים
מסך הבית 74
יציאת Ethernet 26
יציאת USB 26
יציאת פתרונות פנימיים
התקנה 15
פתרון בעיות 214
שינוי הגדרות יציאה 34
יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות 231
יצירת שם מותאם אישית
סוג נייר 91
- כ**
כבלים
Ethernet 26
USB 26
כהות הטונר
כווון 54, 94
כונן הבזק
הדפסה מתוך 56, 95
- כונן כמעט מלא ניקוי בטיחותי של שטח
כונן 196
כונן לא נתמך 200
כונן קשיח פגום של המדפסת 196
כונן קשיח של המדפסת
הסרה 23
הצפנה 66, 105
התקנה 18
מחיקה 65, 104
סילוק 64, 103
פתרון בעיות 214
כונני הבזק
סוגי קבצים נתמכים 57, 96
כונני הבזק נתמכים 57, 96
כרטיס זיכרון
התקנה 12
פתרון בעיות 214
כרטיס זיכרון הבזק
התקנה 14
פתרון בעיות 214
כרטיס ממשק USB/מקבילי
פתרון בעיות 216
כרטיס קושחה
התקנה 14
כרטיסים
עצות 109
- ל**
לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט
המובנה 231
לוח בקרה של המדפסת
ברירות מחדל של היצרן,
שחזור 63, 102
כווון בהירות 167
שימוש ב 37, 70
לוח בקרה של המדפסת, תצוגה
וירטואלית
שימוש בשרת האינטרנט
המובנה 60, 99
לוח בקרה, מדפסת 37, 70
לוח הבקרה של מסך המגע 70
לוח הפעלה מרוחק
הגדרה 76
לוח מערכת
גישה 9
נעילה 64, 103
לחצן עם ארבעה חצים בלוח הבקרה
של המדפסת 37
לחצני מסך הבית
הבנה 71
לחצנים, מסך מגע
שימוש ב 72

מ

מגירה אופציונלית של 550 גיליונות
למדיה מיוחדת
התקנה 25
מגירה ל- 2000 גיליונות
התקנה 25
מגירה ל- 550 גיליונות
התקנה 25
מגש [x] גודל נייר שאינו נתמך 200
מגש אופציונלי
טעינה 78
מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות של
מדיה מיוחדת
טעינה 42, 81
מגש אופציונלי למדיה מיוחדת
טעינה 42, 81
מגש ל- 550 גיליונות (רגיל או
אופציונלי)
טעינה 38, 78
מגש סטנדרטי
טעינה 38, 78
מגשים
ביטול קישור 52, 91, 92
קישור 52, 91, 92
מדבקות, נייר
עצות 108
מדיה מיוחדת
בחירה 110
צד מומלץ להדפסה 110
מדפסת 27
בחירת מיקום 35, 68
דגמים מוגדרים 36, 69
העברה 35, 68, 180, 181
מרווחים מינימליים 35, 68
משלוח 181
מדפסת אלחוטית
ב- Macintosh 31
מדריך למנהל המערכת על שרת
האינטרנט המובנה
היכן לחפש 106
מדריך למשתמש
שימוש ב 7
מדריך לעבודה ברשת
היכן לחפש 60, 99
מהירות מקסימלית ותפוקה מקסימלית
שימוש ב 55, 94
מודול העברה
הזמנה 171
מונה התחזוקה, איפוס 177
מונה תחזוקת פוטוקונדקטור
איפוס 177

מזין בקיבולת גבוהה של 2,000

גיליונות

טעינה 47, 86

מזין רב תכליתי

טעינה 49, 88

מחיקת דיסק קשיח של מדפסת 65

מחיקת הכונן הקשיח של

המדפסת 104

מחיקת זיכרון הכונן הקשיח 65, 104

מחיקת זיכרון לא נדיף 65, 104

מחיקת זיכרון נדיף 65, 104

מחיקת כונן 65, 104

מחסניות טונר

הזמנה 170

מיחזור 169

מחסנית טונר

החלפה 172

מידע בטיחותי 6, 5

מידע על המדפסת

היכן לחפש 7

מיחזור 235

אריזות Lexmark 169

מוצרי Lexmark 168

מחסניות טונר 169

מכסה לוח מערכת

חיבור 9

חיבור חזרה 9

מנהל התקן הדפסה

אפשרויות חומרה, הוספה 27

מניעת חסימות 112

מניעת חסימות נייר 182

מנעול אבטחה 64, 103

מסך הבית

הסתרת סמלים 74

הצגת סמלים 74

לחצנים, הבנה 71

מסך מגע

לחצנים, שימוש 72

מסמכים, הדפסה

מ- Macintosh 54, 93

מ- Windows 54, 93

מעטפות

טעינה 49, 88

עצות לשימוש 108

מצב החומרים המתכלים והחלקים

בדיקה 61

מצב חומרים מתכלים

בדיקה 100

מצב חלקים

בדיקה 100

מצב מנוחה

שימוש ב 63, 100

מצב שינה

כוונון 63

משימות הדפסה חסויות 58, 97

הדפסה מ- Windows 58, 97

הדפסה ממחשב

58, 97 Macintosh

משימות הדפסה שמורות 58

הדפסה מ- Windows 58, 97

הדפסה ממחשב

58, 97 Macintosh

משימות מופסקות 58, 97

הדפסה מ- Windows 58, 97

הדפסה ממחשב

58, 97 Macintosh

משימת הדפסה

ביטול מלוח הבקרה של

המדפסת 60

ביטול, מהמחשב 60, 99

משלוח המדפסת 181

משקלי נייר

נתמכים על-ידי המדפסת 114

נ

נדיפות

הצהרה על 64, 103

נדרשים שינויי נייר 199

נורית חיווי 37, 70

נורית, חיווי 37, 70

נייר

אחסון 112

בחירה 110

הגדרת גודל אוניברסלי 38, 77

טפסים מודפסים מראש 111

לא קביל 110

מאפיינים 109

ממוחזר 111

נייר מכתבים 111

צד מומלץ להדפסה 110

קביעת גודל 38

קביעת סוג 38

שימוש בממוחזר 167

נייר מכתבים

טעינה, מגשים 107

טעינה, מזין נייר בקיבולת גבוהה של

2,000 גיליונות 47, 86

טעינה, מזין רב-תכליתי 107

נייר ממוחזר

שימוש ב 111, 167

ניקוי

בתוך המדפסת 178

החלק החיצוני של המדפסת 178

ניקוי עדשות ראש ההדפסה 179

- נעילת לוח המערכת 64, 103
 נתונים חסויים
 מידע על אבטחה 67, 106
- ו**
- סוג נייר
 הגדרה 77
 סוג נייר מותאם אישית
 הקצאה 53
 סוגי נייר
 היכן לטעון 114
 נתמכים על-ידי המדפסת 114
 סוגי קבצים נתמכים 96
 סילוק הכונן הקשיח של
 המדפסת 64, 103
 סמלים במסך הבית
 מוסתרים 74
 מוצגים 74
- ז**
- עדשות ראש הדפסה
 ניקוי 179
 עצות
 בשימוש במעטפות 108
 כרטיסים 109
 לשימוש בנייר מכתבים 107
 לשימוש בשקפים 107
 מדבקות, נייר 108
 עצות לשימוש במעטפות 108
 עצות לשימוש בנייר מכתבים 107
- ח**
- פוטוקונדוקטורים
 הזמנה 170
 פוטוקונדקטור
 החלפה 175
 פרטי תצורה
 רשת אלחוטית 28
 פרסומים
 היכן לחפש 7
 פתרון בעיות
 אירעה שגיאת יישום 213
 בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 194
 יצירת קשר עם תמיכת
 הלקוחות 231
 לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט
 המובנה 231
 פתרון בעיות מדפסת בסיסיות 194
 שאלות ותשובות אודות הדפסה
 בצבע 229
- פתרון בעיות איכות הדפסה
 איכות שקף גרועה 228
 דפים בצבע מלא 224
 דפים ריקים 222
 דפים שחורים 224
 הדפסה נוטה הצידה 224
 ההדפסה בהירה מדי 221
 ההדפסה כהה מדי 220
 חוסר אחידות בהדפסה 219
 טונר נמרח 227
 טשטוש טונר או הצללת רקע
 בעמוד 226
 נקודות טונר 227
 פגמים חוזרים 223
 צפיפות הדפסה לא אחידה 228
 קו בצבע בהיר, קו לבן או קו בצבע לא
 נכון מופיע בהדפסות 219
 קווים אופקיים מופיעים
 בהדפסות 225
 קווים אנכיים מרוחים 226
 רקע אפור בהדפסות 218
 תווים בעלי שוליים משוננים או לא
 אחידים 217
 תמונות חתוכות 217
 תמונות מוצללות מופיעות
 בהדפסות 223
 פתרון בעיות בתצוגה
 תצוגת המדפסת ריקה 212
 פתרון בעיות הדפסה
 דפים נתקעים לעתים קרובות 216
 הדפסה מואטת 212
 מודפסים סימנים שגויים 209
 מעברי עמוד לא צפויים 212
 משימות אינן מודפסות 210
 משימות גדולות אינן נאספות 210
 משימות מודפסות מהמגש הלא
 נכון 209
 משימות מודפסות על הנייר הלא
 נכון 209
 משימות מופסקות אינן
 מודפסות 209
 משימת ההדפסה נמשכת יותר
 מהמצופה 211
 סלסול נייר 219
 עמודים תקועים לא מודפסים
 מחדש 217
 קובצי PDF בשפות מרובות אינם
 מודפסים 210
 קישור המגשים אינו פועל 212
 שגיאה בקריאת כונן הבזק 209
 שוליים שגויים 218
- פתרון בעיות הזנת נייר
 הודעה נשארת לאחר ניקוי
 חסימה 216
 פתרון בעיות, איכות הדפסה
 איכות שקף גרועה 228
 דפים בצבע מלא 224
 דפים ריקים 222
 דפים שחורים 224
 הדפסה נוטה הצידה 224
 ההדפסה בהירה מדי 221
 ההדפסה כהה מדי 220
 חוסר אחידות בהדפסה 219
 טונר נמרח 227
 טשטוש טונר או הצללת רקע
 בעמוד 226
 נקודות טונר 227
 פגמים חוזרים 223
 צפיפות הדפסה לא אחידה 228
 קו בצבע בהיר, קו לבן או קו בצבע לא
 נכון מופיע בהדפסות 219
 קווים אופקיים מופיעים
 בהדפסות 225
 קווים אנכיים מרוחים 226
 רקע אפור בהדפסות 218
 תווים בעלי שוליים משוננים או לא
 אחידים 217
 תמונות חתוכות 217
 תמונות מוצללות מופיעות
 בהדפסות 223
 פתרון בעיות, אפשרויות מדפסת
 בעיות במגירה ל- 2,000
 גיליונות 213
 בעיות במגש נייר 215
 האפשרות אינה פועלת 215
 יציאת פתרונות פנימיים 214
 כרטיס זיכרון 214
 כרטיס ממשק USB/מקבילי 216
 לא ניתן לאתר את הדיסק הקשיח של
 המדפסת 214
 לא ניתן לאתר כרטיס זיכרון
 הבזק 214
 שרת הדפסה פנימי 214
 פתרון בעיות, הדפסה
 דפים נתקעים לעתים קרובות 216
 הדפסה מואטת 212
 מודפסים סימנים שגויים 209
 מעברי עמוד לא צפויים 212
 משימות אינן מודפסות 210
 משימות גדולות אינן נאספות 210
 משימות מודפסות מהמגש הלא
 נכון 209

- משימות מודפסות על הנייר הלא נכון 209
- משימות מופסקות אינן מודפסות 209
- משימת ההדפסה נמשכת יותר מהמצופה 211
- סלסול נייר 219
- עמודים תקועים לא מודפסים מחדש 217
- קובצי PDF בשפות מרובות אינם מודפסים 210
- קישור המגשים אינו פועל 212
- שגיאה בקריאת כונן הבדק 209
- שוליים שגויים 218
- פתרון בעיות, הזנת נייר הודעה נשארת לאחר ניקוי חסימה 216
- פתרון בעיות, תצוגה תצוגת המדפסת ריקה 212
- צ**
- צד מומלץ להדפסה 110
- ק**
- קביעת תצורות יציאה 34
- קישור בין מגשים 52, 91, 92
- ר**
- רמות פליטת רעש 234
- רשימת דוגמאות גופנים הדפסה 59, 98
- רשימת ספריות הדפסה 59, 98
- רשת [x] תפריט 130
- רשת Ethernet מתכונן להגדרה להדפסת Ethernet 28
- רשת אלחוטית התקנה, באמצעות Macintosh 31
- התקנה, באמצעות Windows 29
- פרטי תצורה 28
- ש**
- שאלות ותשובות אודות הדפסה בצבע 229
- שגיאה בקריאה מכונן USB. הסר USB 196
- שחור ולבן, הדפסה 54, 93
- שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן 102
- שימוש בטפסים ומועדפים 93
- שימוש בלוח הבקרה של מסך המגע של המדפסת 70
- שימוש בלחצן עם ארבע חצים בלוח הבקרה של המדפסת 37
- שימוש בלחצני מסך המגע 72
- שימוש במהירות מקסימלית ובתפוקה מקסימלית 55, 94
- שימוש במצב מנוחה 63, 100
- שימוש בנייר ממוחזר 167
- שינוי [מקור נייר] לנייר [סוג נייר] [גודל נייר] 195
- שינוי [מקור נייר] לנייר [גודל נייר] 195
- שם סוג מותאם אישית [x] יצירה 52
- שם סוג נייר מותאם אישית הקצאה 92
- יצירה 52
- שנה [מקור נייר] ל [מחרוזת מותאמת אישית] טען [כיוון הדפסה] 195
- שנה [מקור נייר] ל [שם סוג מותאם אישית] טען [כיוון הדפסה] 194
- שקפים טעינה 49, 88, 107
- עצות לשימוש 107
- שימוש ב 107
- שרת אינטרנט מובנה בדיקת מצב חומרים מתכלים 61, 100
- בדיקת מצב חלקים 61, 100
- בעיות בגישה 231
- גישה 74
- הגדרות מנהל מערכת 60, 99
- הגדרות עבודה ברשת 60, 99
- כוונן בהירות 167
- שרת אינטרנט מובנה — אבטחה: Administrator's Guide היכן לחפש 60, 99
- שרת אינטרנט מובנה — אבטחה: מדריך למנהל מערכת היכן לחפש 67
- שרת הדפסה פנימי פתרון בעיות 214
- ת**
- תפריט Active NIC (NIC פעיל) 130
- תפריט AppleTalk 134
- תפריט Confidential Print (הדפסה חסויה) 142
- תפריט Configure MP (הגדרת MP) 122
- תפריט Custom Names (שמות מותאמים אישית) 128
- תפריט Custom Types (סוגים מותאמים אישית) 128
- תפריט Default Source (מקור ברירת מחדל) 119
- תפריט Erase Temporary Data Files (מחיקת מסמכי נתונים זמניים) 142
- תפריט Finishing (גימור) 155
- תפריט General Settings (הגדרות כלליות) 145
- תפריט Help (עזרה) 166
- תפריט HTML 164
- תפריט Image (תמונה) 165
- תפריט IPv6 133
- תפריט Job Accounting (דוח משימות) 159
- תפריט Miscellaneous Security Settings (הגדרות אבטחה שונות) 141
- תפריט Network Card (כרטיס רשת) 131
- תפריט Paper Loading (טעינת נייר) 126
- תפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) 119
- תפריט Paper Texture (מרקם נייר) 123
- תפריט Paper Weight (משקל נייר) 125
- תפריט PCL Emul (אמולציית PCL) 162
- תפריט PDF 161
- תפריט PostScript 161
- תפריט Quality (איכות) 156
- תפריט Reports (דוחות) 129, 131
- תפריט Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה) 143
- תפריט Set Date and Time (הגדרת תאריך ושעה) 143
- תפריט Setup (הגדרות) 153
- תפריט SMTP Setup (הגדרת SMTP) 140
- תפריט Standard Network (רשת סטנדרטית) 130
- תפריט Standard USB (סטנדרטי) 135
- תפריט Substitute Size (גודל חלופי) 123
- תפריט Supplies (חומרים מתכלים) 117
- תפריט TCP/IP 132

- תפריט Universal Setup (הגדרות)
 אוניברסליות) 128
 תפריט Utilities (תוכניות שירות) 160
 תפריט Wireless (תקשורת
 אלחוטית) 134
 תפריט XPS 161
 תפריט טורי [x] 138
 תפריט מקבילי [x] 136
 תפריטים
 Active NIC (NIC פעיל) 130
 AppleTalk 134
 Confidential Print (הדפסת
 מסמכים חסויים) 142
 Configure MP (הגדרת MP) 122
 Custom Names (שמות מותאמים
 אישית) 128
 Custom Types (סוגים מותאמים
 אישית) 128
 Default Source (מקור ברירת
 מחדל) 119
 Erase Temporary Data Files
 (מחק מסמכי נתונים זמניים) 142
 Finishing (גימור) 155
 Flash Drive (כונן הבזק) 152
 General Settings (הגדרות
 כלליות) 145
 HTML 164
 Image (תמונה) 165
 IPv6 133
 Job Accounting (דוח
 משימות) 159
 Miscellaneous Security Settings
 (הגדרות אבטחה שונות) 141
 Network Card (כרטיס רשת) 131
 Paper Loading (טעינת נייר) 126
 Paper Size/Type (גודל/סוג
 נייר) 119
 Paper Texture (מרקם הנייר) 123
 Paper Weight (משקל נייר) 125
 Parallel[x] [x] מקבילי) 136
 PCL Emul (אמולציית PCL) 162
 PDF 161
 PostScript 161
 Quality (איכות) 156
 Reports (דוחות) 129, 131
 Security Audit Log (יומן ביקורת
 אבטחה) 143
 [x] Serial [x] (טורי [x]) 138
 Set Date and Time (הגדרת
 תאריך ושעה) 143
 Setup (הגדרה) 153
- Standard Network (רשת
 רגילה) 130
 Standard USB (USB רגיל) 135
 Substitute Size (גודל חלופי) 123
 Supplies (חומרים מתכלים) 117
 TCP/IP 132
 Universal Setup (הגדרה
 אוניברסלית) 128
 Utilities (תוכניות שירות) 160
 Wireless (אלחוטי) 134
 XPS 161
 עזרה 166
 רשת [x] 130
 תפריט SMTP Setup (הגדרת
 SMTP) 140
 תרשים של 116
 תצוגה וירטואלית
 בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט
 המובנה 60, 99
 תצוגה, לוח הבקרה 37, 70
 תצוגה, לוח הבקרה של המדפסת
 כוונן בהירות 167
 תצורות מדפסת 36, 69
 תרשים התפריט 116