

Guía de papel

La impresora admite los siguientes tamaños y tipos de papel normal y de material especial.

Tamaños de papel admitidos

Tipo y dimensión de papel	Bandeja estándar de 550 hojas	Bandeja opcional de 550 hojas	Alimentador de material especial de 550 hojas opcional	Alimentador opcional de gran capacidad de 2000 hojas	Alimentador multiuso	Papel manual	Sobre manual	Impresión a doble cara
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulgadas)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	x	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pulgadas)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pulgadas)	x	x	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pulgadas)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓
Carta 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pulgadas)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	x	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulgadas)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	x	✓
Ejecutivo 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pulgadas)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓
Oficio (México) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pulgadas)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pulgadas)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓
Media carta 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pulgadas)	x	x	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓

¹ El origen admite tamaño de papel con *sensor de tamaño*.

² El origen admite tamaño de papel sin *sensor de tamaño*.

³ El tamaño de papel es compatible si se define en el sistema de EE. UU.

⁴ El tamaño de papel es compatible si se define en el sistema métrico.

⁵ Si admite el tamaño de papel si su longitud está entre 8,27 pulgadas (210 mm) y 14 pulgadas (355,6 mm); y su anchura entre 5,5 pulgadas (139,7 mm) y 8,5 pulgadas (215,9 mm) en orientación de carga de borde corto.

⁶ Este valor de tamaño de un formato al sobre de 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulgadas) a menos que sea el programa de software el que especifique el tamaño.

⁷ Desactive el sensor de tamaño para admitir tamaños universales que sean parecidos a los tamaños de papel estándar.

Tipo y dimensión de papel	Bandeja estándar de 550 hojas	Bandeja opcional de 550 hojas	Alimentador de material especial de 550 hojas opcional	Alimentador opcional de gran capacidad de 2000 hojas	Alimentador multiuso	Papel manual	Sobre manual	Impresión a doble cara
Universal⁷ De 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm (de 5,83 x 8,27 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas)	√ ²	√ ¹	√	X	√ ²	√ ²	X	√ ⁵
Universal⁷ De 76,2 x 127 mm (3 x 5 pulgadas) a 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 pulgadas)	X	X	X	X	√ ²	X	X	X
Sobre 7 3/4 (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pulgadas)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	√ ²	X
Sobre 9 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 pulgadas)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	√ ²	X
Sobre comercial 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pulgadas)	X	X	√ ¹	X	√ ²	X	√ ²	X
Sobre DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pulgadas)	X	X	√ ¹	X	√ ²	X	√ ²	X
Sobre C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pulgadas)	X	X	√ ¹	X	√ ²	X	√ ²	X
Sobre B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pulgadas)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	√ ²	X
Otro sobre⁶ De 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (de 3,375 x 6,50 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	√ ²	X

¹ El origen admite tamaño de papel con *sensor de tamaño*.

² El origen admite tamaño de papel sin *sensor de tamaño*.

³ El tamaño de papel es compatible si se define en el sistema de EE. UU.

⁴ El tamaño de papel es compatible si se define en el sistema métrico.

⁵ Si admite el tamaño de papel si su longitud está entre 8,27 pulgadas (210 mm) y 14 pulgadas (355,6 mm); y su anchura entre 5,5 pulgadas (139,7 mm) y 8,5 pulgadas (215,9 mm) en orientación de carga de borde corto.

⁶ Este valor de tamaño de un formato al sobre de 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulgadas) a menos que sea el programa de software el que especifique el tamaño.

⁷ Desactive el sensor de tamaño para admitir tamaños universales que sean parecidos a los tamaños de papel estándar.

Almacenamiento del papel


Utilice estas instrucciones de almacenamiento del papel para evitar los atascos y la calidad de impresión desigual:

- Para obtener los mejores resultados, almacene el papel con una temperatura de 21 °C (70 °F) y una humedad relativa del 40%. La mayoría de fabricantes de etiquetas recomiendan imprimir dentro de un intervalo de temperaturas entre 18 y 24 °C (de 65 a 75 °F) con una humedad relativa entre el 40 y el 60%.
- Almacene el papel en cajas siempre que sea posible, preferiblemente en una plataforma o estantería en lugar de en el suelo.
- Almacene paquetes individuales en una superficie plana.
- No coloque nada sobre los paquetes individuales de papel.

Cómo evitar atascos

Cargue el papel correctamente

- Asegúrese de que el papel esté bien colocado en la bandeja.

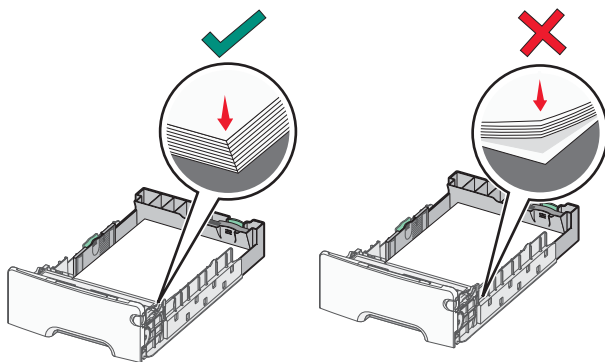


Carga de papel correcta

Carga de papel incorrecta

- No extraiga las bandejas mientras se esté imprimiendo.
- No cargue las bandejas mientras se esté imprimiendo. Cargue la bandeja antes de imprimir, o espere a que se le indique que lo haga.
- No cargue demasiado papel. Asegúrese de que la pila no exceda el indicador de capacidad máxima de papel.
- Compruebe que las guías de la bandeja o el alimentador multiuso están colocados correctamente y no están demasiado ajustados al papel ni a los sobres.
- Introduzca la bandeja con firmeza después de cargar el papel.

Utilice papel recomendado

- Utilice sólo el papel o el material de impresión especial recomendado.
- No cargue papel arrugado, doblado, húmedo ni curvado.
- Flexione y alise el papel antes de cargarlo.

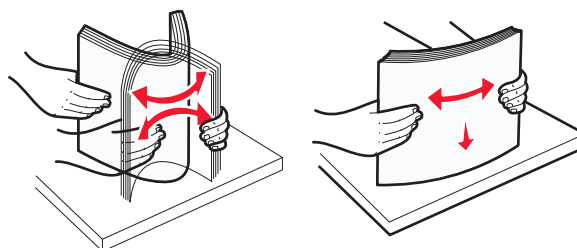

- No utilice papel cortado ni recortado manualmente.

- No mezcle tamaños, pesos ni tipos de papel en la misma pila.
- Compruebe que los tamaños y tipos de papel se han definido correctamente en los menús del panel de control de la impresora.
- Guarde el papel teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante.