

Guía de impresión


Obtenga el máximo rendimiento de la impresora cargando las bandejas y definiendo correctamente los tipos y tamaños del material de impresión.

Carga de las bandejas de 550 hojas estándares u opcionales

La impresora tiene una bandeja de 550 hojas estándar (Bandeja 1) y podría incorporar hasta tres bandejas de 550 hojas opcionales. Todas las bandejas de 550 hojas admiten el mismo tipo y tamaño de papel.

⚠ PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para reducir el riesgo de inestabilidad del equipo, cargue cada alimentador o bandeja de papel por separado. Mantenga todos los alimentadores y bandejas cerrados hasta que los necesite.


- 1 Extraiga la bandeja completamente.

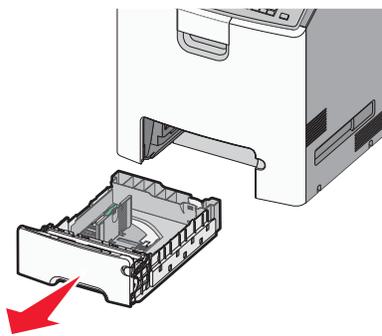

Notas:


- no extraiga las bandejas mientras se imprime un trabajo o mientras se muestra **Ocupada** en la pantalla de la impresora. Si lo hace, podría causar un atasco.
- La bandeja de 550 hojas estándar (Bandeja 1) no detecta automáticamente el tamaño del papel.

- 2 Presione y deslice la guía de anchura hacia la posición que corresponda al tamaño de papel que vaya a cargar.

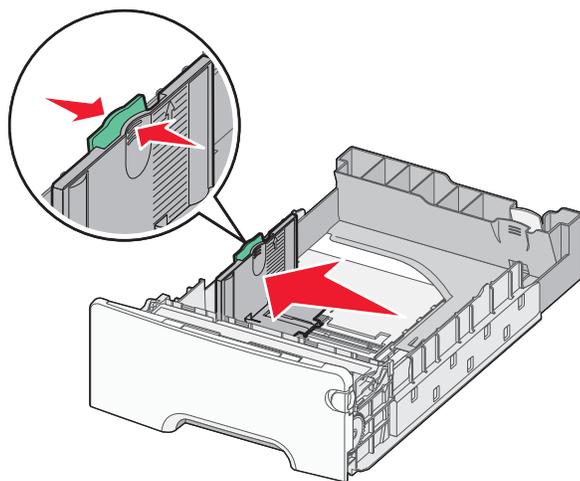

Notas:


- Utilice los indicadores de tamaño de papel de la parte inferior de la bandeja como ayuda para la colocación de las guías de longitud y anchura.
- Una posición incorrecta de la guía de anchura puede producir atascos de papel.

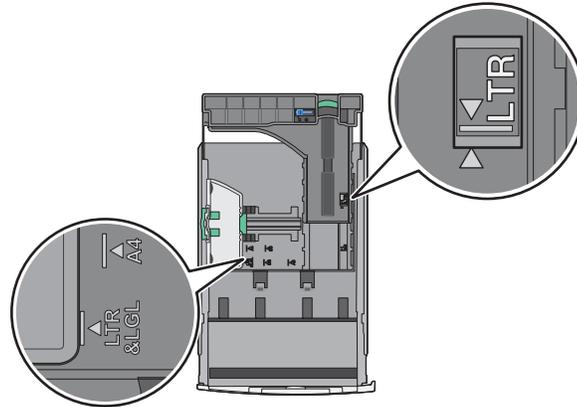


3 Presione y deslice la guía de longitud hacia la posición que corresponda al tamaño de papel que vaya a cargar.

Notas:

- Para algunos tamaños de papel como carta, legal o A4, apriete y desplace la guía de longitud hacia atrás para ajustarla a su longitud.
- La guía de longitud tiene un dispositivo de bloqueo. Para desbloquear la bandeja, desplace hacia la izquierda el botón en la parte superior de la guía de longitud. Para bloquear la bandeja, desplace el botón hacia la derecha una vez seleccionada la longitud.

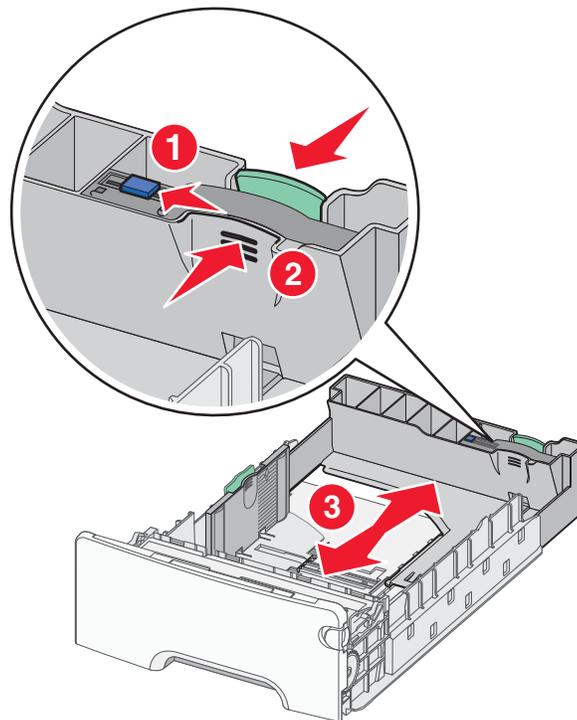

- 4 Flexione las hojas hacia delante y hacia atrás para soltarlas. No doble ni arrugue el papel. Alise los bordes en una superficie nivelada.

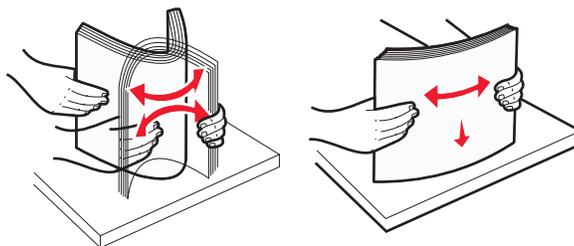


- 5 Cargue la pila de papel con la cara imprimible recomendada hacia arriba.


Notas:

- Cuando cargue papel con cabecera preimpresa para impresión a una cara, coloque la cabecera con la cara arriba hacia la parte frontal de la bandeja.
- Cuando cargue papel con cabecera preimpresa para impresión a dos caras, coloque la cabecera con la cara abajo hacia la parte posterior de la bandeja.


Impresión a una cara

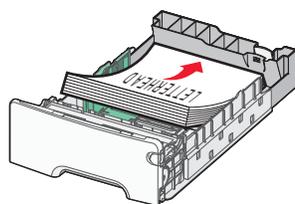

Impresión a dos caras

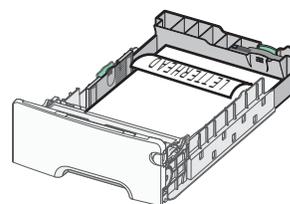


Nota: Asegúrese de que el papel no supera el indicador de relleno máximo ubicado a la izquierda de la bandeja.

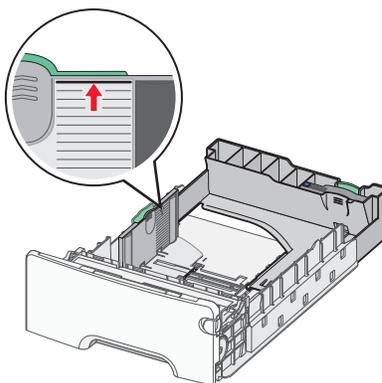

Advertencia—Posibles daños: Si se sobrecarga la bandeja, pueden producirse atascos de papel y posibles daños en la impresora.

- 6 Introduzca la bandeja.

Nota: Para algunos tamaños de papel, la bandeja se extiende más allá de la parte posterior de la impresora.

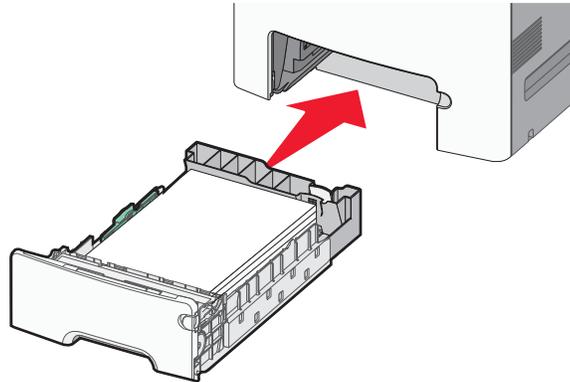

- 7 En el panel de control de la impresora, compruebe el tamaño y el tipo de papel de la bandeja en función del papel que haya cargado.

Nota: Se puede producir atascos de papel si los valores de tamaño del papel y tipo de papel seleccionados no coinciden con el papel cargado.

Definición del tipo y el tamaño del papel

- 1 En el panel de control de la impresora, navegue hasta:

 >Configuración >  >Menú Papel >  >Tamaño/Tipo de papel > 

- 2 Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la bandeja o el alimentador y, a continuación, pulse .

- 3 Pulse los botones de flecha arriba o abajo para seleccionar un tamaño de papel y, a continuación, pulse .

- 4 Pulse los botones de flecha arriba o abajo para seleccionar el tipo de papel y, a continuación, pulse  para cambiar los valores.