

Valikkokartta


Valikkoluettelo

Tarvikkeet-valikko	Paperi-valikko	Raportit	Asetukset
Vaihda tarvike	Oletuslähde	Valikkoasetussivu	Yleiset asetukset
Syaani värikasetti	Paperikoko/-laji	Laitteen tilastotiedot	Flash-asema-valikko
Magenta värikasetti	Määritä MT	Verkkoasetussivu	Tulostusasetukset
Keltainen värikasetti	Korvaava paperikoko	Verkon [x] asetussivu	
Musta värikasetti	Paperin tekstuuri	Profiililuettelo	
Syaani valojohde	Paperin paino	Tulosta fontit	
Magenta valojohde	Paperin lisääminen	Tulostushakemisto	
Keltainen valojohde	Mukautetut lajit	Omaisuusraportti	
Musta valojohde	Universal-asetukset		
Hukkavärisäiliö			
Kiinnitysyksikkö			
Siirtomodula			
Suojaus	Verkko/portit	Ohje	
Muut suojausasetukset	Aktiivinen verkkokortti	Tulosta kaikki oppaat	
Luottamuksellinen tulostus	Vakioverkko <i>tai</i> Verkko [x] ²	Värilaatu	
Levyn pyyhintä ¹	Vakio-USB	Tulostuslaatu	
Suojaustarkistusloki	Rinnakkaisportti [x]	Tulostusopas	
Päivämäärän ja ajan asettaminen	Sarjaportti [x]	Tulostusmateriaaliopas	
	SMTP-asetukset	Toistuvien virheiden opas	
		Valikkokartta	
		Tieto-opas	
		Yhteysopas	
		Kuljetusopas	
		Tarvikeopas	

¹ Valikko näkyy vain, jos tulostimen kiintolevy on asennettuna.

² Tulostimen asetusten mukaan tämän valikon nimi voi olla Vakioverkko, Langaton verkko tai Verkko [x].

Tulostimen ohjauspaneelin nelinuoлипainikkeen käyttö

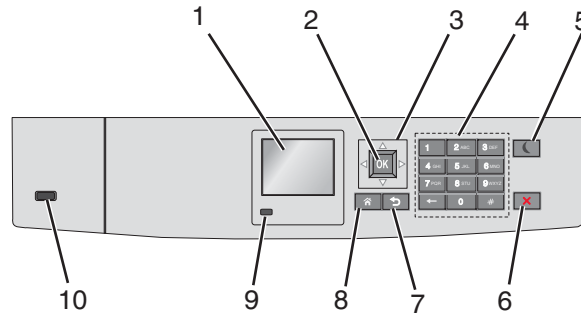

Osa		Tarkoitus
1	Näyttö	Tulostimen tilan tarkistaminen. Tulostimen asetukset ja käyttö.
2	Valitse-näppäin	Lähetää tulostusasetuksiin tehdyt muutokset.
3	Siirtymisnäppäimet	Siirtyminen ylös ja alas tai vasemmalle ja oikealle.
4	Numeronäppäimistö	Anna numeroita, kirjaimia tai symboleita.
5	Lepo-painike	Lepotilan ottaminen käyttöön. Merkkivalojen ja Lepo-painikkeen tilat ovat seuraavat: • Siirtyminen Lepo-tilaan tai poistuminen Lepo-tilasta. – Merkkivalo palaa vihreänä. – Lepo-painike ei pala. • Käyttö Lepo-tilassa – Merkkivalo palaa vihreänä. – Lepo-painike palaa keltaisena. • Siirtyminen säästötilaan tai poistuminen säästötilasta. – Merkkivalo palaa vihreänä. – Lepo-painike vilkkuu keltaisena. • Käyttö säästötilassa – Merkkivalo ei palaa. – Lepo-painike vilkkuu keltaisena 0,1 sekuntia ja sammuu 1,9 sekunniksi. Seuraavat toiminnot herättävät tulostimen Lepo-tilasta: • Minkä tahansa näppäimen painaminen • Alustan 1 avaaminen tai paperin lisääminen monikäyttösyöttöaukkoon • Luukun tai kannen avaaminen • Tulostustyön lähettäminen tietokoneesta • Uudelleenkäynnistys päävirtakytkimestä • Laitteen kytkeminen USB-porttiin
6	Seis/Peruuta-painike	Tulostimen toiminnan keskeyttäminen. Huomautus: Vaihtoehtoluettelo tulee näkyviin, kun Pysäytetty-teksti on tullut näkyviin.
7	Paluu-näppäin	Palaaminen edelliseen näyttöön.
8	Koti-painike	Siirtyminen päänäyttöön

Osa		Tarkoitus
9	Merkkivalo	Tulostimen tilan tarkistaminen. • Ei pala—Tulostin on sammutettu. • Vilkkuu vihreänä – Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä. • Palaa vihreänä – Tulostimeen on kytketty virta, mutta se ei ole käytössä. • Vilkkuu punaisena—Tulostin vaatii käyttäjän toimia.
10	USB-portti	Kytke flash-asema tulostimeen.