

Affichage des menus


Liste des menus

Menu consommables	Menu Papier	Rapports	Paramètres
Rempl. fournitures	Alimentation par défaut	Page des paramètres du menu	Paramètres généraux
Cartouche cyan	Format/Type de papier	Statistiques du périphérique	Menu Lecteur Flash
Cartouche magenta	Configurer MF	Page de configuration réseau	Paramètres d'impression
Cartouche jaune	Changer format	Page de configuration du réseau [x]	
Cartouche noire	Texture du papier	Liste des profils	
Photoconducteur cyan	Grammage du papier	Imprimer polices	
Photoconducteur magenta	Chargement du papier	Imprimer répertoire	
Photoconducteur jaune	Types personnalisés	Rapport d'inventaire	
Photoconducteur noir	Configuration générale		
Bouteille de récupération de toner			
Unité de fusion			
Module de transfert			
Sécurité	Réseau/Ports	Aide	
Divers paramètres de sécurité	Carte réseau active	Imprimer tous les guides	
Impression confidentielle	Réseau standard <i>ou</i> Réseau [x] ²	Qualité couleur	
Effacement du disque ¹	USB standard	Qualité d'impression	
Journal d'audit de sécurité	Parallèle [x]	Guide d'impression	
Définir la date et l'heure	Série [x]	Guide des supports	
	Configuration SMTP	Guide des défauts d'impression	
		Affichage des menus	
		Guide d'information	
		Guide raccordement	
		Guide de transport	
		Guide des fournitures	

¹ Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

² En fonction de la configuration de l'imprimante, ce menu apparaît en tant que Réseau standard, Réseau sans fil ou Réseau [x].

Utilisation du bouton à quatre flèches du panneau de configuration de l'imprimante

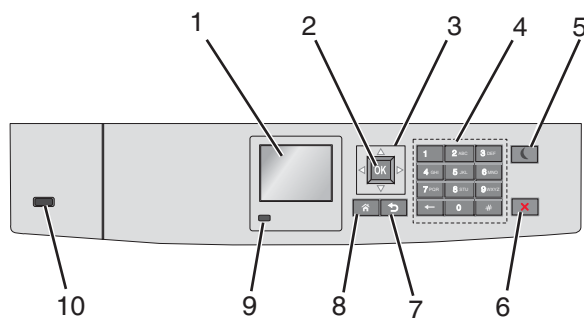

Utilisez le		Pour
1	Afficher	Connaître l'état de l'imprimante. Configurer et utiliser l'imprimante
2	Touche Sélectionner	Soumettre les modifications apportées aux paramètres de l'imprimante.
3	Boutons de navigation	Faire défiler du haut ou vers le bas et de gauche à droite.
4	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles.
5	Touche Veille	<p>Active le mode Veille</p> <p>Les actions suivantes décrivent l'état du voyant et du bouton de veille :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélection ou sortie du mode Veille <ul style="list-style-type: none"> – Le voyant lumineux est vert continu. – La touche Veille est non éclairée. • Fonctionnement en mode veille <ul style="list-style-type: none"> – Le voyant lumineux est vert continu. – La touche Veille est allumée en orange continu. • Sélectionner ou sortir du mode Veille prolongée <ul style="list-style-type: none"> – Le voyant lumineux est vert continu. – La touche Veille est en orange clignotant. • Fonctionnement en mode veille prolongé <ul style="list-style-type: none"> – Le voyant est non éclairé. – Le bouton de Veille clignote en orange pendant 1/10 de seconde, puis s'éteint complètement pendant 1,9 seconde en mode impulsion. <p>Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante du mode veille :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pression sur l'écran ou sur une touche quelconque. • Ouverture du bac 1 ou chargement du papier dans le chargeur multifonction • Ouverture d'une porte ou d'un capot. • Envoi d'une tâche d'impression depuis l'ordinateur. • Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal. • Connexion du périphérique au port USB
6	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter toute activité de l'imprimante. Remarque : Lorsque le message Interrompue apparaît à l'écran, une liste d'options s'affiche.
7	Touche Retour	Revenir à l'écran précédent.
8	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.

Utilisez le		Pour
9	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante. <ul style="list-style-type: none">• Eteint : l'imprimante est hors tension.• Vert clignotant : l'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.• Vert uni : l'imprimante est sous tension, mais inactive.• Rouge clignotant : l'imprimante nécessite une intervention de l'opérateur.
10	Port USB	Connecter un lecteur flash à l'imprimante.