

מפת תפריט


רשימת תפריטים

תפריט חומרים מתכלים	תפריט נייר	דוחות	הגדרות
החלפת חומרים מתכלים	מקור ברירת מחדל	דף הגדרות תפריט	הגדרות כלליות
מיכל ציאן	גודל/סוג נייר	סטטיסטיקת התקן	תפריט כונן הבזק
מיכל מגנטה	הגדרת MP	דף הגדרות רשת	הגדרות הדפסה
מיכל צהוב	גודל חלופי	דף הגדרות רשת [x]	
מיכל שחור	מרקם נייר	רשימת פרופילים	
פוטוקונדקטור ציאן	משקל נייר	הדפסת גופנים	
פוטוקונדקטור מגנטה	טעינת נייר	הדפסת ספרייה	
פוטוקונדקטור צהוב	סוגים מותאמים אישית	דוח גישה	
פוטוקונדקטור שחור	הגדרה אוניברסלית		
בקבוק פסולת טונר			
Fuser			
מודול העברה			
אבטחה	רשת/יציאות	עזרה	
הגדרות אבטחה שונות	NIC פעיל	הדפסת כל המדריכים	
הדפסה סודית	רשת סטנדרטית או רשת [x] ²	איכות צבע	
מחיקת דיסק ¹	USB סטנדרטי	איכות הדפסה	
יומן ביקורת אבטחה	מקבילי [x]	מדריך הדפסה	
הגדרת תאריך ושעה	טורי [x]	מדריך מדיה	
	הגדרת SMTP	מדריך פגמי הדפסה	
		מפת תפריט	
		מדריך מידע	
		מדריך חיבור	
		מדריך העברה	
		מדריך חומרים מתכלים	

¹ תפריט זה מופיע רק כאשר הדיסק הקשיח של המדפסת מותקן.

² בהתאם להגדרת המדפסת, תפריט זה מופיע כ"רשת סטנדרטית", "רשת אלחוטית" או "רשת [x]".

שימוש בלחצן עם ארבע חצים בלוח הבקרה של המדפסת

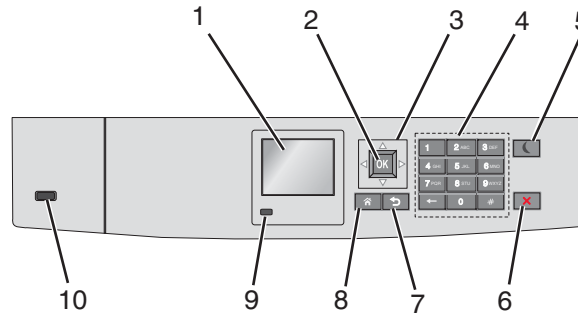

השתמש ב:		כדי
1	תצוגה	להציג את מצב המדפסת. לאפשר הגדרה והפעלה של המדפסת.
2	הלחצן בחירה	לשלוח שינויים שנערכו בהגדרות המדפסת.
3	לחצני ניווט	לגלול מעלה ומטה או שמאלה וימינה.
4	לוח מקשים נומרי	להזים מספרים, אותיות או סמלים.
5	הלחצן שינה	לאפשר מצב שינה. להלן המצבים שמבוססים על נורית המחונן ועל הלחצן שינה: - כניסה או התעוררות ממצב שינה - נורית המחונן מאירה בירוק יציב. - הלחצן שינה אינו מאיר. - פעולה במצב שינה - נורית המחונן מאירה בירוק יציב. - הלחצן שינה מאיר בכתום יציב. - כניסה או התעוררות ממצב היברנציה - נורית המחונן מאירה בירוק יציב. - הלחצן שינה מאיר בכתום מהבהב. - פעולה במצב היברנציה - הנורית המחונן אינה מאירה. - הלחצן שינה מהבהב בכתום למשך 0.1 שניות, ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית של פעימות. הפעולות הבאות מעירות את המדפסת ממצב שינה: - לחיצה על לחצן פיזי - פתיחת מגש 1 או טעינת נייר במזין הרב-תכליתי - פתיחת דלת או מכסה - שליחת עבודת הדפסה מהמחשב - ביצוע איפוס בהפעלה באמצעות מתג ההפעלה הראשי - חיבור התקן ליציאת USB
6	הלחצן עצור/ביטול	לעצור כל פעילות של המדפסת. הערה: רשימה של אפשרויות מוצגת לאחר שבתצוגה מופיע נעצר .
7	הלחצן חזרה	לחזור למסך הקודם.
8	הלחצן בית	לעבור למסך הבית.

השתמש ב:		כדי
9	נורית המחונן	לבדוק את מצב המדפסת. • מכונה —המדפסת כבויה. • ירוק מהבהב —המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה. • ירוק יציב —המדפסת מופעלת, אך במצב סרק. • אדום מהבהב —המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.
10	יציאת USB	לחיבור כונן הבזק למדפסת.