

מדריך הדפסה


הפק את המרב מהמדפסת על-ידי טעינה נאותה של המגשים והגדרה נאותה של סוגי וגודלי מדיה.

טעינת מגש רגיל או מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות

המדפסת מצוידת במגש רגיל אחד ל- 550 גיליונות (מגש 1) ועשויה לכלול עד שלושה מגשים אופציונליים ל- 550 גיליונות. כל המגשים ל- 550 גיליונות תומכים באותם גדלים וסוגים של נייר.

⚠️ זהירות - אפשרות לפציעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען בנפרד כל מגירת או מגש נייר. שמור את כל המגירות והמגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.


1 משוך את המגש החוצה במלואו.

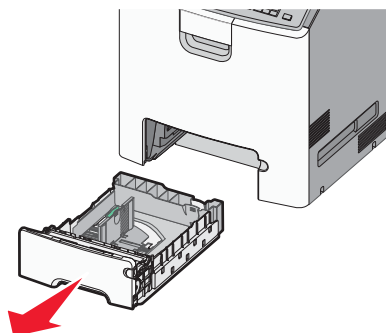

הערות:


- אל תסיר מגשים במהלך הדפסת עבודות או כאשר **עסוק** מופיע בתצוגת המדפסת. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.
- המגש הרגיל ל- 550 גיליונות אינו מזהה אוטומטית את גודל הנייר.

2 לחץ על מכון הרוחב והסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

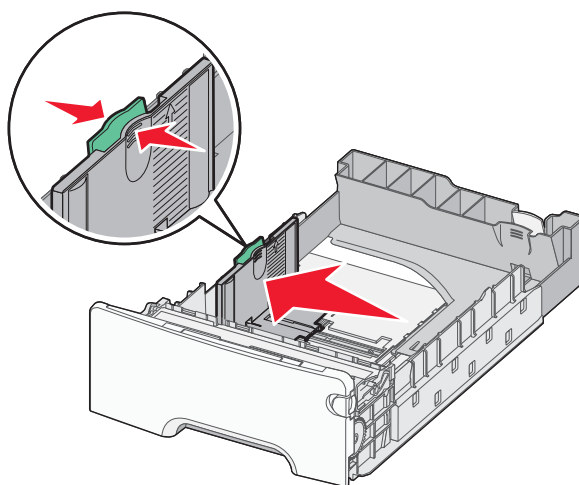

הערות:


- השתמש במחווני גודל הנייר בחלקו התחתון של המגש כדי לסייע במיקום אורך ורוחב המכוונים.
- מיקום לא נכון של מכון הרוחב עלול לגרום לחסימות נייר.

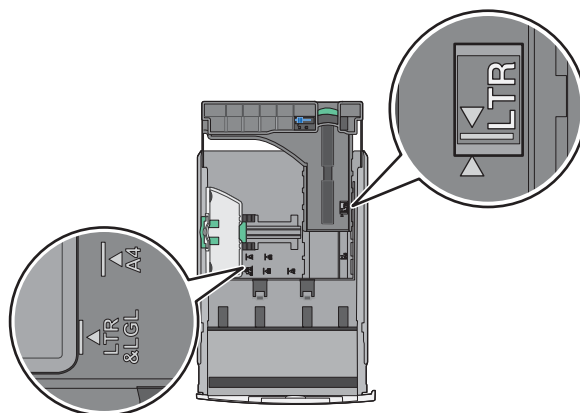


3 לחץ על מכוון הרוחב והסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

הערות:

- עבור חלק מגודלי הנייר דוגמת letter, legal וכן A4, לחץ את מכוון האורך והסט אותו לאחור כדי להתאים לאורכם.
- למכוון האורך יש מנגנון נעילה. לפתיחת הנעילה, הסט שמאלה את הלחצן שבחלקו העליון של המכוון. לנעילה, הסט את הלחצן ימינה לאחר בחירת האורך.

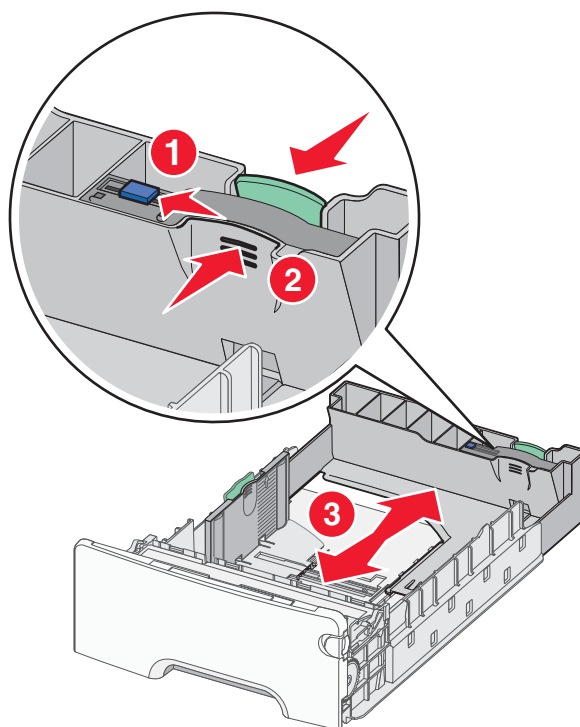

4 כופף קלות את הגליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

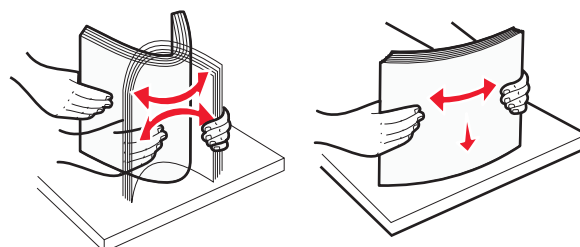


5 טען את ערימת נייר כאשר הצד שמומלץ להדפסה פונה כלפי מעלה.


הערות:

- בעת טעינת נייר מכתבים מודפס מראש לשם הדפסה על צד אחד, מקם את הכותרת העליונה עם הפנים כלפי מעלה לכיוון חזית המגש.
- בעת טעינת נייר מכתבים מודפס מראש לשם הדפסה על שני הצדדים, מקם את הכותרת העליונה עם הפנים כלפי מטה לכיוון החלק האחורי של המגש.


הדפסה דו-צדדית

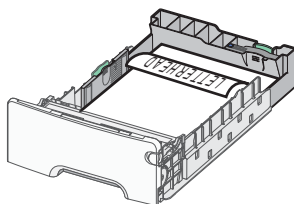

הדפסה חד-צדדית

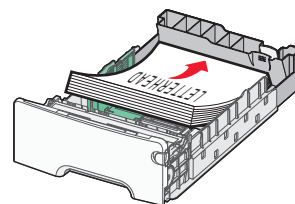


הערה: ודא שהנייר אינו חורג ממחון המילוי המקסימלי שנמצא בצדו השמאלי של המגש.

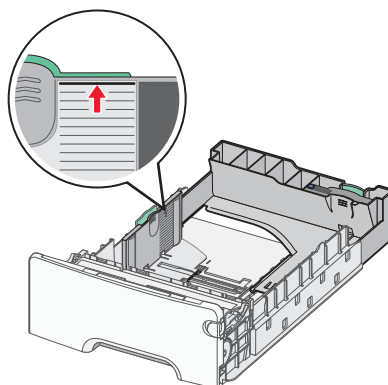

אזהרה-נזק אפשרי: טעינת יתר של המגש עלולה לגרום לחסימות ונזק אפשרי למדפסת.

6 הכנס את המגש.

הערה: עבור חלק מגודלי הנייר, המגש יבלוט מעבר לחלקה האחורי של המדפסת.

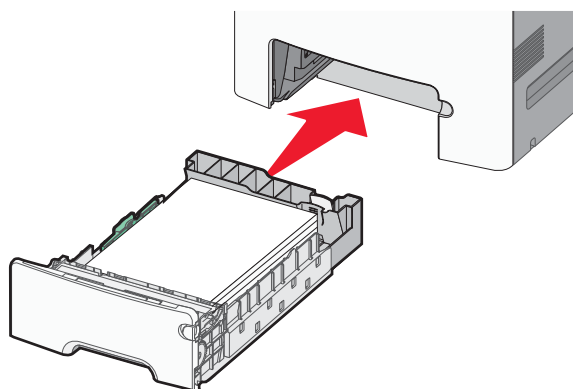

7 בלוח הבקרה של המדפסת, ודא את הגדרת גודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש בהתבסס על הנייר שטענת.

הערה: עלולות להתרחש חסימות נייר אם הגדרות גודל וסוג הנייר אינן תואמות לנייר שנטען.

הגדרת גודל וסוג הנייר

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < הגדרות < OK < תפריט נייר < OK < גודל/סוג נייר < OK

2 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה כדי לבחור את מגש או מזין הנייר ולאחר מכן לחץ על 

3 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה כדי לבחור את גודל הנייר ולאחר מכן לחץ על 

4 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה כדי לבחור את סוג הנייר ולאחר מכן לחץ על 