

Menüterkép


Menülista

Kellékek menü	Papír menü	Jelentések	Beállítások
Kellék cseréje	Alapértelmezett forrás	Menübeállítások oldal	Általános beállítások
Ciánkék kazetta	Papírméret/-típus	Készülékstatisztika	Flash meghajtó menü
Bíbor kazetta	MP konfigurálása	Hálózatbeállítási oldal	Print Settings (Nyomtatási beállítások)
Sárga kazetta	Helyettesítő méret	[x] hálózatbeállítási oldal	
Fekete kazetta	Papírfelület	Profillista	
Cián fotokonduktor	Papírsúly	Betűtípuslista	
Bíbor fotokonduktor	Papírbetöltés	Könyvtár nyomtatása	
Sárga fotokonduktor	Egyéni típusok	Készletjelentés	
Fekete fotokonduktor	Általános beállítás		
Hulladékfesték-tartály			
Beégető egység			
Továbbítószíj			
Biztonság	Hálózat/portok	Súgó	
Egyéb biztonsági beállítások	Aktív NIC	Összes útmutató kinyomtatása	
Titkosított nyomtatás	Szabványos hálózat és Hálózat [x] ²	Színminőség	
Lemez törlése ¹	Szabványos USB	Nyomtatási minőség	
Biztonsági ellenőrzési napló	Párhuzamos [x]	Nyomtatási útmutatás	
Dátum és idő beállítása	Soros [x]	Médiaútmutató	
	SMTP beállítása	Nyomtatási hibák útmutatója	
		Menüterkép	
		Információs útmutató	
		Kapcsolat útmutató	
		Elhelyezési útmutató	
		Kellékútmutató	

¹ Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

² A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem Standard Network (Szabványos hálózat), Wireless Network (Vezeték nélküli hálózat) vagy Network (Hálózat) elemként jelenik meg [x].

A négy nyíl gomb használata a nyomtató kezelőpanelén

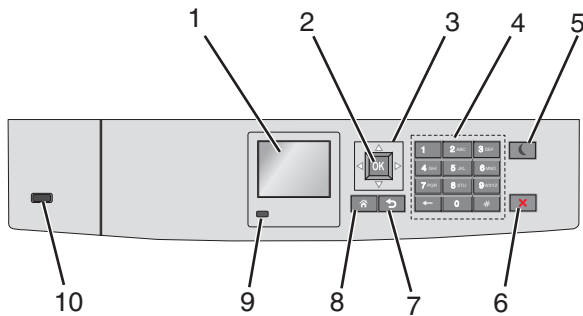

Elem		Cél
1	Kijelző	A nyomtató állapotának megtekintése. A nyomtató beállítása és működtetése.
2	Kiválasztás gomb	A nyomtatóbeállításokon végzett módosítások elküldése.
3	Navigálógombok	Görgetés fel és le, illetve balra és jobbra.
4	Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok megadása.
5	Alvó gomb	Alvó üzemmód aktiválása A jelzőfény és az Alvó gomb lehetséges állapotai a következők: • Belépés Alvó üzemmódba, illetve felébresztés – A jelzőfény zölden világít. – Az Alvó gomb nincs megvilágítva. • Működtetés Alvó üzemmódban – A jelzőfény zölden világít. – Az Alvó mód gombja aransyárgán világít. • Belépés Hibernálás üzemmódba, illetve felébresztés – A jelzőfény zölden világít. – Az Alvó mód gombja aransyárgán villog. • Működtetés Hibernálás módban – A jelzőfény nem világít. – Az Alvó üzemmód gombja 0,1 másodpercig aransyárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercre, és ezt a ciklust ismétli. A nyomtatót Alvó üzemmódból a következő műveletek ébresztik fel: • Bármelyik gomb megnyomása • Az 1. tálcá kinyitása, illetve papír betöltése a többcélú adagolóba • Egy ajtó vagy fedél kinyitása • Nyomtatási feladat küldése a számítógépről • Visszaállítással történő bekapcsolás a fő tápkapcsolóval • Eszköz csatlakoztatása az USB porthoz
6	Leállítás/Mégse gomb	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása. Megjegyzés: A Leállítva üzenet megjelenése után a kijelzőn megjelenik a lehetőségek listája.
7	Vissza gomb	Visszatérés az előző képernyőhöz.
8	Kezdőlap gomb	Visszatérés a képernyőre.

Elem		Cél
9	Jelzőfény	A nyomtató állapotának az ellenőrzése. • Kikapcsolva – A nyomtató ki van kapcsolva. • Zölden villog – A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat. • Zölden világít – A nyomtató be van kapcsolva, tétlen. • Vörösén villog – A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel
10	USB port	Csatlakoztasson egy flash-meghajtót a nyomtatóhoz.